

RAVEN

rozdrabniacz

model: ER001




instrukcja obsługi

Gratulujemy zakupu naszego Urządzenia i witamy wśród Użytkowników produktów marki RAVEN!

Przed włączeniem i rozpoczęciem użytkowania uważnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do wglądu.

Opis rozdrabniacza
ER001:

1. Włącznik
2. Korpus urządzenia
3. Pokrywa
4. Uszczelka
5. Ostrza tnące
6. Pojemnik
7. Gumowa podkładka antypoślizgowa

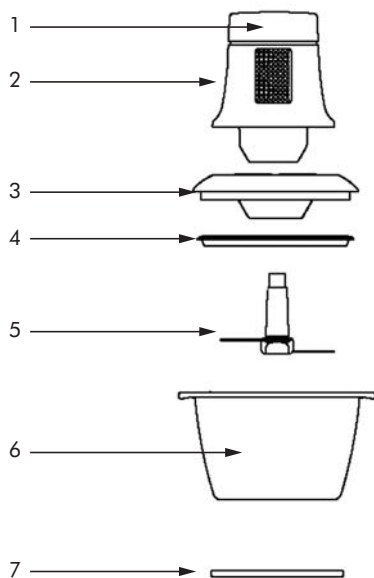

Przed uruchomieniem rozdrabniacza (Urządzenia) i rozpoczęciem jego eksploatacji dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi. Stosuj się do instrukcji obsługi przy każdym użyciu Urządzenia. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użycia Urządzenia. Niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją użycie Urządzenia stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia.

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem należy przeczytać dokładnie instrukcję.
- Prosimy zachować instrukcję obsługi Urządzenia na przyszłość. W razie przekazania Urządzenia innej osobie należy dołączyć do niego instrukcję obsługi.
- Urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są one pod nadzorem lub korzystają z Urządzenia bezpiecznie, zgodnie z instrukcją obsługi i rozumieją zagrożenia.
- Dzieci nie powinny bawić się Urządzeniem.
- Dzieci nie mogą użytkować Urządzenia. Dzieci nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństw, które mogą powstać podczas używania urządzeń elektrycznych.

- Trzymaj Urządzenie i jego przewód zasilający z dala od dzieci.

- Zawsze odłącz Urządzenie od źródła zasilania, jeśli znajduje się bez nadzoru, oraz przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.

- **Ostrzeżenie! Ryzyko urazu w przypadku niewłaściwego użycia.**

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do zastosowania w warunkach przemysłowych.

- Urządzenie jest zasilane elektrycznie, prądem zmiennym o napięciu 220–240 V~ 50/60 Hz. Przed podłączeniem Urządzenia do gniazdka sieci elektrycznej sprawdź, czy jej parametry odpowiadają powyższym wymaganiom.

- Nie zanurzaj Urządzenia, przewodu zasilającego ani jego wtyczki w wodzie lub innej cieczy. Zanurzenie w wodzie lub innej cieczy może spowodować porażenie prądem.

- W przypadku zalania elementów zewnętrznych Urządzenia przed podłączeniem Urządzenia do sieci elektrycznej dokładnie je wysusz.

- Uważaj, żeby przewód zasilający nie stykał się z ostrymi krawędziami ani z gorącymi powierzchniami, może to spowodować jego uszkodzenie.

- Nie używaj Urządzenia, jeżeli wykazuje ono jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia lub jeżeli zostało upuszczone na podłogę.

- W celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji Urządzenia oraz zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa, naprawy

Urządzenia, w tym wymiana przewodu zasilającego, muszą być przeprowadzane przez serwis producenta.

- Wyciągaj wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego:

- przed zdjęciem korpusu Urządzenia,

- po każdym użyciu Urządzenia,

- w przypadkach jakiegokolwiek podejrzeń dotyczących nieprawidłowego działania Urządzenia,

- przed czyszczeniem i konserwacją Urządzenia,

- w razie zablokowania ostrzy tnących i konieczności usunięcia produktu z pojemnika w celu odblokowania Urządzenia.

- Wyjmując wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego, należy zachować szczególną ostrożność i nie należy ciągnąć za przewód zasilający, lecz bezpośrednio za wtyczkę, przytrzymując drugą ręką gniazdko elektryczne.

- Nie dotykaj Urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej ani gniazdek elektrycznych mokrymi rękami.

- Nie wystawiaj Urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.

- Nie pozostawiaj pracującego Urządzenia bez nadzoru.

- Ostrza Urządzenia są bardzo ostre. Podczas opróżniania pojemnika oraz czyszczenia i konserwacji należy zachować szczególną ostrożność.

- Nie wkładaj palców ani innych przedmiotów do pojemnika, gdy Urządzenie jest włączone i jego ostrza się obracają.

- Zwróć uwagę na włosy oraz części garderoby, aby zapobiec ich wplątaniu się w ostrza tnące.

- Zawsze stawiaj Urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- Używanie Urządzenia w sposób i w celu sprzecznym z instrukcją obsługi może stanowić zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

ZALECENIA OBSŁUGI

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Przed pierwszym użyciem wszystkie części Urządzenia mające kontakt z żywnością muszą być dokładnie wyczyszczone (patrz sekcja: Czyszczenie i konserwacja).

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Połóż gumową podkładkę antypoślizgową na płaskiej i suchej powierzchni.
2. Na podkładce umieść pojemnik.
3. Nałóż ostrze na wrzeciono znajdujące się na dnie pojemnika.
4. Włóż do pojemnika produkty przeznaczone do rozdrobnienia/miksowania. Pojemnik należy wypełniać tylko do 2/3 jego pojemności.
5. Na pojemnik nałóż pokrywę. Upewnij się, że ściśle przylega do brzegów pojemnika.
6. Nałóż korpus Urządzenia na pokrywę w taki sposób, aby wskaźnik ▼ na korpusie był na wysokości symbolu ▲ na pokrywie.
7. Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego.
8. Uruchoom Urządzenie, przyciskając włącznik.
9. Po zakończeniu pracy puść włącznik i wyjmij wtyczkę z gniazdka.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI

1. Przed rozdrabnianiem/miksowaniem produktów pokrój je w kostkę.
2. Jeżeli w trakcie pracy chcesz pomieszać zawartość pojemnika, wyłącz Urządzenie z sieci elektrycznej i do mieszania użyj łyżki lub szpatułki. Nie używaj do mieszania rąk.
3. Nie zdejmuj pokrywy podczas pracy Urządzenia.
4. Nie używaj Urządzenia do kruszenia kostek lodu.
5. Nie wkładaj do Urządzenia gorącej żywności ani nie wlewaj wrzącej wody.
6. W przypadku niewłaściwego montażu Urządzenie nie będzie działać, ponieważ posiada blokadę bezpieczeństwa.
7. Zalecany czas pracy i dopuszczalna ilość produktów:

Produkt	Maksymalna ilość	Czas pracy
mięso	250 g	15 sekund
zioła	50 g	10 sekund
orzechy	150 g	30 sekund
ser	200 g	15 sekund
chleb	100 g	10 sekund
cebula/czosnek	150 g	15 sekund
czekolada	100 g	10 sekund
owoce	200 g	15 sekund

8. **UWAGA!** Maksymalny czas ciągłej pracy Urządzenia wynosi 3 minuty. Jeżeli ten czas zostanie przekroczony, należy natychmiast wyłączyć Urządzenie i odczekać przynajmniej 2 minuty przed jego ponownym uruchomieniem.
9. Przekroczenie maksymalnego czasu pracy grozi uszkodzeniem Urządzenia.

10. Ostrza Urządzenia są bardzo ostre. Należy obchodzić się z nim ostrożnie podczas montażu, czyszczenia i konserwacji.
11. Urządzenie zostało zaprojektowane do rozdrabniania i mieszania żywności, nie używaj go do innych celów.
12. **UWAGA:** Jeżeli ostrza zakleszczą się podczas pracy Urządzenia, natychmiast puść włącznik i odłącz je od gniazdka sieci elektrycznej. Następnie zdejmij pokrywę i plastikową lub drewnianą łożatkę usuń przyczynę zablokowania. Praca Urządzenia przy zablokowanych ostrzach może prowadzić do jego uszkodzenia.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia Urządzenia wyłącz je z gniazdka elektrycznego i odczekaj, aż całkowicie ostygnie.
2. Pojemnik, ostrza oraz pokrywę umyj w ciepłej wodzie z detergentem, optucz i osusz. Pojemnik można również umyć w zmywarce do naczyń.
3. Korpus Urządzenia wyczyść wilgotną szmatką z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Następnie wytrzyj korpus dokładnie do sucha.

Uwaga!

Do mycia obudowy nie używaj silnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, pasty itp. ani materiałów ściernych, które mogą m.in. usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne, takie jak podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze itp.

Uwaga!

Nie zanurzaj wtyczki, przewodu zasilającego ani korpusu Urządzenia w wodzie lub innych płynach.

Uwaga!

Nie wkładaj ostrzy, pokrywy ani korpusu Urządzenia do zmywarki.

Nieprzestrzeganie zasad użytkowania i konserwacji Urządzenia zawartych w instrukcji obsługi może prowadzić do jego uszkodzenia, nieprawidłowego funkcjonowania oraz skrócenia okresu jego eksploatacji.

DANE TECHNICZNE

Model: ER001

Nazwa: Raven

Produkt: rozdrabniacz

Zasilanie: 220–240 V~

Częstotliwość: 50/60 Hz

Moc znamionowa: 300 W

Klasa ochronności: druga
(wzmocniona izolacja)

Pojemność pojemnika: 0,8 l

Maksymalny czas nieprzerwanej pracy:
3 minuty

Zestaw: rozdrabniacz, podkładka antypoślizgowa,
instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną



DEKLARACJA CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektyw 2006/95/WE (LVD), 2004/108/WE (EMC) oraz 2009/125/WE (ERP) i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania Urządzenia prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

W Urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz po jego zużyciu.



Symbol ten oznacza, że elementy opakowania nim oznaczone nadają się do recyklingu. Po rozpakowaniu Urządzenia prosimy o usunięcie elementów jego opakowania w sposób niezagrażający środowisku.

RAVEN

NAZWA SPRZĘTU

rozdrabniacz

TYP / MODEL

ER001

NR PARTII

DATA SPRZEDAŻY

NR RACHUNKU

PODPIS I PIECZĄTKA
SPRZEDAWCY

karta gwarancyjna

WARUNKI GWARANCJI

- Nikyo Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Duchnicach, adres: ul. Ożarowska 40/42, 05-850 Duchnice, Polska, udziela nabywcy rozdrabniacza RAVEN ER001 (Produkt) 24-miesięcznej gwarancji na wolne od wad funkcjonowanie Produktu, licząc od daty nabycia Produktu przez nabywcę. Paragon lub faktura, wystawione przez sprzedawcę, potwierdzają datę nabycia Produktu.**
- Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- Gwarant, w zakresie udzielonej gwarancji, zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie wady Produktu, z wyjątkiem wymienionych w pkt 6 i 7 poniżej. Usunięcie wad będzie następować poprzez wymianę wadliwego Produktu na nowy, wolny od wad, w terminie nie dłuższym niż 21 dni roboczych od zgłoszenia przez nabywcę wadliwości Produktu.
- W celu skorzystania z gwarancji nabywca jest zobowiązany zgłosić wadliwość Produktu w punkcie sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, oraz dostarczyć tam wadliwy Produkt. Przeznaczony do wymiany Produkt powinien zostać dostarczony kompletny oraz z załączoną kartą gwarancyjną.
- Produkt wolny od wad zostanie, na koszt Gwaranta, dostarczony do punktu sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, w terminie określonym w pkt 3 powyżej.
- Gwarancja nie obejmuje wad Produktu spowodowanych przez nabywcę lub wynikających z:
 - używania lub instalacji Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - niewłaściwego przechowywania lub konserwacji Produktu,
 - napraw lub przeróbek Produktu wykonywanych przez osoby nieuprawnione,
 - dostania się do wnętrza płynów lub ciał obcych na skutek używania Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - wylądowań atmosferycznych i spięć w sieci zasilającej.
- Gwarancja nie obejmuje także czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania nabywca jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowania Produktu, konserwacji Produktu.
- Postanowienia gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień nabywców (konsumentów), wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
- Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada podpis sprzedawcy i datę sprzedaży potwierdzoną pieczętką firmy lub jednostki handlowej oraz podpis klienta. Karta gwarancyjna nie może zawierać skreśleń ani poprawek.
- Duplikat karty gwarancyjnej może być wydany na pisemną prośbę po przedstawieniu przez użytkownika dowodu zakupu.
- Uzyskanie szczegółowych informacji na temat Produktu, w tym zasad i trybu postępowania gwarancyjnego, możliwe jest pod numerem telefonu 22 721 75 20 lub adresem e-mail serwis@nikyo.pl, w dni robocze, w godzinach od 10 do 16.

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

.....
(czytelny podpis kupującego)

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR:

Nikyo Polska Sp. z o.o.

ul. Ożarowska 40/42

05-850 Duchnice, Polska

www.nikyo.pl