





## БЪЛГАРСКИ - СТЪПКА 1: НАСТРОЙКА НА ТЕЛЕВИЗОРА

### ПО-ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ НОВИТЕ ТЕЛЕВИЗОРИ PANASONIC ЩЕ РАБОТЯТ НАПРАВО, БЕЗ НАСТРОЙКА.

След като поставите батериите, просто проверете някои от бутоните, и ако те работят, значи дистанционното е готово за работа. Ако не работят, изпълнете следващите стъпки:

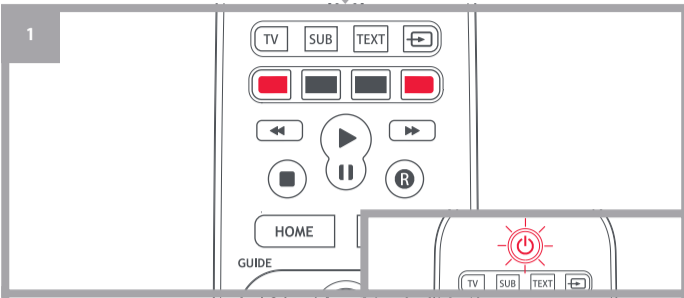

1. Уверете се, че телевизорът е включен (не е в режим на готовност - стедбай). Натиснете и задръжте **ЧЕРВЕНИЯ + СИНИЯ** бутони, докато светодиодът под бутона за вкл./изкл. не премига 2 пъти

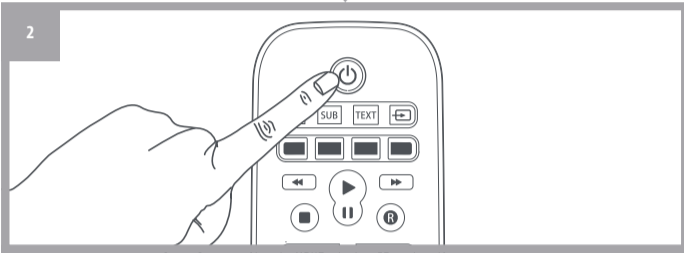

2. Насочете дистанционното към телевизора и натиснете и задръжте **БУТОНА ЗА ВКЛ./ИЗКЛ. (POWER)**, докато светодиодът не се изключи. Дистанционното ще изпраща различен сигнал за изключване на всеки 3 секунди Веднаж щом като телевизорът се изключи, отпуснете **БУТОНА ЗА ВКЛ./ИЗКЛ.** Светодиодът ще премига 2 пъти. Сега проверете останалите бутони на дистанционното. Ако те работят като тези на оригиналното, тогава дистанционното е готово за употреба.

**КРАЙ**

Ако откриете, че някои бутони не работят според очакванията (или въобще не работят), преминете към следващата стъпка.


## СТЪПКА 2: АКО СТЪПКА 1 НЕ РАБОТИ ПО ОЧАКВАНИЯ НАЧИН

### НЯКОИ БУТОНИ НЕ РАБОТЯТ СПОРЕД ОЧАКВАНИЯТА?

Ако откриете, че някои бутони не работят според очакванията (или въобще не работят), преминете към следващата стъпка.



1. Уверете се, че телевизорът е включен (не е в режим на готовност - стедбай). Натиснете и задръжте **ЧЕРВЕНИЯ + СИНИЯ** бутони, докато светодиодът под бутона за вкл./изкл. не премига 2 пъти

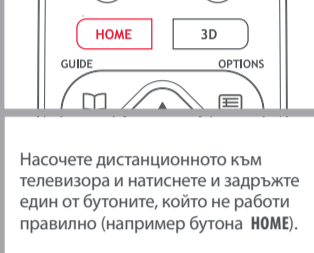


2. Насочете дистанционното към телевизора и натиснете и задръжте един от бутоните, който не работи както трябва. Дистанционното ще изпраща сигнал на всеки 3 секунди. Когато на екрана се покаже правилната функция (в нашия случай **HOME**), отпуснете бутона.

**КРАЙ**

Ако откриете, че някои бутони не работят според очакванията (или въобще не работят), преминете към следващата стъпка.



3. Уверете се, че телевизорът е включен (не е в режим на готовност - стедбай). Натиснете и задръжте **ЧЕРВЕНИЯ + СИНИЯ** бутони, докато светодиодът под бутона за вкл./изкл. не премига 2 пъти

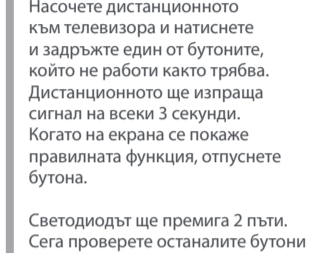

4. Насочете дистанционното към телевизора и натиснете и задръжте един от бутоните, който не работи както трябва. Дистанционното ще изпраща сигнал на всеки 3 секунди. Когато на екрана се покаже правилната функция (в нашия случай **HOME**), отпуснете бутона.

**КРАЙ**

Ако все пак намерите неработещи бутони, повторете стъпки 3 и 4.


## ОБУЧЕНИЕ

### НАЧАЛО: НАУЧЕТЕ ВАШЕТО ДИСТАНЦИОННО НА НОВА ФУНКЦИЯ

Дистанционното One For All може да се обучи на всяка функция от оригинално (работещо) дистанционно.



1. Поставете оригиналното дистанционно срещу дистанционното One For All на равна повърхност.

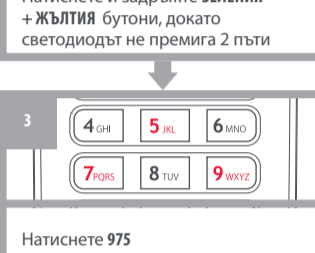


2. За да обучите: Натиснете и задръжте **ЗЕЛЕНИЯ + ЖЪЛТИЯ** бутони, докато светодиодът не премига 2 пъти

**КРАЙ**

Натиснете **975** Светодиодът ще премига 2 пъти.



5. Натиснете бутона на оригиналното дистанционно, на чиято функция искате да научите новото дистанционно, например: бутонът **VOL +** на АУДИО устройството

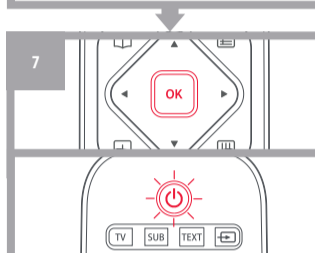

6. **Две премигвания:** ок. Повторете от стъпка 4 за всеки друг бутон, чиято функция искате да обучите. **Дълго премигване:** Опитайте отново от стъпка 4.

**КРАЙ**

Когато сте обучили всички желани бутони, натиснете и задръжте бутона **OK** за 3 секунди. Светодиодът ще премига 2 пъти


### КАК СЕ ТРИЕ ОБУЧЕНА ФУНКЦИЯ

1. Натиснете и задръжте **ЗЕЛЕНИЯ + ЖЪЛТИЯ** бутони, докато светодиодът не премига 2 пъти.
2. **НАТИСНЕТЕ 976.**
3. Натиснете бутона два пъти, за да го нулирате. Светодиодът ще премига два пъти и бутонът ще си върне първоначалната функция.


## ROMÂNĂ - PASUL 1: REGLAREA TELEVIZORULUI DUMNEAVOASTRĂ

### MAJORITATEA TELEVIZORULOR PANASONIC MAI NOI AR TREBUI SĂ FUNCȚIONEZE DIRECT.

După introducerea bateriilor, încercați unele dintre butoane, iar dacă aceste funcționează, telecomanda poate fi folosită. În caz contrar, urmați pașii de mai jos:

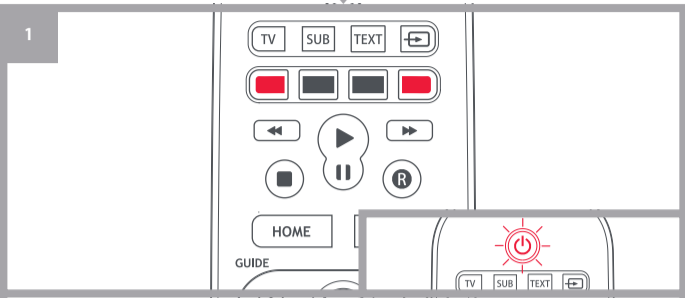

1. Asigurați-vă că televizorul dumneavoastră este pornit (nu este în modul stand-by). Tineți apăsat pe **ROȘU + ALBASTRU** până când led-ul butonului de pornire luminează intermitent de două ori

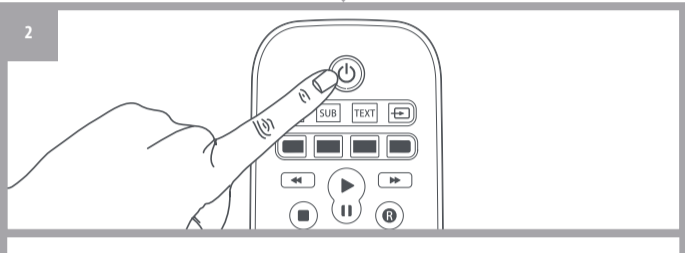

2. Indreptați spre televizor și țineți apăsat pe **BUTONUL DE PORNIRE** până când se oprește televizorul. Telecomanda va trimite un semnal de putere diferit la fiecare 3 secunde După ce televizorul s-a stins, eliberați **BUTONUL DE PORNIRE**. Led-ul va lumina intermitent de două ori. Testați acum restul butoanelor de pe telecomandă, iar dacă acestea funcționează ca și cele de pe telecomanda originală, atunci telecomanda poate fi utilizată.

**FINALIZARE**

Dacă observați că unele butoane încă nu funcționează corect (sau nu funcționează deloc), treceți la pasul următor.

## PASUL 2: DACĂ PASUL 1 NU FUNCȚIONEAZĂ CORECT

### UNELE BUTOANE NU FUNCȚIONEAZĂ CORECT?

Dacă observați că unele butoane nu funcționează corect (sau nu funcționează deloc), treceți la pasul următor.



1. Asigurați-vă că televizorul dumneavoastră este pornit (nu este în modul stand-by). Tineți apăsat pe **ROȘU + ALBASTRU** până când led-ul butonului de pornire luminează intermitent de două ori




2. Indreptați spre televizor și țineți apăsat unul dintre butoanele care nu funcționează corect (de exemplu **HOME**). Telecomanda va trimite un semnal la fiecare 3 secunde. Când funcția corectă este afișată pe ecran, eliberați butonul.

**FINALIZARE**

Dacă observați că unele butoane încă nu funcționează corect (sau nu funcționează deloc), treceți la pasul următor.



3. Asigurați-vă că televizorul dumneavoastră este pornit (nu este în modul stand-by). Tineți apăsat pe **ROȘU + ALBASTRU** până când led-ul butonului de pornire va lumina intermitent de două ori

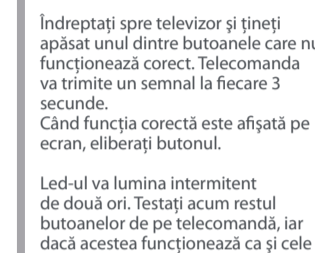

4. Indreptați spre televizor și țineți apăsat unul dintre butoanele care nu funcționează corect. Telecomanda va trimite un semnal la fiecare 3 secunde. Când funcția corectă este afișată pe ecran, eliberați butonul.


**FINALIZARE**

Dacă observați că unele butoane încă nu funcționează corect (sau nu funcționează deloc), treceți la pasul următor.


## REȚINERE

### PORNIRE: REȚINEREA UNEI FUNCȚII NOI PE TELECOMANDA DUMNEAVOASTRĂ

Telecomanda dumneavoastră One For All poate reține orice funcție de pe telecomanda originală (care funcționează).

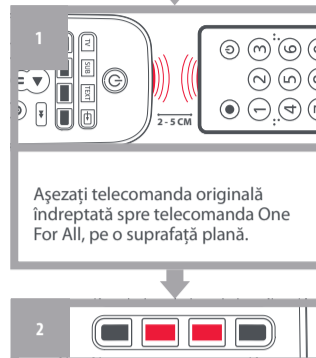


1. Așezați telecomanda originală îndreptată spre telecomanda One For All, pe o suprafață plană.

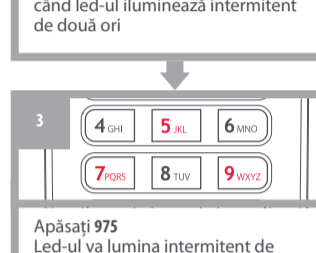


2. Pentru a reține: Țineți apăsat pe **VERDE + GALBEN** până când led-ul luminează intermitent de două ori

**FINALIZARE**

Apăsați **975** Led-ul va lumina intermitent de două ori.

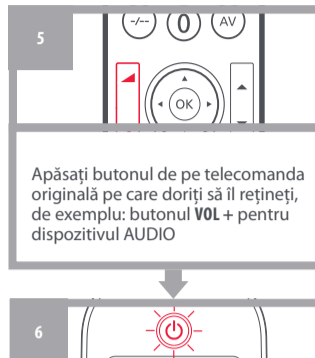

5. Apăsați butonul de pe telecomanda originală pe care doriți să îl rețineți, de exemplu: butonul **VOL +** pentru dispozitivul AUDIO

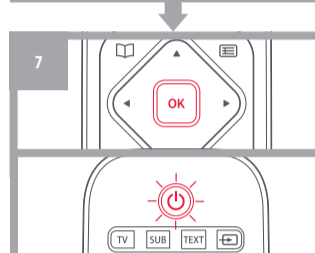

6. **Doă lumini intermitente:** corect. Repetați operațiunile de la pasul 4 pentru a reține și alte butoane. **Luminare intermitentă lungă:** încercați din nou de la pasul 4.

**FINALIZARE**

După ce ați reținut toate butoanele de care aveți nevoie, apăsați și țineți apăsat pe **BUTONUL OK** timp de 3 secunde. Led-ul va lumina intermitent de două ori


## SLOVENČINA - KROK 1: NASTAVENIE TELEVIŽORA

### VÄČINA NOVSIH TELEVIŽOROV PANASONIC BY MALA ROVNO SPOLUPRACOVATI.

Po vloženi baterij preizkusite funkcijo nekaterih tlačilk. Ak fungujú, je daljavoý ovladač pripravljen. Ak nie, postupujte nasledovno:



1. Overtite, že je televizor zapnutý (nesmie byt' v pohotovostnom režime). Podržte **ČERVENÉ A MODRÉ TLAČIDLO**, pokiaľ kontrolka LED za tlačidlom Power dvakrát nezabliká.

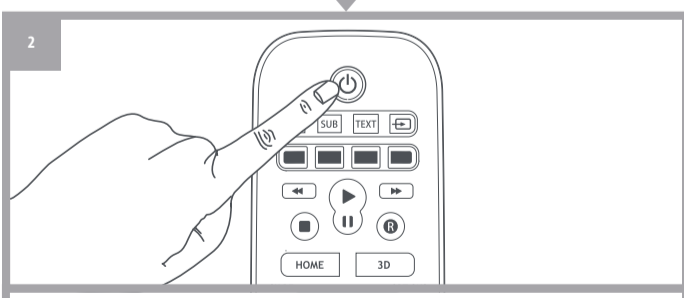

2. Namierite ovladač na televizor a podržte tlačidlo **POWER**, dokiaľ sa televizor nevynepe. Daljavoý ovladač pošle rôzne signály napájania každé 3 sekundy. Akonáhle sa televizor vypne, pusťte **TLAČIDLO POWER**. Kontrolka LED dvakrát zabliká. Ak áno, daljavoý ovladač je pripravený na použitie.

**HOTOVO**

Ak zistíte, že niektoré tlačidlá stále nefungujú podľa očakávania (alebo nefungujú vôbec), pokračujte na nasledujúci krok.

## KROK 2: AK KROK 1 NEVIEDOL K OČAKÁVANÝM VÝSLEDKOM

### NIKTORÉ TLAČIDLÁ NEFUNGUJÚ PODLA OČAKÁVANIA?

Ak zistíte, že niektoré tlačidlá nefungujú podľa očakávania (alebo nefungujú vôbec), pokračujte na nasledujúci krok.



1. Overtite, že je televizor zapnutý (nesmie byt' v pohotovostnom režime). Podržte **ČERVENÉ A MODRÉ TLAČIDLO**, pokiaľ kontrolka LED za tlačidlom Power dvakrát nezabliká.




2. Namierite ovladač na televizor a podržte jedno z tlačidiel, ktoré nefunguje správne (napríklad **HOME**). Daljavoý ovladač pošle signál každé 3 sekundy. Akonáhle sa na obrazovke zobrazí správna funkcia (v tomto prípade **HOME**), pusťte tlačidlo.

**HOTOVO**

Ak zistíte, že niektoré tlačidlá stále nefungujú podľa očakávania (alebo nefungujú vôbec), pokračujte na nasledujúci krok.



3. Overtite, že je televizor zapnutý (nesmie byt' v pohotovostnom režime). Podržte **ČERVENÉ A MODRÉ TLAČIDLO**, pokiaľ kontrolka LED za tlačidlom Power dvakrát nezabliká.

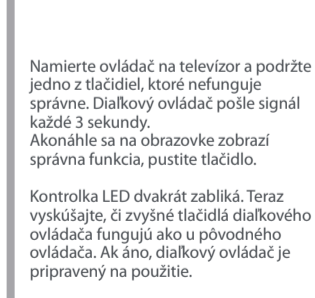

4. Namierite ovladač na televizor a podržte jedno z tlačidiel, ktoré nefunguje správne. Daljavoý ovladač pošle signál každé 3 sekundy. Akonáhle sa na obrazovke zobrazí správna funkcia (v tomto prípade **HOME**), pusťte tlačidlo.

**HOTOVO**

Ak zistíte, že niektoré tlačidlá stále nefungujú, zopakujte kroky 3 a 4.

## PROGRAMOVANIE

### ZAČINITE: NAPROGRAMUJTE NA VAŠOM DALJAVOM OVLADAČI NOVÚ FUNKCIJU

Na diaľkovom ovladači One For All možno naprogramovať ľubovoľnú funkciu pôvodného (funkčného) ovladača.



1. Umiestnite pôvodný diaľkovú ovladač na plochy povrch celom k ovladaču One For All.




2. Postup programovania: Podržte **ZELÉNÉ A ŽILTE TLAČIDLO**, pokiaľ kontrolka LED dvakrát nezabliká.

**HOTOVO**

Stlačte tlačidlo na diaľkovom ovladači One For All, na ktoré chcete naprogramovať novú funkciu. Príklad: tlačidlo **VOL +**



5. Stlačte tlačidlo na pôvodnom diaľkovom ovladači, ktoré chcete na nový diaľkový ovladač naprogramovať. Príklad: tlačidlo **VOL +** zvukového zariadenia

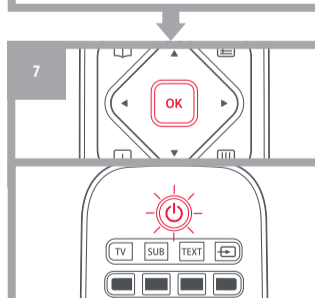

6. **Dve bližnosta:** Všetko je v poriadku. Zopakujte postup od kroku 4 u všetkých ďalších tlačidiel, ktoré chcete na zariadenie naprogramovať. **Dlhé bližnosta:** Skúste to znovu od kroku 4.

**HOTOVO**

Keď do ovladača naprogramujete všetky potrebné funkcie tlačidiel, stlačte a podržte **TLAČIDLO OK** po dobu 3 sekund. Kontrolka LED dvakrát zabliká.


## HRVATSKI - 1. KORAK: POSTAVLJANJE TELEVIŽORA

### VEČINA NOVIH PANASONIC TELEVIŽORA TREBALA BI BITI UNAPRIJED POSTAVLJENA.

Nakon što umetnete baterije, isprobajte nekoliko tipki i ako rade, va je daljinski upravljač spreman za uporabu. U protivnom, slijedite ove korake:



1. Provjerite je li vaš TV uključen (ne u stanju mirovanja). Držite tipke **CRVENO I PLAVO** dok LED lampica iza tipke Power ne zatrepri dva puta

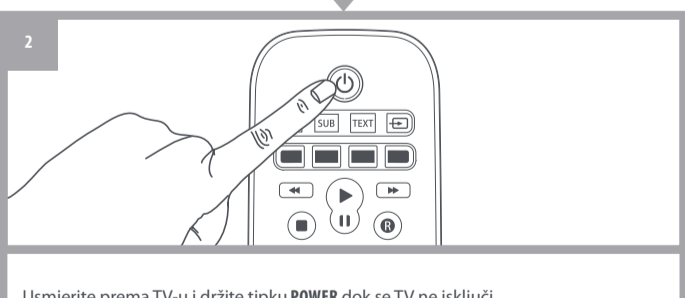

2. Usmjerite prema TV-u i držite jednu od tipki koja ne radi ispravno. Daljinski upravljač svake će 3 sekunde odašiljati signal. Nakon što se na ekranu prikaže ispravna funkcija (u ovom slučaju **HOME**), pusťte tipku.

**KRAJ**

Ako pojedine tipke i dalje ne rade kako bi trebale (ili uopće ne rade), prijedite na sljedeći korak.


## 2. KORAK: U SLUČAJU DA 1. KORAK NE RADI PREMA OČEKIVANJIMA

### RADE LI SVE TIPKE PREMA OČEKIVANJIMA?

Ako pojedine tipke ne rade kako bi trebale (ili uopće ne rade), prijedite na sljedeći korak.




1. Provjerite je li vaš TV uključen (ne u stanju mirovanja). Držite tipke **CRVENO I PLAVO** dok LED lampica iza tipke Power ne zatrepri dva puta

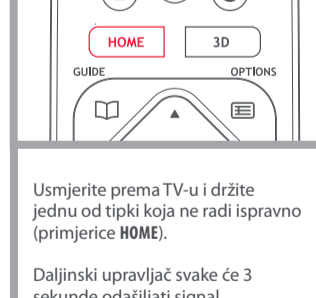


2. Usmjerite prema TV-u i držite jednu od tipki koja ne radi ispravno (primjerice **HOME**). Daljinski upravljač svake će 3 sekunde odašiljati signal. Nakon što se na ekranu prikaže ispravna funkcija (u ovom slučaju **HOME**), pusťte tipku.

**KRAJ**

Ako pojedine tipke i dalje ne rade kako bi trebale (ili uopće ne rade), prijedite na sljedeći korak.

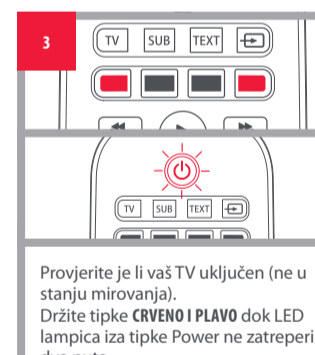

3. Provjerite je li vaš TV uključen (ne u stanju mirovanja). Držite tipke **CRVENO I PLAVO** dok LED lampica iza tipke Power ne zatrepri dva puta

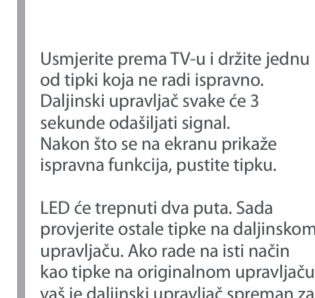

4. Usmjerite prema TV-u i držite jednu od tipki koja ne radi ispravno. Daljinski upravljač svake će 3 sekunde odašiljati signal. Nakon što se na ekranu prikaže ispravna funkcija, pusťte tipku.

**KRAJ**

Ako određene tipke i dalje ne rade, ponovite 3. i 4. korak.

## UČENJE

### POČETAK: U SVOJ DALJINSKI UPRAVLJAČ PROGRAMIRAJTE NOVU FUNKCIJU

Bilo koju funkciju s vašeg originalnog (ispravnog) daljinskog upravljača možete prenijeti na novi daljinski upravljač One For All.



1. Originalni daljinski upravljač položite na ravnu površinu i okrenite ga izravno prema upravljaču One For All.




2. Učenje: Držite tipke **ZELENO I ŽUTO** dok LED lampica ne zatrepri dva puta.

**KRAJ**

Na daljinskom upravljaču One For All pritisnite tipku koju želite programirati, primjerice **VOL +** tipku



5. Na originalnom daljinskom upravljaču pritisnite tipku čiju funkciju želite prenijeti na novi upravljač, primjerice tipku **VOL +** vašeg AUDIO uređaja.

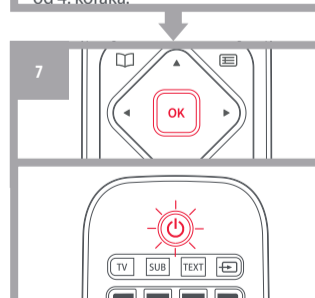

6. **Dva trepenja:** u redu. Za sve tipke koje želite programirati ponovite postupak od 4. koraka nadalje. **Dugo trepenje:** pokušajte ponovno od 4. koraka.

**KRAJ**

Nakon što programirate sve tipke, pritisnite i držite **TIPKU OK** 3 sekunde. LED će zatrepri dva puta

### KAKO IZBRISATI PROGRAMIRANU FUNKCIJU

1. Držite **ZELENO I ŽUTO** dok LED lampica ne zatrepri dva puta.
2. **PRITISNITE 976.**
3. Dvaput pritisnite tipku za ponovno postavljanje. LED lampica zatrepri će dva puta, a tipka će ponovno imati svoju originalnu funkciju