

Kontroler bezprzewodowy DUALSHOCK®4 Instrukcja obsługi

Środki ostrożności

Przed użyciem tego produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi oraz instrukcje współpracującego z nim sprzętu. Należy zachować instrukcję na przyszłość.

- Z funkcji wibracji nie powinny korzystać osoby, u których występują choroby lub urazy kości, stawów lub mięśni w obrębie głowy i ramion.
- Funkcję wibracji można włączać i wyłączać na ekranie funkcji za pomocą ikony  (Ustawienia).
- Należy unikać długiego korzystania z systemu PS4™ i kontrolera bezprzewodowego.
- W przypadku wystąpienia zmęczenia, dolegliwości lub bólu w obrębie głowy i ramion należy natychmiast przestać korzystać z produktu. Jeśli twoje samopoczucie nie poprawi się, skontaktuj się z lekarzem.
- Korzystanie z zestawu słuchawkowego lub słuchawek przy wysokim ustawieniu głośności może spowodować trwałą utratę słuchu. Należy ustawić bezpieczny poziom głośności. Wraz z upływem czasu coraz głośniejszy dźwięk może wydawać się nieszkodliwy, ale w rzeczywistości może powodować uszkodzenie słuchu. W przypadku występowania dzwonienia lub jakiegokolwiek bólu w obrębie uszu albo efektu stłumionego dźwięku, należy przerwać słuchanie i udać się do lekarza. Im wyższe ustawienie głośności, tym szybciej może dojść do uszkodzenia słuchu. Aby ochronić słuch:
 - Należy ograniczyć czas korzystania ze słuchawek i zestawów słuchawkowych przy wysokim ustawieniu głośności.
 - Należy unikać zwiększania głośności w celu zagłuszenia dźwięków dochodzących z zewnątrz.
 - Należy zmniejszyć głośność, jeśli nie słychać mówiących osób w pobliżu.
- Należy unikać wpatrywania się w migający pasek świetlny na kontrolerze. Natychmiast przestań korzystać z kontrolera, jeżeli wystąpią u Ciebie dolegliwości lub ból w jakiegokolwiek części ciała.
- Nie wolno używać akumulatorów litowo-jonowych, które są uszkodzone lub przeciekają. W razie wycieku z wewnętrznego akumulatora należy natychmiast zaprzestać używania produktu i skontaktować się z działem pomocy technicznej w celu uzyskania pomocy. Jeśli płyn dostanie się na odzież, skórę lub do oczu, należy natychmiast przepłukać to miejsce czystą wodą i skonsultować się z lekarzem. Płyn akumulatorowy może spowodować ślepotę.
- Nie należy demontować ani modyfikować produktu.
- Nie wystawiać produktu na działanie wysokich temperatur, wysokiej wilgotności ani bezpośrednio padających promieni słonecznych.
- Nie należy dopuszczać do kontaktu produktu z płynami.
- Nie należy kłaść ciężkich przedmiotów na produkcie.
- Nie należy rzucać produktem ani upuszczać go i narażać na silne uderzenia.
- Należy zachować ostrożność podczas korzystania z funkcji czujnika ruchu kontrolera bezprzewodowego.
 - Przed użyciem funkcji czujnika ruchu należy upewnić się, że wokół znajduje się wystarczająco dużo miejsca.
 - Należy mocno trzymać kontroler bezprzewodowy, aby nie wysliznął się i nie spowodował uszkodzeń ani obrażeń.
 - W przypadku korzystania z kontrolera bezprzewodowego z podłączonym przewodem USB należy upewnić się, że przewód nie spowoduje obrażeń żadnej osoby ani uszkodzenia żadnego przedmiotu. Podczas gry nie należy ciągnąć przewodu w celu odłączenia go od systemu PS4™.


Ochrona powierzchni zewnętrznych produktu

Aby zapobiec nadmiernemu zużyciu się lub zmianie koloru powierzchni zewnętrznych produktu, należy przestrzegać poniższych instrukcji.

- Nie należy pozostawiać przez dłuższy czas gumowych lub winylowych przedmiotów na elementach zewnętrznych produktu.
- W celu czyszczenia produktu należy używać suchej, miękkiej szmatki. Nie należy używać rozpuszczalników ani innych środków chemicznych. Nie należy wycierać produktu za pomocą ściereczki nasączonej chemikaliami.

Rejestracja (parowanie) kontrolera

Przed pierwszym użyciem kontrolera lub przed użyciem kontrolera w innym systemie PlayStation®4 należy wykonać proces rejestracji (parowania) urządzenia. Należy włączyć system PS4™ i podłączyć do niego kontroler za pomocą przewodu USB, aby zakończyć proces rejestracji urządzenia.

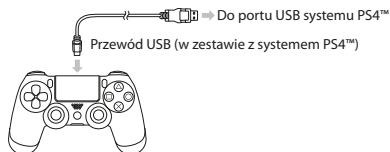

Szczegółowe informacje na temat korzystania z kontrolera znajdują się w instrukcji obsługi systemu PS4™ (eu.playstation.com/help/ps4/manuals/).

Okres użytkowania baterii

- Bateria ma ograniczony okres użytkowania. Trwałość baterii stopniowo słabnie na skutek zużycia i rosnącej długości okresu użytkowania. Okres użytkowania baterii różni się w zależności od sposobu jej przechowywania, stopnia zużycia, otoczenia i innych czynników.
- Ładowanie należy przeprowadzić w otoczeniu, w którym temperatura wynosi 10°C-30°C. W innym otoczeniu ładowanie może przebiegać z mniejszą skutecznością.

Przechowywanie

Gdy kontroler bezprzewodowy nie jest używany przed dłuższy czas, zalecamy jego pełne naładowanie co najmniej raz w roku, aby utrzymać jego funkcjonalność.

Dane techniczne

Znamionowa moc wejściowa	DC 5 V, 800 mA
Napięcie	DC 3,65 V
Pojemność akumulatora	1000 mAh
Typ akumulatora	Wbudowany akumulator litowo-jonowy
Temperatura pracy	5°C–35°C
Waga	ok. 210 g

Projekt i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Zawartość zestawu

Kontroler bezprzewodowy DUALSHOCK®4 (1), Instrukcja obsługi (niniejszy dokument) (1), zestaw nie zawiera przewodu USB. Aby podłączyć lub naładować kontroler, użyj przewodu USB dołączonego do systemu PS4™.

GWARANCJA

Niniejszy produkt jest objęty 12-miesięczną gwarancją producenta, obowiązującą od daty zakupu. Szczegółowe informacje zawiera gwarancja dostarczona wraz z systemem PS4™.

Ten produkt został wyprodukowany przez firmę Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonia lub w jej imieniu.

Import do Europy i dystrybucja: Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7LP, Wielka Brytania.

Autoryzowanym przedstawicielem odpowiedzialnym za wydawanie i przechowywanie Deklaracji Zgodności jest firma Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy.

Wyprodukowano w Chinach

“PS”、“PlayStation”、“DUALSHOCK” and “△○×□” are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. “PS4” is a trademark of the same company.

“SONY” and “SONY” are registered trademarks of Sony Corporation.



eu.playstation.com/ps4

