


raven®

MY SMART KITCHEN

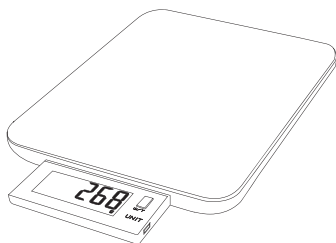

waga kuchenna z akumulatorem
kitchen scale with battery
EWK011




GRATULUJEMY ZAKUPU NASZEGO URZĄDZENIA I WITAMY WŚRÓD UŻYTKOWNIKÓW PRODUKTÓW MARKI RAVEN!



Przed włączeniem Urządzenia i rozpoczęciem jego użytkowania uważnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do wglądu.

Opis wagi kuchennej z akumulatorem EWK011:

1. Platforma wagi
2. Wysuwany panel z wyświetlaczem LCD
3. Przycisk włączania/wyłączania oraz tarowania
4. Przycisk zmiany jednostek
5. Gniazdo USB

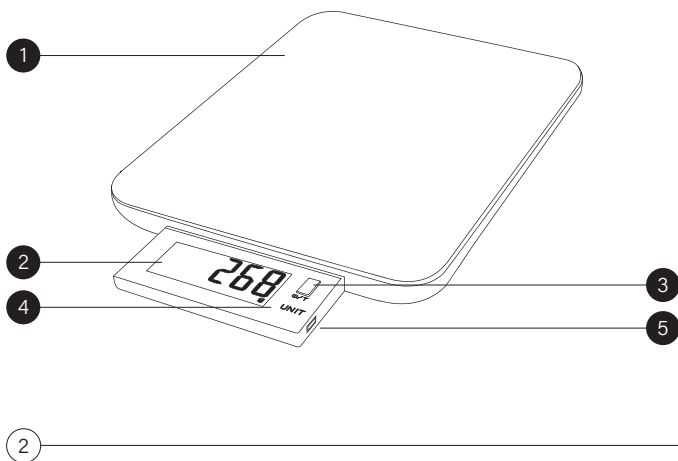

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

Zagrożenia dla osób

- Przed uruchomieniem wagi kuchennej (Urządzenia) i rozpoczęciem jej eksploatacji dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
- Stosuj się do instrukcji obsługi przy każdym użyciu Urządzenia. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użycia Urządzenia.
- Niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją użycie Urządzenia stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia.
- Zachowaj instrukcję obsługi Urządzenia na przyszłość. Jeśli przekazujesz innej osobie Urządzenie, dołącz do niego instrukcję obsługi.
- Urządzenie nie jest zabawką i nie powinny go używać dzieci. Upewnij się, że dzieci nie bawią się Urządzeniem.



Ostrzeżenie: Dzieci nie mogą mieć dostępu do elementów opakowania, ponieważ może to doprowadzić do niebezpiecznego wypadku, np. uduszenia.

Niebezpieczeństwo uszkodzenia Urządzenia

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do zastosowania w warunkach przemysłowych.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do ważenia osób.
- Urządzenie jest przeznaczone do ważenia produktów spożywczych.
- Nie używaj Urządzenia do innych celów, niezgodnych z jego przeznaczeniem.

- Nie zanurzaj Urządzenia w wodzie ani innej cieczy.
- Uważaj, aby do środka Urządzenia nie dostała się woda lub inne płyny.
- Obchodź się ostrożnie z Urządzeniem– upuszczone lub uderzone może przestać działać prawidłowo.
- Zawsze stawiaj Urządzenie na płaskiej, suchej i stabilnej powierzchni, aby pomiar był prawidłowy.
- Nie przekraczaj dopuszczalnego obciążenia Urządzenia, ponieważ zbyt duży ciężar może doprowadzić do jego uszkodzenia.
- Nie stawiaj żadnych przedmiotów na nieużywanym Urządzeniu.
- Nie używaj Urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (grzejników, ognia).
- Nie czyść Urządzenia żrącymi środkami czyszczącymi.

Niebezpieczeństwa związane z ładowaniem akumulatora

- Urządzenie jest ładowane elektrycznie, prądem stałym o napięciu 5 V. Przed podłączeniem Urządzenia do gniazda USB, sprawdź, czy jego parametry odpowiadają powyższym wymaganiom.
- **Uwaga!** Nie ładuj Urządzenia w łazience. Urządzenia podłączonego do ładowarki nie ładuj w pobliżu wody, nad wanną, na basenie, pod prysznicem, nad umywalką ani innym zbiornikiem wody.
- Zanim zaczniesz ładować Urządzenie, dokładnie rozwiń przewód USB.
- Uważaj, żeby przewód USB nie stykał się z ostrymi krawędziami ani gorącymi powierzchniami, ponieważ mogą one uszkodzić przewód zasilający.
- Regularnie sprawdzaj, czy przewód USB nie jest uszkodzony. Uszkodzony przewód wymień.

- Nie demontuj ani nie przerabiaj Urządzenia (w tym przewodu).
- Odłączaj Urządzenie od gniazda USB:
 - po każdym zakończeniu ładowania Urządzenia,
 - w przypadkach jakichkolwiek podejrzeń dotyczących nieprawidłowego działania Urządzenia,
 - przed czyszczeniem i konserwacją Urządzenia.
- Nie dotykaj mokrymi rękami Urządzenia podłączonego do ładowania. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
- Nie próbuj zdejmować części obudowy Urządzenia ani wkładać jakichkolwiek przedmiotów do jego wnętrza.
- Nie pozostawiaj ładującego się Urządzenia bez nadzoru.

ZALECENIA OBSŁUGI

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM


Ostrożnie wypakuj Urządzenie i usuń wszystkie elementy jego opakowania. Upewnij się, czy Urządzenie i jego przewód USB nie noszą śladów uszkodzeń oraz są sprawne.

Przed pierwszym użyciem Urządzenia naładuj w pełni akumulator – czas maksymalny około 2 godziny.

Przed pierwszym użyciem Urządzenia wyczyść dokładnie wszystkie jego części, które mogą mieć kontakt z żywnością (patrz sekcja: „Czyszczenie i konserwacja”).

WYSUWANIE PANELU


Aby wysunąć panel, naciśnij jego obudowę tuż pod platformą wagi. Następnie pociągnij go, aby całkowicie wysunąć.

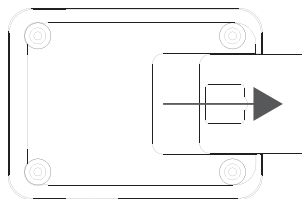

ŁADOWANIE

Gdy wyświetla się symbol „Lo” lub nie ma żadnych wskazań na wyświetlaczu, oznacza to niski poziom naładowania akumulatora. Należy wówczas naładować Urządzenie.

1. Wyłącz Urządzenie.
2. Całkowicie rozwiń przewód USB.
3. Wetknij końcówkę przewodu USB w gniazdo ładowania Urządzenia.

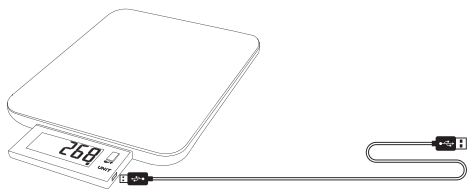

4. Drugą końcówkę przewodu USB wetknij do gniazda USB w ładowarce. Ładowarkę wsuń do gniazda elektrycznego.
5. O procesie ładowania informują migające symbole na wyświetlaczu „-----”

6. Pełne ładowanie powinno trwać około 2 godzin. Po naładowaniu akumulatora symbole na wyświetlaczu przestają migać „----”.
7. Po naładowaniu odłącz przewód USB od źródła zasilania i Urządzenia.

Uwaga! Podczas ładowania nie korzystaj z Urządzenia.

ZMIANA JEDNOSTEK MASY I OBJĘTOŚCI

Naciskając przycisk **UNIT**, możesz zmieniać jednostki na system metryczny (g, ml) lub anglosaski (lb:oz, fl.oz).

FUNKCJA WAŻENIA

1. Postaw Urządzenie na twardej i płaskiej powierzchni.
2. Wsuń panel.
3. Naciśnij przycisk **U/T**, aby uruchomić Urządzenie.
4. Poczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się wartość „0” oraz symbol jednostki (np. g).
5. Połóż na platformie produkt, który chcesz zważyć.
6. Odczytaj wynik pomiaru na wyświetlaczu.
7. Po około 2 minutach bezczynności Urządzenie wyłączy się automatycznie.
8. Aby wyłączyć Urządzenie ręcznie, naciśnij i przytrzymaj przycisk **U/T**.
9. Wsuń panel pod platformę Urządzenia.

FUNKCJA TAROWANIA

Gdy uruchomisz Urządzenie, możesz skorzystać z funkcji tarowania, tzn. określić masę produktu bez opakowania.

1. Wykonaj czynności opisane w punktach 1–4 rozdziału „Funkcja ważenia”.
2. Połóż na platformie opakowanie (np. słoik, miskę), które chcesz zważyć.
3. Gdy wyświetli się wynik na wyświetlaczu, naciśnij przycisk Ψ/T . Nie zdejmuj opakowania z wagi.
4. Poczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się wartość „0” oraz symbol jednostki (np. g).
5. Zważ następnie produkt z opakowaniem (np. wysyp kaszę do słoika).
6. Odczytaj wynik pomiaru na wyświetlaczu.
7. Po około 2 minutach bezczynności Urządzenie wyłącza się automatycznie.
8. Aby wyłączyć Urządzenie ręcznie, naciśnij i przytrzymaj przycisk Ψ/T .
9. Wsuń panel pod platformę Urządzenia.

KOMUNIKATY NA WYŚWIETLACZU



Err

Wyświetla się, gdy przekroczone jest maksymalne obciążenie (10 kg). Jeśli wyświetli się ten komunikat, natychmiast zdejmij produkt z platformy.



Lo

Informuje o niskim poziomie naładowania akumulatora. Naładuj wówczas Urządzenie.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Nie czyść Urządzenia, gdy się ładuje.
- Urządzenie przetrzyj zwilżoną szmatką i wytrzyj do sucha.

Uwaga!

Do czyszczenia obudowy nie używaj silnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, pasty itp. ani materiałów ściernych, które mogą m.in. usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne, takie jak podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze itp.

Uwaga!

Nie zanurzaj Urządzenia w wodzie ani innych płynach.

Uwaga!

Nieprzestrzeganie zasad użytkowania i konserwacji Urządzenia zawartych w instrukcji obsługi może prowadzić do jego uszkodzenia, nieprawidłowego funkcjonowania oraz skrócenia okresu jego eksploatacji.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Urządzenie przechowuj i transportuj w opakowaniu zabezpieczającym przed wilgocią, kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi. Urządzenie przechowuj w miejscach niedostępnych dla dzieci.

DANE TECHNICZNE

Model: EWK011

Marka: Raven

Produkt: waga kuchenna

Akumulator: Li-Ion 300 mAh 3,7 V ---

Zasilanie: 5 V --- 1A


Maksymalne obciążenie: 10 000 g

Minimalne obciążenie: 5 g

Podziałka: 1 g

Zestaw: waga kuchenna, przewód USB-C, instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej bez uprzedzenia.

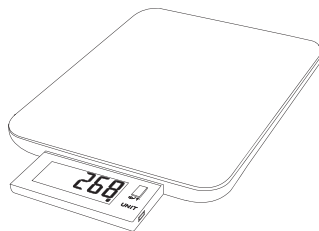

DEKLARACJA CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2014/30/UE (EMC) oraz RoHS i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU



Takie oznakowanie informuje, że tego sprzętu po jego zużyciu nie można umieszczać łącznie z innymi odpadami z gospodarstwa domowego.

Użytkownik powinien Urządzenie przekazać prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki tworzą odpowiedni system, który pozwala oddać taki sprzęt.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym pomaga uniknąć szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego konsekwencji, które wynikają z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

W Urządzeniu ograniczono występowanie niektórych substancji, które mogą negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz po jego zużyciu.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH BATERII

Częścią Urządzenia są akumulatory litowo-jonowe. Akumulatory i baterie zawierają substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego. Zanim Urządzenie wyrzucisz lub oddasz do punktu zbiórki surowców wtórnych, wyjmij akumulatory lub baterie. Akumulatory i baterie wyrzuć w wyznaczonych punktach zbiórki surowców wtórnych. Jeśli masz problem z wyjęciem akumulatora lub baterii z Urządzenia, możesz je dostarczyć do centrum serwisowego, którego pracownicy wyjmą i usuną akumulator lub baterię w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego.



Symbol ten oznacza, że elementy opakowania nim oznaczone nadają się do recyklingu. Po rozpakowaniu Urządzenia prosimy usunąć elementy jego opakowania w sposób niezagrażający środowisku.

KARTA GWARANCYJNA

raven

NAZWA SPRZĘTU

waga kuchenna z akumulatorem

TYP/MODEL

EWK011

NR PARTII

DATA SPRZEDAŻY

NR RACHUNKU

PODPIS I PIECZĄTKA
SPRZEDAWCY

WARUNKI GWARANCJI

1. Thing4you z siedzibą w Radzyminie, adres: ul. Janusza Korczaka 89, 05-250 Radzymin, Polska, udziela nabywcy wagi kuchennej z akumulatorem EWK011 (Produkt) 24-miesięcznej gwarancji na wolne od wad funkcjonowanie Produktu, licząc od daty nabycia Produktu przez nabywcę. Paragon lub faktura, wystawione przez sprzedawcę, potwierdzają datę nabycia Produktu.
2. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Gwarant, w zakresie udzielonej gwarancji, zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie wady Produktu, z wyjątkiem wymienionych w pkt 6 i 7 poniżej. Usunięcie wad będzie następować poprzez wymianę wadliwego Produktu na nowy, wolny od wad, w możliwie najkrótszym czasie, jednakże nie dłuższym niż 14 dni.
4. W celu skorzystania z gwarancji nabywca jest zobowiązany zgłosić wadliwość Produktu w punkcie sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, oraz dostarczyć tam wadliwy Produkt. Reklamowany Produkt opieczętwowany dowodem zakupu powinien zostać dostarczony kompletny i w stanie czystym.
5. Produkt wolny od wad zostanie, na koszt Gwaranta, dostarczony do punktu sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, w terminie określonym w pkt 3 powyżej.
6. Gwarancja nie obejmuje wad Produktu spowodowanych przez nabywcę (tzw. uszkodzeń mechanicznych) lub wynikających z:
 - użytkowania Produktu i jego instalacji w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - niekompletności reklamowanego Produktu,
 - niezgodności Produktu i dowodu zakupu i/lub gdy zawarte w nim dane są zniszczone i nieczytelne,
 - przechowywania i konserwacji Produktu w sposób niewłaściwy i sprzeczny z wytycznymi zawartymi w instrukcji obsługi,
 - napraw lub przeróbek Produktu wykonywanych przez osoby nieuprawnione,
 - dostania się do wnętrza płynów lub ciał obcych na skutek używania Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - uszkodzenia Produktu z przyczyn zewnętrznych: zjawiska atmosferyczne, wyładowania elektryczne, spięcia w sieci zasilającej itp.,
 - użytkowania Produktu do celów prowadzenia działalności gospodarczej lub w zastosowaniach przemysłowych.
7. Gwarancja nie obejmuje także czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest nabywca we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowanie Produktu, konserwacja Produktu.
8. Postanowienia gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień nabywców (konsumentów), wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
9. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada podpis sprzedawcy i datę sprzedaży potwierdzoną pieczęcią firmy lub jednostki handlowej oraz podpis klienta. Karta gwarancyjna nie może zawierać skreśleń ani poprawek.
10. W przypadku zakupu Produktu przez przedsiębiorcę na fakturę VAT, czas obowiązywania gwarancji wynosi 12 miesięcy.
11. Duplikat karty gwarancyjnej może być wydany na pisemną prośbę po przedstawieniu przez użytkownika dowodu zakupu.
12. Uzyskanie szczegółowych informacji na temat Produktu, w tym zasad i trybu postępowania gwarancyjnego, możliwe jest pod numerem telefonu 22 560 67 27 lub adresem e-mail: serwis@thing4you.pl, w dni robocze.

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

.....
(czytelny podpis nabywcy)

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR:
Thing4you
ul. Janusza Korczaka 89
05-250 Radzymin, Polska

raven.pl