




Instrukcja obsługi v. 1.0



X1 2nd

Tłumaczenie na j zyk polski © MIP 2016. Wszelkie prawa zastrze one.

Przyciski i porty

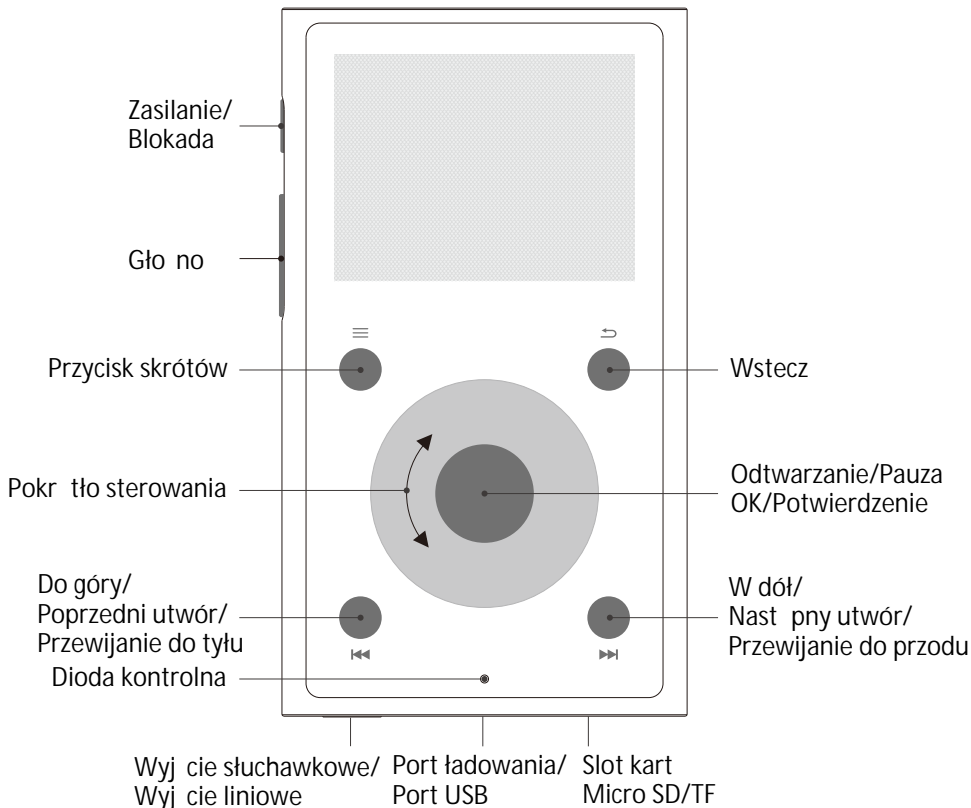

A. Podstawowe operacje

- Wł czenie/wył czenie: Przytrzymaj przycisk Zasilanie/Blokada przez 2 sekundy, pojawi si animacja startowa na wy wietlaczu. Gdy urz dzenie jest wł czone, przytrzymaj przycisk Zasilanie/Blokada przez 2 sekundy, aby je wył czy .
- Poł czenie z komputerem: Włó kart micro SD do slotu X1, nast pnie u yj zał czonego kabla micro USB, aby poł czy X1 z komputerem. Sterowniki nie s wymagane. Teraz mo liwy jest transfer plików muzycznych metod kopiuj - wklej do karty TF/micro SD.
- Odtwarzanie muzyki: B d c w menu głównym, u yj pokr tła sterowania lub wci nij przycisk Poprzedni/Nast pny, aby odnale menu przegl dania plików, następnie wci nij OK, aby wej . Teraz wybierz plik muzyczny do odtwarzania i wci nij OK.

B. Uwagi dotycz ce u ytkowania

- X1 II ominie ka dy utwór, z którym pojawi si problem dekodowania, aby zapobiec zawieszeniu si urz dzenia. Gdy napi cie ładowania jest zbyt wysokie, X1 II zatrzyma ładowanie i wył czy si automatycznie. Prosimy o zastosowanie odpowiedniej ładowarki: DC 5V/2A.
- W przypadku pojawienia si zawieszenia urz dzenia/błów systemowych, przytrzymaj przycisk Zasilanie/Blokada przez 10 sekund, aby wymusi zamknie cie.
- Po przeniesieniu muzyki na kart micro SD w X1 II, biblioteki mediów musz zosta zaktualizowane, aby utwory mogly ukaza si w menu kategorii oraz odtwarza pod wszystkimi trybami.

Je eli urz dzenie pozostaje nieu ywane przez dłu szy okres czasu, prosimy o regularne ładowanie, w celu zachowania ywotno ci baterii. Baterie nie powinny by nara ane na bezpo rednie nasłonecznienie lub inne czynniki wysokich temperatur.

Dowiedz si wi cej

Wi cej informacji o produkcie zawartych jest na stronach: www.fiiio.pl oraz fiiio.net

FiiO®

www.fiiio.pl



Model no.:FX1221

5190252