

Vesta

Toster
ETM01



Instrukcja obsługi

Gratulujemy zakupu naszego Urządzenia i witamy wśród Użytkowników produktów marki VESTA!

**Przed włączeniem i rozpoczęciem użytkowania uważnie
przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do wglądu.**

Opis tostera ETM01:

1. Otwory na pieczywo.
2. Pełnowymiarowa tacka na okruchy.
3. Ruszt do opiekania bułek.
4. Dźwignia do wsuwania tostów.
5. Pokrętko regulacji opiekania pieczywa.
6. Przycisk anulowania czynności (CANCEL).



Przed uruchomieniem tostera (Urządzenia) i rozpoczęciem jego eksploatacji dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi. Stosuj się do instrukcji obsługi przy każdym użyciu Urządzenia. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użycia Urządzenia. Niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją użycie Urządzenia stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia.

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem prosimy o uważne przeczytanie instrukcji.
- Prosimy zachować instrukcję obsługi Urządzenia na przyszłość. W razie przekazania Urządzenie innej osobie należy dołączyć do niego instrukcję obsługi.
- Urządzenie może być używane przez dzieci starsze niż 8 lat i osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są one pod nadzorem lub korzystają z urządzenia bezpiecznie, zgodnie z instrukcją obsługi i rozumieją zagrożenia.
- Dzieci nie mogą bawić się Urządzeniem. Dzieci nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństw, które mogą powstać podczas używania urządzeń elektrycznych.
- Czyszczenie i konserwacja Urządzenia nie mogą być wykonane przez dzieci w wieku poniżej 8 lat i bez nadzoru osoby dorosłej.
- Trzymaj Urządzenie i jego przewód zasilający z dala od dzieci w wieku poniżej 8 lat.

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do zastosowania w warunkach przemysłowych.
- Urządzenie jest zasilane elektrycznie, prądem zmiennym o napięciu 220–240 V~ 50 Hz. Przed podłączeniem Urządzenia do gniazdka sieci elektrycznej sprawdź, czy parametry sieci odpowiadają powyższym wymaganiom.
- Gniazdko sieci elektrycznej powinno być wyposażone w bolec ochronny.
- W celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji Urządzenia oraz zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa, naprawy Urządzenia, w tym wymiana przewodu zasilającego, muszą być przeprowadzane przez serwis producenta.
- Nie zanurzaj Urządzenia, przewodu zasilającego ani jego wtyczki w wodzie lub innej cieczy. Grozi to pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym.
- Uważaj, żeby przewód zasilający nie stykał się z ostrymi krawędziami oraz gorącymi powierzchniami.
- Nie używaj Urządzenia, jeżeli wykazuje ono jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia przewodu przyłączeniowego, jego wtyczki lub jeżeli Urządzenie zostało upuszczone na podłogę.
- Nie można demontować ani przerabiać Urządzenia, w tym przewodu elektrycznego ani wtyczki. Grozi to pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym.

OSTRZEŻENIE!

- Wyciągaj wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego:
 - po każdym użyciu Urządzenia,
 - w przypadkach jakiegokolwiek podejrzeń dotyczących nieprawidłowego działania Urządzenia,
 - przed czyszczeniem i konserwacją Urządzenia.
- Wyjmując wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego, zachowaj szczególną ostrożność i nie ciągnij za przewód zasilający, lecz bezpośrednio za wtyczkę, przytrzymując drugą ręką gniazdko elektryczne.
- Nie dotykaj Urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej oraz gniazdek elektrycznych mokrymi rękami.
- Zawsze stawiaj Urządzenie na płaskiej, suchej i stabilnej powierzchni.
- Kiedy korzystasz z Urządzenia, nie zostawiaj go bez nadzoru.

OSTRZEŻENIE!

- Jeżeli jakiś kawałek tostu lub inny element zablokuje się w tosterze, nie próbuj wyjmować go za pomocą noża lub innego przedmiotu, ponieważ zetknięcie się takich przedmiotów z elementami pod napięciem może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym. Przed usunięciem pieczywa należy Urządzenie odłączyć od źródła zasilania i pozostawić do ostygnięcia.
- Pieczywo może się zapalić, dlatego nie należy używać tosterza w pobliżu materiałów łatwopalnych, np. zasłon, ani bezpośrednio pod nimi.
- Urządzenie nie jest przystosowane do obsługi za pomocą zewnętrznego timera lub systemu zdalnego sterowania.
- Nie wkładaj do Urządzenia produktów spożywczych zawiniętych w folię aluminiową.
- Temperatura dostępnych powierzchni może być bardzo wysoka podczas pracy Urządzenia. Należy unikać dotykania metalowych elementów Urządzenia, ponieważ mogą być bardzo gorące.
- Zachowaj ostrożność przy wyjmowaniu produktów spożywczych z Urządzenia. Produkty są gorące i mogą Cię poparzyć.
- Używanie Urządzenia w sposób i w celu sprzecznym z instrukcją obsługi może stanowić zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

ZALECENIA OBSŁUGI

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Usuń z Urządzenia wszystkie elementy opakowania. Przed pierwszym użyciem wszystkie części Urządzenia muszą być dokładnie wyczyszczone (patrz sekcja: Czyszczenie i konserwacja).

Zaleca się włączyć urządzenie i wykonać cały cykl opiekania bez wkładania pieczywa do szczeliny tosterza, aby usunąć wszelkie pozostałości z procesu produkcyjnego.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Upewnij się, czy tacka na okruchy jest wsunięta na właściwe miejsce w tosterze, a dźwignia do wsuwania tostów znajduje się w górnym położeniu.
2. Rozwiń przewód zasilający toster i włącz go do gniazdka elektrycznego.
3. Włóż do otworu przeznaczanego do opiekania maksymalnie dwie kromki chleba. Pieczywo powinno swobodnie mieścić się w tosterze. Nie wolno na siłę wkładać zbyt dużych porcji, ponieważ grozi to uszkodzeniem Urządzenia lub porażeniem prądem.
4. Za pomocą pokrętki do sterowania intensywnością opiekania wybierz żądany stopień opiekania od 1 do 6 (1 = najniższy, 6 = najwyższy). Przy pierwszym użyciu zalecamy wybór stopnia 3. Poziom opiekania wybiera się w zależności od rodzaju pieczywa i własnych upodobań.
5. Naciśnij dźwignię opiekania do dołu, do oporu. Proces opiekania rozpocznie się automatycznie.
6. Pamiętaj, że dźwignia nie uruchomi procesu opiekania, jeżeli wtyczka nie będzie umieszczona w gniazdku elektrycznym i toster nie zostanie włączony.
7. Po uzyskaniu żądanego poziomu opieczienia toster wyłącza się automatycznie, a gotowy tost zostaje wysunięty. W każdej chwili możesz użyć przycisk anulowania czynności (CANCEL), aby przerwać proces opiekania.
8. Gotowe tosty należy wyjmować ostrożnie, ponieważ zarówno pieczywo jak i wierzch tostera są gorące.
9. Po zakończeniu pracy, wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego.

PORADY I WSKAŹÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI

Nie smarować tłuszczem pieczywa przeznaczanego do opiekania. Nie wkładać połamanego pieczywa, które może blokować się wewnątrz Urządzenia. Jeżeli pieczywo zaczyna się palić należy natychmiast wyłączyć Urządzenie

UWAGA:

Przy pierwszym uruchomieniu, z Urządzenia może wydobywać się dym i nieprzyjemny zapach będący wynikiem procesu produkcyjnego. Jest to normalny efekt, który po chwili zniknie.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Zanim rozpoczniesz czyszczenie, upewnij się, że Urządzenie jest wyłączone i wtyczka została wyjęta z gniazdka elektrycznego. Poczekaj, aż toster ostygnie.
2. Wysuń tackę na okruchy, aby ją oczyścić, i przed ponownym użyciem tostera nie zapomnij jej włożyć na właściwe miejsce. Tackę na okruchy należy czyścić regularnie, aby nie gromadziła się na niej zbyt duża ich ilość.
3. Aby oczyścić wnętrze tostera, odwróć go do góry dnem i potrząśnij nim nad zlewozmywakiem, dopóki nie wypadną okruchy, które przywarły do wnętrza.
4. Oczyść toster z zewnątrz lekko wilgotną ściereczką i następnie wytrzyj do sucha. Czyszcząc toster, nigdy nie zanurzaj go w wodzie!

UWAGA!

Do mycia nie używaj silnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, pasty itp. ani materiałów ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię Urządzenia.

Nieprzestrzeganie zasad użytkowania i konserwacji Urządzenia zawartych w instrukcji obsługi może prowadzić do jego uszkodzenia, nieprawidłowego funkcjonowania oraz skrócenia okresu jego eksploatacji.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przed schowaniem Urządzenia należy je wystudzić. Urządzenie należy przechowywać i transportować w opakowaniu zabezpieczającym przed wilgocią, kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi. Urządzenie należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

DANE TECHNICZNE

Model: ETM01

Nazwa: Vesta

Produkt: toster

Napięcie robocze: 220–240 V ~

Częstotliwość: 50 Hz

Moc: 680–800 W

Klasa ochronności: pierwsza (gniazdko sieci elektrycznej powinno być wyposażone w bolec ochronny)

Zestaw: toster, ruszt do opiekania bułek, instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną.

DEKLARACJA CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektyw 2014/35/UE (LVD), 2014/30/UE (EMC) oraz 2009/125/WE (ERP) i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania Urządzenia prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

W Urzędzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz po jego zużyciu.



Symbol ten oznacza, że elementy opakowania nim oznaczone nadają się do recyklingu. Po rozpakowaniu Urzędzenia prosimy o usunięcie elementów jego opakowania w sposób niezagrażający środowisku.

KARTA GWARANCYJNA

NAZWA SPRZĘTU

toster

TYP / MODEL

ETM01

NR PARTII

DATA SPRZEDAŻY

NR RACHUNKU

PODPIS i PIECZĄTKA
SPRZEDAWCY

WARUNKI GWARANCJI


1. Nikyo Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Duchnicach, adres: ul. Ożarowska 40/42, 05-850 Duchnice, Polska, udziela nabywcy TOSTERA ETM01 (Produkt) 24-miesięcznej gwarancji na wolne od wad funkcjonowanie Produktu, licząc od daty nabycia Produktu przez nabywcę.

Paragon lub faktura, wystawione przez sprzedawcę, potwierdzają datę nabycia Produktu.

2. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Gwarant, w zakresie udzielonej gwarancji, zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie wady Produktu, z wyjątkiem wymienionych w pkt 6 i 7 poniżej. Usunięcie wad będzie następować poprzez wymianę wadliwego Produktu na nowy, wolny od wad, w terminie nie dłuższym niż 21 dni roboczych od zgłoszenia przez nabywcę wadliwości Produktu.
4. W celu skorzystania z gwarancji nabywca jest zobowiązany zgłosić wadliwość Produktu w punkcie sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, oraz dostarczyć tam wadliwy Produkt. Przeznaczony do wymiany Produkt powinien zostać dostarczony kompletny oraz z załączoną kartą gwarancyjną.
5. Produkt wolny od wad zostanie, na koszt Gwaranta, dostarczony do punktu sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, w terminie określonym w pkt 3 powyżej.
6. Gwarancja nie obejmuje wad Produktu spowodowanych przez nabywcę lub wynikających z:
 - używania lub instalacji Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - niewłaściwego przechowywania lub konserwacji Produktu,
 - napraw lub przeróbek Produktu wykonywanych przez osoby nieuprawnione,
 - dostania się do wnętrza płynów lub ciał obcych na skutek używania Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - wyładowań atmosferycznych i spięć w sieci zasilającej.
7. Gwarancja nie obejmuje także czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest nabywca we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowanie Produktu, konserwacja Produktu.
8. Postanowienia gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień nabywców (konsumentów), wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
9. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada podpis sprzedawcy i datę sprzedaży potwierdzoną pieczętką firmy lub jednostki handlowej oraz podpis klienta. Karta gwarancyjna nie może zawierać skreśleń i poprawek.
10. Duplikat karty gwarancyjnej może być wydany na pisemną prośbę po przedstawieniu przez użytkownika dowodu zakupu.
11. Uzyskanie szczegółowych informacji na temat Produktu, w tym zasad i trybu postępowania gwarancyjnego, jest możliwe pod numerem telefonu 22 721 75 20 lub adresem e-mail serwis@nikyo.pl, w dni robocze, w godzinach od 10.00 do 16.00.

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

.....
(czytelny podpis kupującego)

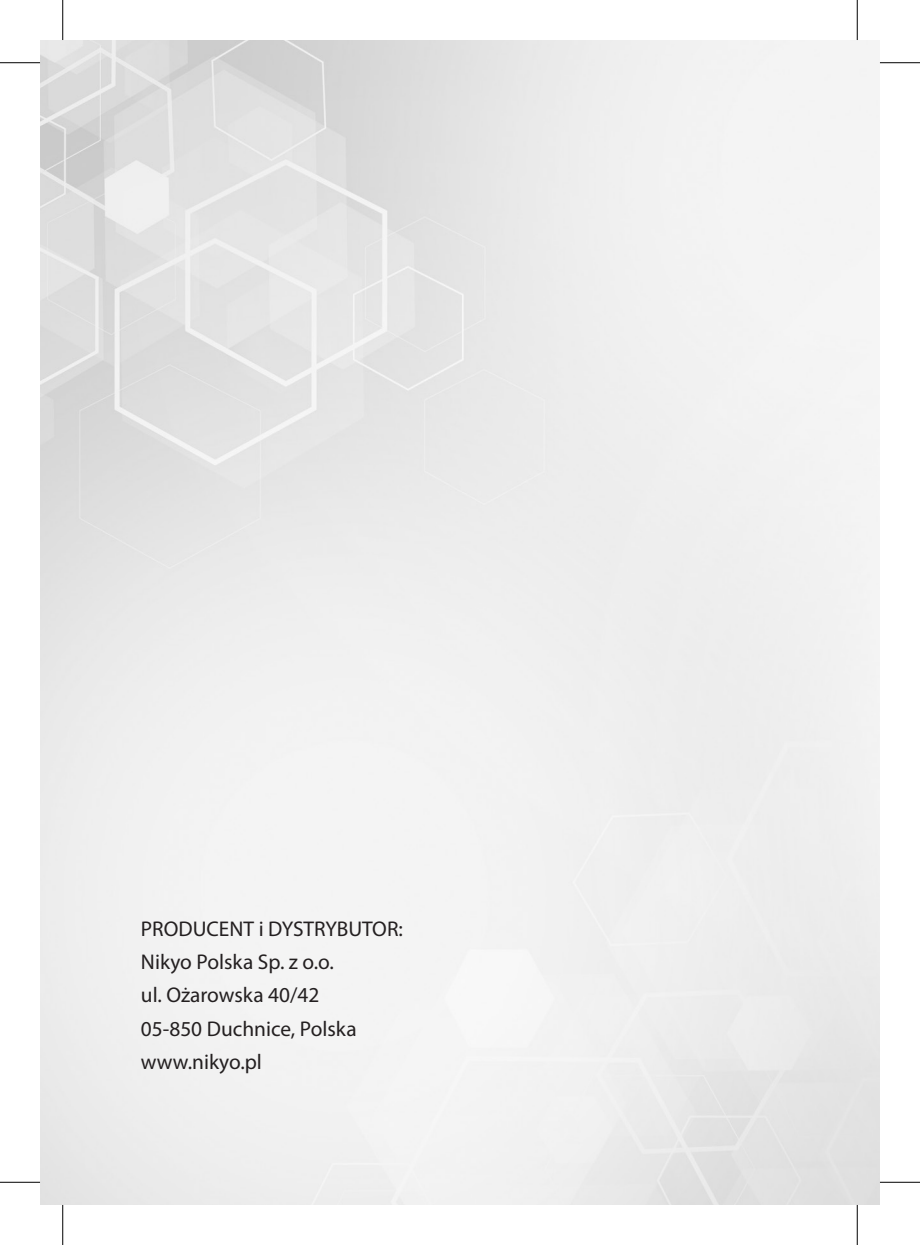

PRODUCENT i DYSTRYBUTOR:

Nikyo Polska Sp. z o.o.

ul. Ożarowska 40/42

05-850 Duchnice, Polska

www.nikyo.pl