

RAVEN

waga
kuchenna

model: EWK005





instrukcja obsługi

Gratulujemy zakupu naszego Urządzenia i witamy wśród Użytkowników produktów marki RAVEN!

Przed włączeniem i rozpoczęciem użytkowania uważnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do wglądu.

Opis wagi kuchennej EWK005:

1. Szklana platforma wagi
2. Pokrywa komory baterii
3. Przycisk **sec**
4. Przycisk **reset**
5. Przycisk **min/unit**
6. Wyświetlacz
7. Przycisk **on/off/tare**

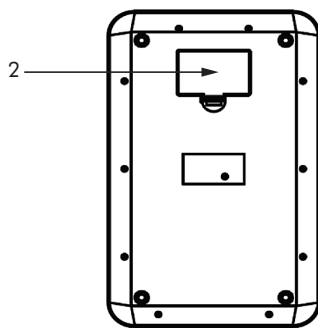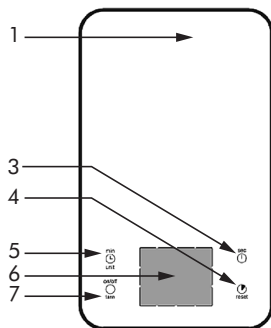

Przed uruchomieniem wagi kuchennej (Urządzenia) i rozpoczęciem jej eksploatacji dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi. Stosuj się do instrukcji obsługi przy każdym użyciu Urządzenia. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użycia Urządzenia.

Niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją użycie Urządzenia stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia.

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem należy przeczytać dokładnie instrukcję.
- Prosimy zachować instrukcję obsługi Urządzenia na przyszłość. W razie przekazania Urządzenia innej osobie należy dołączyć do niego instrukcję obsługi.
- Urządzenie nie jest zabawką i nie powinno być używane przez dzieci. Upewnij się, że dzieci nie bawią się Urządzeniem.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do zastosowania w warunkach przemysłowych.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do ważenia osób.
- Urządzenie jest przeznaczone do pracy pod obciążeniem statycznym.
- Nie używać do innych celów, niezgodnych z jego przeznaczeniem.
- Nie zanurzaj podstawy wagi w wodzie lub innej cieczy.
- Chronić przed dostaniem się wody i innych płynów do środka Urządzenia.

- Z Urządzeniem należy obchodzić się ostrożnie. Upuszczone lub uderzone może przestać działać prawidłowo.
- Zawsze stawiaj Urządzenie na płaskiej, suchej i stabilnej powierzchni. Zapewni to najdokładniejszy pomiar.
- Nie przekraczaj dopuszczalnego obciążenia wagi gdyż zbyt duże może doprowadzić do jej uszkodzenia.
- Nie stawiaj żadnych przedmiotów na nieużywanej wadze.
- Nie używaj Urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (grzejników, ognia).
- Jeśli nie będziesz używać Urządzenia przez dłuższy czas – wyjmij z niego baterie.
- Wyczerpane baterie należy bezzwłocznie wyjąć z Urządzenia. Rozładowane baterie mogą wyciekać, powodując uszkodzenie Urządzenia.
- W razie kontaktu rąk z kwasem z baterii, opłucz ręce pod bieżącą wodą. W przypadku dostania się do oczu, skontaktuj się z lekarzem. Kwas zawarty w baterii może powodować podrażnienie lub oparzenie.
- **Uwaga! Połknięcie baterii może być śmiertelne! Trzymaj baterie z dala od dzieci i zwierząt domowych. Natychmiast zwróć się po pomoc medyczną, jeśli bateria zostanie połknięta.**
- **Niebezpieczeństwo wybuchu! Baterie nie mogą być demontowane, wrzucane do ognia lub zwierane.**
- Nie ładuj baterii nie przeznaczonych do ładowania (nie będących akumulatorami).
- Nie czyść wagi przy użyciu żrących środków czyszczących.

- Używanie Urządzenia w sposób i w celu sprzecznym z instrukcją obsługi może stanowić zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

ZALECENIA OBSŁUGI

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Ostrożnie wypakuj Urządzenie i usuń wszystkie elementy opakowania.

Upewnij się, czy Urządzenie nie nosi śladów uszkodzeń oraz jest sprawne.

Przed pierwszym użyciem wszystkie części Urządzenia mogące mieć kontakt z żywnością muszą być dokładnie wyczyszczone (patrz sekcja: Czyszczenie i konserwacja).

WKŁADANIE I WYMIANA BATERII

Baterie znajdują się w zestawie i są zamontowane w Urządzeniu. Przed pierwszym użyciem zdejmij pasek izolacyjny umieszczony między baterią a komorą na baterie. Jeśli waga nie pokazuje żadnej funkcji, należy skontrolować, czy baterie zostały właściwie założone i ewentualnie włożyć je ponownie.

Wkładanie i wymiana baterii w wadze:

1. Kiedy wyświetla się symbol „LO” lub nie wyświetla się nic, należy wymienić baterie na nowe.
2. Otwórz pokrywę komory baterii, naciskając na blokadę, a następnie zdejmij pokrywę komory na baterie.
3. Usuń zużyte baterie i oddaj do punktów zbiorczych, przeznaczonych do składowania zużytych baterii.

4. Włóż nowe baterie (3 x AAA 1,5 V), zwracając uwagę na biegunowość zgodnie z oznaczeniami na komorze baterii.
5. Zamknij pokrywę komory baterii.


WAŻENIE

1. Postaw wagę na twardej i płaskiej powierzchni.
2. Uruchom wagę naciskając przycisk **on/off/tare**.
3. Wyświetli się wartość **0** wraz z jednostką wagową.
4. Połóż na platformie wagi produkt, który chcesz zważyć.
5. Odczytaj wynik pomiaru na wyświetlaczu.
6. Po około 2 minutach bezczynności, waga automatycznie wyłączy się.
7. Aby wyłączyć funkcję wagę ręcznie, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk **on/off/tare**.

USTAWIANIE JEDNOSTEK

Po uruchomieniu wagi można zmienić jednostkę masy, korzystając z przycisku **min/unit**.

Każde kolejne naciśnięcie zmienia jednostkę: g (gram) - oz (uncja) - ml (mililitr) – fl.oz (uncja objętości).

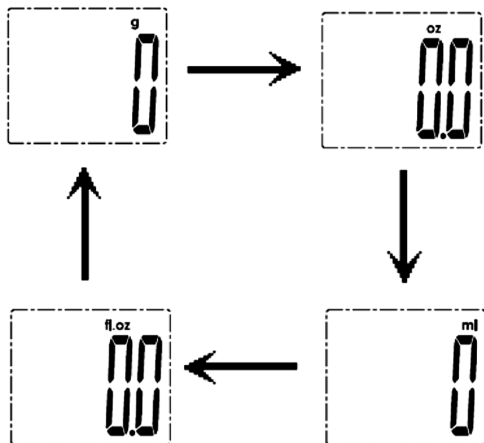

FUNKCJA TAROWANIA

Po uruchomieniu wagi można skorzystać z funkcji tarowania, tzn. określić masę produktu bez opakowania.

Można również określać wagę kolejnych składników (np. potrawy) bez usuwania wcześniej dodanych składników.

1. Zważ opakowanie (np. słoik, misę).
2. Po uzyskaniu wyniku na wyświetlaczu, naciśnij przycisk **on/off/tare**. Nie zdejmuj opakowania z wagi.
3. Poczekać, aż na wyświetlaczu pojawi się wartość **0** wraz z jednostką wagową. Gdy waga opakowania będzie wyższa niż 600 g, pojawi się również symbol **TARE**.
4. Zważ następnie produkt z opakowaniem (np. wysp do słoika kaszę).

5. Odczytaj pomiar na wyświetlaczu. Będzie to waga samego produktu bez opakowania.
6. Po około 2 minutach bezczynności, waga automatycznie wyłączy się.
7. Aby wyłączyć funkcję wagę ręcznie, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk **on/off/tare**.

MINUTNIK

1. Postaw wagę na twardej i płaskiej powierzchni.
2. Uruchom wagę naciskając przycisk **on/off/tare**.
3. Wyświetli się wartość **0** wraz z jednostką wagową.
4. Naciśnij przycisk **reset** – waga przejdzie w tryb minutnika.
5. Przyciskiem **sec** ustaw wartość sekund, a przyciskiem **min/unit** ustaw wartość minut. Czas można ustawić w zakresie 00:01 do 199:59.
6. Wciśnij przycisk **reset** aby rozpocząć odliczanie.
7. W trakcie odliczania, naciśnięcie przycisku reset powoduje zatrzymanie (pauzę) odliczania.
8. Gdy odliczanie zakończy się, przez minutę będzie rozlegał się sygnał dźwiękowy alarmu. Aby go wyłączyć, wciśnij dowolny przycisk.



WSKAŹNIKI NA WYŚWIETLACZU

- EEEE** Wyświetla się, gdy przekroczone jest maksymalne obciążenie (5000 g). W przypadku wyświetlenia się tego wskaźnika, należy natychmiast usunąć produkt z wagi, aby zapobiec jej uszkodzeniu.
- LO** Informuje o niskim poziomie naładowania baterii. Należy niezwłocznie wymienić baterie.
- u05t** Informuje o tym, że waga nie może ustawić wartości 0. Wyłącz wagę, postaw ją na stabilnym oraz równym podłożu i uruchom ponownie.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem Urządzenia wyjmij baterie z komory baterii.
- Podstawę wagi przecieraj zwilżoną szmatką, a następnie wytrzyj do sucha.

Uwaga!

Do czyszczenia obudowy nie używaj silnych detergentów w postaci emulsji, mlecza, pasty itp. ani materiałów ściernych, które mogą m.in. usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne, takie jak podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze itp.

Uwaga!

Nie zanurzaj wagi w wodzie lub innych płynach.

Nieprzestrzeganie zasad użytkowania i konserwacji Urządzenia zawartych w instrukcji obsługi może prowadzić do jego uszkodzenia, nieprawidłowego funkcjonowania oraz skrócenia okresu jego eksploatacji.

DANE TECHNICZNE

Model: EWK005

Nazwa: Raven

Produkt: waga kuchenna

Zasilanie wagi: 3 x AAA 1,5 V

Maksymalne obciążenie:

5000 g / 11 lb:0.4 oz

5000 ml / 176.4 fl.oz

Minimalne obciążenie: 2 g

Dokładność: 1 g / 0.1 oz /

1 ml / 0.1 fl.oz

Zestaw: waga kuchenna, 3 x bateria

AAA, instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną



DEKLARACJA CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2014/30/UE (EMC) i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania Urządzenia prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

W Urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz po jego zużyciu.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH BATERII

Częścią wyposażenia Urządzenia są baterie. Zużyte baterie nie należą do odpadów domowych. Baterie należy oddać do punktów zbiorczych, przeznaczonych do składowania zużytych baterii.



Symbol ten oznacza, że elementy opakowania nim oznaczone nadają się do recyklingu. Po rozpakowaniu Urządzenia prosimy o usunięcie elementów jego opakowania w sposób niezagrażający środowisku.

RAVEN

NAZWA SPRZĘTU

waga kuchenna

TYP / MODEL

EWK005

NR PARTII

DATA SPRZEDAŻY

NR RACHUNKU

PODPIS I PIECZĄTKA
SPRZEDAWCY

karta gwarancyjna

WARUNKI GWARANCJI

- 1. Thing4you z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Białoostocka 22/12, 03-741 Warszawa, Polska, udziela nabywcy wagi kuchennej RAVEN EWK005 (Produkt) 24-miesięcznej gwarancji na wolne od wad funkcjonowanie Produktu, licząc od daty nabycia Produktu przez nabywcę. Paragon lub faktura, wystawione przez sprzedawcę, potwierdzają datę nabycia Produktu.**
- Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- Garant, w zakresie udzielonej gwarancji, zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie wady Produktu, z wyjątkiem wymienionych w pkt 6 i 7 poniżej. Usunięcie wad będzie następować poprzez wymianę wadliwego Produktu na nowy, wolny od wad, w terminie nie dłuższym niż 21 dni roboczych od zgłoszenia przez nabywcę wadliwości Produktu.
- W celu skorzystania z gwarancji nabywca jest zobowiązany zgłosić wadliwość Produktu w punkcie sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, oraz dostarczyć tam wadliwy Produkt. Przeznaczony do wymiany Produkt powinien zostać dostarczony kompletny oraz z załączoną kartą gwarancyjną.
- Produkt wolny od wad zostanie, na koszt Gwaranta, dostarczony do punktu sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, w terminie określonym w pkt 3 powyżej.
- Gwarancja nie obejmuje wad Produktu spowodowanych przez nabywcę lub wynikających z:
 - używania lub instalacji Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - niewłaściwego przechowywania lub konserwacji Produktu,
 - napraw lub przeróbek Produktu wykonywanych przez osoby nieuprawnione,
 - dostania się do wnętrza płynów lub ciał obcych na skutek używania Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - wyladowań atmosferycznych i spięć w sieci zasilającej.
- Gwarancja nie obejmuje także czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest nabywca we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowanie Produktu, konserwacja Produktu.
- Postanowienia gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień nabywców (konsumentów), wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
- Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada podpis sprzedawcy i datę sprzedaży potwierdzoną pieczęcią firmy lub jednostki handlowej oraz podpis klienta. Karta gwarancyjna nie może zawierać skreśleń i poprawek.
- Duplikat karty gwarancyjnej może być wydany na pisemną prośbę po przedstawieniu przez użytkownika dowodu zakupu.
- Uzyskanie szczegółowych informacji na temat Produktu, w tym zasad i trybu postępowania gwarancyjnego, możliwe jest pod numerem telefonu 22 560 67 27 lub adresem e-mail serwis@thing4you.pl, w dni robocze.

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

.....
(czytelny podpis kupującego)

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR:

Thing4you

ul. Białostocka 22/12

03-741 Warszawa, Polska