

NL

1 Belangrijk

Veiligheid

- Lees deze instructies.
- Bewaar deze instructies.
- Let op waarschuwingen.
- Volg alle instructies.
- Plaats dit apparaat niet nabij water.
- Reinig alleen met een droge doek.
- De ventilatieopening en deafstafsel voorziening dient afgesloten te zijn.
- Niet installeren in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmelroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
- Plaats het netstroom zodanig dat niemand erop trapt en het niet kan ontsluiten, in het bijzonder bij kinderen, mensen met een beperking of het gebruik van het netstroom niet kan apparaat kontrollen.
- Gebrauk achtuindertal door de fabrikant gespecificeerde toedrager'accorde.
- Uitsluiten te gebruiken door de fabrikant gespecificeerde accorde of met het apparaat verkochte wagen, standaard, statief, of onderstel. Bij gebruik van een wagen dient u de combinatie wegelaagparaat voorzichtig te verplaatsen om te voorkomen dat deze omvalt.



- Houd de stekker bij onweer en wanneer het apparaat langer dan 12 minuten niet gebruikt.
- Laat aan het ondernader bereiken van erkend onderhouder personeel of de technicus is beschuldig wanneer er vrees bestaat dat de apparatuur beschadigd is of dat de apparatuur is gebrekkig, waarbij het apparaat is blootgesteld aan regen of water, wanneer het apparaat niet goed functioneert of wanneer het is gevallen.
- WAARSCHUWING batterijen beschadigd: Om te voorkomen dat batterijen exploderen, wat kan leiden tot levenslekkage of beschadiging van eigenaars of het apparaat:
 - Plaats alle batterijen niet in eenzelfde doos.
 - Plaats geen nieuwe en oude verschillende typen batterijen in het apparaat.
 - Verwijder de batterijen wanneer het apparaat langere tijd niet gebruikt.
 - De batterijen mogen niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen verhoogd door zonlicht, vuur en explosie.
- Schakel het apparaat niet bloot aan vuur.
- Plaats nimmer op het apparaat dat gevraagd kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- Als u het netstroom of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.

- Waarschuwing:
 - Verwijder de behuizing van dit apparaat niet.
 - Geen enkel onderdeel van dit apparaat hoeft ooit te worden gesmeerd.
 - Plaats dit apparaat nooit op andere elektronische apparatuur.
 - Houd dit apparaat niet uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
 - Kijk nooit in de luidspreker in dit apparaat.
 - Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netstroom, de stekker en de adapter om de stroom van dit apparaat uit te schakelen.
- Be responsible: Respect copyrights.

CD-afspelen

- U mag geen kopieën maken van tegen kopieren beveiligd materiaal, inclusief softwareprogramma's, bestanden, uitnodigingen en gedownloaden van eigenaars of het apparaat:

- Plaats alle batterijen niet in eenzelfde doos.
- Plaats geen nieuwe en oude verschillende typen batterijen in het apparaat.
- Verwijder de batterijen wanneer het apparaat langere tijd niet gebruikt.
- De batterijen mogen niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen verhoogd door zonlicht, vuur en explosie.

- Stel het apparaat niet bloot aan vuur.
- Plaats nimmer op het apparaat dat gevraagd kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- Als u het netstroom of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.

- Waarschuwing:
 - Verwijder de behuizing van dit apparaat niet.
 - Geen enkel onderdeel van dit apparaat hoeft ooit te worden gesmeerd.
 - Plaats dit apparaat nooit op andere elektronische apparatuur.
 - Houd dit apparaat niet uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
 - Kijk nooit in de luidspreker in dit apparaat.
 - Zorg ervoor dat u altijd toegang heeft tot het netstroom, de stekker en de adapter om de stroom van dit apparaat uit te schakelen.
- Be responsible: Respect copyrights.

2 Uw CD-soundmachine

Inleiding

Mit dieser produkt kult der genetionen von musiek die aktionist is van audiobasis und externe apparaten, und radiozendern liesten.

Het apparaat biedt verscheiden instellingen voor geluidseffecten die het geluid verrijkt met dynamische bass boost (DBB).

Het apparaat ondersteunt de multimedia-mediatechnologie.

Gehoorscherming

Zet het volume niet te hard:

Als u het volume van uw hoofdtelefoon te hard zet, kan dit uw gehoor beschadigen. Dit product kan gehinderd produceren met een deelbereik dat het gehoor kan beschadigen, zulks als milder en zwaarder geluidseffecten en de volumeregelingen.

Gebruik dit apparaat niet voor lange tijden.

Gedurende lange tijden luisteren:

Langeperiode blootstelling aan geluid, zelfs op normale, veilige niveaus, kan gehoorbeschadiging veroorzaken.

Gebruik uw apparaat met zorg en neem een pauze op zijn tijd.

Volg de volgende richtlijnen bij het gebruik van uw hoofdtelefoon.

Luister op de redelijke volume gedurende redelijke perioden.

Let erop dat u niet het volume aanpast wanneer u zwemt of aan het geluid gevallen en het vervolgens niet hoger te zetten.

Een veilig geluidsniveau instellen:

Zet de volumeregeling op een lage stand.

Verhog de lichaamstemperatuur tot het aantal en duidelijk hoorbare.

Gedurende lange tijden luisteren:

Langeperiode blootstelling aan geluid, zelfs op normale, veilige niveaus, kan gehoorbeschadiging veroorzaken.

Gebruik geen hoofdtelefoon tijdens het besturen van een motorvoertuig, fiets, skateboard enz. Dit levert mogelijk gevaren op in het verkeer en is een gebeuren niet toegestaan.

Kennisgeving

Gibson Innovations verklaart hierbij dat dit product volledig aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU voldoet.







Eventuele wijzigingen of modificaties van dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Gibson Innovations kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.

Recycling

Zet het volume niet te hoog dat u uw omgeving niet meer hoort.

Wees voorzichtig en gebruik de hoofdtelefoon niet in mogelijk gevarende situaties.

Gebruik geen hoofdtelefoon tijdens het besturen van een motorvoertuig, fiets, skateboard enz. Dit levert mogelijk gevaren op in het verkeer en is een gebeuren niet toegestaan.

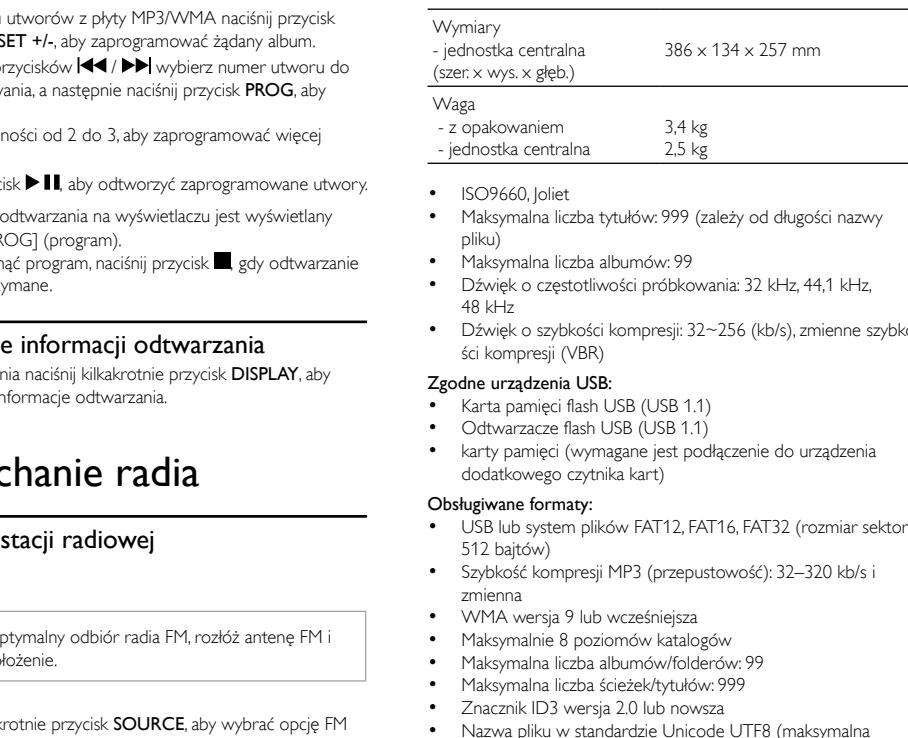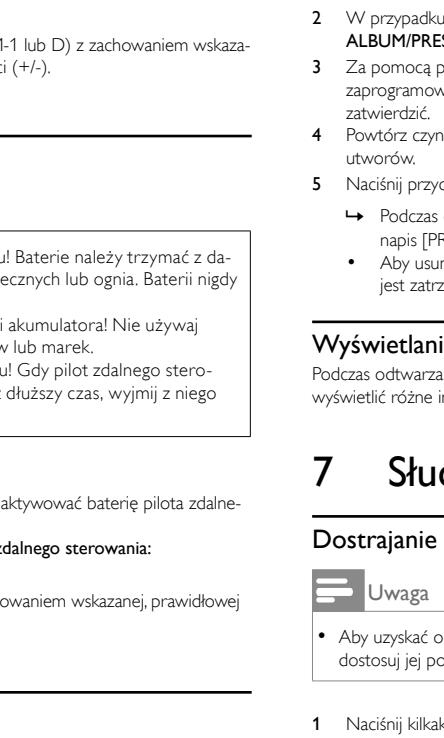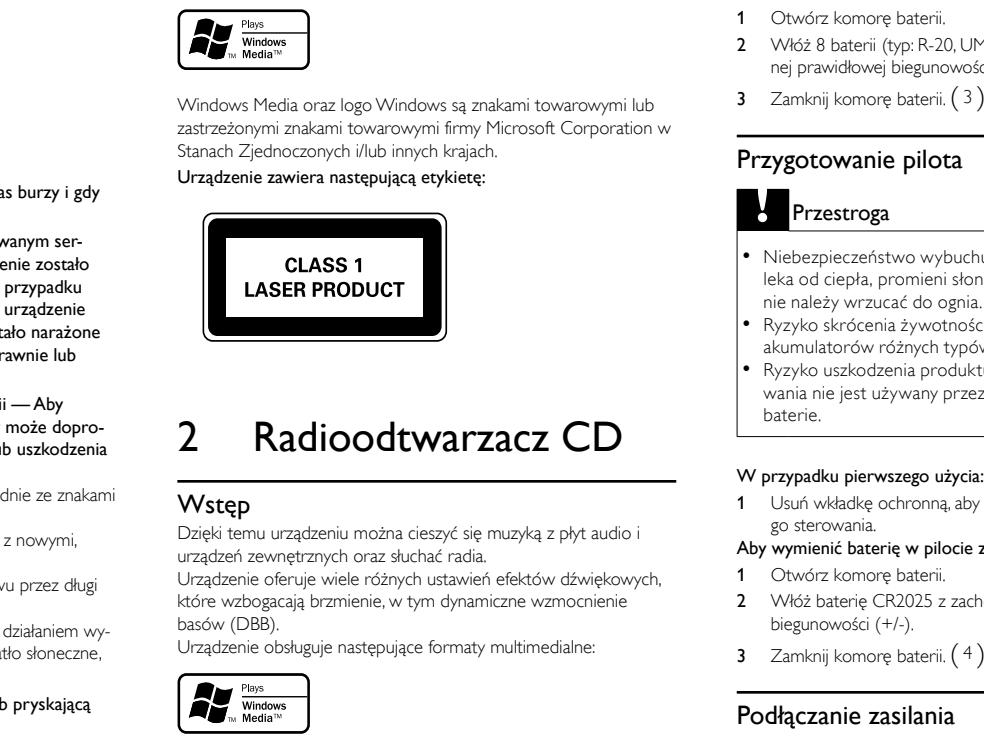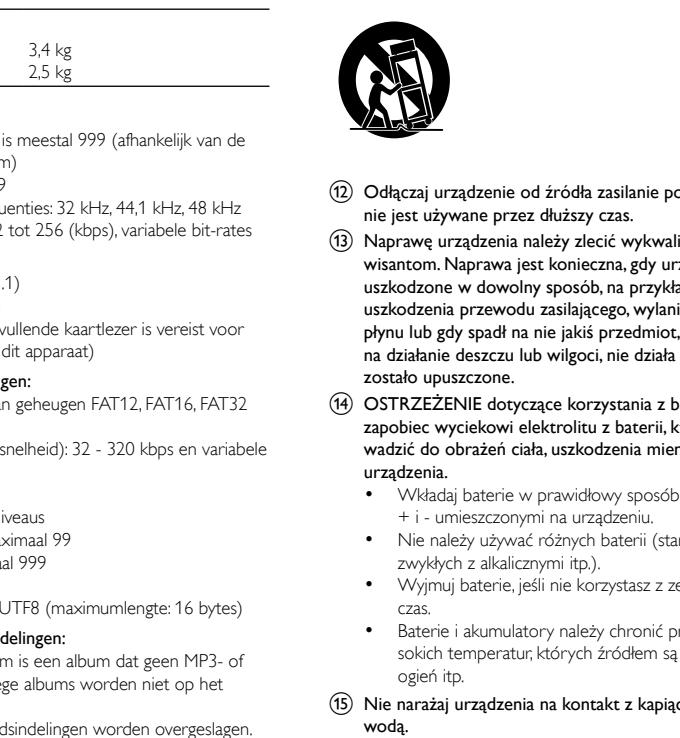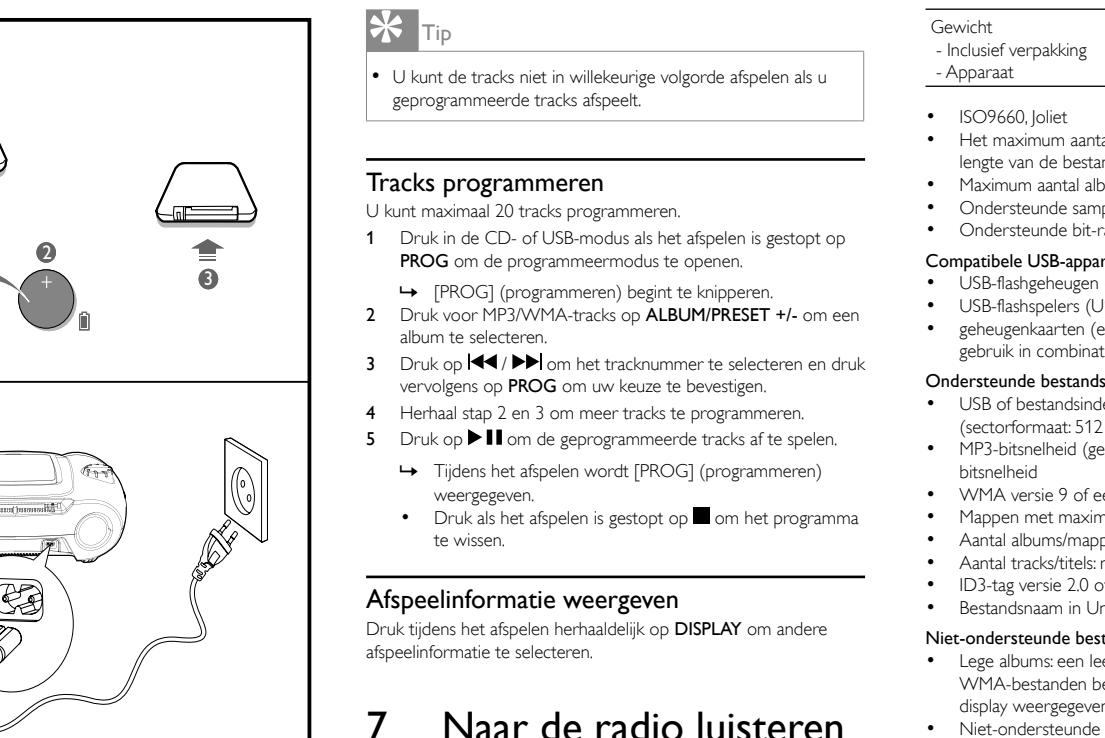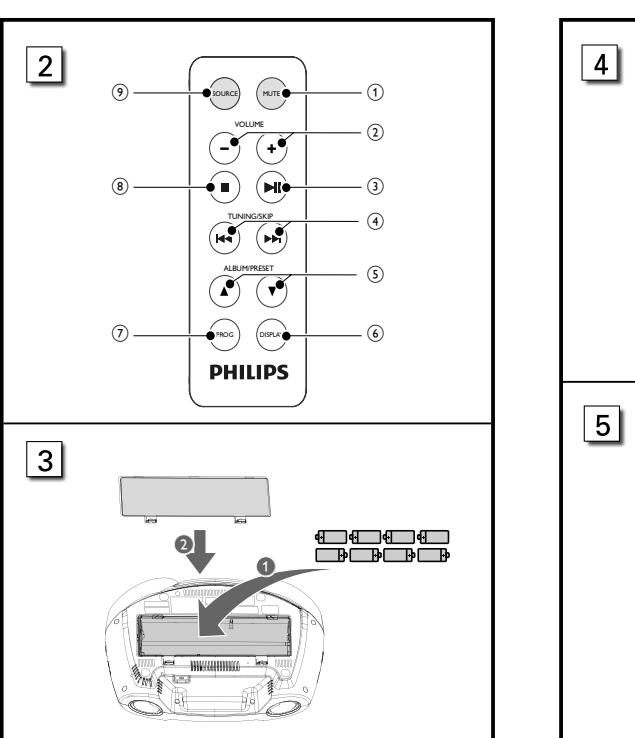

NL

1 Belangrijk

Veiligheid

- Lees deze instructies.
- Bewaar deze instructies.
- Let op waarschuwingen.
- Volg alle instructies.
- Plaats dit apparaat niet nabij water.
- Reinig alleen met een droge doek.
- De ventilatieopening en deafstafsel voorziening dient afgesloten te zijn.
- Niet installeren in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmelroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
- Plaats het netstroom zodanig dat niemand erop trapt en het niet kan ontsluiten, in het bijzonder bij kinderen, mensen met een beperking of het gebruik van het netstroom niet kan apparaat kontrollen.
- Gebrauk achtuindertal door de fabrikant gespecificeerde toedrager'accorde.

CD-afspelen

- Houd de stekker bij onweer en wanneer het apparaat langer dan 12 minuten niet gebruikt.
- Laat aan het ondernader bereiken van erkend onderhouder personeel of de technicus is beschuldig wanneer er vrees bestaat dat de apparatuur beschadigd is of dat de apparatuur is gebrekkig, waarbij het apparaat is blootgesteld aan regen of water, wanneer het apparaat niet goed functioneert of wanneer het is gevallen.
- WAARSCHUWING batterijen beschadigd: Om te voorkomen dat batterijen exploderen, wat kan leiden tot levenslekkage of beschadiging van eigenaars of het apparaat:
 - Plaats alle batterijen niet in eenzelfde doos.
 - Plaats geen nieuwe en oude verschillende typen batterijen in het apparaat.
 - Verwijder de batterijen wanneer het apparaat langere tijd niet gebruikt.
 - De batterijen mogen niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen verhoogd door zonlicht, vuur en explosie.
- Schakel het apparaat niet bloot aan vuur.
- Plaats nimmer op het apparaat dat gevraagd kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- Als u het netstroom of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.

Be responsible: Respect copyrights

- U mag geen kopieën maken van tegen kopieren beveiligd materiaal, inclusief softwareprogramma's, bestanden, uitnodigingen en gedownloaden van eigenaars of het apparaat:

- Plaats alle batterijen niet in eenzelfde doos.
- Plaats geen nieuwe en oude verschillende typen batterijen in het apparaat.
- Verwijder de batterijen wanneer het apparaat langere tijd niet gebruikt.
- De batterijen mogen niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen verhoogd door zonlicht, vuur en explosie.

- Stel het apparaat niet bloot aan vuur.
- Plaats nimmer op het apparaat dat gevraagd kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- Als u het netstroom of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.

CD-afspelen

- U mag geen kopieën maken van tegen kopieren beveiligd materiaal, inclusief softwareprogramma's, bestanden, uitnodigingen en gedownloaden van eigenaars of het apparaat:

- Plaats alle batterijen niet in eenzelfde doos.
- Plaats geen nieuwe en oude verschillende typen batterijen in het apparaat.
- Verwijder de batterijen wanneer het apparaat langere tijd niet gebruikt.
- De batterijen mogen niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen verhoogd door zonlicht, vuur en explosie.

Be responsible: Respect copyrights

- U mag geen kopieën maken van tegen kopieren beveiligd materiaal, inclusief softwareprogramma's, bestanden, uitnodigingen en gedownloaden van eigenaars of het apparaat:

- Plaats alle batterijen niet in eenzelfde doos.
- Plaats geen nieuwe en oude verschillende typen batterijen in het apparaat.
- Verwijder de batterijen wanneer het apparaat langere tijd niet gebruikt.
- De batterijen mogen niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen verhoogd door zonlicht, vuur en explosie.

2 Uw CD-soundmachine

Inleiding

Mit dieser produkt kult der genetionen von musiek die aktionist is van audiobasis und externe apparaten, und radiozendern liesten.

Het apparaat biedt verscheiden instellingen voor geluidseffecten die het geluid verrijkt met dynamische bass boost (DBB).

Het apparaat ondersteunt de multimedia-mediatechnologie.

Gehoorscherming

Zet het volume niet te hard:

Als u het volume van uw hoofdtelefoon te hard zet, kan dit uw gehoor beschadigen. Dit product kan gehinderd produceren met een deelbereik dat het gehoor kan beschadigen, zulks als milder en zwaarder geluidseffecten en de volumeregelingen.

Gebruik dit apparaat niet voor lange tijden.

Gedurende lange tijden luisteren:

Langeperiode blootstelling aan geluid, zelfs op normale, veilige niveaus, kan gehoorbeschadiging veroorzaken.

Gebruik geen hoofdtelefoon tijdens het besturen van een motorvoertuig, fiets, skateboard enz. Dit levert mogelijk gevaren op in het verkeer en is een gebeuren niet toegestaan.

Kennisgeving

Gibson Innovations verklaart hierbij dat dit product volledig aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU voldoet.

Eventuele wijzigingen of modificaties van dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Gibson Innovations kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.

Recycling

Zet het volume niet te hoog dat u uw omgeving niet meer hoort.

Wees voorzichtig en gebruik de hoofdtelefoon niet in mogelijk gevarende situaties.

Gebruik geen hoofdtelefoon tijdens het besturen van een motorvoertuig, fiets, skateboard enz. Dit levert mogelijk gevaren op in het verkeer en is een gebeuren niet toegestaan.

Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

Apparatuur.

Netstroom.

Antennakabel.

Afstandsbediening.

Snelstartgids.

Overzicht van het apparaat (1)

Dictration

SOURCE

Weergavedesteller

TUNER

DISPLAY

Alarmschakelaar

USB-DIRECT

COMPACT DISC DIGITAL AUDIO

MP3 LINK

FM

MW

DISPLAY

CLASS 1 LASER PRODUCT

Warranty

Garantiekaart

Verzorgingsdoek

Opmerking

• Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.

• Apparatuur.

• Netstroom.

• Antennakabel.

• Afstandsbediening.

• Snelstartgids.

• Overzicht van het apparaat (1