

AMW 393

AMW 436

AMW 435

AMWR 483

AMW 497

AMW 498

MW 4200

Gebrauchsanweisung
Instructions for use
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Manual de utilização
Instrucciones para el uso



Οδηγίες Χρήσης
Instrukcje użytkowania
Használati utasítás
Инструкция за употреба



Návod k použití
Návod na použitie
Instrucțiuni de utilizare
Инструкции по эксплуатации

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE




INSTALACJA



MONTAŻ URZĄDZENIA




INSTALUJĄC URZĄDZENIE NALEŻY PRZESTRZEGAĆ ZAŁĄCZONYCH oddzielnie instrukcji montażu.

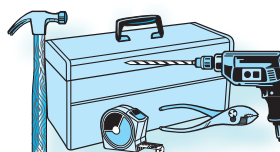

PRZED PODŁĄCZENIEM

SPRAWDZIĆ, CZY NAPIĘCIE na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w Państwa mieszkaniu.

ZABRANIA SIĘ WYJMOWANIA PŁYTEK OCHRONNYCH WLOTÓW MIKROFAL znajdujących się z boku ścianki komory. Zapobiegają one przedostawaniu się tłuszczu i cząstek żywności do kanałów wlotowych mikrofal.

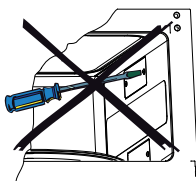

PRZED MONTAŻEM SPRAWDZIĆ, czy komora jest pusta.

SPRAWDZIĆ, CZY URZĄDZENIE NIE JEST USZKODZONE. Sprawdzić, czy drzwi kuchenki dokładnie przylegają do urządzenia po zamknięciu oraz czy wewnętrzna uszczelka drzwi nie jest uszkodzona. Opróżnić kuchenkę i oczyścić jej wnętrze przy pomocy miękkiej, wilgotnej ściereczki.

NIE NALEŻY UŻYTKOWAĆ URZĄDZENIA, jeśli kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone, jeśli nie działa ono prawidłowo lub, gdy zostało uszkodzone, bądź upuszczone. Nie zanurzać przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie. Przewód zasilający należy utrzymywać z dala od gorących powierzchni. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar i inne zagrożenia.

NIE UŻYWAĆ PRZEDŁUŻACZA:



JEŻELI PRZEWÓD ZASILAJĄCY JEST ZBYT KRÓTKI, należy zlecić zainstalowanie gniazdka w pobliżu urządzenia wykwalifikowanemu elektrykowi lub technikowi serwisu.

PO PODŁĄCZENIU

KUCHENKĘ MOŻNA UŻYWAĆ TYLKO przy prawidłowo zamkniętych drzwiczkach.

UZIEMIENIE OMAWIANEGO URZĄDZENIA jest obowiązkowe. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obrażenia ciała u osób lub zwierząt, ani za uszkodzenia mienia wynikłe z niespełnienia tego wymogu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek problemy spowodowane niezastosowaniem się użytkownika do niniejszych instrukcji.



WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE I ZACHOWANIE NA PRZYSZŁOŚĆ

NIE NALEŻY PODGRZEWAC ANI STOSOWAC PALNYCH MATERIAŁÓW wewnątrz lub w pobliżu kuchni. Opary mogą spowodować zagrożenie pożarem lub wybuch.

NIE NALEŻY UŻYWAĆ KUCHENKI mikrofalowej do suszenia tkanin, papieru, przypraw, ziół, drewna, kwiatów lub innych palnych materiałów. Może to spowodować pożar.

JEŚLI MATERIAŁ ZNAJDUJĄCY SIĘ WEWNĄTRZ LUB NA ZEWNĄTRZ KUCHENKI ZAPALI SIĘ, należy trzymać drzwi zamknięte i wyłączyć kuchenkę. Odłączyć kabel zasilający lub wyłączyć zasilanie na tablicy bezpiecznikowej lub wyłącznikowej.

NIE NALEŻY GOTOWAĆ ŻYWNOSCI ZBYT DŁUGO. Może to spowodować pożar.

NIE POZOSTAWIAĆ KUCHENKI BEZ NADZORU zwłaszcza wtedy, gdy do gotowania używa się pojemników papierowych lub wykonanych z tworzyw sztucznych i innych łatwopalnych materiałów. Papier może się zwęglić lub zapalić, zaś niektóre rodzaje plastiku mogą się stopić podczas podgrzewania żywności.

NIE NALEŻY STOSOWAĆ środków chemicznych lub oparów powodujących korozję. Zakupiona kuchenka została zaprojektowana specjalnie do podgrzewania i gotowania żywności. Nie jest ona przeznaczona do zastosowań przemysłowych ani laboratoryjnych.

JAJKA

NIE UŻYWAĆ KUCHENKI mikrofalowej do gotowania lub podgrzewania całych jaj w skorupce lub bez, gdyż mogą eksplodować nawet po zakończeniu gotowania.



URZĄDZENIE MOŻE BYĆ OBSŁUGIWANE przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby bez doświadczenia lub odpowiedniej wiedzy, jedynie pod nadzorem lub po odpowiednim przeszkoleniu na temat bezpiecznej eksploatacji i potencjalnych zagrożeń.

DZIECI NIE MOGĄ BAWIĆ SIĘ urządzeniem.

NIE ZLECAĆ CZYSZCZENIA ANI KONSERWACJI URZĄDZENIA dzieciom, chyba że ukończyły co najmniej 8 lat i są nadzorowane przez osoby dorosłe.

OSTRZEŻENIE!

W TRAKCIE UŻYTKOWANIA URZĄDZENIE ORAZ JEGO DOSTĘPNE CZĘŚCI MOGĄ ULEC silnemu nagraniu.

NALEŻY UWAŻAĆ, aby nie dotykać grzałek.

DZIECI W WIELU PONIŻEJ 8 LAT nie powinny przebywać w pobliżu urządzenia, chyba że znajdują się pod ciągłym nadzorem osoby dorosłej.

NIE NALEŻY UŻYWAĆ KUCHENKI mikrofalowej do podgrzewania czegokolwiek w szczelnie zamkniętych pojemnikach.



Wzrost ciśnienia może spowodować uszkodzenie podczas ich otwierania, a nawet wybuch.

JEŻELI KABEL ZASILANIA WYMAGA WYMIANY, należy go wymienić na nowy - oryginalny, dostępny w naszych punktach serwisowych. Wymiana

kabla zasilającego może być wykonana tylko przez wykwalifikowanego technika serwisu.

NAPRAWY SERWISOWE MOGĄ BYĆ WYKONYWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ PRZESZKOLONEGO TECHNIKA SERWISU. Wykonywanie przez osobę nieprzeszkoloną jakichkolwiek napraw bądź czynności serwisowych wiążących się ze zdejmowaniem wszelkich osłon zabezpieczających przed działaniem mikrofal jest niebezpieczne.

ZABRANIA SIĘ ZDEJMOWANIA WSZYSTKICH OSŁON.

NALEŻY OKRESOWO SPRAWDZAĆ, czy nie zostały uszkodzone uszczelki drzwi oraz powierzchnie w ich pobliżu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy zaprzestać korzystania z kuchenki, aż do czasu naprawy przez wykwalifikowanego technika serwisu.





WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



UWAGI OGÓLNE

NINIEJSZE URZĄDZENIE PRZEZNACZONE JEST WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO!

NINIEJSZE URZĄDZENIE PRZEZNACZONE JEST DO zabudowy. Nie należy go używać jako wolnostojącego.

URZĄDZENIE PRZEZNACZONE JEST DO podgrzewania potraw i napojów. Suszenie produktów spożywczych lub tkanin oraz podgrzewanie podkładek rozgrzewających, pantofli, gąbek, wilgotnych tkanin i podobnych produktów może grozić obrażeniami, zapłonem lub pożarem.

NIE NALEŻY WŁĄCZAĆ KUCHENKI bez potraw w środku, jeśli wybrano funkcję mikrofal. Taka eksploatacja urządzenia może spowodować jego uszkodzenie.

PODZAS ĆWICZEŃ OBSŁUGI kuchenki należy umieścić w niej szklankę z wodą. Woda pochłania energię mikrofal i kuchenka nie ulegnie uszkodzeniu.

KOMORY NIE NALEŻY WYKORZYSTYWAĆ jako szafki.

NALEŻY USUNĄĆ METALOWE WIĄZANIA torebek papierowych lub plastikowych, zanim zostaną włożone do kuchenki.



SMAŻENIE NA OLEJU

NIE UŻYWAĆ KUCHENKI MIKROFALOWEJ do smażenia na oleju, ponieważ nie jest możliwe kontrolowanie jego temperatury.



NALEŻY UŻYWAĆ RĘKAWIC LUB OCHRANIACZY, aby uniknąć oparzeń podczas dotykania pojemników, części kuchenki i naczyń po zakończeniu gotowania.

PŁYNY

Np. NAPOJE LUB WODA. Przegrzanie płynu ponad punkt wrzenia może nastąpić bez oznak wrzenia. W rezultacie gorący płyn może się nagle wykipieć.



Aby do tego nie dopuścić, należy:

1. Unikać używania pojemników o prostych ścianach i wąskich szyjkach.
2. Wymieszać płyn przed wstawieniem naczynia do kuchenki i pozostawić w naczyniu łyżeczkę.
3. Po podgrzaniu należy odczekać chwilę, ponownie zamieszać, a następnie ostrożnie wyjąć naczynie z kuchenki.

OSTROŻNIE

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NALEŻY SZUKAĆ w książkach kucharskich podających przepisy na gotowanie w kuchenkach mikrofalowych. Szczególnie w przypadku gotowania i odgrzewania potraw zawierających alkohol.

Po PODGRZANIU POTRAW lub płynów dla dzieci w słoiczku lub butelce dla niemowląt, należy zawsze wymieszać zawartość i sprawdzić temperaturę przed podaniem. Zapewni to równomierne rozprowadzenie ciepła i uniknięcie ryzyka poparzeń.



Przed podgrzaniem należy zdjąć pokrywkę i smoczek!



AKCESORIA



INFORMACJE OGÓLNE

NA RYNKU DOSTĘPNYCH jest wiele różnorodnych akcesoriów. Przed ich zakupem należy upewnić się, czy nadają się do kuchenek mikrofalowych.

PRZED UŻYCIEM NACZYŃ, NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, czy są one odporne na działanie wysokich temperatur i przepuszczają mikrofa-




PO WŁOŻENIU ŻYWNOSCI I AKCESORIÓW do kuchenki, należy sprawdzić czy nie stykają się z powierzchniami wewnętrznymi kuchenki. **Jest to szczególnie ważne w przypadku sprzętów wykonanych z metalu lub zawierających elementy metalowe.**

W PRZYPADKU ZETKNIĘCIA SIĘ METALOWYCH PRZEDMIOTÓW z wnętrzem pracującej kuchenki może dojść do powstania iskier, które mogą spowodować uszkodzenie kuchenki.

PRZED URUCHOMIENIEM KUCHENKI, należy zawsze sprawdzić, czy talerz obrotowy może się swobodnie obracać.

PODSTAWKA POD TALERZ OBROTOWY


SZKLANY TALERZ OBROTOWY należy stawiać na podstawie obrotowej. Na podstawie talerza obrotowego nie należy kłaść żadnych innych naczyń.



☞ Zainstalować podstawkę pod talerz obrotowy wewnątrz kuchenki.

SZKLANY TALERZ OBROTOWY


SZKLANY TALERZ OBROTOWY NALEŻY STOSOWAĆ zawsze, niezależnie od sposobu gotowania. Służy on do zbierania kapiącego sosu oraz cząstek żywności, które mogłyby zabrudzić i zaplamieć wnętrze kuchenki.



☞ Szklany talerz obrotowy należy umieścić na jego podstawie.

RĄCZKA DO TALERZA CRISP

DO WYJMOWANIA GORĄCEGO TALERZA CRISP z KUCHENKI należy używać specjalnej, dostarczonej rączki.



TALERZ CRISP

ŻYWNOSĆ NALEŻY KŁAŚĆ BEZPOŚREDNIO NA TALERZU CRISP.

Zawsze używać szklanego talerza obrotowego jako podstawy podczas używania talerza Crisp.



NIE NALEŻY KŁAŚĆ ŻADNYCH SZTUĆCÓW na talerzu Crisp, gdyż nagrzewa się on szybko do bardzo wysokiej temperatury i może spowodować uszkodzenia położonych przedmiotów.

TALERZ CRISP można wstępnie rozgrzać przed użyciem (maks. 3 min.). Zawsze należy używać funkcji „Crisp” w przypadku wstępnego nagrzewania talerza Crisp.



ZABEZPIECZENIE PRZED URUCHOMIENIEM / BLOKADA KLAWISZY



ZABEZPIECZENIE PRZED URUCHOMIENIEM AKTYWUJE SIĘ AUTOMATYCZNIE PO UPŁYWIE JEDNEJ MINUTY OD CHWILI powrotu kuchenki do „trybu czuwania”. (Kuchenka znajduje się w trybie „czuwania”, gdy na wyświetlaczu widoczny jest zegar 24 godzinny lub gdy wyświetlacz jest wygaszony, jeżeli zegar nie został ustawiony).



ABY ZWOLNIĆ BLOKADĘ, KONIECZNE JEST OTWORZENIE I ZAMKNIĘCIE DRZWIČEK, np. w celu włożenia potrawy do środka. W przeciwnym razie na wyświetlaczu pojawi się napis „DOOR”.

DOOR

PRZERYWANIE LUB ZATRZYMYWANIE GOTOWANIA

PRZERYWANIE PROCESU GOTOWANIA:

GOTOWANIE MOŻNA PRZERWAĆ otwierając drzwi, aby sprawdzić, odwrócić lub wymieszać potrawę. Ustawienia kuchenki są zachowywane w pamięci przez 10 minut.



ABY KONTYNUOWAĆ GOTOWANIE, NALEŻY:

ZAMKNAĆ DRZWI i **JEDEN RAZ** nacisnąć przycisk „Start”. Gotowanie będzie kontynuowane od momentu wstrzymania.



DWUKROTNE NACIŚNIĘCIE PRZYCIŚKU „Start” przedłuża czas gotowania o 30 sekund.

ABY ZAKOŃCZYĆ GOTOWANIE, NALEŻY:

WYJAĆ POTRAWĘ, zamknąć drzwi i nacisnąć przycisk „STOP”.



SYGNAŁ AKUSTYCZNY będzie emitowany raz lub dwa razy na minutę, przez 10 minut informując, że gotowanie zostało zakończone. Aby wyłączyć ten sygnał, należy nacisnąć przycisk „STOP” lub otworzyć drzwi.



UWAGA: Jeśli po zakończeniu procesu gotowania drzwi zostaną otwarte, a następnie zamknięte, to ustawienia pozostaną zachowane tylko przez 60 sekund.



SCHŁADZANIE




PO ZAKOŃCZENIU DANEJ FUNKCJI, kuchenka przeprowadza procedurę schładzania. Jest to zjawisko normalne.



Po tej procedurze kuchenka wyłączy się automatycznie.


PROCEDURA SCHŁADZANIA może zostać przerwana bez żadnej szkody dla kuchenki przez otwarcie drzwi.

OTWIERANIE DRZWI

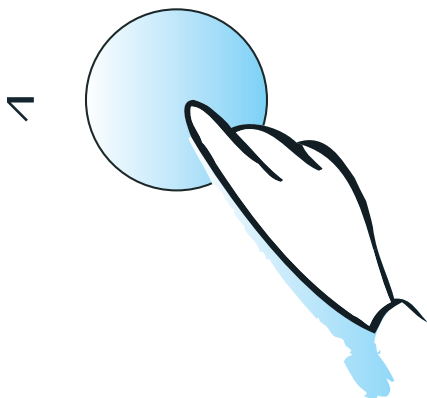ABY OTWORZYĆ DRZWI NALEŻY NACISNĄĆ PRZYCIŚK.




 **MINUTNIK** 

 **FUNKCJEJ** należy użyć, gdy potrzebujemy zmierzyć dokładny czas, np. podczas gotowania jajek, makaronu lub wyrastania ciasta przed jego pieczeniem itd.

- 1 **NACISKAĆ PRZYCISKI +/-**, aby ustawić czas do odmierzenia.
- 2 **NACISKAĆ KILKAKROTNI PRZYCISK MOCY**, aby ustawić moc na 0 W.
- 3 **NACISNĄĆ PRZYCISK „START”**.

 **GDY MINUTNIK ZAKOŃCZY ODLICZANIE, ROZLEGNIE SIĘ SYGNAŁ akustyczny.** 

 **ZEGAR** 

 **PO PODŁĄCZENIU URZĄDZENIA** do sieci po raz pierwszy lub po przerwie w dopływie prądu wyświetlacz jest pusty. Jeżeli nie ustawimy zegara, wyświetlacz pozostanie pusty, aż do momentu ustawienia czasu gotowania.


- 1 **NACISNĄĆ (I PRZYTRZYMAĆ PRZEZ 3 SEKUNDY) PRZYCISK STOP**, aż zacznie migać cyfra po lewej stronie (godzinowa).
- 2 **NACISKAĆ PRZYCISKI +/-**, aby ustawić godziny.
- 3 **NACISNĄĆ PRZYCISK „START”**. (Migają dwie prawe cyfry (minuty)).
- 4 **NACISKAĆ PRZYCISKI +/-**, aby ustawić minuty.
- 5 **NACISNĄĆ PONOWNIE PRZYCISK „START”**.

ZEGAR JEST NASTAWIONY i uruchomiony.

UWAGA:

PODCZAS USTAWIANIA ZEGARA DRZWI POWINNY BYĆ OTWARTE. Dzięki temu mają Państwo 10 minut na ustawienie zegara. W przeciwnym razie, każdy krok musi zostać wykonany przed upływem 60 sekund.

GOTOWANIE I ODGRZEWANIE ZA POMOCĄ MIKROFAL



- 1 NACISKAĆ PRZYCISKI +/-, aby ustawić czas.
- 2 NACISKAĆ KILKAKROTNI PRZYCISK MOCY, aby ustawić moc.
- 3 NACISNAĆ PRZYCISK „START”.

PO ROZPOCZĘCIU PROCESU GOTOWANIA:

Można łatwo zwiększać czas gotowania o kolejne 30-sekundowe okresy naciskając przycisk „Start”. Każde naciśnięcie zwiększa czas gotowania o 30 sekund. Można również wydłużyć i skracać czas naciskając przyciski +/-.

NACIŚNIĘCIE PRZYCISKU MOCY również pozwala zmienić poziom mocy. Pierwsze naciśnięcie spowoduje wyświetlenie aktualnego poziomu mocy. Aby zmienić poziom mocy należy wielokrotnie naciskać przycisk mocy.

POZIOM MOCY


TYLKO MIKROFALE	
Moc	SUGEROWANE ZASTOSOWANIE:
750 W	ODGRZEWANIE NAPOJÓW , wody, klarownych zup, kawy, herbaty lub innych produktów o dużej zawartości wody. Jeśli produkt zawiera jaja lub masy kremowe, należy wybrać mniejszą moc. Gotowanie ryb, warzyw, mięsa, itp.
500 W	GOTOWANIE wymagające dużej dokładności, np. sosów z dużą zawartością białka, potraw, których głównymi składnikami są jaja i ser oraz do dogotowywania potraw duszonych.
350 W	GOTOWANIE GULASZU , roztapianie masła.
160 W	ROZMRAŻANIE . Do zmiękczenia masła, sera i lodów.
0 W	USTAWIANIE czasu dochodzenia (tylko podczas korzystania z minutnika).

JET START (SZYBKI START)

FUNKCJA TA SŁUŻY do szybkiego odgrzewania potraw zawierających dużo wody, np. klarowne zupy, kawa lub herbata.

1 NACISNĄĆ PRZYCIŚK „START”.

FUNKCJA TA URUCHAMIA SIĘ AUTOMATYCZNIE z pełną mocą mikrofal oraz czasem gotowania ustawionym na 30 sekund. Każde dodatkowe naciśnięcie zwiększa czas gotowania o 30 sekund. Można również skrócić lub wydłużyć czas naciskając przyciski +/- po uruchomieniu funkcji.

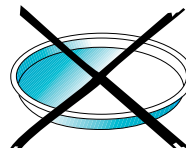

ROZMRAŻANIE W TRYBIE RĘCZNYM



RĘCZNE rozmrażanie należy wykonać według procedury podanej w punkcie „Gotowanie i odgrzewanie za pomocą mikrofal”, nastawiając moc na 160 W.

NALEŻY REGULARNIE SPRAWDZAĆ POTRAWĘ. Ustalenie prawidłowego czasu dla różnych ilości potraw jest możliwe po zdobyciu doświadczenia.

ZAMROŻONE POTRAWY UMIESZCZONE W OPAKOWANIACH z FOLII PLASTIKOWEJ lub kartonowych, można umieszczać bezpośrednio w kuchence, o ile nie mają one metalowych części (np. metalowe zszywki).

KSZTAŁT OPAKOWANIA wpływa na czas rozmrażania. Opakowania płytke rozmrażają się szybciej niż opakowania głębokie.

NALEŻY ODDZIELAĆ POSZCZEGÓLNE KAWAŁKI, kiedy zaczynają się rozmrażać. Oddzielne plastry szybciej się rozmrażają.

ZABEZPIECZYĆ NIEKTÓRE CZĘŚCI PRODUKTU niewielkimi kawałkami folii aluminiowej, jeżeli zaczynają się rozgrzewać (np. nóżki kurczaka lub skrzydełka).




DUŻE KAWAŁKI NALEŻY ODWRACAĆ w połowie procesu rozmrażania.

POTRAWY GOTOWANE, WYWARY I SOSY MIĘSNE rozmrażają się lepiej, gdy są mieszane w trakcie rozmrażania.

ZALECA SIĘ NIE ROZMRAŻAĆ całkowicie produktu i pozwolić na dokończenie procesu w czasie dochodzenia.

CZAS DOCHODZENIA PO ROZMRAŻANIU, ZAWSZE POLEPSZA rezultaty, ponieważ następuje wyrównanie temperatury wewnątrz potrawy.

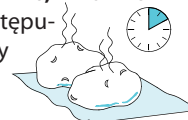



JET DEFROST (SZYBKIE ROZMRAŻANIE)




FUNKCJI TEJ MOŻNA UŻYWAĆ TYLKO, jeśli waga netto produktów wynosi 100g - 2kg.

ŻYWNOŚĆ NALEŻY ZAWSZE położyć na szklanym talerzu obrotowym.

- 1 **NACISNĄĆ PRZYCISK „JET DEFROST”.**
- 2 **NACISKAĆ PRZYCISKI + / -**, aby ustawić wagę żywności
- 3 **NACISNĄĆ PRZYCISK „START”.**

W POŁOWIE PROCESU ROZMRAŻANIA kuchenka zatrzyma się i wyświetli komunikat *TURN FOOD* (ODWRÓĆ POTRAWĘ).

- ❖ Otworzyć drzwi.
- ❖ Obrócić potrawę.
- ❖ Zamknąć drzwi i ponownie włączyć kuchenkę naciskając przycisk „Start”.

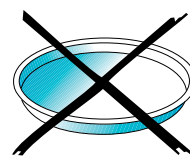

UWAGA: Kuchenka ponownie uruchomi się po upływie 2 min. jeśli potrawa nie zostanie odwrócona. W takim przypadku czas rozmrażania wydłuży się.

WAGA:

FUNKCJA TA WYMAGA PODANIA wagi netto potrawy. Kuchenka automatycznie obliczy czas potrzebny na zakończenie procedury.



JEŚLI WAGA POTRAWY JEST MNIEJSZA LUB WIĘKSZA OD ZALECANEJ: Rozmrażanie należy wykonać wg procedury podanej w punkcie „Gotowanie i odgrzewanie za pomocą mikrofal”, nastawiając moc na 160 W.




POTRAWY

MROŻONE:


JEŚLI TEMPERATURA ŻYWNOŚCI JEST WYŻSZA od głęboko zamrożonej (-18°C), należy wybrać mniejszą wagę żywności.

JEŚLI TEMPERATURA ŻYWNOŚCI JEST NIŻSZA od głęboko zamrożonej (-18°C), należy wybrać większą wagę żywności.



POTRAWA	PORADY
 Mięso (100g - 2,0kg)	Mięso mielone, kotlety, steki lub pieczenie. ODWRÓCIĆ POTRAWĘ , gdy kuchenka wyświetli stosowny komunikat.
 Drób (100g - 2,0kg)	Kurczak w całości, w kawałkach lub filety. ODWRÓCIĆ POTRAWĘ , gdy kuchenka wyświetli stosowny komunikat.
 Ryby (100g - 2,0kg)	Całe steki lub filety. ODWRÓCIĆ POTRAWĘ , gdy kuchenka wyświetli stosowny komunikat.

W ODNIESIENIU DO ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, które nie zostały wymienione w tabeli, oraz jeśli waga jest mniejsza lub większa niż zalecana, należy postępować zgodnie z instrukcją „Gotowanie i odgrzewanie za pomocą mikrofal”, a do rozmrażania ustawić moc 160 W.

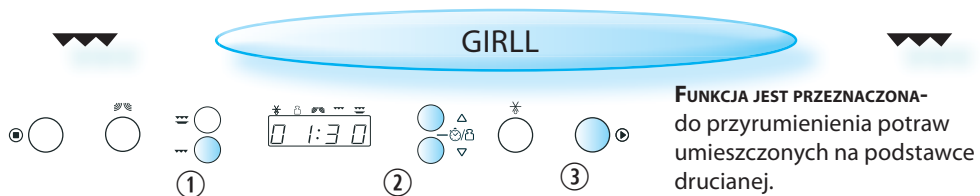

FUNKCJA JEST PRZEZNACZONA-
do przyrumienienia potraw
umieszczonych na podstawie
drucianej.

- 1 **NACISNĄĆ PRZYCIŚK „GRILL”.**
- 2 **NACISKAĆ PRZYCIŚKI +/-, aby ustawić czas.**
- 3 **NACISNĄĆ PRZYCIŚK „START”.**


PODZAS STOSOWANIA FUNKCJI „GRILL” NIE NALEŻY POZOSTAWIAĆ ZBYT DŁUGO OTWARTYCH DRZWI, gdyż spowoduje to spadek temperatury.

UWAGA:

NACIŚNIĘCIE PRZYCIŚKU „GRILL” podczas gotowania spowoduje włączenie lub wyłączenie elementu grilla. Minutnik będzie kontynuował odliczanie po wyłączeniu grzałki grilla.

PRZED UŻYCIEM JAKICHKOLWIEK NACZYŃ, należy upewnić się, czy są one odporne na temperaturę powstającą w kuchence.

Podczas grillowania nie wolno używać plastikowych przyborów. Ulegną one stopieniu. Kawałki drewna lub papieru także nie są odpowiednie.

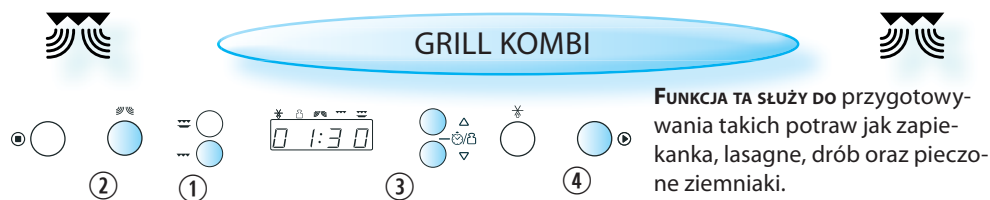

FUNKCJA TA SŁUŻY DO przygotowywania takich potraw jak zapiekanka, lasagne, drób oraz pieczone ziemniaki.

- 1 **NACISNĄĆ PRZYCIISK „GRILL”.**
- 2 **NACISNĄĆ PRZYCIISK MOCY**, aby ustawić poziom mocy mikrofal.
- 3 **NACISKAĆ PRZYCIISKI +/-**, aby ustawić czas.
- 4 **NACISNĄĆ PRZYCIISK „START”.**


PODCZAS GOTOWANIA można włączać i wyłączać grzałkę grilla, poprzez naciśnięcie przycisku „Grill”.

MAKSYMALNY, MOŻLIWY POZIOM MOCY mikrofal podczas używania funkcji „Grill” jest ograniczony do wartości ustawionej fabrycznie.

Można wyłączyć mikrofałe poprzez zredukowanie poziomu mocy do 0 W. Gdy zostanie ustawione 0 W, kuchenka przełącza się wyłącznie na funkcję „Grill”.

POZIOM MOCY

GRILL KOMBI	
Moc	SUGEROWANE ZASTOSOWANIE:
350 - 500 W	GOTOWANIE drobiu, lasanii i warzyw
160 - 350 W	GOTOWANIE ryb i mrożonych zapiekanek
160 W	GOTOWANIE mięsa
0 W	PRZYRUMIENIANIE tylko w czasie gotowania

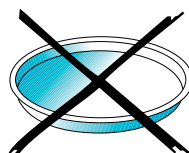

CRISP (ZARUMIENIANIE)

1 NACISNĄĆ PRZYCIISK „CRISP”.

2 NACISKAĆ PRZYCIISKI +/-, aby ustawić czas.

3 NACISNĄĆ PRZYCIISK „START”.

FUNKCJA JEST PRZEZNACZONA do odgrzewania i pieczenia pizy oraz innych potraw na bazie ciasta. Jest ona także przydatna do smażenia jajek na bekonie, kiełbasek, hamburgerów, itp.

PODCZAS KORZYSTANIA Z FUNKCJI „CRISP” nie można zmieniać ani włączać/wyłączać poziomu mocy lub grzałki grilla.

KUCHENKA AUTOMATYCZNIE używa mikrofal i grilla w celu nagrzania talerza Crisp. Dzięki temu talerz Crisp szybko osiągnie swoją temperaturę roboczą i zacznie zarumieniać potrawę.


NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, czy talerz Crisp został umieszczony dokładnie na środku szklanego talerza obrotowego.

KUCHENKA ORAZ TALERZ CRISP nagrzewają się bardzo mocno podczas stosowania tej funkcji.


NIE UMIESZCZAĆ GORĄCEGO TALERZA CRISP na żadnej powierzchni wrażliwej na ciepło.

NALEŻY UWAŻAĆ, ABY NIE DOTYKAĆ górnej powierzchni kuchenki za grzałką grilla.

PODCZAS WYJMOWANIA gorącego **talerza Crisp** używać **rękawic** kuchennych lub specjalnej, dostarczonej rączki Crisp.

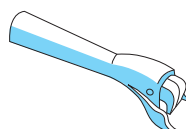

DO TEJ FUNKCJI NALEŻY UŻYWAĆ tylko dostarczonego talerza Crisp. Inne dostępne na rynku talerze Crisp nie dadzą poprawnych wyników podczas używania tej funkcji.



CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

MYCIE JEST JEDYNĄ, NORMALNIE WYMAGANĄ czynnością konserwacyjną.

KUCHENKĘ NALEŻY UTRZYMYWAĆ W CZYSTOŚCI, aby nie niszczyć jej powierzchni, co ma negatywny wpływ na trwałość urządzenia oraz może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.



NIE UŻYWAĆ DRUCIAKÓW METALOWYCH, PREPARATÓW CZYSZCZĄCYCH ZAWIERAJĄCYCH

SUBSTANCJE ŚCIERNE, zmywaków z wełny stalowej, ostrych zmywaków itp., mogących uszkodzić panel sterujący oraz powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne kuchenki. Należy używać gąbki i delikatnego detergentu lub ręcznika papierowego oraz środka do mycia okien w sprayu. Środek do mycia okien należy rozpylić na ręcznik papierowy.



KUCHENKI NIE NALEŻY SPRYSKIWAĆ bezpośrednio.

REGULARNIE, a w szczególności po wylaniu się płynów, należy wyjmować talerz obrotowy oraz jego podstawę i wycierać dno kuchenki do czysta.



KUCHENKĘ ZAPROJEKTOWANO do pracy z talerzem obrotowym, umieszczonym w przeznaczonym nań miejscu.



NIE NALEŻY uruchamiać kuchenki, gdy talerz obrotowy został wyjęty w celu czyszczenia.

DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH, ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ POWIERZCHNI DRZWICZEK ORAZ OTWORU DRZWI należy stosować delikatne detergenty, wodę i miękką ściereczkę.



NIE NALEŻY DOPUSZCZAĆ DO ZBIERANIA SIĘ RESZTEK TŁUSZCZU lub żywności wokół drzwiczek.

W PRZYPADKU TRUDNYCH DO USUNIĘCIA PŁAM, należy przez 2-3 minuty gotować w kuchenie filiżankę wody. Para spowoduje zmiękczenie brudu.




NIE UŻYWAĆ PAROWYCH URZĄDZEŃ CZYSZCZĄCYCH do czyszczenia kuchenki mikrofalowej.

NIEPRZYJEMNE ZAPACHY WEWNĄTRZ KUCHENKI można wyeliminować, poprzez wstawienie do kuchenki filiżanki wypełnionej wodą z dodatkiem soku z cytryny i gotowanie jej przez kilka minut.

GRZAŁKA GRILLA nie wymaga czyszczenia, gdyż wysoka temperatura powoduje spalanie wszelkich zabrudzeń, ale sufit ponad nią może wymagać regularnego czyszczenia. Należy to wykonywać przy użyciu gąbki, ciepłej wody i detergentu. Jeśli grill nie jest używany regularnie, należy go włączać raz w miesiącu na 10 minut, aby wypalić wszelkie zabrudzenia.

W ZMYWARCE MOŻNA MYĆ:


PODSTAWKĘ POD TALERZ OBROTOWY.

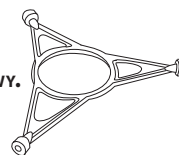

SZKLANY TALERZ OBROTOWY.




RĄCZKĘ DO TALERZA CRISP.

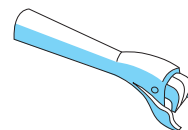

OSTROŻNE CZYSZCZENIE:

TALERZ CRISP należy czyścić wodą z dodatkiem łagodnego detergentu. Mocno zabrudzone miejsca można wyczyścić za pomocą gąbki do szorowania i łagodnego środka czyszczącego.



ZAWSZE przed myciem należy odczekać aż talerz Crisp wystygnie.



NIE zanurzać ani nie płukać talerza Crisp w wodzie, gdy jest on gorący. Szybkie schłodzenie może go uszkodzić.



NIE UŻYWAĆ ZMYWAKÓW Z WEŁNY STALOWEJ. Spowoduje to porysowanie powierzchni.

INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

JEŚLI KUCHENKA NIE DZIAŁA, przed skontaktowaniem się z Serwisem, należy sprawdzić:

- ☞ Czy podstawka pod talerz obrotowy oraz talerz obrotowy są włożone na swoje miejsce.
- ☞ Czy wtyczka jest prawidłowo włożona do gniazda sieciowego.
- ☞ Czy drzwiczki są dobrze zamknięte.
- ☞ Sprawdzić bezpieczniki oraz upewnić się, czy nie nastąpiła przerwa w dopływie prądu.
- ☞ Sprawdzić, czy kuchenka ma zapewnioną swobodną wentylację.
- ☞ Odczekać 10 minut, a następnie ponowić próbę użycia kuchenki.
- ☞ Przed ponowną próbą należy otworzyć i zamknąć drzwiczki.

POWYŻSZE CZYNNOŚCI MAJĄ NA CELU ZAPOBIEGANIE niepotrzebnym wezwaniom serwisu, za które użytkownik zostanie obciążony. Kontaktując się z Serwisem należy zawsze podawać numer seryjny i model kuchenki (patrz tabliczka serwisowa). Dalsze informacje podano w książce gwarancyjnej.



JEŻELI KABEL ZASILANIA WYMAGA WYMIANY, należy go wymienić na nowy - oryginalny, dostępny w naszych punktach serwisowych. Wymiana kabla zasilającego może być wykonana tylko przez wykwalifikowanego technika serwisu.



NAPRAWY SERWISOWE MOGĄ BYĆ WYKONYWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ PRZESZKOLONEGO TECHNIKA SERWISU. Wykonywanie przez osobę nieprzeszkoloną jakichkolwiek napraw bądź czynności serwisowych wiążących się ze zdejmowaniem wszelkich osłon zabezpieczających przed działaniem mikrofal jest niebezpieczne. **ZABRANIA SIĘ ZDEJMOWANIA JAKICHKOLWIEK OSŁON.**



OCHRONA ŚRODOWISKA

PUDEŁKO OPAKOWANIA nadaje się w pełni do ponownego przetworzenia, co potwierdza symbol recyklingu. Usuwanie należy przeprowadzać zgodnie z lokalnymi przepisami. Materiały z opakowania, które stanowią potencjalne zagrożenie (worki plastikowe, styropian, itp.), należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.



NINIEJSZE URZĄDZENIE posiada oznaczenia zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/EC w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Zapewnienie prawidłowego usunięcia omawianego produktu może zapobiec niekorzystnemu wpływowi na środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka, jakie mogą być spowodowane nieodpowiednim traktowaniem odpadów w postaci tego produktu.

SYMBOL umieszczony na produkcie lub na dołączonych do niego dokumentach oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jak odpad z gospodarstwa domowego. Urządzenie należy zdać w odpowiednim punkcie zbiórki zajmującym się recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.



USUWANIE musi odbywać się zgodnie z lokalnymi przepisami dot. ochrony środowiska i usuwania odpadów.

BARDZIEJ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE na temat traktowania, odzyskiwania i recyklingu opisywanego urządzenia można uzyskać w lokalnym urzędzie miasta, w miejskim przedsiębiorstwie usuwania odpadów lub w sklepie, w którym produkt został zakupiony.

PRZED ZŁOMOWANIEM należy odciąć kabel zasilający, aby uniemożliwić ponowne podłączenie urządzenia do sieci.

DANE DO PRÓB PARAMETRÓW PODGRZEWANIA

ZGODNIE Z NORMĄ IEC 60705.

MIĘDZYNARODOWA KOMISJA ELEKTROTECHNIKI (IEC) ustaliła wzorzec podgrzewania, służący do oceny wyników podgrzewania różnych kuchenek. Dla tej kuchenki zalecamy poniższe wartości:

PRÓBA	IŁOŚĆ	PRZYBL. CZAS	POZIOM MOCY	POJEMNIK
12.3.1	750 G	10 MIN	750 W	PYREKS 3.220
12.3.2	475 G	5" MIN	750 W	PYREKS 3.827
12.3.3	900 G	15 MIN	750 W	PYREKS 3.838
13.3	500 G	2 MIN 40 SEK	JET DEFROST	

DANE TECHNICZNE

NAPIĘCIE ZASILANIA	230 V / 50 Hz
ZNAMIONOWY POBÓR MOCY	1900 W
BEZPIECZNIK	10 A
WYJŚCIOWA MOC MIKROFAL	750 W
	WYS. X SZER. X GŁ.
WYMIARY ZEWNĘTRZNE (WYS. X SZER. X GŁ.)	382 x 595 x x320
WYMIARY WEWNĘTRZNE (WYS. X SZER. X GŁ.)	187 x 370 x 290



4 6 1 9 - 6 9 4 - 7 7 4 8 1

