

DOMO



DO715K

Instrukcja

Elektryczny młynek do kawy



Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje – zachowaj tę instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości.

GWARANCJA

Drogi Kliencie ,

Wszystkie nasze produkty są zawsze poddawane ścisłej kontroli jakości przed sprzedażą.

Jeśli mimo to doświadczysz problemów ze swoim urządzeniem, szczerze tego żałujemy.

W takim przypadku uprzejmie prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

Nasi pracownicy chętnie Państwu pomogą.

Urządzenie to posiada dwuletni okres gwarancji. W tym okresie producent odpowiada za wszelkie awarie, które są bezpośrednim skutkiem awarii konstrukcyjnej. Jeżeli wystąpią takie awarie, urządzenie zostanie naprawione lub, jeśli to konieczne, wymienione. Gwarancja nie będzie ważna, jeśli uszkodzenie urządzenia jest spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem, nieprzestrzeganiem instrukcji lub naprawami wykonanymi przez osobę trzecią. Wszystkie części podlegające zużyciu nie są objęte gwarancją.

Jeśli Twoje urządzenie zepsuje się w ciągu 2-letniego okresu gwarancji, możesz je zwrócić wraz z paragonem do sklepu, w którym je kupiłeś.

Gwarancja i odpowiedzialność dostawcy i producenta wygasają automatycznie w następujących przypadkach:

- Jeśli nie zastosowano się do wskazówek zawartych w tej instrukcji.
- W przypadku nieprawidłowego podłączenia, np. zbyt wysokiego napięcia elektrycznego.
- W przypadku nieprawidłowego, szorstkiego lub nietypowego użytkowania.
- W przypadku niewystarczającej lub nieprawidłowej konserwacji.
- W przypadku napraw lub zmian w urządzeniu dokonanych przez konsumenta lub nieupoważnione osoby trzecie.
- Jeśli klient użył części lub akcesoriów, które nie są zalecane lub dostarczane przez dostawcę/ producenta.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze zachować podstawowe środki ostrożności, w tym:

- Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje. Zachowaj tę instrukcję do wykorzystania w przyszłości.
- Przed pierwszym użyciem urządzenia należy upewnić się, że usunięto wszystkie materiały opakowaniowe i naklejki promocyjne. Upewnij się, że dzieci nie mogą bawić się materiałami opakowaniowymi.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku tylko w gospodarstwie domowym.
- Dzieci należy nadzorować, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 16 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli zostały one poinstruowane odnośnie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że ukończyły 16 lat i są pod nadzorem.

- Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci poniżej 16 roku życia.
- Urządzenie należy odłączyć od źródła zasilania, gdy nie jest używane, podczas serwisowania i wymiany części.
Przed założeniem lub zdjęciem części i przed czyszczeniem urządzenia poczekaj, aż ostygnie.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.
- UWAGA: Aby uniknąć zagrożenia, urządzenie to nie może być zasilane przez zewnętrzne urządzenie przełączające, takie jak timer, ani podłączone do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez sieć.
- Nie używaj ani nie przechowuj tego urządzenia na zewnątrz.
- Nie używaj tego urządzenia do celów innych niż przeznaczone.
- Sprawdź dokładnie, czy napięcie i częstotliwość sieci elektrycznej odpowiadają wskazaniom na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Wtyczkę należy podłączyć do odpowiedniego gniazdka, które jest zainstalowane i uziemione zgodnie ze wszystkimi lokalnymi normami i wymaganiami.
- Używaj wyłącznie naczyń dostarczonych wraz z urządzeniem.
- Nie używaj tego urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, ani w przypadku, gdy urządzenie działa nieprawidłowo lub zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone. Zwróć urządzenie do działu serwisowego DOMO lub jego przedstawiciela serwisowego w celu sprawdzenia, naprawy lub regulacji elektrycznej lub mechanicznej. Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.
- Aby zabezpieczyć się przed porażeniem prądem elektrycznym lub poparzeniem, nie zanurzaj urządzenia, przewodu ani wtyczki w wodzie lub innym płynie.
- Nie obsługuj urządzenia mokrymi rękami.
- Aby zmniejszyć ryzyko zapłątania się w dłuższy przewód lub potknięcia się o niego, zastosowano krótki przewód zasilający.
NIE UŻYWAĆ Z PRZEDŁUŻACZEM.
- Całkowicie rozwiń przewód, aby zapobiec jego przegrzaniu.
- Nie pozwól, aby przewód zasilający zwisał z krawędzi blatu lub dotykał gorących powierzchni.
- Nie pozwalaj, aby przewód zasilający biegł pod lub wokół urządzenia.
- Nie używaj urządzenia bez składników.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas używania ostrych akcesoriów, takich jak noże. Akcesoria należy dotykać dopiero wtedy, gdy przestają się poruszać wewnątrz urządzenia.
- Zaniechanie utrzymywania urządzenia w czystości może mieć negatywny wpływ na żywotność urządzenia i spowodować niebezpieczną sytuację.
- Wszelkie obrażenia lub szkody spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszych zasad użytkownik ponosi na własne ryzyko. Ani producent, importer, ani dostawca nie mogą ponosić odpowiedzialności.
- Nigdy nie umieszczaj tego urządzenia na lub w pobliżu kuchenki gazowej lub elektrycznej, ani w miejscu, w którym może zetknąć się z ciepłym urządzeniem.
- Zawsze używaj urządzenia na stabilnej, suchej i równej powierzchni.
- ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI

Uwaga !

W młynku nie należy używać aromatyzowanych ziaren kawy, przeznaczony jest tylko i wyłącznie do mielenia czystej kawy. Podczas ich produkcji świeżo wypalone ziarna kawy zamaczane są w niezwykle gęstym syropie o ustalonym smaku. Dzięki swojej porowatej teksturze i wysokiej temperaturze świeżo wypaleni ziarna kawy reagują na ten syrop jak gąbka na wodę. Niestety tego typu ziarna nie nadają się do używania w domowych młynkach do kawy. Kawa tego typu jest niezwykle oleista i kleista przez co przylega do młynka i ostatecznie sprawia, że ten przestaje pracować.


CZĘŚCI

1. Pokrywa zbiornika na ziarna kawy
2. Schowek na szczoteczkę do czyszczenia i łyżkę
3. Zbiornik na fasolę
4. Panel sterowania
5. Jednostka mieląca
6. Kontrola mielenia: możliwość regulacji grubości mielenia
7. Pokrywa otworu mielenia
8. Pokrywa zbiornika na fusy
9. Zbiornik na fusy
10. Przechowywanie akcesoriów kolby
11. Akcesorium do kolby



PANEL STEROWANIA

12. Lampki kontrolne dozowania
13. Lampka kontrolna kolby
14. Przycisk zmniejszania dawek
15. Przycisk włączania/wyłączania
16. Przycisk zwiększania dawki

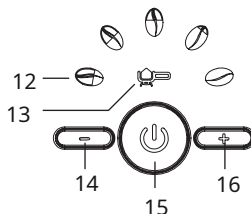

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Przed pierwszym użyciem usuń wszystkie materiały opakowaniowe i wszelkie naklejki promocyjne.
- Przed użyciem wyczyść młynek do kawy. Patrz rozdział „Czyszczenie i konserwacja”.


MONTAŻ

1. Umieść urządzenie na twardej, suchej i równej powierzchni.
 2. Przed podłączeniem zespołu mielącego sprawdzić, czy zawór odcinający jest zamknięty.
- Jeśli zawór odcinający jest otwarty, nie można podłączyć zespołu mielącego.
3. Zamontuj zespół mielący na urządzeniu. Upewnij się, że symbol ▲ jest ustawiony w jednej linii z symbolem □ na urządzeniu. Obróć młynek w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, tak aby symbol ▲ na zespole mielącym zgrywał się zgodnie z symbolem □ na urządzeniu. Jeśli zespół mielący nie jest zamontowany prawidłowo, urządzenie nie będzie działać.
 4. Przymocuj pojemnik na ziarna kawy do urządzenia. Upewnij się, że symbol ▲ na urządzeniu jest ustawiony w jednej linii z symbolem □ na pojemniku na kawę ziarnistą. Obróć pojemnik na kawę ziarnistą w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, tak aby symbol ▲ na urządzeniu pasował zgodnie z symbolem □ na pojemniku na kawę ziarnistą.
 5. Upewnij się, że pokrywa jest przymocowana do otworu mielenia.
 6. Umieścić pojemnik na fusy wraz z pokrywką pod młynkiem. Sprawdź, czy pokrywa jest otwarta i czy oba otwory są wyrównane.




UŻYWAJ ZE ZBIORNIKIEM ZBIERAJĄCYM


1. Zdejmij pokrywkę ze zbiornika na kawę ziarnistą. Umieść żądaną ilość ziaren w zbiorniku. Upewnij się, że nie przekroczyłeś „maks.”. wskazanie (± 250 g). Załóż z powrotem pokrywkę na zbiornik na kawę ziarnistą.
2. Ustaw regulator mielenia na żądaną grubość. Należy to ustawić przed włączeniem urządzenia. Aby uzyskać grubo zmieloną kawę, obróć pokrętko mielenia w prawo. Najgrubsze mielenie jest oznaczone cyfrą 10. Przekręć pokrętko mielenia w lewo, aby uzyskać drobno zmieloną kawę. Najdrobniejsze zmielenie jest oznaczone cyfrą 1.
3. Podłącz przewód zasilający do gniazdka. Wszystkie kontrolki migają trzykrotnie.
4. Ilość mielonej kawy zależy od czasu mielenia. Możesz dostosować czas, a co za tym idzie i dawkę, za pomocą przycisków zwiększania i zmniejszania na panelu sterowania. Świecą się kontrolki. Ilość zmielonej kawy odpowiadająca ustawionym czasom zależy od rodzaju ziaren i wybranej grubości.

Ikona						
Czas	-	10 sek	20 sek	30 sek	40 sek	50 sek

5. Naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby rozpocząć mielenie. Młynek do kawy zatrzymuje się automatycznie po upływie wybranego ustawienia czasu. Jeśli chcesz ręcznie zatrzymać mielenie, naciśnij ponownie przycisk włączania/wyłączania.
! Uwaga: gdy zbiornik zbiorczy będzie pełny, należy wyłączyć urządzenie i opróżnić zbiornik przed dalszym mieleniem.

STOSOWAĆ Z AKCESORIAMI DO FILTRA

1. Zdejmij pokrywkę zbiornika. Umieść żądaną ilość ziaren w zbiorniku. Upewnij się, że nie przekroczyłeś „maks.”. wskazanie (± 250 g). Załóż z powrotem pokrywkę na zbiornik na kawę ziarnistą.
2. Ustaw regulator mielenia na żądaną grubość. Należy to ustawić przed włączeniem urządzenia. Aby uzyskać grubo zmieloną kawę, obróć pokrętko mielenia w lewo. Najgrubsze mielenie jest oznaczone cyfrą 1. Obróć pokrętko mielenia w prawo, aby uzyskać drobno zmieloną kawę. Najdrobniejsze zmielenie jest oznaczone liczbą 10.
3. Podłącz przewód zasilający do gniazdka. Wszystkie kontrolki migają trzykrotnie.
4. Zamontuj kolbę na urządzeniu.
5. Dociśnij kolbę ekspresu do akcesorium. Urządzenie rozpocznie mielenie i zaświeci się kontrolka .
6. Gdy w kolbie znajdzie się żądana ilość zmielonej kawy, należy wyjąć filtr z akcesorium. Urządzenie przestaje mielić.

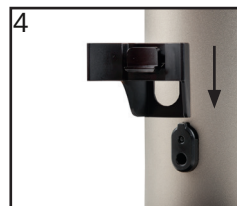



UWAGI:

- Urządzenie przechodzi w tryb uśpienia, jeśli nie jest wykonywane przez 90 sekund. Aby ponownie włączyć urządzenie, naciśnij dowolny przycisk.
- Podczas pracy można w każdej chwili ręcznie przerwać mielenie naciskając przycisk włączania/wyłączania.
- Zaleca się używanie urządzenia w sposób ciągły przez maksymalnie 90 sekund. Jeśli nadal używasz urządzenia w sposób ciągły przez 3 minuty, pozwól mu odpocząć przez 30 minut.
- Maksymalna pojemność zbiornika zbiorczego wynosi ± 130 g. Upewnij się, że wartość ta nie została przekroczona. Opróżnij zbiornik przed dalszym mieleniem.

PORADY

- Kawa grubo mielona nadaje się do ekspresów do kawy, kawa średnio mielona jest odpowiednia do ekspresów do kawy, a kawa drobno mielona najlepiej nadaje się do ekspresów ciśnieniowych.
- Aby uzyskać najsmaczniejszą kawę, najlepiej zmielić tylko taką ilość kawy, jakiej chcesz użyć. W ten sposób za każdym razem otrzymujesz świeżo zmieloną kawę.
- Kawa ziarnista w opakowaniu próżniowym może być przechowywana w zamrażarce przez 2 miesiące.
- Urządzenie należy czyścić po każdym użyciu. Pozostała kawa mielona może mieć wpływ na smak.
- Zaleca się używanie urządzenia wyłącznie do mielenia ziaren kawy. Inne składniki mogą uszkodzić urządzenie lub pozostawić nieprzyjemny zapach lub smak.


CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem urządzenia zawsze wyciągaj wtyczkę z gniazdka.
- Nie czyść urządzenia pod bieżącą wodą. Nigdy nie zanurzaj podstawy i zbiornika w wodzie.
- Wytrzeć obudowę wilgotną szmatką i wysuszyć urządzenie suchą szmatką.
- Obróć pojemnik na kawę ziarnistą w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, tak aby symbol na urządzeniu pokrył się z symbolem na pojemniku na kawę ziarnistą. Podnieś zbiornik z urządzenia.
- Następujące części można czyścić wodą: pokrywę pojemnika na ziarna kawy, pojemnik na ziarna kawy, pokrywę pojemnika na fusy i pojemnik na fusy. Dokładnie osusz. Części te można myć w zmywarce.
- Przed wyjęciem młynka należy upewnić się, że wszystkie pozostałe ziarna zostały zmielone. Wyjmij zespół mielący w następujący sposób. Naciśnij przycisk zwalniający i obróć urządzenie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Upewnij się, że symbol  na młynku zgadza się z symbolem na urządzeniu . Zdejmij pokrywę otworu mielącego, obracając ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż do zatrzaśnięcia.
- Wyczyść zespół mielący za pomocą dołączonej szczoteczki do czyszczenia. Szczotkę tę można znaleźć w pokrywie pojemnika na ziarna kawy.

- ! Uwaga: nigdy nie czyść zespołu mielącego wodą! Nigdy nie wkładaj go do zmywarki! Uwaga: ostrza zespołu mielącego są ostre. Bądź ostrożny.



WYTYCZNE ŚRODOWISKOWE

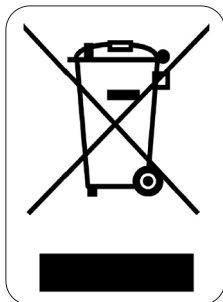

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że tego produktu nie można traktować jako odpadu domowego. Zamiast tego należy go oddać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomagasz zapobiegać potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które w przeciwnym razie mogłyby być spowodowane niewłaściwym postępowaniem z odpadami tego produktu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, skontaktuj się z lokalnym urzędem miasta, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.



Opakowanie nadaje się do recyklingu. Prosimy o ekologiczne traktowanie opakowania.

Importer:
Terabajt Mateusz Reszka
Produkcyjna 108
15-680 Białystok
serwis: serwis@emidas.com.pl