

TTbox

Tuner telewizji naziemnej DVB-T2

Terrestrial TV Tuner DVB-T2



DVB T2
TERRESTRIAL

Przeznaczenie.

Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego. TTbox pozwala na odbiór programów naziemnej TV cyfrowej DVB-T/T2.

Jest przeznaczony wyłącznie do określonego celu i może być używany tylko do niego. Obejmuje to przestrzeganie wszystkich informacji zawartych w tej Instrukcji.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub zmian w pracy odbiornika, które służą ulepszeniu urządzenia lub zwiększają standard bezpieczeństwa - nawet bez osobnego powiadomienia.

Funkcje mogą się zmieniać a nawet znikać po pewnym czasie. Rzeczywisty wygląd produktu może różnić się od zdjęcia instrukcji i na opakowaniu.

Wszystkie informacje są dostarczane bez gwarancji. Błędy w druku, pomyłki i zmiany zastrzeżone.

Utylizacja niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.



Taki symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinien być dostarczony do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu przerobu i odzysku odpadów.



W krajach Unii Europejskiej i pozostałych krajach europejskich są odrębne systemy segregacji odpadów przeznaczone do utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przez takie proekologiczne zachowanie zapobiegają Państwo potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko naturalne oraz na zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić z niewłaściwego procesu składowania tego produktu. W przypadku zagospodarowywania odpadów oszczędzamy również środowisko naturalne.



Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat przerobu i odzysku materiałów elektronicznych z tego produktu, proszę skontaktować się z urzędem miasta i gminy lub lokalnym zakładem.

Dystrybutorem urządzenia jest:

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O., ul. Schuberta 104, 80-172 Gdańsk
tel.: (58) 739 59 59, e-mail: handlowy@telmor.pl, www.telmor.pl

Uwaga dotycząca baterii

Ustawodawcy wyraźnie uregulowali utylizację baterii. Akumulatory muszą być zwracane bezpłatnie przez sprzedawcę lub miejskie punkty zbiórki w normalnych ilościach domowych. Baterii nie można już wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Skorzystaj z opcji bezpłatnego zwrotu! Chroń swoje środowisko. Zwróć zużyte baterie.



Pb



Cd



Hg

Pb = bateria zawiera ołów
Cd = bateria zawiera kadm
Hg = bateria zawiera rtęć

UWAGA!

Aplikacje sieciowe działają tylko po zastosowaniu dongle USB WiFi, który nie jest sprzedawany razem z odbornikiem.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub pod adresem: wsparcie@telmor.pl

Pilot zdalnego sterowania


1. MUTE: (przekreślony symbol głośnika) Wyciszenie dźwięku
2. INFO: Wyświetl więcej informacji o programie i sieci nadawczej.
3. TTX: Rozpoczyna wyświetlanie telegazety (zakładając, że jest nadawany przez stację).
4. SUBTITLE: Wybierz język napisów
5. EXIT: Wyjście z bieżącego menu i powrót do poprzedniego stanu
6. OK: Potwierdź pozycję lub opcję / Wyświetl listę stacji
7. Kursor w prawo / w lewo: nawigacja po menu / zwiększanie lub zmniejsz głośność
8. TV / RADIO: Przełączanie między trybem TV i Radio.
9. PRZYWOŁANIE (RECALL): Służy do szybkiego przełączania między ostatnimi dwoma stacjami.
10. GOTO: Wybierz określony indeks czasu odtwarzanego pliku.
11. PREV: Przejdź do poprzedniego pliku multimedialnego lub utworu.
12. NEXT: Przejdź do następnego pliku multimedialnego lub ślad.
13. STOP: Zatrzymaj odtwarzanie pliku multimedialnego.
14. STANDBY: (czerwony przycisk w pierwszym rzędzie) Włącz tuner lub przełącz w tryb czuwania.
15. EPG (elektroniczny przewodnik po programach): Włącz lub wyłącz przewodnik po programach.
16. AUDIO (LANG): Wybierz język lub tryb audio.
17. Kursor górny / dolny: Poruszanie się po menu lub wybierz następną lub poprzednią stację.
18. MENU: Otwórz menu główne.
19. ULUBIONE (FAV): Otwórz menu ulubionych stacji.
20. 0-9 (przyciski numeryczne): Wybierz kanał lub ustawienie.
21. FWD: Szybkie przewijanie do przodu podczas odtwarzania plików multimedialnych.
22. REV: Przewijanie do tyłu podczas odtwarzania plików multimedialnych.
23. PLAY: Rozpoczynanie lub wznowianie odtwarzania plików multimedialnych.
24. PAUSE: Wstrzymuje plik multimedialny.
25. KOLOROWE PRZYCISKI: Sterowanie różnymi funkcjami teletekstu.
26. REC: Natychmiast rozpoczyna nagrywanie sesji na podłączony dysk USB.
27. LIST: Wyświetla listę sesji nagranych na bieżącej płycie. (Używany również z funkcjami odtwarzania / nagrywania dysków USB).
28. TIMER: Funkcja timera
29. AD (Audiodeskrypcja): Włącz opis dźwiękowy opisu sceny na obrazku dla niewidomych (jeśli nadawane przez stację).



Interfejs sprzętowy \ Instrukcja instalacji

Interfejs sprzętowy

- **Port RF IN:** służy do podłączenia kabla wejściowego sygnału DVB - C lub DVB - T2;
- **Port RF OUT:** służy do podłączenia kabla wyjściowego sygnału DVB - C lub DVB - T2;
- **Port USB:** służy do włożenia dysku USB, dysku twardego, modułu USB WIFI;
- **Port HDMI:** służy do podłączenia portu HDMI telewizora za pomocą kabla HDMI;
- **Port SCART:** służy do podłączenia telewizora obsługującego złącze SCART za pomocą kabla SCART;
- **Port koncentryczny "COAXIAL":** służy do podłączenia sprzętu audio za pomocą koncentrycznego kabla audio,
- **Słuchawki „EARPHONE”:** służy do podłączenia słuchawek

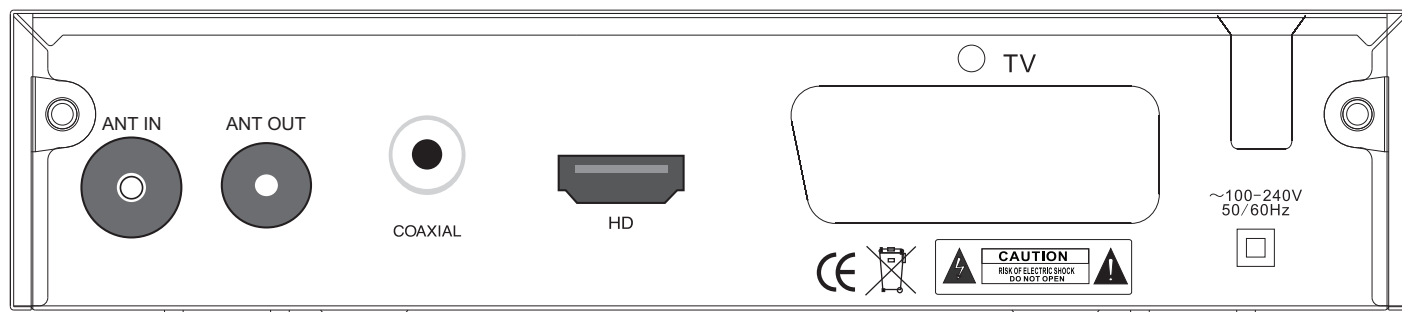

Instalacja


Gdy nie ma programu telewizyjnego ani radiowego, przejdź do ekranu startowego instalacji. Naciśnij KLAWISZ ZDALNEGO STEROWANIA [▲ / ▼], aby wyłączyć kursor ruchu, naciśnij PRZYCISK [OK] lub [⏏/⏏], aby wybrać lub przełączyć Ustawienia i naciśnij [MENU] lub (EXIT), aby wejść do MENU. Przesuń kursor na wyszukiwanie kanałów i naciśnij [OK.], aby włączyć menu automatycznego wyszukiwania kanałów. W trybie dvb-c, jeśli nie ma włożonego kabla sygnałowego lub kabel jest uszkodzony, pojawi się małe okienko "Lock Failed", jeśli program zostanie pomyślnie znaleziony, wyjdź z ekranu instalacyjnego i wejdź na duży ekran, aby odtworzyć program.



Menu główne \ Ustawienia kanałów

Menu główne

Naciśnij klawisz [MENU], aby wejść do głównego MENU, które ma siedem ustawień, naciśnij klawisz [◀/▶], aby przełączyć Ustawienia i naciśnij PRZYCISK [OK] lub [▲ / ▼], aby przesunąć kursor do wybranych ustawień.

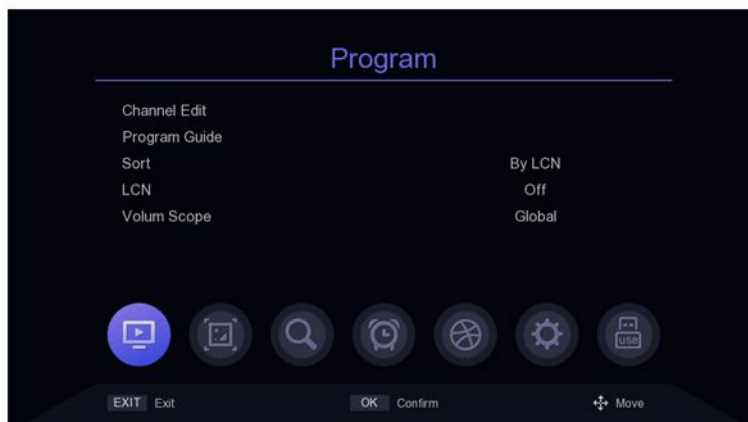

Ustawienia kanału

1. Edycja kanału

Istnieją dwa sposoby, aby wejść do menu:

1. Naciśnij [OK] na dużym ekranie, aby wyświetlić listę kanałów, a następnie naciśnij [ŻÓŁTY PRZYCISK]


2. W menu głównym przesunij kursor na pasek edycji programu i naciśnij [OK.]



Ustawienia kanału


1.1 Usunięcie kanału

Naciśnij przycisk [1] na ekranie, aby wejść w tryb usuwania, naciśnij PRZYCISK [▲ / ▼], aby przesunąć kursor, wybierz program do usunięcia, naciśnij PRZYCISK [OK.], aby wybrać, można wybrać wiele programów, wybrane programy będą miały znak usunięcia, naciśnij [CZERWONY PRZYCISK], aby wybrać wszystkie programy.

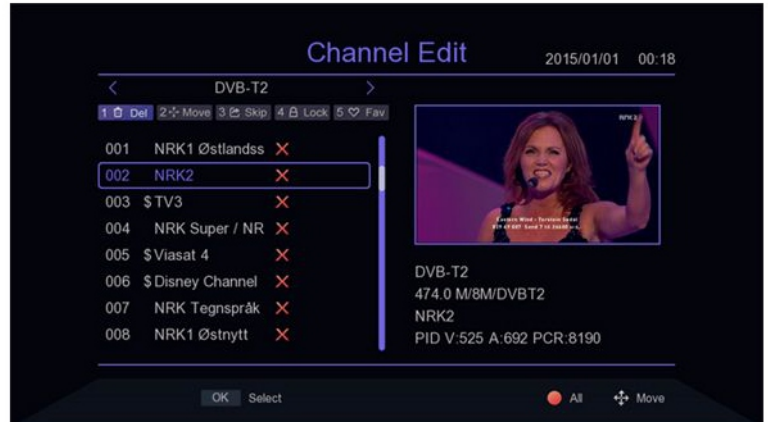


1.2 Przeniesienie programu

Naciśnij przycisk [2] na ekranie, aby wejść w tryb przenoszenia, naciśnij PRZYCISK [▲ / ▼] do przesuwania kursora, wybierz program do przeniesienia, wybrany program będzie miał znacznik ruchu, naciśnij [ZIELONY PRZYCISK], aby zaznaczyć wiele programów, teraz przenieś programy do wybranej lokalizacji, a następnie naciśnij [OK.].

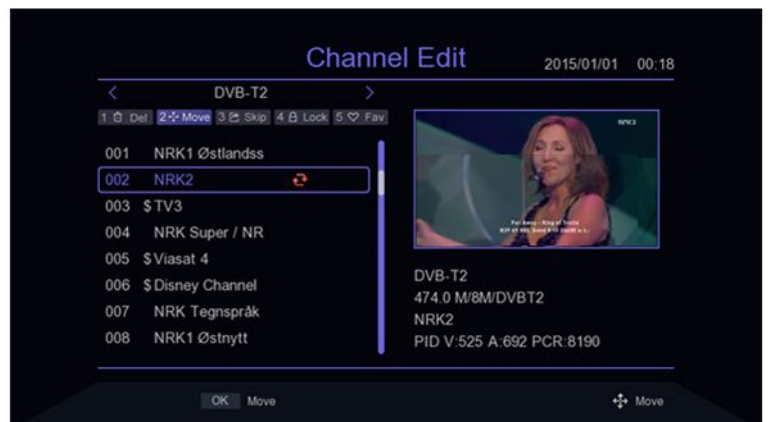

1.3 Programy pomijane

Wciśnij przycisk [3] na ekranie, aby wejść do pomijania programu, tryb ustawień, naciśnij PRZYCISK [▲ / ▼], aby przesunąć kursor, wybierz programy do pominięcia, naciśnij przycisk [OK.], aby potwierdzić, naciśnij [CZERWONY PRZYCISK], aby wybrać wszystkie programy, program do pominięcia pokaże znacznik pominięcia programu, programy ustawione do pominięcia nie pojawią się w zapisanej liście odtwarzania.

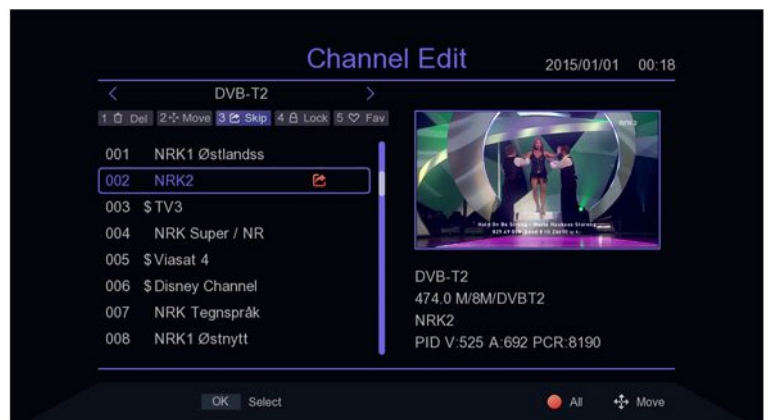

Ustawienia kanału

1.4 Blokada programów

Naciśnij przycisk [4] na ekranie, aby wyświetlić hasło, wprowadź domyślne hasło 00000 do trybu blokady programu, naciśnij PRZYCISK [▲ / ▼] do przesuwania kursora, wybierz program który wymaga zablokowania, naciśnij przycisk [OK.], aby potwierdzić, naciśnij [CZERWONY PRZYCISK], aby wybrać wszystkie programy, program potwierdzony do zablokowania będzie miał znak blokady programu. Kiedy program jest zablokowany, za każdym razem pojawi się kolumna z pytaniem o hasło, gdy jest odtwarzany. Tylko po wprowadzeniu prawidłowego hasła, można odtworzyć program.



1.5 Dodaj ulubioną grupę


Naciśnij przycisk [5] na ekranie, aby wejść do dodawania ulubionych programów, naciśnij klawisz [▲ / ▼], aby przesunąć kursor, przesuń kursor do programu który należy dodać do ulubionych grup, Naciśnij PRZYCISK [OK], aby potwierdzić. Ten sam program można dodać do różnych ulubionych grupy. Wciśnij klawisz [EXIT], aby wyjść z pola kategorii ulubionych grup. Programy które zostaną dodane do grupy ulubionych będą mieć flagę ulubionych.



Ustawienia kanału

2. Przewodnik po programach


Naciśnij skrót EPG, aby wejść do przewodnika po programach i naciśnij [OK.], aby wejść do danego programu. W menu EPG naciśnij klawisz [▲ / ▼], aby przełączyć bieżący program, jeśli bieżący program zawiera informacje EPG, następnie naciśnij PRZYCISK [▶], aby przesunąć kursor do Okna wyświetlania EPG danego programu.
[ZIEŁONY PRZYCISK] - dzień wcześniej
[ŻÓŁTY PRZYCISK] - dzień później

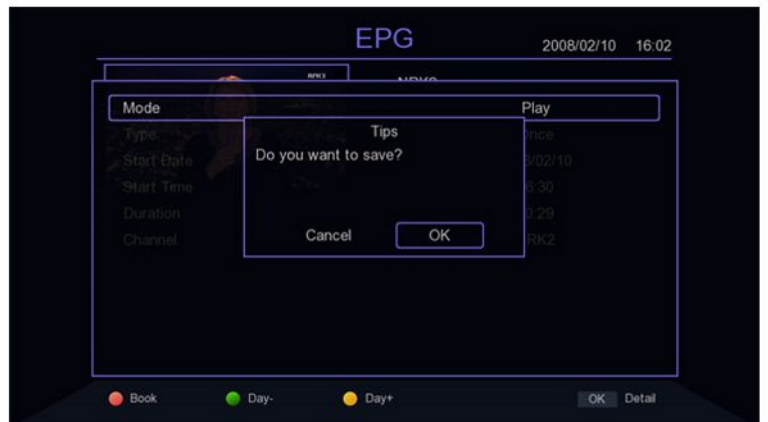

Ustawienia kanału


3. Sortowanie

Przesuń kursor na sortowanie w menu głównym i naciśnij klawisz [◀/▶], aby przełączyć tryb sortowania.

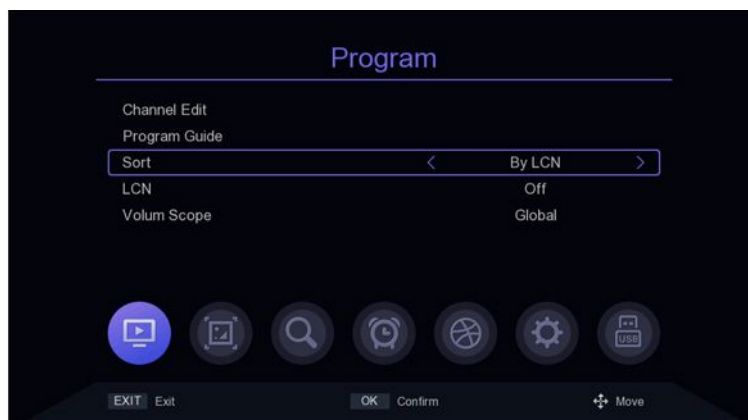


4. LCN

W menu głównym przesuń kursor na LCN i naciśnij klawisz [◀/▶], aby włączyć lub wyłączyć

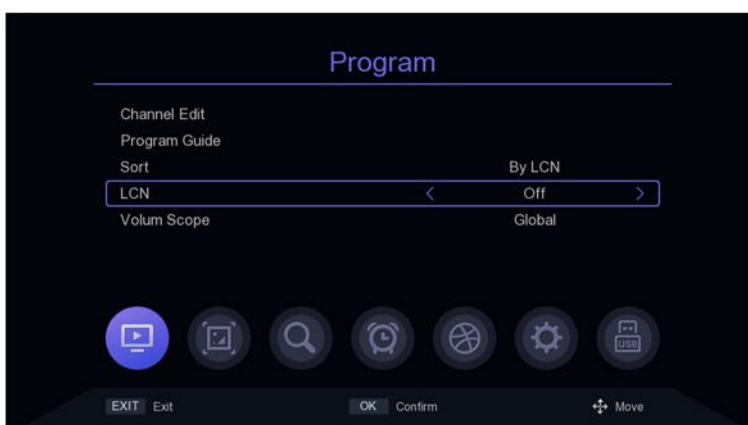

5. Ustawienia dźwięku

Przesuń kursor na pasek zakresu objętości w menu głównym i naciśnij PRZYCISK [◀/▶], aby zmienić zakres głośności.

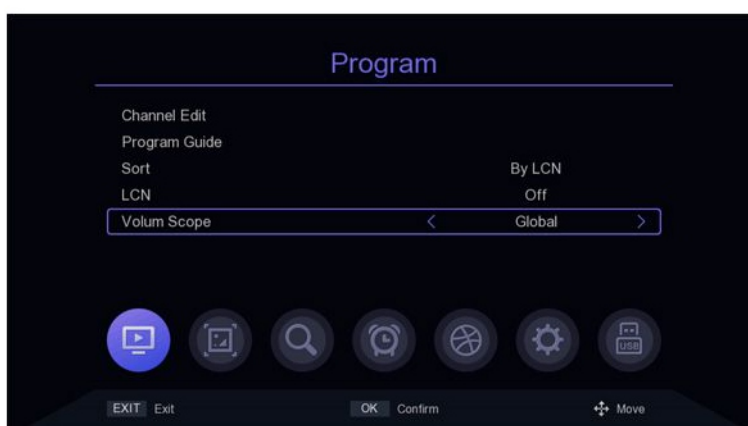

Ustawienia obrazu

1. Współczynnik proporcji obrazu

Przesuń kursor na pasek rozdzielczości z menu głównego, wybierz [◀/▶], aby przełączyć opcje rozdzielczości lub naciśnij [OK], aby wyświetlić listę opcji [▲/▼], aby przesunąć kursor, naciśnij OK i wybierz Ustawienia.



2. Rozdzielczość

Przesuń kursor do Ustawienia rozdzielczości, naciśnij [OK] lub [▶], aby wejść do Menu Ustawienia Rozdzielczości, naciśnij [▲/▼], aby przesunąć kursor, naciśnij klawisz [◀/▶], aby przełączyć kursor odpowiadający parametrom elementu ustawień.



3. Format wyjściowy

W menu głównym przesunąć kursor do paska formatu TV i naciśnij PRZYCISK [◀/▶], aby zmienić format wyjściowy.



Ustawienia obrazu

4. Scart

Przesuń kursor do paska Scart w menu głównym i naciśnij PRZYCISK [◀/▶], aby przełączyć tryb Scart na CVBS lub RGB.



5. Ustawienia OSD

Przesuń kursor na Ustawienia OSD z menu głównego i naciśnij [OK] lub [▶], aby wejść do menu ustawień OSD. naciśnij [▲ / ▼], aby przesunąć kursor, naciśnij [◀/▶] K, aby przełączyć kursor odpowiadający parametrom ustawień.



6. Ustawienia panelu przedniego



Przesuń kursor do Ustawienia panelu z menu głównego, naciśnij [OK] lub [▶], aby wejść do Menu Ustawienia Panelu, naciśnij PRZYCISK [▲ / ▼], aby przesunąć kursor, naciśnij klawisz [◀/▶], aby przełączyć kursor odpowiadający parametrom ustawień.



Ustawienia wyszukiwania


1. Tryb wyszukiwania

W menu głównym przesun kursor do paska trybu wyszukiwania i naciśnij przycisk [◀/▶], aby przełączyć tryb wyszukiwania, DVB-T2 lub DVB-C.

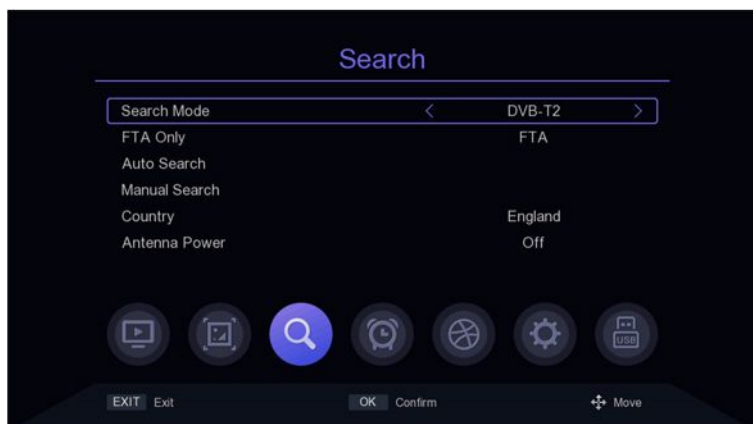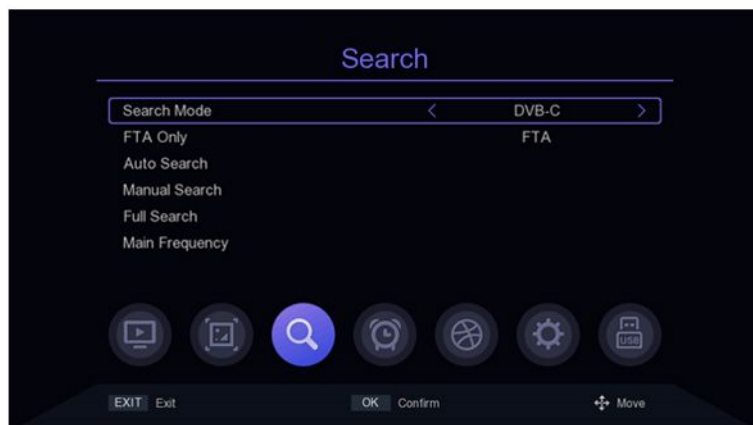

2. Ustawienia zaszyfrowanego programu


Przesun kursor na pasek FTA Only w menu głównym i naciśnij [◀/▶], aby włączyć lub wyłączyć filtrowanie zaszyfrowanych programów.

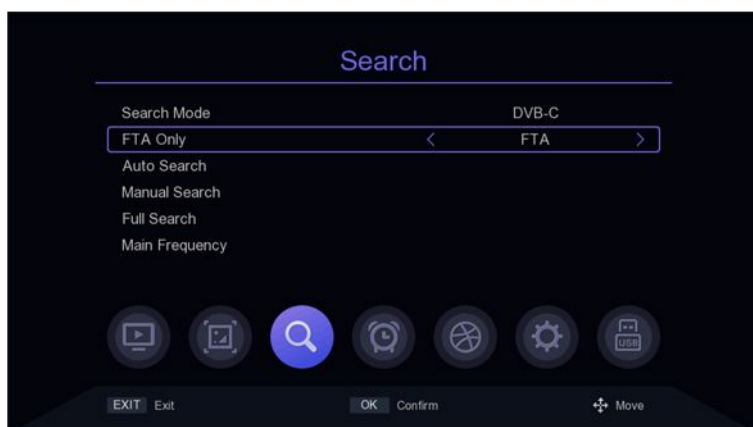

Ustawienia wyszukiwania

3. Automatyczne wyszukiwanie

Przesuń kursor na pasek automatycznego wyszukiwania i naciśnij [OK] lub [1 ~], aby wejść do trybu Automatycznego wyszukiwania. Jeśli są aktualne programy, komunikat „Usuń wszystkie kanały do ponownego wyszukiwania? ”, Wybierz ok, aby wejść do menu wyszukiwania. W trybie DVB-C, jeśli kabel sygnałowy nie jest włożony lub sygnał nie jest dobry, w menu pojawi się komunikat „LOCK Failed!” naciśnij klawisz [OK.], aby wyjść.

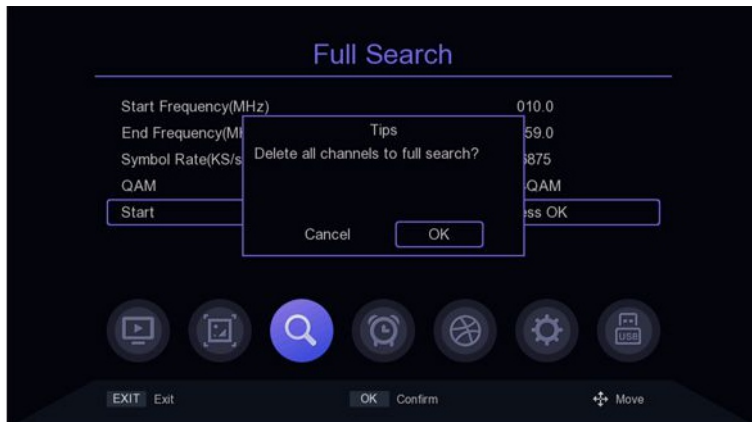


4. Wyszukiwanie ręczne

Przesuń kursor z menu głównego do paska wyszukiwania ręcznego i naciśnij [OK] lub ►, aby przejść do ustawień wyszukiwania ręcznego.



Tryb DVB-C:

Naciśnij [▲ / ▼], aby przesunąć kursor na pasku częstotliwości, naciśnij klawisz [►], aby wybrać lokalizację modyfikacji parametrów, wprowadź plik numer [0 ~ 9] do ustawiania parametrów, kiedy Częstotliwość jest mniejsza niż 115 MHz, wyskoczy "Błąd częstotliwości, nie powinien być mniejszy niż 115.0mhz ", gdy częstotliwość jest większa niż 858MHz, pojawi się " Błąd częstotliwości, nie powinien być większy niż "niż 858.0mhz", wciśnij klawisz [OK], aby wyjść.

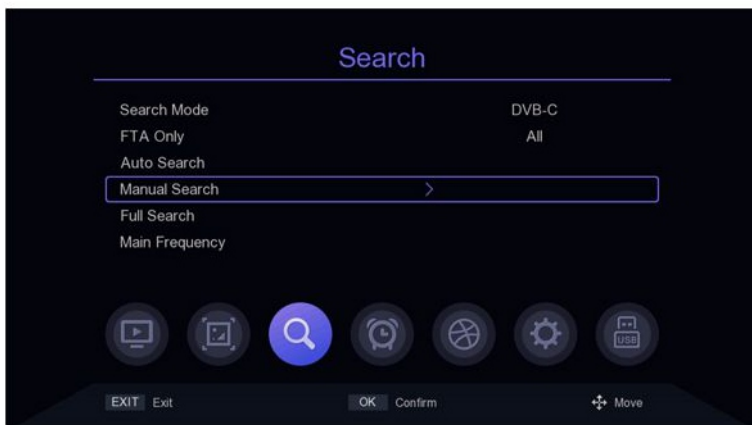


Ustawienia wyszukiwania

Podczas wyszukiwania ręcznego na pasku używaj przycisków [◀/▶], aby wyszukiwać kolejne programy. Zatwierdź dany program jeśli siła oraz jakość sygnału jest odpowiednia.

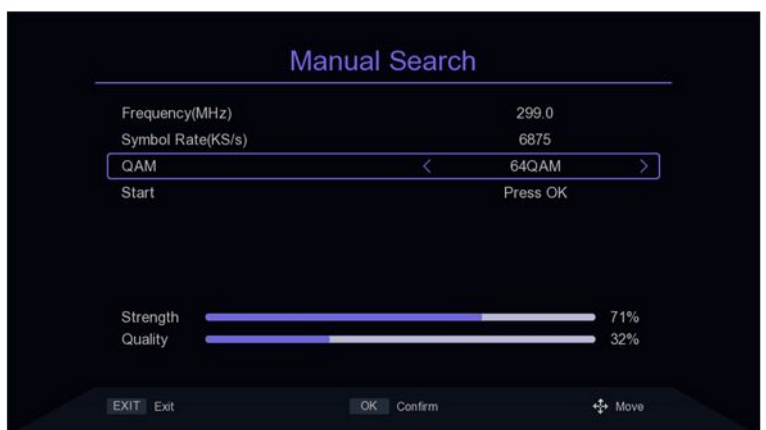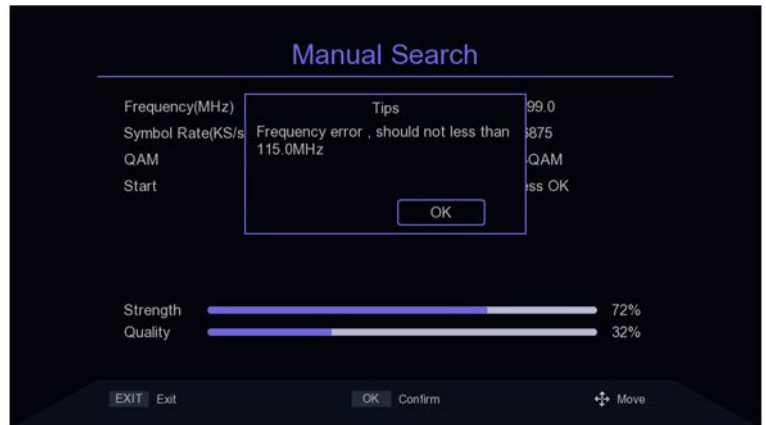


Tryb DVB-T2:

Naciśnij PRZYCISK [▲ / ▼], aby przesunąć kursor do paska kanałów, naciśnij [◀/▶], aby wybrać/zmodyfikować parametry lub naciśnij klawisz [OK], aby wyświetlić listę, naciśnij [▲ / ▼], aby przesunąć kursor, naciśnij [OK], aby wybrać parametry i naciśnij [OK.], aby potwierdzić.

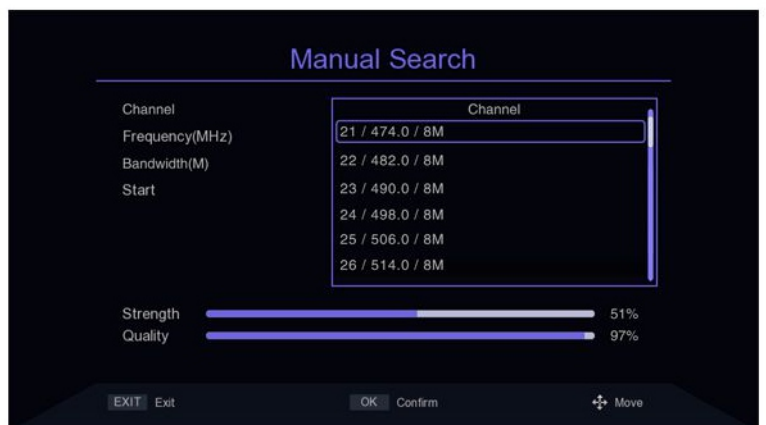


Ustawienia wyszukiwania

Naciśnij [**▲** / **▼**], aby przesunąć kursor na pasek częstotliwości, naciśnij [**◀**/**▶**], aby wybrać lokalizację parametru modyfikacji, wprowadź klawisz numeryczny [0 ~ 9], aby ustawić parametr, gdy częstotliwość jest ustawiona na niższą niż 50 MHz, pojawi się komunikat „Błąd częstotliwości, nie powinna być mniejsza niż 50,0 mhz ”, gdy częstotliwość jest ustawiona na więcej niż 870 MHz, pojawi się komunikat „Błąd częstotliwości, nie powinno być większe niż 870. 0 MHz ”, naciśnij [OK], aby wyjść.

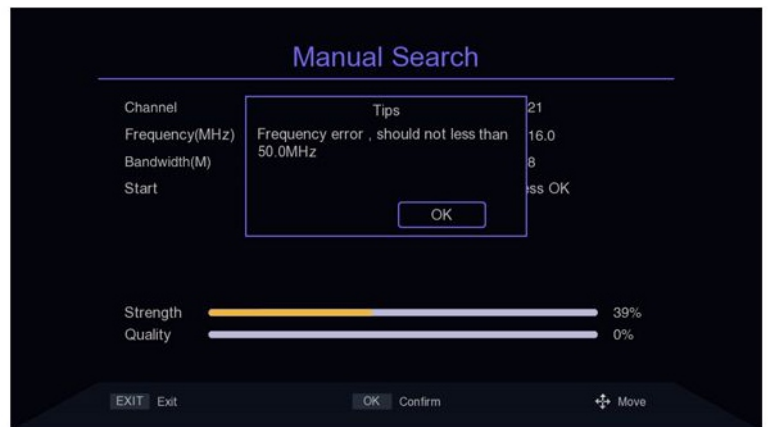

Naciśnij [**▲** / **▼**], aby przesunąć kursor do paska przepustowości i naciśnij [**◀**/**▶**], aby wybrać/zmienić parametry. Przesuń kursor do paska startowego i naciśnij [OK.], aby rozpocząć wyszukiwanie.

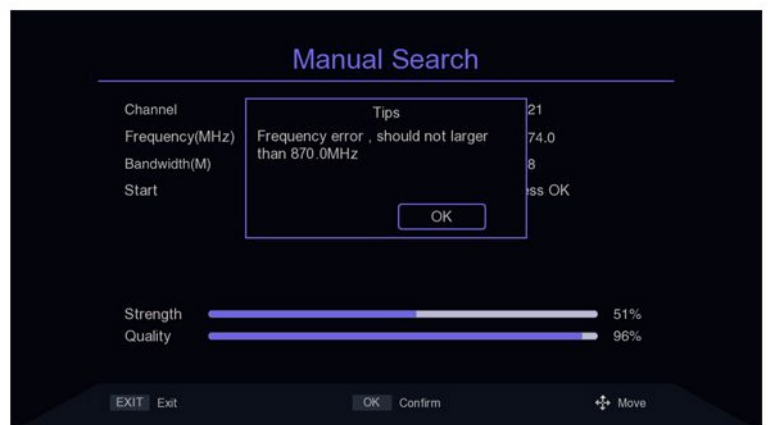

5. Wyszukiwanie pełnej częstotliwości

Pełne wyszukiwanie częstotliwości jest dostępne tylko w trybie DVB-C przesunąć kursor do pełnego wyszukiwania, naciśnij klawisz [OK] lub [**▶**], aby wejść w tryb Full W menu Ustawienia wyszukiwania częstotliwości naciśnij [**▲** / **▼**], aby przesunąć kursor, naciśnij [**◀**/**▶**] i klawisz numeryczny [0 ~ 9] do modyfikacji parametru atrybutów, dla opcji Częstotliwość początkowa. Poszukiwanie najniższej częstotliwości, nie mniej niż 115 MHz, nie więcej niż 858 MHz, ustawiona wartość szybkości transmisji symboli nie powinna być mniejsza niż 2000 ks / s lub większa niż 7000 ks / s, przełącz ustawienia QAM klawiszem [1 /]). Przesuń kursor na Start, a następnie naciśnij klawisz [OK].



Ustawienia wyszukiwania


6. Ustawienie częstotliwości głównej

Dostępne jest tylko główne ustawienie częstotliwości w trybie DVB - C przesunąć kursor do głównego Pasek częstotliwości, naciśnij klawisz [OK] lub [▶], aby wejść w menu Główne ustawienia częstotliwości, naciśnij KŁAWISZ [▲ / ▼], aby przesunąć kursor, naciśnij [▶] i klawisz numeryczny [0 ~ 9], aby zmodyfikować parametry atrybutów, częstotliwość główna nie może mieć mniej niż 115 MHz i więcej niż 858 MHz, nie można ustawić szybkości transmisji symboli mniej niż 2000 ks / s lub więcej niż 7000 ks / s, Naciśnij klawisz (EXIT MENU), aby zapisać i wyjść. Jeśli ustawienie parametru zawierają błąd, pojawi się monit o błędzie, a parametr z błędem będzie przywrócony do wartości zapisanej ostatnio.



7. Ustawienie kraju

Opcja kraju jest dostępna tylko w Tryb DVB-T2, przesunąć kursor do kraju, naciśnij klawisz [[◀/▶]], aby przełączyć kraje lub naciśnij [OK.], aby wyświetlić listę opcji, naciśnij [▲ / ▼], aby przesunąć kursor, naciśnij [OK.], aby potwierdzić.

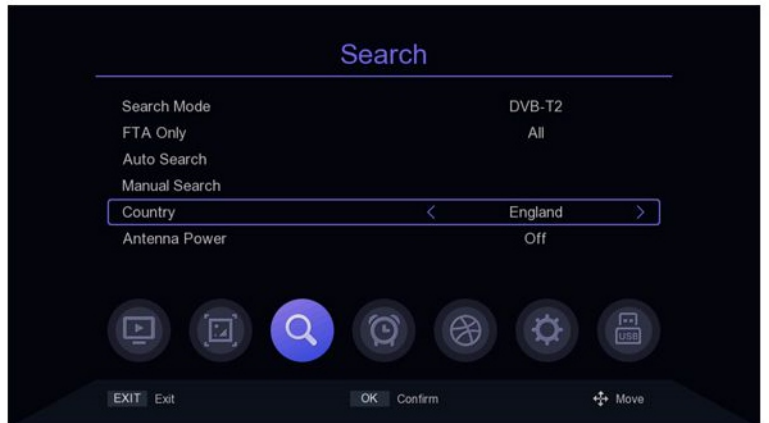

8. Moc anteny

Opcja zasilania anteny jest tylko dostępne w trybie DVB-T2. Przesunąć kursor do zasilania anteny i naciśnij [◀/▶], aby włączyć lub wyłączyć.



Ustawienia czasu

1. Region i czas

Przesuń kursor na Region i czas, naciśnij klawisz [OK] lub [▶], aby wejść do regionu i Menu ustawień czasu w Region i Czas menu ustawień, naciśnij [▲ / ▼], aby przenieść kursor, naciśnij klawisz [◀/▶], aby przełączyć ustawienia, naciśnij przycisk (EXIT / MENU), aby wyjść,




2. Ustawienie uśpienia

Przesuń kursor na pasek Sleep i naciśnij [◀/▶], aby zmienić czas. Jeśli parametr jest ustawiony na 12 godzin, system automatycznie przechodzi w tryb czuwania po 12 godzinach.



3. Ustawienie czasu wyświetlania w trybie gotowości

Przesuń kursor do Standby Showtime i naciśnij [◀/▶], aby zmienić tryb czuwania czy pokazać godzinę, czy nie.


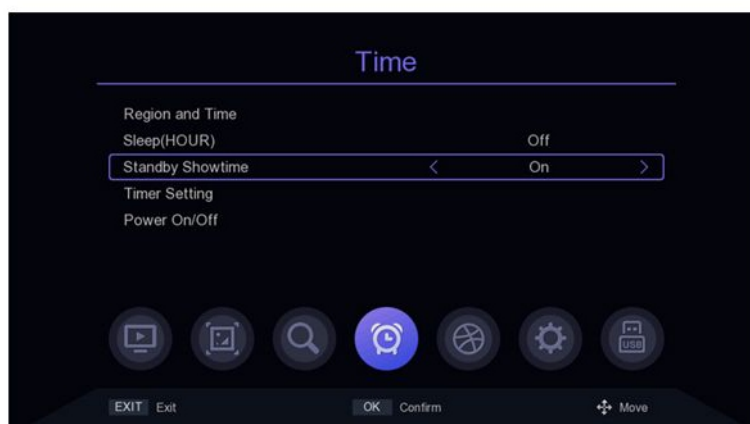


Ustawienia czasu

4. Ustawienie timera

Przesuń kursor do ustawienia timera i naciśnij klawisz [OK] lub [▶], aby wejść.

W menu ustawień timera [CZERWONY PRZYCISK] jest usunięcie zadania czasowego paska gdzie znajduje się kursor; [ZIEŁONY KLAWISZ] oznacza dodanie nowego zadania czasowego. Wejdź do menu, aby dodać zadanie, przesuń kursor [▲ / ▼] na opcję do ustawienia, naciśnij klawisz [◀/▶] lub klawisz numeryczny [0 ~ 9], aby zmodyfikować parametry. ŻÓŁTY PRZYCISK] służy do edycji zdarzenia czasowego w [BLUE KEY], aby usunąć wszystkie zdarzenia czasowe.

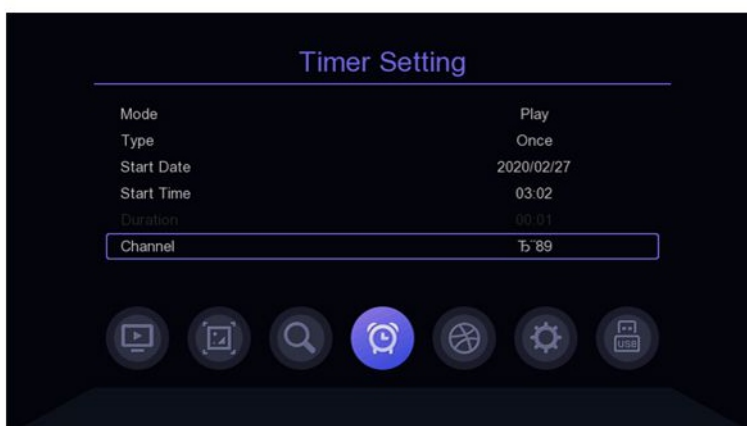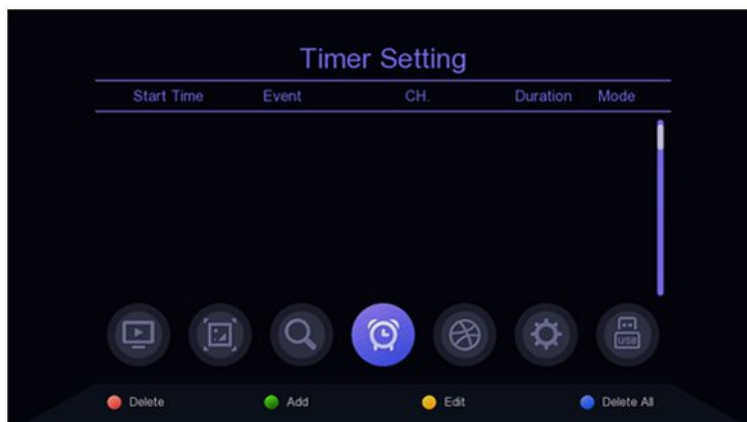

5. Włączanie / wyłączenie zasilania

Przesuń kursor na opcję Włączanie / wyłączenie zasilania i naciśnij klawisz [OK] lub [▶], aby wejść do menu ustawień timera włączania / wyłączenia zasilania.



Opcje

1. Język OSD

Domyślne ustawienia języka menu to Polski, naciśnij [◀/▶], aby zmodyfikować parametry.



2. Język EPG

Domyślne ustawienia języka przewodnika telewizyjnego jest „Wszytskie”, naciśnij klawisz [◀/▶], aby zmodyfikować parametry.



3. Język napisów


Domyślne ustawienia języka napisów jest Polski, naciśnij [◀/▶], aby zmodyfikować parametry.



Opcje

4. Język TTX

Domyślne ustawienie języka TTX to Auto, naciśnij [◀/▶], aby zmodyfikować parametry.

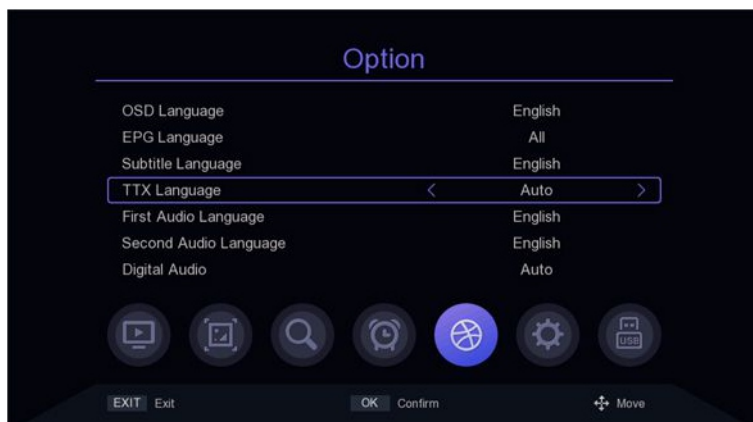

5. Pierwszy język audio

Domyślne ustawienia pierwszego języka audio jest Polski, naciśnij [◀/▶], aby zmodyfikować parametry.



6. Drugi język audio

Domyślny drugi język dźwięku Ustawienia to Angielski, naciśnij [◀/▶], aby zmodyfikować parametry.



Ustawienia systemowe

7. Dźwięk cyfrowy


Domyślne ustawienia dźwięku cyfrowego to Auto, naciśnij [◀/▶], aby modyfikować parametry.



Ustawienia systemowe


1. Kontrola rodziców

Przesuń kursor na Ochronę Rodzicielską , naciśnij [OK] lub [▶] pojawi się małe okno. Wprowadź domyślne hasło „000000”.

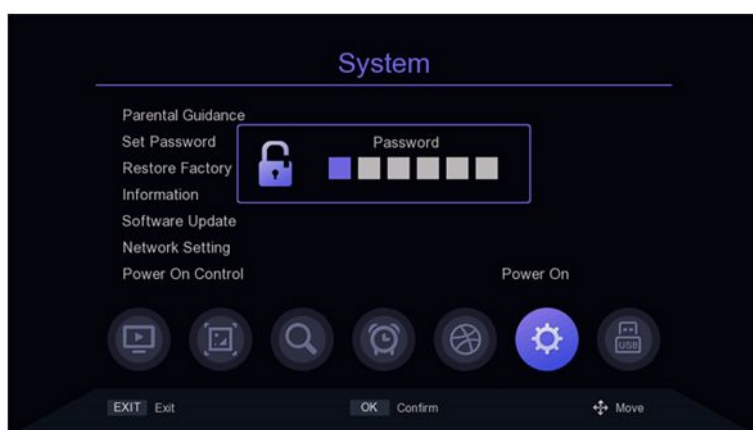

2. Ustaw hasło


Przesuń kursor do paska Ustaw hasło, naciśnij klawisz [OK] lub [▶]. Wprowadź domyślne hasło „000000 aby wejść do menu ustawień hasła. Jeśli przypadkowo zapomniełeś poprzedniego hasła, możesz wprowadzić super hasło „876543” aby zmienić hasło.

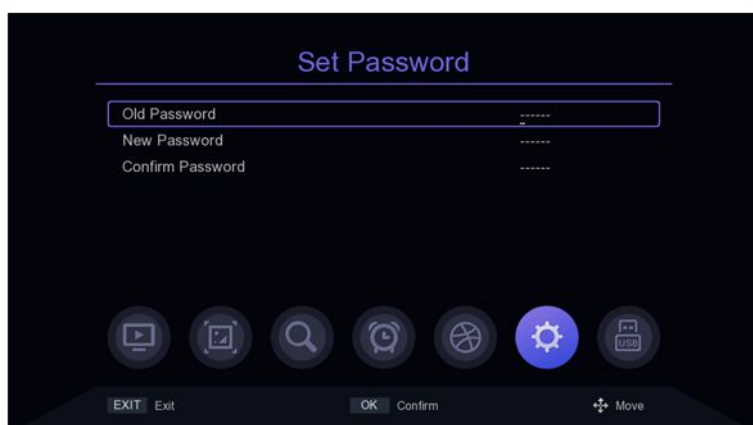

Ustawienia systemowe


3. Przywróć ustawienia fabryczne

Przesuń kursor do Restore Factory pasek domyślny, naciśnij klawisz [OK] lub D], pojawi się małe okno. Wprowadź domyślne hasło 00000 ", a następnie pojawi się komunikat „Na pewno do fabryki rest? ”, wybierz ok, aby przywrócić ustawienia fabryczne ustawienia, system zresetuje się do ustawień domyślnychwartość i wyczyść wszystkie dodane kanały i inne parametrów, należy ostrożnie korzystać z tej funkcji.

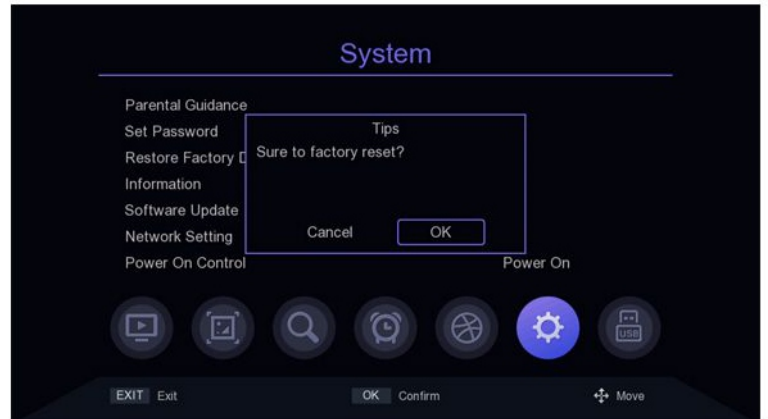

4. Informacje o wersji

Przesuń kursor do opcji Przywróć fabrykę pasek domyślny, naciśnij klawisz [OK] lub [>], aby wejść do menu widoku informacji o wersji.

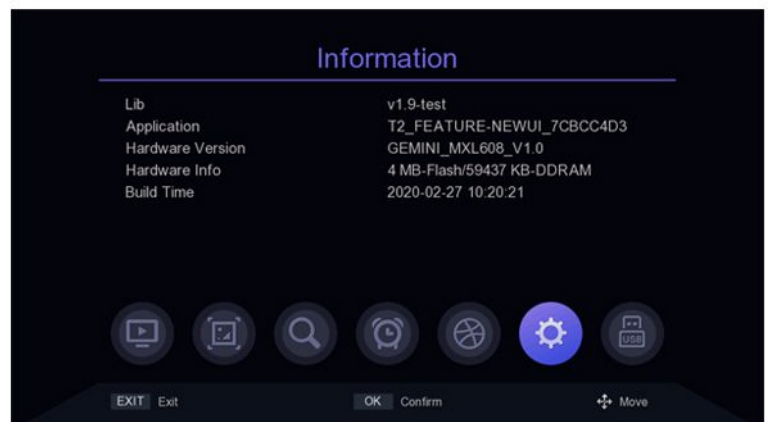

5. Aktualizacja oprogramowania

Przesuń kursor do Aktualizacji oprogramowania bar, naciśnij klawisz [OK] lub [>], aby wejść do Menu Aktualizacja oprogramowania, wybierz Aktualizacja USB, naciśnij klawisz [OK] lub [>], aby przejść do aktualizacji USB menu. aktualizacja usb: Po wybraniu prawidłowego ścieżka, wybierz oprogramowanie o nazwie „.bin”, a następnie przesunij kursor na "Start" i wciśnij PRZYCISK [OK.] aby rozpocząć aktualizację. Dump: Wybierz urządzenie USB, a następnie przenieś kursor na "Start i naciśnij PRZYCISK [OK.], aby rozpocząć wyprowadzenie danych.



Ustawienia systemowe


6. Ustawienia sieciowe

Przesuń kursor do ustawienia Sieci i naciśnij klawisz [OK] lub [▶], aby wejść do Menu ustawień sieci. Urządzenie: naciśnij klawisz [◀/▶], aby przełączyć urządzenia sieciowe. Jeśli połączenie to USB wifi, a następnie naciśnij [ZIELONY PRZYCISK], aby przeskanować wifi, 0000.000 wybierz sieć Wi-Fi do połączenia i wprowadź hasło do połączenia.



7. Sterowanie włączaniem

Przesuń kursor na Power On Control i naciśnij klawisz [◀/▶], aby przełączyć opcje.

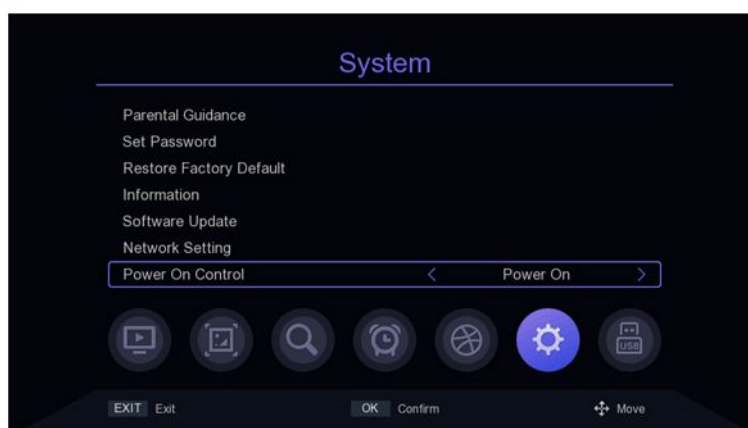

USB

1. Multimedia


Przenieś kursor do Multimedia i naciśnij klawisz [OK] lub [▶], aby wejść do Multimedii.

Tryb plików: w tym trybie możesz otwierać pliki.

Tryb wideo: w tym trybie wyświetlą się dostępne pliki wideo na ekranie, wybierz folder, w którym ma zostać zapisany plik wideo, i naciśnij przycisk [OK] do odtwarzania.



Tryb muzyczny: w tym trybie wyświetlają się dostępne pliki audio. Wybierz dany plik do odtwarzania.

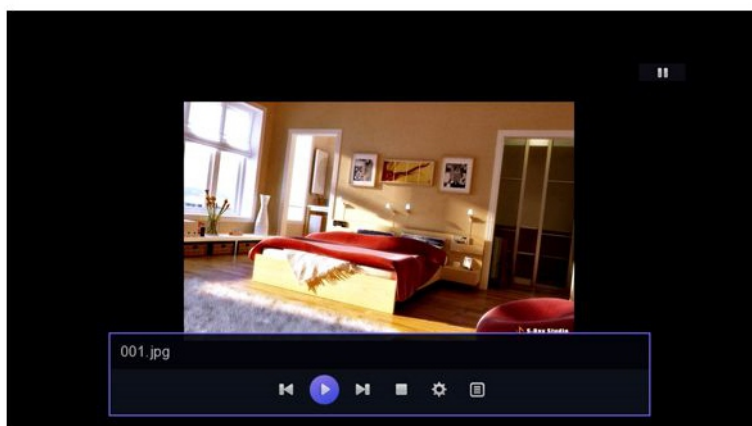

USB

Tryb obrazu: wybierz katalog, w którym zdjęcia zostaną zapisane i naciśnij [OK.] do odtwarzania zdjęć.



2. Media PVR

Przesuń kursor na PVR Media i naciśnij [OK.] lub [◀/▶], aby wejść do nośnika PVR Media. Lewy ekran wyświetli listę nagranych plików, a prawy ekran będzie wyświetlił informacje o pliku PVR. Naciśnij [▲ / ▼], aby wybrać plik i naciśnij [OK.], aby odtworzyć. [PRZYCISK CZERWONY] oznacza usunięcie pliku PVR; [PRZYCISK NIEBIESKI] oznacza usunięcie wszystkie plików PVR; Wciśnij PRZYCISK [EXIT / MENU] aby wrócić do poprzedniego menu.



3. Konfiguracja PVR

Przesuń kursor na konfigurację PVR naciśnij klawisz [OK] lub [▶], aby wejść do ustawień PVR, naciśnij klawisz [▲ / ▼], aby przesunąć kursor, jeśli zmienisz Ustawienia PVR, następnie naciśnij [EXIT / MENU], pojawi się komunikat "Czy chcesz zapisać?" naciśnij [OK.], aby zapisać.

Timeshift: Naciśnij klawisz [◀/▶] aby przełączyć Timeshift on-off, jeśli to ustawienie jest włączone, możesz przesunąć program w czasie podczas oglądania telewizji.



USB

Czas nagrywania: aby ustalić długość nagrania, naciśnij [◀/▶]

Informacje o dysku: naciśnij [OK.], aby wejść do informacji o dysku. [PRZYCISK CZERWONY] służy do formatowania wybranego dysku, a [PRZYCISK ZIELONY] służy do ustawienia dysku, na którym będą przechowywane dane podczas nagrywania.



4. Aplikacja sieciowa

4.1 Prognoza pogody

Przesuń kursor na pasek Pogoda i naciśnij [ok] lub [>], aby wejść do Menu prognozy pogody.

[CZERWONY PRZYCISK] oznacza odświeżenie pogody

[ZIELONY PRZYCISK] oznacza dodanie miasta prognozy pogody,

[ŻÓŁTY PRZYCISK] oznacza usunięcie prognoza pogody dla danego miasta.


[NIEBIESKI PRZYCISK], ustawienia



USB

4.2 Youtube

Przesuń kursor na pasek youtube i naciśnij PRZYCISK [OK] lub [▶], aby wejść. Zgodnie z listą kanałów po lewej stronie, możesz wybrać swój ulubiony program wideo. Wciśnij [▲ / ▼][◀/▶], aby przesunąć kursor. [KLAWISZ CZERWONY]: otwórz Ustawienia. wciśnij u dołu ekranu, aby ustawić parametry wideo.

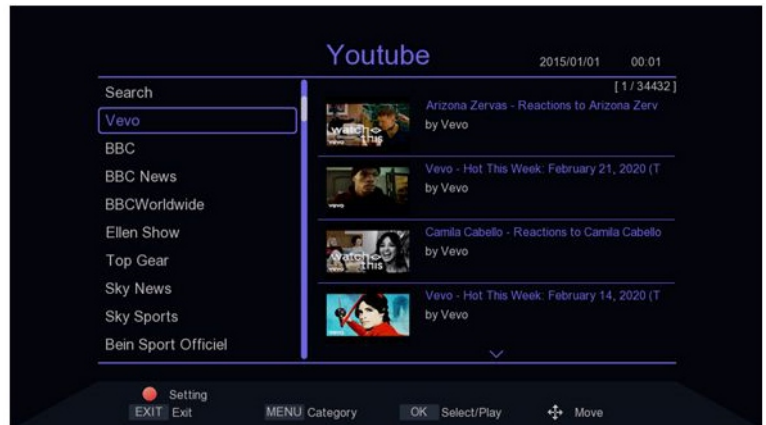

4.3 IPTV

Przesuń kursor na IPTV i naciśnij klawisz [OK] lub [▶], aby wejść. IPTV ma dwa tryby: Lokalny IPTV i Cloud IPTV. naciśnij [MENU], aby przełączyć.

W trybie Cloud IPTV naciśnij [▲/▼] [◀/▶], aby przesunąć kursor. Kiedy kursor jest na prawym ekranie, przesuń kursor [▲/▼] lub [P + / P:] i naciśnij [OK], aby odtworzyć Programy IPTV.

Kiedy kursor znajduje się w lewej połowie ekranu, naciśnij [CZERWONY PRZYCISK], aby odświeżyć listę i [ZIELONY PRZYCISK], aby wyświetlić listę chmur IPTV. Kanały IPTV można dodawać, usuwać, edytować i importować. [KLUCZ NIEBIESKI] oznacza wprowadzenie serwer iptv_. XML. W trybie lokalnego IPTV musisz najpierw przejść do pliku XML dla IPTV i nacisnąć [NIEBIESKI PRZYCISK] następnie wybierz lokalizację pliku i naciśnij przycisk [OK.], aby go zaimportować. Po pomyślnym zaimportowaniu danych zobaczysz grupy kanałów i listę kanałów, KLAWISZ [▲ / ▼] [◀/▶] służy do przesuwania kursora, [OK] służy do odtwarzania.

