

RAVEN

nawilżacz
ultradźwiękowy

model: EN002




instrukcja obsługi

Gratulujemy zakupu naszego Urządzenia i witamy wśród Użytkowników produktów marki RAVEN!

**Przed włączeniem i rozpoczęciem użytkowania uważnie
przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do wglądu.**

Opis nawilżacza
ultradźwiękowego
EN002:

1. Uchwyt
2. Dysza obrotowa
3. Zbiornik na wodę
4. Lampka kontrolna
5. Przetwornik
ultradźwiękowy
6. Podstawa Urządzenia
7. Włącznik / wyłącznik /
pokrętło regulacji
8. Nakrętka z filtrem
ceramicznym
9. Przewód zasilający

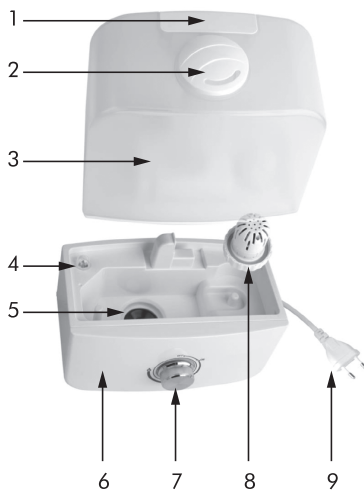



Przed uruchomieniem nawilżacza ultradźwiękowego (Urządzenia) i rozpoczęciem jego eksploatacji dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi. Stosuj się do instrukcji obsługi przy każdym użyciu Urządzenia. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użycia Urządzenia.

Niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją użycie Urządzenia stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia.

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi.
- Prosimy o zachowanie instrukcji obsługi Urządzenia na przyszłość. W razie przekazania Urządzenia innej osobie należy dołączyć do niego instrukcję.
- Urządzenie może być używane przez dzieci starsze niż 8 lat i osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby o braku doświadczenia i wiedzy, jeżeli są one pod nadzorem lub korzystają z urządzenia bezpiecznie, zgodnie z instrukcją obsługi i rozumieją zagrożenia.
- Dzieci nie mogą bawić się Urządzeniem. Dzieci nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństw, które mogą powstać podczas używania urządzeń elektrycznych.



- Czyszczenie i konserwacja Urządzenia nie może być wykonana przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
- Trzymaj Urządzenie i jego przewód zasilający z dala od dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do zastosowania w warunkach przemysłowych.
- Urządzenie jest zasilane elektrycznie, prądem zmiennym o napięciu 220–240 V ~ 50/60 Hz. Przed podłączeniem Urządzenia do gniazdka sieci elektrycznej sprawdź, czy parametry sieci odpowiadają powyższym wymaganiom.
- Nie zanurzaj podstawy Urządzenia, przewodu zasilającego ani jego wtyczki w wodzie lub innej cieczy. Zanurzenie w wodzie lub innej cieczy może spowodować porażenie prądem.
- W przypadku zalania elementów zewnętrznych Urządzenia przed włączeniem Urządzenia do sieci dokładnie je wysusz.
- Uważaj, żeby przewód zasilający nie stykał się z ostrymi krawędziami oraz gorącymi powierzchniami, może to spowodować uszkodzenie przewodu zasilającego.
- Nie używaj Urządzenia, jeżeli wykazuje ono jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia lub jeżeli zostało upuszczone na podłogę.
- W celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji Urządzenia oraz zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa, naprawy Urządzenia, w tym wymiana przewodu zasilającego, muszą być przeprowadzane przez serwis producenta.
- Wyciągaj wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego:
 - po każdym użyciu Urządzenia,





- w przypadkach jakichkolwiek podejrzeń dotyczących nieprawidłowego działania Urzędnia,
- przed czyszczeniem i konserwacją Urzędnia,
- przed uzupełnieniem zbiornika na wodę.
- Wyjmując wtyczkę Urzędnia z gniazdka elektrycznego, należy zachować szczególną ostrożność i nie należy ciągnąć za przewód zasilający, lecz bezpośrednio za wtyczkę, przytrzymując drugą ręką gniazdko elektryczne.
- Nie dotykaj Urzędnia podłączonego do sieci elektrycznej oraz gniazdek elektrycznych mokrymi rękami.
- Nie wystawiaj Urzędnia na działanie deszczu lub wilgoci.
- Nie pozostawiaj pracującego Urzędnia bez nadzoru.
- Przed zdjęciem zbiornika na wodę z podstawy Urzędnia upewnij się, że jest ono wyłączone i odłączone od zasilania.
- Zawsze stawiaj Urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- Nie uruchamiaj Urzędnia bez wody w zbiorniku.
- Nie stawiaj Urzędnia na dywanie, wykładzinie, parkiecie lub innych powierzchniach, które mogą ulec zniszczeniu pod wpływem wilgoci.
- Nie stawiaj Urzędnia na podłodze w przypadku używania podłogowego systemu ogrzewania.
- Nie przenoś Urzędnia z napelnionym zbiornikiem na wodę.
- Nie przechylaj, nie przewracaj ani nie próbuj uzupełniać lub wylewać wody z Urzędnia podczas jego pracy.
- Nakrętka wlewu zbiornika wody powinna być zawsze dokładnie zakręcona.





- Nie blokuj wylotu dyszy obrotowej. Odstęp pomiędzy Urządzeniem a innymi przedmiotami powinien wynosić co najmniej 20 cm.
- Dysza obrotowa nie może być skierowana bezpośrednio w kierunku ścian, mebli, gniazdek elektrycznych, urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
- **Uwaga!** Nie wlewaj do Urządzenia dodatków zapachowych do wody (np. olejków zapachowych) ani silnych środków chemicznych – mogą one uszkodzić Urządzenie. Zbiornik należy napełniać tylko czystą, zimną, najlepiej filtrowaną wodą.
- Podczas długotrwałej pracy Urządzenia emitowana mgiełka może opadać na podłogę i powodować jej zawilgocenie.
- Używanie Urządzenia w sposób i w celu sprzecznych z instrukcją obsługi może stanowić zagrożenie dla zdrowia oraz życia.



ZALECENIA OBSŁUGI



PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Otwórz opakowanie i wyjmij Urządzenie. Upewnij się, że wszystkie zabezpieczenia zostały z niego usunięte (folia itp.).

Przed pierwszym użyciem zbiornik oraz pojemnik na wodę w podstawie Urządzenia należy wypłukać czystą wodą.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Postaw Urządzenie na stabilnej, płaskiej powierzchni.
2. Umieść Urządzenie na wysokości minimum 50 cm od podłogi.





3. Zdejmij dyszę obrotową.
4. Złap za uchwyt i unieś zbiornik na wodę z podstawy Urządzenia.
5. Obróć zbiornik do góry dnem i odkręć nakrętkę z filtrem ceramicznym.
6. Wlej do Urządzenia żądaną ilość wody o temperaturze nieprzekraczającej 40 st. C.
7. Po nalaniu wody zakręć dokładnie nakrętkę z filtrem ceramicznym i umieść ponownie zbiornik na podstawie Urządzenia. Część wody przeleje się ze zbiornika na wodę do pojemnika na wodę w podstawie Urządzenia.
8. Nałóż dyszę obrotową na zbiornik.
9. Włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego.
10. Włącz Urządzenie, przekręcając pokrętko z pozycji OFF do pozycji ON. Niebieska lampka kontrolna zasygnalizuje rozpoczęcie pracy Urządzenia. Jeżeli poziom wody spadnie poniżej minimalnego, Urządzenie wyłączy się automatycznie, a lampka kontrolna zmieni kolor na czerwony. Niezbędne będzie uzupełnienie wody w zbiorniku. **UWAGA!** Przy pierwszym uruchomieniu Urządzenia lampka kontrolna może się świecić na czerwono mimo obecności wody w zbiorniku. Po około 30 sek lampka powinna zmienić kolor na niebieski, a Urządzenie rozpocznie pracę.
11. Aby zwiększyć intensywność nawilżania, przekręć pokrętko zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara do pozycji maksymalnej. Aby zmniejszyć intensywność nawilżania, przekręć pokrętko w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
12. Aby wyłączyć urządzenie, przekręć pokrętko z pozycji ON do pozycji OFF.
13. Wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.





CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed przystąpieniem do czyszczenia Urządzenia odłącz je od źródła zasilania i odczekaj kilka minut.

CZYSZCZENIE ZBIORNIKA NA WODĘ

1. Zdejmij dyszę obrotową.
2. Złap za uchwyt i unieś zbiornik na wodę z podstawy Urządzenia.
3. Obróć zbiornik i odkręć nakrętkę z filtrem ceramicznym.
4. Wlej do Urządzenia wodę z dodatkiem niedużej ilości płynu do mycia naczyń.
5. Po nalaniu wody zakręć dokładnie nakrętkę z filtrem ceramicznym i potrząśnij zbiornikiem, trzymając go obiema rękami.
6. Odkręć nakrętkę z filtrem ceramicznym i wylej wodę ze zbiornika, a następnie dokładnie go wypłucz.

CZYSZCZENIE PRZETWORNIKA ULTRADŹWIĘKOWEGO I POJEMNIKA NA WODĘ W PODSTAWIE

1. Przygotuj roztwór (200 ml wody i łyżka stołowa octu), a następnie wlej go do pojemnika na wodę w podstawie Urządzenia.
2. Odczekaj 15 minut i wypłucz pojemnik na wodę w podstawie Urządzenia oraz przetwornik czystą wodą, a następnie wytrzyj je miękką ściereczką.

WYMIANA FILTRA CERAMICZNEGO

1. Zdejmij dyszę obrotową.
2. Złap za uchwyt i unieś zbiornik na wodę z podstawy elektrycznej Urządzenia.

- 
3. Obróć zbiornik i odkręć nakrętkę z filtrem ceramicznym.
 4. Odłącz filtr od nakrętki, przekręcając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
 5. Nowy filtr przymocuj do nakrętki, przykręcając go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.


WSKAZÓWKI

Do czyszczenia obudowy używaj wilgotnej szmatki.

Aby przedłużyć okres eksploatacji Urządzenia, zaleca się:

- Stosowanie chłodnej i przegotowanej wody. W przypadku twardej wody zalecana jest woda destylowana lub przefiltrowana w celu zmniejszenia zawartości minerałów.
- Częstą wymianę wody w zbiorniku.
- Regularne czyszczenie całego Urządzenia, zwłaszcza przed jego odstawieniem na dłuższy czas.
- Czyszczenie zbiornika na wodę raz w tygodniu.
- Czyszczenie pojemnika na wodę w podstawie oraz przetwornika ultradźwiękowego raz w miesiącu.
- Wymianę filtra ceramicznego raz w miesiącu.

Zadaniem filtra ceramicznego jest oczyszczenie wody ze związków wapnia i innych minerałów. Dzięki temu staje się ona mniej twarda, a rozpylana mgiełka nie pozostawia białego nalotu. Ponadto zapobiega on osadzaniu się kamienia na przetworniku Urządzenia. Okres funkcjonowania filtra zależy od intensywności użytkowania nawilzacza oraz od twardości użytej wody. Im twardsza woda, tym częściej trzeba wymieniać filtr. Dla tego Urządzenia przeznaczony jest filtr ceramiczny o modelu EN002.

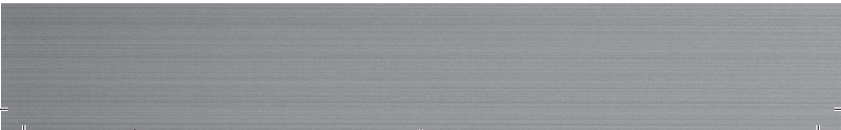



Do odkamieniania Urządzenia możesz użyć specjalistycznego odkamieniacza dostępnego w sklepach AGD. Przed użyciem specjalistycznego odkamieniacza dokładnie zapoznaj się z treścią informacji i zaleceń udostępnionych przez jego producenta.

Uwaga!

Do mycia obudowy nie używaj silnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, pasty itp. ani materiałów ściernych, które mogą m.in. usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne, takie jak podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze itp.

Uwaga!

Nie zanurzaj wtyczki, przewodu zasilającego lub podstawy Urządzenia w wodzie lub innych płynach.

Uwaga!

Nie wkładaj żadnego elementu Urządzenia do zmywarki.

Nieprzestrzeganie zasad użytkowania i konserwacji Urządzenia zawartych w instrukcji obsługi może prowadzić do jego uszkodzenia, nieprawidłowego funkcjonowania oraz skrócenia okresu jego eksploatacji.





ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W razie wystąpienia problemów z działaniem Urządzenia prosimy zapoznać się z treścią poniższej tabeli:

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa, lampka kontrolna się nie świeci.	Brak zasilania.	Podłącz wtyczkę do zasilania i włącz Urządzenie.
Lampka kontrolna świeci się na czerwono.	Brak wody w zbiorniku.	Napełnij zbiornik wodą.
Nienaturalny zapach.	Urządzenie jest nowe. Woda jest brudna albo zbyt długo stała w zbiorniku.	Wylej wodę, otwórz pokrywę i zostaw zbiornik na 12 godzin. Wymień wodę w zbiorniku na czystą.
Obłok pary jest za mały.	Za dużo osadu na przetworniku ultradźwiękowym.	Oczyść przetwornik.
	Woda jest brudna albo zbyt długo stała w zbiorniku.	Wymień wodę w zbiorniku na czystą.
Nienormalny dźwięk podczas pracy.	Urządzenie rezonuje, gdy poziom wody jest zbyt niski.	Uzupełnij wodę w zbiorniku.
	Urządzenie stoi na niestabilnej powierzchni.	Popraw ustawienie urządzenia.
Para wydobywa się z otworów wokół dyszy.	Tworzą się dodatkowe otwory między dyszą a zbiornikiem.	Zmocz dyszę wodą i ponownie umieść na zbiorniku.

DANE TECHNICZNE

Model: EN002

Nazwa: Raven

Produkt:

nawilżacz ultradźwiękowy

Zasilanie: 220–240 V~

Częstotliwość: 50/60 Hz

Moc znamionowa: 30 W

Klasa ochronności:

druga (wzmocniona izolacja)

Pojemność zbiornika na wodę: 3,5 l

Wydajność: do 350 ml/h

Czas pracy przy pełnym pojemniku na wodę: 13 godzin

(przy nastawieniu maksymalnej intensywności mgiełki)

Maksymalny czas pracy: 43 godziny

Wydajność Urządzenia przewidziana dla pomieszczenia do 20 m²

Poziom hałasu: 35 dB (A)

Zestaw: ultradźwiękowy nawilżacz powietrza zawiera zbiornik na wodę, filtr ceramiczny, podstawę oraz instrukcję obsługi wraz z kartą gwarancyjną.





DEKLARACJA CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektyw 2014/35/UE (LVD), 2014/30/UE (EMC) oraz 2009/125/WE (ERP) i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.



PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania Urzędnika prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

W Urzędzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz po jego zużyciu.



Symbol ten oznacza, że elementy opakowania nim oznaczone nadają się do recyklingu. Po rozpakowaniu Urzędnika prosimy o usunięcie elementów jego opakowania w sposób niezagrożący środowisku.



RAVEN

NAZWA SPRZĘTU

nawilżacz
ultradźwiękowy

TYP / MODEL

EN002

NR PARTII

DATA SPRZEDAŻY

NR RACHUNKU



PODPIS I PIECZĄTKA
SPRZEDAWCY

karta gwarancyjna






WARUNKI GWARANCJI

1. **Thing4you z siedzibą w Radzyminie, adres: ul. Janusza Korczaka 89, 05-250 Radzy-min, Polska, udziela nabywcy nawilżacza ultradźwiękowego RAVEN EN002 (Produkt) 24-miesięcznej gwarancji na wolne od wad funkcjonowanie Produktu, licząc od daty jego nabycia przez nabywcę. Paragon lub faktura, wystawione przez sprzedawcę, potwierdzają datę nabycia Produktu.**
2. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Gwarant, w zakresie udzielonej gwarancji, zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie wady Produktu, z wyjątkiem wymienionych w pkt 6 i 7 poniżej. Usunięcie wad będzie następować poprzez wymianę wadliwego Produktu na nowy, wolny od wad, w możliwie najkrótszym czasie, jednakże nie dłuższym niż 14 dni.
4. W celu skorzystania z gwarancji nabywca jest zobowiązany zgłosić wadliwość Produktu w punkcie sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, oraz dostarczyć tam wadliwy Produkt. Przeznaczony do wymiany Produkt powinien zostać dostarczony kompletny oraz z załączoną kartą gwarancyjną.
5. Produkt wolny od wad zostanie, na koszt Gwaranta, dostarczony do punktu sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, w terminie określonym w pkt 3 powyżej.
6. Gwarancja nie obejmuje wad Produktu spowodowanych przez nabywcę (tzw. uszkodzeń mechanicznych) lub wynikających z:
 - użytkowania Produktu i jego instalacji w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - niekompletności reklamowanego Produktu,
 - niezgodności Produktu i dowodu zakupu i/lub gdy ze zniszczenia i nieczytelności zawartych w nim danych,
 - przechowywania i konserwacji Produktu w sposób niewłaściwy i sprzeczny z wytycznymi zawartymi w instrukcji obsługi,
 - napraw lub przeróbek Produktu wykonywanych przez osoby nieuprawnione,
 - dostania się do wnętrza płynów lub ciał obcych na skutek używania Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - uszkodzenia Produktu z przyczyn zewnętrznych: zjawiska atmosferyczne, wyładowania elektryczne, spięcia w sieci zasilającej itp.
 - użytkowania Produktu do celów prowadzenia działalności gospodarczej lub w zastosowaniach przemysłowych.
7. Gwarancja nie obejmuje także czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest nabywca we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowania Produktu, konserwacji Produktu.
8. Postanowienia gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień nabywców (konsumentów), wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
9. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada podpis sprzedawcy i datę sprzedaży potwierdzoną pieczęcią firmy lub jednolitej handlowej oraz podpis klienta. Karta gwarancyjna nie może zawierać skreśleń ani poprawek.
10. Duplikat karty gwarancyjnej może być wydany na pisemną prośbę po przedstawieniu przez użytkownika dowodu zakupu.
11. Uzyskanie szczegółowych informacji na temat Produktu, w tym zasad i trybu postępowania gwarancyjnego, jest możliwe pod numerem telefonu 22 560 67 27 lub adresem e-mail serwis@thing4you.pl, w dni robocze.

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

.....
(czytelny podpis kupującego)



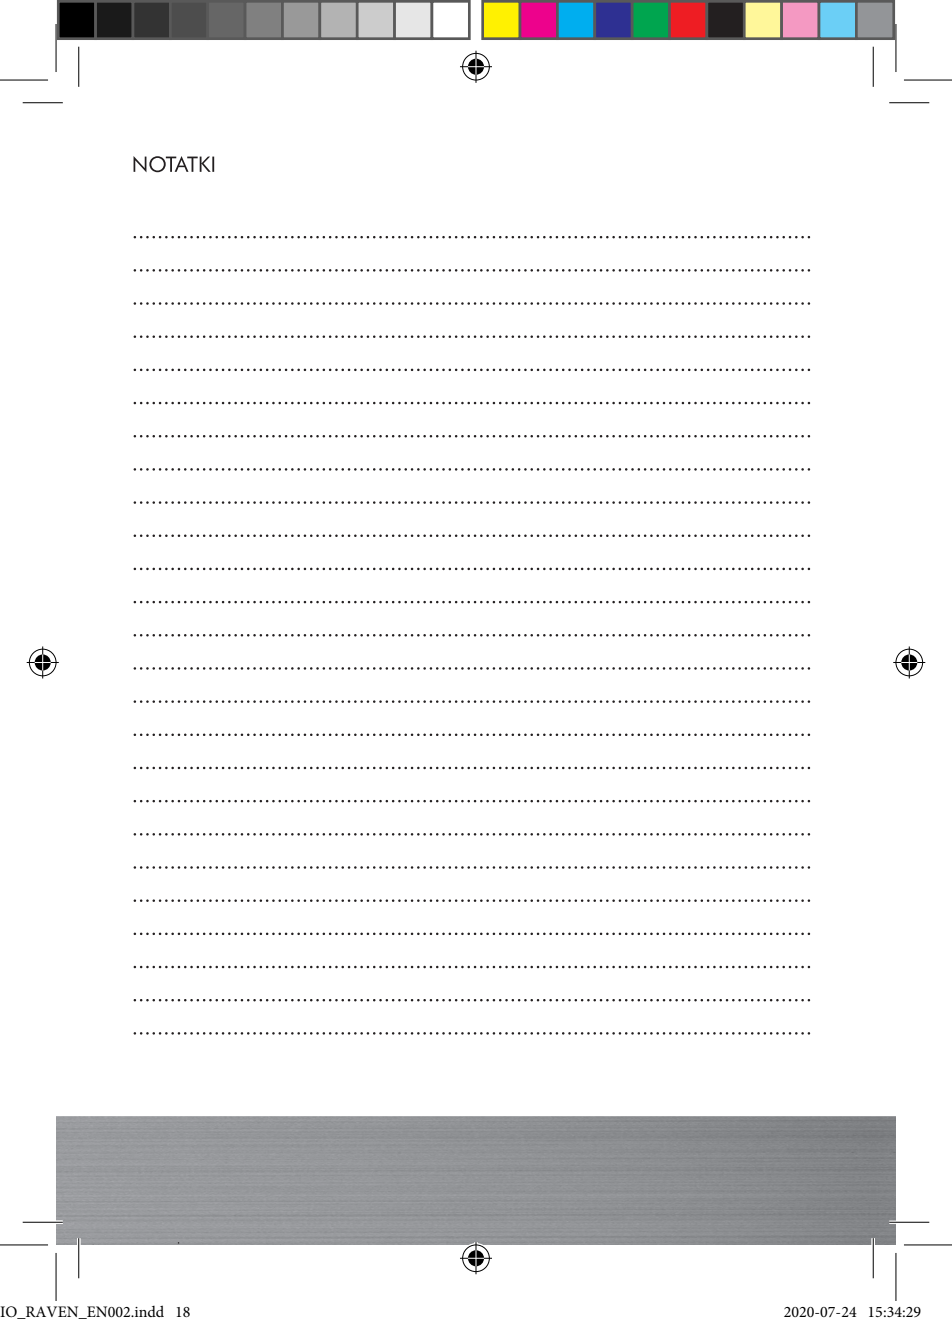

NOTATKI



PRODUCENT I DYSTRYBUTOR:

Thing4you

ul. Janusza Korczaka 89

05-250 Radzymin, Polska

