



Vesta

Nawilżacz ultradźwiękowy
EUH04




Instrukcja obsługi

**Gratulujemy zakupu naszego
Urządzenia i witamy wśród
Użytkowników produktów marki VESTA!**

Przed włączeniem i rozpoczęciem użytkowania uważnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do wglądu.

Opis nawilzacza ultradźwiękowego EUH04:

1. Obrotowa dysza
2. Uchwyt
3. Zbiornik na wodę
4. Filtr ceramiczny
5. Nakrętka filtra
6. Pojemnik na wodę w podstawie Urządzenia
7. Przetwornik ultradźwiękowy
8. Podstawa Urządzenia
9. Włącznik / wyłącznik / pokrętło regulacji
10. Lampka kontrolna
11. Przewód zasilający

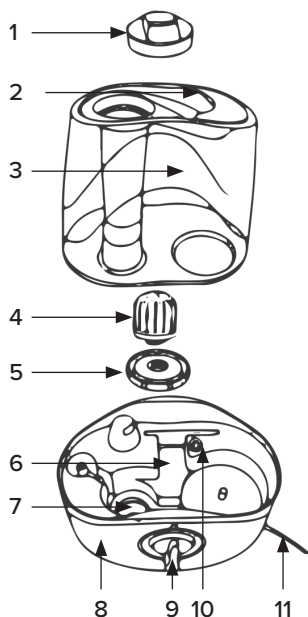



Przed uruchomieniem nawilżacza ultradźwiękowego (Urządzenia) i rozpoczęciem jego eksploatacji dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi. Stosuj się do instrukcji obsługi przy każdym użyciu Urządzenia. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użycia Urządzenia. Niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją użycie Urządzenia stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia.

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem należy przeczytać dokładnie instrukcję.
- Prosimy zachować instrukcję obsługi Urządzenia na przyszłość. W razie przekazania Urządzenia innej osobie należy dołączyć do niego instrukcję obsługi.
- Urządzenie może być używane przez dzieci starsze niż 8 lat i osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby o braku doświadczenia i wiedzy, jeżeli są one pod nadzorem lub korzystają z urządzenia bezpiecznie, zgodnie z instrukcją obsługi i rozumieją zagrożenia.
- Dzieci nie mogą bawić się Urządzeniem. Dzieci nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństw, które mogą powstać podczas używania urządzeń elektrycznych.
- Czyszczenie i konserwacja Urządzenia nie może być wykonana przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
- Trzymaj Urządzenie i jego przewód zasilający z dala od dzieci w wieku poniżej 8 lat.



- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do zastosowania w warunkach przemysłowych.
- Urządzenie jest zasilane elektrycznie, prądem zmiennym o napięciu 220–240 V[~] 50/60 Hz. Przed podłączeniem Urządzenia do gniazdka sieci elektrycznej sprawdź, czy parametry sieci odpowiadają powyższym wymaganiom.
- Nie zanurzaj podstawy Urządzenia, przewodu zasilającego ani jego wtyczki w wodzie lub innej cieczy. Zanurzenie w wodzie lub innej cieczy może spowodować porażenie prądem.
- W przypadku zalania elementów zewnętrznych Urządzenia przed włączeniem Urządzenia do sieci dokładnie je wysusz.
- Uważaj, żeby przewód zasilający nie stykał się z ostrymi krawędziami oraz gorącymi powierzchniami, może to spowodować uszkodzenie przewodu zasilającego.
- Nie używaj Urządzenia, jeżeli wykazuje ono jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia lub jeżeli zostało upuszczone na podłogę.
- W celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji Urządzenia oraz zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa, naprawy Urządzenia, w tym wymiana przewodu zasilającego, muszą być przeprowadzane przez serwis producenta.
- Wyciągaj wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego:
 - po każdym użyciu Urządzenia,
 - w przypadkach jakichkolwiek podejrzeń dotyczących nieprawidłowego działania Urządzenia,
 - przed czyszczeniem i konserwacją Urządzenia,





- przed uzupełnieniem zbiornika na wodę.
- Wyjmując wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego, należy zachować szczególną ostrożność i nie należy ciągnąć za przewód zasilający, lecz bezpośrednio za wtyczkę, przytrzymując drugą ręką gniazdko elektryczne.
- Nie dotykaj Urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej oraz gniazdek elektrycznych mokrymi rękami.
- Nie wystawiaj Urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
- Nie pozostawiaj pracującego Urządzenia bez nadzoru.
- Przed zdjęciem zbiornika na wodę z podstawy Urządzenia upewnij się, że Urządzenie jest wyłączone i odłączone od zasilania.
- Zawsze stawiaj Urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- Nie uruchamiaj Urządzenia bez wody w zbiorniku.
- Nie stawiaj Urządzenia na dywanie, wykładzinie, parkiecie lub innych powierzchniach, które mogą ulec zniszczeniu pod wpływem wilgoci.
- Nie stawiaj Urządzenia na podłodze w przypadku używania podłogowego systemu ogrzewania.
- Nie przenoś Urządzenia z napełnionym zbiornikiem na wodę.
- Nie przechylaj, nie przewracaj ani nie próbuj uzupełniać lub wylewać wody z Urządzenia podczas jego pracy.





- Nakrętka filtra powinna być zawsze dokładnie zakręcona.
- Nie blokuj wylotu obrotowej dyszy. Odstęp pomiędzy Urządzeniem a innymi przedmiotami powinien wynosić co najmniej 20 cm.
- Obrotowa dysza nie może być skierowana bezpośrednio w kierunku ścian, mebli, gniazdek elektrycznych, urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
- Nie wlewaj do Urządzenia dodatków zapachowych do wody (np. olejków) ani silnych środków chemicznych – mogą one uszkodzić Urządzenie. Zbiornik należy napełniać tylko czystą, zimną, najlepiej filtrowaną wodą.
- Podczas długotrwałej pracy Urządzenia emitowana mgiełka może opadać na podłogę i powodować jej zawilgocenie.
- Używanie Urządzenia w sposób i w celu sprzecznym z instrukcją obsługi może stanowić zagrożenie dla zdrowia oraz życia.



ZALECENIA OBSŁUGI

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Otwórz opakowanie i wyjmij Urządzenie. Upewnij się, że wszystkie zabezpieczenia zostały z niego usunięte (folia itp.). Przed pierwszym użyciem zbiornik na wodę oraz pojemnik na wodę w podstawie Urządzenia należy wypłukać czystą wodą.

INSTRUKCJA OBSŁUGI





1. Upewnij się, że Urządzenie jest odłączone od zasilania.
2. Postaw Urządzenie na stabilnej, płaskiej powierzchni, na wysokości minimum 50 cm od podłogi.
3. Zdejmij obrotową dyszę.
4. Złap za uchwyt i unieś zbiornik na wodę z podstawy Urządzenia.
5. Obróć zbiornik do góry dnem i odkręć nakrętkę z filtrem ceramicznym.
6. Wlej do Urządzenia żadaną ilość wody o temperaturze nieprzekraczającej 40 st. C.
7. Po nalaniu wody zakręć dokładnie nakrętkę z filtrem ceramicznym i umieść ponownie zbiornik na podstawie Urządzenia. Część wody przeleje się ze zbiornika na wodę do pojemnika na wodę w podstawie Urządzenia.
8. Nałóż dyszę obrotową na zbiornik.
9. Włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego.
10. Włącz Urządzenie, przekręcając pokrętkę z pozycji OFF do pozycji ON. Niebieska lampka kontrolna zasygnalizuje rozpoczęcie pracy Urządzenia. Jeżeli poziom wody spadnie poniżej minimalnego, Urządzenie wyłączy się automatycznie, a lampka kontrolna zmieni kolor na czerwony. Niezbędne będzie uzupełnienie wody w zbiorniku.

UWAGA! Przy pierwszym uruchomieniu Urządzenia lampka kontrolna może się świecić na czerwono mimo obecności wody w zbiorniku. Po około 30 sek lampka powinna zmienić kolor na





niebieski, a Urządzenie rozpocznie pracę.

11. Aby zwiększyć intensywność nawilżania, przekręć pokrętło zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara do pozycji maksymalnej. Aby zmniejszyć intensywność nawilżania, przekręć pokrętło w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
12. Aby podświetlić przełącznik, wciśnij znajdujący się pod nim przycisk.
13. Aby wyłączyć urządzenie, przełącz pokrętło z pozycji ON do pozycji OFF.
14. Wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego



CZYSZCZENIE I KONSERWACJA



Przed przystąpieniem do czyszczenia Urządzenia, odłącz je od źródła zasilania i odczekaj kilka minut.

CZYSZCZENIE ZBIORNIKA NA WODĘ

1. Zdejmij obrotową dyszę.
2. Złap za uchwyt i unieś zbiornik na wodę z podstawy Urządzenia.
3. Obróć zbiornik i odkręć nakrętkę z filtrem ceramicznym.
4. Wlej do zbiornika wodę z dodatkiem niedużej ilości płynu do mycia naczyń.





5. Po nalaniu wody zakręć dokładnie nakrętkę z filtrem ceramicznym i potrząśnij zbiornikiem, trzymając go obiema rękami.
6. Odkręć nakrętkę z filtrem ceramicznym i wylej wodę ze zbiornika, a następnie dokładnie go wypłucz.

CZYSZCZENIE PRZETWORNIKA ULTRADŹWIKOWEGO I POJEMNIKA NA WODĘ W PODSTAWIE:

1. Przygotuj roztwór (200 ml wody i łyżka stołowa octu), a następnie wlej go do pojemnika na wodę podstawie Urządzenia.
2. Odczekaj 15 minut i wypłucz pojemnik na wodę w podstawie Urządzenia oraz przetwornik czystą wodą, a następnie wytrzyj miękką ściereczką.



WYMIANA FILTRA CERAMICZNEGO:

1. Zdejmij obrotową dyszę.
2. Złap za uchwyt i unieś zbiornik na wodę z podstawy elektrycznej Urządzenia.
3. Obróć zbiornik i odkręć nakrętkę z filtrem ceramicznym.
4. Odłącz filtr od nakrętki, przekręcając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
5. Nowy filtr przymocuj do nakrętki, przykręcając go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.





WSKAZÓWKI

Do czyszczenia obudowy używaj wilgotnej szmatki.
Aby przedłużyć okres eksploatacji Urządzenia, zaleca się:

- stosowanie chłodnej i przegotowanej wody. W przypadku twardej wody zalecana jest woda destylowana lub przefiltrowana w celu zmniejszenia zawartości minerałów;
- częstą wymianę wody w zbiorniku;
- regularne czyszczenie całego Urządzenia, zwłaszcza przed jego odstawieniem na dłuższy czas;
- czyszczenie zbiornika na wodę raz w tygodniu;
- czyszczenie pojemnika na wodę w podstawie oraz przetwornika ultradźwiękowego raz w miesiącu;
- wymianę filtra ceramicznego raz w miesiącu.

Zadaniem filtra ceramicznego jest oczyszczenie wody ze związków wapnia i innych minerałów. Dzięki temu staje się ona mniej twarda, a rozpylana mgiełka nie pozostawia białego nalotu. Ponadto zapobiega on osadzaniu się kamienia na przetworniku Urządzenia. Okres funkcjonowania filtra zależy od intensywności użytkowania nawilżacza oraz od twardości użytej wody. Im twardsza woda tym częściej trzeba wymieniać filtr. Dla tego Urządzenia filtr dostępny jest na stronie www.euro.com.pl

Uwaga! Do mycia obudowy nie używaj silnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, pasty itp. ani materiałów ściernych, które mogą m.in. usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne, takie jak podziałyki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze itp.





Uwaga! Nie zanurzaj wtyczki, przewodu zasilającego lub podstawy Urządzenia w wodzie lub innych płynach.

Uwaga! Nie wkładaj żadnego elementu Urządzenia do zmywarki. Nieprzestrzeganie zasad użytkowania i konserwacji Urządzenia zawartych w instrukcji obsługi może prowadzić do jego uszkodzenia, nieprawidłowego funkcjonowania oraz skrócenia okresu jego eksploatacji.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W razie wystąpienia problemów z działaniem Urządzenia prosimy zapoznać się z treścią poniższej tabeli:

PROBLEM	PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie działa, lampka zasilania się nie świeci	Brak zasilania	Podłącz wtyczkę do zasilania i włącz Urządzenie
Lampka zasilania świeci się na czerwono, ale nie ma mgiełki	Brak wody w zbiorniku	Napełnij zbiornik wodą
Nienaturalny zapach	Urządzenie jest nowe	Wylej wodę, otwórz pokrywę i zostaw zbiornik na 12 godzin
	Woda jest brudna albo zbyt długo stała w zbiorniku	Wymień wodę w zbiorniku na czystą
Obłok mgiełki jest za mały	Za dużo osadu na przetworniku ultradźwiękowym	Oczyszczyć przetwornik
	Woda jest brudna albo zbyt długo stała w zbiorniku	Wymień wodę w zbiorniku na czystą



Nienormalny dźwięk podczas pracy	Urządzenie rezonuje, gdy poziom wody jest zbyt niski	Uzupełnij wodę w zbiorniku
	Urządzenie stoi na niestabilnej powierzchni	Popraw ustawienie urządzenia
Para wydobywa się z otworów wokół dyszy	Tworzą się dodatkowe otwory między dyszą a zbiornikiem	Zmocz dyszę wodą i ponownie umieść na zbiorniku



DANE TECHNICZNE

Model: EUH04

Marka: Vesta

Produkt: nawilżacz ultradźwiękowy

Zasilanie: 220–240 V~

Częstotliwość: 50/60 Hz

Moc znamionowa: 30 W

Klasa ochronności :
druga (wzmocniona izolacja)

Pojemność zbiornika na wodę: 5 L

Wydajność: do 350 ml/h

Czas pracy przy pełnym pojemniku na wodę: 14 godzin (przy nastawieniu maksymalnej intensywności mgiełki)

Maksymalny czas pracy: 50 godzin

Wydajność Urządzenia przewidziana dla pomieszczenia do 20 m²

Poziom hałasu: 35 dB (A)

Zestaw: ultradźwiękowy nawilżacz powietrza zawiera zbiornik na wodę, filtr ceramiczny, podstawę oraz instrukcję obsługi wraz z kartą gwarancyjną



DEKLARACJA CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektyw 2014/35/UE (LVD), 2014/30/UE (EMC) oraz 2009/125/WE (ERP) i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU




Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania Urzędnika prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne

punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W Urzędzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz po jego zużyciu.



Symbol ten oznacza, że elementy opakowania nim oznaczone nadają się do recyklingu. Po rozpakowaniu Urzędnika prosimy o usunięcie elementów jego opakowania w sposób niezagrożający środowisku.

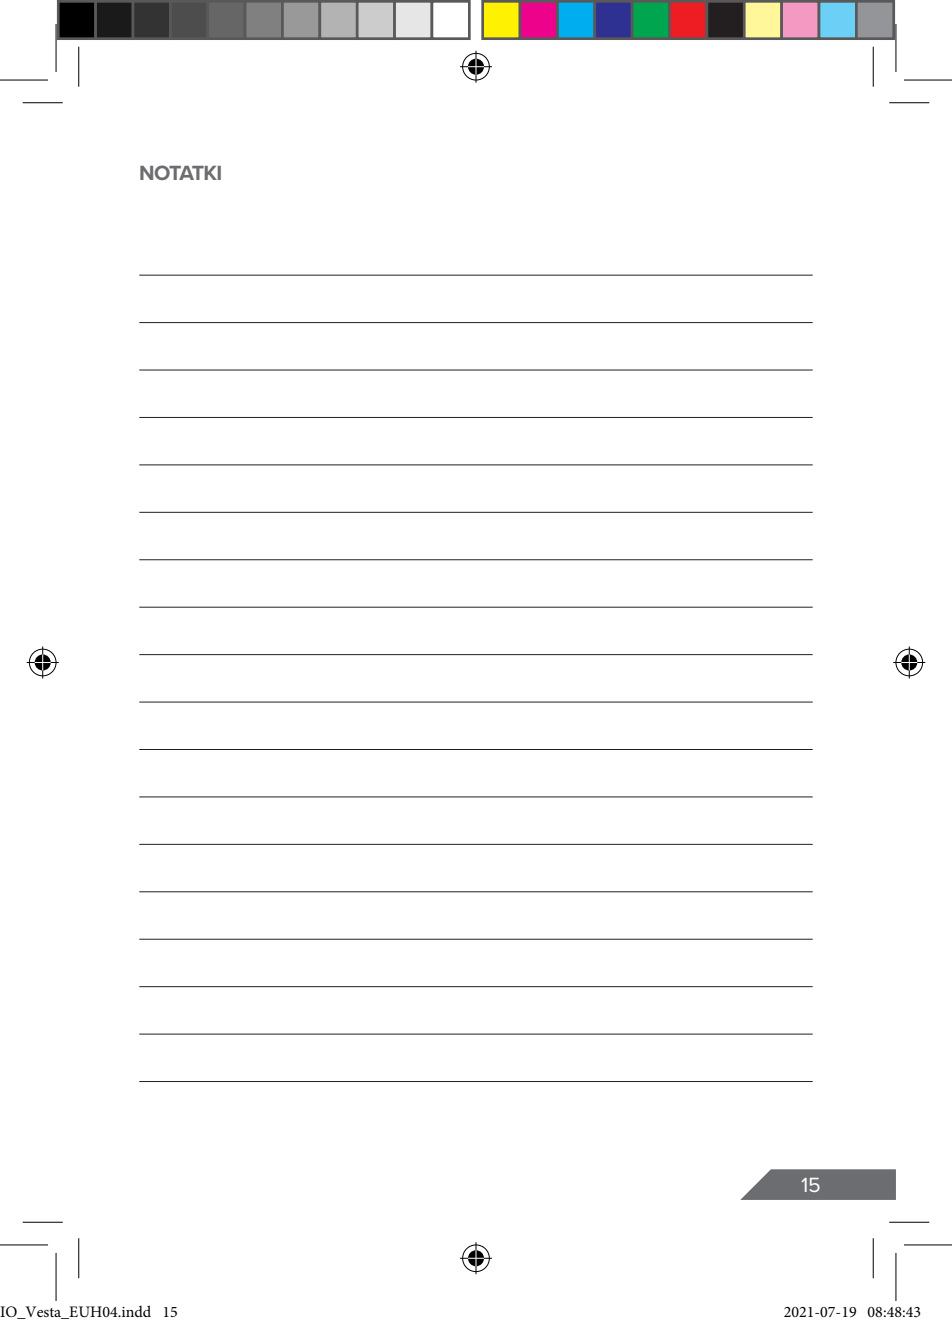

NOTATKI

KARTA GWARANCYJNA

NAZWA SPRZĘTU

nawilżacz
ultradźwiękowy

TYP / MODEL

EUH04

NR PARTII

DATA SPRZEDAŻY

NR RACHUNKU

PODPIS I PIECZĄTKA
SPRZEDAWCY

WARUNKI GWARANCJI

1. Thing4you z siedzibą w Radzyminie, adres: ul. Janusza Korczaka 89, 05-250 Radzymin, Polska, udziela nabywcy NAWILŻACZA ULTRADŹWIEKOWEGO EUH04 (Produkt) 24-miesięcznej gwarancji na wolne od wad funkcjonowanie Produktu, licząc od daty nabycia Produktu przez nabywcę. Paragon lub faktura, wystawione przez sprzedawcę, potwierdzają datę nabycia Produktu.



2. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Gwarant, w zakresie udzielonej gwarancji, zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie wady Produktu, z wyjątkiem wymienionych w pkt 6 i 7 poniżej. Usunięcie wad będzie następować poprzez wymianę wadliwego Produktu na nowy, wolny od wad, w możliwie najkrótszym czasie, jednakże nie dłuższym niż 14 dni.
4. W celu skorzystania z gwarancji nabywca jest zobowiązany zgłosić wadliwość Produktu w punkcie sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, oraz dostarczyć tam wadliwy Produkt. Przeznaczony do wymiany Produkt powinien zostać dostarczony kompletny oraz z załączoną kartą gwarancyjną.
5. Produkt wolny od wad zostanie, na koszt Gwaranta, dostarczony do punktu sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, w terminie określonym w pkt 3 powyżej.
6. Gwarancja nie obejmuje wad Produktu spowodowanych przez nabywcę (tzw. uszkodzeń mechanicznych) lub wynikających z:
 - użytkowania Produktu i jego instalacji w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - niekompletności reklamowanego Produktu,
 - niezgodności Produktu i dowodu zakupu i/lub gdy zawarte w nim dane są zniszczone i nieczytelne,
 - przechowywania i konserwacji Produktu w sposób niewłaściwy i sprzeczny z wytycznymi zawartymi w instrukcji obsługi,
 - napraw lub przeróbek Produktu wykonywanych przez osoby nieuprawnione,
 - dostania się do wnętrza płynów lub ciał obcych na skutek używania Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - uszkodzenia Produktu z przyczyn zewnętrznych: zjawiska atmosferyczne, wyładowania elektryczne, spięcia w sieci zasilającej itp.,
 - użytkowania Produktu do celów prowadzenia działalności gospodarczej lub w zastosowaniach przemysłowych.
7. Gwarancja nie obejmuje także czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest nabywca we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowanie Produktu, konserwacja Produktu.
8. Postanowienia gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień nabywców (konsumentów), wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
9. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada podpis sprzedawcy i datę sprzedaży potwierdzoną pieczęcią firmy lub jednostki handlowej oraz podpis klienta. Karta gwarancyjna nie może zawierać skreśleń i poprawek.
10. Duplikat karty gwarancyjnej może być wydany na pisemną prośbę po przedstawieniu przez użytkownika dowodu zakupu.
11. Uzyskanie szczegółowych informacji na temat Produktu, w tym zasad i trybu postępowania gwarancyjnego, możliwe jest pod numerem telefonu 22 560 67 27 lub adresem e-mail: serwis@thing4you.pl, w dni robocze.

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

.....
(czytelny podpis kupującego)





PRODUCENT I DYSTRYBUTOR:
Thing4you
ul. Janusza Korczaka 89
05-250 Radzymin, Polska

