


# Vesta

Piekarnik z płytami grzejnymi

**EEO01**

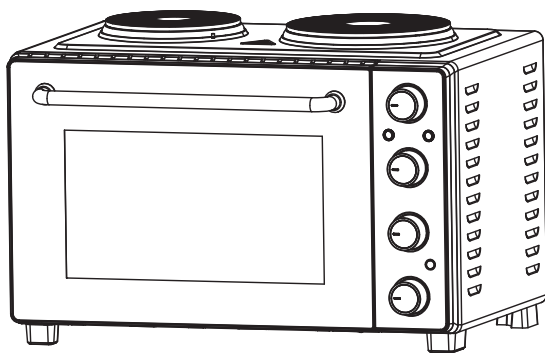


Instrukcja obsługi

**Gratulujemy zakupu naszego  
Urządzenia i witamy wśród  
Użytkowników produktów marki VESTA!**

**Przed włączeniem Urządzenia i rozpoczęciem jego użytkowania  
uważnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do wglądu.**

Opis piekarnika z płytami grzejnymi EEO01:

- |                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. Grzałki                    | 9. Mała płyta grzejna         |
| 2. Drzwiczki                  | 10. Taca na okruszki          |
| 3. Uchwyt drzwiczek           | 11. Uchwyt do blachy i rusztu |
| 4. Otwory wentylacyjne        | 12. Blacha                    |
| 5. Panel sterowania           | 13. Ruszt                     |
| 6. Lampka kontrolna zasilania | 14. Rożen                     |
| 7. Stopka                     | 15. Uchwyt do rożna           |
| 8. Duża płyta grzejna         |                               |

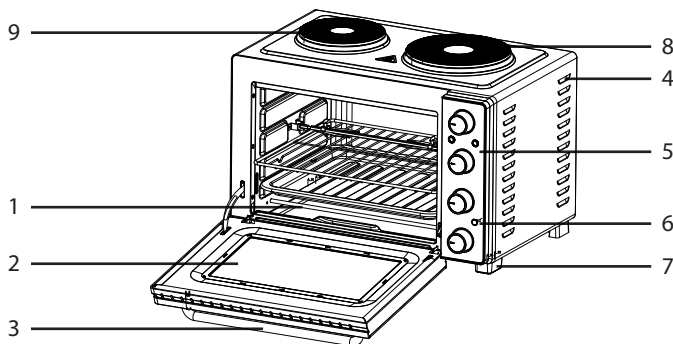



10



11



12



13



14



15

## ZAGROŻENIA DLA OSÓB

- Przed uruchomieniem piekarnika (Urządzenia) i rozpoczęciem jego eksploatacji dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
- Stosuj się do instrukcji obsługi przy każdym użyciu Urządzenia. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody, które wynikają z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użycia Urządzenia.
- Niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją użycie Urządzenia stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia.
- Zachowaj instrukcję obsługi Urządzenia na przyszłość. Jeśli przekazujesz innej osobie Urządzenie, dołącz do niego instrukcję obsługi.
- Urządzenie mogą używać dzieci w wieku powyżej 8 lat i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej czy umysłowej, a także osoby nieposiadające stosownego doświadczenia lub wiedzy pod warunkiem, że odbywa się to pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo, lub osoby te zostały poinstruowane, jak używać Urządzenia, oraz są w pełni świadome związanych z nim zagrożeń i wymaganych środków ostrożności.



- Dzieci nie mogą bawić się Urządzeniem. Dzieci nie zdają sobie sprawy z zagrożeń związanych z używaniem urządzeń elektrycznych.
- Dzieci poniżej 8. roku życia nie mogą czyścić Urządzenia ani go konserwować bez nadzoru osoby dorosłej.
- Trzymaj Urządzenie i jego przewód zasilający z dala od dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- **Ostrzeżenie:** Dzieci nie mogą mieć dostępu do elementów opakowania, ponieważ może to doprowadzić do niebezpiecznego wypadku, np. uduszenia.

#### NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do zastosowania w warunkach przemysłowych.
- Urządzenie jest zasilane elektrycznie, prądem zmiennym o napięciu 220–240 V~ 50/60 Hz. Przed podłączeniem Urządzenia do gniazdka sieci elektrycznej sprawdź, czy jej parametry odpowiadają powyższym wymaganiom.
- Gniazdko sieci elektrycznej powinno być wyposażone w bolec ochronny.
- Ze względu na dużą moc nie podłączaj Urządzenia do zasilania za pomocą jakiegokolwiek przedłużacza, tylko bezpośrednio do gniazdka elektrycznego na ścianie.
- Nie zanurzaj Urządzenia, przewodu zasilającego ani jego wtyczki w wodzie lub innej cieczy. Zanurzenie w wodzie lub innej cieczy grozi porażeniem prądem.

- Nie używaj Urządzenia, jeżeli wykazuje ono jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia, w tym m.in. przewodu zasilającego, jego wtyczki, lub jeżeli Urządzenie zostało upuszczone na podłogę.
- Nie demontuj ani nie przerabiaj Urządzenia, w tym przewodu zasilającego ani wtyczki. Samowolna ingerencja grozi pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym, oraz utratą praw reklamacyjnych.
- Aby zapewnić prawidłową eksploatację Urządzenia oraz zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa, naprawy Urządzenia, w tym wymianę przewodu zasilającego, musi przeprowadzać serwis producenta.
- Wyciągaj wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego:
  - po każdym użyciu Urządzenia,
  - w przypadkach jakichkolwiek podejrzeń dotyczących nieprawidłowego działania Urządzenia,
  - przed czyszczeniem Urządzenia i jego konserwacją.
- Gdy wyjmujesz wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego, zachowaj szczególną ostrożność i nie ciągnij za przewód zasilający, lecz bezpośrednio za wtyczkę, przytrzymując drugą ręką gniazdko elektryczne.
- Nie dotykaj mokrymi rękami Urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej ani gniazdek elektrycznych. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
- **Uwaga: Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy z użyciem zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.**
- Nie próbuj zdejmować części obudowy Urządzenia ani dokonywać jakichkolwiek ingerencji.
- Nie narażaj Urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.

- Nie umieszczaj w Urzędzeniu wyrobów plastikowych, z tektury i innych przedmiotów łatwopalnych oraz topliwych.
- Na stawiaj na otwartych drzwiczkach żadnych przedmiotów.
- Nie używaj Urzędzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych (np. zasłon) ani bezpośrednio pod nimi.
- Nie pozostawiaj pracującego Urzędzenia bez nadzoru.

## NIEBEZPIECZEŃSTWO POPARZENIA



### **Uwaga: Gorąca powierzchnia! Ryzyko oparzenia!**

- Temperatura dostępnych powierzchni może być bardzo wysoka podczas pracy Urzędzenia. Należy unikać dotykania metalowych elementów Urzędzenia, ponieważ mogą być bardzo gorące. Nigdy nie dotykaj płyt grzejnych, gdy są rozgrzane.
- Otwieraj drzwiczki, pociągając za przeznaczony do tego celu uchwyt.
- Zachowaj ostrożność, gdy wyjmujesz produkty z Urzędzenia. Produkty są gorące i mogą Cię poparzyć. Zawsze korzystaj z uchwytów znajdujących się w zestawie lub odpowiednich rękawic ochronnych.
- **Uwaga: Niebezpieczeństwo poparzenia parą wydobywającą się z Urzędzenia.**
- Uważaj na tłuszcz przyskający w czasie opiekania mięsa. Niebezpieczeństwo poparzenia!
- Nigdy nie wylewaj wody na rozgrzaną płytę grzejną!

## NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA URZĄDZENIA

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do pieczenia, opiekania lub smażenia produktów spożywczych.
- Urządzenie jest przeznaczone do zastosowań domowych lub podobnych, jak np. w:
  - kuchniach biurowych lub innych miejscach pracy;
  - agroturystyce;
  - hotelach, motelach itp. (przez klientów);
  - pensjonatach.
- Zawsze stawiaj Urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni, odpornej na wysokie temperatury.
- Gdy Urządzenie pracuje, w pomieszczeniu musi być dobra wentylacja.
- Uważaj, żeby przewód zasilający nie stykał się z ostrymi krawędziami ani gorącymi powierzchniami.
- Nie łam przewodu zasilającego ani go nie ściskaj.
- **Uwaga:** Nie przykrywaj Urządzenia, gdy pracuje.
- Nie przykrywaj otworów wentylacyjnych Urządzenia. Zawsze zapewniaj odpowiednią wentylację, stawiając Urządzenie w odległości przynajmniej 10 cm od ścian.
- Nie umieszczaj Urządzenia w szafce kuchennej, ani innej zabudowie.

## ZALECENIA OBSŁUGI

### PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM


1. Ostrożnie wypakuj Urządzenie i zdejmij wszystkie elementy jego opakowania.
2. Upewnij się, czy Urządzenie, wtyczka i przewód zasilający nie noszą śladów uszkodzeń oraz są sprawne.
3. Elementy, które będą mieć kontakt z żywnością, umyj w gorącej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń, a następnie dokładnie wytrzyj do sucha.
4. Zamknij drzwiczki i włącz Urządzenie na 15 minut, nastawiając temperaturę na 230°C.
5. Gdy odłączysz Urządzenie od gniazdka elektrycznego, odczekaj, aż całkowicie wystygnie.

**Uwaga:** Przy pierwszym uruchomieniu z Urządzenia może wydobywać się dym i nieprzyjemny zapach. Jest to normalny efekt związany z procesem produkcyjnym, który zniknie przy kolejnych uruchomieniach.

### ELEMENTY PIEKARNIKA

#### **Regulator temperatury**

Pokrętleń regulatora temperatury wybierasz odpowiednią temperaturę w zakresie od 90°C do 230°C.

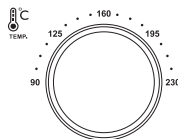


**Uwaga:** Gdy Urządzenie pracuje, termostat cyklicznie włącza je i wyłącza, aby utrzymać nastawioną temperaturę pracy.



## Pokrętło wyboru trybu pracy grzałek

Za pomocą tego pokrętła możesz włączyć odpowiednie grzałki.

**Uwaga:** Grzałki włączają się dopiero po nastawieniu czasomierza.

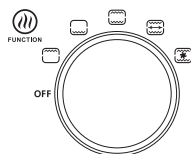

OFF	Wyłączenie grzałek
	Górna grzałka włączona
	Dolna grzałka włączona
	Górna i dolna grzałka włączone
	Rożen i górna grzałka włączone
	Termoobieg i obie grzałki włączone

## Czasomierz


Czasomierza możesz używać do ustawienia określonego czasu pracy Urządzenia w zakresie 0–120 minut.

Aby ustawić czas pracy, ustaw pokrętło czasomierza na wybraną wartość.

Aby wyłączyć Urządzenie, obróć pokrętło czasomierza z powrotem do pozycji OFF. Po upływie zaprogramowanego czasu słyszalny będzie sygnał dźwiękowy, który informuje o wyłączeniu się grzałek.




**Uwaga:** Jeśli chcesz ustawić czas krótszy niż 20 minut, przekręć pokrętło czasomierza na czas ponad 20 minut, a następnie zmniejsz do wybranej wartości.

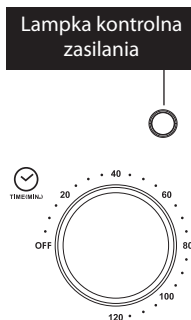
**Uwaga:** Urządzenie nie będzie grzać, jeśli nie ustawisz żądanego czasu pracy!



## Pokrętło wyboru płyty grzejnej


Za pomocą tego pokrętła możesz włączyć odpowiednią płytę grzejną. Do wyboru są 3 możliwości:

	mała płyta grzejna 600 W (230 V)
	duża płyta grzejna 1000 W (230 V)
	obie płyty grzejne 1600 W (230 V)

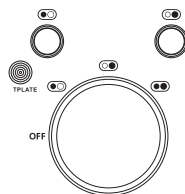

Gdy wybierzesz płytę grzejną, zapalą się odpowiednie lampki kontrolne.

## Rożen

Aby skorzystać z obracającego się rożna, ustaw pokrętło wyboru grzałek w pozycji .

Gdy nadziewasz dany produkt na rożen, zwróć uwagę, by nie stykał się z grzałkami ani innymi elementami w piekarniku. Zdejmij ostrza rożna nabij na niego produkt w taki sposób, aby rożen przechodził przez środek produktu. W ten sposób produkt będzie równomiernie się opiekał. Nadziany produkt przytwierdź ostrzami (dołączonymi do rożna) do środka rożna. Wszelkie wystające części (np. skrzydełka kurczaka) przymocuj wykałaczką, kawałkiem sznurka lub w inny podobny sposób. Dzięki temu żaden kawałek pieczonego produktu nie będzie o nic zahaczać ani nie wypadnie w trakcie pieczenia.

## **Wkładanie i wyjmowanie różna**

1. Gdy nadziejesz prawidłowo produkt na rożen, wsuń jego końcówkę w otwór na prawej bocznej ścianie piekarnika.
2. Drugi koniec różna nałóż na zaczep na lewej bocznej ścianie piekarnika.
3. Aby wyjąć rożen, wykonaj opisane wyżej czynności w odwrotnej kolejności (najpierw zdejmij lewą stronę różna, a potem – prawą). Jeśli produkt jest gorący, skorzystaj ze znajdującego się w zestawie uchwytu do różna. Pamiętaj również o założeniu rękawic ochronnych, aby się nie oparzyć.

## **Termoobieg**

Funkcja ta zapewnia utrzymanie wewnątrz komory piekarnika równomiernej cyrkulacji gorącego powietrza dzięki wbudowanemu wentylatorowi. Pozwala to skrócić czas pieczenia potraw.

## **INSTRUKCJA OBSŁUGI**






1. Postaw Urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni, odpornej na wysokie temperatury.
2. Całkowicie rozwiń przewód zasilający.
3. Włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego.
4. Chwyć ręką za uchwyt drzwiczek i otwórz je.
5. Upewnij się, że pod dolnym elementem grzejnym znajduje się prawidłowo włożona taca na okruchy.
6. Umieść produkt na ruszcie lub blasze i wsuń do piekarnika na wybranej wysokości.
7. Zamknij powoli drzwiczki piekarnika.
8. Ustaw pokrętkiem odpowiednią temperaturę.

9. Pokręćłem wyboru grzałek wybierz sposób opiekania.
10. Nastaw czas pracy. Zapali się lampka kontrolna.
11. Po upływie zaprogramowanego czasu pieczenia czasomierz automatycznie wyłączy grzałki. Lampka kontrolna zgaśnie. Urządzenie możesz wyłączyć ręcznie, przekręcając czasomierz do pozycji OFF.
12. Otwórz drzwiczki za pomocą uchwyty. Wyjmując blachę lub kratkę, użyj uchwyty znajdującego się w zestawie.
13. Blachę i kratkę zawsze kładź na powierzchni odpornej na wysokie temperatury.
14. Gdy skończysz prace z Urządzeniem, wyciągnij wtyczkę z gniazdka elektrycznego oraz odczekaj do całkowitego ostygnięcia Urządzenia.

## PORADY I WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI

1. **Uwaga:** Po ustawieniu czasomierza zapali się lampka kontrolna, która informuje o pracy Urządzenia.
2. Przed pieczeniem zalecamy rozgrzewać piekarnik przez parę minut przy zamkniętych drzwiczkach. Rozgrzej obie grzałki.
3. Produkty przeznaczone do pieczenia umieść na kratce grilla. W przypadku produktów zawierających dużą ilość tłuszczu zaleca się stosowanie blachy do pieczenia. Zapobiega ona skapywaniu tłuszczu do wnętrza piekarnika.
4. W trakcie pieczenia możesz zmienić wybór grzałek.
5. **Uwaga:** Nie używaj metalowych ani ostrych sztućców do zdejmowania produktów z rusztu lub blachy.
6. Dokładny czas zależy od użytych produktów spożywczych, nastawu temperatury, własnych doświadczeń i upodobań kulinarnych.

Przykładowe czasy pieczenia:

Produkt	Temperatura [°C]	Tryb pracy	Czas [minuta]
Kurczak z różną	180		60
Pizza (mrożona)	220		10
Bagietka (mrożona)	200		15
Tarta	210		50
Ciasto francuskie	180		30

Parametry podane w tabeli są orientacyjne i możesz je korygować w zależności od własnych doświadczeń i upodobań kulinarnych.

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Urządzenie czyść każdorazowo, po skończonej pracy, aby zapobiec gromadzeniu się tłuszczu i nieprzyjemnych zapachów.
2. Zanim zaczniesz czyścić Urządzenie, odłącz je od sieci elektrycznej i odczekaj, aż całkowicie ostygnie.
3. Blachę i ruszt możesz myć w gorącej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń, a następnie dokładnie wytrzyj je do sucha.
4. Tacę na okruchy możesz wyjąć, aby ją umyć. Jeżeli zebrała się na niej grubsza warstwa tłuszczu, najpierw zetrzyj ją ręcznikiem papierowym. Wyczyszczoną tacę umieść z powrotem pod dolnymi grzałkami.
5. Obudowę Urządzenia oczyść delikatną, zwilżoną szmatką, a następnie wytrzyj do sucha.

**Uwaga:**

**NIGDY NIE CZYŚĆ** Urządzenia, w tym również obudowy wewnętrznej, jak i akcesoriów agresywnymi preparatami myjącymi, środkami odtłuszczającymi, itp. gdyż mogą one spowodować trwałe uszkodzenie powłoki galwanicznej, spowodować awarię Urządzenia i wyrządzić inne szkody!

**Uwaga:**

Do mycia nie używaj silnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, pasty itp. ani materiałów ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię Urządzenia.

**Uwaga:**

Nie zanurzaj Urządzenia, przewodu zasilającego ani jego wtyczki w wodzie lub innych płynach.

**Uwaga:**

Nieprzestrzeganie zasad użytkowania i konserwacji Urządzenia zawartych w instrukcji obsługi może prowadzić do jego uszkodzenia, nieprawidłowego funkcjonowania oraz skrócenia okresu jego eksploatacji.

### **WYMIANA WEWNĘTRZNEJ ŻARÓWKI**

Zużytą żarówkę możesz samodzielnie wymienić. Odłącz Urządzenie od sieci elektrycznej i odkręć szklaną osłonę żarówki. Wykręć zużytą żarówkę, a następnie załóż nową o parametrach E14 25W T300 przeznaczoną do stosowania w piekarnikach – do nabycia w sklepie. Na koniec przykręć z powrotem osłonę żarówki.

## **PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT**

1. Przed schowaniem Urządzenia wystudź je i wyczyść.
2. Urządzenie przechowuj i transportuj w opakowaniu zabezpieczającym przed wilgocią, kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi.
3. Urządzenie przechowuj w miejscach niedostępnych dla dzieci.

## DANE TECHNICZNE

Model: EEO001

Marka: Vesta

Produkt: piekarnik z płytami grzejnymi

Zasilanie: 220–240 V~ 50/60 Hz


Piekarnik: 1400–1650 W

Duża płyta grzejna: 900–1100 W

Mała płyta grzejna: 550–650 W

Klasa ochronności: pierwsza (gniazdko sieci elektrycznej powinno być wyposażone w bolec ochronny)

Zestaw: piekarnik, uchwyt do blachy i rusztu, emaliowana blacha do pieczenia, ruszt, tacka na okruchy, rożen, uchwyt do rożna, instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną

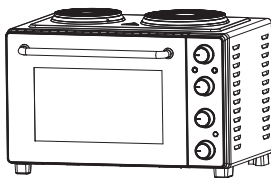

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej bez uprzedzenia.

## DEKLARACJA CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektyw 2014/35/UE (LVD), 2014/30/UE (EMC) oraz 2009/125/WE (ErP) i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.



## PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania Urządzenia prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

W Urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz po jego zużyciu.



Symbol ten oznacza, że elementy opakowania nim oznaczone nadają się do recyklingu. Po rozpakowaniu Urządzenia prosimy o usunięcie elementów jego opakowania w sposób niezagrażający środowisku.

## KARTA GWARANCYJNA

NAZWA SPRZĘTU	Piekarnik z płytami grzejnymi
TYP / MODEL	EEO01
NR PARTII	
DATA SPRZEDAŻY	
NR RACHUNKU	

PODPIS I PIECZĄTKA  
SPRZEDAWCY

### WARUNKI GWARANCJI

1. Thing4you z siedzibą w Radzyminie, adres: ul. Janusza Korczaka 89, 05-250 Radzymin, Polska, udziela nabywcy piekarnika z płytami grzejnymi EEO01 (Produkt) 24-miesięcznej gwarancji na wolne od wad funkcjonowanie Produktu, licząc od daty nabycia Produktu przez nabywcę.

Paragon lub faktura, wystawione przez sprzedawcę, potwierdzają datę nabycia Produktu.

2. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Gwarant, w zakresie udzielonej gwarancji, zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie wady Produktu, z wyjątkiem wymienionych w pkt 6 i 7 poniżej. Usunięcie wad będzie następować poprzez naprawę lub wymianę wadliwego Produktu na nowy, wolny od wad, w możliwie najkrótszym czasie, jednakże nie dłuższym niż 14 dni.
4. W celu skorzystania z gwarancji nabywca jest zobowiązany zgłosić wadliwość Produktu w punkcie sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, oraz dostarczyć tam wadliwy Produkt. Reklamowany Produkt opieczetowany dowodem zakupu powinien zostać dostarczony kompletny i w stanie czystym.
5. Produkt wolny od wad zostanie, na koszt Gwaranta, dostarczony do punktu sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, w terminie określonym w pkt 3 powyżej.
6. Gwarancja nie obejmuje wad Produktu spowodowanych przez nabywcę (tzw. uszkodzeń mechanicznych) lub wynikających z:
  - użytkowania Produktu i jego instalacji w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
  - niekompletności reklamowanego Produktu,
  - niezgodności Produktu i dowodu zakupu i/lub gdy zawarte w nim dane są zniszczone i nieczytelne,
  - przechowywania i konserwacji Produktu w sposób niewłaściwy i sprzeczny z wytycznymi zawartymi w instrukcji obsługi,
  - napraw lub przeróbek Produktu wykonywanych przez osoby nieuprawnione,
  - dostania się do wnętrza płynów lub ciał obcych na skutek używania Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
  - uszkodzenia Produktu z przyczyn zewnętrznych: zjawiska atmosferyczne, wyładowania elektryczne, spięcia w sieci zasilającej itp.,
  - użytkowania Produktu do celów prowadzenia działalności gospodarczej lub w zastosowaniach przemysłowych.
7. Gwarancja nie obejmuje także czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest nabywca we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowanie Produktu, konserwacja Produktu.
8. Postanowienia gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień nabywców (konsumentów), wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
9. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada podpis sprzedawcy i datę sprzedaży potwierdzoną pieczętką firmy lub jednostki handlowej oraz podpis klienta. Karta gwarancyjna nie może zawierać skreśleń i poprawek.
10. Duplikat karty gwarancyjnej może być wydany na pisemną prośbę po przedstawieniu przez użytkownika dowodu zakupu.
11. Uzyskanie szczegółowych informacji na temat Produktu, w tym zasad i trybu postępowania gwarancyjnego, jest możliwe pod numerem telefonu 22 560 67 27 lub adresem e-mail serwis@thing4you.pl, w dni robocze.

#### **Akceptuję warunki niniejszej gwarancji**

.....  
(czytelny podpis kupującego)

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR:

Thing4you

ul. Janusza Korczaka 89

05-250 Radzymin, Polska

