

Odkurzacz bezworkowy

Instrukcja obsługi

PL



SENCOR®

SVC 510GR / SVC 511TQ
SVC 512VT („Allegro“)

Przed uruchomieniem tego wyrobu prosimy o zapoznanie się z jego instrukcją obsługi, nawet w przypadku, jeżeli masz już doświadczenie w posługiwaniu się podobnymi urządzeniami. Z wyrobu należy korzystać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować do ewentualnego zastosowania w przyszłości.

Przynajmniej przez okres gwarancji zalecamy zachować oryginalne opakowanie łącznie z wewnętrznym materiałem pakowym, dokument kasowy i kartę gwarancyjną. W razie transportu zapakuj urządzenie w oryginalne pudełko producenta, aby zapewnić maksymalne zabezpieczenie wyrobu podczas transportu (na przykład przeprowadzka albo wysyłka do serwisu).

Odkurzacz bezworkowy

SVC 510GR / SVC 511TQ / SVC 512VT (Allegro)

SPIS TREŚCI

WAŻNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	3
OPIS ODKURZACZA	6
MONTAŻ ODKURZACZA	7
OBŚŁUGA ODKURZACZA	7
UŻYCIĘ AKCESORIÓW	8
PRZECHOWYWANIE ODKURZACZA	9
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE	9
USUWANIE PROBLEMÓW	13
DANE TECHNICZNE	13
WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM	14
UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH	14

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ JE NA PRZYSZŁOŚĆ.

- Z niniejszego odkurzacza mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, percepcyjnych i umysłowych lub niewielkim doświadczeniu i wiedzy, o ile jest nad nimi sprawowany nadzór lub zostały one pouczone o korzystaniu z urządzenia w bezpieczny sposób i zdają sobie sprawę z ewentualnego niebezpieczeństwa. Dzieci nie powinny się bawić odkurzaczem. Czyszczenia i konserwacji nie mogą dokonywać dzieci, nad którymi nie jest sprawowany nadzór. Odkurzacz i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.
- Niniejszy odkurzacz jest przeznaczony do użytku w gospodarstwach domowych, biurach i podobnego rodzaju pomieszczeniach. Nie korzystaj z niego w środowisku przemysłowym.
- Odkurzacza nie narażaj na bezpośrednie promieniowanie słoneczne i nie umieszczaj go w pobliżu otwartego płomienia lub urządzeń, które są źródłem ciepła.
- Przed podłączeniem przewodu zasilającego do gniazdka sieciowego upewnij się, że napięcie nominalne podane na etykiecie odkurzacza jest zgodne z napięciem elektrycznym w gniazdku.
- Uważaj, by przewód zasilający nie dotykał gorących powierzchni lub ostrych przedmiotów.

Odkurzacz bezworkowy

SVC 510GR / SVC 511TQ / SVC 512VT (Allegro)

- Odkurzacza nie zanurzaj w wodzie ani innej cieczy oraz nie myj go pod ciekącą wodą.
- Przed włączeniem odkurzacza upewnij się, że założony został filtr pyłowy oraz że mikrofiltr wlotowy i wylotowy, zainstalowany jest w swoim miejscu.
- Dbaj o to, by podczas pracy odkurzacza nie były zablokowane otwory wylotu powietrza lub otwór ssący.
- Odkurzacza nie stosuj do odkurzania:
 - zapalonych papierosów, palących się przedmiotów, zapalek lub rozpalonego popiołu;
 - wody i innych cieczy;
 - substancji palnych albo lotnych;
 - ostrych przedmiotów, jakimi są np. czerepy, igły, szpilki itp.;
 - mąki, tynku, cementu i innych materiałów budowlanych;
 - większych kawałków papieru albo torebek plastikowych, które mogą lekko zablokować otwór ssący.
- Podczas odkurzania niektórych rodzajów podłóg lub wykładzin podłogowych może dojść do wyładowania elektrostatycznego, które nie jest niebezpieczne dla użytkownika.
- Węża ssącego ani rury nie kładź na żadnej części twarzy.
- Odkurzacz zawsze wyłącz i odłącz od gniazdka sieciowego, jeżeli pozostawisz go bez nadzoru albo po zakończeniu korzystania z niego oraz przed czyszczeniem.

- Przewód zasilający odłączaj od gniazdka sieciowego poprzez pociąganie za wtyczkę, a nie za przewód. Inaczej mogłoby dojść do uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka. Podczas zwijania przytrzymuj przewód zasilający ręką.
- Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony w autoryzowanym punkcie serwisowym, aby zapobiec powstaniu niebezpiecznej sytuacji. Nie wolno używać odkurzacza z uszkodzonym przewodem zasilającym.
- Nie używaj odkurzacza, jeśli nie działa on prawidłowo, został uszkodzony lub zanurzony w wodzie. Nie naprawiaj sam odkurzacza ani w żaden sposób go nie zmieniaj. Wszelkie naprawy należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi. Ingerencją w urządzenie narażasz się na ryzyko utraty ustawowego prawa wynikającego z roszczeń do wad gwarancji jakości.


Odkurzacz bezworkowy

SVC 510GR / SVC 511TQ / SVC 512VT (Allegro)

OPIS ODKURZACZA


A

- ① Przycisk START / STOP
- ② Zabezpieczenie pojemnika na kurz
- ③ Uchwyt pojemnika na kurz
- ④ Otwór do podłączenia węża
- ⑤ Uchwyt odkurzacza
- ⑥ Przycisk do nawijania przewodu
- ⑦ Kółko ogumione
- ⑧ Pojemnik na kurz
- ⑨ Uchwyt
- ⑩ Ruchomy suwak do regulacji ciągu powietrza
- ⑪ Dwuczęściowa rura plastikowa
- ⑫ Końcówka podłogowa
- ⑬ Pozycja klapki umożliwiająca odkurzanie twardych (gładkich) podłóg
- ⑭ Pozycja klapki umożliwiająca odkurzanie dywanów
- ⑮ Wąż
- ⑯ Blokada umożliwiająca poziome parkowanie
- ⑰ Stopki unieruchamiające
- ⑱ Końcówka węża

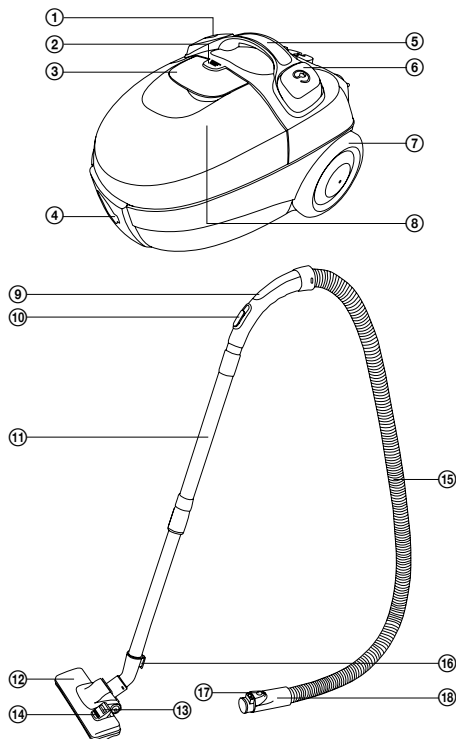

B

- ① Regulator mocy silnika
- ② Parkowanie w pozycji poziomej
- ③ Pokrywa mikrofiltra wyjściowego
- ④ Kabel sieciowy

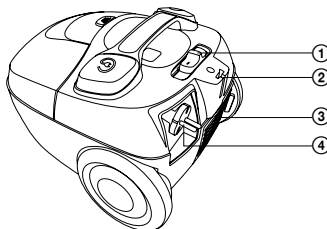


Odkurzacz bezworkowy

SVC 510GR / SVC 511TQ / SVC 512VT (Allegro)

PL

C

- ① Uchwyt
- ② Mechanizm koła przedniego
- ③ Parkowanie w pozycji pionowej
- ④ Otwór ssący silnika

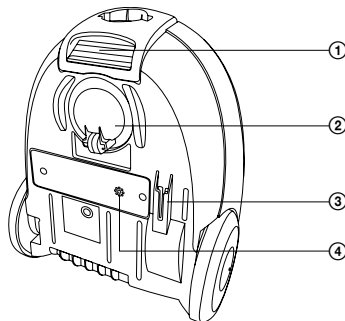

MONTAŻ ODKURZACZA

Wkładanie węża do otworu ssącego powietrze:

Wciśnij zabezpieczenie na końcu węża i wsuwaj końcówkę do otworu w odkurzaczu do momentu usłyszenia charakterystycznego kliknięcia. Wąż jest teraz zabezpieczony w odpowiednim położeniu.

Założ uchwyty na rurę:

Nałóż uchwyty z węzłem na szerszą część rury.

Założ na rurę końcówkę podłogową:

Założ końcówkę podłogową na węższą część rury a na nią z kolei drugą część rury.

ODKURZANIE

Podłączanie odkurzacza do sieci elektrycznej

Wyciągnij z odkurzacza odpowiedni odcinek przewodu poprzez pociągnięcie za jego zakończenie. Włóż wtyczkę przewodu do gniazdka elektrycznego.



Uwaga:

Żółty znak na przewodzie zasilającym ostrzega o zbliżającym się końcu przewodu zasilającego. Przewodu nie wolno wyciągać poza czerwony znak.

Ustawianie końcówki podłogowej zależnie od rodzaju powierzchni

Zależnie od rodzaju odkurzanej powierzchni ustaw kłapkę końcówki podłogowej w następujący sposób:

- Przy odkurzaniu dywanów wsuń szczotki za pomocą kłapki.
- Przy odkurzaniu twardych (gładkich) podłóg wysuń szczotki za pomocą kłapki.

Odkurzacz bezworkowy

SVC 510GR / SVC 511TQ / SVC 512VT (Allegro)

Włączanie (wyłączanie) odkurzacza

Aby włączyć (wyłączyć) odkurzacz wciśnij przycisk START/STOP na korpusie odkurzacza.

Regulacja ssania

Ssanie można regulować za pomocą ruchomego suwaka na korpusie odkurzacza, a w mniejszym zakresie również ruchomą kłapką na uchwycie węża.



Rady

- Maksymalne ssanie stosuje się przy odkurzaniu dywanów i twardych podłóg. Zmniejszone ssanie stosuje się przy odkurzaniu mebli tapicerowanych, zasłon itp.
- Jeśli podczas odkurzania zatka się uchwyt węża, odłącz go od rury oraz odłącz rurę od odkurzacza. Następnie wsuń uchwyt do otworu ssącego odkurzacza i odkurz zanieczyszczenia blokujące ruch powietrza.

Krótkotrwała przerwa w odkurzaniu

Jeśli chcesz przerwać na chwilę odkurzanie, możesz wykorzystać jedną z tzw. pozycji parkowania, włóż rurę z wykorzystaniem zaczepu na końcówce do podłogi w miejsce na tylnej części odkurzacza (rys.A16).




Uwaga:

Nie przesuwaj odkurzacza w pozycji parkowania! Może dojść do jego uszkodzenia, ewent. do wyłamania blokady na końcówce podłogowej.

UŻYCIE AKCESORIÓW

D

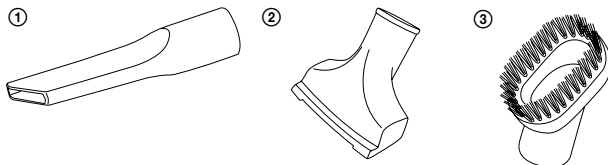

- ① Końcówka szczelinowa do odkurzania trudno dostępnych miejsc (np. okien, rogów, bibliotek, przestrzeni pomiędzy materacami, obić meblowych itp.)
- ② Końcówka do obić meblowych
- ③ Końcówka szczotkowa

Odkurzacz bezworkowy

SVC 510GR / SVC 511TQ / SVC 512VT (Allegro)

PL

Zakończenie odkurzania

Po zakończeniu odkurzania najpierw wyłącz odkurzacz przez wciśnięcie przycisku START/STOP, a następnie odłącz wtyczkę kabla z gniazdka elektrycznego.

Aby nawinąć przewód zasilający z powrotem do odkurzacza, wciśnij i przytrzymaj jedną ręką przycisk do nawijania, a drugą ręką prowadź przewód, ewentualnie trzymaj go za koniec, aby nie uszkodziła się część wejściowa.



Rada:

Jeśli nie dojdzie do całkowitego nawinięcia kabla zasilającego z powrotem do odkurzacza, poluzuj przycisk zwijania, wyciągnij kabel z powrotem na ok. 50 cm z odkurzacza i wciśnij ponownie przycisk zwijania.

Przenoszenie odkurzacza

Odkurzacz można chwycić i przenosić za jeden z uchwytów (rys. A5) lub (obr. C1).



Uwaga:

Nigdy nie przenoś odkurzacza chwytając za uchwyt pojemnika na kurz!

PRZECHOWYWANIE ODKURZACZA

Odkurzacz można magazynować po rozłożeniu na części albo zostawić złożony, a rurę zablokować w pozycji parkowania.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE



Uwaga:

Przed rozpoczęciem czyszczenia odłącz urządzenie od źródła prądu.

Opróżnianie pojemnika na kurz

Pojemnik na kurz należy opróżnić, kiedy przepływ powietrza i ssanie odkurzacza pogorszy się.

- 1) Poprzez wciśnięcie zabezpieczenia (rys. E1) i jednocześnie pociągnięcie za uchwyt do góry wyjmij z odkurzacza pojemnik na kurz (rys. E2).
- 2) Umieść pojemnik nad koszem na śmieci.
- 3) Wciśnij zabezpieczenie uchylne dna (rys. E3) na pojemniku na kurz i ostrożnie zdejmij dno.
- 4) Wysyp z pojemnika kurz i zanieczyszczenia do zwykłego odpadu domowego. W razie silnych zabrudzeń możesz umyć cały pojemnik pod bieżącą letnią wodą. Przedtem należy wyjąć z pojemnika filtr H.E.P.A. łącznie z jego przedfiltrem gąbkowym!
- 5) W razie silnych zabrudzeń plastikowego filtra stożkowego (rys. F1) zalecamy umyć filtr mocniejszym prądem wody pod prysznice.
- 6) Przyłóż stopki dna do pojemnika na kurz tak, aby zabezpieczenie zatrzasnęło się.
- 7) Włóż pojemnik z powrotem do odkurzacza.



Uwaga:


Przed ponownym włożeniem do odkurzacza pojemnika na kurz i plastikowego filtra stożkowego zadбай o to, aby wszystkie elementy były zupełnie suche.

Odkurzacz bezworkowy

SVC 510GR / SVC 511TQ / SVC 512VT (Allegro)


E

- ① Zabezpieczenie pojemnika na kurz
- ② Uchwyt pojemnika na kurz
- ③ Zabezpieczenie dna pojemnika na kurz

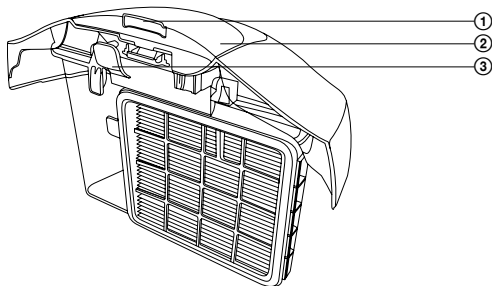

F

- ① Głowica plastikowego filtra stożkowego
- ② Uchwyt pojemnika na kurz
- ③ Zabezpieczenie pojemnika na kurz
- ④ Zabezpieczenie dna pojemnika na kurz

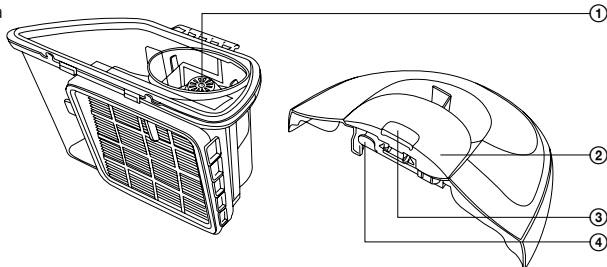

Wymiana i czyszczenie filtra H.E.P.A. i przedfiltra gąbkowego

- 1) Poprzez wciśnięcie zabezpieczenia i jednocześnie pociągnięcie za uchwyt do góry wyjmij z odkurzacza pojemnik na kurz.
- 2) Pociągnij za zabezpieczenie (rys. G2) i wyjmij filtr H.E.P.A. poprzez pociągnięcie z pojemnika na kurz w kierunku do siebie, a następnie wyjmij także przedfiltr gąbkowy.
- 3) Wypierz oba filtry pod bieżącą wodą. W razie potrzeby wymień je na nowe.
- 4) Następnie włóż ponownie najpierw gąbkowy przedfiltr, a potem filtr H.E.P.A.
- 5) Następnie włóż pojemnik na kurz do odkurzacza.


Odkurzacz bezworkowy

SVC 510GR / SVC 511TQ / SVC 512VT (Allegro)

PL


G

- ① Filtr H.E.P.A.
- ② Zabezpieczenie filtra H.E.P.A.

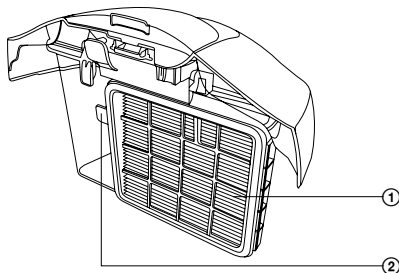

H

- ① Pojemnik na kurz
- ② Przedfiltr gąbkowy
- ③ Filtr H.E.P.A.

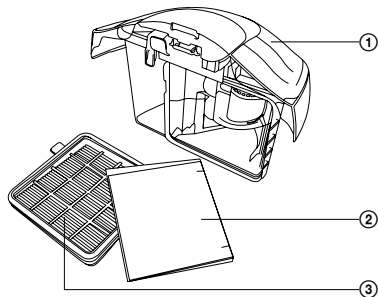


Uwaga:

Nigdy nie wkładaj do odkurzacza mokrych lub wilgotnych filtrów! Poczekać do ich całkowitego wyschnięcia. Pojemnik na kurz jest wyposażony w zabezpieczenie, które w razie braku filtra H.E.P.A. uniemożliwia włożenie pojemnika na kurz do odkurzacza.

Odkurzacz bezworkowy

SVC 510GR / SVC 511TQ / SVC 512VT (Allegro)

Wymiana filtra wyjściowego

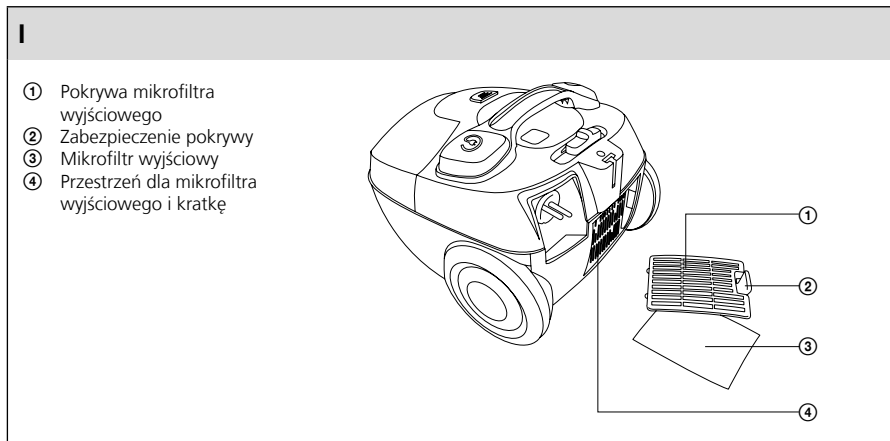

- 1) Najpierw zdejmij kratkę filtra wyjściowego naciskając na zabezpieczenia i jednocześnie pociągając ją w kierunku do siebie.
- 2) Wypierz mikrofiltr pod bieżącą wodą, w razie potrzeby wymień go na nowy.
- 3) Po włożeniu mikrofiltra wyjściowego umieść pokrywę z powrotem i zatrzasknij na zabezpieczeniu.



Uwaga:

Nigdy nie wkładaj do odkurzacza mokrych lub wilgotnych filtrów! Poczekaj do ich całkowitego wyschnięcia.

Czyszczenie odkurzacza

Do czyszczenia zewnętrznych części urządzenia stosuj miękką ściereczkę zwilżoną wodą z mydłem. Nie używaj silnych środków czyszczących lub rozpuszczalników, w przeciwnym wypadku mogłoby dojść do uszkodzenia powierzchni urządzenia.

Odkurzacz bezworkowy

SVC 510GR / SVC 511TQ / SVC 512VT (Allegro)

PL

USUWANIE PROBLEMÓW

Zanim zwrócisz się o pomoc do serwisu, zapoznaj się z poniższą tabelką:

Problem	Możliwa przyczyna	Zalecane rozwiązanie
Silnik się nie włącza	- Przewód zasilający nie jest dobrze włożony do gniazdka sieciowego - Gniazdko sieciowe jest uszkodzone - Odkurzacz nie jest włączony	- Poprawnie włączyć wtyczkę do gniazdka sieciowego - Sprawdzić gniazdko sieciowe - Włączyć urządzenie
Zbyt słabe ssanie	- Odkurzacz jest zapchany - Trzeba wyczyścić filtr pyłu - Pojemnik na kurz jest źle włożony - Zapchany filtr	- Oczyszczyć zapchany odkurzacz - Wyczyścić filtr pyłu - Zamknąć pojemnik na kurz - Wyczyścić filtr
Nie nawija się cały przewód	Przewód podczas nawijania wyostał się poza szpulę.	Przy nawijaniu utrzymywać lekko naprężony przewód
Nie można wyciągnąć przewodu	Przewód niewłaściwie się nawinął	Przycisnąć przycisk do nawijania przewodu i spróbować ponownie
Nie działa regulacja obrotów	Urządzenie jest zepsute	Zapewnić naprawę urządzenia (tylko przez specjalistę)
Przewód zasilający zwija się w przypadkowej chwili	Uszkodzony mechanizm nawijający	Zapewnić naprawę urządzenia (tylko przez specjalistę)
Nie można zamknąć pojemnika na kurz	Filtr pyłu jest źle umieszczony	Umocować filtr pyłów i spróbować ponownie

DANE TECHNICZNE

Napięcie nominalne	220 – 240 V AC (zmienne)
Częstotliwość nominalna	50 Hz
Nominalny pobór mocy	890 W
Stopień ochrony (ze względu na ochronę przez porażeniem prądem elektrycznym)	II
Poziom hałasu	76 dB(A)
Długość kabla sieciowego	5 m
Zakres działania	7,5 m
Pojemność pojemnika na kurz	1,5 l
Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	330 x 277 x 225 mm
Ciężar	3,5 kg

Deklarowana wartość emisji głośności tego urządzenia wynosi 76 dB(A), co oznacza poziom A mocy akustycznej w stosunku do referencyjnej mocy akustycznej 1 pW.

Zastrzega się możliwość zmiany tekstu i parametrów.

Odkurzacz bezworkowy

SVC 510GR / SVC 511TQ / SVC 512VT (Allegro)

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zamiast tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego nowego produktu. Właściwa likwidacja tych produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i pomoże w zapobieganiu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co może spowodować niewłaściwa likwidacja odpadów. Szczegółowych informacji udzieli Państwu urzędy miejskie lub najbliższe składnice odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej

Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.



Ten wyrób spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.