

Suszarka do włosów

Instrukcja obsługi

PL



SENCOR®

SHD 7170WH

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

Przed użyciem tego urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Przed użyciem tego urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją, nawet jeżeli używają Państwo produktu podobnego typu. Urządzenie należy stosować wyłącznie w sposób, jaki został opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Na wszelki wypadek zachowaj niniejszą instrukcję. Jeśli będziesz sprzedawać urządzenie innej osobie, zapewnij, aby była do niego dołączona niniejsza instrukcja obsługi.

Rozpakuj uważnie urządzenie, zwracając przy tym uwagę, abyś nie wyrzucił żadnej części materiału opakowaniowego, zanim nie znajdziesz wszystkich części urządzenia. Minimum przez okres ustawowej rękojmi za wady produktu lub gwarancji na jakość zalecamy przechować oryginalne opakowanie transportowe, materiał opakowaniowy, paragon oraz potwierdzenie o zakresie odpowiedzialności, lub kartę gwarancyjną. Na przypadek konieczności transportu produktu, zalecamy urządzenie ponownie zapakować w oryginalny karton producenta.

TREŚCI

ISTOTNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA	3
OPIS SUSZARKI DO WŁOSÓW	6
OBŚLUGA SUSZARKI DO WŁOSÓW	7
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	7
DANE TECHNICZNE	8
WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYM OPAKOWANIEM	8
UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ENERGETYCZNYCH	8

ISTOTNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ.

- Niniejsze urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku 8 lat i starsze lub osoby z obniżonymi fizycznymi, zmysłowymi lub psychicznymi zdolnościami, bądź z niedostatecznymi doświadczeniami lub wiedzą, o ile znajdują się pod nadzorem, lub jeśli zostały pouczone o bezpiecznym sposobie eksploatacji urządzenia i zrozumiały potencjalne niebezpieczeństwa.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Czyszczenia i konserwacji nie mogą dokonywać dzieci, nad którymi nie jest sprawowany nadzór.
- Jeżeli przewód zasilający uległ uszkodzeniu, jego wymianę należy powierzyć do fachowego punktu serwisowego, aby nie dopuścić do niebezpiecznych sytuacji. Zabronione jest używanie urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym.

**Ostrzeżenie:**

Nie używaj niniejszego urządzenia w pobliżu wody.


**Ostrzeżenie:**

Tego urządzenia nie używaj w pobliżu wanien, pryszniców, umywalk lub innych naczyń zawierających wodę.

- Jeśli korzystasz z urządzenia w łazience, po użyciu odłącz je od gniazdka sieciowego przez wyciągnięcie wtyczki, ponieważ bliskość wody stanowi zagrożenie, nawet jeśli urządzenie jest wyłączone.
- Do kolejnej ochrony zalecana jest instalacja w obwodzie elektrycznym łazienki wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) na prądy znamionowe ciągłe 30 mA. Prosimy zwrócić się o radę do elektryka.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego prosimy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce urządzenia odpowiada napięciu w Państwa gniazdku.
- Nigdy nie wolno stosować wyposażenia, które nie zostało dostarczone razem z tym urządzeniem lub nie jest wyraźnie zalecane przez producenta.

- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie korzystaj z niego w środowisku przemysłowym albo na zewnątrz.
- Nie spryskuj urządzenia wodą ani innym płynem. Nie należy zanurzać go do wody lub do innych cieczy.
- Zadbaj o to, aby wtyczka kabla sieciowego nie dostała się do kontaktu z wodą lub wilgocią.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu otwartego ognia lub urządzenia będącego źródłem ciepła.
- Nie kładź kabla sieciowego w pobliżu gorących powierzchni i nie przekładaj go przez ostre przedmioty. Nie kładź na kablu sieciowym ciężkich przedmiotów. Umieść kabel tak, aby nikt po nim nie deptał ani nie potykał się o niego.
- Zadbaj o to, aby podczas pracy urządzenia nie doszło do zablokowania otworu nawiewu lub wywiewu powietrza. Jeśli dojdzie do zablokowania któregoś z otworów, urządzenie się automatycznie wyłączy. Odłącz je od gniazda sieciowego i pozostaw na kilka minut do wystygnięcia. Przed ponownym włączeniem usuń przeszkodę, która zablokowała nawiew lub wywiew powietrza.
- Po każdym użyciu odłącz urządzenie od gniazodka sieciowego.
- Nie odłączaj urządzenia od gniazodka sieciowego poprzez pociąganie za kabel sieciowy. Mogłoby dojść do uszkodzenia kabla sieciowego lub gniazodka. Przewód z gniazodka odłącza się ciągnąc za wtyczkę przewodu sieciowego.
- Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, nie naprawiaj urządzenia sam ani w żaden sposób go nie przerabiaj. Wszelkie naprawy i regulację tego urządzenia należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi. Otwierając urządzenie w okresie gwarancyjnym ryzykuje się utratę gwarancji.

OPIS SUSZARKI DO WŁOSÓW

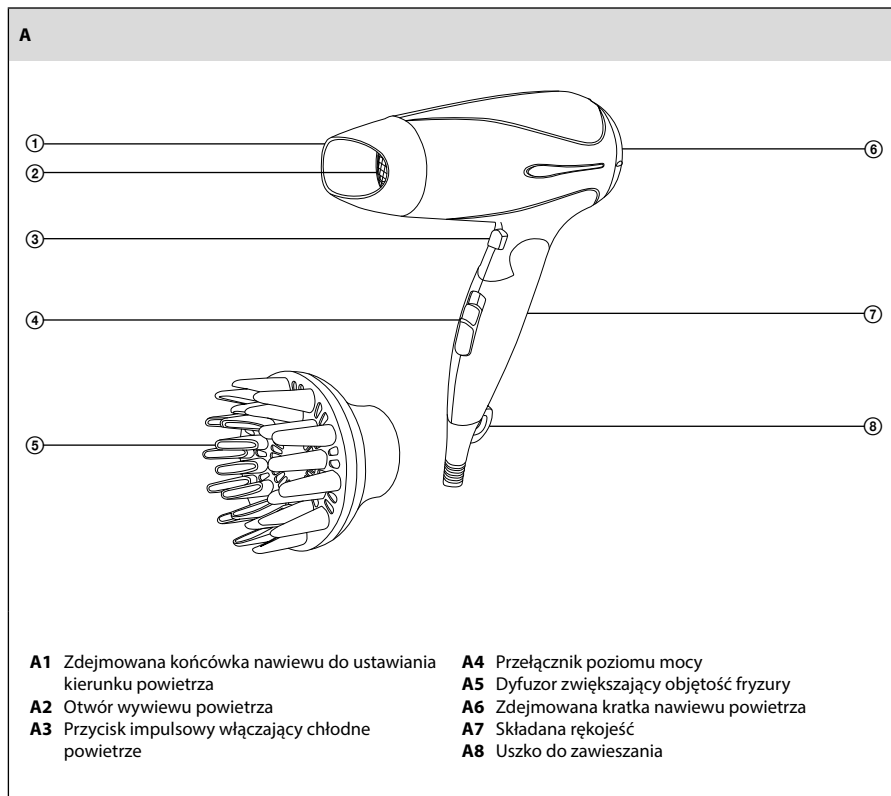

OBSŁUGA SUSZARKI DO WŁOSÓW

- 1) Przed użyciem suszarki umyj włosy szamponem i zastosuj odżywkę do włosów, co ułatwi ich rozczesywanie. Umyte włosy osusz ręcznikami i rozczesz.
- 2) Wybierz nasadkę **A1** lub **A5** i przymocuj ją do suszarki.
Z nasadki **A1** można skorzystać w celu szybkiego wysuszenia włosów lub wymodelowania fryzury. Podczas modelowania fryzury przeczesz włosy szczotką lub grzebieniem i skieruj nasadkę **A1** na kosmyk włosów, który modelujesz.
Nasadka **A5** zapewnia fryzurze większą objętość. Podczas suszenia włosów należy pamiętać, aby końcówki dyfuzora **A5** były skierowane pionowo w kierunku głowy oraz by dotykały skóry głowy. Poprzez powolne ruchy kołowe stopniowo wysusz wszystkie partie włosów.
- 3) Wtyczkę przewodu sieciowego włącz do gniazda instalacji elektrycznej. Za pomocą przełącznika **A4** ustaw odpowiedni poziom mocy.

Ustawienia przełącznika A4	Poziom mocy
0	Wyłączony
1	Ustawienie niskiej temperatury i delikatnej cyrkulacji powietrza umożliwia powolne modelowanie fryzury.
2	Ustawienie średniej temperatury i szybkiej cyrkulacji powietrza umożliwia łatwe modelowanie fryzury.
3	Ustawienie wysokiej temperatury i szybkiej cyrkulacji powietrza umożliwia szybkie wysuszenie włosów.

Funkcja jonizacji

Po włączeniu suszarki uruchomi się funkcja jonizacji, która wytwarza jony ujemne. Jony neutralizują ładunek statyczny we włosach oraz nadają im zdrowy wygląd i połysk.

Aby utrwalić fryzurę, wciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund przycisk chłodnego powietrza **A3**.



Rada:

Aby wymodelowana fryzura utrzymała dłużej kształt, zalecamy zastosowanie specjalnych środków do pielęgnacji włosów, np. lakieru do włosów, pianki utrwalającej lub żelu do włosów.

- 4) Po użyciu wyłącz suszarkę poprzez przesunięcie przełącznika **A4** na pozycję 0 i odłącz ją od gniazda napięcia elektrycznego. Suszarkę można przechowywać lub przenosić ze złożoną rękąjścią **A7**.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA



Uwaga:

Przed czyszczeniem należy wyłączyć suszarkę i odłączyć ją od gniazda sieciowego.

- Usuń włosy z otworu nawiewu powietrza. Przekręć kratkę **A6** w kierunku symbolu otwartego zamka, oznaczonego na suszarce. Zdejmij kratkę **A6** i usuń włosy z otworu nawiewu powietrza. Nałóż z powrotem kratkę **A6** i przekręć ją w kierunku symbolu zamkniętego zamka oznaczonego na suszarce. Upewnij się, że kratka **A6** jest prawidłowo przymocowana do suszarki.
- Do czyszczenia powierzchni zewnętrznej możesz wykorzystać ściereczkę delikatnie zwilżoną roztworem neutralnego detergentu. Wytrzyj do sucha powierzchnię, którą umyłeś zwilżoną ściereczką.
- Nigdy nie zanurzaj suszarki w wodzie ani innej cieczy. Do czyszczenia nie używaj środków czystości zawierających elementy ściernie, alkoholu, benzyny lub podobnych substancji.

DANE TECHNICZNE

Napięcie nominalne	220–240 V
Nominalna częstotliwość.....	50 Hz
Pobór mocy	2000 W
Klasa ochrony (przed porażeniem prądem elektrycznym)	II
Głośność	70 dB(A)

Deklarowana wartość emisji głośności tego urządzenia wynosi 70 dB(A), co oznacza poziom A mocy akustycznej w stosunku do referencyjnej mocy akustycznej 1 pW.

Wyjaśnienie terminów technicznych

Stopień ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym:

Klasa II – Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym jest zapewniona za pomocą podwójnej lub wzmacnionej izolacji.

Zmiany w tekście i parametrach technicznych zastrzeżone.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do punktu zbioru surowców wtórnych wyznaczonego przez władze lokalne.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ENERGETYCZNYCH

Ten symbol na produktach lub wyrobach oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane do zwykłych odpadów komunalnych. Do poprawnej utylizacji, odnowy lub recyklingu oddaj takie produkty w miejscach zbiorczych dla tego typu odpadów. Alternatywnie w niektórych państwach Unii Europejskiej albo innych krajach europejskich możesz oddać swe wyroby lokalnemu sprzedawcy w czasie zakupu podobnego nowego wyrobu. W wyniku właściwej utylizacji tego produktu pomagasz zachować cenne źródła naturalne i przyczyniasz się do zapobiegania potencjalnych negatywnych wpływów na środowisko naturalne i zdrowie człowieka, które mogłyby być następstwem niewłaściwej utylizacji odpadów. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub punktem zbioru surowców wtórnych. Przy niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadów mogą zostać nałożone grzywny zgodnie z przepisami krajowymi.

Dla podmiotów gospodarczych na terenie Unii Europejskiej

Jeżeli chcesz likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, zażądaj potrzebnych informacji od swojego sprzedawcy lub dostawcy.

Likwidacja w krajach poza Unię Europejską

Symbol ten obowiązuje na terenie Unii Europejskiej. W razie konieczności utylizacji tego produktu, zażądaj potrzebnych informacji o poprawnym sposobie utylizacji od lokalnych urzędów lub od samego sprzedawcy.



Niniejszy produkt spełnia wszelkie podstawowe wymagania dyrektywy UE, które go obejmują.