



SENCOR

SCF 2003

Przed włączeniem urządzenia prosimy o zapoznanie się z jego instrukcją obsługi nawet wówczas, gdy posiadają Państwo doświadczenia z użytkowaniem podobnych urządzeń. Urządzenie należy użytkować wyłącznie w sposób podany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować do ewentualnego zastosowania w przyszłości.

Zalecamy zachować oryginalny karton służący do transportu urządzenia, materiały pakunkowe, dowód sprzedaży i kartę gwarancyjną minimalnie przez okres obowiązywania gwarancji. W przypadku potrzeby prosimy o zapakowanie urządzenia do oryginalnego pudełka dostarczonego przez producenta.

SPIS TREŚCI

ISTOTNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA	2
OPIS URZĄDZENIA	3
MONTAŻ NÓŻEK DO URZĄDZENIA.....	3
STEROWANIE URZĄDZENIEM	4
INSTALACJA NA ŚCIANIE	4
CZYSZCZENIE URZĄDZENIA	5
PRZECHOWYWANIE URZĄDZENIA	5
DANE TECHNICZNE.....	5

ISTOTNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ



Ostrzeżenie! Aby zapobiec przegrzaniu urządzenia, nie zakrywaj go.


- To urządzenie nie jest przeznaczone dla osób (łącznie z dziećmi) o obniżonych predyspozycjach fizycznych, umysłowych albo mentalnych albo osób o ograniczonej wiedzy i doświadczeniu, jeżeli nie jest nad nimi sprawowany odpowiedni nadzór albo nie będą podane instrukcje dotyczące korzystania z tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Dzieci powinny być pod nadzorem, żeby mieć pewność, że nie będą bawić się tym urządzeniem.
- Nie używaj urządzenia bez zainstalowanych nóżek, jeśli nie jest ono przymocowane do ściany.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego upewnij się, że napięcie podane na jego tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku. Podłącz urządzenie wyłącznie do uziemionego gniazdka.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu wanny, prysznicza lub basenu. Nigdy nie umieszczaj urządzenia tak, by mogło spaść do wanny lub innego pojemnika z wodą.
- Nie używaj urządzenia na dworze.
- Nie zakrywaj urządzenia ani w żaden sposób nie blokuj otworów wentylacyjnych, przez które wydostaje się powietrze.
- Nie umieszczaj urządzenia na dywanie z gęstym, długim włosiem.
- Upewnij się zawsze, że urządzenie jest umieszczone na równej, stabilnej powierzchni. Ponadto upewnij się, że urządzenie nie jest umieszczone w pobliżu zasłon, firanek lub mebli, ponieważ przy użyciu urządzenia w takim otoczeniu może dojść do powstania zagrożenia.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu gniazdka sieciowego lub pod nim.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów, przez które wlatuje lub wydostaje się powietrze.
- Nie używaj urządzenia w pomieszczeniu, w którym znajdują się materiały łatwo palne.
- Jeśli potrzebujesz przemieścić urządzenie, odłącz je najpierw od źródła energii.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jego przewód zasilający jest uszkodzony. Jeżeli przewód zasilający został uszkodzony, musi zostać wymieniony przez pracownika autoryzowanego serwisu lub inną osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, żeby zapobiec powstaniu niebezpiecznej sytuacji.



Ostrzeżenie: Nie stosuj niniejszego urządzenia z programatorem czasowym, włącznikiem czasowym, systemem zdalnego sterowania albo jakąkolwiek inną częścią, która automatycznie włączałaby urządzenie, ponieważ kiedy urządzenie jest przekryte albo niepoprawnie umieszczone, grozi niebezpieczeństwo powstania pożaru.


OPIS URZĄDZENIA

- ① Nóżki urządzenia
- ② Termostat
- ③ Wyłącznik 750 W
- ④ Wyłącznik 1250 W
- ⑤ Uchwyt
- ⑥ Otwory, przez które wydostaje się ciepłe powietrze
- ⑦ Korpus urządzenia

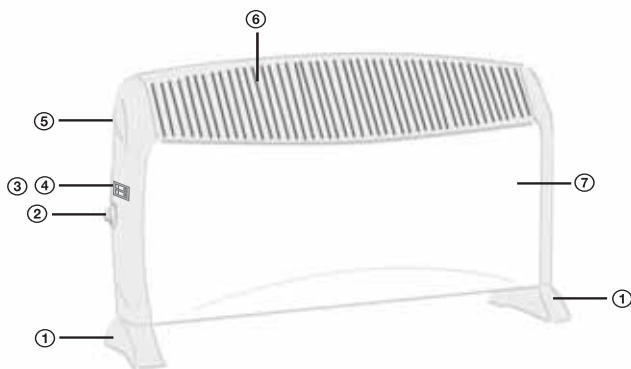

Montaż nóżek do obudowy urządzenia


Przed użyciem urządzenia należy do niego przymocować nóżki (znajdują się w opakowaniu). Przymocuj nóżki do korpusu urządzenia za pomocą 4 śrub (znajdują się w opakowaniu). Upewnij się, czy nóżki urządzenia są prawidłowo umieszczone na spodniej stronie korpusu urządzenia.

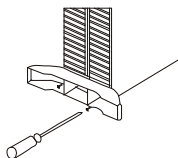

STEROWANIE URZĄDZENIEM

Uwaga: Jeśli urządzenie jest uruchamiane po raz pierwszy lub jeśli nie było używane przez dłuższy czas, może się z niego wydobywać słaby nieprzyjemny zapach lub może się pojawić niewielka ilość dymu. Nieprzyjemny zapach czy dym są w tym wypadku normalne i po krótkiej chwili znikną.

Wybierz odpowiednie miejsce do umieszczenia urządzenia, kierując się względami bezpieczeństwa. Przekręć termostat na maksimum w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Włącz urządzenie za pomocą wyłącznika / wyłączników, umieszczonych nad termostatem na bocznej stronie urządzenia. Po włączeniu wyłączników zaczną świecić czerwone kontrolki. Aby uzyskać maksymalną moc, włącz oba wyłączniki. Kiedy w pomieszczeniu zostanie osiągnięta odpowiednia temperatura, powoli przekręcaj termostat w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, dopóki nie usłyszysz odgłosu kliknięcia. Czerwone kontrolki na wyłącznikach zgasną. Urządzenie będzie utrzymywać w pomieszczeniu stałą temperaturę automatycznie się wyłączając i włączając.

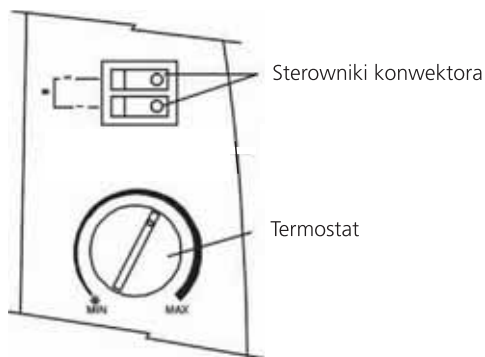

Panel kontrolny

Ochrona przed przegrzaniem

To urządzenie jest wyposażone w bezpiecznik przeciwdziałający przegrzaniu w przypadku zakrycia otworów wentylacyjnych.

Uwaga:


Jeśli dojdzie do automatycznego włączenia bezpiecznika termicznego i wyłączenia urządzenia na wypadek ryzyka przegrzania, należy odłączyć kabel doprowadzający od źródła napięcia i poczekać ok. 15 minut, aż urządzenie ostygnie. Dopiero potem będzie je można ponownie włączyć.

INSTALACJA NA ŚCIANIE

Wraz z urządzeniem są dostarczane 4 kątowniki mocujące, śruby i kołki rozporowe do ściany tak, aby można było przymocować urządzenie do ściany, o ile jest to potrzebne.

Jeśli zamierzasz zainstalować urządzenie na ścianie, nie montuj do niego nóżek. Starannie wybierz miejsce na ścianie, w których ma zostać zainstalowane urządzenie. Urządzenia nie wolno instalować przed lub pod gniazdkiem sieciowym, pod półką, za zasłoną lub innymi obiektami, które mogłyby utrudniać cyrkulację powietrza. Por. akapit „ISTOTNE WSKAZÓWKI BEZPIECZENSTWA”.

Wywierć w ścianie 2 otwory w odległości 415 mm poziomo, na wysokości co najmniej 400 mm od podłogi, co najmniej 600 mm od sufitu i 300 mm od bocznej ściany (por. rysunek poniżej). Jeśli podłoga jest wykończona listwą przypodłogową lub ściana jest obłożona boazerią, wówczas otwory należy wywiercić w odległości 400 mm nad górną krawędzią listwy przypodłogowej lub nad boazerią. Przymocuj do ściany za pomocą kołków rozporowych i śrub 2 kątowniki mocujące, na których zawieszisz potem urządzenie. Drugą parę kątowników mocujących przymocuj do spodniej części korpusu urządzenia za pomocą śrub do mocowania nóżek. Kątowniki będą dzięki temu przytrzymywać dolną część urządzenia w dostatecznej odległości od ściany. Kątowniki w spodniej części urządzenia można również przymocować do ściany za pomocą śrub i kołków rozporowych, o ile jest to potrzebne.

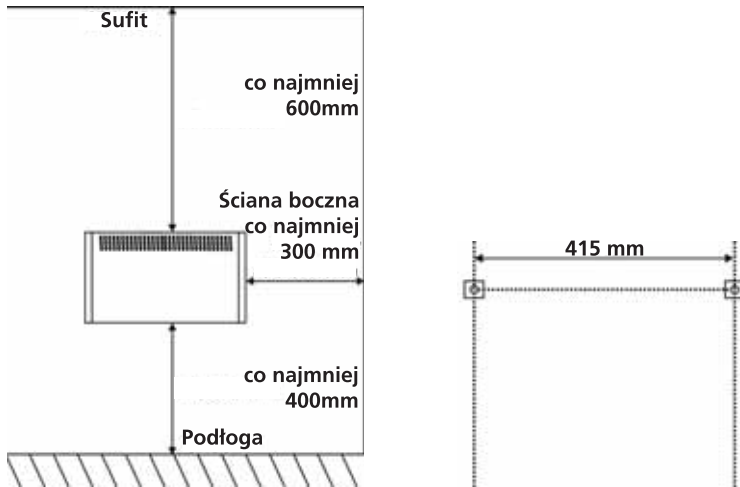

CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

Przed rozpoczęciem czyszczenia wyłącz urządzenie – nastaw termostat na minimum, odłącz je od źródła energii i pozostaw do wychłodzenia.

Wytrzyj powierzchnię urządzenia wilgotną gąbką, a następnie wytrzyj ją do sucha. Do czyszczenia urządzenia nie używaj środków zawierających elementy ściernie, rozpuszczalników itp.

Zachowaj szczególną ostrożność przy użyciu wody. Woda nie może się przedostać do wewnętrznych części urządzenia. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych płynach.

PRZECHOWYWANIE URZĄDZENIA

Przed odłożeniem urządzenia do przechowania wyłącz je, odłącz od źródła energii i pozostaw do wychłodzenia. Jeśli nie będziesz używać urządzenia przez dłuższy czas, umieść je w suchym i czystym miejscu.

DANE TECHNICZNE:

230 V~50 Hz, 2000 W

**WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM
OPAKOWANIEM**

Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zamiast tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy zakupie ekwiwalentnego nowego produktu. Właściwa likwidacja tych produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i pomoże w zapobieganiu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co może spowodować niewłaściwą likwidację odpadów. Szczegółowych informacji udzieli Państwu urzędy miejskie lub najbliższe składnice odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej

Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.



Ten wyrób spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.