

**KIANO**



**INSTRUKCJA OBSŁUGI**



# 1 Wprowadzenie

## 1.1 Uznanie

Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Produkowany przez nas soundbar oparty jest na Bluetooth 5.0, który pozwala cieszyć się muzyką zawsze i wszędzie. Poniższa instrukcja zawiera funkcje oraz środki ostrożności niezbędne przy korzystaniu z urządzenia. Przeczytaj proszę instrukcje przed uruchomieniem urządzenia.

## 1.2 Kwestie wymagające uwagi

### Maintenance - Konserwacja

- Trzymaj urządzenie z dala od wilgoci. Staraj się nie ekspozować urządzenia, akcesoriów ani baterii na kontakt z wodą oraz parą wodną.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie silnych uderzeń oraz wibracji.
- Nie pozostawiaj urządzenia w miejscach, w których może być narażony na zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury.
- Nie uderzaj, nie rzucaj i nie przekłuwaj urządzenia. Unikaj zrzucania, ściskania i zginania produktu.
- Nie demontuj samodzielnie urządzenia bez autoryzacji serwisu gwarancyjnego, w innym przypadku usługa gwarancyjna zostanie odmówiona.

## 1.3 Instrukcja bezpieczeństwa

Przed użyciem produktu przeczytaj informacje zawarte w tym punkcie oraz zapoznaj z nimi dzieci. Przestrzegaj instrukcji bezpieczeństwa oraz środków ostrożności podczas korzystania z urządzenia.

- Nie korzystaj z urządzenia podczas prowadzenia samochodu by nie zapobiegać bezpiecznej jeździe.
- Korzystając z urządzenia w placówkach medycznych przestrzegaj odpowiednich praw i regulacji. Unikaj korzystania z soundbaru w pobliżu wyposażenia medycznego.
- Wyłącz urządzenie podczas przebywania na pokładzie samolotu, w innym przypadku może ono kolidować z systemami lotniczymi.

- Nie korzystaj z produktu w pobliżu elektronicznych urządzeń wymagających wysokiej precyzji, w innym przypadku może on zakłócać ich działanie.
- Nie rozmontowuj urządzenia i akcesoriów na własną rękę. Naprawą powinien zająć się wyłącznie autoryzowany serwis.
- Trzymaj produkt z dala od urządzeń wytwarzających pole magnetyczne, które może uszkadzać dane zawarte w pamięci urządzenia.
- Nie korzystaj z urządzenia w wysokich temperaturach ani w miejscach gdzie znajdują się łatwopalne gazy (takich jak stacje benzynowe)
- Trzymaj akcesoria dołączane do produktu z dala od dzieci, nie zezwalaj na korzystanie przez dzieci z urządzenia bez nadzoru.
- Korzystając z urządzenia przestrzegaj odpowiednich praw i regulacji, szanuj prywatność oraz prawa innych osób.
- Przestrzegaj informacji zawartych w instrukcji podczas korzystania z zewnętrznego zasilacza, w innym przypadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.
- Nie korzystaj z urządzenia w mokrym środowisku takim jak łazienka, unikaj sytuacji w których produkt może wchłaniać bądź być myty płynami.

## 2. Przedstawienie produktu

### 2.1 Zawartość zestawu

W zestawie znajdują się następujące elementy:

- Soundbar
- Wszelkie niezbędne akcesoria
- Zewnętrzny zasilacz
- Instrukcja obsługi (zawierająca instrukcje/certyfikaty/kartę gwarancyjną)

### 2.2 Zasilanie urządzenia

Przed użyciem podłącz zewnętrzny zasilacz do portu DC w soundbarze a następnie włóż wtyczkę zasilacza do gniazdka.

Podczas podłączania urządzenia upewnij się, że korzystasz z zasilacza dołączanego do zestawu. Zasilacze o innej specyfikacji mogą uszkodzić urządzenie.

### 2.3 Specyfikacja produktu

Nazwa urządzenia Bluetooth: Kiano Sound 40

Zasilacz: 12V/1,5A

Moc: 20W\*2

Zniekształcenie:  $\leq 10\%$




SNR:  $\geq 90\text{db}$

Pasma przenoszenia: 60HZ – 20K HZ

Zasięg transmisji wynosi około 10 metrów (zależny jest on od wielu czynników zewnętrznych oraz modelu parowanego produktu (np. smartfona czy tabletu))

# 3 Opis produktu

## 3.1 Funkcje przycisków audio/Opis interfejsów



- ① Przycisk Włączenia/Trybu
- ② Zwiększenie głośności
- ③ Przycisk Play/Pause
- ④ Zmniejszenie głośności
- ⑤ Wejście USB

- ⑥ Wejście zasilania
- ⑦ Wejście optyczne
- ⑧ Wejście AUX 3.5 mm
- ⑨ Dioda wskaźnika
- ⑩ Mikrofon do rozmów

## 3.2 Włączanie i wyłączanie

**Włączanie:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy by włączyć urządzenie.


**Wyłączanie:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy by wyłączyć urządzenie.

**Krótkie naciśnięcie:** Przycisk trybu, podwójne kliknięcie: parowanie Bluetooth.

**Przytrzymanie przez 8 sekund** by zresetować urządzenie.

### 3.3 Opis funkcji pilota

1. Naciśnij przycisk Start by włączyć lub wyłączyć urządzenie
2. Naciśnij przycisk BT by wejść w tryb Bluetooth
3. Naciśnij przycisk AUX by wejść w tryb AUX
4. Przyciski Głośności pozwalają zwiększać lub zmniejszać głośność
5. Przyciski Next song/Previous song pozwalają na sterowanie odtwarzanymi utworami
6. Przycisk Pause/Play pozwala na zatrzymywanie/ponowne odtwarzanie utworu
7. Przycisk Wyciszenia, naciśnij by wyciszyć/odciszyć urządzenie
8. Przycisk Podświetlenia, pozwala włączać/wyłączać podświetlenie LED
9. Przycisk Equalizera, naciśnij by sterować ustawieniami dźwięku
10. Przyciski Basu, naciśnij by sterować ustawieniami basu
11. Przycisk Trybu, naciśnij by wybrać źródło dźwięku

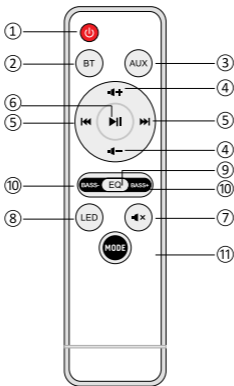

## 3.4 Sterowanie głośnością

Zwiększanie głośności: Krótko naciśnij przycisk by zwiększyć głośność urządzenia.

Długo naciśnij przycisk by zmienić utwór na następny.

Zmniejszanie głośności: Krótko naciśnij przycisk by zmniejszyć głośność urządzenia.

Długo naciśnij przycisk by zmienić utwór na poprzedni.

## 3.5 Przycisk Play/Pause

Krótko naciśnij przycisk by odebrać/zakończyć przychodzące połączenie.

Długo naciśnij przycisk by odrzucić przychodzące połączenie.

Naciśnij dwa razy by oddzwonić na ostatni przychodzący numer.

Długo naciśnij przycisk by rozłączyć/połączyć ponownie Bluetooth.

## 3.6 Połączenie z innymi urządzeniami poprzez Bluetooth

### 3.6.1 Połączenie Bluetooth

1. Przełącz soundbar w tryb Bluetooth (krótko naciśnij przycisk trybu by go zmienić)

2. Włącz Bluetooth na swoim urządzeniu (smartfonie/tablecie itp.), następnie wyszukaj na liście "Kiano Sound 40" i kliknij w nazwę by sparować urządzenia.

3. Kombinacja klawiszy zwiększenia i zmniejszenia głośności wciśnięta jednocześnie powoduje rozłączenie oraz ponowne połączenie Bluetooth.

### 3.6.2 Rozmowy poprzez Bluetooth

1. Gdy urządzenie znajduje się w trybie Bluetooth i pojawi się przychodzące połączenie naciśnij przycisk Play/Pause by odebrać.

2. Podczas rozmowy możesz skorzystać ze zwiększenia i zmniejszenia głośności by sterować głośnością połączenia.

3. Naciśnij ponownie przycisk Play/Pause by zakończyć rozmowę.

4. Naciśnij dwa razy przycisk Play/Pause by oddzwonić na ostatni numer.

5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Play/Pause by odrzucić połączenie.

### 3.6.3 Odtwarzanie muzyki

1. Naciśnij przycisk Play/Pause by rozpocząć/zatrzymać odtwarzanie muzyki

2. Naciśnij przyciski Next song/Previous song by zmienić grający utwór na następny/poprzedni.



### **3.7 Wejście Optyczne**

Wejście optyczne zbliżone jest do wejścia koncentrycznego. Różnica polega na budowie, gdzie w przypadku kabla optycznego interfejs oparty jest na włóknie szklanym bądź włóknie z tworzywa sztucznego. Podłącz urządzenie kablem Optycznym, a następnie naciśnij przycisk by przejść do trybu Optical.

### **3.8 Odtwarzanie muzyki z urządzenia USB**

Podczas normalnego użytkowania możesz automatycznie wejść w tryb USB podłączając bezpośrednio urządzenie USB. Niektóre modele wymagają ręcznego przejścia w tryb USB by rozpocząć odtwarzanie. Jeżeli odtwarzanie nie rozpoczęło się, sprawdź czy nośnik USB zawiera pliki w formacie MP3. Systemowym formatem nośników USB jest FAT32, systemy inne niż FAT32 nie są wspierane przez urządzenie.

### **3.9 Wejście AUX**

Podłącz urządzenie kablem AUX 3.5 mm, soundbar samoistnie przełączy się w tryb AUX bez potrzeby ręcznej zmiany.

# Warunki Gwarancji


1. W przeciągu 14 dni od daty zakupu, w przypadku wystąpienia problemów z działaniem urządzenia istnieje możliwość wymiany na analogiczny model jeżeli sam produkt wraz z opakowaniem znajdują się w stanie nienaruszonym oraz wada nie powstała na skutek działań zamierzonych przez człowieka.

2. Usługi gwarancyjne obowiązują wyłącznie przy typowym korzystaniu z produktu.

3. Wszelkie celowe uszkodzenia spowodowane samodzielnymi próbami demontażu urządzenia oraz wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem nie są pokrywane przez gwarancje. Gwarancja nie pokrywa kosztów transportu urządzenia do serwisu oraz napraw dokonywanych na miejscu.

Uwaga: W przypadku uszkodzenia lub zgubienia karty gwarancyjnej, klient traci możliwość skorzystania z gwarancji a nasza firma posiada ostateczne prawo do rozpatrywania wniosków gwarancyjnych.

**KIANO**



**USER MANUAL**

# 1 Introduction

## 1.1 Acknowledgement

Thank you for choosing this product. This device is an exquisite Bluetooth audio of Sound Blaster, which is based on the current mainstream low-power Bluetooth version 5.0, allowing you to enjoy music anytime and anywhere.

This manual introduces various functions, using skills and precautions of the product. Please read this manual carefully before using the product.

## 1.2 Matters Needing Attention

### Maintenance and Maintenance

- Please keep the equipment dry. Do not let the equipment, batteries, contact with water and vapor.
- Do not expose the equipment and strong impact or vibration, so as to avoid equipment failure.
- Do not place the equipment in areas where the temperature is too high or too low, otherwise the equipment may fail.
- Do not hit, throw or needle the product, and avoid falling, squeezing or bending the product.
- Please do not disassemble the equipment without authorization, otherwise the equipment will not be covered by our warranty.

## 1.3 Safety Instructions

Before using the product, please read the information in this section and let your children know the information. For more detailed information, please refer to safety instructions and precautions.

- Please do not use the product while driving the car, so as not to hinder safe driving.
- In medical places, please observe relevant regulations or rules. Close the product in the area close to medical equipment.
- Please turn off the product when boarding, so as not to interfere with the aircraft control signal.
- Close the product near the electronic equipment with high precision, otherwise the electronic equipment may fail.

- Please do not disassemble the product and accessories without authorization. Only the authorized organization can repair this product.
- Keep the product away from the magnetic device, because the radiation of the product will erase the information stored on the magnetic device.
- Do not use the product at high temperature or in places with flammable gases (such as near gas stations).
- Please keep the accessories of the product out of the reach of children. Do not let children use the product without supervision.
- When using this product, please abide by relevant laws and regulations and respect the privacy and legal rights of others.
- Please strictly follow the relevant instructions in this manual when using the external adapter, otherwise your product may be damaged.
- Do not use this product in wet environment such as bathroom, and avoid being soaked or washed by liquid.

# 2 Equipment Introduction

## 2.1 Equipment Packaging List

The following items are included in the box of your equipment:

- Complete equipment \* 1
- Adapter \* 1
- User manual \* 1 (including three-in-one instructions/certificates/warranty cards)

## 2.2 Power up the equipment

Before using the machine, connect the external adapter with the DC interface of the equipment, and then plug it into the AC socket.

\*Please be sure to use the supplied adapter to connect the equipment.

Adapters with mismatched specifications may burn the equipment.

Please select the charging adapter in strict accordance with the product specifications;

## 2.3 Product Specification

Bluetooth name: Kiano Sound 40

Adapter: 12V / 1.5A

Rated power: 20W \* 2

Distortion:  $\leq 10\%$



Signal to noise ratio:  $\geq 90\text{dB}$

Frequency response range: 60Hz-20KHz


The transmission distance is about 10 meters (the transmission distance varies due to environmental factors and differences in Bluetooth devices of mobile phones)

# 3 Product Specification

## 3.1 Audio Key Function/Interface Function Description





- ① Open key
- ② Volume +
- ③ Play/pause key
- ④ Volume -
- ⑤ U disk interface




- ⑥ DC input
- ⑦ OPTICHL in
- ⑧ AUX interface
- ⑨ Indicator light
- ⑩ Call microphone: In call conversation, you may reinforce the call effect with such microphone.

## 3.2 Turn On and Off

Power on: Press and hold the  key for 3 seconds to power on the equipment.  
Shutdown: Press and hold the  key for 3 seconds to shut down the equipment.  
Short press: Mode key, double click: TWS pairing.  
Press for 8 seconds to reset.

### 3.3 Remote control function description

1. Press the start button to turn the device on and off
2. Press BT to quickly enter Bluetooth mode
3. Press aux to quickly enter aux mode
4. The volume plus or minus buttons can control the volume
5. The up and down key controls the playback track
6. Pause button. Press this button to control the pause of the equipment
7. Mute button. Press this button to control the mute of the equipment
8. Led button. Press this button to control the equipment to turn off the indicator light
9. EQ sound field mode key, press this key to switch different sounds
10. Bass volume control key. Press this key to independently control the bass volume
11. Mode key, press this key to switch different sound source inputs

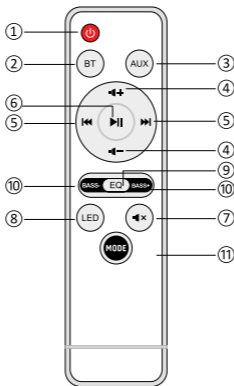



## 3.4 Volume Adjustment




Volume adjustment: Volume+: Short press: volume+, Long press: Next song.  
Volume-: Short press: volume-, Long press: Prev song.

## 3.5 Play/pause key




**Play/pause key:** Short press: play/pause; short press to answer/hang up the call when a call comes in. Long press to reject. Double-click to call back.  
Long press to disconnect/reconnect Bluetooth

## 3.6 Bluetooth Audio is Connected With Bluetooth Equipment




### 3.6.1 Bluetooth connection

1. Switch the audio to Bluetooth mode (short press  key to switch modes).
2. Turn on the Bluetooth device (mobile phone/tablet, etc.), search for the audio pairing name "Kiano Sound 40", click the pairing name to pair, and show that the connection is successful.
3. Combination key  + : Long press at the same time to disconnect and reconnect Bluetooth

### 3.6.2 Bluetooth call

1. When there is a phone call in Bluetooth mode, press the key briefly to access the incoming call and make a call.
2. During the call, you can use the [Volume knob] to adjust the volume.
3. Press the  key again to end the call.
4. Double-click the  key to call back the last call.
5. Press and hold the  key to reject the call.

### 3.6.3 Music playing

1. Click the  key to play or pause music.
2. Press  briefly to switch to the previous song, and press  briefly to switch to the next song.

### **3.7 OPTICAL In**

The principle of optional input is similar to that of coaxial input, but the transmission carrier is different. Its interface uses glass or plastic fiber as the transmission medium. Plug in the optional digital signal line and press the key to switch to the optional mode.

### **3.8 External USB Flash Drive Plays Multimedia Function**

Under normal use mode, you can automatically switch to the USB flash drive playing function by directly inserting the USB flash drive. < If it does not play, please check whether there are MP3 media files in the USB flash drive/whether the file system format of the USB flash drive is FAT32, and system formats other than FAT32 are not supported at present >.

### **3.9 AUX In**

The Mode function switch does not display the Aux function. When AUX is used, the AUX line can be directly connected, and the device automatically switches to AUX mode.

# Warranty Clause

1. Within half a month from the date of sale, in case of performance failure, the goods themselves and outer packaging must be kept intact (without scratches), and the same type of goods can be replaced (subject to inspection), but not including man-made damage.
2. The warranty service is valid only under normal use.
3. All appearance damages such as man-made damage, self-disassembly, unpacking and improper use are not covered by the warranty. This service does not include transportation cost and on-site service.

Note: When your warranty card is torn or lost, you have lost the warranty opportunity, and our company has the final right to interpret the information.

