


POWERBANK 18000 mAh

QUICK
START
GUIDE

FIND THE FULL MANUAL IN YOUR OWN LANGUAGE ON OUR WEBSITE

- NL** Vind de handleiding in je eigen taal op onze website
DE Auf unserer Website findest du ein Handbuch in deiner Sprache
IT Cerca il manuale nella tua lingua sul nostro sito Web
ES En nuestro sitio web podrás encontrar el manual en tu idioma
PT Podes encontrar o manual no teu idioma no nosso site
FR Retrouve le mode d'emploi dans ta propre langue sur notre site web
PL Instrukcję w swoim języku znajdziesz na naszej stronie
EA Βρείτε το εγχειρίδιο στη γλώσσα σας στην τοποθεσία μας στο Web

www.freshnrebel.com

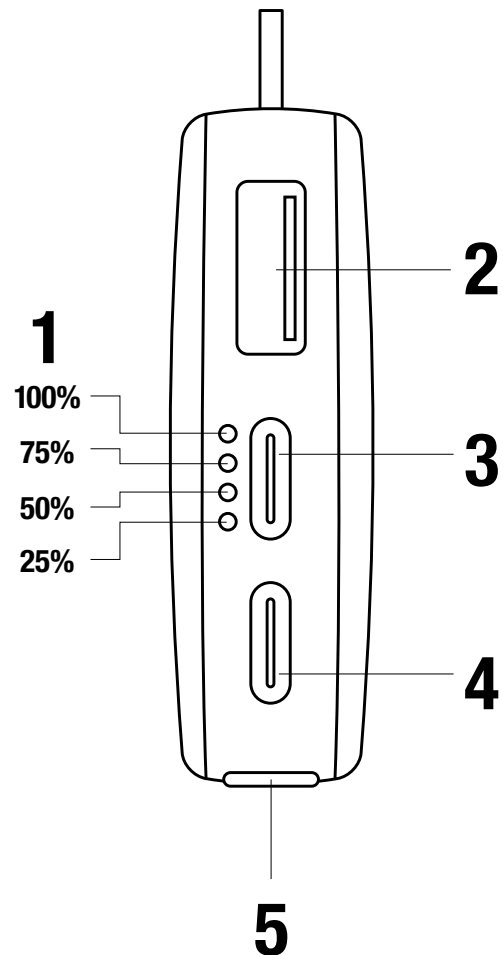

- 1 EN:** Remaining powerbank capacity
NL: Resterende capaciteit van de powerbank
DE: Verbleibende Powerbank-Kapazität
IT: Capacità residua dell'accumulatore di energia
ES: Capacidad restante de la powerbank
PT: Capacidade restante do power bank
FR: Capacité restante de la powerbank
PL: Pozostała pojemność powerbanku
EA: Υπολειπόμενη χωρητικότητα φορητής μπαταρίας (powerbank)
- 2 EN:** Port 1: USB-A power out, max 18W
NL: Poort 1: USB-A power uitgang, max. 18W
DE: Anschluss 1: USB-A Stromausgang, max. 18 W
IT: Porta 1: Uscita alimentazione USB-A, massimo 18W
ES: Puerto 1: Salida USB-A, máx. 18 W
PT: Porta 1: Saída USB-A, máx. 18W
FR: Port 1: Sortie d'alimentation USB-A, max. 18 W
PL: Port 1: Wyjście zasilania USB-A, maks. 18 W
EA: Θύρα 1: Έξοδος USB-A, μεγ. 18W
- 3 EN:** Port 2: USB-C power in/out. To charge Powerbank and to charge device with 20W PD Fast Charge.
NL: Poort 2: USB-C power in-/uitgang. Om de Powerbank en een apparaat op te laden met max. 20W PD Fast Charge.
DE: Anschluss 2: USB-C-Stromeingang/-ausgang. Zum Aufladen der Powerbank und zum Aufladen des Geräts mit 20 W PD-Schnellladung.
IT: Porta 2: Ingresso/uscita alimentazione USB-C. Per caricare Powerbank e dispositivi con ricarica rapida PD di 20W
ES: Puerto 2 Entrada/salida de alimentación USB-C. Para cargar la powerbank y cargar el dispositivo con la carga rápida PD de 20 W.
PT: Porta 2: Entrada/Saída USB-C. Para carregar o Power bank e o dispositivo com PD Fast Charge a 20W.
FR: Port 2: Entrée/sortie d'alimentation USB-C. Pour charger la powerbank et charger un appareil avec une charge rapide PD de 20 W.
PL: Port 2: Wejście/wyjście zasilania USB-C. Do szybkiego ładowania (w standardzie PD Fast Charge) powerbanku i urządzenia z mocą 20 W.
EA: Θύρα 2: Είσοδος/έξοδος USB-C. Για να φορτίσετε τη φορητή μπαταρία και τη συσκευή με γρήγορη φόρτιση PD 20W.
- 4 EN:** Port 3: USB-C power out, max 18W
NL: Poort 3: USB-C power uitgang, max. 18W
DE: Anschluss 3: USB-C-Stromausgang, max. 18 W
IT: Porta 3: Uscita alimentazione USB-C, massimo 18W
ES: Puerto 3: Salida de USB-C, máx. 18 W
PT: Porta 3: Saída USB-C, máx. 18W
FR: Port 3: Sortie d'alimentation USB-C, max. 18 W
PL: Port 3: Wyjście zasilania USB-C, maks. 18 W
EA: Θύρα 3: Έξοδος USB-C, μεγ. 18W
- 5 EN:** On/Off
NL: Aan/uit
DE: Ein/Aus
IT: On/Off
ES: On/Off
PT: Ligar/Desligar
FR: Marche/arrêt
PL: wł/wył.
EA: Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση

