

Garett GRS PRO



Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup Garrett GRS PRO

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi oraz zachować ją na przyszłość. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia/urazy spowodowane niewłaściwym użytkowaniem. W zależności od danej partii smartwatcha, niektóre funkcje mogą różnić się z funkcjami opisanymi w instrukcji obsługi.

- Używanie tego urządzenia w pobliżu urządzeń medycznych może zakłócić ich pracę. Należy zwrócić szczególną uwagę podczas korzystania ze smartwatcha w pobliżu aparatów medycznych, takich jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe i inne elektroniczne urządzenia medyczne.
- Zabrania się wrzucać urządzenia do ognia. Istnieje ryzyko eksplozji baterii i w konsekwencji zagrożenia życia i zdrowia.
- Należy chronić urządzenie przed źródłami ciepła oraz bezpośrednim nasłonecznieniem.
- Nie należy przechowywać urządzenia w wilgotnych miejscach lub wysokiej temperaturze, ponieważ może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Nie należy zanurzać urządzenia w gorącej wodzie.
- Nie należy nurkować w urządzeniu.
- W przypadku uszkodzenia/awarii prosimy o wstrzymanie użytkowania tego produktu i kontakt z serwisem firmy Garrett. Podejmowanie prób własnoręcznej naprawy może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz skutkuje unieważnieniem gwarancji.
- Urządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie należy używać w tym celu silnych detergentów i innych stymulantów do czyszczenia produktu.

ⓘ Garrett GRS PRO nie jest urządzeniem medycznym. Smartwatch i aplikacja InfoWear nie służą do diagnozy medycznej, leczenia czy jako środek zapobiegawczy przed chorobą lub schorzeniem. Przed zmianą nawyków dotyczących snu i aktywności fizycznej, należy najpierw zasięgnąć porady lekarza.

OPIS PRODUKTU



- 1 Dotykowy wyświetlacz
- 2 Przycisk funkcyjny (menu główne/powrót)
- 3 Przycisk funkcyjny (włączanie/wyłączanie/powrót/wybudzanie/wygaszanie)
- 4 Przycisk funkcyjny (przycisk trybów sportowych)
- 5 Wymienny pasek
- 6 Zestaw czujników pomiarowych
- 7 Magnetyczny port ładowania

INSTALACJA

Należy założyć zegarek na nadgarstek i dostosować długość paska w taki sposób, aby pasek urządzenia nie był luźny.

OBSŁUGA

Włączanie/wyłączanie

Aby uruchomić urządzenie naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny(3) przez około 3 sekundy. Aby wyłączyć, powtórz czynność oraz zatwierdź wyłączenie.

ⓘ W przypadku gdy smartwatch nie uruchamia się, spróbuj go naładować.

Po uruchomieniu

Smartwatch obsługuje się za pomocą ekranu dotykowego oraz przycisków funkcyjnych.

Zmiana tarczy

Dotknij i przytrzymaj na ekranie głównym, aby wyświetlić menu zmiany tarczy smartwatcha. Przesuwając w prawo/lewo wybierz tarczę, a następnie zatwierdź wybór, klikając w dowolnym miejscu na ekranie.
ⓘ Więcej tarcz dostępnych w aplikacji InfoWear.

Wybór funkcji

Naciśnij przycisk funkcyjny(2), aby uzyskać dostęp do menu głównego. Dotykając ekranu wejdiesz do wybranej funkcji. Po wejściu w funkcję przesunięcie w prawo lub ponowne naciśnięcie przycisku funkcyjnego(2) pozwala wrócić do poprzedniego ekranu. Aby wrócić do ekranu głównego, należy nacisnąć przycisk funkcyjny(3).

Naciśnij przycisk funkcyjny(4), aby uzyskać dostęp do menu trybów sportowych. Umożliwia zapis aktywności sportowych z użyciem GPS/GLONASS.



ŁADOWANIE

1. Smartwatch ładuje się za pomocą podstawki magnetycznej dołączonej do urządzenia.
2. Przyłóż końcówkę magnetyczną tak, by styki zegarka stykały się ze stykami na podstawie ładującej. Następnie połącz drugi koniec kabla z portem USB komputera lub zasilacza USB. **Prawidłowe podłączenie spowoduje pojawienie się animacji ładowania na ekranie zegarka.**



Przesuń w prawo/lewo po ekranie głównym, aby uzyskać dostęp do szybkiego menu, tj.: dziennego podsumowania aktywności, pomiarów parametrów zdrowotnych, informacji pogodowych, rejestracji snu oraz odtwarzacza.

Przesuń w dół po ekranie głównym, aby uzyskać dostęp do ostatnich powiadomień. Umożliwia wyświetlanie/usuwanie notyfikacji.

Przesuń w górę po ekranie głównym, aby uzyskać dostęp do paska ustawień. Umożliwia szybką zmianę wybranych funkcji smartwatcha.

ⓘ W przypadku braku animacji upewnij się, czy przewód jest prawidłowo podłączony. Gdy bateria jest całkowicie rozładowana animacja może pojawić się dopiero po kilkunastu minutach. Przed pierwszym włączeniem zegarka zaleca się jego ładowanie przez około 2 godziny.

Napięcie ładowania nie powinno przekraczać 5V. Zalecane natężenie ładowania to maksymalnie 1A.

INSTALACJA APLIKACJI INFOWEAR

Smartwatch współpracuje ze smartfonem za pomocą aplikacji InfoWear. Przed rozpoczęciem użytkowania należy pobrać tę aplikację z GooglePlay lub AppStore i zainstalować na swoim telefonie. Aplikację można wyszukać wpisując w wyszukiwarkę sklepów nazwę „InfoWear” lub skanując odpowiedni kod QR przedstawiony poniżej.



Smartwatch Garrett GRS PRO nie wymaga stałego połączenia ze smartfonem, lecz aby w pełni korzystać z funkcji zegarka, należy sparować go z aplikacją.

Przy każdym uruchomieniu smartwatcha i połączeniu go z aplikacją, dane synchronizują się automatycznie. Smartwatch w trybie czuwania mierzy i analizuje poszczególne dane użytkownika. Garrett GRS PRO wyposażony jest w zestaw czujników pomiarowych, które monitorują ruch oraz wykonane pomiary, aby ustalić szczegóły snu i aktywności fizycznej.

PAROWANIE

Proces parowania

1. Uruchom Bluetooth w telefonie.
2. Upewnij się, że smartwatch jest włączony.
3. Otwórz aplikację InfoWear, udziel jej wszelkich uprawnień i wprowadź dane użytkownika smartwatcha.
4. Przejdź do zakładki Urządzenie, kliknij opcję +Dodaj urządzenie, po czym zeskanuj kod QR z zegarka lub wybierz w aplikacji urządzenie o nazwie GT_G1.
5. Podczas parowania umieść zegarek blisko telefonu, z którym go parujesz.
6. Po udanym parowaniu dane zostaną w pełni zsynchronizowane.

Smartwatch Garrett GRS PRO współpracuje ze smartfonami obsługującymi łączność Bluetooth 5.0. Jest także kompatybilny z systemem Android 4.4 (i nowsze), oraz systemem iOS 8.0 (i nowsze).

ⓘ Należy pamiętać, aby przed parowaniem przydzielić aplikacji wymagane zgody i zezwolenia w celu prawidłowego działania. W przypadku odmowy, wybrane funkcje mogą działać nieprawidłowo lub będą niedostępne.

MENU GŁÓWNE

- 🏃 - **Trening:** Tryby sportowe. Możliwość rejestracji aktywności sportowych z użyciem GPS.
 1. Wybierz aktywność.
 2. W zależności od wybranej kategorii:
 - a) **Tryb GPS** - Odczekaj do momentu aż zegarek uzyska stabilny sygnał, tzn. ikona zasięgu przestanie mrygać. Aby rozpocząć zapis, naciśnij . Dodatkowo możliwe jest wyznaczenie celu treningu - (czas, dystans, kalorie). Gdy sygnał okaże się zbyt słaby, istnieje możliwość rejestracji aktywności bez funkcji GPS.
 - ⓘ Tryb GPS dostępny wyłącznie w trybach outdoor. Dane zostaną zapisane i będą dostępne na zegarku/aplikacji InfoWear.
- 📶 - **Tryb bez GPS** - Aby rozpocząć zapis, naciśnij . Dodatkowo możliwe jest wyznaczenie celu treningu - (czas, dystans, kalorie). Dane zostaną zapisane i będą dostępne na zegarku/aplikacji InfoWear.
- 📊 - **Aktywność:** Możliwość przeglądania ostatnio zarejestrowanych aktywności sportowych na zegarku.
- 📈 - **Statystyki:** Dzielne podsumowanie aktywności (spalone kalorie, liczba kroków, cel ruchowy). Przesuń w górę, aby uzyskać dostęp do szczegółowych danych.
- ❤️ - **Tętno:** Funkcja pulsometru. Dotknij dolnej części ekranu, aby rozpocząć pomiar.
- 🩸 - **Tlen we krwi:** Funkcja pulsoksymetru. Dotknij dolnej części ekranu, aby rozpocząć pomiar.
- 🕒 - **Sen:** Informacje dotyczące ostatniego snu.
- 📧 - **Aktualności:** Ostatnie powiadomienia z telefonu. Aby wyczyścić historię powiadomień przesuń w górę i naciśnij .
- 🌤️ - **Pogoda:** Aktualne informacje pogodowe pobierane z aplikacji InfoWear.
- 🎵 - **Sterowanie muzyką:** Funkcja sterowania muzyką w telefonie. Możliwość regulacji głośności oraz przełączania się pomiędzy utworami.
- ⏸️ - **Stoper:** Funkcja stopera.
- ⌚ - **Minutnik:** Funkcja minutnika. Możliwość personalizacji wg. własnych potrzeb.
- 📍 - **Znajdź telefon:** Funkcja szukania smartfona. Uruchamia sygnał dźwiękowy na telefonie.

📶 - **Tryb bez GPS** - Aby rozpocząć zapis, naciśnij . Dodatkowo możliwe jest wyznaczenie celu treningu - (czas, dystans, kalorie). Dane zostaną zapisane i będą dostępne na zegarku/aplikacji InfoWear.

- 📊 - **Aktywność:** Możliwość przeglądania ostatnio zarejestrowanych aktywności sportowych na zegarku.
- 📈 - **Statystyki:** Dzielne podsumowanie aktywności (spalone kalorie, liczba kroków, cel ruchowy). Przesuń w górę, aby uzyskać dostęp do szczegółowych danych.
- ❤️ - **Tętno:** Funkcja pulsometru. Dotknij dolnej części ekranu, aby rozpocząć pomiar.
- 🩸 - **Tlen we krwi:** Funkcja pulsoksymetru. Dotknij dolnej części ekranu, aby rozpocząć pomiar.
- 🕒 - **Sen:** Informacje dotyczące ostatniego snu.
- 📧 - **Aktualności:** Ostatnie powiadomienia z telefonu. Aby wyczyścić historię powiadomień przesuń w górę i naciśnij .
- 🌤️ - **Pogoda:** Aktualne informacje pogodowe pobierane z aplikacji InfoWear.
- 🎵 - **Sterowanie muzyką:** Funkcja sterowania muzyką w telefonie. Możliwość regulacji głośności oraz przełączania się pomiędzy utworami.
- ⏸️ - **Stoper:** Funkcja stopera.
- ⌚ - **Minutnik:** Funkcja minutnika. Możliwość personalizacji wg. własnych potrzeb.
- 📍 - **Znajdź telefon:** Funkcja szukania smartfona. Uruchamia sygnał dźwiękowy na telefonie.

Ustawienia

- ⌚ - **Tarcze zegarka:** Menu wyboru tarczy smartwatcha.
- 📶 - **Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza.
- 🔒 - **Autoblokowanie:** Wybór czasu podświetlenia ekranu smartwatcha.
- ⚙️ - **Ustawienia systemowe:**
 - **Restart:** Możliwość ponownego uruchomienia smartwatcha.
 - **Wyłącz:** Możliwość wyłączenia zegarka.
 - **Resetuj:** Możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych.
- 📶 - **Kod QR:** Wyświetlenie kodu QR aplikacji InfoWear.
- ⌚ - **O zegarku:** Informacje systemowe (adres MAC oraz dokładne dane o oprogramowaniu smartwatcha).

WYKONYWANIE POMIARÓW

Przed rozpoczęciem pomiaru upewnij się, że czujnik dotyka skóry. Obszar wykonania pomiaru powinien być utrzymany w czystości - zabrudzenia mogą negatywnie wpłynąć na wynik.

Aby rozpocząć pomiar przejdź do wybranej funkcji w smartwatchu (Tętno lub Tlen we krwi). Następnie dotknij dolnej części ekranu i odczekaj około 1 minuty, aby uzyskać optymalny wynik.

Podczas testów zachowaj ciało zrelaksowane i nieruchome. Trzymaj urządzenie na tej samej wysokości, na której znajduje się Twoje serce, nie mów podczas testu.

APLIKACJA INFOWEAR

1 Zdrowie

Informacje dotyczące rejestrowanych aktywności sportowych, danych snu oraz pomiarów funkcji zdrowotnych.

• **Liczba kroków:** Dane dotyczące ostatnio wykonanych kroków.

• **Dystans:** Dane dotyczące ostatnio przebytego dystansu.

• **Kalorie:** Dane dotyczące ostatnio spalonych kalorii.


• **Tętno:** Dane dotyczące ostatnich pomiarów pulsu.

• **Zapis ćwiczeń:** Dane dotyczące ostatnich aktywności sportowych.

• **Sen:** Dane dotyczące ostatniego snu.

• **Tlen we krwi:** Dane dotyczące ostatnich pomiarów saturacji.


• **Skuteczne stanie:** Dane dotyczące ostatnich osiągnięć celu ruchowego.

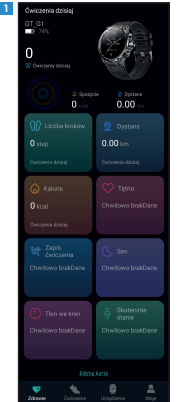

2 Ćwiczenie

Możliwość uruchomienia rejestracji aktywności sportowej z wykorzystaniem funkcji GPS w telefonie.

Wybierz jedno z dostępnych ćwiczeń i naciśnij **START**, aby rozpocząć zapis. Dzięki aplikacji uzyskasz podgląd do aktualnie rejestrowanej aktywności, tj.: danych dot. treningu oraz **mapy**. Aby zakończyć rejestrację czynności, kliknij **||**, a następnie **przytrzymaj** **||**.

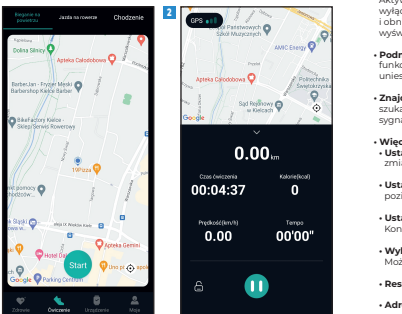

3 Urządzenie

Ustawienia dotyczące funkcjonalności smartwatcha.

• **Zarządzanie urządzeniem:** Możliwość sparowania urządzenia.

• **GT_G1:** Dodatkowe ustawienia:

• **Ust. oszczędzania energii:** Aktywacja trybu powoduje wyłączenie powiadomień i obniżenie poziomu jasności wyświetlacza.

• **Podnieś, aby obudzić:** Ustawienia funkcji wybudzenia ekranu przy uniesieniu nadgarstka.

• **Znajdź urządzenie:** Funkcja szukania smartwatcha. Uruchamia sygnał wibracyjny na zegarku.

• **Więcej ustawień:**

• **Ustawienia czasu:** Możliwość zmiany formatu czasu (**12/24 h**).


• **Ustawienia jasności:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza.

• **Ustawienia wibracji:** Konfiguracja poziomu intensywności wibracji.

• **Wybór języka urządzenia:** Możliwość zmiany języka smartwatcha.

• **Resetuj urządzenie:** Możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych.

• **Adres Bluetooth:** Adres MAC wyświetlany podczas parowania.

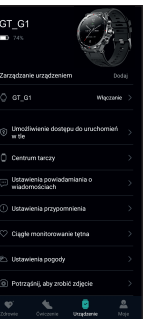

• **Aktualizacja oprogramowania:** Wersja oprogramowania oraz możliwość aktualizacji zegarka.

• **Umożliwienie dostępu do uruchomień w tle:** Konfiguracja ustawień aplikacji InfoWear.

• **Centrum tarczy:** Możliwość zmiany lub pobrania nowej tarczy na zegarek.

• **Ustawienia powiadomiania o wiadomościach:** Wybór powiadomień wyświetlanych na zegarku (**nie obsługuje szyfrowanych wiadomości oraz iMessages**).

• **Ustawienia przypomnienia:** Konfiguracja przypomnień z aplikacji (**brak aktywności, nawodnienie**) oraz możliwość personalizacji własnego alarmu.


• **Ciągłe monitorowanie tętna:** Wł./wył. funkcji ciągłego monitorowania pulsu.

• **Ustawienia pogody:** Wł./wył. funkcji synchronizacji informacji pogodowych.

• **Potrząśnij, aby zrobić zdjęcie:** Zdalne wykonywanie zdjęć aparatem telefonu. **Potrząśnięcie nadgarstkiem** wykona zdjęcie.

• **Resetuj urządzenie:** Możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych.

• **Adres Bluetooth:** Adres MAC wyświetlany podczas parowania.

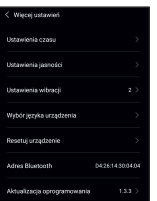

4 Profil

Ustawienia dotyczące aplikacji oraz danych personalnych użytkownika.

• **Informacje osobiste:** Możliwość konfiguracji danych dot. użytkownika.

• **Ustawienia jednostek:** Konfiguracja jednostek długości, wagi oraz temperatury.

• **Ustawienia celu:** Definiowanie dziennego celu kroków, dystansu oraz spalonych kalorii.

• **Mapa:** Wybór mapy wyświetlanej w podglądzie trybów sportowych.

• **Opinie:** Możliwość przesłania sugestii dot. aplikacji.



• **Autoryzacja danych:** Możliwość synchronizacji danych z systemem **Strava**.

• **Częste problemy:** Pomoc techniczna.

• **Konto i bezpieczeństwo:** Możliwość usunięcia konta w aplikacji.

• **O mnie:** Informacje o aplikacji InfoWear.

• **Resetuj urządzenie:** Możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych.

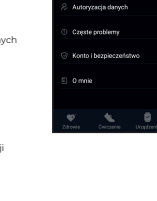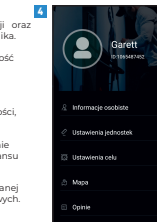

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

• **Bluetooth:** 5.1

• **Bateria:** 300 mAh

• **Wyświetlacz:** AMOLED 1,3"

• **Wymienny pasek:**

• **Dedykowana aplikacja:** InfoWear


• **Procesor:** Dialog 14695

• **Waga:** maks. 53 g

• **Wymiary tarczy:** 52 x 51,5 x 13,5 mm

• **Wodoszczelność:** IP68

• **Gwarancja:** 24 miesiące

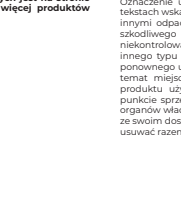

GWARANCJA/REKLAMACJA

Produkt jest objęty 24-miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja nie obejmuje: wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika bądź wskutek niewłaściwego użytkownika (niezgodnego z przeznaczeniem), uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych wskutek stosowania akcesoriów innych niż dołączone w zestawie, materiałów eksploatacyjnych. Reklamując produkt, należy wypełnić kartę gwarancyjną dołączonej do urządzenia oraz wysłać ją wraz z dowodem zakupu i produktem na adres serwisu podany na karcie gwarancyjnej.

Dane kontaktowe dostępne na stronie: **www.garett.pl**

Producent: GARETT sp. z o.o.
ul. Targowa 18/1413
25 - 520 Kielce
www.garett.pl

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać go z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. Informacje na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych mogą uzyskać w punkcie sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub u organów władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.



Odwiedź nas:

