

inFace

Urządzenie do pielęgnacji twarzy 4w1 z
hydromasażem inFace CF-07E

Instrukcja obsługi

Funkcje produktu

Termiczne głębokie oczyszczanie | Oczyszczanie zaskórników i trądziku | Usuwanie zrogowaceń | Rozświetlanie

*Przed rozpoczęciem używania produktu należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i przechowywać ją prawidłowo.

Środki ostrożności

- Upewnij się, że używasz kabla do ładowania dostarczonego z tym produktem, aby połączyć się z zasilaczem DC 5V/1A do ładowania. Prawidłowo podłącz wtyczkę ładowarki do gniazda domowego, aby uniknąć awarii.
- Ten produkt nie jest wodoodporny, proszę przetrzeć korpus wilgotną chusteczką lub szmatką po użyciu. Zabrania się wycierania roztworami żrącymi lub splukiwania wodą.
- Nie używaj produktu ponownie, aby uniknąć wypadków, jeśli produkt jest zdeformowany lub uszkodzony.
- Prosimy o ostrożne używanie tego produktu przez kobiety w ciąży. Nie pozwól dzieciom używać tego produktu. Proszę umieścić ten produkt poza zasięgiem dzieci.
- Ten produkt nie powinien być używany na wrażliwych częściach ciała, takich jak oczy, uszy, szyja, żyły itp. w przeciwnym razie może spowodować uszkodzenie skóry.
- Nie należy używać tego produktu na obszarach ze stanem zapalnym skóry, zaczerwienieniem, ranami lub po zabiegach kosmetycznych.
- Nie używaj suplementu, który nie jest kompatybilny z tym produktem (z wyjątkiem czystej wody i specjalnych roztworów), aby uniknąć nieprawidłowego działania urządzenia.
- Proszę wylać brudną wodę, aby uniknąć pozostałości obcych substancji, które mogą spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.
- Gdy nie używasz tego produktu przez ponad siedem dni, proszę oddzielić korpus i kabel do ładowania, a następnie wyłączyć zasilanie w celu przechowywania.
- Nie należy używać akumulatora produktu aż do jego całkowitego rozładowania, aby uniknąć pogorszenia wydajności akumulatora.
- Nie należy samodzielnie demontować ani naprawiać tego produktu.
- Nie przechowuj produktu w środowisku o wysokiej temperaturze, wilgotności, zapyleniu lub w pobliżu źródła ognia, aby uniknąć nieprawidłowego uruchomienia produktu i skrócenia jego żywotności

Uwaga: Zdjęcia produktów oraz opis istotnych cech przedstawionych w niniejszej instrukcji, jak również wyjaśnienia niektórych rzeczowników, mogą być używane jedynie jako odniesienie, użytkownicy powinni bazować na rzeczywistym przedmiocie. W związku z konsekwentną polityką ciągłego ulepszania produktów inFace, zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji produktów bez dalszego powiadomienia.

Opis produktu


1. Urządzenie do pielęgnacji twarzy 4w1 z hydromasażem x1
2. Końcówki:
Precyzyjna dysza ssąca do czyszczenia (mała) x1
Dysza ssąca do czyszczenia strefy T x1
Dysza ssąca do twarzy (duża) x1
3. Szczoteczka do czyszczenia x1
4. Kabel typu-C x1
5. Instrukcja obsługi x1




Instrukcja
obsługi x1




Szczoteczka do
czyszczenia x1

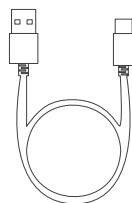


Kabel
typu-C x1




Precyzyjna
dysza ssąca do
czyszczenia
(mała) x1



Dysza ssąca
do czyszczenia
strefy T x1

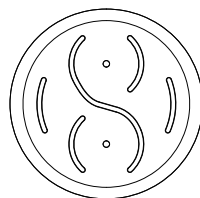

Dysza ssąca
do twarzy
(duża) x1

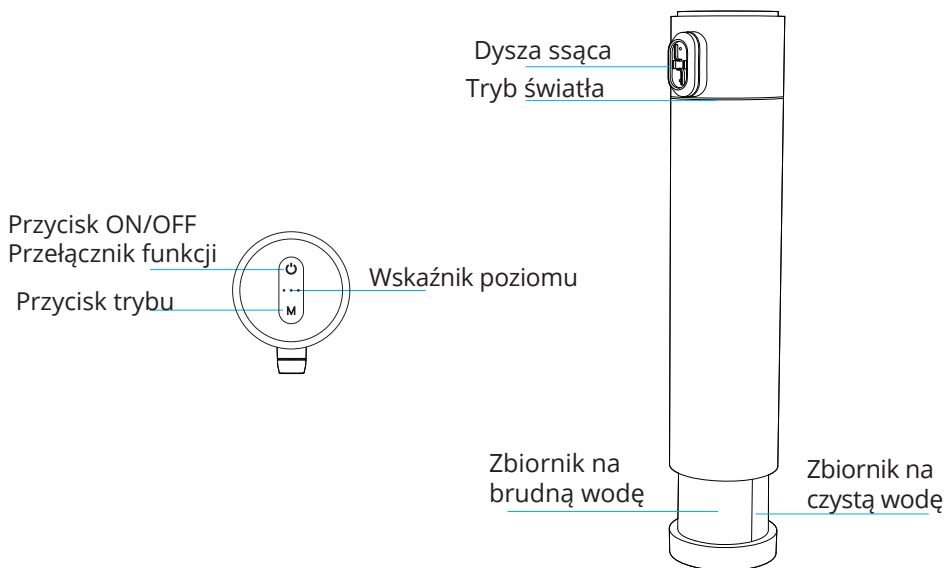

Specyfikacja

Nazwa produktu: Urządzenie do pielęgnacji twarzy 4w1 z hydromasażem

Model: CF-07E

Waga netto: Około 265g

Napięcie wejściowe: 5V

Moc wejściowa: 5W

Napięcie znamionowe: 3.7V

Moc znamionowa: 14W

Pojemność akumulatora: 900mAh

Rozmiar produktu: 46 x58 x200mm

Czas ładowania: około 2 godziny

Czas używania: około 25 minut

Temperatura przepływu wody: Około 40°C

Zakres temperatury pracy: 20°C~40°C

Operacje

1. W stanie wyłączenia zasilania, naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF (przełącznik funkcji) przez 1,5 sekundy, zabrzmi długi sygnał dźwiękowy i urządzenie wyłączy się.
2. W stanie włączenia zasilania, naciśnij przycisk ON/OFF (przełącznik funkcji), aby przełączyć się pomiędzy Poziomem 1 - Poziomem 2 - Poziomem 3, czemu towarzyszy sygnał dźwiękowy, a niebieskie światło we wskaźniku poziomu zapala się kolejno.
3. W stanie włączenia zasilania, naciśnij przycisk trybu, aby przełączać się pomiędzy trybem normalnym - trybem termicznym, towarzyszy temu sygnał dźwiękowy, który wskazuje, że tryb został pomyślnie przełączony. W trybie normalnym, niebieska lampka kontrolki jest zawsze włączona; w trybie termicznym, żółta lampka kontrolki trybu miga. Po zakończeniu ogrzewania wstępnego żółta kontrolka trybu pracy jest zawsze włączona.
4. W stanie włączenia zasilania, naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF (przełącznik funkcji) przez 1,5 sekundy, zabrzmi długi sygnał dźwiękowy, który wskazuje, że urządzenie wchodzi w stan wyłączenia.
5. Urządzenie wyłączy się automatycznie po 10 minutach od braku jakichkolwiek operacji; jeśli potrzebujesz kontynuować pracę, proszę nacisnąć i przytrzymać przycisk ON/OFF (przełącznik funkcji) przez 1,5 sekundy, aby ponownie uruchomić urządzenie.

Instrukcje użycia


1. Proszę usunąć makijaż i oczyścić skórę środkiem do mycia twarzy.




2. Zaleca się nałożenie maski na nos (ostrożnie dla skóry wrażliwej) na 8~10 minut, a następnie użycie urządzenia.



3. Wyciągnij zbiornik na wodę znajdujący się w dolnej części urządzenia i wlej odpowiednią ilość specjalnego roztworu lub czystej wody do zbiornika czystej wody.

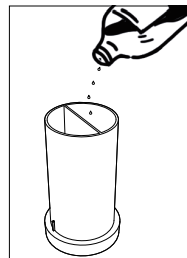

4. Wyrównaj pompkę do boku zbiornika na czystą wodę, a następnie włóż zbiornik na wodę do dolnej części urządzenia.

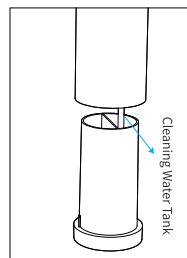

5. Wymień wymaganą końcówkę. Zaleca się wybrać tryb termiczny i wybrać odpowiedni poziom. Podczas używania należy stosować metodę przesuwania dyszy ssącej po skórze lub metodę dociśnięcia urządzenia do skóry, zassania, obrotu i puszczenia skóry. Uważaj, aby nie pozostawać dłużej niż 3 sekundy w tym samym miejscu.




6. Po użyciu, oczyść twarz ciepłą wodą. Zaleca się używanie regeneracyjnych esencji, mokrych kompresów w celu uspokojenia skóry, a następnie kontynuację normalnej pielęgnacji skóry.




7. Proszę wylać brudną wodę i utrzymywać urządzenie w suchości.

Metody używania

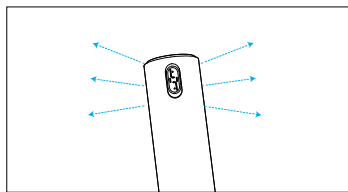

Ssanie boczne przesuwne
(Zassanie - Przesuwanie - Pociągnięcie)

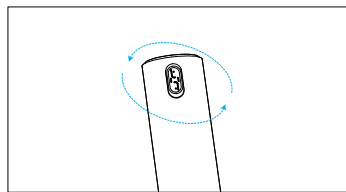

Dociśnięcie - Zassanie -
Obracanie - Zwolnienie

Wskazówki dotyczące ciepła


- Proszę wykonać test alergiczny specjalnego roztworu przed pierwszym użyciem, specyficzna czynność jest następująca: najpierw umieść specjalny roztwór na płatkę kosmetycznym, a następnie zastosuj go na wewnętrznym nadgarstku przez 5 minut. Jeśli nie ma reakcji alergicznych, można go używać na twarzy; w przeciwnym razie proszę nie używać specjalnego roztworu. Zamiast specjalnego roztworu można używać czystej wody.

- Zaleca się zastosowanie gorącego ręcznika, aby otworzyć pory przed użyciem. Proszę wybrać poziom 1 dla pierwszego użycia i spróbować przyłożyć urządzenie na grzbiecie dłoni lub innych czystych i płaskich obszarach, aby poczuć siłę ssania.


- Nie należy nadużywać dyszy ssącej na tym samym obszarze, w przeciwnym razie może to sprawić, że skóra stanie się zaczerwieniona oraz spuchnięta.

Funkcje i instrukcje dotyczące końcówek

Precyzyjna dysza ssąca do czyszczenia (mała)
Mały rozmiar jest odpowiedni dla uporczywych zaskórników na nosie i skrzydełkach. Używaj metody ssania-przesuwania-ciągnięcia, aby usunąć zaskórniki. Uważaj, aby nie pozostawać dłużej niż 3 sekundy w tym samym miejscu.

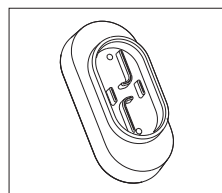


Dysza ssąca do czyszczenia strefy T
Owalna konstrukcja jest odpowiednia dla strefy T i obszarów podbródka; może skutecznie usunąć zaskórniki osiągając w ten sposób efekt głębokiego oczyszczenia.

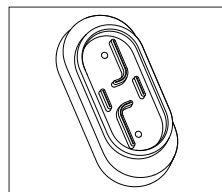

Dysza ssąca do twarzy (duża)

Odpowiednia dla dużych obszarów, takich jak czoło i policzki, może skutecznie usunąć nadmiar sebum i pozostałości kosmetyków. Używaj metody Dociśnięcie - Zassanie - Obracanie - Zwolnienie, aby oczyścić i nawilżyć twarz, a tym samym uzyskać skuteczny efekt odmłodzenia skóry w 3 minuty.

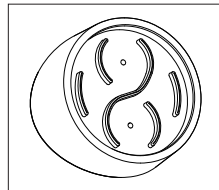

Instrukcja ładowania

- Przed użyciem urządzenia po raz pierwszy, należy je w pełni naładować.
- Do ładowania należy używać kabla do ładowania dostarczonego z tym produktem.
- Podczas ładowania, proszę upewnić się, że całe urządzenie jest suche.
- Podczas ładowania, niebieskie światło miga, a przycisk zasilania nie działa.
- Po pełnym naładowaniu, niebieska lampka w trybie pracy jest zawsze włączona.
- Gdy poziom naładowania akumulatora jest niższy niż 10%, miga czerwona lampka i słychać trzy sygnały dźwiękowe.
- Gdy nie ma zasilania, światło trybu jest wyłączone.
- Gdy ładowanie jest nieprawidłowe, proszę natychmiast odciąć zasilanie.
- Proszę używać i przechowywać kabel do ładowania prawidłowo, nie składać, rozciągać, skręcać, itp.

Czyszczenie i konserwacja

- Podczas czyszczenia należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone i nie może być myte wodą, aby uniknąć porażenia prądem.
- Ten produkt nie jest wodoodporny, po użyciu proszę przetrzeć korpus wilgotną chusteczką lub szmatką. Zabrania się wycierania roztworami żrącymi lub splotkiwania wodą.
- Podczas czyszczenia dyszy ssącej, proszę wyjąć ją z produktu, a następnie opłukać ciepłą wodą.
- Po używaniu proszę wylać brudną wodę i utrzymywać urządzenie w suchości.
- Proszę przechowywać urządzenie w normalnym, suchym pomieszczeniu.
- Nie należy mocno uderzać ani upuszczać urządzenia.
- Nie należy demontować ani naprawiać tego produktu samodzielnie. W sprawach związanych z konserwacją prosimy o kontakt z serwisem.

Najczęściej zadawane pytania

P: Podczas używania dyszy ssącej nie ma przepływu wody ani ssania.

O: Przy pierwszym użyciu dyszy ssącej to normalne. Odczekaj 2 sekundy, aby urządzenie odprowadziło powietrze. Ten produkt ma trzy poziomy ssania, możesz wybrać odpowiedni poziom w zależności od potrzeb.

P: Odczucie bólu podczas używania.

O: Możesz nie czuć się komfortowo używając produktu po raz pierwszy. Możesz dostosować produkt w następujący sposób:

① Proszę wybrać niższy poziom;

② Proszę zwrócić uwagę na umiejętności podczas używania, proszę się poruszać i nie pozostawać w tym samym miejscu dłużej niż 3 sekundy;

③ Czas używania nie powinien przekraczać 5 minut.

P: Nie można usunąć zaskórника.

O: W normalnych warunkach pory pozostają zamknięte. Przed użyciem zaleca się zastosować gorący kompres lub używać parownicy do twarzy, aby pomóc otworzyć pory, a następnie używać płynu do ekstrakcji zaskórników, aby zmiękczyć zaskórnik, wtedy można łatwo usunąć zaskórnik; ponadto proszę wybrać odpowiednią dyszę ssącą i poziom w zależności od stanu skóry.

P: Pojawienie się zaczerwienienia na twarzy po użyciu.

O: ① W wyniku ssania próżniowego skóra będzie lekko czerwona po zasysaniu. Jest to normalne zjawisko, w ciągu 1 godziny zaczerwienienie zniknie.

② Zaleca się rozpoczęcie testu od poziomu 1 i stopniowe dostosowanie do właściwego poziomu;

③ Proszę zwrócić uwagę na umiejętność podczas używania: proszę stosować zalecane metody użycia. Staraj się nie ciągnąć skóry i nie pozostawać dłużej niż 3 sekundy w tym samym miejscu.

④ Możesz zastosować kompres z lodem po użyciu.

P: Jak często można używać produktu?

O: Dla skóry normalnej i mieszanej zaleca się użycie raz w tygodniu, dla skóry suchej i wrażliwej 1-2 razy na dwa tygodnie, a dla skóry tłustej 1-2 razy w tygodniu.

P: Ładowanie nie działa.

O: Możesz wykonać poniższe kroki, aby rozwiązać problem:

① Sprawdź, czy niebieska kontrolka w trybie miga podczas ładowania;

② Sprawdź, czy kabel ładowania i wtyczka ładowania są uszkodzone;

③ Sprawdź i wyklucz nieprawidłowe ładowanie.

Uwaga: czas ładowania wynosi około 2 godzin. Niebieskie światło jest zawsze włączone po pełnym ładowaniu.

P: Urządzenie wyłącza się po 10 minutach używania.

O: Ten produkt posiada funkcję samozabezpieczającą. Urządzenie automatycznie się wyłączy po 10 minutach od braku jakichkolwiek operacji. Jeśli potrzebujesz kontynuować pracę, naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF (przełącznik funkcji) przez 1,5 sekundy, aby uruchomić urządzenie.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Urządzenie wyposażone jest w akumulator który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowaniem. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu.