



Smartwatch dziecięcy z GPS MANTA KEVIN SWK02



INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL-SWK02

⚠️ KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia/urazy spowodowane niewłaściwym użytkowaniem urządzenia. Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu.

- Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie. Bateria może eksplodować, zagrażając życiu i zdrowiu.
- Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem lub pożaru, nie należy trzymać urządzenia w miejscach o dużej wilgotności lub wysokiej temperaturze.
- To urządzenie może wpływać na działanie urządzeń medycznych w jego otoczeniu. Należy zachować ostrożność, gdy używa się go w pobliżu urządzeń medycznych elektronicznych, takich jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe i inne.
- Nie należy wystawiać urządzenia na bezpośrednio i długotrwałe działanie ciepła ani promieni słonecznych.
- Dalsze użytkowanie urządzenia w przypadku jego uszkodzenia lub awarii jest niedozwolone. W przypadku powyższego należy skontaktować się z serwisem. Próby samodzielnej naprawy urządzenia skutkują utratą gwarancji oraz mogą prowadzić do jego stałego uszkodzenia.
- Do czyszczenia urządzenia należy używać tylko miękkiej ściereczki zwilżonej wodą. Nie należy stosować żadnych agresywnych środków czyszczących ani innych substancji czyszczących.

W zależności od danej partii produktu, wersji oprogramowania, funkcje opisane w niniejszej instrukcji mogą się nieco różnić od tych występujących w urządzeniu.

PL-SWK02

WYMAGANIA DOTYCZĄCE KARTY SIM



Aby urządzenie działało prawidłowo, zainstalowana karta SIM musi spełniać poniższe wymagania:

- W urządzeniu instalujemy kartę w standardzie nanoSIM.
- **Karta musi być zarejestrowana** zgodnie z instrukcją operatora sieci komórkowej.
- **Karta musi być aktywna.** Aby upewnić się, że karta jest aktywna, należy włożyć ją do telefonu komórkowego i wykonać testowe połączenie wychodzące.
- W przypadku kart na doładowania (kart prepaid), **na koncie karty muszą być środki.**
- **Karta nie może mieć włączonej blokady kodem PIN** (aby sprawdzić czy karta ma włączoną blokadę PIN trzeba ją umieścić w telefonie komórkowym i sprawdzić czy przy włączeniu telefonu będzie potrzebny kod PIN. Blokadę kodem PIN można wyłączyć w ustawieniach telefonu lub poprzez kontakt operatorem).
- **Karta nie może mieć blokad rodzicielskich,** blokujących połączenie z internetem.
- **Karta musi obsługiwać tryby pracy 2G/3G/4G LTE,** musi mieć **aktywne usługi internetowe** oraz **funkcje identyfikacji numerów.**

Z uwagi na to, że urządzenie korzysta z połączenia internetowego, by nie generować dodatkowych kosztów zalecamy wykupienie u operatora pakietu internetowego. Pakiet 1GB/miesiąc jest wystarczający (Bez rozmów wideo). Koszty połączenia internetowego, połączeń głosowych oraz wiadomości SMS są regulowane przez cennik operatora sieci komórkowej.

PL-SWK02

ŁADOWANIE URZĄDZENIA



1. Smartwatch jest ładowany za pomocą kabla magnetycznego dołączonego do zestawu.
2. Przyłóż magnetyczną końcówkę kabla ładującego tak, by została ona przyciągnięta do portu ładowania przez magnesy zainstalowane w obudowie urządzenia.
3. Następnie połącz drugi koniec kabla z portem USB komputera lub zasilacza USB.

Jeśli podłączenie jest poprawne, na ekranie zegarka zobaczysz animację ładowania. Jeśli nie widzisz animacji, sprawdź czy zegarek jest dobrze podłączony. Jeśli bateria jest zupełnie pusta animacja może się pokazać po kilku minutach.

Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia zaleca się ładować je przez około 2 godziny.

Napięcie ładowania nie powinno przekraczać 5V. Zalecane natężenie ładowania to maksymalnie 1A.

PL-SWK02


PIERWSZE URUCHOMIENIE



1. Jeśli karta nanoSIM jest poprawnie umieszczona w zegarku i spełnia wszystkie wcześniej opisane warunki, **włącz urządzenie przez naciśnięcie i trzymanie przez ok. 5 sekund przycisku funkcyjnego(1).**
2. Po włączeniu zegarka wyświetlony zostanie ekran główny z godziną i datą. Przesuwając palcem w dół po ekranie głównym lub menu ukażą się ikony przedstawione na powyższej grafice: **sygnał WiFi, zasięg GSM, połączenie z internetem, stan baterii (najdokładniejszy wyświetlany jest w aplikacji)** oraz szybkie menu (jasność, głośność, ustawienia).
3. Po uruchomieniu należy odczekać, aż zegarek złapie zasięg GSM i połączy się z internetem. Są to warunki niezbędne do dalszej konfiguracji urządzenia. Jeśli po minucie nie pojawią się powyższe ikony, należy sprawdzić, czy karta SIM spełnia wszystkie wcześniej opisane warunki i czy zegarek jest w miejscu z dostępem do sieci. Należy też spróbować wyłączyć i włączyć zegarek ponownie (Ustawienia>Wyłącz). Jeśli zegarek ma zasięg GSM, ale nie ma internet, może to oznaczać błędną konfigurację APN. Konfiguracji można dokonać za pomocą specjalnych kodów SMS, opisanych w dalszej części instrukcji - **ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.**
4. Gdy urządzenie uzyska już połączenie z internetem, należy przejść do następnego kroku, czyli instalacji aplikacji SeTracker2 na telefonie rodzica/opiekuna. Obsługa smartwatcha opisana w dalszej części instrukcji. Aby korzystać z pełnych możliwości urządzenia, należy się zarejestrować i skonfigurować smartwatch za pomocą aplikacji SeTracker2.

PL-SWK02

INSTALACJA APLIKACJI SETRACKER2

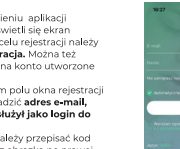


1. Zeskanuj powyższy kod QR, aby pobrać oraz zainstalować aplikację SeTracker2 na telefon rodzica/opiekuna.
2. Aplikację możesz też zainstalować wyszukując w Sklepie Play lub AppStore: „SeTracker2”

Aplikacja kompatybilna jest z urządzeniami pracującymi na platformie Android oraz iOS. Aplikacja niezbędna jest do korzystania z funkcji smartwatcha dzieci Manta Kevin.

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji należy udzielić wymagane zgody oraz uprawnienia. W innym wypadku aplikacja nie będzie działać prawidłowo.

PL-SWK02

REJESTRACJA W APLIKACJI SETRACKER2

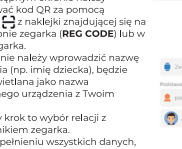


1. Podaj swój adres e-mail
2. Wpisz kod
3. Wprowadź hasło złożone z kombinacji
4. Wyraź zgodę na Umowę użytkownika
5. Wybierz język
6. Obszar

Uwaga: po przypisaniu zegarka staje się on powiązany z kontem. Konto to staje się administratorem urządzenia. Jeśli kolejny rodzic/opiekun będzie chciał dodać urządzenie do aplikacji, podobnie jak pierwszy rejestruje się w aplikacji SeTracker2 na własny adres e-mail, skanuje kod REG CODE, następnie administrator będzie musiał potwierdzić zgodę na sparowanie smartwatcha z kolejnym kontem.

W przypadku problemów z rejestracją zachęcamy do kontaktu z Pomocą Techniczną MANTA.

PL-SWK02

APLIKACJA SETRACKER2

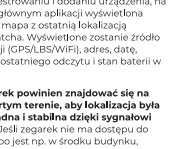

Uwaga: Podczas korzystania z jakiegokolwiek funkcji aplikacji SeTracker2 lub próby zmiany ustawień, może się zdarzyć, że zobaczysz komunikat: „Urządzenie nie jest w sieci”. To znaczy, że smartwatch nie ma dostępu do internetu lub jest poza zasięgiem sieci. Sprawdź czy karta SIM jest poprawnie zamontowana i czy spełnia wszystkie warunki opisane wcześniej w instrukcji. Jeśli karta jest poprawnie zamontowana i odpowiada opisanym wymaganiom, przyczyną braku zasięgu może być błędna konfiguracja APN. Jak prawidłowo skonfigurować APN opisano w dalszej części instrukcji - **ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW**

Uwaga: Po zarejestrowaniu i dodaniu urządzenia, na ekranie głównym aplikacji wyświetlona zostanie mapa z ostatnią lokalizacją smartwatcha. Wyświetlone zostanie źródło lokalizacji (GPS/LBS/WiFi), adres, datę, godzinę ostatniego odczytu i stan baterii w zegarku.

PL-SWK02

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE APLIKACJI

1. **Telefon:** Dodawanie kontaktów, które będą wyświetlane w książce telefonicznej smartwatcha (maksymalnie 15 kontaktów). **Uwaga:** Jeżeli chcesz, aby na zegarek mogły dodzwonić się tylko kontakty z tej listy, włącz funkcję **Blokuj nieznanne połączenia**, dostępną niżej w ustawieniach.
2. **Czat:** Możliwość wysyłania na smartwatch krótkich notatek głosowych (maks. 15 sekund) oraz krótkich wiadomości tekstowych (maks. 30 znaków).
3. **SOS Numery alarmowe:** Konfiguracja numerów SOS (do 3 numerów).
4. **Lokalizacja:** Na ekranie głównym wyświetlana jest mini mapa z ostatnią lokalizacją smartwatcha. Kliknij w mini mapę, aby wyświetlić mapę pełnoekranową. W każdym momencie można odświeżyć lokalizację klikając.
5. **Geo ogrodzenie:** Funkcja umożliwiająca na określenie obszaru, w którym użytkownik zegarka może się znajdować. Gdy granica obszaru zostanie przekroczona aplikacja o tym poinformuje. Aby ustawić obszar kliknij w mapę na głównym ekranie aplikacji. Wyświetlił się mania pełnoekranowa, kliknij w ikonę „naciśnij +”, a potem wybierz dowolne miejsce na mapie - to będzie centrum geo ogrodzenia. Wpisz nazwę i promień obszaru (do 2 km).
6. **Czat wideo:** Funkcja rozmów wideo między użytkownikiem i aplikacją smartwatchem. Aby połączenie wideo było stabilne i dobrej jakości wymagany jest silny sygnał 4G.
7. **Zdalny monitoring/Nasłuch:** Funkcja zdalnego nasłuchu dźwięków otoczenia smartwatcha. Należy wpisać numer telefonu, aby włączyć funkcję. W ciągu 30 sekund zegarek sam zadzwoni na podany wcześniej numer telefonu. Na smartwatchu nie jest wyświetlany żaden komunikat - jest to zupełnie dyskretne.
8. **Zdrowie/Krokomierz:** Aktywność dziecka, wykonane kroki oraz spalone kalorie. Krokomierz jest domyślnie nieaktywny. Kliknij ikonę

PL-SWK02

OBSŁUGA SMARTWATCHA

1. **Przycisk funkcyjny(1):** (włączanie/wstecz/wygaszanie ekranu)
2. **Przycisk funkcyjny obrotowy(2):** zmiana tarczy nawigacja po menu
3. **Aparat**
4. **Magnetyczny port ładowania**



Uwaga: Naciśnij funkcyjny(2) lub przesun palcem w lewo, aby wejść do menu głównego. Następnie należy użyć funkcji **Ustawienia>Wyłącz**.

PL-SWK02

WŁĄCZANIE URZĄDZENIA

Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny(1) przez ok. 5 sekund, aby uruchomić urządzenie.

NAWIGACJA PO MENU

Po menu urządzenia poruszamy się za pomocą ekranu dotykowego oraz przycisku funkcyjnego(2). Przesuń w lewo lub naciśnij przycisk(2), aby wejść do menu głównego. Przesuń w dół, aby wyświetlić status parametrów oraz menu szybkich ustawień. Przesuń w górę, aby wyświetlić krokomierz.

POLĄCZENIE SOS

Aby wykonać połączenie alarmowe SOS naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny(1) przez ok. 4 sekundy. Funkcja SOS działa z aktywną kartą SIM oraz po wpisaniu numeru SOS przez aplikację SeTracker2.

WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA

Naciśnij funkcyjny(2) lub przesun palcem w lewo, aby wejść do menu głównego. Następnie należy użyć funkcji **Ustawienia>Wyłącz**.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

SMARTWATCH NIE WŁĄCZA SIĘ

- Podłącz urządzenie do ładowania na ok. 2 godziny
- Sprawdź czy kabel ładowania jest prawidłowo podłączony.
- Sprawdź czy kabel ładowania oraz ładowarka są sprawne.

BRAK POŁĄCZENIA Z INTERNETEM (KOMUNIKAT „URZĄDZENIE NIE JEST W SIECI”)

- Upewnij się, że karta SIM spełnia wszystkie wymagania opisane w niniejszej instrukcji.
- Upewnij się, że zegarek znajduje się w miejscu o optymalnym zasięgu GSM.
- Uruchom ponownie urządzenie.
- Wykonaj konfigurację APN zgodnie z poniższą instrukcją:

Wyślij SMS na numer telefonu karty SIM znajdującą się w zegarku (**zegarek musi być włączony, wielkość liter ma znaczenie**):

pw,123456,ts#

Po chwili powinniśmy otrzymać odpowiedź zwrotną zawierającą diagnostyczne informacje o zegarku: np. wersja oprogramowania, ID, IMEI, adres IP, stan baterii, poziom zasięgu GSM. Aby smartwatch działał poprawnie, pole ip_url musi zawierać:

ip_url:52.28.132.157; port:8001;

Jeżeli pole ip_url różni się od powyższego (np. po połączeniu smartwatcha z inną aplikacją niż SeTracker2), **należy skontaktować się ze wsparciem technicznym MANTA.**

Po otrzymaniu powyższej wiadomości zwrotnej wyślij kolejną wiadomość zależną od operatora karty SIM w zegarku:

- Orange, NJU Mobile:

pw,123456,apn,internet,internet,internet#

Prawidłowa odpowiedź zwrotna:
apn:internet;user:internet;password:internet;userdata:

- Play, T-Mobile, Virgin Mobile:

pw,123456,apn,internet#

Prawidłowa odpowiedź zwrotna:
apn:internet;user:;password;userdata:

- Plus:

pw,123456,apn,plus#

Prawidłowa odpowiedź zwrotna:
apn:plus;user:;password;userdata:

Po otrzymaniu odpowiedzi wyślemy SMS, który uruchomi ponownie zegarek, aby zastosować nową konfigurację:

pw,123456,reset#

Otrzymasz zwrotną wiadomość: „reset...” po czy smartwatch uruchomi się ponownie.

BRAK ZASIĘGU GSM

- Sprawdź czy karta SIM jest prawidłowo zainstalowana oraz czy spełnia wszystkie wymagania opisane w niniejszej instrukcji.
- Upewnij się, że smartwatch znajduje się w miejscu gdzie moc sygnału GSM jest na odpowiednim poziomie.
- Uruchom ponownie zegarek.

NIEDOKŁADNA LOKALIZACJA

- Pamiętaj, że smartwatch musi znajdować się na otwartym terenie, aby lokalizacja była określana z największą dokładnością w oparciu o sygnał GPS. W budynkach, w lesie poziom sygnału GPS może być niski lub zostać całkowicie utracone. Gdy smartwatch traci sygnał GPS, bo np. znajduje się w budynku, lokalizacja określana jest na

podstawie najbliższego nadajnika sieci komórkowej LBS lub wykrytego sygnału WiFi, co może powodować rozbieżności w stosunku do faktycznej lokalizacji urządzenia.

- Gdy mimo tego, że urządzenie znajduje się na otwartym terenie, a lokalizacja nadal nie jest dokładna, należy uruchomić zegarek ponownie. Można to wykonać poprzez opcję **Wyłącz** w menu urządzenia lub zdalnie używając funkcji **Zdalny restart** w aplikacji SeTracker2.

NIE MOŻNA DODZWOŃĆ NA ZEGAREK

- Sprawdź czy smartwatch ma zasięg GSM oraz karta spełnia wszystkie wymagania.
- Gdy włączona jest funkcja **Blokuj nieznaną połączenia**, na zegarek mogą dodzwonić się tylko kontakty zapisane w książce kontaktów, sprawdź czy numer, z którego dzwoniysz jest w niej zapisany.

NISKA GŁOŚNOŚĆ DŹWIĘKÓW

- Głośność może być regulowana poprzez funkcję Głośność w ustawieniach zegarka.

KRÓTKI CZAS PRACY NA BATERII

- W ustawieniach aplikacji SeTracker2 sprawdź tryb pracy w którym działa urządzenie (zaleca się **Tryb normalny** lub **Tryb oszczędzania baterii**).
- Sprawdź, czy proces ładowania zegarka nie był za krótki, czy stan naładowania baterii osiągnął 100% (zalecany czas ładowania to około 2 godziny).

- Jeśli mimo powyższych wskazówek nie udało się rozwiązać problemu z urządzeniem, należy skontaktować się ze wsparciem technicznym Manta:

e-mail: serwis@manta.com.pl

Zachęcamy do odwiedzenia naszego sklepu w celu zakupów dodatkowych akcesoriów oraz innych produktów marki Manta:


www.emanta.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Wyświetlacz:** 1,85" 240x280 px
- **Wodoodporność:** IP65
- **Pojemność akumulatora:** 500 mAh
- **Słot na kartę SIM:** nanoSIM
- **Standardy GSM:** 2G/3G/4G
- **Lokalizacja:** GPS/LBS/WIFI
- **Waga:** 45g
- **Wymiary koperty:** 45x42,8x12,7 mm
- **Obwód nadgarstka:** 12,5-19,5 cm

INSTRUKCJA W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

- Zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać zawsze aktualną instrukcję w wersji elektronicznej:


Lub wejdź na stronę: software.manta.com.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Wyświetlacz:** 1,85" 240x280 px
- **Wodoodporność:** IP65
- **Pojemność akumulatora:** 500 mAh
- **Słot na kartę SIM:** nanoSIM
- **Standardy GSM:** 2G/3G/4G
- **Lokalizacja:** GPS/LBS/WIFI
- **Waga:** 45g
- **Wymiary koperty:** 45x42,8x12,7 mm
- **Obwód nadgarstka:** 12,5-19,5 cm

INSTRUKCJA W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

- Zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać zawsze aktualną instrukcję w wersji elektronicznej:

Lub wejdź na stronę: software.manta.com.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Wyświetlacz:** 1,85" 240x280 px
- **Wodoodporność:** IP65
- **Pojemność akumulatora:** 500 mAh
- **Słot na kartę SIM:** nanoSIM
- **Standardy GSM:** 2G/3G/4G
- **Lokalizacja:** GPS/LBS/WIFI
- **Waga:** 45g
- **Wymiary koperty:** 45x42,8x12,7 mm
- **Obwód nadgarstka:** 12,5-19,5 cm

INSTRUKCJA W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

- Zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać zawsze aktualną instrukcję w wersji elektronicznej:

Lub wejdź na stronę: software.manta.com.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Wyświetlacz:** 1,85" 240x280 px
- **Wodoodporność:** IP65
- **Pojemność akumulatora:** 500 mAh
- **Słot na kartę SIM:** nanoSIM
- **Standardy GSM:** 2G/3G/4G
- **Lokalizacja:** GPS/LBS/WIFI
- **Waga:** 45g
- **Wymiary koperty:** 45x42,8x12,7 mm
- **Obwód nadgarstka:** 12,5-19,5 cm

INSTRUKCJA W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

- Zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać zawsze aktualną instrukcję w wersji elektronicznej:

Lub wejdź na stronę: software.manta.com.pl

INFOLINIA SERWISOWA
tel: +48 22 123 96 60 lub e-mail: serwis@manta.com.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00
Producent zostaje sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikacji produktu bez uprzedzenia.



Made in P.R.C.
FOR MANTA EUROPE

Uwaga!
Korzystając z produktu i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów technicznych, oprogramowania, zdjęć oraz podłącznika użytkownika. Należy podjąć użytkownika dobrać zgodnie z instrukcją obsługi produktu. Producent i dystrybutor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia wynikające z błędów w opisie występujących w niniejszej instrukcji użytkownika.

Zachęcamy do odwiedzenia naszego sklepu w celu zakupów dodatkowych akcesoriów oraz innych produktów marki Manta:

www.emanta.pl