

SENCOR®

SHS 8550BK



PL ■ Lokówko-suszarka

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ W CELU SKORZY- STANIA W PRZYSZŁOŚCI.

- Niniejsze urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku 8 lat i starsze lub osoby z obniżonymi zdolnościami fizycznymi, zmysłowymi lub psychicznymi, bądź z niedostatecznymi doświadczeniami lub wiedzą, o ile znajdują się pod nadzorem, lub jeśli zostały pouczone o bezpieczny sposób eksploatacji urządzenia i zrozumiały potencjalne niebezpieczeństwa.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Czyszczenia i konserwacji nie mogą dokonywać dzieci, nad którymi nie jest sprawowany nadzór.
- Jeżeli przewód zasilający uległ uszkodzeniu, jego wymianę należy wykonać w specjalizowanym punkcie serwisowym, w celu uniknięcia pojawienia się niebezpiecznych sytuacji. Zabrania się używania urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym.



Ostrzeżenie:

Nie używaj niniejszego urządzenia w pobliżu wody.



- Jeśli urządzenie jest używane w łazience, zawsze po zakończeniu eksploatacji należy wyciągnąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego, ponieważ bliskość wody stanowi zagrożenie, nawet jeśli urządzenie jest wyłączone.
- Do kolejnej ochrony zalecana jest instalacja w obwodzie elektrycznym łazienki wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) na prądy znamionowe ciągłe 30 mA. Prosimy zwrócić się o radę do elektryka.



Ostrzeżenie:

Nie używaj urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywalek lub innych naczyń zawierających wodę.

- Ostrożnie rozpakuj produkt i zwróć uwagę, aby nie wyrzucić żadnej części opakowania zanim nie znajdziesz wszystkich części produktu.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego skontroluj, czy wartość napięcia prądu podanego na tabliczce fabrycznej urządzenia jest zgodna z napięciem w gniazdku elektrycznym.
- Nigdy nie używaj akcesoriów, które nie zostały dostarczone razem z niniejszym urządzeniem lub nie są przeznaczone do tego urządzenia.
- Upewnij się, że przewód zasilający i wtyczka nie mogą być w kontakcie z wodą albo wilgocią.
- Urządzenia nie spryskuj wodą, ani żadnym innym płynem. Urządzenia ani jego przewodu zasilającego nie zanurzaj w wodzie ani innej cieczy.
- Jeśli nie będziesz już używać lokówko-suszarki, NATYCHMIAST odłącz wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego. W żadnym wypadku nie wolno sięgać do wody po urządzenie, gdy jest ono podłączone do sieci elektrycznej. Ryzyko pojawienia się niebezpiecznej sytuacji.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych. Nie używaj z urządzenia w środowisku przemysłowym albo na zewnątrz!
- Nie używaj sprejów w pobliżu urządzenia.
- Jeżeli nie będziesz korzystał z urządzenia, odłącz je od sieci elektrycznej. Przed czyszczeniem albo przemieszczeniem urządzenia postępuj w identyczny sposób.
- Przed przechowywaniem upewnij się, że już zupełnie ostygło.
- Nie narażaj na gorące powietrze osoby albo zwierzęta, które wrażliwe są na gorące powietrze.
- Urządzenie nie pokładaj na kuchence elektrycznej ani gazowej, jak również nie w jej pobliżu. Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu otwartego ognia oraz urządzeń lub przyrządów, które są źródłem ciepła.
- Zabrania się używania końcówek niedostarczonych lub zalecanych przez producenta.
- Nigdy nie zakrywaj otworów wentylacyjnych urządzenia. Otwory wentylacyjne należy utrzymywać w czystości. Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów.
- Nie używaj uszkodzonego urządzenia, urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego.
- W żadnym przypadku nie naprawiaj sam urządzenia ani nie dokonuj w nim żadnych przeróbek – niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Wszelkie naprawy i regulację niniejszego urządzenia powierz wyspecjalizowanej firmie/serwisowi. Otwierając urządzenie w okresie gwarancyjnym ryzykuje się utratę gwarancji.
- Przewodu zasilającego nie prowadź w pobliżu gorących powierzchni albo przez ostre przedmioty. Nie kładź na przewodzie zasilającym ciężkich przedmiotów, umieść go tak, aby nie można było po nim chodzić ani potykać się o kabel. Dbaj o to, by przewód zasilający nie zwisał przez krawędź stołu albo by nie dotykał gorącej powierzchni.
- Urządzenia nie wolno wyłączać z gniazdka sieciowego przez pociąganie za przewód zasilający - grozi to uszkodzeniem przewodu / gniazdka sieciowego. Przewód z gniazdka odłącz ciągnąc za wtyczkę przewodu zasilającego.
- Urządzenia nie wolno używać do innych celów, niż te, do których jest przeznaczone.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem produktu oraz jego akcesoriów (zranienia, oparzenia, pożar, zepsucie się żywności itp.).

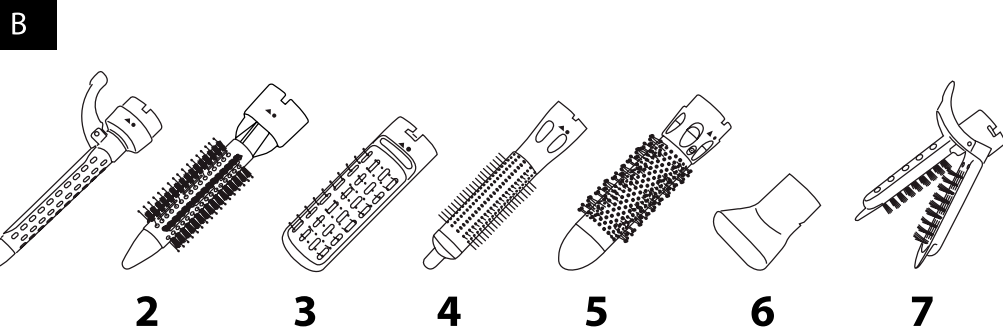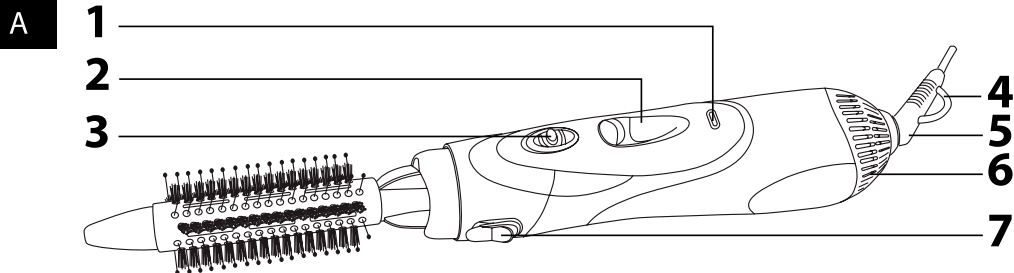

- Przed włączeniem tego urządzenia prosimy o dokładne zaznajomienie się z niniejszą instrukcją, nawet jeżeli używają Państwo produktu podobnego typu. Z urządzenia należy korzystać wyłącznie tak, jak jest to opisane w tej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować do ewentualnego zastosowania w przyszłości.
- Co najmniej w okresie gwarancji zaleca się zachowanie oryginalnego pudełka, opakowania, paragonu i karty gwarancyjnej. W razie transportu urządzenie należy zapakować do oryginalnego pudełka dostarczonego przez producenta.

OPIS

A1 Kontrolka jonizacji	A4 Uchwyt do zawieszania
A2 Główny wyłącznik 0 - Wyłączone 1 - 1. stopień mocy 2 - 2. stopień mocy	A5 Obrótowa końcówka przewodu sieciowego
A3 Przycisk „COOL CARE“	A6 Kratka otworu nadmuchu powietrza
B1 Szczypce do karbowania (średnica 18 mm)	A7 Zabezpieczenie zwalniające nasadkę
B2 Mała szczotka (średnica 20 mm)	B5 Duża szczotka z elastycznymi ząbkami (średnica 31 mm)
B3 Płaska szczotka	B6 Koncentrator
B4 Szczotka z wysuwanymi ząbkami (średnica 28 mm)	B7 Szczotka wyglądająca

INSTRUKCJA UŻYCIA

- 1) Nałóż na lokówkę odpowiednią nasadkę tak, aby strzałka na lokówce i znak na nasadce znajdowały się naprzeciw siebie. Następnie przekręć nasadkę tak, aby doszło do zablokowania zabezpieczenia.
- 2) Włóż wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego.
- 3) Za pomocą wyłącznika głównego ustaw odpowiedni stopień mocy.
- 4) Rozpocznij suszenie / modelowanie włosów.
- 5) Po zakończeniu pracy z lokówką lub w razie potrzeby wymiany nasadki na inną możesz się zdjąć jednocześnie wciskając zabezpieczenie i przekręcając nasadkę.



Rada:

Aby osiągnąć jak najlepszy efekt, przed użyciem lokówki należy użyć włosów szamponem, wy- trzeć je ręcznikiem w celu usunięcia nadmiaru wilgoci i rozczesać. Zalecamy stosowanie odżywki, ewentualnie balsamu do włosów, które ułatwiają rozczesywanie i suszenie włosów.

Przycisk „COOL CARE“

- Z przycisku „COOL CARE“ można skorzystać równocześnie z dowolnym stopniem mocy. Służy on do utrwalenia fryzury po wysuszeniu włosów gorącym powietrzem.

Uchwyt do zawieszania

- Jeżeli potrzebują Państwo w trakcie suszenia odłożyć suszarkę, to można ją powiesić za oko służące do zawieszania.

Funkcja jonizacji

- Lokówko-suszarka wykorzystuje do szybkiego wysuszenia włosów od ich cebulek aż po końcówki jony ujemne, dzięki czemu dochodzi do oszczędnego zastosowania ciepła. Jony ujemne obniżają tworzenie statycznego pola elektrycznego i pomagają w utrzymaniu włosów w doskonałej kondycji dzięki temu, że wilgoć, przenikająca głęboko do struktury włosów, pozostaje w nich zamknięta.

AKCESORIA

Szczypce do karbowania

- Idealne do wymodelowania loków

Mała szczotka średnica

- Jest przeznaczona do modelowania delikatnych lub stosunkowo krótkich włosów, ewentualnie do czesania.

Płaska szczotka

- Dzięki specjalnemu designowi tej szczotki gorące powietrze koncentruje się na skórze głowy, przez co dochodzi do maksymalnego podniesienia włosów od korzonek.

Szczotka z wysuwanymi ząbkami

- Wysuwane ząbki umożliwiają wygodne wysuwanie szczotki z włosów po ich wysuszeniu. Aby wysunąć lub wysunąć bolce, wcisnąć plastikową końcówkę na czubku szczotki i przekręć ją. Dojdzie do wysunięcia / wsunięcia bolców.

Szczotka z elastycznymi ząbkami

- Jest przeznaczona do modelowania gęstych lub naturalnie kręconych włosów.

Koncentrator

- Jeśli chcesz wysuszyć całe włosy lub ich konkretną część, skorzystaj z nasadki koncentratora, która skieruje strumień powietrza na odpowiednie miejsce.

Szafka wyglądająca

- Służy do jednoczesnego rozczesywania i wygładzania włosów.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed rozpoczęciem czyszczenia odłącz urządzenie od źródła prądu.
- Do czyszczenia zewnętrznych części wyrobu stosujemy delikatną ściereczkę zwilżoną ciepłą wodą. Nie korzystaj ze ściernych środków czyszczących, rozcieńczalników albo rozpuszczalników, które mogą uszkodzić powierzchnię wyrobu.
- Po każdym użyciu zaleca się wyczyszczenie kratki otworu nadmuchu powietrza, do którego często przedostają się włosy.

DANE TECHNICZNE

Napięcie nominalne:220 – 240 V ~
 Nominalna częstotliwość:50 Hz
 Moc wejściowa1000 W
 Klasa ochrony (przed porażeniem prądem elektrycznym)II
 Głośność78 dB(A)

Deklarowana wartość emisji hałasu tego urządzenia wynosi 78 dB(A), co stanowi poziom A mocy akustycznej w porównaniu z referencyjną mocą akustyczną 1 pW.

Stopień ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym:



Klasa II – Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym zabezpiecza podwójna lub wzmocniona izolacja.

Zastrzega się prawo do zmiany tekstu i parametrów technicznych.

ZALECENIA I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA Z WYKORZYSTANYM OPAKOWANIEM

Wykorzystany materiał opakowaniowy odłóż w miejsce przeznaczone lokalnie do odkładania odpadów.

UTILIZACJA WYKORZYSTANYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Taki symbol znajdujący się na produktach lub w dokumentach towarzyszących oznacza, że wykorzystane produkty elektryczne i elektroniczne nie mogą zostać oddane do zwykłego odpadu z gospodarstw domowych. Produkty podobnego rodzaju należy przekazać do wyznaczonych punktów zbiórki elektrośmieci. W niektórych państwach Unii Europejskiej albo innych krajach europejskich można przy zakupie nowego, podobnego produktu oddać sprzedawcy produkt wykorzystany.

Poprawną utylizacją niniejszego produktu pomożesz zachować cenne źródła naturalne oraz wspierasz zapobieganie potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, które są następstwem niepoprawnej utylizacji odpadów. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub punktem zbioru surowców wtórnych.

W razie nieodpowiedniej utylizacji odpadu tego rodzaju, mogą w zgodzie z przepisami krajowymi zostać udzielone kary.

Dla jednostek gospodarczych w krajach Unii Europejskiej

Jeżeli chcesz poddać utylizacji urządzenia elektryczne i elektroniczne, zażądaj potrzebnych informacji od swojego sprzedawcy lub dostawcy.

Utylizacja w krajach poza terytorium Unii Europejskiej

Symbol ten obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeżeli chcesz dokonać utylizacji tego produktu, zwróć się w celu uzyskania stosownych informacji dotyczących należytego sposobu utylizacji do urzędów lokalnych lub do swojego sprzedawcy.



Niniejszy produkt spełnia wszelkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.