

raven®

MY SMART HOME



Odkurzacz
vacuum cleaner
EO009




GRATULUJEMY ZAKUPU NASZEGO URZĄDZENIA I WITAMY WŚRÓD UŻYTKOWNIKÓW PRODUKTÓW MARKI RAVEN!



Przed włączeniem Urządzenia i rozpoczęciem jego użytkowania uważnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do wglądu.

Opis odkurzacza EO009:

1. Szczotka uniwersalna
2. Rura teleskopowa
3. Uchwyt węża ssącego
4. Wąż ssący
5. Otwór wlotowy odkurzacza
6. Uchwyt
7. Włącznik / wyłącznik
8. Przycisk zwalniania pojemnika na kurz
9. Przycisk zwijania przewodu
10. Suwak regulacji siły ssania
11. Pokrywa wylotowego filtra HEPA
12. Nasadka szczelinowa
13. Nasadka do tapicerki
14. Uchwyt na nasadki

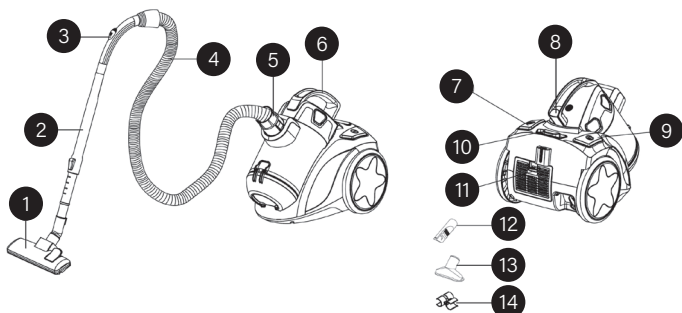

2

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

Zagrożenia dla osób

- Przed uruchomieniem odkurzacza (Urządzenia) i rozpoczęciem jego eksploatacji dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
- Stosuj się do instrukcji obsługi przy każdym użyciu Urządzenia. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użycia Urządzenia.
- Niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją użycie Urządzenia stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia.
- Zachowaj instrukcję obsługi Urządzenia na przyszłość. Jeśli przekazujesz innej osobie Urządzenie, dołącz do niego instrukcję obsługi.
- Urządzenia mogą używać dzieci w wieku powyżej 8 lat i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej czy umysłowej, a także osoby nieposiadające stosownego doświadczenia lub wiedzy pod warunkiem, że odbywa się to pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub osoby te zostały poinstruowane, jak używać Urządzenia, oraz są w pełni świadome związanych z nim zagrożeń i wymaganych środków ostrożności.
- Dzieci nie mogą bawić się Urządzeniem. Dzieci nie zdają sobie sprawy z zagrożeń związanych z używaniem urządzeń elektrycznych.

- Dzieci poniżej 8. roku życia nie mogą czyścić Urządzenia ani go konserwować bez nadzoru osoby dorosłej.
- Trzymaj Urządzenie i jego przewód zasilający z dala od dzieci w wieku poniżej 8 lat.



Ostrzeżenie: Nie pozwalaj, aby dzieci miały dostęp do elementów opakowania, ponieważ może to doprowadzić do niebezpiecznego wypadku, np. uduszenia.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do zastosowania w warunkach przemysłowych.
- Urządzenie jest zasilane elektrycznie, prądem zmiennym o napięciu 220–240 V~ 50/60 Hz. Przed podłączeniem Urządzenia do gniazdka sieci elektrycznej sprawdź, czy jej parametry odpowiadają powyższym wymaganiom.
- Nie zanurzaj korpusu Urządzenia, przewodu zasilającego ani jego wtyczki w wodzie lub innej cieczy. Zanurzenie w wodzie lub innej cieczy grozi porażeniem prądem.
- Nie używaj Urządzenia, jeżeli wykazuje ono jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia, w tym m.in. przewodu zasilającego, jego wtyczki, lub jeżeli Urządzenie zostało upuszczone na podłogę.
- Uważaj, żeby przewód zasilający nie stykał się z ostrymi krawędziami ani gorącymi powierzchniami.
- Nie łam przewodu zasilającego ani go nie ściskaj.

- Nie demontuj Urządzenia (w tym jego przewodu zasilającego lub wtyczki) ani go nie przerabiaj. Samowolna ingerencja grozi pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym oraz utratą praw reklamacyjnych.
- Aby zapewnić prawidłową eksploatację Urządzenia oraz zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa, naprawy Urządzenia, w tym wymianę przewodu zasilającego, musi przeprowadzić serwis producenta.
- Wyciągaj wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego:
 - po każdym użyciu Urządzenia,
 - przed montażem akcesoriów i ich demontażem,
 - w przypadkach jakichkolwiek podejrzeń dotyczących nieprawidłowego działania Urządzenia,
 - przed czyszczeniem Urządzenia i jego konserwacją.
- Gdy wyjmujesz wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego, zachowaj szczególną ostrożność i nie ciągnij za przewód zasilający, lecz bezpośrednio za wtyczkę, przytrzymując drugą ręką gniazdko elektryczne.
- Nie dotykaj mokrymi rękami Urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej ani gniazdek elektrycznych. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
- **Uwaga!** Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy z użyciem zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
- Nie próbuj zdejmować części obudowy Urządzenia ani wkładać żadnych przedmiotów do jego wnętrza.
- Nie narażaj Urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
- Nie pozostawiaj pracującego Urządzenia bez nadzoru.

Niebezpieczeństwo uszkodzenia Urządzenia

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do odkurzania suchych i płaskich powierzchni dywanowych lub twardych. Jeśli użyjesz Urządzenia do innego celu, możesz je uszkodzić i utracić gwarancję.
- Gdy zwijasz przewód zasilający, trzymaj jego wtyczkę w dłoni i kontroluj jego zwijanie.

Uwaga! Jeśli podczas zwijania przewód zasilający się zablokuje, rozwiń go niezwłocznie i ostrożnie zwiń ponownie.

- Nie ciągnij Urządzenia ani nie przenoś go, trzymając za przewód zasilający. Nie używaj przewodu jako uchwytu.
- Nie zamykaj drzwi, przytrzymując przewód. Uważaj, aby Urządzenie nie przejeżdżało po przewodzie.
- Do Urządzenia stosuj tylko oryginalne akcesoria.
- Nie odkurzaj Urządzeniem mokrych powierzchni.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów w otwory Urządzenia. Nie używaj Urządzenia, jeśli jakkolwiek otwór jest zablokowany. Usuwać z Urządzenia kurz, włosy i wszystko, co może utrudniać przepływ powietrza.
- Jeżeli otwór, który zasysa powietrze, wąż ssący lub metalowa rura teleskopowa są zatkane, natychmiast wyłącz Urządzenie. Zanim ponownie je włączysz, usuń blokujący przedmiot i udroźnij wszystkie elementy ssące.
- Trzymaj włosy, luźne części ubrania, palce i inne części ciała z daleka od otworów Urządzenia i jego części ruchomych.
- Nie kieruj węża, rury ani żadnej z nasadek w stronę oczu lub uszu ani też nie wkładaj ich do ust, jeśli są podłączone do pracującego Urządzenia.
- Nie używaj Urządzenia do zbierania łatwopalnych substancji, takich jak benzyna, ani w takich miejscach, gdzie podobne substancje mogą występować.

- Nie zbieraj żadnych przedmiotów, które palą się lub dymią, takich jak papierosy, zapalki lub gorący popiół.
- Nie odkurzaj drobnych pyłów, takich jak: mąka, cement, sadza, gips, tonery drukarek lub kserokopiarek itp.
- Nie czyść Urządzeniem ludzi ani zwierząt.
- Przed odkurzaniem usuń ostre przedmioty z podłogi, aby nie uszkodzić worka na kurz.
- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych Urządzenia w czasie odkurzania. Nagrzane powietrze, które nie ma ujścia, może doprowadzić do przegrzania silnika, powodując jego awarię, lub do deformacji części z tworzyw sztucznych.
- Nie stawiaj Urządzenia w pobliżu łatwopalnych tkanin (zasłony, dywan).
- Nie stawiaj Urządzenia w pobliżu źródeł wysokiej temperatury: piecyków gazowych, kuchenek elektrycznych itp.
- Gdy nie używasz Urządzenia, chcesz je wyczyścić lub opróżnić pojemnik na kurz, wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Poczekaj, aż Urządzenie ostygnie.
- **Uwaga!** Nie używaj Urządzenia bez zamontowanych filtrów ani worka na kurz.

ZALECENIA OBSŁUGI

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Otwórz opakowanie i wyjmij Urządzenie.

Usuń wszystkie elementy jego opakowania.

Upewnij się, czy Urządzenie, wtyczka i przewód zasilający nie noszą śladów uszkodzeń oraz są sprawne.


INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA DO PRACY


1. Upewnij się, że Urządzenie jest odłączone od źródła zasilania.

2. Postaw Urządzenie na stabilnej, płaskiej powierzchni.


3. Wsuń końcówkę węża ssącego w otwór wlotowy Urządzenia i dociśnij aż do zablokowania.

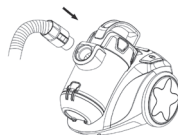


4. Połącz rurę teleskopową z węzłem ssącym, wsuwając ją do oporu.

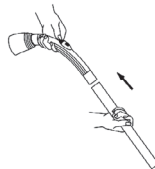

5. Zwolnij blokadę na rurze teleskopowej i rozsuń ją na odpowiednią długość.

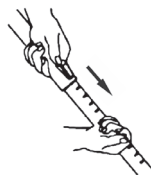

6. Połącz rurę teleskopową z wybraną nasadką.

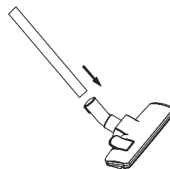

WYBÓR NASADKI

Do wyboru masz 5 rodzajów nasadek:

Nasadka	Rysunek	Opis i zastosowanie
uniwersalna		<p>Nasadka do czyszczenia dużych powierzchni dywanowych lub twardej (parkietów, paneli, płytek).</p> <p>Przycisk na nasadce pozwala łatwo wybrać jedno z 2 ustawień: A – szczotka do powierzchni twardej (kołnier z włosiem wysunięty), B – szczotka do powierzchni dywanowych (kołnier z włosiem schowany).</p>
do parkietu		<p>Szczotka z naturalnego włosia do czyszczenia dużych powierzchni drewnianych (parkietów, paneli).</p>
turboszczotka		<p>Szczotka do odkurzania dywanów i wykładzin. Poradzi sobie z piachem, uporczywym brudem czy sierścią psa.</p> <p>Szczotka ma wbudowany wałek zasilany siłą ciągu Urządzenia, który obraca się, wyczesując zabrudzenia z odkurzonej powierzchni.</p>

szczelinowa		<p>Nasadka do czyszczenia zakamarków i trudno dostępnych miejsc, takich jak kąty w pomieszczeniach, miejsca pod meblami, półki, grzejniki itp.</p> <p>Jeśli obrócisz i zablokujesz szczoteczkę, możesz wykorzystać nasadkę np. do odkurzania książek.</p>
do tapicerki		<p>Nasadka do łatwego, szybkiego i dokładnego czyszczenia mebli tapicerowanych.</p>

ODKURZANIE

Gdy przygotujesz odkurzacz do pracy:

1. Chwyć za wtyczkę przewodu zasilającego, przytrzymaj korpus Urządzenia i wyciągnij przewód zasilający. Podłącz wtyczkę do gniazdka elektrycznego.
2. Rozwiń przewód zasilający na wystarczającą długość. Żółte oznaczenie na przewodzie sygnalizuje, że przewód zaraz się skończy. Nie wyciągaj przewodu dalej niż do czerwonego oznaczenia.
3. Wciśnij włącznik / wyłącznik, aby uruchomić Urządzenie.
4. Ustaw odpowiednią moc za pomocą pokrętła regulacji mocy. Położenie MIN oznacza najniższą możliwą moc ssania, a położenie MAX – najwyższą. Gdy czyścisz delikatne tkaniny, dywany itp., zredukuj moc ssania, otwierając otwór w uchwycie węża ssącego.

5. Po zakończonej pracy wciśnij włącznik / wyłącznik, aby wyłączyć Urządzenie.
6. Wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego.
7. Zwiń przewód zasilający, naciskając przycisk zwijania przewodu. Przytrzymaj przewód, aby nie dopuścić do jego splątania lub gwałtownego uderzenia wtyczki o obudowę Urządzenia.
8. Zwolnij blokadę na rurze teleskopowej i zsuń ją do najkrótszej długości.

PRZECHOWYWANIE

1. Zalecamy przechowywać Urządzenie i transportować je w opakowaniu oryginalnym lub innym, zabezpieczającym przed wilgocią, kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi.
2. Urządzenie przechowuj w miejscach niedostępnych dla dzieci.
3. Urządzenie wraz z węzłem ssącym, rurą teleskopową i nasadką uniwersalną możesz przechowywać w położeniu poziomym. Na nasadce uniwersalnej znajduje się zaczep, który możesz wsunąć w uchwyt w tylnej części Urządzenia (przechowywanie w położeniu poziomym).
4. Wąż ssący nie może być poskręcany lub mocno zgięty w trakcie takiego przechowywania.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA


Zanim zaczniesz czyścić i konserwować Urządzenie, odłącz je od źródła zasilania i odczekaj kilka minut, aż ostygnie.
Do czyszczenia obudowy używaj zwilżonej, miękkiej szmatki.

MONTAŻ I WYMIANA WORKA NA KURZ


1. Upewnij się, że wtyczka przewodu zasilającego nie jest podłączona do gniazdka elektrycznego.
2. Wciśnij przycisk zwalniania pojemnika na kurz (rys. 1).
3. Złap za uchwyt, podnieś pojemnik na kurz (rys. 2) i ostrożnie przenieś nad kosz na śmieci.
4. Trzymając pojemnik nad koszem na śmieci, zwolnij przycisk opróżniania pojemnika na kurz (rys. 3).
5. Potrząśnij pojemnikiem, aby go całkowicie opróżnić.
6. Zamknij klapkę pojemnika na kurz.
7. Wsuń pojemnik na kurz w jego miejsce i dociśnij do Urządzenia.
8. Złap za uchwyt i upewnij się, że pojemnik jest właściwie zamocowany i nie odchodzi od Urządzenia.

Uwaga! Jeśli ilość zebranego kurzu osiągnie poziom MAX wskazany na pojemniku na kurz, niezwłocznie opróżnij pojemnik.


rys. 1

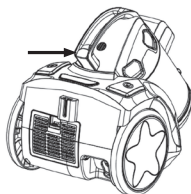

rys. 2

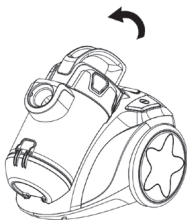

rys. 3

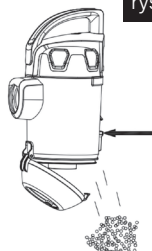

CZYSZCZENIE I WYMIANA FILTRA WLOTOWEGO

1. Upewnij się, że wtyczka przewodu zasilającego nie jest podłączona do gniazdka elektrycznego.
2. Opróżnij worek na kurz zgodnie ze wskazówkami w dziale „Montaż i wymiana pojemnika na kurz”.
3. Złap za uchwyt i obróć go. Zdejmij pokrywę pojemnika na kurz.
4. Wyjmij filtr, otrzep go i opłucz w letniej wodzie, a następnie dokładnie wysusz. Jeśli filtr jest całkowicie uszkodzony, wymień go na nowy.

Uwaga! Nie wkładaj do Urządzenia mokrego lub wilgotnego filtra wlotowego.


Uwaga! Zawsze stosuj oryginalny filtr, przeznaczony dla danego modelu Urządzenia.

5. Załóż filtr, ponownie wsuwając go w przeznaczone na niego miejsce.
6. Zamontuj pojemnik na kurz zgodnie ze wskazówkami w dziale „Montaż i wymiana pojemnika na kurz”.

Zalecamy czyścić filtr wlotowy przynajmniej raz w miesiącu lub za każdym razem, gdy jest niedrożny.

Uwaga! Niedrożny i zanieczyszczony filtr wlotowy może zmniejszyć efektywność ssania.

Filtr jest dostępny na stronie www.euro.com.pl.

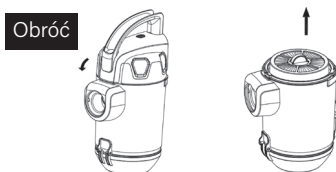


CZYSZCZENIE I WYMIANA FILTRA WYLOTOWEGO

1. Upewnij się, że wtyczka przewodu zasilającego nie jest podłączona do gniazdka elektrycznego.
2. Przesuń blokadę pokrywy filtra i podnieś pokrywę.
3. Wyjmij filtr i opłucz w letniej wodzie, a następnie dokładnie go wysusz. Jeśli filtr jest uszkodzony, wymień go na nowy.
4. Załóż filtr ponownie, umieszczając go w odpowiednim miejscu, i zamknij pokrywę filtra.

Uwaga! Nie wkładaj do Urządzenia mokrego lub wilgotnego filtra wylotowego.

Uwaga! Zawsze stosuj oryginalny filtr, przeznaczony dla danego modelu Urządzenia.

Zalecamy czyścić filtr wylotowy przynajmniej raz na 3 miesiące. Filtr jest dostępny na stronie www.euro.com.pl.

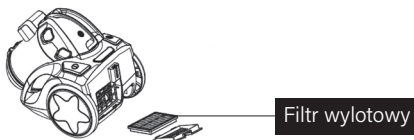

CZYSZCZENIE WĘŻA SSĄCEGO

1. Upewnij się, że wtyczka przewodu zasilającego nie jest podłączona do gniazdka elektrycznego.
2. Odłącz wąż ssący od Urządzenia.

3. Naciśnij mocno przycisk znajdujący się na uchwycie węża ssącego.
4. Odłącz wąż od rękojeści.
5. Wytrząśnij kurz ze środka, przepłucz wąż pod bieżącą wodą, a następnie dokładnie go wysusz.
6. Wciśnij końcówkę.

Uwaga!

Do mycia obudowy nie używaj silnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, pasty itp. ani materiałów ściernych, które mogą m.in. usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne, takie jak podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze itp.

Uwaga!

Nie zanurzaj wtyczki, przewodu zasilającego lub korpusu Urządzenia w wodzie lub innych płynach.

Uwaga!

Nie wkładaj żadnego elementu Urządzenia do zmywarki.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Zanim schowasz Urządzenie, wyczyść je i wysusz. Urządzenie przechowuj i transportuj w opakowaniu zabezpieczającym przed wilgocią, kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi. Urządzenie przechowuj w miejscach niedostępnych dla dzieci.

DANE TECHNICZNE

Model: EO009

Marka: Raven

Produkt: odkurzacz

Zasilanie: 220–240 V~

Częstotliwość: 50/60 Hz

Moc znamionowa: 899 W



Klasa ochronności: druga (wzmocniona izolacja)

Zestaw: odkurzacz, rura teleskopowa, wąż ssący, nasadka uniwersalna, nasadka szczelinowa, nasadka do tapicerki, nasadka do parkietu, turboszczotka, instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej bez uprzedzenia.

DEKLARACJA CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektyw 2014/35/UE (LVD), 2014/30/UE (EMC) oraz 2009/125/WE (ErP) i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania Urzędzeniu prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

W Urzędzeniu ograniczono występowanie niektórych substancji, które mogą negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz po jego zużyciu.



Symbol ten oznacza, że elementy opakowania nim oznaczone nadają się do recyklingu. Po rozpakowaniu Urzędzenia prosimy o usunięcie elementów jego opakowania w sposób niezagrażający środowisku.

KARTA GWARANCYJNA

raven

NAZWA SPRZĘTU

odkurzacz

TYP/MODEL

EO009

NR PARTII

DATA SPRZEDAŻY

NR RACHUNKU

PODPIS I PIECZĄTKA
SPRZEDAWCY

WARUNKI GWARANCJI

- 1. Thing4you z siedzibą w Radzyminie, adres: ul. Janusza Korczaka 89, 05-250 Radzymin, Polska, udziela nabywcy odkurzacza EO009 (Produkt) 24-miesięcznej gwarancji na wolne od wad funkcjonowanie Produktu, licząc od daty nabycia Produktu przez nabywcę. Paragon lub faktura, wystawione przez sprzedawcę, potwierdzają datę nabycia Produktu.**
- Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- Gwarant, w zakresie udzielonej gwarancji, zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie wady Produktu, z wyjątkiem wymienionych w pkt 6 i 7 poniżej. Usunięcie wad będzie następować poprzez naprawę lub wymianę wadliwego Produktu na nowy, wolny od wad, w możliwie najkrótszym czasie, jednakże nie dłuższym niż 14 dni.
- W celu skorzystania z gwarancji nabywca jest zobowiązany zgłosić wadliwość Produktu w punkcie sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, oraz dostarczyć tam wadliwy Produkt. Reklamowany Produkt opieczętowany dowodem zakupu powinien zostać dostarczony kompletny i w stanie czystym.
- Produkt wolny od wad zostanie, na koszt Gwaranta, dostarczony do punktu sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, w terminie określonym w pkt 3 powyżej.
- Gwarancja nie obejmuje wad Produktu spowodowanych przez nabywcę (tzw. uszkodzeń mechanicznych) lub wynikających z:
 - użytkowania Produktu i jego instalacji w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - niekompletności reklamowanego Produktu,
 - niezgodności Produktu i dowodu zakupu i/lub gdy zawarte w nim dane są zniszczone i nieczytelne,
 - przechowywania i konserwacji Produktu w sposób niewłaściwy i sprzeczny z wytycznymi zawartymi w instrukcji obsługi,
 - napraw lub przeróbek Produktu wykonywanych przez osoby nieuprawnione,
 - dostania się do wnętrza płynów lub ciał obcych na skutek używania Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - uszkodzenia Produktu z przyczyn zewnętrznych: zjawiska atmosferyczne, wyładowania elektryczne, spięcia w sieci zasilającej itp.,
 - użytkowania Produktu do celów prowadzenia działalności gospodarczej lub w zastosowaniach przemysłowych.
- Gwarancja nie obejmuje także czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest nabywca we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowanie Produktu, konserwacja Produktu.
- Postanowienia gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień nabywców (konsumentów), wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
- Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada podpis sprzedawcy i datę sprzedaży potwierdzoną pieczęcią firmy lub jednostki handlowej oraz podpis klienta. Karta gwarancyjna nie może zawierać skreśleń ani poprawek.
- W przypadku zakupu Produktu przez przedsiębiorcę na fakturę VAT, czas obowiązywania gwarancji wynosi 12 miesięcy.
- Duplikat karty gwarancyjnej może być wydany na pisemną prośbę po przedstawieniu przez użytkownika dowodu zakupu.
- Uzyskanie szczegółowych informacji na temat Produktu, w tym zasad i trybu postępowania gwarancyjnego, możliwe jest pod numerem telefonu 22 560 67 27 lub adresem e-mail: serwis@thing4you.pl, w dni robocze.

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

.....
(czytelny podpis nabywcy)

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR:
Thing4you
ul. Janusza Korczaka 89
05-250 Radzymin, Polska

raven.pl