

1. Aby uruchomić czujnik, wyjmij zabezpieczenie baterii z tyłu czujnika.
2. W aplikacji nadaj urządzeniu nazwę i przypisz do pomieszczenia.
3. Znajdź podstawkę czujnika w paczce z akcesoriami.
 - Zamontuj podstawki przy użyciu taśmy lub śrubek.
 - Włóż czujniki na ich miejsce w podstawkach.

12. Pulpit numeryczny

Pulpit numeryczny służy do uzbrajania i rozbrajania alarmu, dlatego powinien zostać umieszczony blisko drzwi wejściowych. Można również zamontować drugi pulpit w sypialni, aby mieć szybki dostęp do alarmu w nocy.

1. Podążaj za wskazówkami w aplikacji i podłącz urządzenie do prądu.
2. W aplikacji nadaj urządzeniu nazwę i przypisz do pomieszczenia. Musisz wpisać kod, który będzie służył do uzbrajania i rozbrajania alarmu.
3. Pulpit może być zamontowany na ścianie lub umieszczony na płaskiej powierzchni.

Pulpit numeryczny na stole:

1. Zsuń podstawkę z pulpitu.
2. Obróć podstawkę i wsuń ponownie.

Pulpit numeryczny na ścianie:

1. Zsuń podstawkę pulpitu.
2. Zamontuj podstawkę na ścianie przy użyciu załączonych materiałów.
3. Wsuń pulpit w podstawkę.

wydawać dźwięki, zostanie przełączony w Tryb Uzbrojony. Otwarcie drzwi sprawi, że alarm odbierze to jako powrót do domu i da ci krótki czas na rozbrojenie alarmu.

Opóźnienie alarmu przy powrocie do domu pozwoli ci na jego rozbrojenie. Ponownie usłyszysz dźwięki alarmu informujące cię, że wykryto ruch i należy rozbroić urządzenie. Jeśli alarm nie zostanie rozbrojony, uruchomi się syrena alarmowa.

Aby używać opóźnienia włączenia alarmu, Czujnik Ruchu należy umieścić na drzwiach wejściowych do domu. Czas opóźnienia można ustawić samodzielnie w przedziale od 0 sekund (bez opóźnienia) do 180 sekund (3 minuty). Upewnij się, że masz wystarczająco dużo czasu, by wyjść z domu po uruchomieniu alarmu lub rozbroić go po powrocie.

18. Dodawanie dodatkowych użytkowników

Aby dodać użytkownika do konta:

1. Otwórz menu boczne w aplikacji Ring
2. Kliknij w **Settings**, a potem **Users**.
3. Dodaj użytkownika poprzez wciśnięcie znaczka + lub napisu **Add User**.
4. Wybierz typ użytkownika:
 - Osoba zaufana: podaj unikalny kod PIN do rozbrajania alarmu na pupicie numerycznym i wyślij. Zaprośzenie jest ważne 7 dni. Jeśli nie zostanie przez ten czas zaakceptowane, będzie trzeba wysłać je ponownie.
 - Gość: wybierz kod PIN do użycia na pulpicie numerycznym i wciśnij **Done**. Podaj kod gościowi.

Aby usunąć użytkownika z konta Ring, wybierz jego nazwę i wciśnij Remove User.

13. Jak korzystać z alarmu Ring

Twój alarm posiada trzy tryby pracy do wyboru: Rozbrojony, Uzbrojony oraz W Domu. Możesz się przełączać między nimi zarówno na pulpicie numerycznym, jak i w aplikacji Ring.

- Uzbrojony
W tym trybie, wszystkie czujniki są domyślnie włączone. Ten tryb powinien być uruchamiany, gdy nikogo nie ma w domu.
- W domu
W tym trybie tylko czujniki otwarcia są włączone. Ten tryb powinien być uruchamiany, gdy przebywasz w domu i chcesz czuć się bezpiecznie.
- Rozbrojony
W tym trybie wszystkie czujniki są wyłączone. Ten tryb powinien być uruchamiany, gdy przebywasz w domu i chcesz móc bezproblemowo wychodzić z domu.

14. Jak uzbroić i rozbroić alarm Ring

Używając pulpitu numerycznego, wpisz kod, który ustawiłeś przy konfiguracji pulpitu i przyciśnij wybrany tryb. Używając aplikacji, po prostu kliknij w wybrany tryb.

Uwaga! Rozbrojenie alarmu wyłączy sygnał alarmowy! Jeśli korzystasz z Monitoringu Wspomagane, rozbrojenie systemu podczas alarmu anuluje sygnał alarmowy wysłany do ustawionych przez ciebie kontaktów. Jeśli rozbroisz alarm w ciągu 60 sekund, firma ochroniarska może nie dzwonić do ciebie z prośbą o kontakt. W sytuacji awaryjnej, nie powinienes rozbrajać alarmu dopóki nie upewnisz się, że nie potrzebujesz pomocy.

Aby usunąć dostęp do alarmu bez kasowania użytkownika, wybierz jego nazwę i odznacz znaczek przy Stacji Bazowej.

19. Jak uruchomić nagły alarm

Na wypadek, gdyby doszło do niebezpiecznego zdarzenia podczas, gdy jesteś w domu, pulpit posiada funkcję nagłego alarmu. Trzeba przycisnąć i przytrzymać odpowiednie guziki przez 3 sekundy:

- Nagły alarm sprawi, że rozlegnie się alarm przeciwwłamaniowy w całym domu.
- Alarm przeciwpożarowy sprawi, że rozlegnie się alarm przeciwpożarowy w całym domu.
- Alarm medyczny odtworzy wiadomość alarmową na pulpicie oraz stacji bazowej.



20. Zarządzanie alarmami

Alarm Ring może wysłać powiadomienie telefoniczne i mailowe:

- Gdy jeden z czujników się wyłączy
- Gdy uruchomi się syrena
- Gdy bateria w urządzeniu jest na wyczerpaniu

Aby ustawić, które powiadomienia mają być wysyłane, wejdź w **Settings** i wybierz **Alarm Alerts**. Tam możesz włączyć lub wyłączyć powiadomienia.

15. Odłączanie czujników

Możliwość odłączenia czujników pozwala ci na uzbrojenie alarmu i zignorowanie niektórych czujników do czasu, aż po raz kolejny uzbroisz alarm. Najczęściej korzysta się z tej opcji wtedy, gdy wychodzisz z domu, ale chcesz zostawić uchylone okno lub jedno z urządzeń nie działa prawidłowo, i nie masz czasu naprawić tego przed uzbrojeniem alarmu.

Pulpit numeryczny: na pulpicie wyskoczy informacja „Sensors require bypass”. W prawym górnym rogu pojawi się ikonka ! i będzie migał przycisk ✓. Aby zaakceptować odłączenie czujników, wciśnij ten przycisk lub nie rób nic, by anulować uzbrojenie alarmu.

Aplikacja: dostaniesz powiadomienie, jeśli któryś z czujników trzeba odłączyć.

16. Ustawianie aktywności czujników dla poszczególnych trybów

Każdy tryb alarmu uruchamia konkretne grupy czujników. Domyślnie w trybie Uzbrojonym wszystkie czujniki są uruchomione. W trybie W domu, tylko Czujniki Ruchu działają. Możesz samodzielnie wybrać które czujniki mają się uruchamiać w danym trybie. Na przykład, w trybie W domu, możesz odłączyć czujnik drzwi wejściowych itp.

17. Opóźnienia włączenia alarmu

Aby pozwolić ci na spokojne wyjście z domu po uzbrojeniu alarmu nie uruchomi się on od razu. Alarm będzie wydawał dźwięki, powiadamiające cię o tym, że masz kilka sekund na opuszczenie domu i zamknięcie drzwi. Gdy przestanie

21. Podstawy bezpieczeństwa

Każdy domownik powinien przynajmniej kilka razy przećwiczyć uzbrajanie i rozbrajanie alarmu. Pomoże to nie tylko w zapoznaniu się z urządzeniem, ale także pozwoli zredukować ilość fałszywych alarmów.

Sugestie, które mogą zwiększyć komfort korzystania z alarmu Ring:

- Każdy domownik powinien mieć pobraną aplikację Ring oraz status Osoby zaufanej.
- Upewnij się, że Czujnik Ruchu obejmuje całe pomieszczenie, że nie ma martwych punktów.
- Ustaw Czujnik Ruchu tak, aby zwierzęta domowe nie uruchamiały alarmu. (Czujniki Ruchu skonstruowano tak, aby ignorowały zwierzęta ważące poniżej 22kg, o ile czujnik wisi na wysokości 2,1m i jest ustawiony na najniższą czułość.)
- Upewnij się, że opóźnienie włączenia alarmu przy wejściu i wyjściu dają ci wystarczająco czasu na rozbrojenie alarmu lub wyjście z domu po jego uzbrojeniu.
- Poproś kontakty ICE o to, aby ustawiły unikalny dzwonek dla numer telefonu alarmowego Ring.
- Upewnij się, że lista kontaktów ICE i ich numery telefonów są aktualne.

22. Zapobieganie fałszywym alarmom

Fałszywy alarm ma miejsce, gdy ktoś uruchomi alarm i syrenę przez przypadek, bez realnego zagrożenia. Najlepszą metodą na uniknięcie fałszywych alarmów, jest zrozumienie ich przyczyn.

ring

Instrukcja obsługi
Spotlight Cam | Kablowa

Powody fałszywych alarmów:

- Za krótki czas opóźnienia włączenia alarmu
- Ustawienie opóźnienia włączenia alarmu na drzwiach innych niż najczęściej używane
- Nieprawidłowo zaplanowane rozmieszczenie czujników, np. umieszczenie czujnika ruchu naprzeciwko okna wychodzącego na ruchliwą ulicę.
- Uruchamianie trybu Uzbrojonego zamiast trybu W domu w czasie obecności w domu.

Jak zapobiegać fałszywym alarmom:

- Ustaw kontaktom ICE konto w aplikacji Ring i status Osoby zaufanej.
- Upewnij się, że każdy z domowników potrafi prawidłowo uzbrajać i rozbrajać alarm.
- Dodaj numer telefonu alarmowego Ring jako kontakt w telefonie.

Uproszczona deklaracja zgodności

Firma Ring LL niniejszym oświadcza, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem: eu.ring.com/pages/doc.

Importer: CK Mediator Polska Sp. z O.O. Sp. K.
Ul. Patriotów 110 · 05-462 Warszawa · Polska

Serwis: Eco Serwis
ul. Góry Warszawskie 41 · 05-462 Duchnow · Polska

RoHS CE

Zawartość zestawu Ring Alarm 2 Kit

- **Stacja bazowa**
Centrum dowodzenia systemem alarmowym. Łączy wszystkie urządzenia alarmowe z aplikacją Ring, dzięki czemu możesz kontrolować sytuację w domu niezależnie od miejsca pobytu. Podłączamy do prądu przy użyciu załączonej ładowarki.
- **Pulpit numeryczny**
Bezpośrednia kontrola systemu alarmowego. Zamontuj go na ścianie lub umieść na stole niedaleko drzwi wejściowych, których najczęściej używasz. Podłączamy do prądu przy użyciu załączonej ładowarki.
- **Czujnik otwarcia**
Powiadamia cię, gdy okno lub drzwi zostaną otwarte. Mocujemy przy użyciu załączonych śrubek na drzwiach lub oknie.
- **Czujnik ruchu**
Powiadamia cię, gdy wykryje ruch w twoim domu. Mocujemy przy użyciu załączonych śrubek.
- **Wzmacniacz sygnału**
Rozszerza zasięg sygnału urządzeń Ring.

1. Załóż konto Ring

1. Pobierz aplikację Ring ze Sklepu Play lub App Store.
2. Utwórz konto.
3. Możesz rozpocząć konfigurację zestawu Ring Alarm
 - Z menu aplikacji wybierz **Set up a device**.
 - Wybierz **Security Devices**.
 - Wybierz Stację bazową.

Podążaj za instrukcjami zawartymi w aplikacji. W razie pytań, możesz skorzystać też z linku: ring.com/alarm-faq.

Uwaga! Nie należy podłączać i konfigurować wszystkich urządzeń na raz! Może to znacznie zwolnić i utrudnić konfigurację. Urządzenia alarmowe należy konfigurować po jednym. Po ustawieniu jednego, dopiero podłączyć i konfigurować kolejne.

Jeśli nie zdążysz skonfigurować wszystkich urządzeń, możesz zamknąć aplikację, a potem wrócić do konfiguracji.

8. Opis kodów alarmu Ring

Zestaw alarmowy Ring Alarm Kit składa się z wielu urządzeń. Każde z urządzeń ma unikalny kod QR oraz 5-cyfrowy kod na urządzeniu.

Podczas działań w aplikacji możesz posłużyć się nimi do identyfikacji urządzeń i ich szybszej konfiguracji. Te przykładowe zdjęcia podpowiedzą, gdzie znajdują się kody.




9. Wzmacniacz sygnału

Wzmacniacz sygnału zwiększa zasięg sygnału sieci wewnętrznej systemu alarmowego i pozwala wszystkim urządzeniom na porozumiewanie się ze stacją bazową.

2. Twój dom + Alarm Ring

Poniżej znajdziesz przykładowe rozmieszczenie urządzeń Ring w domu. Rozkład urządzeń należy dopasować do indywidualnych potrzeb. Widoczne na obrazku urządzenia Ring, niebędące w składzie zestawu Ring Alarm Kit, należy dokupić osobno.

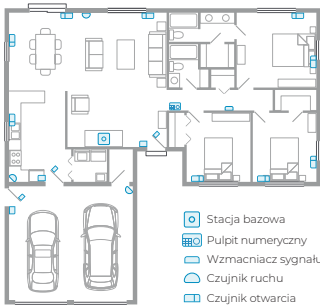

3. Ustaw stację bazową

Podążaj za instrukcjami zawartymi w aplikacji, przeprowadzi cię ona przez cały proces konfiguracji.

Kiedy po raz pierwszy połączysz Stację Bazową z Internetem, automatycznie rozpocznie ona aktualizację systemu, co może zająć kilkanaście minut (zależnie od szybkości łącza). Aplikacja poinformuje cię, gdy aktualizacje zostaną zakończone. Obreć LED na Stacji będzie wtedy świecić stale na niebiesko.

1. Aby uruchomić wzmacniacz, włóż go do gniazdka elektrycznego.
2. W aplikacji nadaj urządzeniu nazwę i przypisz do pomieszczenia.
3. Umieść w gniazdku elektrycznym pomiędzy stacją bazową, a pozostałymi urządzeniami.

Wzmacniacz sygnału działa najlepiej, gdy jest umieszczony pomiędzy stacją bazową, a najbardziej odległym urządzeniem zestawu. Być może będziesz musiał wypróbować kilka miejsc, zanim znajdziesz najlepszą pozycję, a może wzmacniacz nie będzie w ogóle potrzebny.

10. Czujnik otwarcia

Czujnik otwarcia może zostać zamontowany na dowolnych drzwiach lub dowolnym oknie. Nieistotne jest w którą stronę i w którym miejscu go zamontujesz, tak długo, jak obie części będą równo obok siebie, z przerwą nie szerszą niż 1,27 cm pomiędzy nimi.

Jeśli posiadasz wiele czujników otwarcia, pamiętaj, aby dodawać je do Ring Alarm pojedynczo. Rekomendujemy zamontowanie czujników otwarcia na każdych drzwiach i oknach, przez które można wejść do domu.

1. Aby uruchomić czujnik, wyjmij zabezpieczenie baterii z tyłu czujnika.
2. W aplikacji podaj umiejscowienie czujnika (drzwi lub okna) nadaj urządzeniu nazwę i przypisz do pomieszczenia.

Jeśli używasz czujnika na drzwiach, pamiętaj żeby zaznaczyć, czy są to główne drzwi. Do drzwi głównych przypisano opóźnienie włączenia alarmu.

Po skonfigurowaniu urządzenia, obreć LED będzie informować cię o statusie urządzenia. Poniżej znajduje się opis możliwych kombinacji świetlnych. Więcej informacji znajdziesz na ring.com/alarm-faq.




4. Skonfiguruj Monitoring Wspomagany

Monitoring Wspomagany automatycznie wysyła powiadomienie do ciebie i innych osób, gdy tylko system wykryje problem z bezpieczeństwem lub włączy się alarm. Aby ta usługa działała prawidłowo, wymagana jest subskrypcja planu Ring Protect Plus. Subskrypcja pozwala także na to wysyłanie powiadomień na telefon, w sytuacji, gdy nie jesteś podłączony do Internetu.

3. W paczce z akcesoriami znajdziesz podstawki do montażu czujnika.
 - Wybierz miejsce do przyłączenia czujnika (na tej części drzwi lub okna, na której nie ma zawiasów). Pamiętaj, że obie części czujnika nie mogą być od siebie dalej niż 1,27 cm, a wgłębienia na częściach muszą być na tej samej wysokości.
 - Zamontuj podstawki przy użyciu taśmy lub śrubek.
 - Włóż czujniki na ich miejsce w podstawkach.

Jeśli zdejmiesz czujnik z podstawki, w aplikacji Ring zostanie on oznaczony jako „nieaktywny”. Gdy umieścisz go z powrotem na podstawce, informacja w aplikacji powinna zniknąć.

Jeśli musisz włączyć alarm w czasie, kiedy czujnik jest zdjęty, aplikacja poinformuje cię o tym, że czujnik nie działa, i będziesz musiał zaakceptować uzbrojenie alarmu bez tego czujnika.

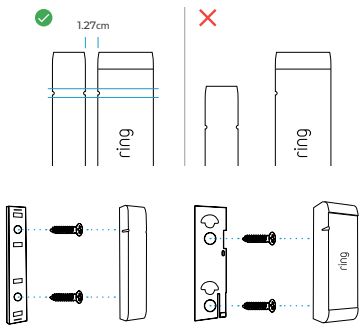

5. Jak włączyć Monitoring Wspomagany?

1. Po dodaniu Stacji Bazowej, wejdź na www.ring.com/protect-plans i zapisz się na jeden z planów.
2. Gdy zapiszesz się na jeden z planów, użyj aplikacji Ring aby ustawić Monitoring Wspomagany, po czym kontynuuj z dalszą konfiguracją systemu.

6. Czym jest Monitoring Własny?

Jeśli pominiesz Monitoring Wspomagany, Alarm Ring nadal będzie działał. Po wykryciu problemu z bezpieczeństwem lub gdy włączy się alarm, system nie będzie informował o tym firmy zewnętrznej ani osób, które dodasz w aplikacji jako uprawnione do otrzymywania powiadomień o zagrożeniach, a jedynie głównego właściciela alarmu.

Jeśli wybierzesz Monitoring Własny, możesz w późniejszym terminie przełączyć się na Monitoring Wspomagany.

7. Skonfiguruj pozostałe urządzenia

- Konfiguracja każdego z pozostałych urządzeń przebiega w trzech krokach:
1. Podłącz urządzenie do Alarm Ring
 2. Dopasuj ustawienia urządzenia do własnych potrzeb
 3. Zamontuj w wybranym miejscu w domu

Aby ułatwić sobie konfigurację, ukończ wszystkie kroki dla każdego z urządzeń zanim przejdziesz do dalszej konfiguracji. Ta instrukcja oraz aplikacja pomogą w ustawieniu urządzeń w jak najkorzystniejszy sposób.

11. Czujnik ruchu

Czujniki ruchu zaprojektowane zostały jako urządzenia smart. Wykrywają ruch i przewidują dalszą drogę obcej osoby przez pokoje i korytarze, aby umożliwić Tobie i Twojej rodzinie poruszanie się po domu bez kontaktu z obcym.

W Trybie Normalnym czujniki wykrywają ruch ciągle, ale informują cię tylko o pierwszym wykryciu. Jeśli po trzech minutach nie będzie kolejnego ruchu, czujnik zresetuje się i będzie informował o następnym ruchu.

W Trybie Testowym czujniki wykrywają ruch ciągle i informują cię o wynikach co 15 sekund. Ten tryb pomoże ci przetestować otoczenie pod kątem możliwych martwych punktów, ruchu zwierząt i innych czynników środowiskowych.

- Co musisz wiedzieć o czujniku ruchu:
- Powinien być zainstalowany na wysokości około 2 metrów nad podłogą.
 - Może być zamontowany na środku ściany lub w rogu.
 - Wymaga niezaburzonego widoku na całe pomieszczenie.
 - Nigdy nie powinien znajdować się w pobliżu źródła ciepła, ani w słońcu.
 - Będzie ignorował zwierzęta domowe o wadze poniżej 22 kg (musi być ustawiony na najniższą czułość).

