


00054255
(DR5BT)

hama


Digital Radio

Digital-Radio

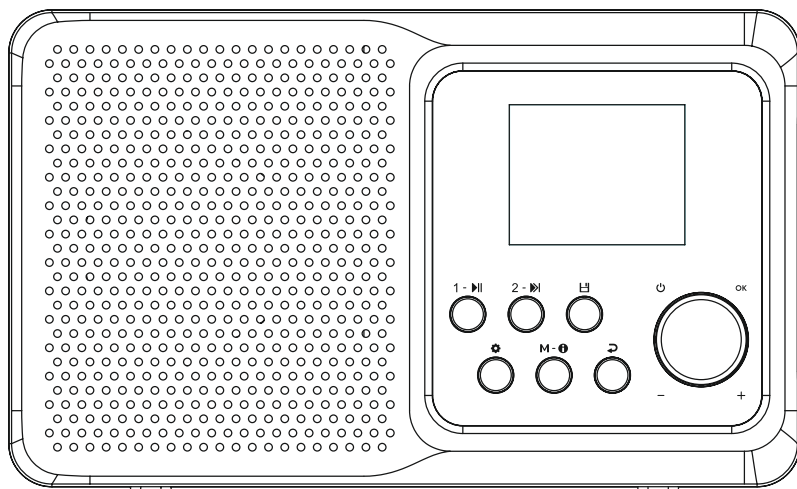


Operating Instructions / Bedienungsanleitung / Mode d'emploi / Instrucciones de uso /
Руководство по эксплуатации / Istruzioni per l'uso / Gebruiksaanwijzing / Οδηγίες χρήσης / Instrukcja obsługi /
Használati útmutató / Návod k použití / Návod na použitie / Manual de instruções / Kullanma kılavuzu /
Manual de utilizare / Bruksanvisning / Käyttöohje / Работна инструкция / Betjeningsvejledning / Bruksanvisning

A

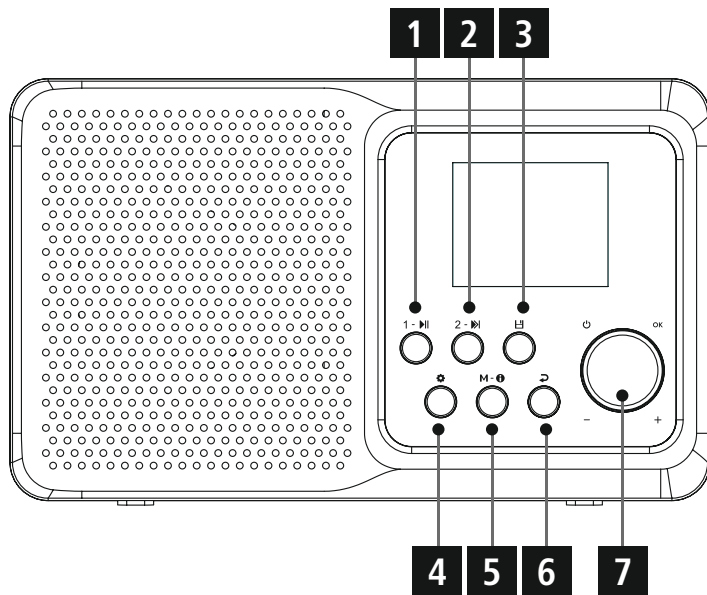

B

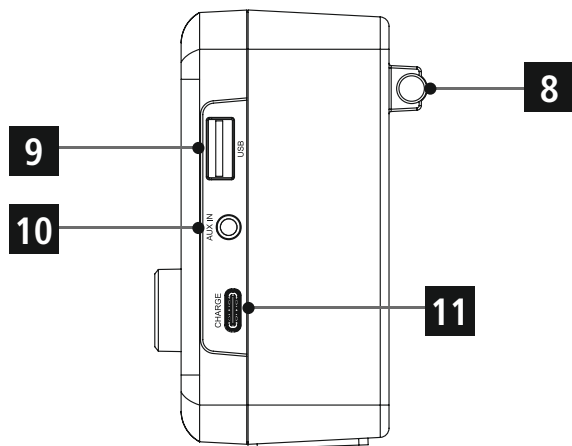



Dane techniczne / Technische Daten

Odbiornik radiowy/ Radio Empfänger	DAB ✓	DAB+ ✓	FM ✓	Internet –	Spotify –
Wyświetlacz / Bildschirm	Wyświetlacz LCD 1,77" (4,49 cm)				
Głośnik/ Lautsprecher	Głośnik monofoniczny (2,0") 4 Ω/5 W				
Napięcie ładowania/ Ladespannung	5,0 VDC / 1,5 A				
Zakres częstotliwości/ Frequenzbereich	DAB/DAB+: 174,928–239,2 MHz		FM: 87,5 – 108 MHz		
Czułość/ Empfindlichkeit	DAB/DAB+: -97 – -99 dBm		FM: -105 – -109 dBm		
Pobór mocy/ Stromaufnahme	Podczas działania	Maks. 7,5 W			
Wejście/ Anschlüsse	Wejście AUX 3,5 mm				
Ustawienia wstępne/ Favoriten	DAB/DAB+: 30	FM: 30			
Kodek / Formate	DAB: AAC				
Języki interfejsu użytkownika/ UI Sprachen	Angielski, niemiecki, francuski, niderlandzki, norweski, polski, hiszpański, szwedzki, fiński, portugalski, słowacki, czeski				
Zawartość opakowania/ Verpackungsinhalt	Radioodbiornik cyfrowy DR5BT, przewód do ładowania USB-C, skrócona instrukcja obsługi				
Wymiary (szer. x wys. x gł.)/ Größe (BxHxT)	156 x 95,2 x 60 mm				
Masa/ Gewicht	350 g				

Łączność / Konnektivität

Bluetooth	Odbiornik (RX): 5.0, A2DP, AVRCP
USB (system plików FAT32)	Odtwarzanie: MP3, WAV, WMA



A: Panel sterowania radioodbiornikiem

1		Przycisk [WYBRANE USTAWIENIE 1] (Odtwarzanie/Pauza)
2		Przycisk [WYBRANE USTAWIENIE 2] (Do przodu)
3		Przycisk [WYBRANE USTAWIENIA]
4		Przycisk [USTAWIENIA]
5		Przycisk [TRYB/INFORMACJE]
6		Przycisk [WSTECZ]
7		Przycisk [ZASILANIE]
		Przycisk [GŁOŚNOŚĆ/PRZEWIJANIE]
		Przycisk [OK/ENTER]

B: Widok radioodbiornika z boku

8		Antena
9		Złącze USB
10		Wejście Aux (3,5 mm)
11		Gniazdo USB-C

Spis treści

1. Wyjaśnienie symboli ostrzegawczych i uwag . . .	5
2. Zawartość opakowania	5
3. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	5
4. Ładowanie akumulatora	5
5. Ustawienia	6
5.1 Działanie z zasilaniem sieciowym	6
5.2 Uwagi ogólne dotyczące użytkowania	6
5.3 Włączanie/wyłączanie	7
Włączanie / wyłączanie / tryb czuwania (zasilanie sieciowe)	7
Włączanie / wyłączanie / tryb gotowości (zasilanie z akumulatora)	7
5.4 Konfiguracja wstępna	7
5.5 Język	7
6. DAB	7
6.1 Wyszukiwanie / Wyszukiwanie automatyczne	7
6.2 Lista stacji	8
6.3 Edytuj listę stacji	8
6.4 Ulubione	8
6.4.1 Zapisz ulubione	8
6.4.2 Odzyskiwanie ulubionych	8
7. FM	8
7.1 Ustawienia wyszukiwania	8
7.2 Automatyczne wyszukiwanie stacji	9
7.3 Ulubione	9
7.3.1 Zapisz ulubione	9
7.3.2 Odzyskiwanie ulubionych	9
8. Wejście AUX	9
9. Bluetooth	9
10. Więcej ustawień	9
10.1 Uśpienie	9
10.2 Ustawienia godziny/daty systemowej	9
10.3 Korektor graficzny dźwięku	9
10.4 Oświetlenie	9
10.5 Przywracanie ustawień fabrycznych	10
10.6 Informacje / wersja oprogramowania	10
11. Pielęgnacja i konserwacja	10
12. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji	10
13. Instrukcje utylizacji	10
14. Deklaracja zgodności	10

Struktura menu

DAB

Lista stacji		
Przywołanie zapamiętanej stacji		
Zapisanie zapamiętanej stacji		
Skanuj		
Strojenie ręczne		
Usuń nieprawidł.		
	Nie	
	Tak	
Podświetlenie		
	Przekroczenie czasu	Zawsze wł.
		10 sek. – 180 sek.
	Poziom	Niski
		Średni
		Wysoki
Godzina/data		
	Ustaw godzinę/datę	
	Ustaw format godziny	
		Format 24-godzinny
		Format 12-godzinny
	Ustaw format daty	
		dd - mm - rrrr
		mm - dd - rrrr
		rrrr - mm - dd
	Styl zegara	Analogowy
		Cyfrowy
	Aktualizacja automatyczna	Nie aktualizuj
		Aktualizacja z radia
Uśpienie		
	Wyl.	
	15 minut	
	30 minut	
	45 minut	
	60 minut	
	1 godzina 15 minut	
	1 godzina 30 minut	
	1 godzina 45 minut	
	2 godziny	
Korektor graficzny		
	Normalny	
	Klasyka	
	Pop	
	Jazz	
	Rock	
	Płaski	
	Film	
	Wiadomości	



Język

- English
- Français
- Deutsch
- Norsk
- Polski
- Español
- Svenska
- Suomi
- Português
- Nederlands
- Slovenščina
- Čeština

Przywróć ustawienia fabryczne

- Nie
- Tak

Wersja systemu



Điękujemy za wybór produktu Hama. Zachęcamy, aby bez pośpiechu przeczytać w całości poniższe wskazówki i informacje. Niniejszą instrukcję należy zachować w bezpiecznym miejscu, aby można było do niej sięgnąć w przyszłości. W przypadku sprzedaży urządzenia należy przekazać niniejszą instrukcję obsługi nowemu właścicielowi.

1. Wyjaśnienie symboli ostrzegawczych i uwag

Ostrzeżenie



Ten symbol wskazuje instrukcje dotyczące bezpieczeństwa lub służy do zwrócenia uwagi na określone zagrożenia i ryzyka.

Uwaga



Ten symbol wskazuje dodatkowe informacje lub ważne uwagi.

Ryzyko porażenia prądem elektrycznym



Ten symbol wskazuje na ryzyko porażenia prądem elektrycznym w przypadku dotknięcia niez izolowanych części produktu, które mogą być pod niebezpiecznym napięciem.

2. Zawartość opakowania

- Hama „DR5BT”
- Przewód do ładowania USB-C
- Skrócona instrukcja obsługi

3. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego, niekomercyjnego.
- Nie używać urządzenia w miejscach, w których urządzenia elektroniczne są niedozwolone.
- Chronić urządzenie przed zanieczyszczeniami, wilgocią i przegrzaniem, używać go tylko w suchych pomieszczeniach.
- Podobnie jak w przypadku wszystkich produktów elektrycznych, urządzenie to należy chronić przed dziećmi.
- Nie upuszczać urządzenia i nie narażać go na poważne wstrząsy.
- Nie używać urządzenia poza wartościami granicznymi mocy podanymi w danych technicznych.
- Ze względu na ryzyko uduszenia materiały opakowaniowe należy chronić przed dziećmi.
- Materiał opakowania należy natychmiast zutilizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie dokonywać żadnych modyfikacji w urządzeniu. Spowoduje to utratę gwarancji.
- Używać urządzenia wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Nie używać urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie grzejników, innych źródeł ciepła lub w miejscu wystawionym na bezpośrednie działanie światła

słonecznego.

- Nie używać urządzenia w otoczeniu wilgotnym i unikać rozpryskiwania wody.
- Urządzenia należy używać wyłącznie w umiarkowanych warunkach klimatycznych.
- Bateria jest zintegrowana i nie można jej wyjmować.
- Nie otwierać urządzenia ani nie używać go, jeżeli ulegnie uszkodzeniu.
- Nie spalać baterii ani urządzenia.
- Nie należy naruszać ani uszkadzać/podgrzewać/rozbiierać baterii/akumulatorów.

Ryzyko porażenia prądem elektrycznym



- Nie otwierać urządzenia ani nie używać go, jeżeli ulegnie uszkodzeniu.
- Nie podejmować prób samodzielnego serwisowania lub naprawy urządzenia. Wszelkie prace serwisowe pozostawić wykwalifikowanym specjalistom.

4. Ładowanie akumulatora

Ostrzeżenie – akumulator

- Do ładowania urządzenia używać wyłącznie odpowiednich ładowarek lub gniazd USB.
- Nie używać uszkodzonych ładowarek ani portów USB i nie próbować ich naprawiać.
- Nie ładować urządzenia nadmiernie ani nie dopuszczać do całkowitego rozładowania akumulatora.
- Unikać przechowywania, ładowania i używania w ekstremalnych temperaturach i przy bardzo niskim ciśnieniu atmosferycznym (np. na dużych wysokościach).
- W przypadku dłuższego przechowywania akumulatory należy regularnie ładować (co najmniej raz na trzy miesiące).
- Urządzenie zawiera akumulator.
- Przed pierwszym użyciem całkowicie naładować urządzenie.
- Podłączyć dostarczony przewód do ładowania USB-C do złącza USB-C (11) urządzenia.
- Podłączyć wolną wtyczkę przewodu do ładowania USB-C do odpowiedniej ładowarki USB. W tym celu zapoznać się z instrukcją obsługi używanej ładowarki USB.
- Rzeczywista żywotność akumulatora będzie się różnić w zależności od sposobu korzystania z urządzenia, ustawień i warunków otoczenia (akumulatory mają ograniczoną żywotność).



Uwaga – procedura ładowania



- Pełny cykl ładowania trwa około 8 godzin.
- Akumulator urządzenia można ładować przy urządzeniu włączonym i wyłączonym.

5. Ustawienia

Uwaga – optymalizacja odbioru



- Przy pierwszym uruchomieniu interfejs systemu zapyta o preferowany język. Wybrać preferowany język.
- Po pierwszym włączeniu radioodbiornika automatycznie uruchamia się wyszukiwanie stacji w trybie DAB.
- Przypomnienie:
Zawsze całkowicie wyciągać antenę.
Aby zapewnić optymalny odbiór, zalecamy ustawianie anteny w pionie.

5.1 Działanie z zasilaniem sieciowym

Ostrzeżenie – zasilanie sieciowe



- Zasilanie urządzenia należy wyłączać za pomocą włącznika. Jeżeli nie jest on dostępny, należy wyciągać wtyczkę z gniazdka.
- Jeżeli nie zamierza się używać urządzenia przez dłuższy czas, należy je odłączyć od zasilania sieciowego.
- Podłączyć odpowiedni zasilacz USB po prawej stronie radioodbiornika za pomocą przewodu USB-C (11).
- Podłączyć zasilacz sieciowy do prawidłowo zamontowanego i łatwo dostępnego gniazdka sieciowego.
- Poczekać na całkowitą inicjalizację radioodbiornika.
- Aby włączyć radioodbiornik, nacisnąć przycisk [PRZEWIJANIE/OK/GŁOŚNOŚĆ] (7).

5.2 Uwagi ogólne dotyczące użytkowania

Uwagi dotyczące użytkowania



- Jeżeli wymagany jest wybór spośród różnych przycisków (np. **Tak** lub **Nie**), aktualnie wybrany przycisk jest oznaczony **kolorem**.
- W menu zawierających różne opcje (np. „**Korektor graficzny**”, „**Język**” itp.), aktualnie wybrana opcja jest oznaczona symbolem ✓.

Nawigacja i sterowanie

Pokrętko [GŁOŚNOŚĆ/WYBÓR/PRZEWIJANIE] (7) ma podwójną funkcję:

- Obracanie pokrętkiem [GŁOŚNOŚĆ/WYBÓR/PRZEWIJANIE] (7) w menu umożliwia wybór poszczególnych pozycji menu.
- Naciśnięcie pokrętki [GŁOŚNOŚĆ/WYBÓR/PRZEWIJANIE] (7) powoduje potwierdzenie wyboru.

Aby powrócić do poprzedniego poziomu menu, nacisnąć przycisk [WSTECZ] (6).

Regulacja głośności

Obracanie pokrętkiem [GŁOŚNOŚĆ/WYBÓR/PRZEWIJANIE] (7) powoduje zwiększanie/zmniejszanie głośności.

Informacje dodatkowe

Aby wyświetlić informacje dodatkowe, nacisnąć przycisk [INFO] (5). Wyświetlane informacje zależą od trybu działania, stacji radiowej, pliku muzycznego itp.

- **Opis**
Podaje stację radiową, aktualny program, zawartość, tematy itp.
- **Gatunek programu/kraj**
Podaje gatunek (styl muzyczny) oraz kraj lub region stacji.
- **Szybkość transmisji**
Wyświetlana jest aktualnie odbierana cyfrowa szybkość transmisji odbieranej stacji.
- **Kodek**
Określa schemat kodowania używany do digitalizacji danych lub sygnału, na przykład MP3 lub WMA.
- **Częstotliwość próbkowania**
Określa częstotliwość próbkowania lub częstotliwość, z jaką sygnał audio jest odpytywany (próbkowanie / częstotliwość próbkowania) w określonym okresie.
- **Bufor odtwarzania**
Siła sygnału odbieranej stacji jest wyświetlana za pomocą paska o określonej długości.
- **Aktualna data**
- **Godzina**
- **Wskaźnik błędów**
- **Usługa niedostępna**
Wyświetla się, jeżeli aktualnie żadna stacja DAB nie jest



odbierana.

5.3 Włączanie/wyłączanie

Włączanie / wyłączenie / tryb czuwania (zasilanie sieciowe)

- Aby włączyć radioodbiornik, naciśnięć przycisk [⏻] (7).
- Aby wyłączyć radioodbiornik, naciskać przycisk [⏻] (7) przez ok. 1 sekundę (Tryb czuwania).

Włączanie / wyłączenie / tryb gotowości (zasilanie z akumulatora)

- Aby włączyć radioodbiornik, naciskać przycisk [⏻] (7) przez ok. 3 sekundy.
- Aby wyłączyć radioodbiornik, naciśnięć przycisk [⏻] (7).

Uwaga



- Jeżeli radioodbiornik zostanie całkowicie wyłączony w trybie zasilania z akumulatora, ustawione zegary odliczające nie będą uwzględniane.

5.4 Konfiguracja wstępna

Po pierwszym włączeniu radioodbiornika automatycznie uruchamia się **wyszukiwanie stacji** w trybie DAB. Domyślnym językiem struktury menu radioodbiornika jest angielski.

Ustawić żądany język zgodnie z opisem w punkcie 5.5.

Język.

5.5 Język

Aby zmienić język menu z wybranego przy pierwszym uruchomieniu, należy wykonać następujące czynności:

- Naciśnięć przycisk [USTAWIENIA] (4), aby uzyskać dostęp do menu „Ustawienia”.
- Obracać pokrętko [GŁOŚNOŚĆ/WYBÓR/PRZEWIJANIE] (7), aby przejść do pozycji menu „Język”.
- Potwierdzić wybór, naciskając pokrętko [GŁOŚNOŚĆ/WYBÓR/PRZEWIJANIE] (7).
- Wybrać preferowany język systemu, obracając pokrętko [GŁOŚNOŚĆ/WYBÓR/PRZEWIJANIE] (7).
- Potwierdzić wybór, naciskając pokrętko [GŁOŚNOŚĆ/WYBÓR/PRZEWIJANIE] (7).

6. DAB

Radioodbiornik odbiera wszystkie zwykłe cyfrowe częstotliwości radiowe w zakresie od 174 MHz do 240 MHz (pasmo III, kanały od 5A do 13F).

- Aby włączyć tryb DAB radioodbiornika, naciśnięć kilkakrotnie przycisk [TRYB] (5).

6.1 Wyszukiwanie / Wyszukiwanie automatyczne

Automatyczne wyszukiwanie kanałów DAB skanuje pasmo III DAB w poszukiwaniu dostępnych stacji. Po wyszukaniu stacji wszystkie wolne od zakłóceń stacje są zapisywane w porządku alfabetycznym.



Automatyczne wyszukiwanie stacji DAB rozpoczyna się automatycznie po uruchomieniu trybu DAB po raz pierwszy; jest to sygnalizowane na wyświetlaczu przez komunikat „Skanowanie...” i pasek stanu.

Aby ponownie rozpocząć wyszukiwanie, należy wykonać następujące czynności:

- Naciśnąć przycisk **[USTAWIENIA]** (4), aby uzyskać dostęp do menu „Ustawienia”.
- Obracać pokrętko **[GŁOŚNOŚĆ/WYBÓR/PRZEWIJANIE]** (7), aby przejść do pozycji menu „Szukaj”.
- Potwierdzić wybór, naciskając pokrętko **[GŁOŚNOŚĆ/WYBÓR/PRZEWIJANIE]** (7).

6.2 Lista stacji

W trybie DAB listę stacji można wywołać w dowolnym momencie. Można to zrobić na dwa sposoby.

a)

- Naciśnąć przycisk **[WSTECZ]** (6), a następnie przewijać liście stacji, obracając pokrętko **[GŁOŚNOŚĆ/WYBÓR/PRZEWIJANIE]** (7).
- Wybrać preferowaną stację i potwierdzić wybór, naciskając pokrętko **[GŁOŚNOŚĆ/WYBÓR/PRZEWIJANIE]** (7).

b)

- Naciśnąć przycisk **[USTAWIENIA]** (4), aby uzyskać dostęp do menu „Ustawienia”.
- Obracać pokrętko **[GŁOŚNOŚĆ/WYBÓR/PRZEWIJANIE]** (7), aby przejść do pozycji menu „Lista stacji”.
- Potwierdzić wybór, naciskając pokrętko **[GŁOŚNOŚĆ/WYBÓR/PRZEWIJANIE]** (7).
- Wybrać żądaną stację, obracając pokrętko **[GŁOŚNOŚĆ/WYBÓR/PRZEWIJANIE]** (7).
- Potwierdzić wybór, naciskając pokrętko **[GŁOŚNOŚĆ/WYBÓR/PRZEWIJANIE]** (7).

6.3 Edytuj listę stacji

Aby usunąć z listy stacji stacje, które aktualnie nie znajdują się w obszarze odbioru, należy postępować w następujący sposób:

- Naciśnąć przycisk **[USTAWIENIA]** (4), aby uzyskać dostęp do menu „Ustawienia”.
- Obracać pokrętko **[GŁOŚNOŚĆ/WYBÓR/PRZEWIJANIE]** (7), aby przejść do pozycji menu „Opróżnij”.
- Potwierdzić wybór, naciskając pokrętko **[GŁOŚNOŚĆ/WYBÓR/PRZEWIJANIE]** (7).

W przypadku odpowiedzi „Tak”, z listy stacji zostaną usunięte wszystkie aktualnie niedostępne stacje.

6.4 Ulubione

Można zapisać do 30 ulubionych stacji, aby mieć do nich szybki i bezpośredni dostęp.

6.4.1 Zapisz ulubione

- Ustawić stację, którą zamierza się zapisać w pozycji pamięci.
- Jeżeli stacja jest odtwarzana, nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk **[H]**.
- Przełączyć zapamiętane stacje, obracając pokrętko **[GŁOŚNOŚĆ/WYBÓR/PRZEWIJANIE]** (7).
- Aby zapisać stację jako stację ulubioną stację, potwierdzić wybór, naciskając pokrętko **[GŁOŚNOŚĆ/WYBÓR/PRZEWIJANIE]** (7).

6.4.2 Odzyskiwanie ulubionych

Nacisnąć przycisk **[H]**, aby otworzyć okno przeglądu z listą zapamiętanych stacji.

- Przejść do żądanej zapamiętanej stacji, obracając pokrętko **[GŁOŚNOŚĆ/WYBÓR/PRZEWIJANIE]** (7).
- Wybrać jedną z ulubionych stacji, obracając i naciskając pokrętko **[GŁOŚNOŚĆ/WYBÓR/PRZEWIJANIE]** (7).

Uwaga

- Nie można usunąć stacji zapamiętanych.
- Jeżeli wszystkie 30 pozycji w pamięci stacji jest zajętych i zamierza się zapisać nową stację, wybrać jedną z zajętych pozycji. Stacja w tej pozycji zostanie nadpisana nową stacją.

7. FM

Aby włączyć tryb FM radioodbiornika, nacisnąć kilkakrotnie przycisk **[TRYB]** (5).

7.1 Ustawienia wyszukiwania

Ustawienia wyszukiwania pozwalają określić, czy podczas automatycznego wyszukiwania pomijane będą stacje o niskiej sile sygnału.

Należy postępować w następujący sposób:

- Naciśnąć przycisk **[USTAWIENIA]** (4), aby uzyskać dostęp do menu „Ustawienia”.
- Obracać pokrętko **[GŁOŚNOŚĆ/WYBÓR/PRZEWIJANIE]** (7), aby przejść do pozycji menu „Ustawienia wyszukiwania”.
- Potwierdzić wybór, naciskając pokrętko **[GŁOŚNOŚĆ/WYBÓR/PRZEWIJANIE]** (7).
- Wybrać żądane ustawienie, obracając i naciskając pokrętko **[GŁOŚNOŚĆ/WYBÓR/PRZEWIJANIE]** (7).
- Aby podczas automatycznego wyszukiwania zatrzymywać się tylko na stacjach o silnym sygnale, wybrać opcję **„Tylko silne stacje”**. W przeciwnym razie (opcja **„Wszystkie stacje”**), wyszukiwanie zatrzyma się na każdej stacji, której sygnał jest odbierany.



7.2 Automatyczne wyszukiwanie stacji

- Aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie stacji, nacisnąć pokrętło [**GŁOŚNOŚĆ/WYBÓR/PRZEWIJANIE**] (7).
- Radioodbiornik zatrzymuje wyszukiwanie i rozpoczyna odtwarzanie po znalezieniu stacji.
- Ponowne naciśnięcie pokrętła [**GŁOŚNOŚĆ/WYBÓR/PRZEWIJANIE**] (7) powoduje zatrzymanie wyszukiwania. Odtwarzana jest częstotliwość aktualnie podawana na wyświetlaczu.

7.3 Ulubione

Można zapisać do 30 ulubionych stacji, aby mieć do nich szybki i bezpośredni dostęp.

7.3.1 Zapisz ulubione

- Ustawić stację, którą zamierza się zapisać w pozycji pamięci.
- Jeżeli stacja jest odtwarzana, nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk [**⏮**] z przodu radioodbiornika.
- Przełączyć zapamiętane stacje, obracając pokrętło [**GŁOŚNOŚĆ/WYBÓR/PRZEWIJANIE**] (7).
- Aby zapisać stację jako stację ulubioną stację, potwierdzić wybór, naciskając pokrętło [**GŁOŚNOŚĆ/WYBÓR/PRZEWIJANIE**] (7).

7.3.2 Odzyskiwanie ulubionych

Nacisnąć przycisk [**⏮**], aby otworzyć okno przeglądu z listą zapamiętanych stacji.

- Przejsć do żądanej zapamiętanej stacji, obracając pokrętło [**GŁOŚNOŚĆ/WYBÓR/PRZEWIJANIE**] (7).
- Potwierdzić wybór, naciskając pokrętło [**GŁOŚNOŚĆ/WYBÓR/PRZEWIJANIE**] (7).

Uwaga



- Nie można usunąć stacji zapamiętanych.
- Jeżeli wszystkie 30 pozycji w pamięci stacji jest zajętych i zamierza się zapisać nową stację, wybrać jedną z zajętych pozycji. Stacja w tej pozycji zostanie nadpisana nową stacją.

8. Wejście AUX

Tryb AUX IN umożliwia nawiązanie połączenia przewodowego między innym źródłem dźwięku a tym urządzeniem. Głośność można regulować za pomocą radioodbiornika.

Wszystkie inne operacje są wykonywane za pośrednictwem podłączonego źródła dźwięku.

9. Bluetooth

Po pierwszym włączeniu trybu Bluetooth radioodbiornik natychmiast przechodzi w „tryb parowania” i staje się widoczne dla innych urządzeń. Można zatem sparować radioodbiornik np. ze smartfonem i rozpocząć nadawanie z odpowiedniego urządzenia źródłowego. Jeżeli radioodbiornik został już sparowany ze smartfonem, przy następnym włączeniu trybu Bluetooth połączenie zostanie nawiązane automatycznie.

10. Więcej ustawień

10.1 Uśpienie

Radioodbiornik ma funkcję zegara odliczającego, która przełącza radioodbiornik w tryb czuwania po określonym czasie.

Należy postępować w następujący sposób:

- Nacisnąć przycisk [**USTAWIENIA**] (4), aby uzyskać dostęp do menu „Ustawienia”.
- Obracać pokrętło [**GŁOŚNOŚĆ/WYBÓR/PRZEWIJANIE**] (7), aby przejść do pozycji menu „Uśpienie”.
- Potwierdzić wybór, naciskając pokrętło [**GŁOŚNOŚĆ/WYBÓR/PRZEWIJANIE**] (7).
- Wybrać żądane ustawienie, obracając i naciskając pokrętło [**GŁOŚNOŚĆ/WYBÓR/PRZEWIJANIE**] (7).

10.2 Ustawienia godziny/daty systemowej

Godzinę i datę można ustawiać ręcznie lub uzyskiwać z różnych źródeł (DAB/FM). Można również ustawiać format godziny i daty.

10.3 Korektor graficzny dźwięku

Tutaj można wybierać spośród wstępnie zdefiniowanych ustawień korektora graficznego urządzenia lub wprowadzać ustawienia własne.

10.4 Oświetlenie

Można regulować jasność wyświetlacza włączonego urządzenia (Niska/Srednia/Wysoka).

Można ustawić zegar odliczający do trybu czuwania. Po określonym czasie (10 s / 20 s / 30 s / 40 s itd.) od przełączenia w tryb czuwania jasność nieznacznie obniży się

Alternatywnie jasność w trybie czuwania można ustawić tak, aby wyświetlacz był równie jasny w przy włączonym urządzeniu i w trybie czuwania.

- Nacisnąć przycisk [**USTAWIENIA**] (4), aby uzyskać dostęp do menu „Ustawienia”.
- Obracać pokrętło [**GŁOŚNOŚĆ/WYBÓR/PRZEWIJANIE**] (7), aby przejść do pozycji menu „Oświetlenie”. Potwierdzić wybór, naciskając pokrętło [**GŁOŚNOŚĆ/WYBÓR/PRZEWIJANIE**] (7).
- Wybrać żądane ustawienie i potwierdzić wybór,



naciskając pokrętko [GŁOŚNOŚĆ/WYBÓR/PRZEWIJANIE] (7).

10.5 Przywracanie ustawień fabrycznych

- Nacisnąć przycisk [USTAWIENIA] (4), aby uzyskać dostęp do menu „Ustawienia”.
- Obracać pokrętko [GŁOŚNOŚĆ/WYBÓR/PRZEWIJANIE] (7), aby przejść do pozycji menu „Ustawienia fabryczne”.
- Potwierdzić wybór, naciskając pokrętko [GŁOŚNOŚĆ/WYBÓR/PRZEWIJANIE] (7).

Aby przywrócić domyślne ustawienia fabryczne radioodbiornika, potwierdzić monit, wybierając „Tak”. Wszystkie wprowadzone wcześniej ustawienia zostaną usunięte.

Uwaga



- Przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych może rozwiązać niektóre problemy i usterki.
- Jednak wszystkie wprowadzone wcześniej ustawienia, takie jak ulubione i listy stacji, zostaną trwale usunięte.

10.6 Informacje / wersja oprogramowania

Aby radioodbiornik wyświetlał informacje o jego oprogramowaniu, należy wykonać następujące czynności:

- Nacisnąć przycisk [USTAWIENIA] (4), aby uzyskać dostęp do menu „Ustawienia”.
- Obracać pokrętko [GŁOŚNOŚĆ/WYBÓR/PRZEWIJANIE] (7), aby przejść do pozycji menu „Wersja systemu”.
- Potwierdzić wybór, naciskając pokrętko [GŁOŚNOŚĆ/WYBÓR/PRZEWIJANIE] (7).

11. Pielęgnacja i konserwacja

Uwaga



Przed rozpoczęciem czyszczenia i na czas dłuższych okresów nieużywania urządzenia należy odłączyć od zasilania sieciowego.

- Urządzenie należy czyścić wyłącznie niestrzępiącą się, lekko wilgotną ściereczką i nie używać ostrych środków czyszczących.
- Jeżeli nie zamierza się używać urządzenia przez dłuższy czas, należy je wyłączyć i odłączyć od zasilania. Przechowywać w czystym i suchym miejscu bez dostępu bezpośredniego światła słonecznego.

12. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

Firma Hama GmbH & Co KG nie ponosi odpowiedzialności i nie udziela gwarancji za szkody wynikające z nieprawidłowej instalacji/montażu, nieprawidłowego użytkowania urządzenia lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi i/lub uwag dotyczących bezpieczeństwa.

13. Instrukcja utylizacji

Uwaga dotycząca ochrony środowiska:



W związku z wdrożeniem dyrektyw europejskich 2012/19/UE i 2006/66/UE do krajowych systemów prawnych obowiązują następujące zasady:

Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz akumulatorów nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Konsument jest prawnie zobowiązany do zwrotu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz akumulatorów do wyznaczonych publicznych punktów zbiórki lub punktu sprzedaży. Szczegółowe informacje na ten temat są określone w przepisach krajowych danego kraju. Obecność powyższego symbolu na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że produkt podlega tym przepisom. Recykling, ponowne wykorzystywanie materiałów lub inne formy utylizacji starych urządzeń/akumulatorów stanowi ważny wkład w ochronę środowiska.

14. Deklaracja zgodności



Hama GmbH & Co KG oświadcza niniejszym, że urządzenie radiowe typu [00054255] jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<https://uk.hama.com> ➔ 🔍 ➔ 00054255 ➔ Downloads (Do pobrania)

Ograniczanie narażenia na działanie pól elektromagnetycznych



Urządzenie jest przeznaczone do użytku w odległości co najmniej 20 cm od ciała użytkownika lub osób znajdujących się w pobliżu. Urządzenia nie wolno nosić na ciele.

Pasma(-a) częstotliwości	Bluetooth: 2,402 – 2,480 GHz
Maksymalna nadawana moc o częstotliwości radiowej	2,09 dBm (EIRP)




hama

Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Germany
www.hama.com

Service & Support

 www.hama.com

 +49 9091 502-0

D

GB



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Hama GmbH & Co KG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.