

Jamo[®]

D I G I T A L


DS2

Bezprzewodowy głośnik

Instrukcja obsługi

Importer:
KONSBUD HI-FI Sp.z o.o.
Ul. Nowa 23, Stara Iwiczna
05-500 Piaseczno
tel.22 750-23-22
www.konsbud-hifi.pl
Kraj pochodzenia: Chiny

ZAWARTOŚĆ

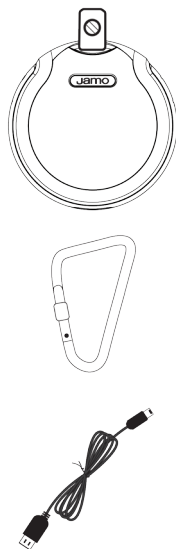


WŁĄCZ / WYŁĄCZ





Przytrzymaj 3 sekundy


POŁĄCZENIE

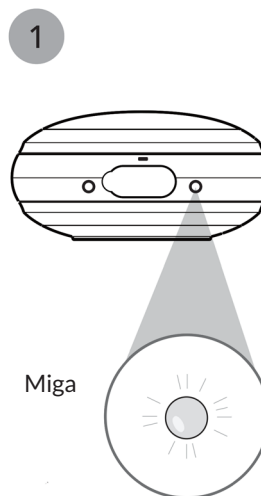

Miga

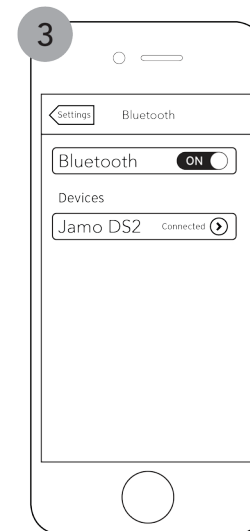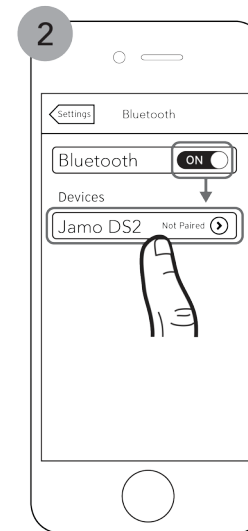


ROZŁĄCZANIE

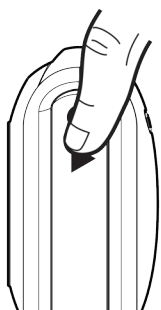

Przytrzymaj 3 sekundy

ŁADOWANIE BATERII

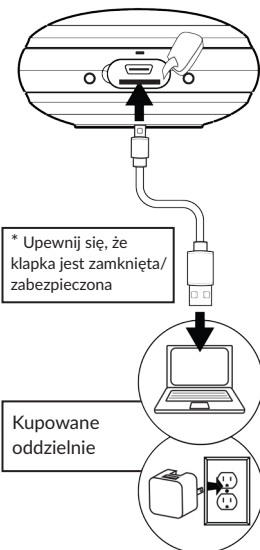

* Upewnij się, że kłapka jest zamknięta/zabezpieczona

Kupowane oddzielnie

●	1. Aby włączyć lub wyłączyć głośnik naciśnij przycisk przez 2-3 sekundy. Głośnik emituje dźwięk i domyślnie przechodzi w tryb Bluetooth®. 2. Krótkie naciśnięcie powoduje przełączenie pomiędzy trybem: Bluetooth®, kartą microSD i radiem FM.
▶	1. Krótkie naciśnięcie, aby odtwarzać lub wstrzymać. 2. Odbieranie telefonu w trybie Bluetooth®. Naciśnij dwukrotnie, aby zadzwonić na ostatnie numery. 3. W trybie Bluetooth naciśnij długo, aby wejść w tryb parowania Bluetooth®. 4. W trybie FM naciśnij długo, aby wybrać automatyczne wyszukiwanie stacji.
+	W trybie Bluetooth® i microSD naciśnij raz, aby zwiększyć głośność i dwa razy, aby wybrać następny utwór.
-	W trybie Bluetooth® i microSD naciśnij raz, aby zmniejszyć głośność i dwa razy, aby wybrać poprzedni utwór.

Dioda LED	1. Tryb parowania Bluetooth®: dioda LED miga szybko na białą (4 razy na sekundę). 2. Sparowane: dioda miga powoli na białą (1 raz na sekundę). 3. Tryb Bluetooth®: miga szybko na białą przy przychodzącym połączeniu telefonicznym. 4. Tryb microSD: miga na białą (2 razy na sekundę). 5. Tryb FM: świeci na białą. 6. Dioda miga na czerwono, gdy stan baterii jest niski, świeci na czerwono podczas ładowania i gaśnie po pełnym naładowaniu.
-----------	---

TRYB KARTA microSD

Włóż kartę microSD i włącz głośnik. Tryb parowania Bluetooth® zostanie domyślnie wybrany. Naciśnij przycisk ●, aby wybrać tryb microSD. Dioda zmieni kolor na biały, muzyka zacznie być odtwarzana z karty microSD.

Karty microSD obsługują formaty MP3, WMA, AVI, APE i FLAC. Odtwarzane będą tylko pliki w katalogu głównym.

TRYB RADIO FM

1. Aby wybrać tryb FM, naciśnij przycisk ●.
2. Długie naciśnięcie ▶ spowoduje automatyczne wyszukiwanie stacji, dioda miga na białą. Stacje zostaną zapisane, a dioda LED przestanie migać po zakończeniu wyszukiwania.
3. Aby wybrać stację naciśnij dwukrotnie + lub -.

Jamo[®]

© 2016 KLIPSCH GROUP, INC. JAMO JEST ZAREJESTROWANYM ZNAKIEM TOWAROWYM KLIPSCH GROUP, INC. W USA I INNYCH KRAJACH.

ZNAK SŁOWNY BLUETOOTH® JEST ZASTRZEŻONYM ZNAKIEM TOWAROWYM NALEŻĄCYM DO FIRMY BLUETOOTH SIG, INC. UŻYCIE TEGO ZNAKU PRZEZ KLIPSCH GROUP, INC. JEST OBJĘTE LICENCJĄ.