



# Electrolux

ergorapido®  
LITHIUM

**ANIMAL**  
CARE

<b>EN</b>	Vacuum cleaner	User manual
<b>DK</b>	Støvsuger	Brugervejledning
<b>FR</b>	Aspirateur	Mode d'emploi
<b>FI</b>	Polynimuri	Kayttoohje
<b>DE</b>	Staubsauger	Bedienungsanleitung
<b>IT</b>	Aspirapolvere	Istruzioni per l'uso
<b>NO</b>	Støvsuger	Bruksanvisning
<b>NL</b>	Stofzuiger	Gebruikershandleiding
<b>PT</b>	Aspirador	Manual de Instruções
<b>ES</b>	Aspiradora	Manual de instrucciones
<b>SE</b>	Dammsugare	Bruksanvisning
<b>AR</b>	مكنسة كهربائية	دليل المستخدم
<b>BG</b>	Праховсмукачка	Ръководство на потребителя
<b>HR</b>	Usisivač	Korisnički priručnik
<b>CZ</b>	Vysavač	Návod k použití
<b>ET</b>	Tolmuimeja	Kasutusjuhend
<b>SK</b>	Vysávač	Návod na použitie
<b>HU</b>	Porszívó	Használati utasítás
<b>LV</b>	Puteklisūcējs	Lietošanas pamācība
<b>LT</b>	Dulkių siurblys	Vartotojo vadovas
<b>RO</b>	Aspirator	Ghid de utilizare
<b>GR</b>	Ηλεκτρική σκούπα	Εγχειρίδιο
<b>SL</b>	Sesalnik	Navodilo za uporabo
<b>PL</b>	Odkurzacz	Instrukcja obsługi
<b>RU</b>	Пылесос	Руководство пользователя
<b>TR</b>	Elektrikli süpürge	Kullanım kılavuzu
<b>UA</b>	Пилосос	Керівництво користувача



## English ..... 4

Thank you for choosing an Electrolux ERGORAPIDO® vacuum cleaner. ERGORAPIDO® is a cordless stick vacuum cleaner intended for indoor use on light dry household dust and debris. In order to ensure the best results, always use original Electrolux accessories and spare parts. They have been designed especially for your vacuum cleaner.

## Deutsch ..... 4

Danke, dass Sie sich für einen Electrolux ERGORAPIDO® Staubsauger entschieden haben. ERGORAPIDO® ist ein kabelloser Stabstaubsauger für den Einsatz in Innenräumen und zum Aufsaugen von leichten und trockenen Schmutz- und Staubpartikeln im Haushalt. Um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie ausschließlich Originalzubehör und Originalersatzteile von Electrolux verwenden. Diese wurden speziell für Ihren Staubsauger entworfen.

## Français ..... 4

Merci d'avoir choisi un aspirateur Electrolux ERGORAPIDO®. ERGORAPIDO® est un aspirateur rechargeable balai et à main sans fil conçu pour se débarrasser des poussières domestiques sèches. Afin d'obtenir des performances optimales, nous vous conseillons de toujours utiliser des accessoires et pièces de rechange Electrolux. Ils ont été spécialement conçus pour votre aspirateur.

## Italiano ..... 4

Grazie per aver scelto un aspirapolvere Electrolux ERGORAPIDO®. ERGORAPIDO® è un aspirapolvere senza filo pensato per l'utilizzo in ambienti casalinghi per la raccolta dello sporco e della polvere. Per ottenere sempre i migliori risultati, utilizzare esclusivamente accessori e ricambi originali Electrolux, che sono stati progettati specificatamente per il vostro aspirapolvere.

## Español..... 4

Gracias por escoger un aspirador Electrolux ERGORAPIDO®. ERGORAPIDO® es un aspirador escoba sin cable diseñado para aspirar el polvo y la suciedad de su hogar. Utilice siempre accesorios y repuestos originales de Electrolux para asegurarse de que obtiene los mejores resultados. Se han diseñado especialmente para su aspirador.

## Português ..... 4

Obrigado por ter escolhido um mini-aspirador ERGORAPIDO® da Electrolux. O ERGORAPIDO® é um mini-aspirador vertical sem fios para utilizar em sujidade doméstica interior ligeira e seca. Para garantir os melhores resultados, utilize sempre acessórios e peças de substituição originais da Electrolux. Estes foram concebidos especificamente para o seu mini-aspirador.

## Nederlands ..... 4

Gefeliciteerd met uw keuze van een Electrolux ERGORAPIDO®-stofzuiger. ERGORAPIDO® is een draadloze steelstofzuiger bedoeld voor licht en droog huishoudelijk vuil. Gebruik voor de beste resultaten altijd originele Electrolux-accessoires en vervangingsonderdelen. Deze zijn speciaal ontworpen voor uw stofzuiger.

## Dansk ..... 4

Tak fordi du valgte en Electrolux ERGORAPIDO®-støvsuger. ERGORAPIDO® er en ledningsfri håndholdt støvsuger, beregnet til indendørs tør støvsugning i hjemmet. Brug altid originalt tilbehør og reservedele fra Electrolux, så er du sikker på at få de bedste resultater. Det er designet specielt til din støvsuger.

## Norsk ..... 4

Takk for at du har valgt en støvsuger fra Electrolux. ERGORAPIDO® er en oppladbar støvsuger som er beregnet for innendørs bruk på lett og tørt husholdningsstøv og rusk. For å sikre best resultat, må du alltid bruke originalt Electrolux-tilbehør og originale reservedeler. De er designet spesielt for støvsugeren din.

## Svenska ..... 5

Tack för att du har valt en Electrolux ERGORAPIDO® dammsugare. ERGORAPIDO® är en sladdlös dammsugare som är avsedd för att ta bort lättare, torr hushållsmuts inomhus. Bästa resultat får du med originaltillbehör och reservdelar från Electrolux. De har utveckats särskilt för din dammsugare.

## Suomi ..... 5

Kiitämme teitä Electrolux ERGORAPIDO®-pölynimurin hankinnan johdosta. ERGORAPIDO® on langaton varsiöpölynimuri, joka on tarkoitettu sisäkäyttöön kevyen ja kuivan pölyn ja lian poistamiseksi kotiympäristöstä. Käytä aina alkuperäisiä Electroluxin lisävarusteita ja varaosia parhaiden tuloksien saavuttamiseksi. Ne on suunniteltu erityisesti pölynimuriin.

## Arabic ..... 5

نشكرك على شراء مكتسة Electrolux ERGORAPIDO® الكهربائية. ERGORAPIDO® هي مكتسة كهربية لاسلكية مخصصة للاستخدام الداخلي مع الغبار والنفائات المنزلية الجافة الخفيفة. لضمان أفضل النتائج، احرص دائماً على استخدام الملحقات وقطع الغيار الأصلية من Electrolux. فهي مصممة بشكل خاص لمكتستك الكهربائية.

## Български ..... 5

Благодарим ви, че избрахте прахосмукачка Electrolux ERGORAPIDO®. ERGORAPIDO® е безжична ръчна прахосмукачка, предназначена за употреба на закрито за почистване на леки и сухи домашни замърсявания и прах. За да постигнете най-добри резултати, винаги използвайте оригинални аксесоари и резервни части на Electrolux. Те са произведени специално за вашата прахосмукачка.

## Hrvatski ..... 5

Zahvaljujemo vam na odabiru usisivača Electrolux ERGORAPIDO®. ERGORAPIDO® je bežični štapni usisivač namijenjen za upotrebu u zatvorenom prostoru za manju količinu suhe prašine i nečistoća u kućanstvu. Kako biste uvijek postigli najbolje rezultate, upotrijebite isključivo originalni Electrolux pribor i rezervne dijelove. Oni su izrađeni posebno za vaš usisivač.

## Česky ..... 5

Děkujeme Vám, že jste si zvolili vysavač Electrolux ERGORAPIDO®. Vysavač ERGORAPIDO® je bezdrátový příruční vysavač určený pro vnitřní použití na lehký, suchý prach a nečistoty v domácnosti. Nejlepších výsledků vždy dosáhnete s použitím originálního příslušenství a náhradních dílů společnosti Electrolux. Toto příslušenství bylo navrženo speciálně pro Váš vysavač.





## Eesti keeles..... 5

Täname Teid, et valisite Electroluxi ERGORAPIDO® tolmuimeja. ERGORAPIDO® on juhtmeta varstolmuimeja, mis on mõeldud kasutamiseks sisetingimustes kerge kuiva koduse tolmu ja prahi puhastamiseks. Parimate tulemuste tagamiseks kasutage alati Electroluxi originaalvarvikuid ja -varuosi. Need on loodud just teie tolmuimejale.

## Slovensky..... 5

Ďakujeme, že ste si vybrali vysávač Electrolux ERGORAPIDO®. ERGORAPIDO® je bezdrôtový tyčový vysávač určený na používanie v interiéri na ľahký suchý prach a nečistoty v domácnosti. Na zaručenie najlepších výsledkov používajte vždy originálne príslušenstvo a náhradné diely Electrolux. Boli navrhnuté špeciálne pre váš vysávač.

## Magyar ..... 5

Köszönjük, hogy az Electrolux ERGORAPIDO® porszívót választotta. Az ERGORAPIDO® akkumulátoros kézi porszívó a háztartásban keletkező kisebb, száraz szennyeződések eltávolítására szolgál. Az optimális eredmény érdekében mindig eredeti Electrolux tartozékokat használjon. Ezeket kifejezetten az Ön porszívójához terveztük.

## Latviski ..... 6

Pateicamies, ka izvēlējāties Electrolux ERGORAPIDO® putekļu sūcēju. ERGORAPIDO® ir bezvadu kātveida putekļu sūcējs, kas paredzēts vieglai putekļu un sauso mājsaimniecības netīrumu tīrīšanai telpās. Lai nodrošinātu labāko rezultātu, vienmēr izmantojiet Electrolux oriģinālos piederumus un rezerves daļas. Tie paredzēti tieši jūsu putekļu sūcējam.

## Lietuviškai ..... 6

Dėkojame, kad pasirinkote „Electrolux“ dulkių siurbį „ERGORAPIDO®“. „ERGORAPIDO®“ yra akumuliatorinis pailgas dulkių siurblys, skirtas lengvai sausai valyti dulkes namų sąlygomis. Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, visada naudokite tik originalius „Electrolux“ priedus ir atsargines dalis. Jie pagaminti specialiai šiam dulkių siurbliui.

## Română ..... 6

Vă mulțumim că ați ales aspiratorul Electrolux ERGORAPIDO®. ERGORAPIDO® este un aspirator stick fără fir, destinat utilizării la interior pentru resturi menajere ușoare și uscate. Pentru asigurarea unor rezultate optime trebuie utilizate întotdeauna accesorii și piese de schimb originale Electrolux. Acestea au fost proiectate special pentru acest aspirator.

## Ελληνικά..... 6

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ηλεκτρική σκούπα ERGORAPIDO® της Electrolux. Η ERGORAPIDO® είναι μια ηλεκτρική σκούπα χειρός χωρίς καλώδια, η οποία προορίζεται για χρήση σε ελαφριά ξηρά οικιακά σκουπίδια και σκόνη εσωτερικών χώρων. Για να εξασφαλίσετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, χρησιμοποιείτε πάντα γνήσια εξαρτήματα και ανταλλακτικά Electrolux. Έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για τη δική σας ηλεκτρική σκούπα.

## Slovenščina..... 6

Zahvaljujemo se vam za izbiro sesalnika Electrolux ERGORAPIDO®. Sesalnik ERGORAPIDO® je brezžični sesalnik, namenjen sesanju lahkih in suhih gospodinjskih odpadkov v zaprtem prostoru. Da bi zagotovili najboljše rezultate, vedno uporabljajte originalno Electroluxovo dodatno opremo in nadomestne dele. Zasnovani so posebej za vaš sesalnik.

## Polski..... 6

Dziękujemy za zakup odkurzacza Electrolux ERGORAPIDO®. ERGORAPIDO® to bezprzewodowy, ręczny odkurzacz przeznaczony do sprzątania lekkich i suchych zanieczyszczeń w pomieszczeniach domowych. Aby uzyskać najlepsze efekty, należy zawsze stosować oryginalne akcesoria i części zamiennych firmy Electrolux. Zostały one zaprojektowane specjalnie do tego odkurzacza.

## Русский..... 6

Благодарим Вас за выбор пылесоса Electrolux ERGORAPIDO®! ERGORAPIDO® – это беспроводной пылесос в виде щетки, который предназначен для сухой уборки мелких бытовых загрязнений. Для достижения наилучших результатов всегда используйте оригинальные дополнительные принадлежности и запасные части Electrolux. Они были специально разработаны для Вашего пылесоса.

## Türkçe ..... 6

Bir Electrolux ERGORAPIDO® elektrikli süpürgeyi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. ERGORAPIDO®, hafif kuru ev tozlarını ve atıklarını temizlemek için geliştirilmiş, kablolu bir baston elektrikli süpürge. En iyi sonuçları elde etmek için daima orijinal Electrolux aksesuarlarını ve yedek parçalarını kullanın. Bunlar, elektrikli süpürge için özel olarak tasarlanmıştır.

## Український..... 6

Дякуємо, що обрали пилосос Electrolux ERGORAPIDO®! ERGORAPIDO® — це акумуляторний вертикальний пилосос, призначений для прибирання легкого, сухого побутового пилу й сміття в приміщенні. Щоб досягти найкращого результату, використовуйте тільки оригінальні аксесуари та запчастини Electrolux. Вони розроблені спеціально для вашого пилососа.



**BEFORE STARTING**

- Check that the package includes all parts described in this ERGORAPIDO® instruction manual.
- Read this instruction manual carefully.
- Pay special attention to the safety precautions chapter.

**TABLE OF CONTENTS**

Safety precautions .....	7
Unpacking and charging .....	41
Cleaning the filters and dust container .....	46
Cleaning brush roll, wheels and hose .....	49
Consumer information .....	60

eng

Enjoy your Electrolux ERGORAPIDO®!

de

**VOR DER INBETRIEBNAHME**

- Stellen Sie sicher, dass alle in der vorliegenden ERGORAPIDO®-Gebrauchsanweisung beschriebenen Teile in der Geräteverpackung enthalten sind.
- Lesen Sie die hier beschriebenen Anweisungen sorgfältig durch.
- Beachten Sie insbesondere das Kapitel „Sicherheitshinweise“.

fra

ita

**INHALTSVERZEICHNIS**

Sicherheitsvorkehrungen .....	8
Auspacken und Laden .....	41
Reinigen von Filtern und Staubbehälter .....	46
Reinigen von Bürstenrolle, Rädern und Schlauch .....	49
Informationen für den Verbraucher .....	60

esp

por

Wir wünschen viel Freude mit Ihrem Electrolux ERGORAPIDO®!

ned

**AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION**

- Vérifiez que tous les éléments décrits dans ce manuel d'utilisation ERGORAPIDO® sont bien présents dans l'emballage.
- Lisez attentivement ce manuel d'utilisation.
- Prêtez tout particulièrement attention au chapitre « Consignes de sécurité ».

dan

nor

**TABLE DES MATIÈRES**

Consignes de sécurité .....	9
Assemblage et mise en charge .....	41
Nettoyage des filtres et du bac à poussière .....	46
Nettoyage de la brosse rotative, des roulettes et du tuyau d'aspiration .....	49
Informations destinées au client .....	60

sve

fin

En suivant ces instructions, vous apprécierez pleinement la performance d'ERGORAPIDO®!

**PRIMA DI INIZIARE**

- Accertarsi che nella confezione siano inclusi tutti i componenti descritti in queste istruzioni per l'uso di ERGORAPIDO®.
- Leggere attentamente le Istruzioni per l'uso.
- Prestare particolare attenzione al capitolo Norme di sicurezza.

**INDICE**

Norme di sicurezza .....	10
Disimballaggio e carica .....	41
Pulizia dei filtri e del contenitore della polvere .....	46
Pulizia del rullo spazzola, delle ruote e del tubo .....	49
Informazioni per l'utente .....	60

Buona pulizia con Electrolux ERGORAPIDO®!

**ANTES DE COMENZAR**

- Compruebe que el paquete incluye todas las partes descritas en este manual de instrucciones de ERGORAPIDO®.
- Lea detenidamente este manual de instrucciones.
- Preste especial atención al capítulo de precauciones de seguridad.

**CONTENIDO**

Precauciones de seguridad .....	11
Desembalaje y carga .....	41
Limpieza de los filtros y el depósito de polvo .....	46
Limpieza del cepillo, las ruedas y el tubo .....	49
Información para el consumidor .....	61

Disfrute de su Electrolux ERGORAPIDO®!

**ANTES DE COMEÇAR**

- Verifique se a embalagem inclui todas as peças descritas neste manual de instruções do ERGORAPIDO®.
- Leia atentamente este manual de instruções.
- Preste particular atenção ao capítulo "Precauções de segurança".

**ÍNDICE**

Precauções de segurança .....	12
Desembalar e carregar .....	41
Limpar os filtros e o depósito do pó .....	46
Limpar a escova, as rodas e o tubo .....	49
Informação para o consumidor .....	61

Esperamos que goste do seu Electrolux ERGORAPIDO®!

**VOORDAT U BEGINT**

- Controleer of alle onderdelen die in deze ERGORAPIDO®-instructiehandleiding worden vermeld, in het pakket aanwezig zijn.
- Lees deze instructiehandleiding zorgvuldig door.
- Let vooral op het hoofdstuk met de voorzorgsmaatregelen voor de veiligheid.

**INHOUDSOPGAVE**

Veiligheidsvoorschriften .....	13
Uitpakken en opladen .....	41
De filters en stofcontainer schoonmaken .....	46
Borstelrol, wieljes en slang schoonmaken .....	49
Informatie voor de consument .....	61

Veel plezier met uw Electrolux ERGORAPIDO®!

**INDEN DU STARTER**

- Se efter, at pakken indeholder alle de dele, som beskrives i brugsanvisningen til ERGORAPIDO®.
- Læs brugsanvisningen grundigt igennem.
- Vær særlig opmærksom på kapitlet om sikkerhedsforanstaltninger

**INDHOLDSFORTEGNELSE**

Sikkerhedsforanstaltninger .....	14
Udpakning og opladning .....	41
Rengøring af filtre og støvbeholder .....	46
Rengøring af børsterulle, hjul og slange .....	49
Forbrugeroplysninger .....	61

Nyd din Electrolux ERGORAPIDO®!

**FØR BRUK**

- Kontroller at pakken inneholder alle deler som er beskrevet i denne bruksanvisningen for ERGORAPIDO®.
- Les denne bruksanvisningen nøye.
- Vær spesielt oppmerksom på kapittelet om sikkerhetsregler.

**INNHOULDSFORTEGNELSE**

Sikkerhetsanvisninger .....	15
Utpakking og lading .....	41
Rengjøring av filtre og støvbeholder .....	46
Rengjøring av børstevalse, hjul og slange .....	49
Forbrukerinformasjon .....	62

Nyt din Electrolux ERGORAPIDO®!

## INNAN DU BÖRJAR

- Kontrollera att förpackningen innehåller alla delar som beskrivs i den här ERGORAPIDO®-instruktionsboken.
- Läs noga igenom instruktionsboken.
- Var uppmärksam på kapitlet med säkerhetsföreskrifterna.

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Allmänna försiktighetsåtgärder .....	16
Packa upp och ladda .....	41
Rengöra filtren och dammbehållaren .....	46
Rengöra den roterande borsten, hjulen och slangen .....	49
Information till konsumenten .....	62

Njut av din Electrolux ERGORAPIDO®!

## KÄYTTÖÖNOTTO

- Tarkista, että pakkaus sisältää kaikki tässä ERGORAPIDO®-ohjekirjassa kuvatut osat.
- Lue nämä ohjeet huolellisesti.
- Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuusohjeisiin.

## SISÄLLYSLUETTELO

Turvallisuusohjeet .....	17
Pakkauksesta poistaminen ja lataaminen .....	41
Suodattimien ja pölyysiön puhdistaminen .....	46
Harjarullan, pyörien ja letkun puhdistaminen .....	49
Kuluttajatiedot .....	62

Miellyttävää Electrolux ERGORAPIDO® -laitteen käyttöä!

## ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ

- Уверете се, че опаковката включва всички части, описани в това ръководство с инструкции на ERGORAPIDO®.
- Внимателно прочетете това ръководство с инструкции.
- Обърнете специално внимание на главата за мерки за безопасност.

## СЪДЪРЖАНИЕ

Мерки за безопасност .....	19
Разпаковане и зареждане .....	63
Почистване на филтрите и контейнера за прах .....	68
Почистване на четката, колелата и тръбата .....	71
Потребителска информация .....	81

Насладете се на вашия Electrolux ERGORAPIDO®!

## PRIJE POKRETANJA

- Provjerite nalaze li se u pakiranju svi dijelovi opisani u uputama za upotrebu ovog uređaja ERGORAPIDO®.
- Pažljivo pročitajte ove upute za upotrebu.
- Obratite posebnu pozornost na poglavlje sigurnosnih mjera.

## SADRŽAJ

Sigurnosna upozorenja .....	20
Raspakivanje i punjenje .....	63
Čišćenje filtera i spremnika za prašinu .....	68
Čišćenje glave četke, kotačica i cijevi .....	71
Informacije za potrošače .....	81

Uživajte u upotrebi svojeg uređaja ERGORAPIDO®!

## NEŽ ZAČNETE

- Zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny části popsané v tomto návodu k obsluze vysavače ERGORAPIDO®.
- Pozorně si tento návod k obsluze přečtěte.
- Věnujte zvláštní pozornost kapitole s bezpečnostními opatřeními.

## OBSAH

Bezpečnostní opatření .....	21
Vybalení a nabití .....	63
Čištění filtrů a nádoby na prach .....	68
Čištění kartáčového válečku, koleček a hadice .....	71
Zákaznické informace .....	81

Ať Vám vysavač Electrolux ERGORAPIDO® dobře slouží!

## ENNE ALUSTAMIST

- Kontrollige, et pakendis on kõik selles ERGORAPIDO® kasutusjuhendis kirjeldatud osad.
- Lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi.
- Pöörake erilist tähelepanu ohutusabinõude osale.

## SISUKORD

Ohutusabinõud .....	22
Lahtipakkimine ja laadimine .....	63
Filtriite ja tolmuksiteineri puhastamine .....	68
Harjarulli, rataste ja vooliku puhastamine .....	71
Teave tarbijale .....	81

Nautige oma Electroluxi ERGORAPIDO®!

## PRED SPUSTENÍM

- Skontrolujte, či balenie obsahuje všetky časti opísané v návode na použitie vysávača ERGORAPIDO®.
- Dôkladne si prečítajte návod na použitie.
- Dbajte predovšetkým na kapitolu s bezpečnostnými predpismi.

## OBSAH

Bezpečnostné opatrenia .....	23
Vybalenie a nabitie .....	63
Čistenie filtrov a nádoby na prach .....	68
Čistenie kefovacieho valčeka, koliesok a hadice .....	71
Informácie pre spotrebiteľa .....	82

Vychutnajte si Electrolux ERGORAPIDO®!

## ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT

- Bontsa ki a csomagot, és ellenőrizze, hogy az ERGORAPIDO® porszívó valamennyi tartozéka hiánytalanul megvan-e.
- Gondosan olvassa el a használati útmutatót.
- Fordítson különös figyelmet a Biztonsági előírások című fejezetre.

## TARTALOMJEGYZÉK

Biztonsági előírások .....	24
Kicsomagolás és feltöltés .....	63
A szűrők és a portartály tisztítása .....	68
A forgókefe, a kerekék és a szívóegység tisztítása .....	71
Ügyféltájékoztató .....	82

Minden jót kívánunk az Electrolux ERGORAPIDO® használatához!

sve

fin

arb

bul

cro

cze

est

slk

hun

latv

lith



**PIRMS DARBA SĀKUMA**

- Pārbaudiet, vai komplektācijā iekļautas visas šajā ERGORAPIDO® lietošanas pamācībā uzskaitītās detaļas.
- Rūpīgi izlasiet šo lietošanas pamācību.
- Pievērsiet īpašu uzmanību sadaļai par drošības norādījumiem.

**SATURS**

<i>Drošības pasākumi</i> .....	25
<i>Izsaīņošana un uzlādēšana</i> .....	63
<i>Filtru un putekļu tvertnes tīrīšana</i> .....	68
<i>Sukas ruļļu, riteņu un šļūtenes tīrīšana</i> .....	71
<i>Informācija patērētājiem</i> .....	82

Apsveicam ar Electrolux ERGORAPIDO® ierīces iegādi!

slk

hun

latv

**PRIEŠ PRADEDANT DARBA**

- Patikrinkite, ar pakuotėje yra visos dalys, aprašytos šioje „ERGORAPIDO“ naudojimo instrukcijoje.
- Atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją.
- Ypatingą dėmesį atkreipkite į saugos patarimų skyrių.

lith

**TURINYS**

<i>Nurodymai dėl saugos</i> .....	26
<i>Išpakavimas ir įkrovimas</i> .....	63
<i>Filtrų ir dulkių rinktuvo valymas</i> .....	68
<i>Ritininio šepetio, ratukų ir žarnos valymas</i> .....	71
<i>Informacija naudotojams</i> .....	82

Mėgaukitės savuoju „Electrolux ERGORAPIDO“!

gre

slo

**ÎNAINTE DE A ÎNCEPE**

- Verificați dacă ambalajul include toate piesele descrise în acest manual de instrucțiuni ERGORAPIDO®.
- Citiți acest manual de instrucțiuni cu atenție.
- Accordați atenție specială capitoului de recomandări privind siguranța.

pol

rus

**CUPRINS**

<i>Recomandări privind siguranța</i> .....	27
<i>Despachetarea și încărcarea</i> .....	63
<i>Curățarea filtrelor și a recipientului pentru praf</i> .....	68
<i>Curățarea rolei perie, a roților și a furtunului</i> .....	71
<i>Informații pentru consumator</i> .....	83

Utilizați cu plăcere Electrolux ERGORAPIDO®!

ukr

**ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

- Ελέγξτε εάν περιλαμβάνονται στη συσκευασία όλα τα εξαρτήματα που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών της ERGORAPIDO®.
- Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.
- Προσέξτε ιδιαίτερα το κεφάλαιο «Προφυλάξεις ασφαλείας».

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ**

<i>Προφυλάξεις ασφαλείας</i> .....	28
<i>Αποσυσκευασία και φόρτιση</i> .....	63
<i>Καθαρισμός των φίλτρων και του δοχείου σκόνης</i> .....	68
<i>Καθαρισμός της βούρτσας-ρολό, των τροχών και του σωλήνα</i> .....	71
<i>Πληροφορίες για τον πελάτη</i> .....	83

Απολαύστε την ERGORAPIDO® της Electrolux!

**PRED ZAČETKOM**

- Prepričajte se, da so v embalaži vsi deli, opisani v teh navodilih za uporabo sesalnika ERGORAPIDO®.
- Natančno preberite ta navodila za uporabo.
- Še posebej bodite pozorni na poglavje z varnostnimi navodili.

**VSEBINA**

<i>Varnostna navodila</i> .....	29
<i>Odstranjevanje embalaže in polnjenje</i> .....	63
<i>Čiščenje filtrov in posode za prah</i> .....	68
<i>Čiščenje valjčne ščetke, koles in cevi</i> .....	71
<i>Informacije za potrošnika</i> .....	83

Uživajte v Electroluxovem sesalniku ERGORAPIDO®!

**PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA**

- Sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy opisane w instrukcji obsługi odkurzacza ERGORAPIDO®.
- Uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.
- Zwrócić szczególną uwagę na rozdział dotyczący środków bezpieczeństwa.

**SPIS TREŚCI**

<i>Środki bezpieczeństwa</i> .....	30
<i>Rozpakowanie odkurzacza i ładowanie akumulatora</i> .....	63
<i>Czyszczenie filtrów i pojemnika na kurz</i> .....	68
<i>Czyszczenie wałka szczotki, kółek i węża</i> .....	71
<i>Informacje dla użytkownika</i> .....	83

Życzymy udanego użytkowania odkurzacza Electrolux ERGORAPIDO®!

**ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ**

- Убедитесь, что в коробке содержится полный набор частей, описанных в инструкции по эксплуатации к пылесосу ERGORAPIDO®.
- Внимательно прочитайте настоящее руководство.
- Уделите особое внимание главе, описывающей меры предосторожности.

**СОДЕРЖАНИЕ**

<i>Меры предосторожности</i> .....	31
<i>Распаковка и зарядка</i> .....	63
<i>Очистка фильтров и пылесборника</i> .....	68
<i>Очистка щеточного валика, колес и шланга</i> .....	88
<i>Сведения для потребителя</i> .....	91

Надеемся, что пылесос Electrolux ERGORAPIDO® понравится Вам и хорошо Вам послужит!

**ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE**

- Paketin içeriğinde bu ERGORAPIDO® kullanım kılavuzunda açıklanan tüm parçaların mevcut olduğundan emin olun.
- Bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.
- Güvenlik önlemleri bölümüne özel dikkat gösterin.

**İÇİNDEKİLER**

<i>Güvenlik önlemleri</i> .....	32
<i>Ambalajdan çıkarma ve şarj etme</i> .....	63
<i>Filtreler ve toz kabının temizlenmesi</i> .....	68
<i>Fırça merdanesi, tekerlekler ve hortumun temizlenmesi</i> .....	88
<i>Tüketici bilgileri</i> .....	91

Electrolux ERGORAPIDO® nuzun keyfini çıkarın!

**ПЕРЕД ПОЧАТКОМ**

- Перевірте комплектність поставки за списком у посібнику з експлуатації ERGORAPIDO®.
- Уважно прочитайте посібник з експлуатації.
- Ознайомтеся з усіма правилами техніки безпеки, які наведено у відповідному розділі.

**ЗМІСТ**

<i>Техніка безпеки</i> .....	33
<i>Розпакування та зарядання</i> .....	63
<i>Очищення фільтрів і пилозбірника</i> .....	68
<i>Очищення щіткового валика, коліс та шланга</i> .....	88
<i>Інформація для покупця</i> .....	91

Нехай користування пирососом Electrolux ERGORAPIDO® приносить вам тільки задоволення!



## Safety precautions

7

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

ERGORAPIDO® should only be used for normal vacuuming indoors and in a domestic environment. Make sure the vacuum cleaner is stored in a dry place.

All service or repairs must be carried out by an authorized Electrolux service centre.

Unplug the ERGORAPIDO® from the charger before cleaning or maintaining your ERGORAPIDO®.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Packaging material, e.g. plastic bags should not be accessible to children to avoid suffocation.

Each vacuum cleaner is designed for a specific voltage. Check that your supply voltage is the same as that stated on the rating plate on the charging adaptor.

Use only the original charging adaptor designed for ERGORAPIDO®.

### Never use the vacuum cleaner:

- In wet areas.
- Close to flammable gases, etc.
- When the product shows visible signs of damage.
- On sharp objects or fluids.
- On hot or cold cinders, lighted cigarette butts, etc.
- On fine dust, for instance from plaster, concrete, flour, hot or cold ashes.
- Do not leave the vacuum cleaner in direct sunlight.
- Avoid exposing the vacuum cleaner to strong heat.
- The battery cells within must not be dismantled, short circuited, placed against a metal surface.
- Never use the vacuum cleaner without its filters.
- Do not try to touch the brush roll while the cleaner is switched on and the brush roll is turning.
- Do not use the Animal Care nozzle for pet grooming or hair removal on pets.

Using the vacuum cleaner in the above circumstances may cause serious personal injury or damage to the product. Such injury or damage is not covered by the warranty or by Electrolux.

This warranty does not cover reduction in battery runtime due to battery age or use, as the life of the battery depends upon the amount and nature of use.

eng

de

fra

ita

esp

por

ned

dan

nor

sve

fin

arb







## 8 Sicherheitshinweise

Das Gerät kann durch Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung/mangelndem Wissen benutzt werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder von dieser Person Anweisungen erhalten, wie das Gerät sicher zu bedienen ist, und welche Gefahren bei nicht ordnungsgemäßer Bedienung bestehen.

eng

de

- ERGORAPIDO® darf ausschließlich für normales Staubsaugen im Innenbereich und im Haushalt verwendet werden.

fra

Staubsauger immer an einem trockenen Ort aufbewahren.

ita

- Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen ausschließlich von einem autorisierten Electrolux-Kundendienst durchgeführt werden.

esp

- Den ERGORAPIDO® vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten aus dem Ladegerät ausstecken ERGORAPIDO®.

por

- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen können.

ned

- Verpackungsmaterial wie Plastikbeutel u.ä. von Kindern fernhalten. Es besteht Erstickungsgefahr.

dan

- Jeder Staubsauger ist für eine bestimmte Netzspannung ausgelegt. Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild des Ladegeräts übereinstimmt.

nor

- Ausschließlich Original-Ladegeräte für den ERGORAPIDO® verwenden.

sve

fin

arb

NIEMALS den Staubsauger verwenden:

- In nassen Bereichen.
- In der Nähe von brennbaren Gasen etc.
- Wenn das Gerät sichtbare Schäden aufweist.
- Für Flüssigkeiten oder scharfkantige und spitze Gegenstände.
- Für heiße oder kalte Asche, brennende Zigarettenkippen etc.
- Für feinen Staub (z. B. von Gips, Beton, Mehl, heißer oder kalter Asche).
- Staubsauger nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt lassen.
- Staubsauger vor starker Hitze schützen.
- Akkuzellen niemals zerlegen, kurzschließen oder gegen leitende Flächen halten.
- Staubsauger niemals ohne Filter benutzen.
- Bürstenrolle nicht berühren, solange sie sich dreht und solange der Staubsauger eingeschaltet ist.
- Verwenden Sie die Animal Care Düse nicht zur Tierpflege oder um Haare von den Tieren abzusaugen.

Der Einsatz des Staubsaugers unter den genannten Bedingungen kann zu Verletzungen führen und das Produkt ernsthaft beschädigen. Ein solcher Schaden ist nicht durch die Garantie von Electrolux abgedeckt.

Diese Garantie erstreckt sich nicht auf die Verringerung der Akku-Laufzeit durch Alterung und Verschleiß, da die Akkulebensdauer von der Betriebsdauer und der Art und der Verwendung abhängig ist.







## Consignes de sécurité

9

Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou dont les connaissances et l'expérience sont insuffisantes, à condition d'être surveillés ou d'avoir reçu des instructions concernant l'utilisation sécurisée de l'appareil et de comprendre les risques encourus.

ERGORAPIDO® est un aspirateur exclusivement destiné au nettoyage de l'intérieur de la maison.

Assurez-vous que l'aspirateur est rangé dans un endroit sec.

- Débranchez l'ERGORAPIDO® du chargeur avant de nettoyer ou entretenir votre ERGORAPIDO®.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
- Tenez les emballages, notamment les sacs en plastique, hors de portée des enfants afin d'éviter tout risque d'étouffement.
- Chaque aspirateur est conçu pour une tension électrique spécifique. Vérifiez que la tension d'alimentation est la même que celle indiquée sur la plaque signalétique du chargeur.
- Utilisez uniquement le chargeur d'origine conçu pour ce modèle.

N'utilisez jamais l'aspirateur :

- Dans un environnement humide.
- À proximité de gaz inflammables, etc.
- Lorsque le corps de l'aspirateur est visiblement endommagé.
- Sur des objets pointus, tranchants ou des liquides. Sur des cendres chaudes ou froides, des mégots de cigarettes incandescents, etc.
- Sur de la poussière très fine provenant par exemple de plâtre, de béton, de farine ou de cendres chaudes ou froides.
- Ne laissez jamais l'aspirateur en plein soleil.
- Évitez d'exposer l'aspirateur ou la batterie à une forte chaleur.
- La batterie et les éléments de la batterie ne doivent pas être démontés, court-circuités ni placés contre une surface métallique.
- N'utilisez jamais l'aspirateur sans ses filtres.
- Ne touchez jamais à la brosse rotative si l'aspirateur fonctionne et que la brosse rotative tourne.
- N'utilisez pas l'embout Animal Care pour le toilettage des animaux, ni pour leur arracher les poils.

L'utilisation de l'aspirateur dans les circonstances décrites ci-dessus peut sérieusement endommager l'appareil ou provoquer de graves blessures physiques. De tels dommages ou blessures ne sont pas couverts par la garantie ni par Electrolux.

La garantie ne couvre pas la perte d'autonomie de la batterie liée à son âge et/ou à son utilisation.

eng

de

fra

ita

esp

por

ned

dan

nor

sve

fin

arb





## 10 Norme di sicurezza

Questa apparecchiatura può essere usata da bambini a partire dagli 8 anni e da adulti con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza e conoscenza sull'uso dell'apparecchiatura, se sorvegliati o se sono stati istruiti relativamente all'utilizzo del dispositivo e abbiano compreso i rischi potenziali. I bambini non devono giocare con l'apparecchiatura.

eng

• ERGORAPIDO® deve essere utilizzato esclusivamente per le normali operazioni di pulizia interne in ambiente domestico.

de

Conservare sempre l'aspirapolvere in un ambiente asciutto.

fra

• Qualsiasi intervento di manutenzione e riparazione deve essere eseguito presso un centro di assistenza autorizzato Electrolux.

ita

• Scollegare ERGORAPIDO® dal caricabatterie prima delle operazioni di pulizia e manutenzione di ERGORAPIDO®.

esp

• È importante controllare che i bambini non giochino con l'apparecchiatura.

por

• Tenere il materiale di imballaggio, tra cui i sacchetti di plastica, fuori dalla portata dei bambini per evitare il rischio di soffocamento.

ned

• Ciascun aspirapolvere è progettato per l'utilizzo con una tensione di alimentazione specifica.

dan

Assicurarsi che il voltaggio indicato nella targhetta dell'adattatore di ricarica corrisponda alla tensione di alimentazione.

nor

• Utilizzare solo l'adattatore di ricarica originale, appositamente progettato per ERGORAPIDO®.

sve

fin

arb

Non utilizzare mai l'aspirapolvere:

- In aree bagnate.
- In prossimità di gas infiammabili ecc.
- Quando il prodotto mostra segni visibili di danneggiamento.
- Su oggetti appuntiti o su liquidi.
- Su cenere calda o fredda, mozziconi di sigaretta accesi ecc.
- Su polvere fine di intonaco, calcestruzzo, farina o cenere calda o fredda.
- Non esporre l'aspirapolvere alla luce diretta del sole.
- Evitare di esporre l'aspirapolvere a calore eccessivo.
- Le celle delle batterie non devono essere smontate, cortocircuitate o poste su una superficie metallica.
- Mai usare l'aspirapolvere senza filtri.
- Non toccare il rullo a spazzola mentre l'aspirapolvere è acceso e il rullo a spazzola sta ruotando.
- Non usare l'ugello Animal Care per la tolettatura degli animali o per la rimozione di peli di animali.

L'utilizzo dell'aspirapolvere nelle circostanze sopra indicate può causare gravi lesioni personali o danni al prodotto. Tali danni o lesioni non sono coperti dalla garanzia o da Electrolux.

La presente garanzia non copre la riduzione del tempo di utilizzo delle batterie in seguito a usura in quanto il ciclo di vita delle batterie dipende da quanto e come vengono utilizzate.





## Precauciones de seguridad

Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén disminuidas o que carezcan de la experiencia y conocimientos suficientes para manejarlo, siempre que cuenten con las instrucciones o la supervisión sobre el uso del aparato de forma segura y comprendan los riesgos.

- ERGORAPIDO® debe utilizarse exclusivamente para aspirar en interiores y en un entorno doméstico.
- Asegúrese de guardar el aspirador en un lugar seco.
- Todas las operaciones de servicio o reparación deben realizarse en un centro de asistencia autorizado de Electrolux.
- Desenchufe ERGORAPIDO® del cargador antes de proceder con su limpieza o mantenimiento.
- Se debe vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- El material de embalaje, como las bolsas de plástico, no deben dejarse al alcance de los niños para evitar riesgos de asfixia.
- Cada aspirador se ha diseñado para una tensión específica. Compruebe que su tensión de alimentación es la misma que aparece en la placa de características del adaptador de carga.
- Utilice exclusivamente el adaptador de carga original diseñado para ERGORAPIDO®.

Nunca utilice la aspiradora:

- En áreas húmedas.
- Cerca de gases inflamables, etc.
- Cuando el producto presente signos visibles de estar dañado.
- Con objetos punzantes o líquidos.
- Con ceniza caliente o fría, cigarrillos encendidos, etc.
- Con polvo fino de yeso, cemento, harina o cenizas calientes o frías.
- No exponga el aspirador a la luz solar directa.
- Evite exponer el aspirador al calor intenso.
- Las celdas de la batería no deben desmontarse, cortocircuitarse ni colocarse contra una superficie de metal.
- No utilice nunca el aspirador sin los filtros.
- No trate de tocar el cepillo mientras el aspirador esté encendido y el cepillo esté girando.
- No use la boquilla Animal Care para peinar ni quitar el pelo de las mascotas.

El uso del aspirador en las circunstancias anteriores puede provocar importantes lesiones o dañar el producto. Estas lesiones o daños no están cubiertos por la garantía ni por Electrolux.

Esta garantía no cubre la reducción de la duración de la batería debido a su uso o desgaste, ya que la vida útil de la misma depende de la cantidad y naturaleza del uso.

eng

de

fra

ita

esp

por

ned

dan

nor

sve

fin

arb





## 12 Precauções de segurança

Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a oito anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca experiência e conhecimentos, desde que as mesmas sejam supervisionadas ou instruídas relativamente à utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos.

eng

- O ERGORAPIDO® deve ser utilizado apenas para aspiração normal em interiores e ambientes domésticos.
- Certifique-se de que o aspirador é guardado num local seco.
- Todas as acções de manutenção e reparação terão de ser efectuadas num centro de assistência Electrolux autorizado.

de

fra

ita

esp

- Antes de qualquer acção de limpeza ou manutenção do ERGORAPIDO®, desligue o ERGORAPIDO® do carregador.

por

- As crianças devem ser vigiadas para se garantir que não brincam com o aparelho.

ned

- Os materiais da embalagem, por exemplo, os sacos de plástico, não devem ficar ao alcance das crianças para se evitar o perigo de asfixia.

dan

- Cada aspirador foi concebido para uma tensão específica. Verifique se a tensão da sua rede eléctrica é igual à indicada na placa de características do transformador de carregamento.

nor

- Só utilize o transformador de carregamento original concebido para o ERGORAPIDO®.

sve

fin

arb

Nunca utilize o aspirador:

- Em áreas molhadas.
- Perto de gases inflamáveis, etc.
- Quando o produto apresentar sinais de danos visíveis.
- Sobre fluidos ou objectos aguçados.
- Sobre brasas de carvão quentes ou frias, pontas de cigarro acesas, etc.
- Sobre pó fino, por exemplo, gesso, cimento, farinha ou cinzas quentes ou frias.
- Não deixe o aspirador exposto à luz solar directa.
- Evite expor o aspirador a calor forte.
- As células da bateria não podem ser desmontadas, sujeitas a curto-circuito ou colocadas numa superfície de metal.
- Nunca utilize o aspirador sem os filtros instalados.
- Não tente tocar no rolo-escova com o aspirador ligado e o rolo-escova em rotação.
- Não utilize o acessório Animal Care para pentear animais ou remover pêlos em animais.

A utilização do aspirador nas condições indicadas acima pode causar ferimentos graves ou danificar o produto. Estes ferimentos ou danos não são cobertos pela garantia nem pela Electrolux.

Esta garantia não cobre a redução do tempo de funcionamento com a bateria devido a desgaste ou uso da bateria, uma vez que a duração da bateria depende da frequência e do tipo de utilização.





## Veiligheidsvoorschriften

13

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder, en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.

- De ERGORAPIDO® mag alleen binnenshuis en voor normaal huishoudelijk stofzuigen worden gebruikt.
- Zorg dat de stofzuiger op een droge plek wordt opgeborgen.
- Alle onderhoud en reparaties moeten worden uitgevoerd door een geautoriseerd Electrolux-servicecentrum.
- Haal de ERGORAPIDO® van de lader voordat u uw ERGORAPIDO® gaat schoonmaken of er onderhoud aan gaat uitvoeren.
- Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.
- Verpakkingsmateriaal, zoals plastic zakken, mag niet toegankelijk zijn voor kinderen, om verstikkingsgevaar te vermijden.
- Elke stofzuiger is ontwikkeld voor een specifiek voltage. Controleer of uw stroomspanning identiek is aan het voltage dat op het typeplaatje van de oplaadadapter wordt vermeld.
- Gebruik alleen de oorspronkelijke oplaadadapter die is ontworpen voor de ERGORAPIDO®.

Gebruik de stofzuiger nooit:

- In natte gebieden.
- In de buurt van ontvlambare gassen, etc.
- Wanneer het product zichtbare schade heeft.
- Op scherpe voorwerpen of vloeistoffen.
- Op hete of koude as, opgestoken sigarettenpeuken, etc.
- Op fijne stoffen, bijvoorbeeld van pleisterwerk, beton, bloem, hete of koude as.
- Laat de stofzuiger niet in direct zonlicht staan.
- Voorkom dat de stofzuiger aan sterke warmte wordt blootgesteld.
- De batterijcellen aan de binnenkant mogen niet uit elkaar worden gehaald, kortgesloten, tegen een metalen oppervlak worden geplaatst.
- De stofzuiger mag nooit zonder de filters worden gebruikt.
- Raak de borstel niet aan wanneer de stofzuiger is ingeschakeld en de rolborstel draait.
- Gebruik het Animal Care -mondstuk voor de verzorging van of haarverwijdering op huisdieren.

Als u de stofzuiger in de bovenstaande omstandigheden toch gebruikt, kan dit ernstig persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg hebben. Dergelijk letsel of schade wordt niet door de garantie of door Electrolux gedekt.

Deze garantie dekt niet de levensduur van de batterij omdat dit afhangt van de mate en aard van het gebruik van de batterij.

eng

de

fra

ita

esp

por

ned

dan

nor

sve

fin

arb





## 14 Sikkerhedsforanstaltninger

Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de medfølgende farer.

eng

- ERGORAPIDO® bør kun anvendes til normal indendørs støvsugning i hjemmet.

de

- Sørg for, at støvsugeren opbevares på et tørt sted.
- Al service eller reparationer må udelukkende udføres af et autoriseret Electrolux servicecenter.

fra

- Tag stikket til ERGORAPIDO® ud af opladeren, inden du rengør eller vedligeholde din ERGORAPIDO®.

ita

- Børn skal være under opsyn, så de ikke kan lege med apparatet.

esp

- Emballagemateriale som f.eks. plastikposer må ikke være tilgængelig for børn for at undgå risiko for kvælning.

por

- Hver støvsuger er udformet til en specifik spænding. Kontrollér, at din spændingsforsyning er den samme som på mærkepladen på ladeadapteren.

ned

dan

- Brug kun den originale ladeadapter, som er fremstillet til ERGORAPIDO®.

nor

sve

fin

arb

Brug aldrig støvsugeren:

- I våde omgivelser.
- I nærheden af brændbare gasser osv.
- Når produktet viser tegn på beskadigelse.
- På skarpe genstande eller væsker.
- På varmt eller koldt aske, tændte cigaretskodder osv.
- På fint støv f.eks. fra puds, beton, mel, varmt eller koldt aske.
- Lad ikke støvsugeren stå i direkte sollys.
- Undgå at udsætte støvsugeren for stærk varme.
- Battericellerne i den må ikke skilles ad, kortsluttes, anbringes mod metalflader.
- Brug aldrig støvsugeren uden dens filtre.
- Rør ikke ved børsterullen, mens støvsugeren er tændt, og børsterullen drejer rundt.
- Undlad at bruge Animal Care mundstykket til at børste kæledyr eller fjerne hår på kæledyr.

Hvis du bruger støvsugeren under ovennævnte forhold, kan det forårsage alvorlig personskade eller skade på produktet. En sådan personskade eller skade dækkes ikke af garantien eller af Electrolux.

Denne garanti dækker ikke reduceret driftstid af batteriet forårsaget af aldrig eller brug af batteriet, da batteriets levetid afhænger af mængden og typen af brug.





## Sikkerhetsanvisninger

Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap dersom de har tilsyn eller får instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke farer som kan inntreffe.

- ERGORAPIDO® bør bare brukes til normal støvsuging innendørs i husholdninger.
- Sørg for at støvsugeren oppbevares på et tørt sted.
- Alle reparasjoner skal utføres på et servicesenter som er autorisert av Electrolux.
- Koble ERGORAPIDO® fra laderen før rengjøring eller vedlikehold av ERGORAPIDO®.
- Barn skal holdes under oppsyn slik at de ikke leker med enheten.
- Emballasje, f.eks. plastposer, skal oppbevares utilgjengelig for barn for å unngå kvelingsfare.
- Hver støvsuger er laget for et spesielt spenningsnivå. Kontroller at nettspenningen er den samme som er angitt på typeskiltet på ladeadapteren.
- Bruk bare originale adaptere som er produsert for ERGORAPIDO®.

Aldri bruk støvsugeren:

- Der det er vått.
- I nærheten av brennbar gass o.l.
- Når produktet viser synlige tegn på skade.
- På skarpe gjenstander eller væsker.
- På varm eller kald aske, tente sigarettneiper o.l.
- På fint støv, for eksempel fra puss, betong, mel og varm eller kald aske.
- Ikke forlat støvsugeren i direkte sollys.
- Unngå å utsette støvsugeren for sterk varme.
- Battericellene inni må ikke demonteres, kortsluttes eller plasseres mot en metalloverflate.
- Bruk aldri støvsugeren uten filtre.
- Ikke rør børstevalse når støvsugeren er slått på og børstevalse spinner.
- Ikke bruk Animal Care -munnstykke for dyrestell eller hårfjerning på kjæledyr.

Aldri bruk støvsugeren:

Bruk av støvsugeren under de ovennevnte omstendighetene kan føre til alvorlig personskade eller skade på produktet. Slik skade dekkes ikke av garantien til Electrolux.

Denne garantien dekker ikke reduksjon i batteritiden på grunn batteriets alder eller bruk ettersom batteriets levetid avhenger av bruksmengde og -måte.

eng

de

fra

ita

esp

por

ned

dan

nor

sve

fin

arb





## 16 Allmänna försiktighetsåtgärder

Denna produkt kan användas av barn över 8 år och personer med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och kunskap, om de får tillsyn eller instruktioner om hur man använder produkten på ett säkert sätt och förstår riskerna.

- ERGORAPIDO® får endast användas för normal dammsugning i hushållsmiljö.
- Dammsugaren måste förvaras på en torr plats.
- Servicearbete och reparationer måste utföras av en av Electrolux auktoriserad serviceverkstad.
- Koppla ur ERGORAPIDO® från laddaren före rengöring eller underhåll av din ERGORAPIDO®.
- Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med produkten.
- För att undvika kvävningsrisk får förpackningsmaterial, som t.ex. plastpåsar, inte förvaras så att barn kan komma åt dem.
- Alla dammsugare är konstruerade för en viss spänning. Kontrollera att matningsspänningen är samma som anges på typskylten på laddningsadaptorn.
- Använd bara originalladdningsadaptorn som utformats för ERGORAPIDO®.

Använd inte dammsugaren:

- I våtutrymmen.
- Nära brandfarliga gaser, etc.
- När höljet visar tecken på skador.
- På vassa föremål eller vätskor.
- På varm eller kall aska, tända cigarettfimpar, etc.
- På fint damm, från t.ex. gips, betong, mjöl, varm eller kall aska.
- Låt inte dammsugaren stå i direkt solljus.
- Undvik att exponera dammsugaren för stark hetta.
- Battericellerna inuti får inte demonteras, kortslutas eller placeras mot en metallyta.
- Använd aldrig dammsugaren utan dess filter.
- Ta inte i den roterande borsten när dammsugaren är påslagen och borsten roterar.
- Använd inte Animal Care-munstycket för borttagning av hår på djur.

Om dammsugaren används under ovanstående omständigheter kan produkten få allvarliga skador eller du kan skadas allvarligt. Sådana skador eller personskador omfattas inte av garantin eller Electrolux.

Denna garanti täcker inte minskad batterikapacitet på grund av batteriets ålder eller användning, eftersom batteriets livslängd beror på hur mycket och hur det används.

eng

de

fra

ita

esp

por

ned

dan

nor

sve

fin

arb





Alle 8 vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen käyttöön liittyvät vaarat.

- ERGORAPIDO®-varsi-imuri on tarkoitettu vain normaaliin kotiympäristön imuroimiseen.
- Varmista, että pölynimuria säilytetään kuivassa paikassa.
- Ainoastaan valtuutettu Electrolux-huoltopalvelu saa suorittaa kaikki huolto- ja korjaustoimenpiteet.
- Irrota ERGORAPIDO® laturista ennen ERGORAPIDO®-laitteen puhdistamista tai ylläpitoa.
- Pikkulapsia on valvottava eikä heidän pidä antaa leikkiä laitteella.
- Pakkausmateriaalit (esim. muovipussit) tulee pitää lasten ulottumattomissa tukehtumisvaaran välttämiseksi.
- Pölynimurit on tarkoitettu tiettyyn jännitteeseen. Tarkista, että syöttöjännite vastaa laturin sovittimessa olevan arvokilven jännitearvoa.
- Käytä ainoastaan alkuperäistä ERGORAPIDO®-imuriin tarkoitettua lataussovittinta.

Älä koskaan käytä pölynimuria:

- Kosteissa olosuhteissa.
- Syttyvien kaasujen, jne. lähellä.
- Kun tuotteessa on nähtävissä olevia vaurioita.
- Teräviin esineisiin tai nesteisiin.
- Kuumaan tai kylmään tuhkaan, sytytettyihin tupakannatsoihin, jne.
- Hienoon pölyyn, esimerkiksi kipsistä, betonista, jauhoista, kuumasta tai kylmästä tuhkasta tulevaan pölyyn.
- Älä jätä pölynimuria suoraan auringonvaloon.
- Älä altista pölynimuria voimakkaalle lämmölle.
- Akkukennoja ei saa purkaa, asettaa oikosulkuun tai metallipinnan päälle.
- Älä koskaan käytä pölynimuria ilman suodattimia.
- Älä kosketa harjarullaan, kun imuri on kytketty toimintaan ja harjarulla pyörii.
- Älä käytä Animal Care -suulaketta kotieläinten turkin siistimiseen tai karvojen poistamiseen kotieläimestä.

Jos pölynimuria käytetään yllä mainituissa olosuhteissa, seurauksena voivat olla vakavat henkilövahingot tai laitteen vaurioituminen. Takuu ei kata kyseisiä vahinkoja tai vaurioita eikä Electrolux ota niistä vastuuta.

Tämä takuu ei kata akun käyttöajan vähentymistä akun käyttöiän tai käytön seurauksena, sillä akun käyttöikä riippuu käytön määrästä ja luonteesta.

eng

de

fra

ita

esp

por

ned

dan

nor

sve

fin

arb



يمكن استخدام هذا الجهاز بمعرفة الأطفال بدءًا من سن 8 أعوام فما فوق والأشخاص الذين يعانون من ضعف القدرات البدنية، أو الحسية، أو العقلية، أو الذين تنقصهم الخبرة أو المعرفة، وذلك بشرط أن يتوفر لهم الإشراف والتوجيه فيما يتعلق باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر التي ينطوي عليها ذلك. يجب ألا يعث الأطفال بالجهاز.

يجب استخدام ERGORAPIDO® في الكنس العادي في المساحات الداخلية والمنازل.

تأكد من استخدام المكينة الكهربائية في مكان جاف.

يجب القيام بجميع عمليات الخدمة والإصلاح في أحدمراكز خدمة Electrolux المعتمدة.

افصل مكينة ERGORAPIDO® عن الشاحن قبل تنظيفها أو صيانتها.

تنبغي مراقبة الأطفال لضمان عدم عبثهم بالجهاز.

ينبغي إبعاد مواد التغليف، مثل الأكياس البلاستيكية، عن تناول الأطفال لتجنب تعرضهم للاختناق.

تم تصميم كل مكينة كهربية لجهود معين. تحقق من مطابقة جهد إمداد الكهرباء لديك مع ما هو موضح على لوحة التقديرات على محول الشحن.

لا تستخدم سوى محول الشحن الأصلي مع مكينة ERGORAPIDO®.

لا تستخدم مطلقاً المكينة الكهربائية:

في المناطق الرطبة.

بالقرب من الغازات القابلة للاشتعال، إلخ.

عندما تظهر على المنتج علامات مرئية للتلف.

على الأجسام الحادة أو السوائل.

على الرماد الساخن أو البارد، وأعقاب السجائر المشتعلة، إلخ.

على الغبار الدقيق، مثل الغبار الناتج عن الجص (الجبس)، والخرسانة، والطحين،

والرماد الساخن أو البارد.

لا تترك المكينة الكهربائية في أشعة الشمس المباشرة.

تجنب تعريض المكينة الكهربائية للحرارة الشديدة.

لا ينبغي تفكيك خلايا البطارية داخل المكينة، أو إحداث دائرة قصر بها، أو وضعها مقابل سطح معدني.

لا تستخدم مطلقاً المكينة الكهربائية دون فلاترها.

لا تحاول لمس أسطوانة الفرشاة أثناء تشغيل المكينة ودوران أسطوانة الفرشاة.

لا تستخدم فوهة era Animal Care لتنظيف الحيوانات الأليفة أو إزالة الشعر من عليها.

قد يؤدي استخدام المكينة الكهربائية في المواقف الموضحة أعلاه إلى التعرض لإصابات جسدية خطيرة أو تلف المنتج. ولا يغطي الضمان أو شركة Electrolux مثل هذه الإصابة أو التلف.

لا يغطي هذا الضمان قصر فترة تشغيل البطارية بسبب عمرها أو استخدامها حيث إن عمر البطارية يعتمد على مقدار الاستخدام وطبيعته.

eng

de

fra

ita

esp

por

ned

dan

nor

sve

fin

arb



## Мерки за безопасност

Този уред може да бъде използван от деца над 8 годишна възраст, както и лица с намалени физически, сетивни и умствени възможности или лица без опит и познания, само ако те са под наблюдение или бъдат инструктирани относно безопасната употреба на уреда и възможните рискове.

- ERGORAPIDO® трябва да се използва само за нормално почистване в домашна среда.
- Уверете се, че прахосмукачката се съхранява на сухо място.
- Всяко обслужване и ремонт трябва да се извършва от оторизиран сервизен център на Electrolux.
- Изключете ERGORAPIDO® от зарядното устройство, преди почистване или поддръжка на вашата ERGORAPIDO®.
- Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че няма да си играят с уреда.
- Опаковъчният материал, например найлонови торбички не трябва да бъдат достъпни за деца, за да се избегне задушаване.
- Всяка прахосмукачка е проектирана за определено напрежение. Уверете се, че вашето захранване е същото като отбелязаното върху табелката с данни на адаптера за зареждане.
- Използвайте само оригиналния адаптер за зареждане, предназначен за ERGORAPIDO®.

Внимание!

Този уред има електрически връзки:

- Никога не всмуквайте течности с прахосмукачката
- Не потапяйте в почистващи препарати
- Маркучът трябва

Никога не използвайте прахосмукачката:

- В мокри помещения.
- В близост да запалими газове и др.
- Когато продуктът показва видими признаци на повреда.
- Върху остри предмети или течности.
- Върху гореща или студена сгурия, запалени цигарени угарки и др.
- Върху фин прах, например от мазилка, бетон, брашно, гореща или студена пепел.
- Не оставяйте прахосмукачката на пряка слънчева светлина.
- Избягвайте излагането на прахосмукачката на силна топлина.
- Клетките на батериите не трябва да се разглобяват, излагат на късо съединение, поставят върху метална повърхност.
- Никога не използвайте прахосмукачката без филтри.
- Не се опитвайте да докоснете четката, докато прахосмукачката е включена, а четката се върти.
- Не използвайте дюза Animal Care за подстригване или премахване на козина на домашни любимци.

Използването на прахосмукачката в горепосочените обстоятелства може да причини сериозно нараняване или повреда на продукта. Такова нараняване или повреда не се покрива от гаранцията или от Electrolux.

Гаранцията не покрива намаляване издръжливостта на батерията поради възрастта или ползването ѝ, тъй като животът на батерията зависи от времето и естеството на употреба.

bul

cro

cze

est

slk

hun

latv

lith

rom

gre

slo

pol



Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 i više godina i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti ili osobe koje ne raspoložu iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene opasnosti.

bul

• EROGRAPIDO® treba koristiti samo za uobičajeno usisavanje zatvorenih prostora i u kućanstvu.

cro

• Usisivač držite na suhom mjestu.  
• Sve servisne radnje ili popravke smije provoditi ovlašteni Electrolux servis.

cze

• Prije čišćenja ili održavanja isključite ERGORAPIDO® iz punjača.

est

• Djecu je potrebno nadzirati kako biste bili sigurni da se ne igraju uređajem.

slk

• Ambalaža, npr. plastične vrećice, ne smije biti dostupna djeci kako bi se izbjeglo gušenje.  
• Svaki usisivač izrađen je za određenu vrijednost napona. Provjerite je li napon vašeg napajanja jednak onome na nazivnoj pločici adaptera punjača.

hun

• Upotrebljavajte isključivo originalni adapter punjača izrađen za ERGORAPIDO®.

latv

lith

rom

gre

slo

pol

Usisivač nikad ne upotrebljavajte:

- U vlažnim područjima.
- U blizini zapaljivih plinova itd.
- Ako su na proizvodu vidljivi znakovi oštećenja.
- Na oštrim predmetima ili tekućinama.
- Na vrućem ili hladnom pepelu, neugašenim opušcima cigareta itd.
- Na sitnoj prašini gipsa, betona, brašna, vrućeg ili hladnog pepela.
- Usisivač ne ostavljajte na izravnom sunčevom svjetlu.
- Izbjegavajte izlaganje usisivača jakom izvoru topline.
- Unutarnje ćelije baterija ne smiju se rastavljati, kratko spajati, postavljati na metalnu površinu.
- Usisivač nikad ne upotrebljavajte bez njegovih filtera:
- Ne dodirujte glavu četke dok je usisivač uključen a četka se okreće.
- Za uređivanje ili četkanje kućnih ljubimaca ne koristite Animal Care nastavak.

Upotreba usisivača u gore navedenim uvjetima može prouzročiti ozbiljne osobne ozljede ili oštećenje proizvoda. Jamstvo i tvrtka Electrolux ne pokrivaju takve ozljede ili oštećenje.

Ovo jamstvo ne pokriva skraćivanje životnog vijeka baterije do kojeg dolazi uslijed starosti baterije ili upotrebe jer životni vijek baterije ovisi o količini i načinu upotrebe.



## Bezpečnostní opatření

Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí pouze, pokud tak činí pod dozorem nebo po poučení o bezpečném používání spotřebiče a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.

- Vysavač ERGORAPIDO® smí být používán pouze pro běžné vysávání v domácnosti.
- Ujistěte se, že je vysavač uložen na suchém místě.
- Veškerý servis či opravy musí být prováděny autorizovaným servisním střediskem společnosti Electrolux.
- Před čištěním nebo údržbou odpojte vysavač ERGORAPIDO® od nabíječky.
- Na malé děti je třeba dohlédnout, aby si se spotřebičem nehrály.
- Obalový materiál, např. plastové pytle, by neměl být v dosahu dětí. Hrozí riziko udušení.
- Každý vysavač je zkonstruován pro určité napětí. Zkontrolujte, zda se napětí ve vaší elektrorozvodné síti shoduje s hodnotou uvedenou na typovém štítku na nabíječce.
- Používejte pouze originální nabíječku určenou pro vysavač ERGORAPIDO®.

Vysavač nikdy nepoužívejte:

- Na mokrých místech,
- blízko hořlavých plynů apod.,
- když spotřebič nese viditelné známky poškození,
- na ostré předměty nebo na kapaliny,
- na horké či chladné uhlíky, zapálené cigaretové nedopalky apod.,
- na jemný prach, např. ze sádry či betonu, mouku nebo horký či studený popel.
- Nenechávejte vysavač na přímém slunečním světle.
- Nevystavujte vysavač silnému horku.
- Články baterie se nesmí rozebírat, zkratovat či pokládat na kovové povrchy.
- Nikdy nepoužívejte vysavač bez filtrů.
- Nedotýkejte se kartáčového válečku, když je zapnutá funkce čištění a váleček se otáčí.
- Hubici Animal Care nepoužívejte k pěstění domácích zvířat nebo k odstraňování jejich chlupů.

Použití vysavače za výše uvedených okolností může vést k vážnému úrazu nebo poškození spotřebiče. Na takové úrazy a poškození se nevztahuje záruka a společnost Electrolux za ně nenese odpovědnost.

Tato záruka nekryje snížení provozní doby baterie z důvodu jejího stáří či používání, jelikož životnost baterie závisí na množství a způsobu jejího používání.

bul

cro

cze

est

slk

hun

latv

lith

rom

gre

slo

pol



Lapsed võivad seda seadet kasutada alates 8. eluaastast; vähenenud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimetega või kogemuste ja teadmisteta inimesed võivad seadet kasutada vaid järelvalve korral ja tingimusel, et neid juhendatakse seadet turvaliselt kasutama ning nad mõistavad seadme kasutamise kaasnemise ohte.

bul

- ERGORAPIDO®-t võib kasutada vaid harilikuks tolmu imemiseks sisetingimusteks ja kodukeskkonnas.

cro

- Hoidke tolmuimejat kuivas kohas.
- Kõiki teenindus- või parandustöid tuleb teha volitatud Electroluxi teeninduskeskuses.

cze

- Enne ERGORAPIDO® puhastamist või hooldustöid võtke ERGORAPIDO® laadimisaluselt ära.

est

- Tuleb jälgida, et lapsed seadmega ei mängiks.
- Pakkematerjalid, nagu kilekotid, peavad olema lastele kättesaamatus kohas, et vältida lämbumisohtu.

slk

- Iga tolmuimeja on mõeldud teatud pingega kasutamiseks. Veenduge, et teie toitepinge vastab laadimisadapteri andmesildile märgitud pingele.

hun

latv

- Kasutage vaid ERGORAPIDO® jaoks mõeldud originaal-laadimisadapterit

lith

rom

gre

slo

pol

Ärge kunagi kasutage tolmuimejat:

- Märjas piirkonnas.
- Tuleohtlike gaaside jms lähedal.
- Kui seade on nähtavalt kahjustada saanud.
- Teravata objektide või vedelike imemiseks.
- Kuuma või külma tuha, hõõguvate konide jms imemiseks.
- Peene tolmu, näiteks kipsitolmu, betoonitolmu, jahu, kuuma või külma tuha imemiseks.
- Ärge jätke tolmuimejat otsese päikesevalguse kätte.
- Ärge jätke tolmuimejat või akut tugeva kuumuse kätte.
- Akut või akuelemente ei tohi demonteerida, lühiühendada, asetada vastu metallpinda.
- Ärge kunagi kasutage tolmuimejat ilma filtriteta.
- Ärge puudutage harjasrulli, kui tolmuimeja on sisse lülitatud ja harjasrull pöörleb.
- Ärge kasutage Animal Care otsikut oma lemmiklooma sugemiseks või lahtiste karvade eemaldamiseks.

Tolmuimeja kasutamine ülaltoodud juhtudel võib põhjustada tõsiseid kehavigastusi või kahjustusi seadmele. Electroluxi garantii ei kata selliseid vigastusi ega kahjustusi.

Käesolev garantii ei hõlma aku kulumise tõttu lühenenud aku kasutusaega, kuna aku eluiga sõltub kasutussagedusest ja -iseloost.





## Bezpečnostné opatrenia

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo psychickými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom inej osoby, alebo ak boli inou osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a ak rozumejú prípadným rizikám.

- Vysávač ERGORAPIDO® sa smie používať len na bežné vysávanie v interiéri a v domácom prostredí.
- Vysávač skladujte na suchom mieste.
- Všetky servisné alebo opravárske práce smie vykonať len autorizované servisné stredisko Electrolux.
- Pred čistením alebo údržbou vášho vysávača ERGORAPIDO® ho vyberte z nabíjačky.
- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa nebudú hrať zo zariadením.
- Obalový materiál, napr. plastové vrecká, udržiavajte mimo dosahu detí, aby ste predišli uduseniu.
- Každý vysávač je navrhnutý na určité napätie. Skontrolujte, či je vaše napájacie napätie rovnaké, ako je uvedené na štítku s technickými údajmi na nabíjacom adaptéri.
- Používajte len originálny nabíjací adaptér určený pre vysávač ERGORAPIDO®.

Vysávač nikdy nepoužívajte:

- na vlhkých miestach,
- blízko horľavých plynov a pod.,
- keď spotrebič vykazuje viditeľné znaky poškodenia,
- na ostrých predmetoch ani tekutinách,
- na horúci ani studený popol, zapálené cigaretové ohorky a pod.,
- na jemný prach, napríklad zo stierky, betónu, múky, horúceho alebo studeného popola.
- Nenechávajte vysávač na priamom slnečnom svetle.
- Nevystavujte vysávač silnému teplu.
- Články batérie v obale sa nesmú rozoberať, skratovať ani umiestňovať na kovový povrch.
- Vysávač nepoužívajte bez filtrov.
- Keď je vysávač zapnutý a kefovací valček sa otáča, nedotýkajte sa kefovacieho valčeka.
- Hubicu Animal Care nepoužívajte na česanie domácich zvierat a ani na odstraňovanie chlupov na zvieratách.

Použitie vysávača za uvedených okolností môže spôsobiť vážne zranenie osôb alebo poškodenie spotrebiča. Na takéto zranenia a poškodenia sa nevzťahuje záruka spoločnosti Electrolux.

Táto záruka sa nevzťahuje na zníženie výdrže batérie v dôsledku jej starnutia alebo používania, pretože životnosť batérie závisí od celkovej doby a spôsobu používania.

bul

cro

cze

est

slk

hun

latv

lith

rom

gre

slo

pol



Korlátozott fizikai, mentális vagy érzékelési képességű személy (ideértve a 8 év alatti gyermekeket is), továbbá a készülék használatában nem jártas személy a készüléket csak akkor működtetheti, ha a biztonságáért felelős személy útmutatással látta el vagy gondoskodik a felügyeletéről.

bul

- Az ERGORAPIDO® kizárólag normál beltéri porszívózásra, háztartási környezetben való használatra lett tervezve.

cro

- A porszívót száraz helyen tárolja.
- A karbantartási és javítási munkák csak hivatalos Electrolux márkaszervizben végezhetőek el.

cze

- A z ERGORAPIDO® porszívó tisztítása vagy karbantartása előtt a tápkábel csatlakozóját ki kell húzni a hálózati aljzathoz.

est

slk

- Gyermekek a készüléket csak felügyelet mellett működtethetik, és ügyelni kell arra, hogy ne használják játékként.

hun

- A porszívókat meghatározott feszültségre tervezték. Kérjük, ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a készülék töltőadapterén feltüntetett értéknek.
- A készülékhez kizárólag az eredeti töltőadaptert használja.

latv

lith

rom

gre

slo

pol

Soha ne használja a porszívót:

- Nedves felületen,
- gyúlékony gázok stb. közelében,
- ha a porszívó borítása láthatóan megsérült,
- éles tárgyak vagy folyadékok felszívására,
- izzó vagy kialudt parázs, illetve égő cigarettavégek felszívására,
- vakolatból, betonból, lisztből, forró vagy kihűlt hamuból származó finom por felszívására.
- Ne hagyja a porszívót közvetlen napsugárzásnak kitett helyen.
- Ne tegye ki a porszívót és az akkumulátort erős hőhatásnak.
- Az akkumulátort nem szabad szétszerelni, rövidre zárni, fémfelületre helyezni vagy erős hőhatásnak kitenni.
- Soha ne használja a készüléket szűrő nélkül.
- Ne próbálja megérinteni a forgókefét amíg a porszívó üzembe van helyezve, és a kefe forog.
- Ne használja a Animal Care szívófejet házi kedvencek kényeztetésére vagy szőreltávolítására.

A felsorolt esetekben a porszívó súlyosan károsodhat, vagy személyi sérülést okozhat. Az ilyen sérülésekre, károsodásra nem érvényes az Electrolux garancia.

Ez a garancia nem vonatkozik az akkumulátor használatából vagy korából adódó kapacitás csökkenésre, mivel az a használat gyakoriságán és természetén alapul.



## Drošības pasākumi

Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās personas uzraudzībā vai, ja tie ir apmācīti par ierīces drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.

- ERGORAPIDO® drīkst lietot tikai parastai putekļu sūkšanai māsaimniecības telpās.
- Putekļu sūcējs jāglabā sausā vietā.
- Visi apkopes vai remontdarbi jāveic autorizētā Electrolux servisa centrā.
- Atvienojiet ERGORAPIDO® ierīci no lādētāja pirms ERGORAPIDO® ierīces tīrīšanas vai apkopes.
- Mazi bērni jāuzrauga, lai tie nespēlētos ar ierīci.
- Iepakojuma materiāli, t.i. polietilēna maisi, nedrīkst atrasties bērniem pieejamā vietā, lai izvairītos no nosmakšanas.
- Katrs putekļu sūcējs paredzēts noteiktam spriegumam. Pārbaudiet, vai jūsu elektropadeves spriegums ir tāds pats, kāds norādīts uz uzlādēšanas adaptera datu plāksnītes.
- Izmantojiet oriģinālo ERGORAPIDO® ierīcei paredzēto uzlādēšanas adapteri.

Nekad neizmantojiet putekļsūcēju:

- mitrās vietās;
- uzliesmojošas gāzes utt. tuvumā;
- kad tā ierīce ir acīmredzami bojāta;
- uz asiem priekšmetiem vai šķidrumiem;
- uz karstiem vai aukstiem izdedžiem, aizdegtiem cigarešu galiem utt.;
- uz smalkiem putekļiem, piemēram, no apmetuma, betona, miltiem, karstiem vai aukstiem pelniem;
- neatstājiet putekļsūcēju tiešā saules gaismā;
- izvairieties no putekļsūcēja pakļaušanas stipra karstuma iedarbībai;
- akumulatoros esošos elementus nedrīkst izjaukt, nedrīkst veidot īssavienojumu, tie nedrīkst saskarties ar metāla virsmu;
- nekādā gadījumā neizmantojiet putekļu sūcēju bez tā filtriem;
- nepieskarieties sukās rullim, kad tīrīšanas ierīce ieslēgta un sukās rullis griežas.
- Nelietojiet Animal Care sprauslu dzīvnieku kopšanai vai dzīvnieku spalvu noņemšanai.

Putekļu sūcēja izmantošana augstāk minētos apstākļos var izraisīt smagas traumas un nodarīt izstrādājumam ievērojamus bojājumus. Electrolux garantija neattiecas uz šādām traumām vai bojājumiem.

This warranty does not cover reduction in battery runtime due to battery age or use, as the life of the battery depends upon the amount and nature of use.

bul

cro

cze

est

slk

hun

latv

lith

rom

gre

slo

pol



Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba patirties bei žinių trūkumo, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus.

- Dulkių siurbį „ERGORAPIDO®“ galima naudoti tik įprastam dulkių siurbimui buityje ir tik patalpose.
- Siurbį laikykite tik sausoje vietoje.
- Visą siurblio techninę priežiūrą ir remontą turi atlikti tik įgaliotojo „Electrolux“ techninės priežiūros centro darbuotojai.
- Atjunkite „ERGORAPIDO®“ nuo kroviklio, prieš atlikdami „ERGORAPIDO®“ valymo arba techninės priežiūros darbus.
- Prižirėkite vaikus, kad jie nežaistų su šiuo buitiniu prietaisu.
- Pakavimo medžiagos, pvz., plastikiniai maišeliai, neturi būti pasiekiami vaikams, kad jiems nekiltų pavojus uždusti.
- Kiekvienas dulkių siurblys numatytas jungti prie tam tikros įtampos elektros lizdo. Patikrinkite, ar tiekiamą įtampa atitinka nurodytąją ant krovimo adapterio esančioje techninių duomenų lentelėje.
- Naudokite tik originalų, „ERGORAPIDO®“ pagamintą krovimo adapterį.

Dulkių siurbliu niekada nesiuurbkite:

- Drėgnose vietose.
- Šalia degių dujų ar pan.
- Kai gaminys yra akivaizdžiai apgadintas.
- Aštrių daiktų arba skysčių.
- Karšto arba šalto šlako, rusenančių nuorūkų ir pan.
- Smulkių dulkių, pvz., tinko, betono, miltų, karštų ar šaltų pelenų.
- Nepalikite dulkių siurblio ant tiesioginių saulės spindulių.
- Venkite dulkių siurbį laikyti prie didelės šilumos šaltinio.
- Akumulatoriaus elementų negalima demontuoti, sujungti trumpuoju jungimu, dėti šalia metalinio paviršiaus.
- Niekada nenaudokite siurblio, jei neįdėti filtrai.
- Nebandykite liesti ritininio šepetio, kai dulkių siurblys yra įjungtas ir ritininis šepetys sukasi.
- Nenaudokite antgalio Animal Care augintiniams prižiūrėti arba jų šeriams šalinti.

Naudojant dulkių siurbį tokiomis sąlygomis, galima smarkiai susižeisti arba sugadinti gaminį. Tokiam gedimui garantija netaikoma; „Electrolux“ neatsako už tokį susižeidimą.



## Recomandări privind siguranța

Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare de 8 ani, de persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fără cunoștințe sau experiență doar sub supraveghere sau după o scurtă instruire care să le ofere informațiile necesare pentru utilizarea sigură a aparatului și care să le permită să înțeleagă riscurile la care se expun.

- ERGORAPIDO® trebuie să fie utilizat doar pentru aspirarea normală într-un mediu casnic interior.
- Asigurați-vă că aspiratorul este depozitat într-un loc uscat.
- Toate lucrările de service sau reparațiile trebuie efectuate de un centru de service Electrolux autorizat.
- Deconectați ERGORAPIDO® de la stația de încărcare înainte de a face operații de curățenie sau întreținere asupra ERGORAPIDO®.
- Copiii trebuie ținuti sub supraveghere pentru ca aceștia să nu se joace cu aparatul.
- Materialele de ambalare, de ex. pungile din plastic nu trebuie să fie accesibile copiilor, pentru a evita sufocarea.
- Fiecare aspirator este conceput pentru o tensiune specifică. Verificați dacă tensiunea de alimentare este aceeași cu cea declarată pe plăcuța cu date tehnice de pe adaptorul de încărcare.
- Utilizați doar adaptorul de încărcare original destinat pentru ERGORAPIDO®.

Nu utilizați niciodată aspiratorul:

- În zone umede.
- Aproape de gaze inflamabile etc.
- Când produsul prezintă semne vizibile de deteriorare.
- Pe obiecte ascuțite sau lichide.
- Pe zgură fierbinte sau rece, mucuri de țigări aprinse etc.
- Pe praf fin, de exemplu din tencuială, beton, făină, cenușă fierbinte sau rece.
- Nu lăsați aspiratorul în lumina directă a razelor solare.
- Evitați expunerea aspiratorului la căldură puternică.
- Celulele acumulatorului din interior nu trebuie demontate, scurtcircuitate, plasate pe o suprafață metalică.
- Nu utilizați niciodată aspiratorul fără filtrele sale.
- Nu atingeți rola perie dacă aspiratorul este pornit și peria se învârte.
- Nu folosiți duza Animal Care pentru îngrijirea părului animalelor de casă sau îndepărtarea părului de pe animalele de casă.

Utilizarea aspiratorului în circumstanțele de mai sus poate cauza vătămări corporale grave sau deteriorarea produsului. Astfel de vătămare sau de deteriorare nu este acoperită de garanție sau de Electrolux.

Această garanție nu include reducerea duratei de funcționare a bateriei datorită îmbătrânirii sau uzurii bateriei deoarece durata de funcționare a acestei depinde de numărul de utilizări și natura acestora.

bul

cro

cze

est

slk

hun

latv

lith

rom

gre

slo

pol



«Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.

bul

• Η σκούπα ERGORAPIDO® θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τη συνήθη διαδικασία σκουπίσματος με αναρρόφηση σε οικιακό περιβάλλον.

cro

• Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική σκούπα φυλάσσεται σε στεγνό μέρος.

cze

• Όλες οι εργασίες συντήρησης ή επισκευής πρέπει να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Electrolux.

est

• Αποσυνδέστε την ERGORAPIDO® από το φορτιστή πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση της ERGORAPIDO®.

slk

hun

• Τα παιδιά πρέπει να εποπτεύονται, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

latv

• Τα παιδιά δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση στα υλικά συσκευασίας, όπως οι πλαστικές σακούλες, για να αποφεύγεται ο κίνδυνος ασφυξίας.

lith

• Η κάθε ηλεκτρική σκούπα είναι σχεδιασμένη για συγκεκριμένη τάση. Ελέγξτε ότι η τάση τροφοδοσίας που χρησιμοποιείτε είναι ίδια με εκείνη που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών του προσαρμογέα φόρτισης.

rom

gre

• Να χρησιμοποιείτε μόνο τον αυθεντικό προσαρμογέα φόρτισης που έχει σχεδιαστεί για την ERGORAPIDO®.

slo

pol

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ την ηλεκτρική σκούπα:

- Σε υγρούς χώρους.
- Κοντά σε εύφλεκτα αέρια κ.λπ.
- Εάν το προϊόν παρουσιάζει ορατές ενδείξεις φθοράς.
- Πάνω σε αιχμηρά αντικείμενα ή υγρά.
- Πάνω σε ζεστές ή κρύες στάχτες, αναμμένα αποσιγάρα κ.λπ.
- Πάνω σε λεπτή σκόνη, όπως σκόνη από σοβάδες, τσιμέντο, αλεύρι και ζεστές ή κρύες στάχτες.
- Μην αφήνετε την ηλεκτρική σκούπα εκτεθειμένη σε άμεσο ηλιακό φως.
- Αποφεύγετε να εκθέτετε την ηλεκτρική σκούπα σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Τα στοιχεία της μπαταρίας δεν επιτρέπεται να αποσυναρμολογούνται, να βραχυκυκλώνονται και να τοποθετούνται επάνω σε μεταλλική επιφάνεια.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ την ηλεκτρική σκούπα χωρίς τα φίλτρα της.
- Μην επιχειρήσετε να ακουμπήσετε τη βούρτσα-ρολό όταν η σκούπα είναι ενεργοποιημένη και η βούρτσα-ρολό περιστρέφεται.
- Μη χρησιμοποιείτε το ακροφύσιο Animal Care για την περιποίηση των κατοικίδιων ή για την αφαίρεση τριχών από αυτά.

Η χρήση της ηλεκτρικής σκούπας στις παραπάνω περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ατόμων ή ζημιά στη συσκευή. Τέτοιου είδους τραυματισμός ή ζημιά δεν καλύπτεται από την εγγύηση ή από την Electrolux.

Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει τη μείωση στη διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας λόγω της ηλικίας ή χρήσης της μπαταρίας, καθώς η διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται από το βαθμό και τον τρόπο χρήσης.



## Varnostna navodila

To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja le pod nadzorom ali če so dobili ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.

- ERGORAPIDO® je namenjen samo običajnemu sesanju v zaprtih prostorih in gospodinjstvih.
- Sesalnik morate hraniti v suhem prostoru.
- Vsa servisna dela ali popravila morajo opraviti v pooblaščenem Electroluxovem servisnem centru.
- Pred čiščenjem sesalnika ERGORAPIDO ali vzdrževalnimi deli na njem izključite sesalnik ERGORAPIDO® iz električnega omrežja.
- Zagotovite ustrezen nadzor otrok in preprečite igranje z napravo.
- Embalažni material, npr. plastične vrečke, ne sme biti dosegljiv otrokom, da preprečite zadušitev.
- Vsak sesalnik je zasnovan za določeno napetost. Preverite, ali je napajalna napetost enaka tisti s ploščice za tehnične navedbe na napajalnem adapterju.
- Uporabljajte le originalni napajalni adapter, zasnovan za sesalnik ERGORAPIDO®.

Sesalnika ne uporabljajte v naslednjih primerih:

- Na vlažnih območjih.
- V bližini vnetljivih plinov itd.
- Ko je izdelek videti poškodovan.
- Za sesanje ostrih predmetov ali tekočin.
- Za sesanje vročih ali hladnih ugaskov, cigaretnih ogorkov itd.
- Za sesanje drobnega prahu, npr. od mavca, betona, moke, vročega ali hladnega pepela.
- Sesalnika ne puščajte na neposredni sončni svetlobi.
- Sesalnika ne izpostavljajte močni vročini.
- Baterijskih celic znotraj ne smete razstavljati, povzročiti kratkega stika na njih in postavljati ob kovinsko površino.
- Sesalnika ne uporabljajte brez filtrov.
- Ne dotikajte se valjčne ščetke, ko sesalnik deluje in se ščetka obrača.
- Nastavka za živalske dlake Animal Care ne uporabljajte za nego hišnih ljubljencev ali odstranjevanje živalskih dlak z živali.

Če sesalnik uporabljate v zgoraj navedenih okoliščinah, lahko pride do hudih telesnih poškodb ali škode na sesalniku. Takšnih poškodb ali škode ne krije garancija ali Electrolux.

Ta garancija ne krije skrajšanja časa delovanja baterije zaradi starosti ali uporabe baterije, ker je življenjska doba baterije odvisna od pogostosti in načina uporabe.

bul

cro

cze

est

slk

hun

latv

lith

rom

gre

slo

pol



Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bądź nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, jeśli będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą świadome związanych z tym zagrożeń.

bul

- Odkurzaczem ERGORAPIDO® można odkurzać wyłącznie pomieszczenia gospodarstwa domowego.

cro

- Odkurzacz należy przechowywać w suchym miejscu.

cze

- Serwis i naprawy należy zlecać mogą być wykonywane wyłącznie w autoryzowanym serwisie firmy Electrolux.

est

- Przed rozpoczęciem odkurzania lub konserwacji odkurzacza ERGORAPIDO® należy odłączyć go od ładowarki.

slk

- Nie pozwalać Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.

hun

- Materiały opakowaniowe, takie jak torby plastikowe, należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć uduszenia.

latv

- Odkurzacz należy powinien być podłączany do źródła zasilania o odpowiednim napięciu. Należy sprawdzić, czy napięcie zasilania jest zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej zasilacza.

lith

rom

- Należy używać wyłącznie oryginalnego zasilacza przeznaczonego do odkurzacza ERGORAPIDO®.

gre

slo

pol

Nigdy nie należy używać odkurzacza:

- Jeśli odkurzana powierzchnia jest mokra.
- W pobliżu gazów łatwopalnych itp.
- Gdy urządzenie nosi wyraźne ślady uszkodzenia.
- Do odkurzania przedmiotów z ostrymi krawędziami lub płynów.
- Do odkurzania żarzących się lub zimnych węgli, tłących się niedopałków itp.
- Do odkurzania drobnego pyłu – np. gipsu, cementu, mąki, gorącego lub zimnego popiołu.
- Nie wystawiać odkurzacza na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie wystawiać odkurzacza na działanie wysokiej temperatury.
- Akumulatora nie można rozbierać, zwierać ani kłaść na metalowych powierzchniach.
- Nigdy nie używać odkurzacza bez filtrów.
- Nie wolno dotykać wałka szczotki, gdy odkurzacz jest włączony, a wałek się obraca.
- Nie używać ssawki Animal Care do czesania zwierząt ani do usuwania sierści ze zwierząt.

Niezastosowanie się do powyższych zaleceń może skutkować poważnym zranieniem użytkownika lub uszkodzeniem urządzenia. Uszkodzenia tego typu nie są objęte gwarancją firmy Electrolux.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje zmniejszenia pojemności akumulatora spowodowanego procesem starzenia się lub jego użytkowaniem, ponieważ żywotność akumulatora zależy od intensywności i sposobu użycia.



Данный прибор может эксплуатироваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и с недостаточным опытом или знаниями только после получения соответствующих инструкций, позволяющих им безопасно эксплуатировать электроприбор и дающих им представление об опасности, сопряженной с его эксплуатацией.

- Пылесос ERGORAPIDO® должен эксплуатироваться только в целях обычной уборки внутри помещений в бытовых условиях.
- Храните пылесос в сухом месте.
- Все работы по обслуживанию и ремонту должны производиться в уполномоченном сервисном центре Electrolux.
- Перед очисткой или обслуживанием пылесоса ERGORAPIDO® выньте вилку зарядного адаптера из розетки.
- Необходимо присматривать за детьми и не разрешать им играть с прибором.
- Упаковочный материал, например, полиэтиленовые пакеты, следует хранить в недоступном для детей месте для предотвращения риска смерти от удушья.
- Каждый пылесос рассчитан на определенное напряжение питания. Убедитесь, что напряжение в Вашей электросети соответствует напряжению, указанному на зарядном адаптере.
- Используйте только фирменный зарядный адаптер, предназначенный для пылесоса ERGORAPIDO®.

Ни в коем случае не используйте пылесос:

- На влажных поверхностях.
- В непосредственной близости от горючих газов и т.д.
- При явных признаках повреждения корпуса.
- Для уборки острых предметов или жидкостей.
- Для уборки горячего или холодного угольного мусора, непогашенных окурков и т.д.
- Для уборки тонкой пыли, например, штукатурки, бетона, муки, горячей или холодной золы.
- Не оставляйте пылесос там, где на него будет падать прямой солнечный свет.
- Не подвергайте пылесос сильному нагреву.
- Запрещается разбирать или закорачивать аккумуляторные элементы, придвигать их вплотную к металлической или облицованной металлом поверхности.
- Ни в коем случае не эксплуатируйте пылесос без фильтров.
- Не касайтесь щеточного валика, когда пылесос включен и щеточный валик вращается.
- Не используйте насадку Animal Care для ухода за животными или вычесывания домашних любимцев.

Эксплуатация пылесоса в описанных выше условиях может привести к серьезным травмам или повреждениям изделия. На подобные повреждения травмы и повреждения гарантия Electrolux не распространяется.

Данная гарантия не покрывает уменьшения времени работы от батареи, которое может иметь место в ходе старения или в процессе эксплуатации, поскольку срок службы батареи зависит от степени и условий эксплуатации.

rus

tur

ukr

Bu cihaz, güvenli şekilde kullanımı ve oluşabilecek tehlikeler hakkında talimat, gözetim veya bilgi verilmesi halinde 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuumsal veya zihinsel kapasitesi düşük veya bilgi ve deneyimi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.

- ERGORAPIDO® yalnızca iç mekanlarda normal süpürme işlemlerinde ve ev ortamında kullanılmalıdır.
- Elektrikli süpürgeyi kuru bir alanda saklandığından emin olun.
- Tüm servis ve onarımlar yetkili Electrolux servis merkezi tarafından yapılmalıdır.
- ERGORAPIDO®'nuzu temizlemeden ya da ona bakım yapmadan önce ERGORAPIDO®'yu şarjdan çekin.
- Çocukların, cihazla oynamadıklarından emin olacak şekilde gözetim altında tutulması gerekir.
- Ambalaj malzemeleri, örneğin plastik poşetler boğulma riskine karşı çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutulmalıdır.
- Her elektrikli süpürge belli bir voltaja göre tasarlanmıştır. Kullanacağınız elektrik voltajının şarj adaptörü üzerindeki bilgi etiketinde belirtilenle aynı olduğunu kontrol edin.
- Yalnızca ERGORAPIDO® için tasarlanmış orijinal şarj adaptörünü kullanın.

Elektrikli süpürgeyi şu koşullarda asla kullanmayın:

- Islak alanlarda.
- Yanıcı gaz vb. yakınlarında.
- Üründe gözle görülür hasar varsa.
- Keskin objeler veya sıvılar üzerinde.
- Kızgın veya sönmüş közler, yanmakta olan sigara izmaritleri gibi öğeler üzerinde.
- Alçı, beton, un sıcak veya soğuk küller gibi ince tozlar üzerinde.
- Elektrikli süpürgeyi doğrudan güneş ışığına maruz kalacak şekilde bırakmayın.
- Elektrikli süpürgeyi yüksek sıcaklığa maruz bırakmayın.
- İçindeki batarya hücresi sökülmemeli, kısa devre yaptırılmamalı, metal bir yüzeye konulmamalıdır.
- Elektrikli süpürgeyi asla filtresiz kullanmayın.
- Süpürge çalışır haldeyken ve fırça merdanesi dönerken fırça merdanesine dokunmaya çalışmayın.
- Animal Care ucunu evcil hayvan bakımı veya evcil hayvanların tüyünü almak için kullanmayın.

Elektrikli süpürgeyi yukarıdaki koşullarda kullanımı ciddi kişisel yaralanma ya da üründe hasara neden olabilir. Bu tür bir zarar garanti ya da Electrolux tarafından karşılanmaz.

Bu garanti, pil ömrünün kullanım miktarına ve şekline bağlı olarak farklılık gösterdiği için, pil ömrü ya da kullanımından kaynaklanan pil çalışma süresi azalmalarını kapsamaz.



Діти від 8 років, особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями й особи без відповідного досвіду та знань можуть користуватися цим приладом лише за умови, що вони перебувають під наглядом або пройшли інструктаж стосовно безпечного користування приладом і розуміють пов'язані ризики.

- Модель ERGORAPIDO® слід використовувати лише для звичайного збирання пилу у приміщенні і в побутових умовах.
- Зберігайте пилосос у сухому місці.
- Для виконання ремонту й технічного обслуговування звертайтеся до уповноваженого сервісного центру Electrolux.
- Перед виконанням чищення чи техобслуговування пилосос ERGORAPIDO® необхідно зняти із зарядної станції.
- Пильнуйте, щоб діти не гралися з приладом.
- Пильнуйте, щоб упаковка (пластикові пакети тощо) не потрапляла в руки дітям. Небезпека задушення!
- Кожна модель пилососа розрахована на певну напругу. Переконайтеся, що напруга в мережі збігається з даними на заводській табличці, яка знаходиться на зарядному адаптері.
- Використовуйте тільки оригінальний зарядний адаптер, призначений для пилососа ERGORAPIDO®.

Не використовуйте пилосос:

- для прибирання у вологих місцях;
- поряд із горючими газами тощо;
- якщо прилад має помітні ознаки пошкодження;
- для прибирання гострих предметів і рідин;
- для збирання гарячого або холодного попелу, недопалків тощо;
- для збирання дрібного пилу (наприклад, штукатурка, бетон, борошно, гарячий або холодний попіл).
- Не залишайте пилосос під прямими променями сонця.
- Пильнуйте, щоб пилосос не зазнавав дії надто високих температур.
- Вбудований акумулятор не можна розбирати, ставити на металеву поверхню та закорочувати його контакти.
- Не використовуйте пилосос без фільтрів.
- Не торкайтеся до щіткового валика, якщо пилосос увімкнений, а щітковий валик обертається.
- Не використовуйте насадку Animal Care для розчісування чи видалення шерсті на домашніх тваринах.

Використання пилососа за наведених вище обставин може призвести до серйозних травм і пошкодження приладу. На такі травми й пошкодження не розповсюджується дія гарантійних та інших зобов'язань компанії Electrolux.

Ця гарантія не розповсюджується на скорочення тривалості роботи від акумулятора, спричинене його старінням чи використанням.

rus

tur

ukr



**DESCRIPTION OF ERGORAPIDO®**

1. On/off button
2. Power Up/Down button
3. On/off button, hand unit
4. Handle
5. Main body
6. Locking screw
7. Release button, hand unit
8. Charging station, wall unit
9. Charging station, floor unit
10. Adapter
11. Fine filter (inner filter)
12. Pre filter (outer filter)
13. Release button, dust container
14. Battery display, Lithium version
15. Dust container
16. Brush
17. Crevice nozzle
18. Animal Care nozzle
19. Brush roll release button
20. Hatch cover for brush roll
21. Brush roll
22. BRUSHROLLCLEAN® TECHNOLOGY button
23. Nozzle front lights
24. Cliff hanger
25. Alternative placement for crevice and brush

**DESCRIPTION D'ERGORAPIDO®**

1. Touche Marche/Arrêt
2. Touche de régulation de puissance Plus/ Moins
3. Touche Marche/Arrêt de l'aspirateur à main
4. Poignée
5. Corps de l'appareil
6. Vis de blocage
7. Bouton de déverrouillage de l'aspirateur à main
8. Support de charge mural
9. Support de charge posable
10. Chargeur
11. Filtre fin (filtre intérieur)
12. Préfiltre (filtre extérieur)
13. Bouton de déverrouillage du bac à poussière
14. Affichage de la batterie pour la version au lithium
15. Bac à poussière
16. Brosse meubles
17. Suceur plat
18. Animal Care Düse
19. Touche de déverrouillage de la brosse rotative
20. Cache de la brosse rotative
21. Brosse rotative
22. Pédale fonction BRUSHROLLCLEAN®
23. Eclairage frontal
24. Buffée cahoutchoutée
25. Crochet de support pour les accessoires : suceur plat – brosse meubles

**DESCRIPCIÓN DE ERGORAPIDO®**

1. Tecla «On/Off»
2. Tecla de energía más/menos
3. Tecla «On/Off», unidad de mano
4. Asa
5. Cuerpo principal
6. Tornillo de fijación
7. Tecla de liberación, unidad de mano
8. Soporte de carga, unidad de pared
9. Soporte de carga, unidad de suelo
10. Adaptador
11. Filtro fino (interior)
12. Prefiltro (exterior)
13. Tecla de liberación, depósito de polvo
14. Indicación de batería, versión de litio
15. Depósito de polvo
16. Cepillo
17. Boquilla de espacios estrechos
18. Embout Animal Care
19. Tecla de liberación del cepillo
20. Tapa de escotilla para el cepillo
21. Rodillo del cepillo
22. Tecla BRUSHROLLCLEAN® Technology
23. Luces delanteras del cepillo
24. Situación de suspenso
25. Colocación alternativa para la boquilla de espacios estrechos y el cepillo

**ERGORAPIDO®-Gerätebeschreibung**

1. Ein-/Aus-Taste
2. Leistungstaste
3. Ein-/Austaste, Handgerät
4. Griff
5. Geräteunterteil
6. Feststellschraube
7. Entriegelungstaste, Handgerät
8. Ladestation, Wandeinheit
9. Ladestation, Bodenaufsteller
10. Adapter
11. Feinfilter (Innenfilter)
12. Vorfilter (Außenfilter)
13. Entriegelungstaste, Staubbehälter
14. Batterieanzeige, Lithium-Version
15. Staubbehälter
16. Bürste
17. Fugendüse
18. Ugello Animal Care
19. Entriegelungstaste für Bürstenrolle
20. Lagerabdeckung für Bürstenrolle
21. Bürstenrolle
22. BRUSHROLLCLEAN® TECHNOLOGY-Taste
23. Düsenleuchten
24. Rutschbremse
25. Alternative Anordnung von Fugendüse und Bürste

**DESCRIZIONE DI ERGORAPIDO®**

1. Pulsante On/Off
2. Pulsante di aumento/diminuzione della potenza
3. Pulsante on/off, unità portatile
4. Impugnatura
5. Corpo principale
6. Vite di bloccaggio
7. Pulsante di sgancio, unità portatile
8. Stazione di ricarica, unità da muro
9. Stazione di ricarica, unità da pavimento
10. Adattatore
11. Filtro fine (filtro interno)
12. Prefiltro (filtro esterno)
13. Pulsante di sgancio, contenitore della polvere
14. Display della batteria, versione al litio
15. Contenitore della polvere
16. Spazzola
17. Ugello per fessure
18. Boquilla Animal Care
19. Pulsante di sgancio del rullo a spazzola
20. Coperchio per il rullo a spazzola
21. Rullo a spazzola
22. Pulsante TECNOLOGIA BRUSHROLLCLEAN®
23. Luci dell'ugello anteriore
24. Inserto in gomma
25. Posizione alternativa per l'ugello per fessure e per la spazzola

**DESCRIÇÃO DO ERGORAPIDO®**

1. Botão ligar/desligar
2. Botão aumentar/diminuir potência
3. Botão ligar/desligar, unidade portátil
4. Pega
5. Corpo principal
6. Parafuso de bloqueio
7. Botão de libertação, unidade portátil
8. Estação de carregamento, unidade de parede
9. Estação de carregamento, unidade de chão
10. Transformador
11. Filtro fino (filtro interior)
12. Pré-filtro (filtro exterior)
13. Botão de libertação, depósito do pó
14. Visor da bateria, versão de lítio
15. Depósito do pó
16. Escova
17. Tubo para frestas e rodapés
18. Acessório Animal Care
19. Botão de libertação do rolo-escova
20. Tampa de protecção do rolo-escova
21. Rolo-escova
22. Botão de TECNOLOGIA BRUSHROLLCLEAN®
23. Luzes dianteiras da escova
24. Assistente de estacionamento
25. Arrumação alternativa para o tubo para frestas e rodapés e a escova

eng

de

fra

ita

esp

por

ned

dan

nor

sve

fin

arb





**BESCHRIJVING VAN ERGORAPIDO®**

1. Toets aan/uit
2. Toets omhoog/omlaag
3. Toets aan/uit, handeenheid
4. Hendel
5. Hoofdgedeelte
6. Vergrendelschroef
7. Ontgrendelknop, handeenheid
8. Oplaadstation, wandeenheid
9. Oplaadstation, vloereenheid
10. Adapter
11. Fijnfilter (binnenste filter)
12. Voorfilter (buitenste filter)
13. Ontgrendelknop, stofcontainer
14. Display batterij, lithium-versie
15. Stofcontainer
16. Borstel
17. Mondstuk voor kieren
18. Animal Care -mondstuk
19. Ontgrendelknop rolborstel
20. Deksel opbergvak rolborstel
21. Rolborstel
22. Knop BRUSHROLLCLEAN®-TECHNOLOGIE
23. Verlichting aan de voorkant van het mondstuk
24. Cliff hanger
25. Alternatieve plaatsing voor mondstuk en borste

eng

de

fra

ita

esp

por

ned

dan

nor

sve

fin

arb

**BESKRIVELSE AV ERGORAPIDO®**

1. På/av-knapp
2. Styrke opp / ned-knapp
3. På/av-knapp, håndenhet
4. Håndtak
5. Hoveddel
6. Låseskrue
7. Utløserknapp, håndenhet
8. Ladestasjon, veggenhet
9. Ladestasjon, gulvenhet
10. Adapter
11. Finfilter (indre filter)
12. For-filter (ytter filter)
13. Utløserknapp, støvbeholder
14. Batteridisplay, Lithium-versjon
15. Støvbeholder
16. Børste
17. Fugemunestykke
18. Animal Care mundestykke
19. Utløserknapp for børstevalse
20. Lukedeksel til børstevalse
21. Børstevalse
22. BRUSHROLLCLEAN® TECHNOLOGY-knapp
23. Frontlys i munestykket
24. Parkeringskrok
25. Alternativ plassering for fugemunestykke og børste

**BESKRIVNING AV ERGORAPIDO®**

1. På/av-knapp
2. Upp/ned-knapp för effektreglering
3. På/av-knapp, handenhet
4. Handtag
5. Dammsugarens huvudenhet
6. Låsskruv
7. Spärrknapp, handenhet
8. Laddningsstation, väggenhet
9. Laddningsstation, golvenhet
10. Adapter
11. Finfilter (innerfilter)
12. Förfilter (ytterfilter)
13. Spärrknapp, dammbehållare
14. Batteridisplay, litium-version
15. Dammbehållare
16. Børste
17. Fogmunestycke
18. Animal Care -suulake
19. Spärrknapp för roterande borste
20. Lucka för roterande borste
21. Roterande borste
22. BRUSHROLLCLEAN® TECHNOLOGY-knapp
23. Frontlampor på munestycket
24. Gummerad baksida för att underlätta parkering mot t.ex. ett bord
25. Alternativ placering för fogmunestycke och borste

**ERGORAPIDO®-PÖLYNIMURIN KUVAUS**

1. Virtakytkin
2. Teho ylös/alas -painike
3. Virtakytkin, käsikäyttöinen yksikkö
4. Kahva
5. Runko
6. Kiinnitysruuvi
7. Vapautuspainike, käsikäyttöinen yksikkö
8. Latausasema, seinäyksikkö
9. Latausasema, lattaiyksikkö
10. Lataussovitin
11. Hienosuodatin (sisempi suodatin)
12. Esi-suodatin (ulkoinen suodatin)
13. Vapautuspainike, pölysäiliö
14. Akkunäyttö, litiumversio
15. Pölysäiliö
16. Pölyharja
17. Rakosuulake
18. Animal Care -munestykke
19. Harjarullan vapautuspainike
20. Harjarullan lukitsimen suoja
21. Harjarulla
22. BRUSHROLLCLEAN® TECHNOLOGY -painike
23. Suulakkeen etuvalot
24. Liukueste
25. Rakosuulakkeen ja pölyharjan vaihtoehtoinen sijoitus

**ERGORAPIDO® وصف**

1. زر التشغيل/الإيقاف.
2. زر تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة
3. زر التشغيل/الإيقاف، الوحدة اليدوية
4. المقبض
5. الجسم الرئيسي
6. مسمار القفل
7. زر التحرير، الوحدة اليدوية
8. قاعدة الشحن، وحدة الحائط
9. قاعدة الشحن، وحدة الأرضية
10. المحول .
11. الفلتر الدقيق (الفلتر الداخلي)
12. الفلتر الأولي (الفلتر الخارجي)
13. زر التحرير، حاوية الغبار
14. شاشة البطارية، الإصدار Lithium
15. حاوية الغبار
16. الفرشاة
17. فوهة الفجوات
18. فوهة Animal Care
19. زر تحرير أسطوانة الفرشاة
20. غطاء فتحة أسطوانة الفرشاة
21. أسطوانة الفرشاة
22. زر تقنية BRUSHROLLCLEAN®
23. الأضواء الأمامية للفوهة
24. عروة التعليق
25. الوضع البديل لفوهة الفجوات والفرشاة



**ОПИСАНИЕ НА ERGORAPIDO®**

1. Бутон за включване/изключване
2. Бутон за включване/изключване
3. Бутон за вкл./изкл., ръчен уред
4. Дръжка
5. Основно тяло
6. Фиксиращ винт
7. Бутон за освобождаване, ръчен уред
8. Станция за зареждане, тяло за стена
9. Станция за зареждане, тяло за под
10. Адаптер
11. Фин филтър (вътрешен филтър)
12. Пре-филтър (външен филтър)
13. Бутон за освобождаване, контейнер за прах
14. Дисплей на батерията, литиева версия\*
15. Контейнер за прах
16. Четка
17. Тесен за ъгли
18. Дюза Animal Care
19. Бутон за освобождаване на четката
20. Капак на отделението на четката
21. Четка
22. Бутон за технологията BRUSHROLLCLEAN®
23. Предни лампички на накрайника
24. Закачалка
25. Допълнително поставяне на ъгли и четка

**POPIS VYSAVAČE ERGORAPIDO®**

1. Vypínač
2. Tlačítko zvýšení/snížení výkonu
3. Vypínač, ruční jednotka
4. Rukojeť
5. Hlavní tělo
6. Zajišťovací šroub
7. Uvolňovací tlačítko, ruční jednotka
8. Nabíjecí stanice, nástěnná jednotka
9. Nabíjecí stanice, podlahová jednotka
10. Adaptér
11. Jemný filtr (vnitřní filtr)
12. Předfiltr (vnější filtr)
13. Uvolňovací tlačítko, nádoba na prach
14. Displej stavu baterie, verze s lithiovou baterií
15. Nádoba na prach
16. Kartáč
17. Štěrbinová hubice
18. Animal Care nastavak
19. Tlačítko uvolnění kartáčového válečku
20. Západkový kryt kartáčového válečku
21. Kartáčový váleček
22. Tlačítko funkce BRUSHROLLCLEAN®
23. Přední osvětlení hubice
24. Zavěšení
25. Alternativní místo pro kartáč a štěrbinovou hubici

**OPIS VYSAVAČA ERGORAPIDO®**

1. Tlačidlo zap./vyp.
2. Tlačidlo pridať/ubrať
3. Tlačidlo zap./vyp., ručná jednotka
4. Rukoväť
5. Hlavná časť
6. Nastavovacia skrutka
7. Tlačidlo pre uvoľnenie, ručná jednotka
8. Nabíjacia stanica, nástenná jednotka
9. Nabíjacia stanica, podlahová jednotka
10. Adaptér
11. Jemný filter (vnútorný filter)
12. Predfilter (vonkajší filter)
13. Tlačidlo pre uvoľnenie, nádoba na prach
14. Displej batérie, lítiová verzia
15. Nádoba na prach
16. Keňa
17. Štrbinová dýza
18. Hubice Animal Care
19. Tlačidlo pre uvoľnenie kefovacieho valčeka
20. Poklop pre kefovací valček
21. Kefovací valček
22. Tlačidlo TECHNOLOGIE BRUSHROLLCLEAN®
23. Predné svetlá dýzy
24. Pútko na zavesenie
25. Alternatívne umiestnenie štrbinovej dýzy a kefy

bul

cro

cze

est

slk

hun

latv

lith

rom

gre

slo

pol

**OPIS UREĐAJA ERGORAPIDO®**

1. Tipka uključeno/isključeno
2. Tipka gore/dolje
3. Tipka uključeno/isključeno, ručna jedinica
4. Ručka
5. Glavno kućište
6. Vijak za blokiranje
7. Tipka za otpuštanje, ručna jedinica
8. Punjač, zidna jedinica
9. Punjač, podna jedinica
10. Adapter
11. Fini filter (unutarnji filter)
12. Predfilter (vanjski filter)
13. Tipka za otpuštanje, spremnik za prašinu
14. Zaslon baterije, litijaska verzija
15. Spremnik za prašinu
16. Četka
17. Nastavak za procijepje
18. Animal Care otkik
19. Tipka za otpuštanje glave četke
20. Pokrov otvora za glavu četke
21. Glava četke
22. Tipka TECHNOLOGIJA BRUSHROLLCLEAN®
23. Prednja svjetla nastavka
24. Izbočeni nastavak
25. Alternativni položaj nastavka za procijepje i četku

**ERGORAPIDO® I KIRJELDUS**

1. Sisse/välja-nupp
2. Võimsuse reguleerimise nupp
3. Käsiseadme sisse/välja-nupp
4. Käepide
5. Peakorpus
6. Lukustuskrüvi
7. Käsiseadme vabastusnupp
8. Laadimisalus, seinamoodul
9. Laadimisalus, põrandamoodul
10. Adapter
11. Peenfilter (sisefilter)
12. Eelfilter (välisfilter)
13. Vabastusnupp, tolmucontainer
14. Akunaäidik, liitiumiakuga mudel
15. Tolmucontainer
16. Hari
17. Piluotsik
18. Hubica Animal Care
19. Harjasrulli vabastusnupp
20. Harjasrulli kattelujuk
21. Harjasrull
22. BRUSHROLLCLEAN® TECHNOLOGIA nupp
23. Otsiku esituled
24. Paigalseisunupp
25. Piluotsiku ja harja alternatiivne paigutuskoht

**AZ ERGORAPIDO® PORSZÍVÓ LEÍRÁSA**

1. Ki-/Bekapcsoló gomb
2. Szívóerő állító gomb
3. Ki-/Bekapcsoló gomb, kézi egység
4. Fogantyú
5. Alsó porszívótest
6. Záró csavar
7. Kioldógomb, kézi egység
8. Töltőállvány, fali egység
9. Töltőállvány, padlóra helyezendő egység
10. Adapter
11. Finomszűrő (belső szűrő)
12. Előszűrő (külső szűrő)
13. Nyitógombok, portartály
14. Akkumulátor töltéjelzője, lítium-ionos változat
15. Portartály
16. Kefés szívófej
17. Rés szívófej
18. Animal Care szívófej
19. Forgókefe kioldó gomb
20. Forgókefe fedele
21. Forgókefe
22. BRUSHROLLCLEAN® pedál
23. Szívófej elülső jelzőfényei
24. Tároló gumi akasztó
25. Alternatív elhelyezés a rész és kefés szívótoldal számára



**ERGORAPIDO® APRAKSTS**

1. Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
2. Jaudas palielināšanas/pazemināšanas taustiņš
3. Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš, rokas bloks
4. Rokturis
5. Galvenais korpus
6. Bloķēšanas skrūve
7. Atlaišanas taustiņš, rokas bloks
8. Lādētājs, sienas bloks
9. Lādētājs, grīdas bloks
10. Adapteris
11. Smalkais filtrs (iekšējais filtrs)
12. Pirmsfiltrs (ārējais filtrs)
13. Atlaišanas taustiņš, putekļu tvirtne
14. Akumulatora displejs, litija versija
15. Putekļu tvirtne
16. Suka
17. Šaurais uzgaļis
18. Animal Care sprausla
19. Sukas ruļļu atlaišanas taustiņš
20. Sukas ruļļa nodalījuma pārsegs
21. Sukas rullis
22. BRUSHROLLCLEAN® TECHNOLOGY taustiņš
23. Sprauslas priekšējās gaismas
24. Īpaši bīstama situācija, kurai jāpievērš uzmanība
25. Alternatīvas šaurā uzgaļa un suku izvietojums

bul

cro

cze

est

slk

hun

latv

lith

rom

gre

slo

pol

**„ERGORAPIDO®“ APRAŠYMAS**

1. Įjungimo/išjungimo mygtukas
2. Galios didinimo/mažinimo mygtukas
3. Įjungimo/išjungimo mygtukas, rankinio prietaiso
4. Rankena
5. Pagrindinis korpusas
6. Fiksavimo varžtas
7. Atlaisvinimo mygtukas, rankinio prietaiso
8. Krovimo įrenginys, sieninio bloko
9. Krovimo įrenginys, grindų bloko
10. Adapteris
11. Plonas filtras (vidinis filtras)
12. Priešfiltris (išorinis filtras)
13. Atlaisvinimo mygtukas, dulkių rinktuvas
14. Akumuliatoriaus ekranas, ličio versija
15. Dulkių rinktuvas
16. Šepetėlis
17. Antgalis plyšiams
18. Akroφύσιο Animal Care
19. Ritininio šepetio atleidimo mygtukas
20. Ritininio šepetio angos dangtis
21. Ritininis šepetys
22. BRUSHROLLCLEAN® TECHNOLOGIJOS mygtukas
23. Antgalio priekio apšvietimo lempuotės
24. Status kabiklis
25. Alternatyvi antgalio plyšiams ir šepetio įtaisymo vieta

**DESCRIEREA ERGORAPIDO®**

1. Buton pornire/oprire
2. Buton Mărire/Micșorare putere
3. Buton pornire/oprire, unitatea portabilă
4. Mâner
5. Carcasa principală
6. Șurub de blocare
7. Buton de eliberare, unitatea portabilă
8. Stație de încărcare, unitatea de perete
9. Stație de încărcare, unitatea de podea
10. Adaptor
11. Filtru fin (filtru interior)
12. Prefiltru (filtru exterior)
13. Buton de eliberare, recipient pentru praf
14. Afișaj acumulator, versiunea cu Litiu
15. Recipient pentru praf
16. Perie
17. Adaptor duză
18. Antgalis Animal Care
19. Buton de eliberare rolă perie
20. Deschidere capac pentru rolă perie
21. Rolă perie
22. Buton pentru TEHNOLOGIA BRUSHROLLCLEAN®
23. Lumini fațaj duză
24. Agățator
25. Loc alternativ de stocare a adaptorului și periei

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ERGORAPIDO®**

1. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
2. Κουμπί αύξησης/μείωσης ισχύος
3. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, μονάδα χειρός
4. Λαβή
5. Κυρίως σώμα
6. Βίδα ασφάλισης
7. Κουμπί απασφάλισης, μονάδα χειρός
8. Βάση φόρτισης, επιτοίχια μονάδα
9. Βάση φόρτισης, επιδαπέδια μονάδα
10. Προσαρμογέας φόρτισης
11. Λεπτό φίλτρο (εσωτερικό φίλτρο)
12. Προ-φίλτρο (εξωτερικό φίλτρο)
13. Κουμπί απασφάλισης, δοχείο σκόνης
14. Ένδειξη μπαταρίας, έκδοση λιθίου
15. Δοχείο σκόνης
16. Βούρτσα
17. Ακροφύσιο στενών κοιλοτήτων
18. Nastavek Animal Care
19. Κουμπί απελευθέρωσης βούρτσας-ρολό
20. Κάλυμμα πόρτας για τη βούρτσα-ρολό
21. Βούρτσα-ρολό
22. Κουμπί BRUSHROLLCLEAN® TECHNOLOGY
23. Μπροστινές λυχνίες ακροφυσίου
24. Κρεμάστρα
25. Εναλλακτική θέση ακροφυσίου στενών κοιλοτήτων και βούρτσας

**OPIS SESALNIKA ERGORAPIDO®**

1. Tipka za vklop/izklop
2. Tipka za zvižanje/znižanje moči
3. Tipka za vklop/izklop, ročna enota
4. Ročaj
5. Glavna enota
6. Varovalni vijak
7. Tipka za sprostitev, ročna enota
8. Polnilna postaja, stenska enota
9. Polnilna postaja, talna enota
10. Adapter
11. Fini filter (notranji filter)
12. Prefilter (zunanji filter)
13. Tipka za sprostitev, posoda za prah
14. Prikazovalnik napolnjenosti baterije, litijeve
15. Posoda za prah
16. Ščetka
17. Nastavek za sesanje težko dostopnih mest
18. Duza Animal Care
19. Tipka za sprostitev valjčne ščetke
20. Zaporna loputa za valjčno ščetko
21. Valjčna ščetka
22. Gumb TEHNOLOGIJE BRUSHROLLCLEAN
23. Spreddnje lučke sesalne krtače
24. Obešalo
25. Druga postavitev za nastavek za težko dostopna mesta in ščetko

**OPIS ODKURZACZA ERGORAPIDO®**

1. Przycisk wł./wyl.
2. Przycisk regulacji mocy
3. Przycisk wł./wyl., jednostka ręczna
4. Uchwyt
5. Korpus
6. Śruba blokująca
7. Przycisk zwalniający, jednostka ręczna
8. Stacja ładująca, jednostka ścienna
9. Stacja ładująca, jednostka podłogowa
10. AdapterPrzejściówka
11. Filtr dokładny (filtr wewnętrzny)
12. Filtr wstępny (filtr zewnętrzny)
13. Przycisk zwalniający, pojemnik na kurz
14. Wskaźnik naładowania akumulatora, wersja z akumulatorem litowym
15. Pojemnik na kurz
16. Szczotka
17. Ssawka szczelinowa
18. Ssawka Animal Care
19. Przycisk zwalniający wałek szczotki
20. Pokrywa wałka szczotki
21. Wałek szczotki
22. Przycisk funkcji BRUSHROLLCLEAN®
23. Przednie oświetlenie ssawki
24. Zaczep
25. Dodatkowe miejsce na umieszczenie ssawki szczelinowej i szczotki

**ОПИСАНИЕ ПЫЛЕСОСА ERGORAPIDO®**

1. Кнопка «Вкл/Выкл»
2. Кнопка мощности «больше/меньше»
3. Кнопка «Вкл/Выкл» на ручном блоке
4. Ручка
5. Основной корпус
6. Фиксирующий винт
7. Кнопка фиксатора на ручном блоке
8. Настенный блок базы
9. Напольный блок базы
10. Адаптер
11. Фильтр тонкой очистки (внутренний фильтр)
12. Фильтр предварительной очистки (наружный фильтр)
13. Кнопка фиксатора пылесборника
14. Дисплей аккумулятора, модель с литиевым аккумулятором
15. Пылесборник
16. Щетка
17. Щелевая насадка
18. Насадка Animal Care
19. Кнопка фиксатора щетки
20. Крышка лючка щеточного валика
21. Щеточный валик
22. Кнопка ТЕХНОЛОГИИ BRUSHROLLCLEAN®
23. Подсветка насадки
24. Резиновая накладка для удобства парковки
25. Альтернативное место крепежа для щелевой насадки и щетки

**ERGORAPIDO®'IN TANIMLANMASI**

1. Açma/Kapama tuşu
2. Güç Yükseltme/Alçaltma tuşu
3. Açma/Kapama tuşu, el ünitesi
4. Kol
5. Ana gövde
6. Kilitleme vidası
7. Kilit açma tuşu, el ünitesi
8. Şarj istasyonu, duvar ünitesi
9. Şarj istasyonu, zemin ünitesi
10. Adaptör
11. İnce filtre (iç filtre)
12. Ön filtre (dış filtre)
13. Kilit açma tuşu, toz kabı
14. Pil göstergesi, Lityum modeli
15. Toz kabı
16. Fırça
17. Yank zemin ucu
18. Animal Care ucu
19. Fırça merdanesi kilit açma tuşu
20. Fırça merdanesi kapağı
21. Fırça merdanesi
22. BRUSHROLLCLEAN® TECHNOLOGY tuşu
23. Nozül ön ışıkları
24. Askı
25. Girinti temizleyici ve fırça için alternatif değişim

**ОПИС ERGORAPIDO®**

1. Кнопка увімкнення/вимкнення
2. Кнопка збільшення/зменшення потужності
3. Кнопка увімкнення/вимкнення ручного модуля
4. Рухаятка
5. Основний модуль
6. Стопорний гвинт
7. Кнопка розблокування ручного модуля
8. Зарядна станція, стінний блок
9. Зарядна станція, підлоговий блок
10. Адаптер
11. Фільтр тонкого очищення (внутрішній фільтр)
12. Фільтр попереднього очищення (зовнішній фільтр)
13. Кнопка розблокування контейнера для пилу
14. Дисплей акумулятора (літієва версія)
15. Контейнер для пилу
16. Щітка
17. Щілинна насадка
18. Насадка Animal Care
19. Кнопка розблокування щіткового валика
20. Кришка люка для щіткового валика
21. Щітковий валик
22. Кнопка функції BRUSHROLLCLEAN®
23. Передні світлові індикатори насадки
24. Прогумована ручка
25. Альтернативне кріплення для щілинної насадки та щітки




rus

tur

ukr





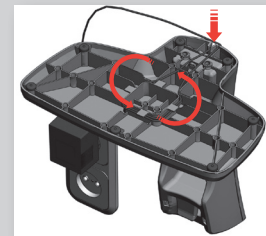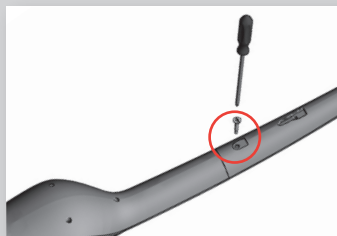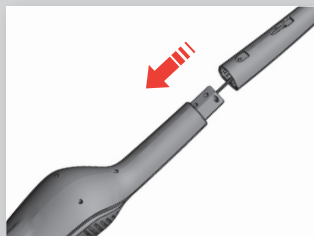

#### Unpacking and assembly

1. Fit the handle by carefully inserting it into the main body.

#### Auspacken und Zusammenbau

1. Griff durch vorsichtiges Einführen in das Geräteunterteil montieren.

#### Déballage et montage

1. Installez la poignée en l'insérant avec précaution dans le corps de l'appareil.

#### Disimballaggio e montaggio

1. Applicare l'impugnatura inserendola con cura nel corpo principale.

#### Desembalaje y montaje

1. Monte el asa insertándola con cuidado en el cuerpo principal.

#### Desembalar e montar

1. Encaixe a pega no corpo principal com cuidado.

#### Uitpakken en in elkaar zetten

1. Breng de hendel voorzichtig in het hoofdgedeelte aan.

#### Udpakning og samling

1. Sæt forsigtigt håndtaget på ved at sætte det i støvsugeren.

#### Utpakning og montering

1. Monter håndtaket ved å sette det forsiktig inn i hoveddelen.

#### Packa upp och montera

1. Sätt på handtaget genom att försiktigt föra in det i dammsugaren.

#### Pakkauksesta poistaminen ja kokoonpano

1. Aseta kahva asettamalla se varoen runko-osaan.

إخراج محتويات العبوة والتجميع  
1. قم بتثبيت المقبض من خلال إدخاله برفق في الجسم الرئيسي.

2. Secure the handle by tightening the locking screw supplied. Use a screwdriver or a coin.

2. Griff sichern – dazu die mitgelieferte Feststellschraube anziehen. Schraubendreher oder Münze verwenden.

2. Bloquez la poignée en serrant la vis de blocage fournie à l'aide d'un tournevis ou d'une pièce de monnaie.

2. Fissare l'impugnatura serrando la vite di bloccaggio in dotazione con un cacciavite o una moneta.

2. Asegure el asa al apretar el tornillo de fijación suministrado. Utilice un destornillador o una moneda.

2. Fixe a pega, apertando o parafuso de bloqueio fornecido. Utilize uma chave de fendas ou uma moeda.

2. Maak de hendel dicht door de meegeleverde vergrendelschroef vast te draaien. Gebruik een schroevendraaier of muntstuk.

2. Fastgør håndtaget ved at fastspænde det med den medfølgende låseskrue. Brug en skruetrækker eller en mant.

2. Sikre håndtaket ved å stramme låseskruen som følger med. Bruk en skrutrekker eller en mynt.

2. Fäst handtaget genom att dra åt den medföljande skruven. Använd en skruvmejsel eller ett mynt.

2. Kiinnitä kahva kiristämällä pakkauksen mukana toimitettua kiinnitysruuvia. Käytä ruuveissaeseliä tai kolikko.

2. أحكم تثبيت المقبض من خلال ربط مسمار القفل المرفق. استخدم مفتاحاً أو عملة معدنية.

Charging station 1. Insert the adaptor into the mains and position the charging station on a stable and horizontal surface away from heat sources, direct sunlight or wet places. There is a hollow space in the bottom of the charging station where unused cable can be wound.

Ladestation 1. Steckernetzteil an Netzsteckdose anschließen. Ladestation auf eine waagerechte, stabile Fläche stellen. Dabei ausreichende Entfernung zu Hitzequellen, direkter Sonnenstrahlung und Feuchtzonen sicherstellen. Überschüssige Kabellänge kann im Hohlraum am Boden der Ladestation aufgewickelt werden.

Station de charge 1. Insérez le chargeur dans la prise secteur et placez le support de charge sur une surface stable horizontale en l'éloignant de toute source de chaleur, des rayons directs du soleil et des lieux humides. 2. Vous trouverez un espace vide sous le socle du support de charge qui vous permettra de ranger l'excédent de câble.

Stazione di ricarica 1. Inserire l'adattatore nella presa di corrente e posizionare la stazione di ricarica su una superficie stabile e orizzontale lontano da fonti di calore, luce solare diretta o luoghi umidi. Sul fondo della stazione di ricarica, è presente uno spazio vuoto dove è possibile avvolgere il cavo non utilizzato.

Soporte de carga 1. Inserte el adaptador en la toma de corriente y coloque el soporte de carga en una superficie estable y horizontal alejada de fuentes de calor, luz solar directa y lugares húmedos. Hay un espacio hueco en la parte inferior del soporte de carga donde se puede enrollar el cable no utilizado.

Estação de carregamento 1. Introduza o transformador na tomada elétrica e posicione a estação de carregamento numa superfície horizontal, estável e afastada de fontes de calor, luz solar directa e locais molhados. O fundo da estação de carregamento é oco e deve ser utilizado para enrolar o comprimento de cabo que sobrar.

Opladstation 1. Steek de stekker van de adapter in het stopcontact en plaats het opladstation op een stabiel en horizontaal vlak, uit de buurt van warmtebronnen, direct zonlicht of natte plekken. Onderaan het opladstation bevindt zich een holle ruimte waar u ongebruikte delen van het snoer in kunt wikkelen.

Ladestation 1. Tilslut adapteren til lysnettet og anbring ladestationen på en stabil og vandret overflade langt fra varmekilder, direkte sollys eller våde steder. Der er et hulrum i bunden af ladestationen, hvor du kan rulle en ubrugt ledning op.

Ladestasjon 1. Sett adapteren inn i strømmettet og plasser ladestasjonen på en stabil og horisontal overflate unna varmekilder, direkte sollys eller våte steder. Det er et hulrom i bunnen av ladestasjonen der du kan snurre opp ubrukt ledning.

Laddningsstation 1. Sätt i adaptern i vägguttaget och placera laddningsstationen på en stabil och horisontell yta på avstånd från varmekällor, direkt solljus eller våta ställen. Det finns ett ihåligt utrymme i botten av laddningsstationen där kabel som inte används kan lindas.

Latausasema 1. Aseta latausovitin pistorasiaan ja aseta latausasema vakaalle ja vaakasuoralle alustalle etäälle lämpölähteistä. Suojaa se suoralta auringonvalolta ja kosteudelta. Latausaseman alaosassa on onnto tila, johon käyttämätön latausovittimen kaapeli voidaan kääriä.

قاعدة الشحن 1. أدخل المحول في مأخذ الكهرباء، وضع قاعدة الشحن على سطح ثابت وأفقياً بعيداً عن مصادر الحرارة، أو أشعة الشمس المباشرة، أو الأماكن الرطبة. توجد مساحة مجوفة أسفل قاعدة الشحن يمكن فيها لف الكابل في حالة عدم استخدامه.

eng

de

fra

ita

esp

por

ned

dan



nor

sve

fin

arb



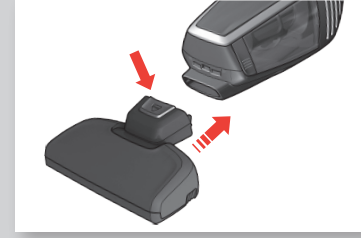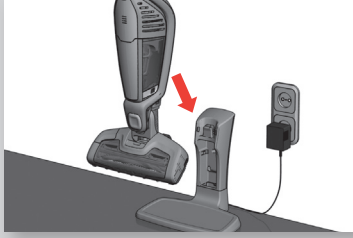

eng

**Charging ERGORAPIDO®**

The charging indicator will be lit with orange light when ERGORAPIDO® is placed in the charging station. When ERGORAPIDO® is fully charged, the charging indicator will blink slowly every minute.

de

**Aufladen des ERGORAPIDO®** Die Ladekontrollanzeige leuchtet orange, wenn der ERGORAPIDO® in die Ladestation gestellt wird. Ein langsames Blinken der Ladekontrolllampe in Abständen von einer Minute bedeutet, dass der ERGORAPIDO® vollständig geladen ist.

fra

**Charge de l'ERGORAPIDO®**

Le voyant orange de charge s'allume lorsque l'ERGORAPIDO® est placé sur le support de charge. Lorsque l'ERGORAPIDO® est complètement chargé, le voyant de charge clignote lentement toutes les minutes.

ita

**Caricamento di ERGORAPIDO®**

La spia di ricarica si illuminerà di arancioni quando ERGORAPIDO® viene inserito nella stazione di ricarica. Quando ERGORAPIDO® è completamente carico, la spia di ricarica lampeggerà lentamente ogni minuto.

esp

**Carga ERGORAPIDO®**

El indicador de carga se ilumina con una luz naranjas cuando se coloca ERGORAPIDO® en la estación de carga. Cuando ERGORAPIDO® está completamente cargado, el indicador de carga parpadea lentamente cada minuto.

por

**Carregar o ERGORAPIDO®**

O indicador de carregamento acende com a luz laranja quando o ERGORAPIDO® está colocado na estação de carregamento. Quando o ERGORAPIDO® está totalmente carregado, o indicador de carregamento pisca lentamente a cada minuto.

ned

**ERGORAPIDO® opladen**

Het indicatielampje voor opladen zal oranje gaan branden wanneer de ERGORAPIDO® in het oplaadstation wordt geplaatst. Wanneer de ERGORAPIDO® volledig is opgeladen, gaat het indicatielampje voor opladen langzaam elke minuut knipperen.

dan

**Opladning af ERGORAPIDO®**

Den orange lampe lyser på opladningsindikatoren, når ERGORAPIDO® er i ladestationen. Når ERGORAPIDO® er helt opladet, blinker opladningsindikatoren langsomt hvert minut.

nor

**Å lade ERGORAPIDO®**

Ladeindikatoren blir tent med oransje lys når ERGORAPIDO® er plassert i ladestasjonen. Når ERGORAPIDO® er fulladet, vil ladeindikatoren blinke langsomt hvert minutt.

sve

**Ladda ERGORAPIDO®**

Laddningsindikatorn lyser med en orange lampa när ERGORAPIDO® placeras i laddningsstationen. När ERGORAPIDO® är fulladdad blinkar laddningsindikatorn sakta varje minut.

fin

**ERGORAPIDO®-pölynimurin lataaminen**

Latauksen merkivalossa palaa oranssi valo, kun ERGORAPIDO® on asetettu latausasemaan. Kun ERGORAPIDO® on ladattu täyteen, latauksen merkivalo vilkkuu hitaasti minuutin välein.

arb

**شحن مكنسة ERGORAPIDO®**

سيضيء مؤشر الشحن لمبة برتقالية عند وضع مكنسة ERGORAPIDO® في قاعدة الشحن. عند اكتمال شحن مكنسة ERGORAPIDO® سيومض مؤشر الشحن ببطء كل دقيقة.

On ERGORAPIDO® the numbers of LED lamps will indicate the level of charge. 3 LED = fully charged. If ERGORAPIDO® is fully discharged, it requires approximately 4h. For better battery performance, always keep ERGORAPIDO® on charge when it is not being used.

Beim ERGORAPIDO® wird der Fortschritt des Ladevorgangs durch die entsprechende Anzahl der leuchtenden LEDs angezeigt. 3 LEDs = vollständig geladen. Ist der ERGORAPIDO® vollständig entladen, ergeben sich in etwa folgende Ladezeiten 4 Std. für den 18V. Lassen Sie den ERGORAPIDO® bei Nichtgebrauch in der Ladestation, um die Akkuleistung zu verbessern.

Sur l'ERGORAPIDO® le nombre de voyants allumés indique le niveau de charge. 3 voyants = batterie complètement chargée. Si l'ERGORAPIDO® est complètement déchargé, il faudra environ 4 heures pour que la batterie soit complètement chargée. Pour obtenir des performances optimales de la batterie, laissez toujours l'ERGORAPIDO® en charge lorsque vous ne l'utilisez pas.

Sul modello ERGORAPIDO® il numero di LED accesi indica il livello di ricarica. 3 LED = carica completa.

Se ERGORAPIDO® è completamente scarico, saranno necessarie 4. Per un migliore rendimento delle batterie, tenere sempre ERGORAPIDO® in carica quando non è in uso.

En ERGORAPIDO® el número de luces LED indica el nivel de carga. 3 LED = carga completa. Si ERGORAPIDO® está completamente descargado, necesita aproximadamente 4 h. Para un mejor rendimiento de la batería, mantenga siempre ERGORAPIDO® cargándose cuando no lo esté utilizando.

Nos modelos ERGORAPIDO® o número de luces LED indica o nível de carga. Três LED = totalmente carregado. Se o ERGORAPIDO® estiver totalmente descarregado, precisa de aproximadamente 4 h. Para obter o melhor rendimento de a bateria, mantenha o ERGORAPIDO® sempre a carregar quando não estiver a utilizá-lo.

Op de ERGORAPIDO® geeft het aantal LED-lampjes het oplaadpeil aan. 3 LED's = volledig opgeladen. Indien de ERGORAPIDO® helemaal leeg is, dan duurt het ongeveer 4 uur. Plaats de ERGORAPIDO® wanneer deze niet in gebruik is, voor betere prestaties van de batterijen altijd in het oplaadstation.

På ERGORAPIDO® indikerer antallet af LED lamperne opladningsniveauet. 3 LED = fuldt opladet.

Hvis ERGORAPIDO® er helt afladet, kræves der ca. 4 timer. For at få en bedre batteriydelse skal du altid oplade ERGORAPIDO®, når den ikke er i brug

På ERGORAPIDO® indikerer antallet LED-lys ladeindværet. 3 LED = fulladet. Hvis ERGORAPIDO® er helt utladet, tar det ca 4t. For bedre batteriydelse bør du alltid ha ERGORAPIDO® på lading når den ikke brukes.

På ERGORAPIDO® anger antalet lysdioder laddningsnivån. 3 lysdioder = fulladdad. Om ERGORAPIDO® är helt urladdad måste det laddas cirka 4 tim. Batteriet håller längre om du alltid sätter ERGORAPIDO® på laddning när du inte använder den.

ERGORAPIDO® -mallissa LED-merkkivalojen lukumäärä osoittaa lataustason. 3 LED-merkkivaloa = ladattu täyteen. Jos ERGORAPIDO®-laitteen akku on tyhjentynt kokonaan, sen latausaika on 4 h. Akun paremman suorituskyvyn takaamiseksi ERGORAPIDO®-imuria kannattaa pitää latauksessa, kun sitä ei käytetä.

في مكنسة ERGORAPIDO® سيوضح عدد لمبات LED مستوى الشحن. 3 لمبات LED = اكتمل الشحن في حالة نفاذ شحن مكنسة ERGORAPIDO® تمامًا، فإن عملية الشحن تستغرق حوالي 4 فوات. للحصول على أداء أفضل للبطارية، احرص دائما على ترك مكنسة ERGORAPIDO® في قاعدة الشحن في حالة عدم الاستخدام.

The Animal Care nozzle is designed to thoroughly remove dirt, fibres and pet hairs from fabric and furnitures. Connect the nozzle to the inlet of the hand unit. To remove it, press the lock button and pull the nozzle off. Keep the inlet connection tube clean from dust or dirt to make it easier to remove and assemble towards the vacuum cleaner.

Die Animal Care Düse dient zum gründlichen Entfernen von Schmutz, Fasern und Tierhaaren von Stoffen und Möbeln. Stecken Sie die Düse auf den Einlass des Handgeräts. Zum Lösen drücken Sie die Verriegelungstaste und ziehen Sie die Düse ab. Halten Sie das Einlassverbindungsrohr frei von Staub oder Schmutz, so dass es einfacher in den Staubsauger eingesteckt oder aus ihm gezogen werden kann.

L'embout Animal Care est conçu pour aspirer parfaitement les poussières, fibres et poils d'animaux sur les meubles et tissus. Attachez l'embout sur l'unité portative. Pour le retirer, appuyez sur la touche de déverrouillage et tirez sur l'embout. Gardez le tuyau de raccordement propre pour faciliter l'assemblage et le retrait de l'embout.

L'ugello Animal Care è stato progettato per rimuovere completamente lo sporco, le fibre e i peli di animali da tessuti e complementi di arredo. Collegare l'ugello all'ingresso dell'unità manuale. Per toglierlo, premere il pulsante di blocco ed estrarre l'ugello. Tenere il tubo di collegamento di ingresso esente da polvere o sporcizia per semplificare le operazioni di rimozione e montaggio dell'aspirapolvere.

La boquilla Animal Care está diseñada para eliminar a fondo suciedad, fibras y pelo de mascotas de tejidos y muebles. Conecte la boquilla a la entrada de la unidad de mano. Para quitarla, oprima el botón para soltar y saque la boquilla. Quite la suciedad y el polvo del tubo de conexión de entrada para facilitar la eliminación y el montaje en la aspiradora.

O acessório Animal Care foi concebido para remover minuciosamente sujidade, fibras e pêlos de animais em tecidos e móveis. Encaixe o acessório na entrada do mini-aspirador de mão. Para o remover, prima o botão de bloqueio e puxe o acessório para fora. Mantenha o tubo de ligação da entrada sem pó e sujidade para facilitar a remoção e a montagem no aspirador.

Het Animal Care -mondstuk is ontworpen om vuil, vezels en huisdierhaar grondig van stof en meubilair te verwijderen. Zet het mondstuk op de ingang van de handeenheid. Om te verwijderen drukt u op de ontgrendelingsknop en trekt u het mondstuk eraf. Houd de ingang van de verbindingsbuis vrij van stof en vuil om het opzetten en verwijderen op de stofzuiger makkelijker te maken.



Animal Care mundstykket er udformet til at fjerne snavs, fibre og dyrehår grundigt fra stof og møbler. Slut mundstykket til indgangen på håndenheden. For at fjerne den skal du trykke på låseknappen og trække mundstykket af. Hold tilslutningsrøret frit for støv og snavs, så det er lettere at tage af og samle på støvsugeren.

Animal Care -munestykket er designet for grundig å fjerne skitt, fibre og dyrehår fra stoff og møbler. Koble munestykket til inntaket på håndenheten. For å fjerne den, trykk på låseknappen og dra ut munestykket. Hold inntaksslangen fri fra støv og skitt for å gjøre det enklere å ta den av og på støvsugeren.

Animal Care-munestykket är utformat för ordentlig borttagning av smuts, fibrer och djurhår från mattor och möbler. Fäst munstykket till inloppet på handenheten. Ta bort munstykket genom att trycka på låseknappen och dra bort det. Håll inloppsröret fritt från damm och smuts för att enklare kunna ta bort och sätta ihop dammsugaren.

Animal Care -suulake on tarkoitettu pölyn, kuitujen ja kotieläinten karvojen perusteelliseen poistamiseen tekstiileistä ja kalusteista. Liitä suulake käsiyksikön imuaukkoon. Poista suulake painamalla lukituspainiketta ja vetämällä se irti. Pidä imuaukon liitosputki puhtaana pois ja liasta, jotta sen irrottaminen ja uudelleen asennus pölynimuriin olisi helpompaa.

فوهة Animal Care مصممة لإزالة جميع الأوساخ والألياف وشعر الحيوانات من الأقمشة والأثاث بالكامل. وصل الفوهة بمدخل الوحدة اليدوية، لإزالتها، اضغط على زر القفل واسحب الفوهة للخارج. أبقِ أنبوب التوصيل نظيفاً من الغبار أو الأوساخ لتجعل من السهل إزالته وتركيبه في المكنسة.

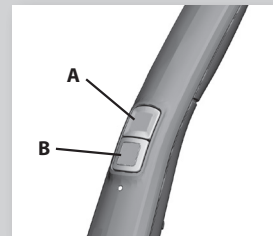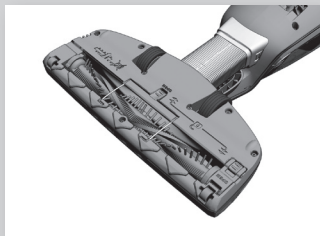

**Vacuuming with ERGORAPIDO®** Before vacuuming, check that the nozzle wheels and the brush roll are clean from sharp objects in order to avoid scratching sensitive floors and to ensure full cleaning performance.

**Staubsaugen mit dem ERGORAPIDO®** Um Kratzer auf empfindlichen Bodenbelägen zu vermeiden und das optimale Reinigungsergebnis zu erzielen, sollte vor dem Staubsaugen sichergestellt werden, dass sich keine scharfen Gegenstände in den Düsenrädern oder in der Bürstenrolle verfangen haben.

**Comment utiliser l'ERGORAPIDO** Avant de l'utiliser, vérifiez qu'il n'y a pas d'objets tranchants dans les roulettes ni dans la brosse rotative afin d'éviter de rayer les sols fragiles et pour assurer une aspiration parfaite.

**Utilizzo di ERGORAPIDO®** Prima di iniziare ad aspirare, accertarsi che le ruote dell'ugello e il rullo a spazzola siano puliti per evitare di graffiare i pavimenti delicati e garantire la massima prestazione di pulizia.

**Pasar el aspirador con ERGORAPIDO®** Antes de pasar el aspirador, compruebe que las ruedas del cepillo están libres de objetos punzantes para evitar arañar suelos delicados y garantizar una limpieza a pleno rendimiento.

**Aspirar com o ERGORAPIDO®** Antes de aspirar, certifique-se de que não há objectos aguçados nas rodas da escova e no rolo-escova para evitar riscar pisos mais delicados e para garantir o máximo desempenho na limpeza.

**Stofzuigen met de ERGORAPIDO®** Controleer voordat u gaat stofzuigen of de wieljes van het mondstuk en de borstelrol schoon zijn en of er geen scherpe voorwerpen op zitten. Anders kunt u krassen op gevoelige vloeren veroorzaken, maar het zorgt ook voor volledige schoonmaakprestaties.

**Støvsugning med ERGORAPIDO®** Inden du støvsuger, skal du se efter, at mundstykkets hjul og børsterullen er rene og frie for skarpe genstande, så du ikke ridser følsomme gulve og er sikker på en perfekt rengøring.

**Støvsugning med ERGORAPIDO®** Før støvsugning må du kontrollere at hjulene på munnstykket og børstevelsen er fri for skarpe gjenstander for å unngå riper på sensitive gulv og sikre full rengjøringsytelse.

**Dammsuga med ERGORAPIDO®** Innan du dammsuger ska du kontrollera att det inte sitter några vassa föremål på munstyckets hjul och den roterande borsten för att undvika att repa känsliga golv och för att det ska bli helt rent.

**ERGORAPIDO®-pölynimurin käyttäminen** Ennen imuroimista tulee tarkistaa, ettei suulakkeen pyörissä ja harjarullassa ole teräviä esineitä, jotta ne eivät naarmuttaisi arkaltautuisia lattioita ja jotta puhdistusteho olisi maksimaalinen.

الكنس باستخدام مكسنة ERGORAPIDO® قبل الكنس، تحقق من خلو عجلات الفوهة وأسطوانة الفرشاة من الأجسام الحادة لتجنب خدش الأرضيات الحساسة وضمان أداء أفضل عند التنظيف.

The wall unit can also be mounted on a wall. Separate it from the floor unit. Always ensure that the wall can withstand the weight of ERGORAPIDO®.

Die Wandinheit kann auch an einer Wand befestigt werden. Separiere sie vom Bodenaufsteller getrennt werden. Vor der Wandmontage unbedingt sicherstellen, dass die Wand das Gewicht des ERGORAPIDO® tragen kann.

L'élément mural peut également être installé seul sur un mur en élevant le socle. Assurez-vous toujours que le mur peut supporter le poids de l'ERGORAPIDO®.

L'unità da muro può essere montata anche su una parete. Separarla dall'unità da pavimento. Accertarsi sempre che la parete possa supportare il peso di ERGORAPIDO®.

La unidad de pared también se puede montar en una pared. Debe separarla de la unidad de suelo. Asegúrese siempre de que la pared puede soportar el peso de ERGORAPIDO®.

A unidade de parede também pode ser montada numa parede separadamente da unidade de chão. Certifique-se de que o material da parede consegue suportar o peso do ERGORAPIDO®.

De muureenheit kan ook op een muur gemonteerd worden. Scheid deze van de vloereenheid. Zorg altijd dat de muur het gewicht van de ERGORAPIDO® aan kan.

Væggenheden kan også monteres på en væg. Skil den fra gulvhenheden. Vær altid sikker på, at væggen kan klare vægten af ERGORAPIDO®.

Veggenheten kan også monteres på en vegg. Separer den fra gulvhenheten. Pass alltid på at veggen tåler vekten av ERGORAPIDO®.

Väggenheten kan också monteras på en vägg. Separera den från golvenheten. Kontrollera alltid att väggen tål ERGORAPIDO®-dammsugarens vikt.

Latausasema voidaan asentaa myös seinään. Erotta se lattiyksiköstä. Varmista aina, että seinä kestää ERGORAPIDO®-laitteen painon.

يمكن أيضاً تثبيت وحدة الحائط على الحائط، أفضلها عن وحدة الأرضية. تأكد دائماً من إمكانية تحمل الحائط لوزن مكسنة ERGORAPIDO®.

Start and stop ERGORAPIDO® by pushing the ON/OFF button A. ERGORAPIDO® has 2 power settings which is regulated with button B. 1. ERGORAPIDO® will start on the high power mode. 2. For more silent cleaning and longer runtime, press the B button one more time to activate the "Silent mode".

Starten und stoppen Sie den ERGORAPIDO® durch Drücken der EIN/AUS-Taste A. Der ERGORAPIDO® hat zwei Leistungsstufen, die mit der Taste B gewählt werden. 1. In der hohen Leistungsstufe startet der ERGORAPIDO® nicht. 2. Für leiseren Betrieb und längere Laufzeiten die Taste (B) erneut drücken, um das Gerät in den Modus „Leise“ zu versetzen.

Démarrez et arrêtez l'ERGORAPIDO® en appuyant sur la touche Marche/Arrêt « A ». L'ERGORAPIDO® dispose de 2 niveaux de puissance que vous pouvez régler en appuyant sur la touche « B ». 1. L'ERGORAPIDO® démarre en « mode puissance maximale ». 2. Pour un nettoyage plus silencieux, appuyez une fois sur la touche de régulation « B » pour activer le « mode Silencieux ».

Accendere e spegnere ERGORAPIDO® premendo il pulsante ON/OFF A. ERGORAPIDO® dispone di 2 regolazioni della potenza mediante il pulsante B. 1. ERGORAPIDO® si avvierà nella modalità a potenza elevata. 2. Per una pulizia meno rumorosa e tempi di utilizzo più lunghi, premere ancora una volta il pulsante B per attivare la modalità "modo silenzioso".

Inicie y detenga ERGORAPIDO® al presionar la tecla A de ON/OFF. ERGORAPIDO® dispone de dos ajustes de energía que se regula con la tecla B. 1. ERGORAPIDO® se iniciará en el modo de energía alto. 2. Para una limpieza más silenciosa y un tiempo de ejecución prolongado, pulse una vez más la tecla B para activar el "modo silencioso".

Ligue e desligue o ERGORAPIDO®, premindo o botão ligar/desligar A. O ERGORAPIDO® dispõe de duas definições de potência, as quais podem ser reguladas com o botão B. 1. O ERGORAPIDO® liga no modo de potência elevada. 2. Para uma limpeza mais silenciosa e uma maior autonomia, prima o botão B mais uma vez para seleccionar o "modo silencioso".

Zet de ERGORAPIDO® aan en uit door op de toets aan/uit te drukken A. De ERGORAPIDO® heeft twee 2 vermogensinstellingen die geregeld worden met toets B. 1. ERGORAPIDO® start in de hoog vermogenstand. 2. Als u tijdens het zuigen minder geluid wilt maken en langer wilt kunnen stofzuigen, drukt u nog een keer op knop B om de 'Silent'-stand te activeren.

Start, og stop ERGORAPIDO® ved at trykke på tænd-/sluk-knappen A. ERGORAPIDO® har 2 styrkeindstillinger, som reguleres med knappen B. 1. ERGORAPIDO® starter på højeste styrke. 2. For en mere lydsvag rengøring og længere driftstid, trykker du én gang til på knappen B for at aktivere "Silent mode".

Start og stopp ERGORAPIDO® ved å trykke på På/Av-knappen A. ERGORAPIDO® har to styrkeinnstillinger som er regulert med knapp B. 1. ERGORAPIDO® vil starte i høyeffekt-modusen. 2. For mer stillestående rengjøring og lenger driftstid, trykker du på B-knappen en gang til for å aktivere "Stillemodus".

Sätt på och stäng av ERGORAPIDO® genom att trycka på ON/OFF-knappen A. ERGORAPIDO® har 2 effektlägen som regleras med knapp B. 1. ERGORAPIDO® startar på det högre effektläget. 2. Om du vill ha tystare rengöring och längre användningstid trycker du en gång till på knapp B för att aktivera "Tyst läge".

Käynnistä ja sammuta ERGORAPIDO® painamalla virtakytkintä A. ERGORAPIDO®-laitteessa on kaksi tehoasetusta, joita säädetään painikkeella B. 1. ERGORAPIDO® käynnistyy suurella teholla. 2. Kun haluat äänitason olevan alhaisempi ja käyttöajan olevan pidempi, paina painiketta B uudelleen hiljaisen toimintatilan aktivoimiseksi.

قم بتشغيل مكسنة ERGORAPIDO® وإيقافها بضغط زر التشغيل/الإيقاف "A". وتتضمن مكسنة ERGORAPIDO® إعدادين للطاقة يتم تنظيمها من خلال الزر ب. 1. ستبدأ مكسنة ERGORAPIDO® في وضع الطاقة العالية. 2. عند تنظيف مزيج من الهدوء والتشغيل لفترة أطول، اضغط على الزر "ب" مرة ثانية لتنشيط "الوضع الصامت".

eng

de

fra

ita

esp

por

ned

dan

nor


sve

fin

arb





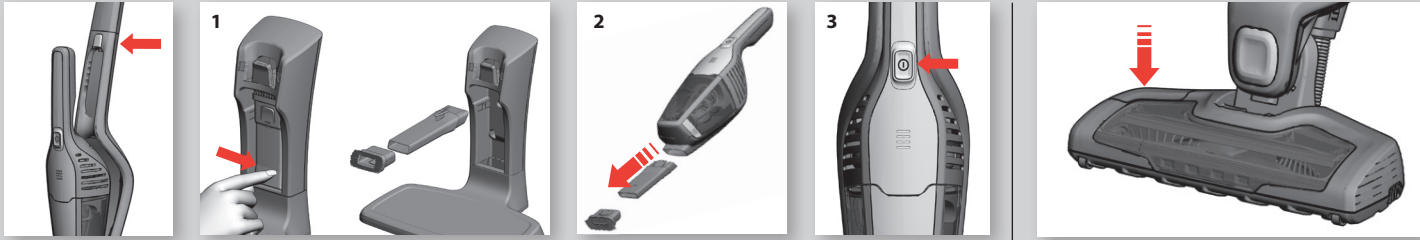

eng

**Vacuuming furniture, car seats etc. 1.** The crevice nozzle and small brush are stored in the charging station and can also be placed on the handle. 2. Attach the crevice nozzle to facilitate cleaning of areas difficult to reach. Attach the brush on the crevice nozzle for dusting. 3. Start/stop the hand unit by pushing the start button.

de

**Reinigen von Möbeln, Autositzen usw. 1.** Die Fugendüse und eine kleine Bürste werden in der Ladestation aufbewahrt und können auch am Griff angebracht werden. 2. Die Fugendüse erleichtert die Reinigung schwer zugänglicher Bereiche. Zum Abstauben die Bürste an der Fugendüse anbringen. 3. Das Handgerät durch Drücken der Starttaste ein- und ausschalten.

fra

**Aspiration du mobilier, des sièges auto, etc.** Le suceur plat et la brosse meubles se rangent dans le support de charge, ou se fixent sur la poignée 1. Retirez l'aspirateur à main en appuyant sur les boutons de déverrouillage. 2. Fixez le suceur plat pour faciliter le nettoyage des zones difficiles à atteindre. Emboîtez la brosse meubles sur le suceur plat pour dépeussier. 3. Démarrez/arrêtez l'aspirateur à main en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.

ita

**Aspirazione su arredi, sedili dell'automobile, ecc. 1.** L'ugello per fessure e la piccola spazzola sono situati nella stazione di ricarica e possono essere posizionati anche sull'impugnatura. 2. Agganciare l'ugello per fessure per facilitare le operazioni di pulizia nelle aree più difficili da raggiungere. Agganciare la spazzola sull'ugello per fessure per spolverare. 3. Accendere/spengere l'unità portatile premendo il tasto di avvio.

esp

**Pasar el aspirador sobre muebles, asientos del coche, etc. 1.** La boquilla de espacios estrechos y el cepillo pequeño se guardan en el soporte de carga y también se pueden colocar en el asa. 2. Ajuste la boquilla de espacios estrechos para aspirar en sitios de difícil acceso. Ajuste el cepillo en la boquilla para limpiar el polvo. 3. Inicie/detenga la unidad de mano al pulsar la tecla de inicio

por

**Aspirar mobília, estofos de automóveis, etc. 1.** O tubo para frestas e rodapés e a escova pequena são armazenados na estação de carregamento e também podem ser guardados na pega. 2. Coloque o tubo para frestas e rodapés para facilitar a limpeza de áreas de difícil acesso. Para limpar o pó, coloque a escova no tubo para frestas e rodapés. 3. Ligue/desligue a unidade portátil, premindo o botão ligar.

ned

**Meubels, autostoelen, etc. stofzuigen. 1.** Het mondstuk voor kieren en de kleine borstel zitten in het oplaadstation en kunnen ook vastgemaakt worden aan het hendel. 2. Maak het mondstuk voor kieren vast voor het schoonmaken van gebieden die niet makkelijk te bereiken zijn. Maak de borstel vast op het mondstuk voor kieren om af te stofen. 3. Zet de handeenheid aan en uit door op de starttoets te drukken

dan

**Støvsugning af møbler, bilsæder osv. 1.** Fugemundstykket og den lille børste opbevares i ladestationen og kan også placeres på håndtaget. 2. Sæt fugemundstykket i for at lette rengøringen af svært tilgængelige områder. Sæt børsten på fugemundstykket til støvsugning. 3. Start/stop den håndholdte enhed ved at trykke på start-knappen

nor

**Støvsugning av møbler, bilseter osv. 1.** Fugemunnstykket og den lille børsten oppbevares i ladestasjonen og kan også plasseres på håndhøheten. 2. Fest fugemunnstykket for å gjøre det enklere å rengjøre områder som er vanskelige å nå. Fest børsten på fugemunnstykket for støvtøking. 3. Start/stopp den håndholdte enheten ved å trykke på start-knappen

sve

**Dammsuga möbler, bilsäten, etc. 1.** Fogmunstycket och den lilla borsten förvaras i laddningsstationen men kan också placeras på handtaget. 2. Använd fogmunstycket vid rengöring av vinklar och vrår som är svåra att komma åt. Fäst borsten på fogmunstycket när du ska damma. 3. Tryck på startknappen för att sätta på och stänga av handhøheten

fin

**Kalusteiden, auton istuimien jne. imuroiminen 1.** Rakosuulake ja pieni pölyharja säilytetään latausasemassa ja ne voidaan kiinnittää myös kahvaan. 2. Kiinnitä rakosuulake vaikeasti imuroitavien, ahtaiden alueiden helpompaa puhdistusta varten. Kiinnitä pölyharja rakosuulakeeseen pölyn poistamista varten. 3. Käynnistä/sammuta käsikäyttöinen yksikkö painamalla käynnistyspainiketta.

arb

كس الأثاث، ومقاعد السيارة، إلخ. 1. يتم تخزين فوهة الفجوات والفرشاة الصغيرة في قاعدة الشحن، ويمكن أيضًا وضعهما في المقبض. 2. قم بتثبيت فوهة الفجوات لتسهيل عملية تنظيف المناطق التي يصعب الوصول إليها. قم بتثبيت فوهة الفجوات للتخلص من الغبار. 3. قم بتشغيل/إيقاف الوحدة اليدوية من خلال دفع زر البدء.

**BRUSHROLLCLEAN®** Technology ERGORAPIDO® models are equipped with BRUSHROLLCLEAN® Technology – a function that helps to keep the brush roll free from hair and fibres. It is recommended to use this function once a week. For best results use the BRUSHROLLCLEAN® function when ERGORAPIDO® is fully charged.

ERGORAPIDO® Modelle sind mit **BRUSHROLLCLEAN®**-Technik ausgestattet. Diese Funktion hilft, die Bürstenrolle frei von Haaren und Fasern zu halten. Es wird empfohlen, diese Funktion einmal pro Woche anzuwenden. Für optimale Ergebnisse verwenden Sie die BRUSHROLLCLEAN®-Funktion, wenn der ERGORAPIDO® vollständig aufgeladen ist.

**TECHNOLOGIE BRUSHROLLCLEAN®** Les modèles ERGORAPIDO sont équipés de la technologie BRUSHROLLCLEAN®, une fonction qui permet de retirer et d'aspirer les cheveux et les fibres coincés dans la brosse rotative. Il est conseillé d'utiliser cette fonction une fois par semaine. Pour un résultat optimal, utilisez la fonction BRUSHROLLCLEAN® lorsque l'ERGORAPIDO® est complètement chargé.

ERGORAPIDO® da sono dotati di tecnologia **BRUSHROLLCLEAN®**: una funzione che consente di mantenere il rullo a spazzola libero da capelli e fibre. Si consiglia di usare questa funzione una volta a settimana. Per risultati ottimali, utilizzare la funzione BRUSHROLLCLEAN® quando ERGORAPIDO® è completamente carico.

Los modelos de ERGORAPIDO® de disponen de la tecnología **BRUSHROLLCLEAN®**, una función que permite conservar el cepillo limpio de pelos y fibras. Se recomienda utilizar esta función una vez por semana. Para obtener mejores resultados utilice la función BRUSHROLLCLEAN® cuando ERGORAPIDO® esté completamente cargado.

Os modelos ERGORAPIDO® encontram-se equipados com a tecnologia **BRUSHROLLCLEAN®**, uma função que ajuda a manter o rolo-escova sem cabelos ou fibras. Recomendamos a utilização desta função uma vez por semana. Para obter os melhores resultados, utilize a função BRUSHROLLCLEAN® quando o ERGORAPIDO® estiver totalmente carregado.

ERGORAPIDO® modellen zijn voorzien van **BRUSHROLLCLEAN®**-technologie – een functie die ervoor zorgt dat de rolborstel vrij is van haren en vezels. Wij raden u aan deze functie een keer per week te gebruiken. Gebruik voor de beste resultaten de BRUSHROLLCLEAN®-functie wanneer de ERGORAPIDO® volledig opgeladen is.

1. Plaats de ERGORAPIDO® op een hard en gelijkmatig oppervlak. Gebruik de BRUSHROLLCLEAN®-functie niet op


ERGORAPIDO® modellerne er forsynet med **BRUSHROLLCLEAN®**-teknologi – en funktion, der hjælper med at holde børsterullen fri for hår og fibre. Det anbefales at bruge denne funktion en gang om ugen. Brug BRUSHROLLCLEAN®-funktionen for at få de bedste resultater, når ERGORAPIDO® er fuldt opladet.

ERGORAPIDO® modeller er utstyrt med **BRUSHROLLCLEAN®**-teknologi – en funksjon som bidrar til å holde børstevalsen fri for hår og fibre. Det anbefales at du bruker denne funksjonen en gang i uken. Bruk BRUSHROLLCLEAN®-funksjonen når ERGORAPIDO® er fulladet.

ERGORAPIDO® modeller är utrustade med **BRUSHROLLCLEAN®**-teknik – en funktion som hjälper till att hålla den roterande borsten fri från hår och fibrer. Vi rekommenderar att du använder den här funktionen en gång i veckan. För bästa resultat, använd BRUSHROLLCLEAN®-funktionen när ERGORAPIDO® är fulladdad.

ERGORAPIDO® malleissa on **BRUSHROLLCLEAN®**-toiminto, joka auttaa pitämään harjarullan puhtaana hiuksista ja kuiduista. Tätä toimintoa on suositeltavaa käyttää kerran viikossa. Parhaiden tulosten saavuttamiseksi BRUSHROLLCLEAN®-toimintoa tulee käyttää ERGORAPIDO®-laitteen ollessa täyteen ladattu.

موديلات ERGORAPIDO® فولت تشتمل على تقنية BRUSHROLLCLEAN® - وهي وظيفة تساعد في الحفاظ على خلو أسطوانة الفرشاة من الشعر والألياف. يوصى باستخدام هذه الوظيفة مرة واحدة أسبوعيًا. للحصول على أفضل النتائج، استخدم وظيفة BRUSHROLLCLEAN® عندما تكون مكثسة ERGORAPIDO® مشحونة بالكامل

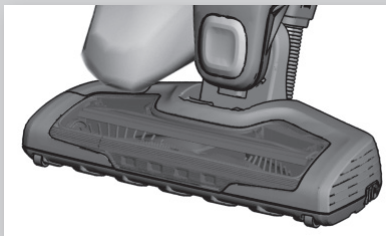

**1.** Place ERGORAPIDO® on a hard and even surface. Do not use the BRUSHROLLCLEAN® function on carpets. **2.** Press the BRUSHROLLCLEAN® pedal with your foot while the cleaner is switched on. Hold for 5 seconds until hairs and fibres are removed and then release the pedal. There will be a cutting noise during this process, this is normal. If hairs remain on the brush roll repeat the process. The BRUSHROLLCLEAN® function stops automatically after 30 seconds, this is for safety reasons. If this happens please place the ERGORAPIDO® back in the charging stand to make the BRC function work again. CAUTION. The brush roll clean blade may be sharp.

eng

**1.** Den ERGORAPIDO® auf eine harte und ebene Oberfläche stellen. Die BRUSHROLLCLEAN®-Funktion nicht auf Teppichen verwenden. **2.** Die BRUSHROLLCLEAN®-Fußtaste bei eingeschaltetem Staubsauger mit dem Fuß drücken. 5 Sekunden lang gedrückt halten, bis die Bürstenrolle frei von Haaren und Fasern ist. Dann die Fußtaste loslassen. Die Geräuschentwicklung während des Reinigungsvorgangs ist völlig normal. Sollten die festgesetzten Haare beim ersten Versuch nicht vollständig entfernt worden sein, den Schritt noch einmal wiederholen. Die Reinigungsfunktion stoppt aus Sicherheitsgründen automatisch nach 30 Sekunden. In diesem Fall den ERGORAPIDO® zurück in die Ladestation stellen, damit die BRC-Funktion wieder verwendet werden kann. VORSICHT. Die Reinigungsmesser der Bürstenrolle können scharf sein.

de

**1.** Placez l'ERGORAPIDO® sur une surface dure et plate. N'utilisez jamais la fonction BRUSHROLLCLEAN® sur les tapis et moquettes. **2.** Appuyez avec le pied sur la pédale BRUSHROLLCLEAN® le pied lorsque l'aspirateur est en marche. Maintenez la enfoncée pendant 5 secondes jusqu'à ce que les cheveux et les fibres aient été aspirés, puis relâchez la pédale. Vous entendrez un bruit de coupe durant le processus. Ce phénomène est normal. S'il reste des cheveux sur la brosse rotative, répétez l'opération. Pour des raisons de sécurité la fonction BRUSHROLLCLEAN® s'arrête automatiquement au bout de 30 secondes. Si cela se produit, remplacez l'ERGORAPIDO® sur le support de charge pendant 10 minutes pour réinitialiser la fonction. ATTENTION. Ne pas introduire les doigts à l'intérieur du compartiment contenant la brosse rotative - Risque de coupure avec la lame du Brush Roll Clean.

fra

**1.** Appoggiare ERGORAPIDO® su una superficie rigida e liscia. Evitare di utilizzare la funzione BRUSHROLLCLEAN® sui tappeti. **2.** Premere il pedale BRUSHROLLCLEAN® con il piede quando l'aspirapolvere è acceso. Tenere il pedale premuto per 5 secondi per rimuovere fibre e capelli e quindi rilasciare il pedale. Durante questo processo, l'apparecchiatura emette un rumore di taglio: è normale. Se nel rullo a spazzola rimangono impigliati dei capelli, ripetere la procedura. La funzione di pulizia del rullo a spazzola si arresta automaticamente dopo 30 secondi, per motivi di sicurezza. Se ciò dovesse succedere, riposizionare ERGORAPIDO® nella stazione di ricarica per consentire alla funzione BRC di riprendere a funzionare. ATTENZIONE. La lama di pulizia del rullo della spazzola potrebbe essere affilata.

ita

**1.** Coloque ERGORAPIDO® sobre una superficie dura y estable. No utilice la función BRUSHROLLCLEAN® en moquetas. **2.** Presione el pedal BRUSHROLLCLEAN® con el pie con el aspirador encendido. Manténgalo 5 segundos hasta hacer desaparecer los pelos y fibras enredados y, a continuación, suelte el pedal. Oirá un ruido durante el corte, esto es normal. Si quedan pelos en el cepillo, repita el proceso. Por motivos de seguridad, la función de limpieza del cepillo se detiene automáticamente después de 30 segundos. En caso de que suceda esto, vuelva a colocar ERGORAPIDO® en el soporte de carga para que la función BRC vuelva a funcionar. PRECAUCIÓN. La cuchilla de limpieza del rodillo del cepillo puede estar afilada.

esp

**1.** Coloque o ERGORAPIDO® sobre uma superfície rígida e plana. Não utilize a função BRUSHROLLCLEAN® em carpetas. **2.** Ligue o aspirador e prima o pedal BRUSHROLLCLEAN® com o pé. Mantenha-o premido durante cinco segundos para remover os cabelos e as fibras e liberte o pedal. Ouvirá um ruído de corte durante este processo, mas isso é normal. Repita o processo se o rolo-escova ainda tiver cabelos. Por motivos de segurança, a função de limpeza do rolo-escova pára automaticamente ao fim de 30 segundos. Se isto acontecer, volte a colocar o ERGORAPIDO® na estação de carregamento para voltar a utilizar a função BRC. CUIDADO. A lâmina de limpeza do rolo-escova pode estar afiada.

por

vloerbedekking. **2.** Druk met ingeschakelde stofzuiger met uw voet op het BRUSHROLLCLEAN®-pedaal. Houd het pedaal 5 seconden ingedrukt totdat alle haren en vezels zijn verwijderd en laat het pedaal dan los. Tijdens dit proces hoort u een snijgeluid. Dit is normaal. Als er nog haren op de borstelrol zijn achtergebleven, herhaalt u het proces. Om veiligheidsredenen stopt de BRC-functie automatisch na 30 seconden. Plaats wanneer dit gebeurt de ERGORAPIDO® weer in het oplaadstation zodat de BRC-functie weer werkt. OPGELET. Het schoonmaakmesje van de borstelrol kan scherp zijn.

ned

**1.** Stil ERGORAPIDO® på en hård og plan overflade. Brug ikke BRUSHROLLCLEAN®-funktionen på tæpper. **2.** Tryk på BRUSHROLLCLEAN®-pedalen med foden, mens støvsugeren er tændt. Hold pedalen trådt ned i 5 sekunder, indtil hår og fibre er fjernet, og slip så pedalen. Der kan høres en skærende lyd under denne proces. Det er normalt. Gentag processen, hvis der stadig er hår på børsterullen. Børsterullens rengøringsfunktion stopper automatisk efter 30 sekunder af sikkerhedsgrunde. Hvis det sker, skal du sætte ERGORAPIDO® tilbage i ladestanderen for at få BRC-funktionen til at virke igen. FORSIGTIG. Børsterullens renskniv kan være skarp.

dan

**1.** Plasser ERGORAPIDO® på en hard og jevn overflate. Ikke bruk funksjonen BRUSHROLLCLEAN® på tepper. **2.** Trykk inn BRUSHROLLCLEAN®-pedalen med foten mens støvsugeren er påslått. Hold den nede i 5 sekunder til hår og fibre er fjernet og slipp pedalen. Det vil være en skjæringsstøy under denne prosessen, men dette er helt normalt. Hvis det fortsatt er hår på børstevalse, gjentar du prosessen. Rengjøringsfunksjonen for børstevalse stopper automatisk etter 30 sekunder av sikkerhetsmessige grunner. Hvis dette skjer må du plassere ERGORAPIDO® tilbake i ladestativet for BRC-funksjonen vil fungere igjen. FORSIKTIG. Børstevalsebladet kan være skarpt.

nor

**1.** Aseta ERGORAPIDO® kovalle ja tasaiselle alustalle. Älä käytä BRUSHROLLCLEAN®-toimintoa maton päällä. **2.** Paina BRUSHROLLCLEAN®-poljinta jalalla, kun pölynimuri on kytketty toimintaan. Pidä poljinta alhaalla 5 sekuntia, kunnes hiukset ja kuidut poistuvat ja vapautta sitten poljin. Tämän toiminnon aikana kuuluu leikkausääniä, se on normaalia. Jos harjarullaan jää hiuksia, toista toimenpide. Harjarullan puhdistustoiminto pysähtyy turvallisuussyistä automaattisesti 30 sekunnin kuluttua. Jos näin käy, aseta ERGORAPIDO® takaisin lataustelineeseen BRC-toiminnon aktivoimiseksi uudelleen. VARNING. Brushrollclean-bladet kan vara vasst.

sve

**1.** Aseta ERGORAPIDO® kovalle ja tasaiselle alustalle. Älä käytä BRUSHROLLCLEAN®-toimintoa mattoihin. **2.** Paina BRUSHROLLCLEAN®-poljinta jalalla, kun pölynimuri on kytketty toimintaan. Pidä alhaalla 5 sekuntia, kunnes hiukset ja kuidut poistuvat ja vapautta sitten poljin. Tämän toiminnon aikana kuuluu leikkausääniä, se on normaalia. Jos harjarullaan jää hiuksia, toista toimenpide. Harjarullan puhdistustoiminto pysähtyy turvallisuussyistä automaattisesti 30 sekunnin kuluttua. Jos näin käy, aseta ERGORAPIDO® takaisin lataustelineeseen BRC-toiminnon käyttämiseksi uudelleen. HUOMIO. Harjarullan puhdistusterä voi olla terävä.


fin

1. ضع مكينة ERGORAPIDO® على سطح صلب ومستوي. لا تستخدم وظيفة BRUSHROLLCLEAN® على السجاد.

2. اضغط على دواسة BRUSHROLLCLEAN® بقدمك أثناء تشغيل المكينة. استمر في الضغط لمدة 5 ثوانٍ حتى يتم التخلص من الشعر والألياف، ثم ارفع قدمك عن الدواسة. ستسمع ضجيج القطع خلال هذه العملية، وهذا أمر طبيعي. إذا تبقى شعر على أسطوانة الفرشاة، فكرر العملية. تتوقف وظيفة تنظيف أسطوانة الفرشاة تلقائياً بعد 30 ثانية لأغراض السلامة. في حالة حدوث ذلك، أرجع مكينة ERGORAPIDO® إلى قاعدة الشحن حتى تعمل وظيفة تنظيف أسطوانة الفرشاة (BRC) مرة أخرى. تنبيه. قد تكون شفرة تنظيف لفة الفرشاة حادة.

arb



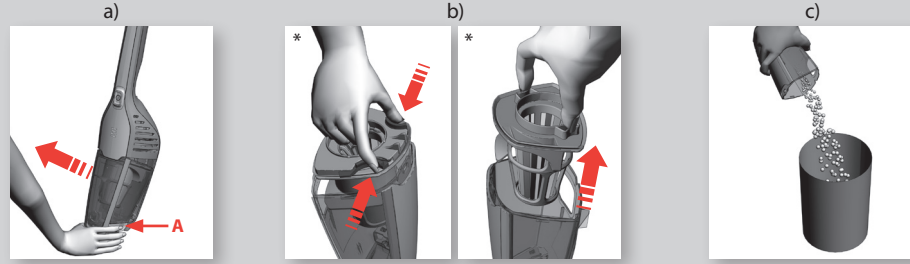

eng

Please note that the BRUSHROLLCLEAN® function might not be able to remove thicker threads, wires or fibres that are caught in the brush roll.

de

Bitte beachten: Sollten sich dickere Fäden, Teppichfasern oder Draht in der Bürstenrolle verfangen haben, werden diese mit der BRUSHROLLCLEAN®-Funktion möglicherweise nicht entfernt werden können.

fra

Remarque : il est possible que la fonction BRUSHROLLCLEAN® ne puisse pas retirer les fils et fibres plus épais coincés dans la brosse rotative. Dans ce cas, reportez-vous au chapitre « Comment enlever la brosse rotative ».

ita

Notare che la funzione BRUSHROLLCLEAN® potrebbe non essere in grado di rimuovere spaghetti, fili o fibre spesse di tappeti, catturati nel rullo a spazzola durante il funzionamento.

esp

Tenga en cuenta que es posible que la función BRUSHROLLCLEAN® no pueda eliminar hilos, alambre o fibras gruesas que se queden enganchados en el cepillo.

por

Tenha em atenção que a função BRUSHROLLCLEAN® pode não conseguir remover fibras ou fios mais grossos que fiquem presos no rolo-escova.

ned

Houd er rekening mee dat met de BRUSHROLLCLEAN®-functie mogelijk geen dikke draadjes, kabels of tapijtzvezels die in de borstelrol vastzitten, kunnen worden verwijderd.

dan

Bemærk, at funktionen BRUSHROLLCLEAN® muligvis ikke kan fjerne tykkere tråde, ledningsstykker eller fibre, som er viklet ind i børsterullen.

nor

Vær oppmerksom på at funksjonen BRUSHROLLCLEAN® ikke er i stand til å fjerne tykke tråder, ledninger eller fibre som sitter fast på børsten.

sve

Observera att BRUSHROLLCLEAN®-funktionen kanske inte klarar av att ta bort grova trådar, snören eller tjocka mattfibrer som fastnat i den roterande borsten.

fin

Huomaa, että BRUSHROLLCLEAN®-toiminto ei välttämättä poista harjarullaan kiinnittyneitä paksumpia säikeitä, lankoja tai kuituja.

arb

BRUSHROLLCLEAN® ملاحظة أنه ربما يتعذر على وظيفة تفريغ حاوية الغبار.

#### Emptying of the dust container.

a) Open the dust container by pressing the dust container button (A).

#### Entleeren des Staubbehälters

a) Entriegelungstaste (A) drücken, um den Staubbehälter zu öffnen.

#### Vidage du bac à poussière

a) Enlevez le bac à poussière en appuyant sur les boutons (A).

#### Svuotamento del contenitore della polvere.

a) Aprire il contenitore della polvere premendo il rispettivo pulsante (A)

#### Vaciado del recipiente de polvo.

a) Para abrir el recipiente de polvo pulse el botón de apertura (A).

#### Esvaziar o recipiente do pó

a) Abra o recipiente do pó premindo o botão do recipiente do pó (A).

#### De stofcontainer legen.

a) Open de stofcontainer door op de stofcontainerknop (A) te drukken.

#### Tømming av støvbeholderen.

a) Åbn støvbeholderen ved at trykke på knappen (A) på støvbeholderen.

#### Tømming av støvbeholderen.

a) Åpne støvbeholderen ved å trykke på støvbeholderknappen (A).

#### Töm dammbehållaren.

a) Öppna dammbehållaren genom att trycka på dammbehållarknappen (A).

#### Pölysäiliön tyhjentäminen.

a) Avaa pölysäiliö painamalla pölysäiliön painiketta (A).

تفريغ حاوية الغبار.  
(أ) أخرج حاوية الغبار من خلال الضغط على أزرار حاوية الغبار (أ).

b) Take out the filters by pressing the release buttons\*. Take out the filters by pulling the tabs\*.  
\*Certain models only

b) Entriegelungstasten Drücken, um die Filter herauszunehmen\*. Ziehen Sie an den Haltelaschen, um die Filter herauszunehmen\*.  
\*Nur ausgewählte Modelle

b) Sortez les filtres en appuyant sur les boutons de déverrouillage\*. Séparez les deux filtres en tirant sur les languettes\*.  
\*Certains modèles uniquement

b) Estrarre i filtri premendo i pulsanti di sgancio\*. Estrarre i filtri tirando le alette\*.  
\*Selon les modèles

b) Extraiga los filtros pulsando las teclas de liberación\*. Extraiga los filtros tirando de las pestañas\*.  
\*Solo para algunos modelos

b) Retire os filtros, premindo os botões de libertação\*. Pressione as patilhas para retirar os filtros\*.  
\*Apenas alguns modelos.

b) Verwijder de filters door op de ontgrendelingsknoppen te drukken\*. Verwijder de filters door aan de lipjes te trekken\*.  
\*Alleen bepaalde modellen

b) Tag filtrerne ud ved at trykke på udløserknapperne\*. Tag filtrerne ud ved at trække i fligene\*.  
\*Kun visse modeller

b) Ta ut filtrerne ved å trykke på utløserknappene\*. Ta ut filtrerne ved å trekke i tappene\*.  
\*Kun utvalgte modeller

b) Ta ut filtren genom att trycka på spärrknapparna\*. Ta ut filtren genom att dra i filikarna\*.  
\*Endast på vissa modeller

b) Poista suodattimet painamalla vapautuspainikkeita\*. Poista suodattimet kielekkeistä vetämällä\*.  
\*Vain tietyt mallit

(ب) أخرج الفلاتر بالضغط على أزرار التحرير\*  
أخرج الفلاتر عن طريق سحب الأسنسة\*.  
\*موديلات معينة فقط

c) Empty the contents into a dustbin. Never wash the dust container or filters in a dishwasher.

c) Filterinhalt in einen Abfallbehälter entleeren. Staubbehälter und Filter dürfen nicht im Geschirrspüler gereinigt werden.

c) Videz le contenu dans une poubelle. Ne lavez jamais le bac à poussière ni les filtres au lave-vaisselle.

c) Videz le contenu dans une poubelle. Ne lavez jamais le bac à poussière ni les filtres au lave-vaisselle ou au lave linge.

c) Vacíe el contenido en una papelería. Nunca lave en el lavavajillas el depósito ni los filtros de polvo.

c) Esvazie o conteúdo para um caixote do lixo. Nunca lave o depósito do pó ou os filtros numa máquina de lavar loiça.

c) Gooi de inhoud in een stofcontainer. De stofcontainer en filters mogen nooit in een afwasautomaat worden schoongemaakt.





c) Tøm indholdet i en affaldsspand. Vask aldrig støvbeholderen eller filtrene i en oppvaskemaskine.

c) Tøm innholdet i en søppelbøtte. Vask aldri støvbeholderen eller filtrene i en oppvaskmaskin.

c) Töm dammbehållaren i soptunnan. Diska aldrig dammbehållaren eller filtren i diskmaskin.

c) Tyhjennä säiliö roskakorin. Älä koskaan pese pölysäiliötä tai suodattimia astianpesukoneessa.

(ج) أفرغ المحتويات إلى سلة المهملات. لا تغسل مطلقاً حاوية الغبار أو الفلاتر في غسالة الأطباق

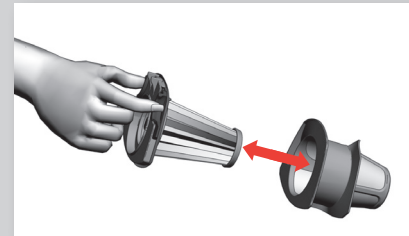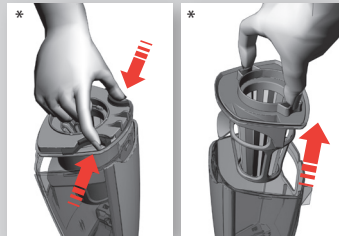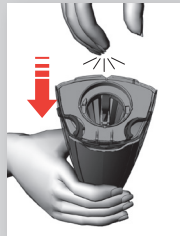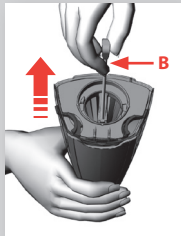

Pull the filter cleaning rod (B) to its end position and release it to remove dust from the inner filter. Repeat 5 times.  
*Certain models only*

Filterreinigungsstab (B) vorsichtig bis zum Anschlag in den Filter hineinführen, um Staub aus dem Innenfilter zu entfernen. 5 Mal wiederholen.  
*Nur ausgewählte Modelle*

Nettoyage rapide du filtre intérieur\*. (Il est recommandé de le faire à chaque fois que le bac est vidé). Enlevez le bac à poussière. Tirez la tige de nettoyage du filtre (B)\* jusqu'à la butée puis relâchez-la pour secouer la poussière se trouvant sur le filtre intérieur. Répétez cette opération 5 fois. \*Selon les modèles

Tirare l'asta di pulizia del filtro (B) fino a finecorsa e rilasciarla per eliminare la polvere dal filtro interno. Ripetere l'operazione 5 volte.  
*Presente solo su alcuni modelli*

Tire de la varilla de limpieza del filtro (B) hasta el extremo y suéltela para eliminar el polvo del filtro interior. Repita este procedimiento cinco veces.  
*Solo para algunos modelos*

Puxe a hasta de limpeza do filtro (B) até à posição final e liberte-a para remover o pó do filtro interior. Repita cinco vezes.  
*Apenas alguns modelos*

Trek het reinigingsstaafje van het filter (B) naar de eindstand en laat deze los om stof uit het binnenfilter te verwijderen. Herhaal dit 5 keer.  
*Alleen bepaalde modellen*

Træk filterrengøringsstangen (B) til endeposition, og frigør den for at fjerne støvet fra det indvendige filter. Gentag 5 gange.  
*Alleen bepaalde modellen*

Trekk filterrets rensespinne (B) til endeposisjon og slipp den for å fjerne støv fra det indre filteret. Gjenta 5 ganger.  
*Kun utvalgte modeller*

Dra filterrengöringsstaven (B) till dess slutposition och släpp den för att ta bort damm från innerfiltret. Upprepa 5 gånger.  
*Endast på vissa modeller*

Vedä suodattimen puhdistusvarren jousi (B) ääriäntoon ja vapauta se irtaaksesi pölyn sisäsuodattimesta. Toista toimenpide 5 kertaa.  
*Vain tietyt mallit*

اسحب قضيب تنظيف الفلتر (ب) إلى موضعه الطري، وحرره لإزالة الغبار من الفلتر الداخلي. كرر ذلك 5 مرات.  
*موديلات معينة فقط*

**Cleaning the filters.** (Recommended every 5th emptying). Take out both filters by pressing the release buttons\*. Take out the filters by pulling the tabs\*.  
*\*Certain models only*

**Filterreinigung** (wird bei jeder 5. Entleerung empfohlen). Entriegelungstasten drücken, um beide Filter herauszunehmen\*. Ziehen Sie an den Haltetaschen, um die Filter herauszunehmen\*.  
*\*Nur ausgewählte Modelle*

**Nettoyage des filtres** (Recommandé toutes les 5 vidages du bac) Sortez les deux filtres en appuyant sur les boutons de déverrouillage\*.  
*\*Selon les modèles*

**Pulizia dei filtri.** (Consigliata a ogni quinto svuotamento). Estrarre entrambi i filtri premendo i pulsanti di sgancio\*. Estrarre i filtri tirando le alette\*.  
*\*Presente solo su alcuni modelli*

**Limpieza de los filtros.** (Recomendada en cada cinco vaciados del depósito). Extraiga ambos filtros pulsando las teclas de liberación\*. Extraiga los filtros tirando de las pestañas\*.  
*\*Solo para algunos modelos*

**Limpar os filtros.** (recomendável a cada cinco esvaziamentos) Retire ambos os filtros, premindo os botões de libertação\*. Pressione as patilhas para retirar os filtros\*.  
*\*Apenas alguns modelos.*

**De filters schoonmaken.** (Aanbevolen na 5 keer legen.) Verwijder beide filters door op de ontgrendelingsknoppen te drukken\*. Verwijder de filters door aan de lipjes te trekken\*.  
*\*Alleen bepaalde modellen*

**Rengøring af filtrene.** (Anbefales efter hver 5. tømning). Tag begge filtre ud ved at trykke på udløserknapperne\*. Tag filtrene ud ved at trække i fligene\*.  
*\*Kun visse modeller*

**Rengjøre filtrene.** (Anbefalt for hver femte tømning). Ta ut begge filtrene ved å trykke på utløserknappene\*. Ta ut filtrene ved å trekke i tappene\*.  
*\*Kun utvalgte modeller*

**Rengöra filtren.** (Rekommenderas var femte tömning). Ta ut båda filtren genom att trycka på spärrknapparna\*. Ta ut filtren genom att dra i flikarna\*.  
*\*Endast på vissa modeller*

**Suodattimen puhdistaminen.** (Suositeltavaa joka viides tyhjennyskertaa). Poista molemmat suodattimet painamalla vapautuspainikkeita\*. Poista suodattimet kielekkeistä vetämällä\*.  
*\*Vain tietyt mallit*

تنظيف الفلاتر. (يوصى بتنظيفه كل 5 مرات تفريغ للبخار). أخرج كلا الفلاترين بالضغط على أزرار التحرير. أخرج الفلاتر عن طريق سحب الألسنة\*.  
*\*موديلات معينة فقط*

Separate both filters.

Die Filter trennen.

Séparez les deux filtres en tirant sur les languettes.

Separare i filtri.

Separare ambos filtros.

Separare os dois filtros.

Haal beide filters uit elkaar.

Adskil de to filtre.

Ta begge filtrene fra hverandre.

Separera båda filtren.

Erota suodattimet.

افصل كلا الفلاترين.

eng

de

fra

ita

esp

por

ned


dan

nor

sve

fin

arb

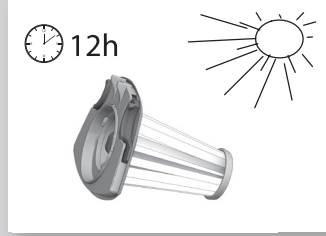

eng

Rinse the filter parts carefully under lukewarm water without using any detergents. (never use the dishwasher or washing machine)

de

Filterteile vorsichtig mit lauwarmem Wasser abspülen. Keine Reinigungsmittel verwenden. (Keinesfalls im Geschirrspüler oder in der Waschmaschine reinigen.)

fra

Rincez soigneusement les filtres à l'eau tiède, sans détergent. (N'utilisez jamais le lave-vaisselle ni le lave-linge.)

ita

Facendo attenzione, risciacquare i filtri separatamente in acqua tiepida senza utilizzare detersivi. (mai utilizzare la lavastoviglie o la lavabiancheria)

esp

Enjuague cuidadosamente las piezas del filtro con agua templada sin utilizar detergentes. (no utilice nunca el lavavajillas ni la lavadora)

por

Enxágue as peças dos filtros com cuidado em água morna e sem qualquer detergente. (Nunca utilize a máquina de lavar loiça ou a máquina de lavar roupa.)

ned

Spoel de filteronderdelen voorzichtig onder lauwarm water zonder schoonmaakmiddelen. (gebruik nooit een afwasautomaat of een wasautomaat)

dan

Skyl forsigtigt filterdelene under lunkent vand uden brug af rengøringsmidler. (brug aldrig opvaskemaskinen eller vaskemaskinen)

nor

Skyl filterdelene forsiktig under lunkent vann uten bruk av vaskemidler. (du må aldri bruke oppvaskmaskinen eller vaskemaskinen)

sve

Skölj filterdelarna noggrant under ljummet vatten utan att använda diskmedel. (stoppa dem aldrig i diskmaskinen eller i tvättmaskinen)

fin

Huuhtelee suodattimen osat varoen haalealla vedellä, älä käytä pesuaineita. (Älä koskaan pese suodattimia astianpesukoneessa tai pesukoneessa)

arb

اشطف أجزاء الفلاتر بعناية تحت الماء الفاتر دون استخدام أي منظفات. (لا تستخدم مطلقاً غسالة الأطباق أو غسالة الملابس)

Shake to remove excess water and leave to dry minimum 12h. Make sure that the filter parts are completely dried before putting them back into the cleaner.

Überschüssiges Wasser abschütteln und mindestens 12 Stunden trocknen lassen. Sicherstellen, dass die Filterteile komplett trocken sind, bevor sie wieder in den Staubsauger eingesetzt werden.

Secouez-les pour extraire l'excédent d'eau et laissez-les sécher pendant 12 heures minimum (ne pas les mettre au sèche linge). Assurez-vous que les filtres sont parfaitement secs avant de les remettre en place dans l'aspirateur.

Scuotere i filtri per eliminare l'acqua in eccesso e lasciarli ad asciugare per almeno 12 ore. Verificare che i filtri siano completamente asciutti prima di reinserirli nell'aspirapolvere.

Agite para eliminar el exceso de agua y deje secar 12 h como mínimo. Cerciórese de que los filtros estén completamente secos antes de volver a instalarlos en el aspirador.

Agite os filtros para remover o excesso de água e deixe secar durante, pelo menos, 12 horas. Certifique-se de que as peças dos filtros estão completamente secas antes de voltar a colocá-las no aspirador.

Schud om het meeste water te verwijderen en laat minimaal 12 uur drogen. Zorg dat de filteronderdelen volledig droog zijn voordat u ze weer in de stofzuiger plaatst.

Ryst dem godt for at fjerne overskydende vand og lad dem tørre i mindst 12 timer. Sørg for, at filterdelene er fuldstændigt tørre, inden du sætter dem i støvsugeren igen.

Rist for å fjerne overflødig vann og la det tørke i minimum 12 timer. Pass på at filterdelene er helt tørre før du setter dem tilbake i støvsugeren.

Skaka för att ta bort överblivet vatten och låt torka i minst 12 timmar. Se till att filterdelarna är helt torra innan du sätter tillbaka dem i dammsugaren.

Poista ylimääräinen vesi ravistamalla ja jätä kuivumaan vähintään 12 tunnin ajaksi. Varmista, että suodattimen osat ovat täysin kuivia ennen kuin laitaa ne takaisin pölynimuriin.

هز الفلاتر للتخلص من الماء الزائد، واركبها تجف لمدة 21 ساعة على الأقل. تأكد من جفاف أجزاء الفلاتر تمامًا تمامًا قبل إعادتها إلى المكسمة.

#### IMPORTANT - FILTER CLEANING!

The filters must be cleaned at regular intervals to ensure a high cleaning performance

#### FILTERREINIGUNG IST WICHTIG!

Die Filter müssen regelmäßig gereinigt werden, um eine hohe Saugleistung zu erzielen.

#### IMPORTANT : NETTOYAGE DU FILTRE!

Les filtres doivent être nettoyés à intervalles réguliers pour assurer des performances de nettoyage optimales.

#### IMPORTANTE - PULIZIA DEI FILTRI!

Per ottenere sempre una pulizia perfetta dei pavimenti, pulire i filtri a intervalli regolari.

#### IMPORTANTE - LIMPIEZA DE FILTROS!

Debe limpiar los filtros a intervalos regulares para garantizar que obtiene un buen rendimiento de limpieza.

#### IMPORTANTE – LIMPEZA DOS FILTROS!

É necessário limpar os filtros a intervalos regulares para garantir o máximo desempenho na limpeza.

#### BELANGRIJK - FILTERREINIGING!

De filters moeten regelmatig worden gereinigt om hoge schoonmaakprestaties te verzekeren.

#### VIKTIG - RENGØRING AF FILTER!

Filtrene skal rengøres regelmæssigt for at sikre en høj rengøringsydelse

#### VIKTIG – FILTERRENGJØRING!

Filtrene må rengjøres med jevne mellomrom for å sikre høy rengjøringsytelse

#### VIKTIG - FILTERRENGÖRING!

Filtren måste rengöras regelbundet för att säkerställa hög rengöringsprestanda



#### TÄRKEÄÄ - SUODATTIMEN PUHDISTUS!

Suodattimet tulee puhdistaa säännöllisesti hyvän puhdistustehon varmistamiseksi

مهم – تنظيف الفلاتر!

يجب تنظيف الفلاتر بفواصل زمنية منتظمة لضمان الأداء العالي عند التنظيف

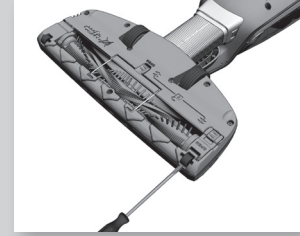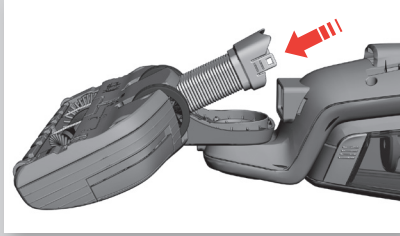

**Cleaning the hose and air channel**

Loosen the hose behind the nozzle from its upper connection. Remove any object that can be blocking the airflow in the hose or in the air channel to the dust cup, and put the hose back.

**Reinigen von Schlauch und Luftkanal**

Obere Schlauchverriegelung hinter der Düse lösen. Störende Objekte, die den Luftstrom zum Staubbehälter behindern, aus dem Schlauch oder aus dem Luftkanal entfernen. Schlauch wieder anbringen.

**Nettoyage du tube d'aspiration et du conduit d'air**

Détachez la partie supérieure du tube flexible qui se trouve à l'arrière de la brosse. Retirez tout objet pouvant bloquer le flux d'air dans le tube flexible ou dans le conduit d'air allant vers le bac à poussière, puis remettez-le en place.

**Pulizia del tubo e del canale per l'aria**

Staccare il tubo dietro l'ugello dal suo collegamento superiore. Estrarre qualsiasi oggetto che possa ostruire il flusso d'aria nel tubo o nel canale dell'aria collegato al contenitore della polvere e montare di nuovo il tubo.

**Limpeza del tubo y el canal de aire**

Aflje el tubo detrás del cepillo de la conexión superior. Retire los objetos que puedan bloquear el flujo de aire en el tubo o en el canal de aire hasta el depósito de polvo y vuelva a colocar el tubo.

**Limpar o tubo e o canal de ar**

Liberte o tubo do respectivo encaixe superior, atrás da escova. Remova todos os objectos que estejam a bloquear o fluxo de ar no tubo ou no canal de ar até ao depósito do pó e volte a encaixar o tubo.

**De slang en het luchtkanaal reinigen**

Maak de slang achter het mondstuk van de bovenaansluiting los. Verwijder het voorwerp dat de luchtstroom in de slang of in het luchtkanaal blokkeert en maak de slang weer vast.

**Rengöring af slang og luftkanalen**

Løsn slang fra den øverste tilslutning bag mundstykket. Fjern eventuelle gjenstander som kan blokkere luftgennemstrømmingen i slang og luftkanalen til støvkoppen og sett slang på igjen.

**Rengjøre slang og luftkanalene**

Løse slang bak munestykket fra øvre tilkobling. Fjern eventuelle gjenstander som kan blokkere luftstrømmen i slang og luftkanalen til støvkoppen og sett slang tilbake.

**Rengöra slang og luftkanalen**

Lösa slang bak munstycket från dess övre anslutning. Ta bort allt som kan blockera luftflödet i slang eller luftkanal till dammkoppen och sätt tillbaka slang.

**Letkun ja ilmakehänvön puhdistaminen**

Löysää letkua suulaakkeen takana olevasta yläliitoksesta. Poista letkusta tai ilmakehänavassa olevat mahdolliset tukokset ja aseta letku takaisin paikoilleen.

تنظيف الخرطوم وقناة الهواء

قم بفك الخرطوم خلف الفوهة من وصلته العلوية. قم بإزالة أي جسم قد يعيق تدفق الهواء في الخرطوم أو قناة الهواء إلى كأس الغبار. وأعد تركيب الخرطوم.

**Cleaning the brush roll on the Animal Care nozzle**

Turn off the product by pressing the On/Off button. Push the brush roll release button. Remove the brush roll. Lift out the brush roll and clean it. Use a sharp object to remove threads. Reassemble the brush roll, making sure it can spin freely. Close hatch cover.

**Reinigen der Bürstenrolle der Animal Care Düse**

Schalten Sie das Gerät durch Drücken der Ein-/Aus-Taste aus. Drücken Sie den Entriegelungsknopf der Bürstenrolle. Nehmen sie die Bürstenrolle heraus. Heben Sie die Bürstenrolle heraus und reinigen Sie sie. Entfernen Sie Fäden mit einem scharfen Gegenstand. Setzen Sie die Bürstenrolle wieder ein und achten Sie darauf, dass sie sich frei drehen kann. Schließen Sie die Abdeckung der Rolle.

**Nettoyage du rouleau-brosse de l'embout Animal Care**

Éteignez l'appareil en appuyant sur la touche Marche/Arrêt. Appuyez sur le bouton de déblocage du rouleau-brosse. Retirez le rouleau-brosse. Soulevez le rouleau-brosse et nettoyez-le. Utilisez un objet pointu pour retirer les fils. Remontez le rouleau-brosse et assurez-vous qu'il peut tourner librement. Refermez le cache.

**Pulizia del rullo a spazzola sull'ugello Animal Care**

Spegnere l'apparecchiatura premendo il tasto On/Off. Spingere il pulsante di rilascio del rullo a spazzola. Togliere il rullo a spazzola. Sollevare il rullo a spazzola e pulirlo. Usare un oggetto affilato per togliere i fili. Rimontare il rullo a spazzola, verificando che possa ruotare liberamente. Chiudere il coperchio.

**Limpeza del rodillo de cepillo de la boquilla Animal Care**

Desactive el producto pulsando la tecla de encendido/apagado. Pulse el botón de liberación del rodillo de cepillo. Retire el rodillo de cepillo. Levante el rodillo de cepillo y límpielo. Use un objeto punzante para eliminar las fibras. Vuelva a montar el rodillo asegurándose de que gira libremente. Cierre la cubierta.

**Limpar o rolo-escova do acessório Animal Care**

Desligue o produto premindo o botão On/Off. Pressione o botão de libertação do rolo-escova. Remova o rolo-escova. Levante o rolo-escova e limpe-o. Utilize um objeto aguçado para remover as fibras. Volte a montar o rolo-escova e certifique-se de que ele roda livremente. Feche a tampa.

**Reinigen van de borstelrol op het Animal Care-mondstuk**

Schakel het product uit door op de aan-/uittoets te drukken. Druk op de ontgrendelingsknop van de borstelrol. Verwijder de borstelrol. Til de borstelrol eruit en maak hem schoon. Gebruik een scherp voorwerp om de draden te verwijderen. Zet de borstelrol weer in elkaar en zorg ervoor dat deze vrij rond kan draaien. Sluit de deksel van het luik.

**Rengöring af børsterullen på Animal Care mundstykket**

Sluk for produktet ved at trykke på tænd-/slukknappen Tryk på knappen til frigørelse af børsterullen. Tag børsterullen af. Løft børsterullen ud, og rengør den. Brug en skarp genstand til at fjerne tråde. Genmonter børsterullen, mens du sørger for, at den kan rotere frit. Luk lugedæksel.

**Rengjörung av børstevalsen på Animal Care-munnstykket**

Slå av produktet ved å trykke på Av/På-knappen. Trykk på utløserknappen til børstevalsen. Fjern børstevalsen. Ta ut børsterullen, og rengjør den. Bruk en skarp genstand for å fjerne tråder. Sett børstevalsen tilbake igjen og sørg for at den spinner fritt. Luk dekslet.

**Rengöra den roterande borsten på Animal Care-munstycket**

Stäng av produkten genom att trycka på On/Off-knappen. Tryck på frigöringsknappen för den roterande borsten. Ta bort borsten. Lyft ut den och rengör den. Använd ett vasföremål för att ta bort hår. Sätt tillbaka borsten och kontrollera att den kan snurra fritt. Stäng locket.

**Animal Care-suulaakkeen harjarullan puhdistaminen**

Kytke virta pois laitteesta painamalla virtapainiketta. Paina harjarullan vapautuspainiketta. Poista harjarulla. Nosta harjarulla pois ja puhdistaa se. Poista langat terävän esineen avulla. Asenna harjarulla takaisin paikoilleen ja varmista, että harjarulla pyörii vapaasti. Sulje luukun kansi.

تنظيف بكرة الفرشاة على فوهة Animal Care

أطفئ المنتج بالضغط على مفتاح تشغيل/إيقاف. ادفع زر تحرير بكرة الفرشاة. أزل بكرة الفرشاة. أخرج بكرة الفرشاة ونظفها. استخدم أداة حادة لإزالة الأوساخ. أعد تركيب بكرة الفرشاة واجعلها تدور بحرية. أغلق غطاء الفتحة.

**Cleaning the wheels**

If the wheels get jammed or need to be cleaned, remove them carefully by using a flat screwdriver.

**Reinigen der Räder**

Räder, die schwergängig werden oder gereinigt werden müssen, vorsichtig mit einem flachen Schraubendreher abnehmen.

**Nettoyage des roulettes**

Si vous devez nettoyer les roulettes ou si un objet se coince dedans, retirez-les soigneusement en utilisant un tournevis plat.

**Pulizia delle ruote**

Se è necessario pulire le ruote o se queste si sono inceppate, smontarle con cura utilizzando un cacciavite piatto.

**Limpeza de las ruedas**

Si hay que limpiar las ruedas o se atascan, desmóntelas con cuidado usando un destornillador de punta plana.

**Limpar as rodas**

Se as rodas estiverem presas ou precisarem de limpeza, remova-as com cuidado utilizando uma chave de fendas.

**De wielen schoonmaken**

Als de wielen moeten worden schoongemaakt of vast komen te zitten, verwijderd u ze voorzichtig met behulp van een platte schroevendraaier.

**Rengöring af hjul**

Hvis hjulene er blokerede, eller de skal rengøres, skal du forsigtigt tage dem af ved at bruge en flat skruetrækker.

**Rengjøre hjulene**

Hvis hjulene setter seg fast eller må rengjøres, fjern dem forsiktig med en flat skrutrekker.

**Rengöra hjulen**

Om hjulen fastnar eller behöver rengöras tar du bort dem försiktigt med en flatskruvmejsel.

**Pyörien puhdistaminen**

Jos pyörät ovat juuttuneet kiinni tai niiden puhdistus on tarpeen, poista ne varoen tasapäisellä ruuvimeisselillä.

تنظيف العجلات

إذا انحسرت العجلات أو احتاجت إلى تنظيف، فقم بإزالتها بعناية باستخدام مفك مسطح.



Indication lights-normal operation	What does it mean?	What to do?
1 – 3 Orange lights during operation	3 lights = Battery capacity is still good > 75 % left	OK
	2 lights = Battery capacity is still good > 25 % left	OK
	1 light = ERGORAPIDO® will stop in a few minutes.	Finish cleaning + charge ERGORAPIDO®
Orange light when placed in the charging stand	No problem - ERGORAPIDO® is being charged	OK
Orange light blinks once every minute in the charging stand .	No problem –ERGORAPIDO® is fully charged.	We recommend to keep ERGORAPIDO® in the charging stand after using it.

Warning lights	What is the problem	What to do?
Orange light blinking + product stops	Battery is empty	Charge ERGORAPIDO®.
Red light - blinking	The brush roll in floor nozzle or the Animal Care nozzle is jammed with too much hairs or fibers.	Remove the brush roll and clean it manually
Red + Orange light blinking + BRUSHROLLCLEAN® function does not work + headlights are turned OFF	The BRUSHROLLCLEAN® function has been used for too long time.	Place ERGORAPIDO® in the charging stand for 10 minutes to reset the function.
RED light – constant + ERGORAPIDO® stops	ERGORAPIDO® is overheated	Clean the filters . Check the hose and nozzle for blockages. If this does not help, please contact a service station.

eng

de

fra

ita

esp

Kontrolllampen – Normalbetrieb	Bedeutung	Vorgehensweise
1 – 3 LEDs leuchten während des Betriebs orange	3 LEDs = Akkukapazität ist noch gut > 75 %	OK
	2 LEDs = Akkukapazität ist noch gut > 25 %	OK
	1 LED = Akkukapazität des ERGORAPIDO® reicht nur noch für wenige Minuten.	Reinigung fortsetzen + den ERGORAPIDO® laden
LED leuchtet orange, wenn sich das Gerät in der Ladestation befindet	Kein Problem - der ERGORAPIDO wird aufgeladen	OK
LED blinkt ein Mal pro Minute orange, wenn sich das Gerät in der Ladestation befindet.	Kein Problem – der ERGORAPIDO® ist vollständig geladen.	Wir empfehlen, den ERGORAPIDO® nach dem Gebrauch in der Ladestation zu lassen.

por

ned

dan

Warnlampen	Problembeschreibung	Vorgehensweise
LED blinkt orange + das Gerät geht aus	Akku ist leer	Den ERGORAPIDO® laden
LED blinkt rot	Die Bürstenrolle in der Bodendüse oder der Animal Care Düse klemmt, wenn sich zu viele Haare oder Fasern in ihr befinden.	Bürstenrolle herausnehmen und manuell reinigen
LEDs blinken rot + orange + BRUSHROLLCLEAN® funktioniert nicht + Düsenleuchten sind AUS	Die Funktion BRUSHROLLCLEAN® war zu lange in Betrieb.	Den ERGORAPIDO® 10 Minuten in der Ladestation lassen, damit die Funktion wieder zur Verfügung steht.
LED leuchtet konstant ROT + der ERGORAPIDO® geht aus	Der ERGORAPIDO® ist überhitztFilter reinigen.	Prüfen, ob Schlauch oder Düse blockiert sind. Wenn das Problem weiterhin besteht, Kundendienst kontaktieren

nor

sve

fin

arb







Voyants - fonctionnement normal	Que signifient-ils ?	Que faire ?
1 à 3 voyants orange durant le fonctionnement	3 voyants = le niveau de la batterie est toujours bon, il reste plus de 75 %	OK
	2 voyants = le niveau de la batterie est toujours bon, il reste plus de 25 %	OK
	1 voyant = l'ERGORAPIDO® va s'arrêter dans quelques minutes.	Terminez le nettoyage + chargez l'ERGORAPIDO®
Voyant orange lorsqu'il est placé sur le socle de charge	Aucun problème - l'ERGORAPIDO est en cours de chargement	OK
Voyant orange clignotant une fois toutes les minutes lorsqu'il est sur le socle de charge.	Aucun problème - l'ERGORAPIDO® est entièrement chargé.	Nous vous recommandons de laisser l'ERGORAPIDO® sur le socle de charge après l'avoir utilisé.

Voyants d'avertissement	Quel est le problème ?	Que faire ?
Voyant orange clignotant + l'appareil s'arrête	La batterie est vide	Rechargez l'ERGORAPIDO®.
Voyant rouge - clignotant	Le rouleau-brosse de l'embout pour le sol ou l'embout Animal Care sont bloqués par une trop grande quantité de cheveux ou de fibres.	Retirez la brosse rotative et nettoyez-la à la main
Voyant rouge + Orange clignotants + fonction BRUSHROLLCLEAN® ne fonctionnant pas + voyants avant éteints	La fonction BRUSHROLLCLEAN® a été utilisée trop longtemps.	Placez l'ERGORAPIDO® sur le socle de charge pendant 10 minutes pour réinitialiser la fonction.
Voyant ROUGE – constant + l'ERGORAPIDO® s'arrête	l'ERGORAPIDO® a surchauffé	Nettoyez les filtres. Vérifiez que rien n'obstrue le tuyau ni la brosse. Si cela ne résout pas le problème, veuillez contacter le service après-vente

eng

de

fra

ita

esp

por

ned

dan

nor

sve

fin

arb

Spie - funzionamento normale	Cosa significa?	Cosa fare?
1 - 3 Spie arancioni durante il funzionamento	3 spie = la carica della batteria è ancora buona > carica residua del 75%	OK
	2 spie = la carica della batteria è ancora buona > carica residua del 25 %	OK
	1 spia = ERGORAPIDO® sta per spegnersi.	Conclusione della pulizia e ricarica di ERGORAPIDO®
Spia arancione quando viene collegato al caricabatterie	Nessun problema: ERGORAPIDO è in carica	OK
La spia arancione del caricabatterie lampeggia ogni minuto.	Nessun problema: ERGORAPIDO® è completamente carico.	Dopo l'utilizzo, è consigliabile tenere ERGORAPIDO® collegato al caricabatterie.

Luci di avvertimento	Qual è il problema?	Cosa fare?
Spia arancione lampeggiante + arresto del prodotto	Batteria scarica	Ricaricare ERGORAPIDO®.
Spia rossa lampeggiante	Il rullo a spazzola nell'ugello pavimento o l'ugello Animal Care è ostruito da troppi peli o troppe fibre.	Estrarre il rullo a spazzola e pulirlo manualmente
Spia rossa + arancione lampeggiante + funzione BRUSHROLLCLEAN® non funzionante + luci spente	La funzione BRUSHROLLCLEAN® è stata utilizzata troppo a lungo.	Collegare ERGORAPIDO® al caricabatterie per 10 minuti per ripristinare il funzionamento.
Spia ROSSA costante + arresto di ERGORAPIDO®	ERGORAPIDO® si è surriscaldato	Pulire i filtri. Controllare se il tubo e l'ugello sono ostruiti. Se il problema non si risolve, contattare il centro di assistenza.



Luces indicadoras – funcionamiento normal	Significado	Cómo proceder
1 – 3 Luces naranjas durante el funcionamiento	3 luces = capacidad de batería correcta > 75 %	OK
	2 luces = capacidad de batería correcta > 25 %	OK
	1 luz = ERGORAPIDO® se detiene en unos minutos.	Termine de limpiar + cargue ERGORAPIDO®
Luz naranja en el soporte de carga	Sin problemas - ERGORAPIDO se está cargando	OK
Luz naranja intermitente una vez por minuto en el soporte de carga.	Sin problema - ERGORAPIDO® totalmente cargado.	Recomendamos colocar ERGORAPIDO® en el soporte de carga después de usarlo.

Luces de advertencia	Problema	Cómo proceder
Luz naranja intermitente + el producto se para	La batería está vacía	Cargue ERGORAPIDO®.
Luz roja intermitente	El rodillo de cepillo de la boquilla para suelos o la boquilla Animal Care están atascados con demasiado pelo o fibras.	Desmunte el rodillo de cepillo y límpielo a mano
Luz intermitente roja + naranja + la función BRUSHROLLCLEAN® no se activa + luces apagadas	Se ha utilizado la función BRUSHROLLCLEAN® demasiado tiempo.	Coloque ERGORAPIDO® en el soporte de carga durante 10 minutos para reiniciar la función.
Luz ROJA - fija + ERGORAPIDO® se para	ERGORAPIDO® recalentado	Limpie los filtros. Compruebe si hay obstrucciones en el tubo y la boquilla. Si no sirve, póngase en contacto con el servicio técnico.

eng

de

fra

ita

esp

por

ned

dan

nor

sve

fin

arb

Luces indicadoras – funcionamiento normal	O que significa?	O que fazer?
1 – 3 Luces laranja durante o funcionamento	3 Luces = A capacidade da bateria ainda é boa > 75% restantes.	OK
	2 Luces = A capacidade da bateria ainda é boa > 25% restantes.	OK
	1 Luz = O ERGORAPIDO® vai parar dentro de alguns minutos.	Termine a limpeza + carregue o ERGORAPIDO®.
Luz laranja quando colocado no suporte de carregamento	Sem problema - O ERGORAPIDO está a carregar.	OK
Luz laranja a piscar uma vez por minuto no suporte de carregamento	Sem problema – O ERGORAPIDO® está totalmente carregado.	Recomendamos que o ERGORAPIDO® fique no suporte de carregamento após a utilização.

Luces de aviso	Qual é o problema?	O que fazer?
Luz laranja a piscar + produto pára	A bateria está sem carga.	Carregue o ERGORAPIDO®.
Luz vermelha - a piscar	O rolo-escova da escova de chão do acessório Animal Care está preso com demasiados pêlos ou fibras.	Remova o rolo-escova e limpe-o à mão
Luz laranja + vermelha a piscar + a função BRUSHROLLCLEAN® não funciona + luzes dianteiras desligadas	A função BRUSHROLLCLEAN® foi utilizada demasiado tempo.	Coloque o ERGORAPIDO® no suporte de carregamento durante 10 minutos para reinicializar a função.
Luz VERMELHA – constante + ERGORAPIDO® pára	O ERGORAPIDO® sobreaqueceu.	Limpie os filtros. Verifique se há obstruções no tubo ou na escova. Se isso não ajudar, contacte a assistência técnica.



Indicatielampjes - normale werking	Wat betekent het?	Wat te doen?
1 – 3 oranje lampjes tijdens de werking	3 lampjes = batterijcapaciteit is nog voldoende > 75 % resterend	OK
	2 lampjes = batterijcapaciteit is nog voldoende > 25% resterend	OK
	1 lampje = ERGORAPIDO® stopt over een paar minuten.	Rond het stofzuigen af en laad de ERGORAPIDO® op
Oranje lampje bij plaatsing in het laadstation	Geen probleem, de ERGORAPIDO wordt opgeladen	OK
Oranje lampje knippert eenmaal per minuut in het laadstation.	Geen probleem –ERGORAPIDO® is volledig opgeladen.	We raden u aan de ERGORAPIDO® na gebruik in het laadstation te laten staan.

Waarschuwinglampjes	Wat is het probleem?	Wat moet u doen?
Oranje lampje knippert + product stopt	Batterij is leeg	Laad de ERGORAPIDO® op.
Rood lampje - knippert	De borstelrol in het mondstuk voor de vloer of het Animal Care -mondstuk is geblokkeerd door teveel haar of vezels.	Verwijder de borstelrol en maak deze handmatig schoon
Rood + Oranje lampje knippert + BRUSHROLLCLEAN®-functie werkt niet + koplampen zijn UIT	De BRUSHROLLCLEAN®-functie is te lang achter elkaar gebruikt.	Plaats de ERGORAPIDO® 10 minuten in het oplaadstation om de functie te resetten.
ROOD lampje - constant + ERGORAPIDO® stopt	ERGORAPIDO® is oververhit	Reinig de filters. Controleer de slang en het mondstuk op blokkeringen. Als dit niet helpt, neemt u contact op met de klantenservice.

eng

de

fra

ita

esp

por

ned

dan

nor

sve

fin

arb

Indikatorlamper-normal drift	Hvad betyder det?	Hvad du skal gøre?
1 – 3 Orange lys under drift	3 lamper = Batterikapaciteten er stadig god > 75 % tilbage	OK
	2 lamper = Batterikapaciteten er stadig god > 25 % tilbage	OK
	1 lampe = ERGORAPIDO® vil standse inden få minutter.	Afslut rengøring, og oplad ERGORAPIDO®
Orange lys når den stilles i ladestander	Intet problem - ERGORAPIDO® er under opladning	OK
Orange lys blinker én gang i minuttet i ladestanderen.	Intet problem –ERGORAPIDO® er fuldt opladet.	Det anbefales at sætte ERGORAPIDO® i ladestanderen efter brug.

Advarsel lamper	Hvad er problemet?	Hvad du skal gøre?
Orange lys blinker + produkt standser	Batteriet er fladt	Oplad ERGORAPIDO®.
Rødt lys - blinker	Børsterullen i gulvmundstykket eller Animal Care mundstykket er blokeret af for mange hår eller fibre.	Tag børsterullen af, og rengør den med hånden
Rødt + Orange lys blinker + funktionen BRUSHROLLCLEAN® virker ikke + lygter er slukket	Funktionen BRUSHROLLCLEAN® har været brugt for længe.	Sæt ERGORAPIDO® i ladestanderen i 10 minutter for at genoprette funktionen.
RØD lampe – konstant og ERGORAPIDO® standser	ERGORAPIDO® er overophedet	Rengør filtrene. Se slangen og mundstykket efter for blokkeringer. Hvis det ikke virker, skal du kontakte et servicecenter.



	Indikationslys – normal drift	Hva betyr det?	Fremgangsmåte?
	1 - 3 oransje lys ved drift	3 lys = Batterikapasiteten er fortsatt god > 75 % igjen	OK
		2 lys = Batterikapasiteten er fortsatt god > 25 % igjen	OK
		1 lys = ERGORAPIDO® vil stoppe om et par minutter.	Fullfør rengjøringen og lad opp ERGORAPIDO®
	Oransje lys når den plasseres i ladestativet	Ingen problemer – ERGORAPIDO® lades	OK
	Orange lys blinker en gang i minuttet i ladestativet .	Ikke noe problem –ERGORAPIDO® er fulladet.	Vi anbefaler at du setter ERGORAPIDO® i ladestativet etter bruk.
	<b>Varsellys</b>	<b>Hva er problemet?</b>	<b>Fremgangsmåte?</b>
eng	Oransje lys blinker og produktet stopper	Batteriet er tomt	Lad ERGORAPIDO®.
	Rødt lys som blinker	Børstevalsen i gulvmunnstykket eller Animal Care -munnstykket sitter fast på grunn av for mye hår eller fiber.	Fjern børstevalsen og rengjør den manuelt
de	Rød + oransje lys blinker, funksjonen BRUSHROLLCLEAN® virker ikke og hovedlysene er slått AV	Funksjonen BRUSHROLLCLEAN® har blitt brukt i for lang tid.	Plasser ERGORAPIDO® i ladestativet i 10 minutter for å tilbakestille funksjonen.
fra	RØDT konstant lys og ERGORAPIDO® stopper	ERGORAPIDO® er overopphetet	Rengjør filtrene. Sjekk slangen og munnstykket for blokkeringer. Dersom dette ikke fungerer, må du ta kontakt med en reparatør.
ita			
esp	Indikatorlampor – normal drift	Vad betyder det?	Vad ska jag göra?
por	1 – 3 orange lampor under drift	3 lampor = batteriet är fortfarande välladdat > 75 % återstår	RÄTT
		2 lampor = batteriet är fortfarande välladdat > 25 % återstår	RÄTT
		1 lampa = ERGORAPIDO® stannar inom några minuter.	Avsluta dammsugandet + ladda ERGORAPIDO®
ned	Orange lampa när dammsugaren sätts i laddningsstället	Inga problem - ERGORAPIDO® laddas fortfarande	RÄTT
dan	Orange lampa blinkar varje minut i laddningsstället.	Inga problem –ERGORAPIDO® är fulladdad.	Vi rekommenderar att du sätter ERGORAPIDO® i laddningsstället när du använt den.
	<b>Varningslampor</b>	<b>Vad är problemet?</b>	<b>Vad ska jag göra?</b>
nor	Orange lampa blinkar + produkten stannar	Batteriet är slut	Ladda ERGORAPIDO®.
	Röd lampa - blinkar	Borsten i golvmunstykket eller Animal Care-munstykket har fastnat på grund av för mycket hår eller fibrer.	Ta loss den roterande borsten och rengör den för hand
sve	Röd + orange lampa blinkar + BRUSHROLLCLEAN®-funktionen fungerar inte + frontlamporna är släckta	BRUSHROLLCLEAN®-funktionen har använts för länge.	Placera ERGORAPIDO® i laddningsstället i 10 minuter för att återställa funktionen.
fin	RÖD lampa – konstant sken + ERGORAPIDO® stannar	ERGORAPIDO® är överhettad	Rengör filtren. Kontrollera att slangen och munstykket inte är blockerade. Om detta inte hjälper ber vi dig kontakta en servicestation.
arb			



Merkkivalot-normaali toiminta	Mitä se tarkoittaa?	Toimi näin?
1 – 3 Oranssia merkkivaloa käytön aikana	3 merkkivaloa = Akkuvirran taso on edelleen hyvä > 75 % jäljellä.	OK
	2 merkkivaloa = Akkuvirran taso on edelleen hyvä > 25 % jäljellä.	OK
	1 merkkivalo = ERGORAPIDO® pysähtyy muutaman minuutin kuluttua.	Lopeta käyttö ja lataa ERGORAPIDO®
Oranssi valo, kun imuri asetetaan lataustelineeseen	Ei ongelmaa - ERGORAPIDO®-pölynimurin lataus on käynnissä	OK
Oranssi valo vilkkuu hitaasti minuutin välein lataustelineessä	Ei ongelmaa –ERGORAPIDO® on ladattu täyteen.	Suosittellemme pitämään ERGORAPIDO®-pölynimurin lataustelineessä sen käytön jälkeen.
Varoitusvalot	Ongelma?	Toimi näin?
Oranssi valo vilkkuu + tuote pysähtyy	Akku on tyhjä.	Lataa ERGORAPIDO®.
Punainen valo - vilkkuu	Lattiasuulakkeen tai Animal Care -suulakkeen harjarulla on juuttunut kiinni liiallisten karvojen tai kuitujen vuoksi..	Poista harjarulla ja puhdista se manuaalisesti
Punainen + oranssi valo vilkkuvat + BRUSHROLLCLEAN® -toiminto ei toimi + etuvalot ovat sammuneet	BRUSHROLLCLEAN® -toimintoa on käytetty liian pitkään.	Aseta ERGORAPIDO® lataustelineeseen 10 minuutin ajaksi toiminnon nollaamiseksi.
PUNAINEN valo – vakiovalo + ERGORAPIDO® pysähtyy	ERGORAPIDO® on ylikuumentunut	Puhdista suodattimet. Tarkista letku ja suulake tukkiutumien varalta. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys huoltoliikkeeseen.

eng

de

fra

ita

esp

por

ned

dan

nor

sve

fin

arb

ما الذي يتعين علينا فعله؟	ماذا يعني هذا؟	لمبات المؤشر - تشغيل عادي
لا شيء	3 لمبات = قدرة البطارية لا تزال جيدة < 75% متبقي	
لا شيء	2 لمبات = قدرة البطارية لا تزال جيدة < 25% متبقي	1-3 لمبات برتقالية أثناء التشغيل
إنهاء التنظيف + شحن ERGORAPIDO®	1 لمبة = ERGORAPIDO® سوف تتوقف بعد دقائق قليلة.	
لا شيء	ليست هناك مشكلة - ERGORAPIDO® يتم شحنها	لمبة برتقالية عند وضع الجهاز على منصة الشحن
ننصح بالإبقاء على ERGORAPIDO® على منصة الشحن بعد استخدامها.	ليست هناك مشكلة - ERGORAPIDO® مشحونة تماما.	لمبة برتقالية تومض مرة كل دقيقة في منصة الشحن.
ماذا تفعل؟	ما المشكلة؟	أضواء التحذير
اشحن مكبسة ERGORAPIDO®.	البطارية فارغة	لمبة برتقالية تومض + يتوقف المنتج
قم بإزالة أسطوانة الفرشاة وتنظيفها	بكرة الفرشاة في فوهة الأرضية أو فو Animal Care مكبسة بالكثير من الشعر أو الألياف.	ضوء أحمر - وامض
ضغ مكبسة ERGORAPIDO® في قاعدة الشحن لمدة 10 دقائق لإعادة ضبط هذه الوظيفة.	لقد تم استخدام وظيفة BRUSHROLLCLEAN® لفترة طويلة للغاية.	أحمر + لمبة برتقالية تومض + وظيفة BRUSHROLLCLEAN® لا تعمل + المصابيح الأمامية منطفئة
قم بتنظيف الفلاتر. افحص الخرطوم والفوهة للتحقق من عدم وجود انسدادات. إذا لم يؤد ذلك إلى حل المشكلة، فيرجى الاتصال بمركز الخدمة.	ازدادت سخونة مكبسة ERGORAPIDO®	ضوء أحمر – ثابت + توقف مكبسة ERGORAPIDO® عن العمل

### Recommended operation and storage for Electrolux battery products based on, humidity and temperature levels.

#### 1. Operation and charging environment:

Humidity levels: 20% to 80% (Non-Condensing)

To protect the motor & battery the product should not be stored or operated an ambient temperature below 5 °C or exceeds 35 °C . (95 °Fahrenheit). If this occurs the product needs to cool down before next use.

#### 2. Storage enviroment/condition

If the product is stored for a extended time period (without usage or Charging) we recommend to store the product at normal room temperature with the batteries charged at 50% capacity. This will maintain the performance and run time of the product.

Humidity levels: 20% to 80% (non-condensing)

If the product is stored in temperature lower than normal room temperature please wait a few hours for the internal components of the products to warm up and dry before usage.

#### 3. Dew Condensation Warning

Dew condensation may form inside the product under the following conditions:

- the unit is moved from a cold to a warm environment

- under conditions of very high humidity

- After heating a cold room.

Please wait a few hours for the internal components of the products to warm up and dry before usage.

### Recommandations pour l'utilisation et le stockage des produits Electrolux équipés de batteries rechargeables, en fonction de la température ambiante et du taux d'humidité.

#### 1. Conditions d'utilisation et de charge :

Taux d'humidité : 20 % à 80 % (sans condensation)

Afin de préserver le moteur et la batterie de votre ERGORAPIDO, l'appareil ne doit jamais être stocké ou utilisé quand la température ambiante est inférieure à 5 °C ou supérieure à 35 °C. (95° Fahrenheit). Dans ce cas, laissez le produit refroidir avant la prochaine utilisation.

#### 2. Environnement / conditions de stockage

Si le produit est rangé pendant une période prolongée (sans être utilisé ou rechargé), nous vous conseillons de le stocker à température ambiante normale, en ayant pris soin auparavant de charger la batterie à 50 % de sa capacité. Ceci afin de préserver les performances et l'autonomie de l'appareil.

Taux d'humidité : 20 % à 80 % (sans condensation)

Si le produit a été stocké à une température inférieure à la normale, laissez-le quelques heures à température ambiante avant de l'utiliser, ceci afin que ses composants puissent sécher et soient à température ambiante normale.

#### 3. Avertissement en cas de condensation

Des gouttelettes de condensation risquent de se former à l'intérieur du produit dans les cas suivants :

- l'appareil est déplacé d'un environnement froid vers un environnement chaud

- lorsque le taux d'humidité est très élevé

- après avoir chauffé une pièce où la température était basse.

Patiencez quelques heures avant d'utiliser le produit, afin que ses composants puissent sécher et soient à température ambiante normale.

### Raccomandazioni di utilizzo e magazzino per i prodotti a batteria Electrolux in base alla temperatura e ai livelli di umidità.

#### 1. Ambiente di utilizzo e di ricarica:

Livelli di umidità: dal 20% all'80% (senza condensazione)

Per proteggere il motore e la batteria, il prodotto non deve essere riposto o utilizzato in un ambiente con temperatura inferiore a 5 °C o superiore a 35 °C. (95 °F). Se questo dovesse accadere, sarà necessario attendere il raffreddamento del prodotto prima di poterlo utilizzare di nuovo.

#### 2. Ambiente/condizioni di magazzino

Se il prodotto non viene utilizzato o ricaricato per un lungo periodo, si consiglia di tenere il prodotto a temperatura ambiente normale con le batterie cariche al 50%. In questo modo sarà possibile mantenere le prestazioni e l'autonomia del prodotto.

Livelli di umidità: dal 20% all'80% (senza condensazione)

Se il prodotto è tenuto a una temperatura ambiente inferiore alla norma, attendere che i componenti interni del prodotto si scaldino e si asciugino per alcune ore prima dell'utilizzo.

#### 3. Avvertenza per condensazione e rugiada

si potrebbero formare condensa o rugiada all'interno del prodotto nelle seguenti condizioni:

- l'unità viene spostata da un ambiente freddo a uno caldo

- umidità molto elevata

- Dopo avere riscaldato una stanza fredda.

Attendere che i componenti interni del prodotto si scaldino e si asciugino per alcune ore prima dell'utilizzo.

eng

de

fra

ita

esp

### Empfohlener Betrieb und Lagerung von AEG-Akkusaugern basierend auf Luftfeuchtigkeit und Temperatur.

#### 1. Betrieb und Ladebedingungen:

Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 80 % (nicht kondensierend)

Zum Schutz des Motors und Akkus sollte das Gerät nicht in einer Umgebungstemperatur unter 5 °Celsius oder über 35 °Celsius gelagert oder betrieben werden. (95 °Fahrenheit). Wenn dies der Fall ist, muss das Produkt vor der nächsten Verwendung abgekühlt werden.

#### 2. Lagerung und Lagerbedingungen

Wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum gelagert und weder verwendet noch geladen wird, empfehlen wir eine Lagerung bei normaler Raumtemperatur mit einem Akkuladestand von 50 %. Dadurch werden die Leistungsfähigkeit und die Laufzeit des Produkts gewährleistet.

Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 80 % (nicht kondensierend)

Wenn das Produkt unter der normalen Raumtemperatur gelagert wird, warten Sie vor der Verwendung ein paar Stunden, bis die Innenteile aufgewärmt und trocken sind.

#### 3. Warnung vor Kondenswasserbildung

Unter folgenden Umständen kann sich im Produkt Kondenswasser bilden:

- das Gerät wird von einer kalten Umgebung in eine warme verlagert

- sehr hohe Luftfeuchtigkeit

- nach dem Heizen eines kalten Zimmers

Warten Sie vor der Verwendung des Produkts ein paar Stunden, bis die Innenteile aufgewärmt und trocken sind.

arb



### Recomendaciones sobre el funcionamiento y el almacenamiento de productos Electrolux que funcionan con batería según los niveles de temperatura y humedad.

#### 1. Condiciones de funcionamiento y carga:

Niveles de humedad: del 20% al 80% (sin condensación)

Para proteger el motor y la batería, el producto no debe guardarse ni utilizarse a una temperatura ambiente inferior a 5 °C o superior a 35 °C. (95° Fahrenheit). Si esto ocurre, el producto deberá enfriarse antes del siguiente uso.

#### 2. Condiciones de almacenamiento

Si el producto permanece almacenado durante un período de tiempo prolongado (sin utilizarse ni cargarse), recomendamos almacenarlo a temperatura ambiente normal y con la batería cargada al 50 % de su capacidad. Esto mantendrá el rendimiento y el tiempo de funcionamiento del producto.

Niveles de humedad: del 20 % al 80 % (sin condensación)

Si el producto se almacena a una temperatura inferior a la temperatura ambiente normal, espere unas horas a que los componentes internos se calienten y se sequen antes de utilizarlo.

#### 3. Advertencia sobre la formación de rocío

Es posible que se forme rocío dentro del producto si se dan las siguientes condiciones:

- la unidad se traslada de un ambiente frío a uno más cálido
- existen niveles de humedad muy altos
- tras caldear una habitación fría

Espere unas horas a que los componentes internos del producto se calienten y se sequen antes de utilizarlo.

### Aanbevolen gebruik en opslag voor accuproducten van Electrolux met betrekking tot luchtvochtigheid en temperatuur.

#### 1. Gebruiks- en oplaadomgeving:

Vochtigheid: 20% tot 80% (niet-condenserend)

Ter bescherming van de motor en batterij mag het product niet worden gebruikt of opgeborgen bij een omgevingstemperatuur die lager is dan 5 °C of hoger dan 35 °C. Als dit optreedt, dient het product eerst af te koelen alvorens het weer wordt gebruikt.

#### 2. Opslagomgeving en -omstandigheden

Indien het product voor een langere periode wordt opgeslagen (zonder gebruik of opladen), raden wij u aan om dat te doen bij normale kamertemperatuur met de accu opgeladen tot 50% van de maximale capaciteit. Hiermee behoudt u de prestaties en levensduur van het product.

Luchtvochtigheid: 20% tot 80% (niet-condenserend)

Indien het product wordt opgeslagen bij een temperatuur onder normale kamertemperatuur, dient u voor gebruik enkele uren te wachten zodat de interne onderdelen kunnen opwarmen en droog kunnen worden.

#### 3. Condensatiewaarschuwing

In de volgende omstandigheden kan er condensatie ontstaan aan de binnenkant van het product:

- Het apparaat is van een koude naar een warme omgeving verplaatst.
- Het apparaat staat in een zeer luchtvochtige omgeving.
- U heeft een koude kamer opgewarmd.

Wacht een paar uur voordat u het apparaat gebruikt zodat de interne componenten van het apparaat kunnen opwarmen en droog kunnen worden.

eng

de

fra

ita

esp

por

ned

dan

nor

sve

fin

arb

### Funcionamento e armazenamento recomendados de produtos Electrolux com baterias, baseados nos níveis de humidade e de temperatura.

#### 1. Ambiente de funcionamento e carregamento:

Níveis de humidade: de 20% a 80% (sem condensação)

Para proteger o motor e a bateria, o produto não deve ser armazenado nem operado a uma temperatura ambiente inferior a 5 °C ou superior a 35 °C. (95 °F). Se isto ocorrer, é necessário que o produto arrefeça antes de ser utilizado novamente.

#### 2. Ambiente/condições de armazenamento

Se o produto for armazenado durante um longo período de tempo (sem ser utilizado ou carregado), recomenda-se o armazenamento do produto a uma temperatura ambiente normal, com as baterias carregadas a 50% da capacidade. Desta forma, é possível manter a performance e o tempo de execução do produto.

Níveis de humidade: de 20% a 80% (sem condensação)

Se o produto for armazenado a uma temperatura inferior à temperatura ambiente normal, aguarde algumas horas antes de o utilizar, até os respetivos componentes internos aquecerem e secarem.

#### 3. Aviso de condensação de humidade

É possível a formação de condensação de humidade no interior do produto nas seguintes condições:

- a unidade é movida de um ambiente frio para um ambiente quente
- o nível de humidade é muito elevado
- após o aquecimento de uma divisão fria

Aguarde algumas horas antes de utilizar os produtos, até os respetivos componentes internos aquecerem e secarem.

### Anbefalet drift og opbevaring af batteridrevne Electrolux produkter ud fra luftfugtighed og temperatur.

#### 1. Omgivelsesbetingelser for drift og opladning:

Luftfugtighed: 20-80 % (ikke-kondenserende)

For at beskytte motoren og batteriet bør produktet ikke opbevares eller anvendes ved en omgivende temperatur på under 5 °C eller over 35 °C. (95 °Fahrenheit). Hvis dette sker, skal produktet have lov til at køle af, før det tages i brug igen.

#### 2. Opbevaringsomgivelser/betingelser

Hvis produktet opbevares i længere tid (uden at blive brugt eller opladet), anbefaler vi at opbevare produktet ved normal stuetemperatur med batterierne opladet 50 %. Herved opretholdes produktets ydeevne og levetid.

Luftfugtighed: 20-80 % (ikke-kondenserende)

Hvis produktet opbevares ved temperaturer, der ligger under normal stuetemperatur, skal du vente et par timer, indtil produktets indvendige komponenter er varmet op og tørret, før det tages i brug.

#### 3. Advarsel om kondensering

Der kan opstå kondensering inde i produktet ved følgende omgivelsesbetingelser:

- enheden flyttes fra kolde til varme omgivelser
- ved meget høj luftfugtighed
- efter opvarmning af et koldt rum.

Vent et par timer, indtil produktets indvendige komponenter er varmet op og tørret, før det tages i brug.





### Anbefalt bruk og oppbevaring av batteriprodukter fra Electrolux basert på fuktighet og temperatur.

#### 1. Bruks- og oppladningsmiljø:

Fuktighet: 20 % til 80 % (uten kondensering)

For å beskytte motoren og batteriet bør produktet ikke oppbevares eller brukes ved omgivelsestemperaturer under 5 °C eller over 35 °C. (95 °F). Hvis dette skjer, må produktet avkjøles før det kan brukes igjen.

#### 2. Oppbevaringsmiljø/-forhold

Hvis produktet skal oppbevares over en lengre periode (uten at det brukes eller lades), anbefaler vi at du oppbevarer det i romtemperatur og med batteri som er omtrent 50 % fulladet. Dette ivaretar best ytelsen og driftstiden til produktet.

Fuktighet: 20 % til 80 % (uten kondensering)

Hvis du oppbevarer produktet ved en temperatur som er lavere enn romtemperatur, må du la det stå i romtemperatur et par timer slik at komponentene kan varmes opp og tørkes før du bruker det.

#### 3. Advarsel om kondensering

Det kan dannes kondens inne i produktet under følgende forhold:

– hvis enheten flyttes fra et kaldt til et varmt miljø

– under svært fuktige forhold

– etter at et kaldt rom har blitt varmet opp

Vent et par timer slik at de interne komponentene har blitt varme og tørre før du bruker enheten.

### Electroluxin akkulaitteiden suositeltu käyttö ja varastointi kosteus- ja lämpötilatasojen mukaan.

#### 1. Käyttö- ja latausympäristö:

Kosteustaso: 20–80 % (tiivistymätön)

Moottorin ja akun suojelemiseksi tuotetta ei saa säilyttää tai käyttää alle 5 °C:n tai yli 35 °C:n lämpötilassa. (95 °F). Jos näin käy, tuotteen on jäädyttävä ennen seuraavaa käyttöä.

#### 2. Varastointiympäristö ja -olosuhteet

Jos tuotetta säilytetään pitkään ilman käyttöä tai lataamista, suosittelemme sen varastointia normaalissa huonelämpötilassa niin, että akkujen varaustaso on 50 %. Tämä pitää yllä tuotteen suorituskykyä ja toiminta-aikaa.

Kosteustaso: 20–80 % (tiivistymätön)

Jos tuotetta säilytetään normaalia huoneenlämpöä kylmemmässä tilassa, se on tuotava ennen käyttöä muutamaksi tunniksi huoneenlämpöön, jotta sen sisäosat lämpenevät ja kuivuvat.

#### 3. Kosteudentiivistymisvaroitukset

Tuotteen sisälle voi tiivistyä kosteutta, jos

– tuote on siirretty kylmästä lämpimään ympäristöön

– ympäristön ilmankosteus on suuri

– kylmää huonetta on lämmitetty.

Odota muutama tunti ennen käyttöä, jotta tuotteen sisäosat lämpenevät ja kuivuvat.

طريقة التشغيل والتخزين الموصى بها لمنتجات Electrolux التي تعمل بالبطاريات تعتمد على مستوى الرطوبة ودرجات الحرارة.

#### ١. بيئة التشغيل والشحن:

مستويات الرطوبة: من ٢٠٪ إلى ٨٠٪ (غير مكثفة)

لحماية المحرك والبطارية، يجب عدم تخزين المنتج أو تشغيله في مكان تتدن فيه درجة الحرارة عن ٥ درجات أو تتخطى ٣٥ درجة. (٩٥ درجة فهرنهايت). في حال حدث ذلك، يجب ترك المنتج ليبرد قبل الاستخدام التالي.

#### ٢. بيئة/شروط التخزين

في حال تخزين المنتج لفترة زمنية طويلة (من دون استخدامه أو شحنه) ننصح بتخزينه في درجة حرارة الغرفة الطبيعية مع شحن البطاريات بنسبة ٥٠٪. سيحافظ ذلك على أداء المنتج ووقت تشغيله.

مستويات الرطوبة: من ٢٠٪ إلى ٨٠٪ (غير مكثفة)

في حال تخزين المنتج في درجة حرارة أقل من درجة حرارة الغرفة، يرجى الانتظار بضع ساعات حتى تسخن المكونات الداخلية للمنتجات وتجف قبل الاستخدام.

#### ٣. تحذير حول تكثيف الندى

قد يحصل تكثيف الندى من داخل المنتج في ظل الظروف التالية:

- نقل الوحدة من بيئة باردة إلى بيئة دافئة

- مستويات رطوبة مرتفعة جدًا

- بعد تدفئة غرفة باردة.

يرجى الانتظار بضع ساعات حتى تسخن المكونات الداخلية للمنتجات وتجف قبل الاستخدام.

### Rekommenderad användning och förvaring av Electrolux-produkter med batterier vad gäller fuktighet och temperaturnivåer.

#### 1. Användnings- och laddningsmiljö:

Fuktighetsnivåer: 20 % till 80 % (icke-kondenserande)

För att skydda motorn och batteriet bör produkten inte förvaras eller användas där den omgivande temperaturen är lägre än +5 °C eller högre än +35 °C. (95 °Fahrenheit). Om det inträffar måste produkten svalna innan den används nästa gång.

#### 2. Förvaringsmiljö/-tillstånd

Om produkten bara förvaras under en längre tid (utan att användas eller laddas) bör du förvara produkten i normal rumtemperatur med batterierna laddade till 50 %. Då upprätthålls produktens prestanda och batteritid.

Fuktighetsnivåer: 20 % till 80 % (icke-kondenserande)

Om produkten har förvarats i temperaturer lägre än normal rumtemperatur väntar du i några timmar så att de inre komponenterna hinner värmas upp och torka innan du använder produkten.

#### 3. Varning för daggkondens

Daggkondens kan uppstå inuti produkten under följande förhållanden:

– Enheten flyttas från en kall till en varm miljö

– Om luftfuktigheten är väldigt hög

– Efter att ett kallt rum har värmts upp.

Vänta i några timmar så att de inre komponenterna hinner värmas upp och torka innan du använder produkten.

eng

de

fra

ita

esp

por

ned

dan

nor

sve

fin

arb



### Service or repairs

Accessories and spare parts are available from your dealer, on [www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop) or through your customer service centre. In cases of breakdown or faults, your ERGORAPIDO® must be taken to an authorized Electrolux service centre.

If the supply cord or charger is damaged, it must be replaced by Electrolux or its service agent or an equally qualified person in order to avoid a hazard.

### Consumer information

Electrolux declines all responsibility for all damages arising from any improper use of the appliance or in cases of tampering with the appliance.

**This warranty does not cover reduction in battery runtime due to battery age or use, as the life of the battery depends upon the amount and nature of use.**

This product is designed with the environment in mind. All plastic parts are marked for recycling purposes.

For details see our web site: [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)

We declare that this battery-operated vacuum cleaner, intended for domestic use, conforms to the EMC Directive 2004/108/EC, Low Voltage Directive 2006/95/EC and the CE marking Directive 93/68/EEC. All conformity testing has been done by an independent third party testing body.

### Maintenance ou réparations

Des accessoires et pièces détachées de rechange sont disponibles chez votre revendeur, sur le site [www.electrolux.fr](http://www.electrolux.fr) (pièces détachées), ou auprès du service après-vente.

En cas de panne, apportez votre ERGORAPIDO® à un centre service agréé par Electrolux.

Afin d'éviter tout danger, si le câble d'alimentation ou le chargeur sont endommagés, ils doivent être remplacés par un technicien qualifié et agréé Electrolux.

### Informations destinées au client

Electrolux décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une mauvaise utilisation de l'appareil ou par des modifications sur l'appareil.

Cette garantie ne couvre pas la perte d'autonomie de la batterie liée à son âge et/ou à son utilisation.

Ce produit est conçu dans le respect de l'environnement. Tous les éléments en plastique sont marqués d'un symbole de recyclage. Pour plus de détails, consultez notre site Internet : [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com) Nous déclarons que cet aspirateur fonctionnant avec une batterie et conçu pour une utilisation domestique est conforme à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE, la directive de basse tension 2006/95/CE et la directive de marquage CE 93/68/CEE. Tous les tests de conformité ont été effectués par un organisme de test tiers indépendant.

### Manutenzione o riparazioni

Accessori e pezzi di ricambio sono disponibili presso il proprio rivenditore di fiducia, su [www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop) o presso il Centro di Assistenza locale.

In caso di guasti o difetti, portare l'aspirapolvere ERGORAPIDO® presso un centro di assistenza autorizzato Electrolux.

Se il cavo di alimentazione o il caricabatteria fosse danneggiato, deve essere sostituito solo da Electrolux o da un agente dell'assistenza o da una persona qualificata per evitare eventuali pericoli.

### Informazioni per l'utente

Electrolux declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da uso improprio o manomissione dell'apparecchiatura.

La presente garanzia non copre la riduzione del tempo di utilizzo delle batterie in seguito a usura.

Questo prodotto è stato progettato nel rispetto dell'ambiente. Tutte le parti in plastica sono contrassegnate per ragioni di riciclaggio.

Per ulteriori dettagli, visitate il nostro sito Web: [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com) Si dichiara che questo aspirapolvere alimentato a batteria, progettato per l'uso domestico, è conforme alla Direttiva CEM 2004/108/CE, alla Direttiva sulle basse tensioni 2006/95/CE e alla direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura. Tutti i test di conformità sono stati effettuati da un ente indipendente.

eng

de

fra

ita

esp

por

ned

dan

nor

sve

fin

arb

### Wartung und Reparatur

Zubehör und Ersatzteile erhalten Sie bei Ihrem Händler, auf [www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop) oder über das Kundenservice-Center. Sollte ein Defekt am ERGORAPIDO® vorliegen, kontaktieren Sie einen autorisierten Electrolux-Kundendienst.

Zur Vermeidung von Unfallrisiken müssen beschädigte Netzkabel und Ladegeräte durch Electrolux, den Kundendienst oder eine entsprechend qualifizierte Person ausgetauscht werden.

### Informationen für den Verbraucher

Electrolux übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch den unsachgemäßen oder unbefugten Gebrauch des Gerätes entstehen. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf die Verringerung der Akku-Laufzeit durch Alterung und Verschleiß.

Dieses Produkt wurde mit Rücksicht auf die Umwelt hergestellt. Alle Plastikteile sind für Recyclingzwecke markiert.

Einzelheiten dazu finden Sie auf unserer Website: [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com) Wir erklären, dass dieser für die Nutzung im Haushalt konstruierte Akkustaubsauger der EMV-Richtlinie 2004/108/EC, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC sowie der CE-Kennzeichnungsrichtlinie 93/68/EG entspricht. Alle Konformitätstests wurden von einer unabhängigen Prüfstelle durchgeführt.



### Asistencia o reparaciones

Los accesorios y repuestos están disponibles en su distribuidor, en [www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop) o a través del centro de atención al cliente. En caso de avería o fallo, debe llevar su ERGORAPIDO® a un centro de servicio autorizado de Electrolux.

Si el cable eléctrico o el cargador sufren algún daño, tendrá que cambiarlo Electrolux, su servicio técnico o un profesional para evitar riesgos.

### Información para el consumidor

Electrolux rechaza toda responsabilidad por los daños debidos al uso inadecuado del aparato o en caso de manipulación del mismo. Esta garantía no cubre la reducción de la duración de la batería debido al uso o antigüedad.

Este producto se ha diseñado pensando en el medio ambiente. Todas las piezas de plástico se han marcado para fines de reciclaje.

Para obtener más información, visite nuestro sitio web: [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)

Declaramos que este aspirador con baterías, destinada al uso doméstico, se ajusta a la Directiva EMC 2004/108/CE, la Directiva de baja tensión 2006/95/CE y la Directiva de marcas CE 93/68/CEE. Todas las pruebas de conformidad las ha realizado una entidad tercera independiente.

### Assistência e reparações

Pode obter acessórios e peças de substituição no seu concessionário, em [www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop) e através do nosso centro de apoio ao cliente. Se o seu ERGORAPIDO® avariou ou deixou de funcionar, deve levá-lo a um centro de assistência Electrolux autorizado.

Se o cabo de alimentação ou o transformador estiver danificado, deve ser substituído pela Electrolux, por um agente de assistência da Electrolux ou por uma pessoa igualmente qualificada para se evitar perigos.

### Informação para o consumidor

A Electrolux rejeita qualquer responsabilidade por todos os danos decorrentes de utilização imprópria do aparelho ou de violação do aparelho.

Esta garantia não cobre a redução da autonomia da bateria resultante da utilização ou da idade da bateria.

Este produto foi concebido a pensar no ambiente. Todas as peças de plástico estão marcadas para efeitos de reciclagem.

Para mais informações, visite o nosso website: [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)  
Declaramos que este aspirador operado a bateria, destinado a utilização doméstica, está em conformidade com a Directiva 2004/108/CE relativa à compatibilidade electromagnética, com a Directiva 2006/95/CE relativa a baixa tensão e com a Directiva 93/68/CEE relativa à marcação CE. Todos os testes de conformidade foram executados por uma entidade de testes externa e independente.

### Onderhoud of reparaties

Accessoires en reserveonderdelen zijn verkrijgbaar bij uw dealer, op [www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop) of via de klantenservice.

In het geval van een defect of storing brengt u uw ERGORAPIDO® naar een erkend Electrolux-servicecentrum.

Als de voedingskabel of het oplaadstation beschadigd is, moet deze worden vervangen door Electrolux, de onderhoudsdienst van Electrolux of een gelijksoortig gekwalificeerde persoon teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.

### Informatie voor de consument

Electrolux wijst alle verantwoordelijkheid af voor alle schade die voortvloeit uit eventueel onjuist gebruik van het apparaat of wanneer er met het apparaat wordt geknoeid.

Deze garantie dekt niet de vermindering van de levensduur van de batterij vanwege de veroudering of gebruik.

Dit product is ontworpen om het milieu te sparen. Alle plastic onderdelen zijn gemarkeerd voor recyclingdoeleinden.

Zie onze website [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com) voor meer informatie.

Wij verklaren hierbij dat deze door batterijen aangestuurde stofzuiger, bedoeld voor huishoudelijk gebruik, voldoet aan EMC-richtlijn 2004/108/EC, richtlijn 2006/95/EC met betrekking tot laagspanning en richtlijn 93/68/EEC met betrekking tot het EG-keurmerk. Alle conformiteitstesten zijn uitgevoerd door een onafhankelijke derde onderzoeksinstituut.

### Service eller reparationer

Tilbehør og reservedele er tilgængelige hos din forhandler, på [www.electrolux.dk](http://www.electrolux.dk)/Tilbehør & Reservedele eller gennem dit kundeservicecenter.

I tilfælde af driftsforstyrrelse eller fejl skal du bringe din ERGORAPIDO® til et autoriseret Electrolux servicecenter.

Hvis netkablet eller opladeren beskadiges, skal de udskiftes af Electrolux eller dennes serviceleverandør eller en montør med tilsvarende kvalifikationer for at forebygge, at nogen udsættes for fare.

### Forbrugeroplysninger

Electrolux frafalder ethvert ansvar for alle skader, som skyldes forkert brug af apparatet, eller hvis der er blevet pillet ved apparatet.

Denne garanti dækker ikke batteriets reducerede driftstid på grund af alder eller brug.

Dette produkt er udviklet med tanke på miljøet. Alle plastdele er mærkede, så de kan genbruges.

Se vores webside for detaljerede oplysninger: [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)

Vi erklærer, at denne batteridrevne støvsuger, som er beregnet til husholdningsbrug, er i overensstemmelse med EMC-direktivet 2004/108/EC, Lavspændingsdirektivet 2006/95/EC og CE-mærkning, direktivet 93/68/EØF. Al overensstemmelsesafprøvning er foretaget af et uafhængigt tredjeparts afprøvningsorgan.

eng

de

fra

ita

esp

por

ned

dan

nor

sve

fin

arb



### Service eller reparasjon

Tilbehør og ekstradelere er tilgjengelige hos din leverandør, på [www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop) eller gjennom ditt kundeservicecenter. Dersom det oppstår feil, må ERGORAPIDO® repareres av et autorisert Electrolux-serviceverksted.

Hvis strømkabelen eller laderen blir skadet, må den skiftes av Electrolux, en autorisert servicerepresentant eller annen kvalifisert person for å unngå fare.

### Forbrukerinformasjon

Electrolux fraskriver seg alt ansvar for alle skader som oppstår fra enhver uriktig bruk av produktet eller ved tilfeller av manipulering av produktet. Reduksjon i batteritiden på grunn batteriets alder eller bruk dekkes ikke av reklamasjonsrettigheter.

Dette produktet er konstruert med tanke på miljøet. Alle plastdeler er merket for resirkulering.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se på nettsiden vår: [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)

Vi erklærer at denne batteridrevne støvsugeren, beregnet på hjemmebruk, er i samsvar med EMC-direktiv 2004/108/EC, lavspenningsdirektiv 2006/95/EC og CE-merkingsdirektiv 93/68/EØF. All samsvarstesting har blitt utført av et uavhengig tredjeparts testorgan.

### Service eller reparation

Tillbehør och reservdelar finns tillgängliga hos eller genom din återförsäljare, på [www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop) eller genom ditt kundservicecenter.

I händelse av stopp eller fel måste du lämna in din ERGORAPIDO® på en av Electrolux auktoriserad serviceverkstad.

Om sladden eller laddaren är skadad måste den bytas ut av Electrolux eller dennes serviceagent, eller av annan kvalificerad person för att undvika fara.

### Information till konsumenten

Electrolux fransäger sig allt ansvar för alla skador som uppkommit genom felaktigt bruk av dammsugaren eller i fall av manipulering av apparaten.

Denna garanti täcker inte minskad batterikapacitet på grund av batteriets ålder eller användning.

Denna produkt är utformad med miljön i åtanke. Alla plastdelar är markerade för återvinningssyften.

Mer information finns på vår webbplats: [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)

Vi intygar att denna batteridrivna dammsugare, avsedd för hushållsbruk, uppfyller EMC-direktivet 2004/108/EG, direktivet om lågspänning 2006/95/EG och direktivet om CE-märkning 93/68/EEG. Alla överensstämelsestester har utförts av ett oberoende testinstitut.

### Huolto ja korjaus

Lisävarusteet ja varaosat ovat saatavilla paikalliselta jälleenmyyjältä tai osoitteesta [www.electrolux.fi/webshop](http://www.electrolux.fi/webshop).

Mikäli ERGORAPIDO®-imuri vaurioituu tai vioittuu, vie se valtuutettuun Electrolux-huoltopalveluun.

Jos virtajohto tai laturi on vaurioitunut, se on annettava Electroluxin tai sen huoltopisteen tai vastaavan pätevän henkilön vaihdettavaksi vaarojen välttämiseksi.

### Kuluttajatiedot

Electrolux ei ota vastuuta vahingoista, jotka johtuvat laitteen väärinkäytöstä tai jos laitetta on peukaloitu.

Takuu ei kata akun käyttöajan lyhenemistä akun käyttöiän tai käytön seurauksena.

Laitte on suunniteltu ympäristöä ajatellen. Kaikki muoviosat on merkitty kierrätystä varten.

Lue lisätietoa osoitteesta: [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)

Vakuutamme, että tämä kotitalouskäyttöön tarkoitettu akkutoiminen pölynimuri täyttää EMC-direktiivin 2004/108/EY, pienjännitedirektiivin 2006/95/EY ja CE-merkin direktiivin 93/68/ETY vaatimukset.

Riippumaton kolmannen osapuolen testauslaitos on suorittanut kaikki vaatimustenmukaisuustestit.

الخدمة أو الإصلاحات

الملحقات وقطع الغيار متوفرة من وكيلك، على الموقع [www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop) أو من خلال مركز خدمة العملاء لديك.

في حالة حدوث عطل في مكنسة ERGORAPIDO®، يجب اصطحابها إلى أحد مراكز خدمة Electrolux المعتمدة.

في حالة تلف سلك إمداد الكهرباء أو الشاحن، يجب استبداله بمعرفة Electrolux. أو وكيل الخدمة التابع لها، أو أي شخص مؤهل آخر لتفادي التعرض للخطر.

معلومات للمستهلك

تخلي Electrolux مسؤوليتها عن كل الأضرار الناتجة عن أي استخدام غير ملائم للجهاز أو في حالة العبث بالجهاز.

لا يغطي هذا الضمان انخفاض وقت تشغيل البطارية نتيجة لعدم استخدامها.

تم تصميم هذا المنتج مع التركيز على النواحي البيئية. جميع الأجزاء البلاستيكية مميزة لأغراض إعادة التدوير. لمعرفة التفاصيل، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني: [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)

نقر بأن هذه المكنسة الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والمخصصة للاستخدام المنزلي تتوافق مع توجيه التوافق الكهرومغناطيسي (EMC) رقم 2004/108/EC، وتوجيه الجهد المنخفض رقم 2006/95/EC، وتوجيه علامة CE رقم 93/68/EEC. وقد تم إجراء كل اختبارات التوافق بمعرفة هيئة اختبارات خارجية مستقلة.

eng

de

fra

ita

esp

por

ned




dan

nor

sve

fin

arb

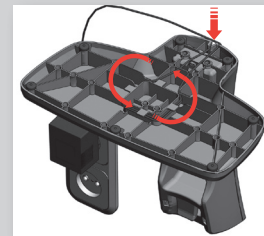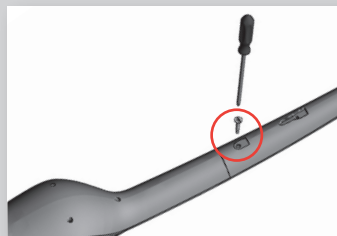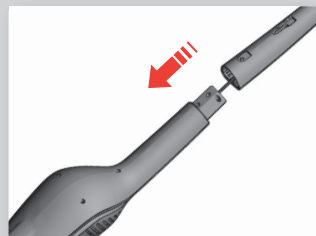**Разпаковане и сглобяване**

**1. Монтирайте дръжката като внимателно я поставите в основното тяло.**

**Raspakiranje i sastavljanje**

**1. Postavite ručku tako da je pažljivo umetnete u glavno kućište.**

**Vybalení a montáž**

**1. Nasadte rukojeť opatrným zasunutím do hlavného tela.**

**Lahtipakkimine ja kokkupanemine**

**1. Paigutage käepide ettevaatlikult peakorpuse külge.**

**Vybalenie a montáž**

**1. Rukoväť upevnite tak, že ju opatrne vložíte do hlavnej časti.**

**Kicsomagolás és összeszerelés**

**1. Óvatosan csatlakoztassa a markolatot az alsó porszivőtesthez.**

**Izsainjošana un montāža**

**1. Uzstādiet rokturi, rūpīgi ievietojot to galvenajā korpusā.**

**Išpakavimas ir surinkimas**

**1. Pritvirtinkite rankeną, atsargiai įkišdami ją į pagrindinį korpusą.**

**Despachetarea și montarea**

**1. Montați mânerul prin introducerea atentă în carcasa principală.**

**Αποσκευασία και συναρμολόγηση**

**1. Τοποθετήστε τη λαβή, εισαγάγοντάς την προσεκτικά μέσα στο κυρίως σώμα.**

**Odstranjanje embalaže in sestavljanje**

**1. Namestite ročaj, tako da ga previdno vstavite v glavno enoto.**

**Rozpakowanie i montaż**

**1. Zamontować uchwyt, ostrożnie zakładając go na korpus odkurzacza.**

**2. Закрепете дръжката като затегнете фиксиращия винт.**

Използвайте отвертка или монета.

**2. Učvrstite ručku zatezanjem**

isporučenog vijka za blokiranje. Upotrijebite odvijač ili kovanicu.

**2. Zajistíte rukojeť uťažením**

dotaného zajišťovacího šroubu. Použijte šroubovák nebo minci.

**2. Kinnitage käepide**

keerates kinni komplektis oleva lukustuskruvi. Kasutage kruvikeerajat või münti.

**2. Rukoväť zaistíte utiahnutím**

priloženej nastavovacej skrutky. Použite skrutkovač alebo mincu.

**2. Rögzítse a markolatot**

a mellékelt rögzítő csavarral. Ehhez használjon csavarhúzó, vagy egy pénzérmét.

**2. Nofiksējiet rokturi**

piegriežot pievienoto fiksēšanas skrūvi. Izmantojiet skrūvgriezi vai monētu.

**2. Pritvirtinkite rankeną**

priskudami fiksavimo varžtą. Naudokite atsuktuvą arba monetą.

**2. Fixați mânerul prin strângerea șurubului de blocare furnizat.**

Utilizați o șurubelniță sau o monedă.

**2. Ασφαλίστε τη λαβή**

σφίγγοντας την παρεχόμενη βίδα ασφάλισης. Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι ή κάποιο νομίσμα.

**2. Pritrdite ročaj**

tako da privijete priložen varovalni vijak. Uporabite izvijač ali kovanec.

**2. Zamocować uchwyt**

dokręcając dołączoną śrubę blokującą. Użyć w tym celu śrubokręta lub monety.

**Станция за зареждане**

**1.** Включете адаптера в електрическата мрежа и поставете станцията за зареждане върху стабилна и хоризонтална повърхност, далеч от източници на топлина, пряка слънчева светлина или мокри места. В долната част на станцията за зареждане има празно пространство, където може да бъде навит неизползвания кабел.

**Punjač**

**1.** Umetnite adapter u utičnicu i postavite punjač na čvrstu i vodoravnu površinu udaljeniu od izvora topline, izravne sunčeve svjetlosti ili vlažnih mjesta. Na dnu punjača nalazi se supljina u koju se može namotati dio kabela koji se ne upotrebljava.

**Nabijeci stanice**

**1.** Zapojte adaptér do sité a umistíte nabijeci stanici na stabilní vodorovný povrch z dosahu slunečního světla a vlhkosti. Na spodní straně nabijeci stanice se nachází prohluben, kam lze navinout nevyužitý kabel.

**Laadimisalus**

**1.** Ühendage adapter vooluvõrku ja asetage laadimisalus kindlale ja tasasele pinnale eemale kuumusallikatest, otsesest päikesevalgusest ning märgadest kohtadest. Laadimisaluse põhjas on õõnes ruum, kuhu saab kerida ülejäänud juhtme.

**Nabijacia stanica**

**1.** Adaptér zasuňte do zásuvky a nabijaciu stanicu umiestnite na stabilný a vodorovný povrch mimo zdrojov tepla, priameho slnečného svetla a vlhkých priestorov. V spodnej časti nabijacej stanice je dutý priestor, kde môžete navinúť nevyužitú časť kábla.

**Töltőállomás**

**1.** Csatlakoztassa az adaptert a hálózati aljzathoz, és helyezze a töltő állomást egy stabil, vízszintes felületre, hőforrástól, közvetlen napfénytől vagy nedves helyektől távol. A töltő állomás alján egy üreges rész található, ahová a főlésleges kábel feltekerhető.

**Lādēšanas ierīce**

**1.** Ievietojiet spraudkontakta kontaktspraudni un novietojiet lādētāju uz stabilas un horizontālas virsmas tālāk no karstuma avotiem, tiešiem saules stariem vai mitrām vietām. Lādētāja apakšā ir iepakla, kur var glabāt saritināto kabeli.

**Krovimo jrenginys**

**1.** Įjunkite adapterį į elektros tinklą ir pastatykite krovimo jrenginį ant stabilaus, horizontalaus paviršiaus, atokiai nuo šilumos šaltinių, tiesioginių saulės spindulių ir šlapių vietų. Po krovimo jrenginio yra tuštuma, į kurią galima susukti atliekamą kabelio galą.

**Stație de încărcare**

**1.** Introduceți adaptorul în priză electrică de perete și poziționați stația de încărcare pe o suprafață stabilă și orizontală, la distanță de surse de căldură, lumină directă a soarelui sau locuri umede. Există un spațiu gol în partea inferioară a stației de încărcare în care poate fi înfășurat cablul neutilizat.

**Βάση φόρτισης**

**1.** Βάλτε τον προσαρμογέα στην πρίζα και τοποθετήστε τη βάση φόρτισης σε σταθερή και οριζόντια επιφάνεια μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως ή υγρά μέρη. Υπάρχει ένα κενό κάτω από τη βάση φόρτισης όπου μπορείτε να τυλίξετε το καλώδιο που περισσεύει.

**Polnilna postaja**

**1.** Adapter priključite v električno omrežje, polnilno postajo pa postavite na stabilno in vodoravno površino, stran od toplotnih virov, neposredne sončne svetlobe ali mokrih mest. Na dnu polnilne postaje je votel prostor, kamor lahko navijete neuporabljen kabel.

**Stacja ładująca**

**1.** Podłączyc zasilacz do gniazda elektrycznego i ustawić stację ładującą na stabilnym, poziomym podłożu, z dala od źródeł ciepła, bezpośrednich promieni słonecznych i wilgoci. Na spodzie stacji ładującej znajduje się miejsce, w którym gdzie można nawinąć nadmiar przewodu.

bul

cro

cze

est

slk

hun

latv

lith



rom

gre

slo

pol



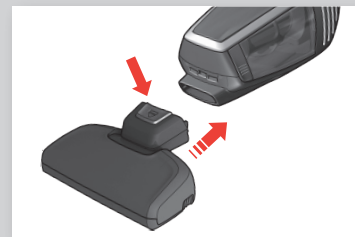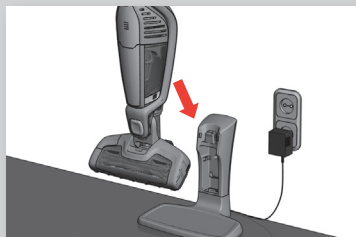

bul

**Зареждане на ERGORAPIDO®** Когато ERGORAPIDO® е поставена в станцията за зареждане, индикаторът за зареждане ще светне в оранжева. Когато ERGORAPIDO® е напълно заредена, индикаторът за зареждане ще мига бавно всяка минута.

cro

**Punjenje uređaja ERGORAPIDO®** Indikator punjenja svijetli čе narančasto kada je ERGORAPIDO® u punjaču. Kada je ERGORAPIDO® potpuno napunjen indikator punjenja polako će treptati svake minute.

cze

**Nabíjení vysavače ERGORAPIDO®** Po vložení vysavače ERGORAPIDO® do nabíjecí stanice se rozsvítí oranžová kontrolka nabíjení. Když je vysavač ERGORAPIDO® plně nabitý, kontrolka nabíjení pomalu bliká každou minutu.

est

**ERGORAPIDO® laadimine** Kui ERGORAPIDO® asetatakse laadimisalusele, siis süttib oranž laadimisindikaator. Kui ERGORAPIDO® on lõpuni laetud, vilgub laadimisindikaator aeglaselt iga minut järel.

slk

**Nabíjanie ERGORAPIDO®** Keď vysávač ERGORAPIDO® umiestni na nabíjaciu stanicu, rozsvieti sa oranžová indikátor nabíjania. Po úplnom nabití vysávača ERGORAPIDO® bude indikátor nabíjania pomaly blikáť každú minútu.

hun

**Az ERGORAPIDO® töltése** A töltéskor narancssárgán fog világitani amikor az ERGORAPIDO® a töltőállomásra van téve. Ha az ERGORAPIDO® teljesen fel van töltve, akkor a töltéskor másodpercenként lassan villog.

latv

**ERGORAPIDO® uzlādešana** Kad ERGORAPIDO® ierice tiek ievietota lādētājā, lādēšanas indikators iedegsies oranža krāsā. Kad ERGORAPIDO® ierice būs pilnībā uzlādēta, lādēšanas indikators katru minūti lēnām mirgos.

lith

**„ERGORAPIDO®“ įkrovimas** Pastačius „ERGORAPIDO®“ į krovimo įrenginį, užsidegs mėlyna krovimo kontrolinė lemputė. Kai „ERGORAPIDO®“ bus visiškai įkrautas, krovimo kontrolinė lemputė lėtai sužybsuos kas minutę.

rom

**Încărcarea ERGORAPIDO®** Indicatorul de încărcare va fi aprins cu o lumină portocalie când ERGORAPIDO® este pus în stația de încărcare. Când ERGORAPIDO® este complet încărcat, indicatorul de încărcare va clipi lent la fiecare minut.

gre

**Φόρτιση της ERGORAPIDO®** Η ένδειξη φόρτισης ανάβει με πορτοκαλί γλώμια όταν η ERGORAPIDO® τοποθετηθεί στη βάση φόρτισης. Όταν η ERGORAPIDO® είναι πλήρως φορτισμένη, η ένδειξη φόρτισης αναβοβλινεί αργά κάθε λεπτό.

slo

**Polnjenje sesalnika ERGORAPIDO®** Indikator polnjenja svetli oranžno, ko sesalnik ERGORAPIDO postavite na polnilno postajo. Ko je sesalnik ERGORAPIDO® povsem napolnjen, indikator polnjenja počasi utripne vsako minuto.

pol

**Ładowanie odkurzacza ERGORAPIDO®** Po umieszczeniu odkurzacza ERGORAPIDO® w stacji ładującej zacznie świecić na pomarańczowo wskaźnik ładowania. Gdy odkurzacz ERGORAPIDO® zostanie całkowicie naładowany, wskaźnik ładowania zacznie powoli migać (co minutę).

При ERGORAPIDO® броят светодиодни лампи ще покажат нивото на зареждане. 3 светодиодни лампи = напълно заредена. Ако ERGORAPIDO® е напълно заредена, тя се нуждае от приблизително 4 часа. За по-добра ефективност на батериите, винаги зареждайте ERGORAPIDO®, когато не се използват.

Na uređaju ERGORAPIDO® brojevi LED žaruljica označavat će razinu punjenja. 3 LED = potpuno pun. Ako je ERGORAPIDO® potpuno ispražnjen potrebno mu je približno 4 h. Za bolju učinkovitost baterije uređaj ERGORAPIDO® uvijek držite na punjaču kada ga ne upotrebljavate.

Počet rozsvícených kontrolce modelu ERGORAPIDO® informuje o stupni nabití. 3 kontrolky LED = úplné nabití. Ak je vysávač ERGORAPIDO® plně vybitý, vyžaduje přibližně 4 h. Lepších provozních vlastností baterie dosáhnete, pokud vysavač ERGORAPIDO® vždy necháte nabíjet, když jej nepoužíváte.

ERGORAPIDO® tähistavad LED-lampidel olevad numbrid laetuse taset. 3 LED-i = täiesti laetud. Kui ERGORAPIDO® aku saab täiesti tühiaks, on vajalik laadimisaja järgmine 4 h. Paremaks akujõuduseks hoidke ERGORAPIDO® alati laadimisolekus, kui te seda ei kasuta.

Na modeli ERGORAPIDO® bude počet kontrolke LED označovat úroveň nabitia. 3 kontrolky LED = úplné nabitie. Ak je vysávač ERGORAPIDO® úplne vybitý, potrebuje približne 4h. Na dosiahnutie lepšieho výkonu batérie dobíjajte vysávač ERGORAPIDO® vždy, keď ho práve nepoužívate.

Az ERGORAPIDO® esetén a LED fények száma jelzi a töltöttségi szintet. 3 LED = teljesen feltöltve. Ha az ERGORAPIDO® teljesen lemerült, akkor a teljes feltöltődés nagyjából 4órát vesz igénybe. A jobb akkumulátor teljesítmény eléréséhez mindig hagyja töltve az ERGORAPIDO®-t ha nincs használva.

ERGORAPIDO® ierices gaismas diodu indikatoru numuri norādīs uzlādes līmeni. 3 gaismas diodes = ierice pilnībā uzlādēta. Ja ERGORAPIDO® ierice ir pilnībā izlādējusies, tai nepieciešams aptuveni 4h. Lai akumulatora veiktspēja būtu labāka, vienmēr atstājiet ERGORAPIDO® ierici lādējamies, kad tā netiek lietota.

Modelyje „ERGORAPIDO®“ įkrovimo lygi parodo diodinių lempučių skaičių. 3 šviesos diodai = visiškai įkrautas. Jeigu „ERGORAPIDO®“ visiškai išsikrauna, jam reikia maždaug 4 val. Norėdami, kad akumulatorius veiktų geriau, palikite „ERGORAPIDO®“ krauti, kai tik jo nenaudojate.

La ERGORAPIDO® numărul de LED-uri aprinse va indica nivelul de încărcare. 3 LED-uri = încărcare completă. Dacă ERGORAPIDO® este complet descărcat, acesta necesită aproximativ 4h. Pentru performanța acumulatorului, țineți întotdeauna ERGORAPIDO® încărcat atunci când nu este utilizat.

Στην ERGORAPIDO® οι αριθμοί των λυχνιών LED υποδεικνύουν το επίπεδο φόρτισης. 3 LED = πλήρης φόρτιση. Εάν η ERGORAPIDO® είναι τελείως αποφορτισμένη, απαιτούνται περίπου 4 ώρες. Για καλύτερη απόδοση των μπαταριών, αφήνετε πάντα την ERGORAPIDO® να φορτίζεται όταν δεν χρησιμοποιείται.

Pri sesalniku ERGORAPIDO ponazarja stopnjo napoljenosti število svetlečih diod. 3 svetleče diode = povsem napolnjen. Če je sesalnik ERGORAPIDO povsem izpraznjen, potrebuje približno 4 ure. Za boljšo zmogljivost baterije naj se sesalnik ERGORAPIDO polni, ko ni v uporabi.

W przypadku modelu ERGORAPIDO® liczba świecących się kontrolce LED informuje o stopniu naładowania akumulatora. 3 kontrolki LED = akumulator w pełni naładowany. Czas ładowania całkowicie rozładowanego odkurzacza ERGORAPIDO® wynosi około: 4 godz. W celu zapewnienia lepszej wydajności akumulatora nieużywany odkurzacz ERGORAPIDO® należy zawsze umieszczać w stacji ładującej.

**Dюзата Animal Care** е разработана значително да премахва мръсотия, фибри и животински косми от дрехи и мебели. Свържете дюзата към входа на ръчната част. За да я премахнете, натиснете бутона за заключване и издърпайте дюзата. Поддържайте входната свързваща тръба почистена от прах и мръсотия, за да е по-лесно премахването и поставянето към прахосмукачката.

**Animal Care nastavak** namijenjen je temeljitom uklanjanju prljavštine, vlakna i dlake kućnih ljubimaca s tkanina i namještaja. Nastavak spojite na ulaz ručne jedinice. Za uklanjanje pritisnite gumb za blokiranje i povucite nastavak. Ulaznu priključnu cijev održavajte čistom, bez prašine ili prljavštine kako biste je lakše uklanjali i postavljali na usisivač.

**Hubice Animal Care** je navržena k důkladnému vysávání nečistot, vláken a zvířecích chlupů z tkanin a nábytku. Hubici připojte k vstupu na ruční jednotce. Chcete-li ji vymout, stiskněte zajišťovací tlačítko a hubici vytáhněte. Spojovací vstupní trubici udržujte prostou prachu nebo nečistot, aby se snadněji montovala či demontovala z vysavače.

**Animal Care otsik** on mõeldud mustade, kiudude ja loomakarvade eemaldamiseks riidelt ja mööblilt. Kinnitage otsik kässemele avause külge. Eemaldamiseks vajutage vabastusnuppu ja tõmmake otsik välja. Jälgige, et toru ühenduskohal oleks puhas ja tolmuvaba, et seda oleks lihtsam tolmumeja külge kinnitada või sealt lahti võtta.

**Hubica Animal Care** je určena pre dôkladné odstraňovanie špiny, vlákien a zvieracích chlupov z tkanín a nábytku. Hubicu pripojte na vstup ručnej jednotky. Ak ju chcete odstrániť, stlačte blokovač tlačidlo a hubicu siahnite. Vstup pripájacej trubice združujte čistý, bez prachu a špiny, aby bolo nasadzovanie a odstraňovanie hubice z vysávača jednoduchšie.

**A Animal Care szivőfejt hatékonyan eltávolítja a szövetekre vagy bútorokra rakódott port, elemi szálakat és állatszőröket. Erősítse a szivőfejt a kézi egységére. Eltávolításnál nyomja be a záróreteszt, és húzza le a fejet. Tartsa tisztán, portól és szennyeződéستől mentesen a porszívótomlót, hogy a csatlakoztatás és eltávolítás ne okozzon problémát.**

**Animal Care sprausla** ir veidota, lai pilnībā likvidētu netirumus, šķiedras un dzīvnieku spalvas no audumiem un mēbelem. Pievienojiet sprauslu rokas bloka pievadam. Lai to noņemtu, piespiediet blokašanos pogu un noņemiet sprauslu. Uzturiet pievada savienojuma cauruli tīru, bez putekļiem vai netirumiem, lai to varētu vieglāk noņemt un uzstādīt.

**Antgalis Animal Care** skirtas nešvarumams, pluoštams ir augtintinių šeriams šalinti nuo audinių ir baldų. Prijunkite antgalį prie rankinio prietaiso siurbimo angos. Norėdami atjungti, paspauskite fiksavimo mygtuką ir antgalį ištraukite. Siurbimo angos jungiamasis vamzdis visada turi būti švarus ir nedulkėtas, kad jį būtų lengviau atjungti ir prijungti prie dulkių siurblio.



**Duza Animal Care** este concepută pentru a îndepărta complet mizeria, fibrele și părul de animale de casă de pe țesături și mobilă. Conectați duza la intrarea unității portabile. Pentru a o scoate, apăsați butonul blocare și duza se va scuti. Păstrați curat tubul de conectare la intrare, fără urme de praf sau mizerie, pentru a ușura scoaterea și montarea în aspirator.

**To ακροφύσιο Animal Care** είναι σχεδιασμένο ώστε να αφαιρεί αποτελεσματικά τη βρομιά, τις ίνες και τις τρίχες των κατοικίδιων από υφάσματα και έπιπλα. Συνδέστε το ακροφύσιο στην είσοδο της μονάδας χειρός. Για να το αφαιρέσετε, πιάστε το κουμπί ασφαλισής και τραβήξτε το ακροφύσιο. Διατηρείτε τον σωληνα σύνδεσης εισόδου καθαρό από σκόνη και βρομιά ώστε να είναι ευκολότερη η αφαίρεση και η συναρμολόγηση στην ηλεκτρική σκούπα.

**Nastavak Animal Care** je namenjen temeljitemu odstranjevanju umazanije, vlaken in živalskih dlak z obleke in pohištva. Nastavek priključite na odprtino ročne enote. Če ga želite odstraniti, pritisnite zaklepni gumb in nastavak snemite. Priključna cev naj bo vedno čista, brez prahu in umazanije, da jo lažje odstranite in priključite na sesalnik.

**Ssawka Animal Care** jest przeznaczona do dokładnego usuwania brudu, włókien i sierści z tkanin i mebli. Podłączyć ssawkę do części wlotowej jednostki ręcznej. Aby ją zdjąć, nacisnąć przycisk blokady i wyciągnąć. Tuleję łączącą należy utrzymywać w czystości, aby zapewnić łatwe zdejmowanie oraz montaż z odkurzaczem.



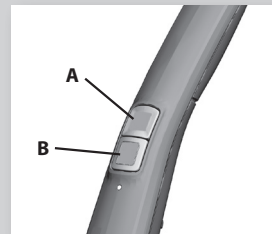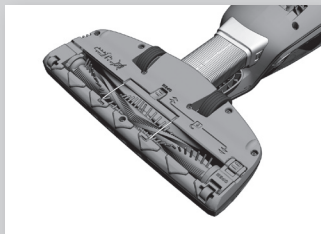

**Почистване с ERGORAPIDO®** Преди почистване, проверете дали в коелата на накрайника и четката няма остри предмети, за да избегнете надрасване на чувствителни подове и за да гарантирате оптимални почистващи резултати.

**Usisavanje usisivačem ERGORAPIDO®** Prije usisavanja provjerite jesu li kotačici nastavka i četke čisti i da na njima nema oštih predmeta kako biste izbjegli ogrebotine na osjetljivim podovima i osigurali punu učinkovitost čišćenja.

**Vysávání s vysavačem ERGORAPIDO®** Před vysáváním zkontrolujte, zda jsou kolečka hubice a kartáčový váleček prosté ostrých předmětů, abyste zabránili poškození citlivých podlah a zajistili plný výkon.

**Tolmuimemine ERGORAPIDO®-ga** Enne puhastamist kontrollige, et otsiku ratastel ja harjarullil ei oleks teravaid esemeid, et vältida õrnade põrandate kriimustamist ning tagada maksimaalne puhastusjõudlus.

**Vysávání pomocou ERGORAPIDO®** Pred vysáváním skontrolujte, či kolieska hubice a kefovací valček neobsahujú ostré predmety, ktoré by mohli poškriabať citlivé podlahy a znemožniť plný čistiaci výkon.

**Porszívózás az ERGORAPIDO®-val** A teljes tisztító teljesítmény elérése, valamint az érzékeny padlókon a karcolásmentes tisztítás érdekében, porszívózás előtt ellenőrizze, hogy a szűrőfej kerekerei és a forgókefe éles tárgyaktól mentesek legyenek.

**Putekļu sukšana ar ERGORAPIDO®** ierici Pirms putekļu sukšanas pārbaudiet, vai sprauslas riteņi un sukas rullīti ir tīri, vai tajos nav iespaidušai asi priekšmeti, lai nesaskrāpētu jutīgas grīdas un nodrošinātu labu rezultātu.

**Siurbimas dulkių siurbliu „ERGORAPIDO“** Norėdami, kad siurblys nesubraižytų minkštų grindų, bet puikiai jas išvalytų, prieš siurbdami patikrinkite, ar antgalio ratukai ir ritininis šepetys yra švarūs.

**Aspirarea cu ERGORAPIDO®** Înainte de aspirare, verificați dacă roțile duzei și rola perie nu conțin obiecte ascuțite, pentru a preveni zgârierea podelelor sensibile și a asigura performanță maximă de curățare.

**Σκούψα με την ERGORAPIDO®** Προτού σκούψετε, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αιχμηρά αντικείμενα στους τροχούς του ακροφυσίου και στη βούρτσα-ρόλο, ώστε να μη χαράξετε τυχόν ευαίσθητα δάπεδα και να εξασφαλίσετε τέλεια απόδοση κατά τον καθαρισμό.

**Sesanje s sesalnikom ERGORAPIDO®** Pred sesanjem preverite, da ne opraskate občutljivih tal in zagotovite polno zmogljivost sesanja.

**Odkurzacz odkurzaczem ERGORAPIDO®** Aby uniknąć zarysowania delikatnych podłóg i zapewnici maksymalną wydajność odkurzania, przed jego rozpoczęciem należy sprawdzić, czy do kółek ssawki i wałka szczotki nie przyczepiły się ostre przedmioty.

Тялото за стена може да бъде монтирано на стена. Отделете го от тялото за под. Уверете се, че стената може да издържи теглото на ERGORAPIDO®.

Zidna jedinica može se montirati i na zid. Odvojite je od podne jedinice. Uvijek provjerite može li zid izdržati težinu uređaja ERGORAPIDO®.

Nástěnnou jednotku lze také připevnit na stěnu. Oddělte ji od podlahové jednotky. Uvždy se ujistěte, že stěna unese hmotnost vysavače ERGORAPIDO®.

Seinamooduli saab kinnitada ka seinale. Eraldage see põrandamooduli küljest. Veenduge, et sein peab ERGORAPIDO® raskusele vastu.

Nástěnná jednotka sa dá pripievať na stenu. Oddel'te ju od podlahovej jednotky. Vždy sa uistite, že stena udrží hmotnosť vysávača ERGORAPIDO®.

A fali egység az alsó rész nélkül is a falra szerelhető. Válassza el a fali egységet a padlóra helyezett egységtől. Minden esetben győződjön meg arról, hogy a fal kellő teherbírási-e az ERGORAPIDO® porszívó súlyának megtartásához.

Sienas bloku var arī uzstādīt uz sienas. Atvienojiet to no grīdas bloka. Vienmēr pārbauciet, ka siena ir pietiekami stipra, lai noturētu ERGORAPIDO® ierices svaru.

Sieninis blokas gali būti montuojamas ant sienos. Atskirkite jį nuo grindų bloko. Visuomet įsitinkinkite, kad siena atlaikys „ERGORAPIDO“ svorį.

Unitatea de perete poate fi fixată și pe un perete. Separati-o de unitatea de podea. Asigurați-vă întotdeauna că peretele poate rezista la greutatea ERGORAPIDO®.

Η επιτοίχια μονάδα μπορεί επίσης να τοποθετηθεί σε τοίχο. Χωρίστε την από την επιδαπέδια μονάδα. Πάντα να βεβαιώνετε ότι ο τοίχος μπορεί να κρατήσει το βάρος της ERGORAPIDO®.

Stensko enoto lahko pritrdate tudi na steno. Ločite jo od talne enote. Vedno preverite, ali stena prenese težo sesalnika ERGORAPIDO®

Na ścianie można zamontować jednostkę ścienną. Należy odłączyć ją od jednostki podłogowej. Należy upewnić się, że ściana utrzyma ciężar odkurzacza ERGORAPIDO®.

Включете и спрете ERGORAPIDO® като натиснете бутона за вкл./изкл. A. ERGORAPIDO® има 2 настройки за мощност, които се регулират от бутон B. 1. ERGORAPIDO® ще стартира в режим на висока мощност. 2. За по-тихо почистване и по-дълго време на работа, натиснете още веднъж бутон B, за да активирате "Безшумния режим".

Guranjem tipke UKLJUČENO/ISKLUČENO (A) pokrenite i prekinite rad uređaja ERGORAPIDO®. ERGORAPIDO® ima 2 postavke snage koje se reguliraju tipkom B. 1. ERGORAPIDO® pokrenut će se u načinu rada veće snage. 2. Za tiši rad i dulje vrijeme rada usisivača još jednom pritisnite tipku B kako biste uključili "Tihi način rada".

Vysavač ERGORAPIDO® zapnete a vypnete stiskem vypínače A. Vysavač ERGORAPIDO® nabízí 2 úrovně výkonu, které lze volit tlačítkem B. 1. Vysavač ERGORAPIDO® se spustí v režimu vysokého výkonu. 2. Pro tišší vysávání a delší výdrž stiskněte tlačítko B ještě jednou, čímž zapnete „tichý režim“.

Käivitage või peatage ERGORAPIDO® SISSE/VÄLJA-nuppu (A) vajutades. ERGORAPIDO® 2 võimsusseadet saab muuta nupuga B. 1. ERGORAPIDO® käivitub kõrgel võimsustasemel. 2. Vaiksemaks puhastamiseks ja pikemaks tööajaks vajutage veelkord nuppu B, et käivitada "vaikne režiim".

Vysávač ERGORAPIDO® vypnete a zapnete tlačidlom zap./vyp. Vysávač ERGORAPIDO® má 2 nastavenia, ktoré sa ovládajú tlačidlom B. 1. ERGORAPIDO® sa zapne v režime najvyššieho výkonu. 2. Na tichšie čistenie stlačte opäť tlačidlo B, čím aktivujete „Tichý režim“.

Az ON/OFF gomb (A) megnyomásával kapcsolja be vagy ki az ERGORAPIDO®-t. Az ERGORAPIDO® 2 szivóerősséggel rendelkezik, amit a (B) gombbal állíthat. 1. Az ERGORAPIDO® „erős módban” indul. 2. Csendesebb üzemmódboz és hosszabb működési idő elérése érdekében nyomja meg egyszer a (B) szabályozó gombot, „csendes módba” kapcsolva a porszívót.

Ieslédziet un izslédziet ERGORAPIDO® ierici, piespiežot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS taustiņu A. ERGORAPIDO® ierice aprīkota ar diviem jaudas iestatījumiem, kurus regulē ar taustiņu B. 1. ERGORAPIDO® ierice sāks darboties paaugstinātas jaudas režīmā. 2. Lai tīrīšana būtu klusāka un ierice darbotos ilgāk, piespiediet taustiņu "B" vēl vienu reizi, lai aktivizētu "klusu režīmu".

Dulkių siurbliu „ERGORAPIDO“ įjunkite ir išjunkite spausdami įjungimo/išjungimo mygtuką A. „ERGORAPIDO“ turi 2 galios nuostatas, kurios yra valdomos mygtuku B. 1. „ERGORAPIDO“ pradeda veikti didžiausios galios režimu. 2. Norėdami siurbti tyliai ir ilgesnį laiką, dar kartą paspauskite mygtuką „B“, kad įjungtumėte „tylos režimą“.

Porniți și opriți ERGORAPIDO® apăsând butonul A de PORNIT/OPRIT. ERGORAPIDO® are 2 setări de putere care sunt reglate cu ajutorul butonului B. 1. ERGORAPIDO® va porni în modul de putere ridicată. 2. Pentru curățare mai silențioasă și o funcționare mai îndelungată, apăsați butonul B încă o dată pentru a activa "modul Silențios".

Θέστε σε λειτουργία και σταματήστε την ERGORAPIDO®, πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης A. Η ERGORAPIDO® έχει 2 ρυθμίσεις ισχύος οι οποίες επιλέγονται με το κουμπί B. Η ERGORAPIDO® ξεκινά σε λειτουργία υψηλής ισχύος. 2. Για πιο αθόρυβο καθαρισμό και μεγαλύτερο διάστημα λειτουργίας, πατήστε το κουμπί B άλλη μια φορά για να ενεργοποιήσετε την "αθόρυβη λειτουργία".

S pritiskom tipke za VKLOP/IZKLOP A vklopite in izklopite sesalnik ERGORAPIDO®. Sesalnik ERGORAPIDO® ima dve nastavitvi moči, ki jo nastavljata s tipko B.1. Sesalnik ERGORAPIDO® začne delovati v načinu z visoko močjo. 2. Za tišje sesanje in daljši čas delovanja še enkrat pritisnite tipko B, da vklopite »tichi način«.

Odkurzacz ERGORAPIDO® włącza i wyłącza się za pomocą przycisku WŁ./WYL. (A). W odkurzacz ERGORAPIDO® dostępne są dwa ustawienia mocy, które wybiera się za pomocą przycisku B. 1. Po włączeniu odkurzacz ERGORAPIDO® rozpoczyna pracę w trybie wyższej mocy. 2. Aby zmniejszyć głośność odkurzania i wydłużyć czas pracy urządzenia, należy jeszcze raz nacisnąć przycisk B w celu włączenia trybu „cichy pracy”.

bul

cro

cze

est

slk

hun

latv

lith


rom

gre

slo

pol



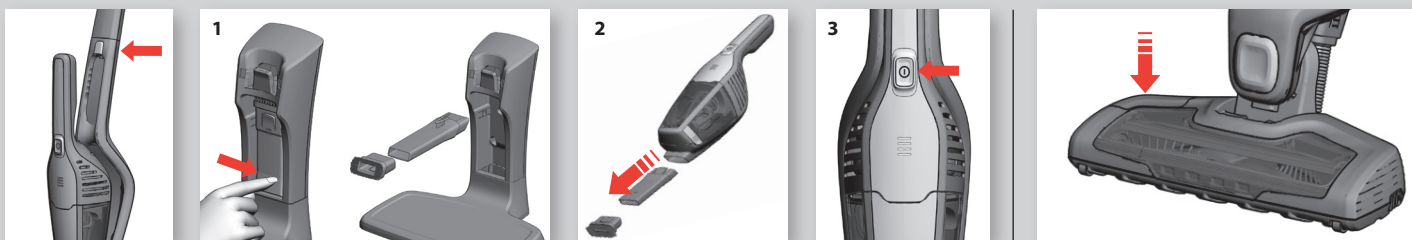

bul

**Почистване на мебели, автомобилни седалки и др.** 1. Накрайникът за ъгли и малката четка се съхраняват в станцията за зареждане и могат да бъдат поставени на дръжката. 2. Поставете крайника за ъгли, за да улесните почистването на труднодостъпни зони. Поставете четката на крайника за ъгли за почистване на прах. 3. Стартирайте/спрете ръчния уред като натиснете бутона за start.

cro

**Usisavanje namještaja, sjedala u automobilima itd.** 1. Nastavak za procijepe i mala četka pohranjeni su u punjaču, a mogu se postaviti i na ruku. 2. Pričvrstite nastavak za procijepe kako biste olakšali čišćenje teško dostupnih mjesta. Za uklanjanje prašine na nastavak za procijepe pričvrstite četku. 3. Guranjem tipke za pokretanje pokrenite/prekinite rad ručne jedinice

cze

**Vysávání nábytku, sedadel v automobilech apod.** 1. Štěrbínová hubice a malý kartáč jsou uloženy v nabíjecí stanici. Také je lze umístit na rukojeť. 2. Nasazením štěrbinové hadice si usnadníte čištění obtížně přístupných míst. Chcete-li vysávat prach, nasadte na štěrbinovou hubici kartáč. 3. Stiskem tlačítka vypínače zapnete nebo vypnete ruční jednotku.

est

**Tolmu imemine mööblilt, autoistmetelt jms** 1. Pihutsiku ja väikese harja hoiukoht on laadimisalusel, kuid neid võib paigutada ka käepideme külge. 2. Kasutage pihutsikut raskesti ligipääsetavate kohtade puhastamiseks. Kasutage pihutsikut olevat harja tolmu pühkimiseks. 3. Käsideadme käivitamiseks/peatamiseks vajutage käivitusnuppu

slk

**Vysávanie nábytku, sedadiel vozidla, atď.** 1. V nabíjacej stanici sú uložené štrbinová dýza a malá kefka, ktoré sa môžu nachádzať aj na rukoväti. 2. Pripojte štrbinovú dýzu, ak si chcete uľahčiť vyčistenie ťažko dosiahnuteľných miest. Kefku pripojte k štrbinovej dýze pri odstraňovaní prachu. 3. Ručnú jednotku spustíte/zastavíte stlačením tlačidla start

hun

**Bűtorok, gépkocsiumlések stb. porszívózása** 1. A részvízó és a keféző szívó a töltőálláson van tárolva de elhelyezhető a fogantyún is. 2. A nehezebben hozzáférhető területek tisztításához használja a rés szívófejet, a portalanításához kefe használata javasolt. Ebben az esetben helyezze a keféte a rés szívófejre. 3. Az indító gomb megnyomásával a kézi egységet elindíthatja és leállíthatja.

latv

**Putekļu tīrīšana no mēbeļēm, automašīnas sēdekliem utt.** 1. Šaurais uzgalis un mazā suka tiek glabāti lādētāja un tos var novietot arī uz roktura. 2. Pievienojiet šauro uzgali, lai atvieglotu grūti sasniedzamu vietu tīrīšanu. Pievienojiet suku šaurajam uzgalim, tirot putekļus. 3. Iedarbiniet/apstādiniet rokas bloku, piespiežot starta taustiņu.

lith

**Baldų, automobilių sėdinių ir kt. siurbimas** 1. Antgalis plyšiams ir mažas šepetėlis laikomi krovimo įrenginyje; juos taip pat galima dėti ant rankenos. 2. Uždeikite antgalį plyšiams, kad būtų lengviau išvalyti sunkiai pasiekiamas vietas. Ant antgalio plyšiams uždeikite šepetėlį dulksmės susurbti. 3. Įjunkite ir išjunkite rankinį prietaisą, paspausdami įjungimo mygtuką

rom

**Aspirarea mobilei, a scaunelor de mașină etc.** 1. Adaptorul pentru duză și peria mică sunt stocate în stația de încărcare și pot fi puse și pe mâner. 2. Montați adaptorul duzei pentru a curăța mai ușor zonele dificil de accesat. Prindeți peria pe adaptorul duzei pentru aspirarea prafului. 3. Porniți/opriți unitatea portabilă apăsând butonul de start

gre

**Χρήση σε έπιπλα, καθίσματα αυτοκινήτου κ.λπ.** 1. Η θέση αποθήκευσης του ακροφυσίου στενών κοιλοτήτων και της μικρής βούρτσας είναι στη βάση φόρτισης ή στη λαβή. 2. Συνδέστε το ακροφύσιο στενών κοιλοτήτων για να διευκολύνετε τον καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων. Συνδέστε τη βούρτσα στο ακροφύσιο στενών κοιλοτήτων για ξεσκονισμό. 3. Εκκινήστε/τερματίστε τη λειτουργία της μονάδας χειρός πατώντας το κουμπί έναρξης λειτουργίας

slo

**Sesanje pohištva, avtomobilskih sedežev itd.** 1. Nastavek za sesanje težko dostopnih mest in majhna ščetka sta shranjena v polnilni postaji in ju lahko namestite tudi na ročaj. 2. Za lažje sesanje težko dostopnih mest pritrpite nastavek za sesanje težko dostopnih mest. Pritrpite ščetko na nastavek za sesanje težko dostopnih mest, da posestate prah. 3. Zaženite/zavstavite ročno enoto s pritiskom tipke za vklop.

pol

**Odkurzanie mebli, foteli samochodowych itp.** 1. Sawkę szczelinową i małą szczotkę przechowuje się w stacji ładowającej (można je również umieścić na uchwycie). 2. Sawkę szczelinową ułatwia odkurzanie trudno dostępnych miejsc. Szczotki należy używać do usuwania kurzu. 3. Aby włączyć/wyłączyć jednostkę ręczną, należy nacisnąć przycisk uruchamiania.

ERGORAPIDO® sa oburdvani s tehnologija **BRUSHROLLCLEAN®** – funkcija, koja pomaže da podržite četka čista ot kosmi i tškani. Preporuča se taži funkcija da se izpolzva vednđ sedmichno. Za naj-dobri rezultati, izpolzvajite funkcija BRUSHROLLCLEAN®, kogo ERGORAPIDO® e naplno zaradena.

ERGORAPIDO® opremjeni su tehnologijom **BRUSHROLLCLEAN®** – funkcijom koja pomaže u održavanju glave četke bez dlaka i vlakana. Upotreba ove funkcije preporučuje se jednom tjedno. Kada je ERGORAPIDO® potpuno napunjen upotrebljavajte funkciju BRUSHROLLCLEAN® kako biste dobili najbolje rezultate.

Modely ERGORAPIDO® jsou vybaveny technologií **BRUSHROLLCLEAN®** – funkcí, která pomáhá zbavit kartáčový váleček vlasů a vláken. Tuto funkci doporučujeme použít jednou týdně. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud funkci BRUSHROLLCLEAN® použijete, když je vysavač ERGORAPIDO® plně nabitý.

ERGORAPIDO® modelid on varustatud **BRUSHROLLCLEAN®** tehnoloogiaga – see on funktsioon, mis aitab hoida harjasrulli karvades ja ebemetes puhta. Seda funktsiooni on soovitatav kasutada kord nädalas. Parimate tulemuste saamiseks kasutage BRUSHROLLCLEAN® funktsiooni, kui ERGORAPIDO® on täiesti laetud.

ERGORAPIDO® sú vybavené technológiou **BRUSHROLLCLEAN®** – funkcia, ktorá pomáha udržať kefovací váleček bez vlasov a tkanín. Odporúča sa použiť túto funkciu raz týždenne. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov použite funkciu BRUSHROLLCLEAN® keď je vysávač ERGORAPIDO® plne nabitý.

Az ERGORAPIDO® modellek rendelkeznek a BRUSHROLLCLEAN® technológiával, egy funkcióval ami segít haj- és szálmentesen tartani a forgókeféte. Ajánlott ezt a funkciót hetente használni. A legjobb eredmény érdekében akkor használja a BRUSHROLLCLEAN® funkciót, ha az ERGORAPIDO® teljesen fel van töltve.

ERGORAPIDO® modeli ir aprīkoti ar **BRUSHROLLCLEAN®** tehnoloģiju – funkciju, kas palīdz uzturēt sukas rulli brīvu no matiem un šķiedrām. Šo funkciju ieteicams lietot reizi nedēļā. Lai gūtu labāku rezultātu, izmantojiet BRUSHROLLCLEAN® funkciju, kad ERGORAPIDO® ierīce ir pilnībā uzlādēta.


„ERGORAPIDO®“ įrengta „BRUSHROLLCLEAN®“ technologija – tai funkcija, kuri padeda apsaugoti šepetį, kad jis neapsiveltų plaukais ir pluoštais. Šią funkciją rekomenduojama naudoti kartą per savaitę. Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, „BRUSHROLLCLEAN®“ funkciją naudokite tada, kai „ERGORAPIDO®“ yra visiškai įkrautas.

Modelele ERGORAPIDO® sunt echipate cu Tehnologia BRUSHROLLCLEAN® – o funcție care îndepărtează părul și fibrele de pe rola perie. Se recomandă utilizarea acestei funcții o dată pe săptămână. Pentru rezultate optime, utilizați funcția BRUSHROLLCLEAN® când ERGORAPIDO® este complet încărcat.

Το μοντέλο ERGORAPIDO® διαθέτουν τεχνολογία BRUSHROLLCLEAN® – μια λειτουργία που συμβάλει στο να διατηρείται η βούρτσα-ρολό καθαρή, χωρίς τρίχες και ίνες. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία μία φορά την εβδομάδα. Για βέλτιστα αποτελέσματα, χρησιμοποιείτε τη λειτουργία BRUSHROLLCLEAN® όταν η ERGORAPIDO® είναι πλήρως φορτισμένη.

ERGORAPIDO® modeli sesalnikov so opremjeni s tehnologijom BRUSHROLLCLEAN® – funkcijo, ki preprečuje, da bi se na valjčno ščetko prijeli dlake in vlakna. To funkcijo je priporočljivo uporabiti enkrat tedensko. Za najboljše rezultate uporabite funkcijo BRUSHROLLCLEAN®, ko je sesalnik ERGORAPIDO® povsem napolnjen.

Odkurzacz ERGORAPIDO® jest wyposażony w funkcję BRUSHROLLCLEAN®, która ułatwia oczyszczenie wałka szczotki z włosów i włókien. Zaleca się używanie tej funkcji raz w tygodniu. Aby uzyskać najlepsze efekty, należy używać funkcji BRUSHROLLCLEAN®, gdy odkurzacz ERGORAPIDO® jest w pełni naładowany.

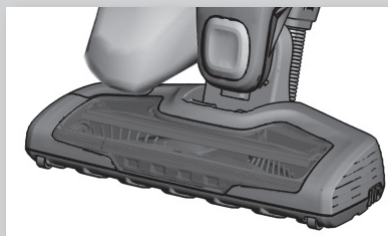

**1.** Поставете ERGORAPIDO® върху твърда и равна повърхност. Не използвайте функцията BRUSHROLLCLEAN® върху килими. **2.** Натиснете педала на BRUSHROLLCLEAN® с крака си, докато прахосмучкачката е включена. Задръжте за 5 секунди, докато космите и влакната са отстранени и след това освободете педала. По време на този процес ще чувате режещ шум, което е нормално. Ако по четката останат косми, повторете процеса. Функция за почистване на четката спира автоматично след 30 секунди, това е от съображения за сигурност. Ако това се случи, моля поставете ERGORAPIDO® обратно на станцията за зареждане, за да може функцията BRC да работи отново. **ВНИМАНИЕ.** Възможно е ножът на четката да е прекалено остър.

**1.** ERGORAPIDO® postavite na tvrdi i ravnu površinu. Funkciju BRUSHROLLCLEAN® ne upotrebljavajte na tepisima. **2.** Kada je uređaj uključen nogom pritisnite papučicu BRUSHROLL CLEAN®. Pričekajte 5 sekundi dok se vlasi i vlakna ne uklone, a zatim otpustite papučicu. Tijekom ovog postupka čut će se zvuk rezanja što je uobičajeno. Ako vlasi ostanu na glavi četke, ponovite postupak. Iz sigurnosnih razloga funkcija čišćenja glave četke automatski se prekida nakon 30 sekundi. Ako se to dogodi, ERGORAPIDO® vratite natrag na postolje punjača kako bi funkcija BRC ponovno radila. **POZOR.** Oštrica za čišćenje rotacijske četke može biti oštra.

**1.** Umístěte vysavač ERGORAPIDO® na tvrdý a rovný povrch. Nepoužívejte funkci BRUSHROLLCLEAN® na kobercích. **2.** Sešlápněte nohou pedál BRUSHROLLCLEAN® při spuštění vysavači. Podržte 5 sekund, dokud se neodstraní vlasy a vlákna, a poté pedál uvolněte. Během tohoto procesu se budou ozývat řezavé zvuky, to je normální jev. Pokud na kartáčovém válečku zůstanou vlasy, proces zopakujte. Funkce čištění kartáčového válečku se z bezpečnostních důvodů automaticky zastaví po 30 sekundách. Pokud se to stane, vraťte vysavač ERGORAPIDO® do nabíjecí stanice, aby funkce čištění kartáčového válečku opět fungovala. **POZOR.** Nůž na čištění kartáče může být ostrý.

**1.** Asetage ERGORAPIDO® kõvale ja tasasele pinnale. Ärge kasutage BRUSHROLLCLEAN® funktsiooni vaipade puhastamiseks. **2.** Vajutage funktsiooni BRUSHROLLCLEAN® pedali jalaga, kui tolmuimeja on sisse lülitatud. Hoidke pedali all viis sekundit, kuni karvad ja kiud on eemaldatud; seejärel vabastage pedaal. Selle toimingu kaasnab lõikamiseli; see on normaalne. Kui harjastullil on ikka karvu, siis korrake toimingut. Ohutust silmas pidades katkeb harjastulli puhastusfunktsioon 30 sekundi pärast automaatselt. Kui see on juhtunud, pange ERGORAPIDO® tagasi laadimisalusele, et saaksite BRC funktsiooni uuesti kasutada. **ETTEVAATUST!** Harjastuliku puhastuslaiba võib olla terav.

**1.** Postavte vysavač ERGORAPIDO® na tvrdý a rovný povrch. Nepoužívejte funkci BRUSHROLLCLEAN® na kobercích. **2.** Keď je vysavač zapnutý, nohou stlačte pedál BRUSHROLLCLEAN®. Podržte ho stlačený 5 sekúnd, kým sa odstránia vlasy a vlákna, a potom ho uvoľnite. Počas tohto procesu budete počuť zvuk sekania, je to normálne. Ak na kefovacom válečku ostanú vlasy, postup zopakujte. Funkcia čistenia kefovacieho válečka sa automaticky po 30 sekundách zastaví z bezpečnostných dôvodov. Keď sa tak stane, položte vysavač ERGORAPIDO® späť do nabíjacej stanice a znovu zopakujte funkciu BRC. **POZOR.** Nôž systému čistenia elektrickej rotačnej kefy môže byť ostrý.

**1.** Helyezze az ERGORAPIDO®-t egy kemény, egyenletes felületre. Szőnyegeken NE használja a BRUSHROLLCLEAN® funkciót. **2.** Lábbal nyomja le a BRUSHROLLCLEAN® pedált amikor a porszívó be van kapcsolva. Tartsa 5 másodpercig lenyomva, amíg a hajszálak, szőnyegrostok eltávolíthatók, majd engedje fel a pedált. A folyamat közben vágó hang lesz hallható, ami normális. Ha maradnak hajszálak a forgókeféen ismételje meg a folyamatot. Ha ez megtörténik, helyezze vissza az Ergorapido-t a töltőállásra hogy a BRC funkciót újra működésbe hozza. **FIGYELEM!** A szivófey tisztítópengéje éles lehet.

**1.** Novietojiet ERGORAPIDO® ierici uz cietas n lidzenas virsmas. Nelietojiet BRUSHROLLCLEAN® funkciju uz paklajiem. **2.** Piespiediet BRUSHROLLCLEAN® pedali ar kaju, kad ieslegta tirsanas ierice. Turiet to piespiestu piecas sekundes, lidz tiek notiriti visi mati un skiedras, un tad atlaidiet pedali. Si procesa laikā atskanēs griezīga skaņas, kas ir normāli. Ja uz sukās rullja paliek mati, atkārtojiet procesu. Sukās rullju tirsanas (BRC) funkcija drošības apsvērumu dēļ automātiski izslēdzas pēc 30 sekundēm. Ja tas tā notiek, novietojiet ERGORAPIDO® ierici atpakaļ lādētājā, lai BRC funkcija atkal sāktu darboties. **UZMANĪBU!** Suku rullja tirsanas asmens var būt aštri.

**1.** Pastatykite „ERGORAPIDO®“ ant kieto, lygaus paviršiaus. Nenaudokite „BRUSHROLLCLEAN®“ funkcijos ant kilimų. **2.** Įjunge dulkių siurblių, koja paspauskite „BRUSHROLLCLEAN®“ pedalą. Palaikykite 5 sekundes, kol bus pašalinti visi plaukai ir pluoštai, tada atleiskite pedalą. Šios proceso metu kils šaužius triukšmas: tai normalu. Jeigu ant ritininio šepčio vis dar liko plaukų, procedūrą pakartokite. Po 30 sekundžių ritininio šepčio valymo funkcija automatiškai išsijungs – tai dėl saugos sumetimų. Jeigu taip atsitiktų, pastatykite „ERGORAPIDO®“ atgal į krovimo prietaisą, kad BRC funkcija vėl galėtų veikti. **ATSARGIAI!** Šepčio ritinio valymo mente gali būti aštri.

**1.** Puneți ERGORAPIDO® pe o suprafață dură și dreaptă. Nu utilizați funcția BRUSHROLLCLEAN® pe mochetă. **2.** Apăsati pedala BRUSHROLLCLEAN® cu piciorul atunci când aparatul este pornit. Țineți apăsat 5 secunde, până când firele de păr și fibrele sunt eliminate, apoi eliberați pedala. În timpul acestui proces se va auzi un zgomot de tăiere, acest lucru este normal. Dacă rămân fire de păr pe rola perie, repetați procesul. Funcția de curățare a rolei perie se oprește automat după 30 de secunde din motive de siguranță. Dacă se întâmplă acest lucru, puneți ERGORAPIDO® înapoi în stația de încărcare pentru a putea utiliza din nou funcția BRC. **ATENȚIE!** Lama de curățare a rolei cu peri poate să fie ascuțită.

**1.** Τοποθετήστε την ERGORAPIDO® επάνω σε μια σκληρή και επίπεδη επιφάνεια. Μη χρησιμοποιείτε τη λειτουργία BRUSHROLLCLEAN® επάνω σε χαλιά. **2.** Πατήστε το πεντάλ BRUSHROLLCLEAN® με το πόδι σας, ενώ η σκούπα είναι ενεργοποιημένη. Κρατήστε πατημένο το πεντάλ για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να αφαιρεθούν οι τρίχες και οι ίνες και μετά αφήστε το. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, θα υπάρξει μείωση του θορύβου. Αυτό είναι φυσιολογικό. Εάν παραμένουν τρίχες στη βούρτσα-ρόλο, επαναλάβετε τη διαδικασία. Η λειτουργία καθαρισμού της βούρτσας-ρόλο σταματάει αυτόματα μετά από 30 δευτερόλεπτα για λόγους ασφαλείας. Αν συμβεί αυτό, τοποθετήστε την ERGORAPIDO® στη βάση φόρτισης για να είναι έφικτη πάλι η λειτουργία BRC. **ΠΡΟΣΟΧΗ.** Η λεπίδα της βούρτσας-ρόλο είναι αιχμηρή.

**1.** Sesalnik ERGORAPIDO postavite na trdno in ravno površino. Funkcije BRUSHROLLCLEAN® ne uporabljajte na preproгах. **2.** Pritisnite pedal BRUSHROLLCLEAN® z nogo, ko je sesalnik vklopljen. Držite pet sekund, da odstranite dlake in vlakna, nato pedal spustite. Med tem postopkom se sliši rezek zvok, kar je običajno. Če na valjni ščetki ostanejo dlake, postopek ponovite. Funkcija BRUSHROLLCLEAN® se samodejno izklopi po 30 sekundah zaradi varnostnih razlogov. Če se to zgodi, sesalnik ERGORAPIDO® postavite nazaj na stojalo za polnjenje, da bo funkcija BRC spet delovala. **POZOR.** Rezilo za čiščenje valjčne krtače je lahko ostro.

**1.** Umieścić odkurzacz ERGORAPIDO® na twardym i równym podłożu. Nie używać funkcji BRUSHROLLCLEAN® na dywanie. **2.** Gdy odkurzacz jest włączony, nacisnąć stopą przycisk BRUSHROLLCLEAN®. Przytrzymać wciśnięty przycisk przez 5 sekund, aby usunąć zanieczyszczenia, a następnie zwolnić go. Procesowi temu towarzyszy zwiększony hałas – jest to normalne zjawisko. Jeśli na wałku szcztki pozostaną zanieczyszczenia, należy powtórzyć proces. Ze względów bezpieczeństwa funkcja czyszczenia wałka szcztki wyłącza się automatycznie po upływie 30 sekund. W takim przypadku aby przywrócić działanie funkcji BRUSHROLLCLEAN®, należy umieścić odkurzacz ERGORAPIDO® w stacji ładowającej. **PRZESTROGA** łopatka czyszcząca wałek szcztki może być ostro.

bul

cro

cze

est

slk

hun

latv

lith



rom

gre

slo

pol



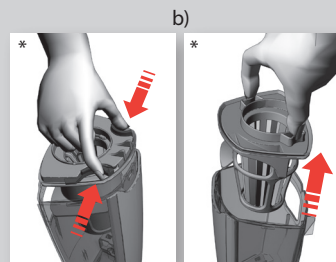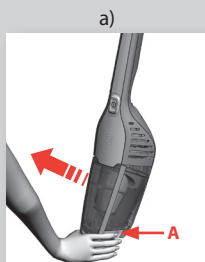

bul

Моля, имайте предвид, че функцията BRUSHROLLCLEAN® може и да не успее да премахне по-дебели нишки, конци или тъкани, заплетени в самата четка.

cro

Napominjemo da funkcija BRUSHROLLCLEAN® možda neće moći ukloniti deblje niti, žice ili vlakna koji su uhvaćeni u glavi četke.

cze

VeźmĚte prosĚm na vĚdomĚ, Źe funkce BRUSHROLLCLEAN® nemusĚ bĚt schopna z kartĚcovĚho vĚleĉku odstranit zachycenĚ silnĚjĚ nĚti, drĚty Ĺ vlĚkna.

est

Arvestage, et funktsiooniga BRUSHROLLCLEAN® ei pruugi saada eemaldada harjasulli kinni jĚanud jĚmedamaid niite, traati vĚi kiude.

slk

Je moŹnĚ, Źe funkcia BRUSHROLLCLEAN® nebude mĚtĚ odstrĚnit hrubĚie nĚte, drĚty alebo vlĚkna, ktorĚ sĚ zachytenĚ v kefovacom vĚleĉku.

hun

KĚrjĚnk vegye figyelembe, hogy a BRUSHROLLCLEAN® funkciĚt nem tĚvolĹthat el vastagabb szĚlakat, anyagokat amik beszorultak a forgĚkefĚbe.

latv

LĚdzĚ, nemiet vĚrĚ, ka BRUSHROLLCLEAN® funkcija ne vienmĚr var likvidĚt rupjĚs diegus, vadus vai Źķiedras, kas iekĚrĚsĚs sukas rullĹ.

lith

Atkreipkite dĚmesĹ, kad funkcija „BRUSHROLLCLEAN™” gali nepajĚgti pašalinti itininiame Źepetyje įstrigusių storesnių siūlų, plaušų arba pluoštų.

rom

ReŹineŹi cĚ este posibil ca funcŹia BRUSHROLLCLEAN® sĚ nu poate elimina firele sau fibrele groase ce au fost reŹinute de rola perie.

gre

As ŹmĚiowĚŹi ŹtĹ Źi leŹetovria BRUSHROLLCLEAN® endĚĹetai va mhĹ mporĚi va αφαιρĚσει παχĚς κλωστĚς, σϹρματα Ĺ νĚς που Ĺχουν εγκλωβĹστĚi στη βϹοϹρτσα-ρολĹ.

slo

S funkcija BRUSHROLLCLEAN morda ne boste mogli odstraniti debelejših niti, Źic ali vlaken, ki so se ujela na valjĚno Źetko.

pol

NaleŹy pamiĚtaĉ, Źe funkcja BRUSHROLLCLEAN® moŹe nieskutecznie nie byĉ w stanie usuwaĉĉ grubszych grubsze nici, przewodĚw przewodĚw lub wĹkĹen wĹkĹna zapĹtanych zapĹtane w walek szczotki.

#### Изпразване на контейнера за прах.

a) Отворете контейнера като натиснете бутон на контейнера за прах (A).

#### PraŹnjenje spremnika za prašinu.

a) Spremnik za prašinu otvorite pritiskom na tipku spremnika za prašinu (A).

#### VyprĚzdĚnĚnĹ nĚdoby na prach

a) OtvorĚte nĚdobu na prach stisknutĹm prĹsluĚneho tlaĉĹtky (A).

#### Tolmukonteineri tĹhjudamine.

a) Avage tolmuksonteiner, vajutades tolmuksonteineri nupule (A).

#### VyprĚzdĚnie nĚdoby na prach.

a) StlaĉenĹm tlaĉĹdla nĚdoby na prach (A) otvorĚte nĚdobu na prach.

#### A portartĹly kiĹrtĹtĚse

a) Nyissa ki az egĚsz portartĹlyt a portartĹly kiĹrdĹ gomb (A) megnyomĚsĚval.

#### PutekĹju tvertnes iztkuĚoĚana

a) Atveriet putekĹju tvertni, nospieŹot putekĹju tvertnes taustĹnjĹ (A).

#### Dulkių rinktuvo iġtuġinimas.

a) AtidĚrykite dulkių rinktuva, paspausdami dulkių rinktuvo mygtukĹ (A).

#### Golirea recipientul pentru praĹ.

a) DeschideŹi recipientul pentru praĹ prin apĚsarea butonului recipientului pentru praĹ (A).

#### Λδειασμα του δοχείου σκόνης.

a) ΑνιĚίστε το δοχείο σκόνης πατώντας το κουμπί δοχείου σκόνης (A).

#### PraŹnjenje posode za praĹ.

a) Odprite posodo za praĹ, tako da pritisnete gumb posode za praĹ (A).

#### OprĚzĹnianie pojemnika na kurz

a) OtvorĹte pojemnik na kurz, naciskajĹc przycisk (A).

b) Izvadete filterite kao natĹsnete butonite za oslobodĹvane\*. Izvadete filterite kao izdĚrĹpate ĚzĹchetata\*.  
\* Samo za opredĚleni modeli

b) Pritiskom tipke za otpuġtanje izvadite filtre\*. Izvadite filtre tako da izvuĉete jeŹiĉice\*.  
\* Samo odreĹeni modeli

b) StisknĚte uvoĹnĹvacĹ tlaĉĹtku a vyjmĚte filtry\*. VyjmĚte filtry taŹenĹm za uchytky\*.  
\* Pouze u vybranĹch modeleĹ

b) Emaldage filtrid, vajutades vabastusnuppudele\*. TĹmmake nagadest ja vĹtke filtrid vĹlja\*.  
\* Ainult teatud mudelitel

b) Stlaĉte tlaĉĹdila uvoĹnĹnia a vyťahnite filtry\*. Filter vyberte potiahnutĹm za prĹchytky\*.  
\* Len urĉitĚ modeleĹ

b) Vegye ki a szĹrĹket a kiĹrdĹ gomb megnyomĚsĚval\*. Emelje ki a szĹrĹket a fĹleknĚl fogva\*.  
\* Csak egyes típusok esetĚn

b) Iznemiet filtrus, piespieŹot atbrĹvoĚanas taustĹņus\*. Iznemiet filtrus, pavelkot aiz cilpĹm\*.  
\* Tikai atseviġķiem modeļiem

b) Įsimkite filtrus, paspausdami atlaisvinimo mygtukus\*. Įsimkite filtrus, traukdami Ĺseles.  
\* Tik tam tikriems modeliams

b) ScoateŹi filtrele prin apĚsarea butoanelor de eliberare\*. ScoateŹi filtrele trĹgĹnd de cleme\*.  
\* Doar la anumite modele

β) ΑφαιρĚστε τα φίλτρα πατώντας τα κουμπί ασφαλĹησης\*. ΑφαιρĚστε τα φίλτρα τραβώντας τις προĚξοĹς\*.  
\* ΜĹνο σε ορισμĚνα μοντĚλα

b) Pritisnite gumba za sproġitev in izvlcite filtra\*. PrĹmite jeŹiĉka in izvlcite filtra\*.  
\* Le nekateri modeli.

b) WyĹĹc filtry, naciskajĹc przyciski zwalnĹjajĹce\*. WyĹĹc filtry, ciĹgajĹc za uchwyty\*.  
\* TĹlko niektĹre modele

c) Izpraznete sĹdĹrŹanieho v koĹa za smet. Nikoga ne miĹte kontejnera za praĹ ili filterite v sĹdomĹmĹlna maġina.

c) SadrŹaj istresite u kantu za smeĉe. Spremnik za prašinu ili filtre nikada ne perite u perilici posuda.

c) VysypĚte obsah nĚdoby do koĚe. Nikdy nĚdobu na prach Ĺ filtry nemyjte v myĹce nĚdobi.

c) TĹhjudenge sisu prĹgikasti. Ārge peske tolmuksonteinerit ega filtrid nĹudepesumasinas.

c) VyprĚzdĹnite obsah do odpadkovĹho koġa. NĚdobu na prach ani filtre neumyvajte v umyvaĉke riadi.

c) ŹrtĹtĚ ki a szemetesbe a tartĹly tartalmĹt. Soha ne mossa ki mosogĹtĹgĚpben a portartĹlyt vagy a szĹrĹket.

c) Izmetiet saturu atkrĹtĹmu tvertĚnĚ. NekĹdĹ gadĹjumĹ nemazĹģĹiet putekĹju tvertni vai filtrus trauku mazĹjamĹ maġina.






c) Įsilpkite Źiukġles j Źiukġlių dĚŹę. Neplaukite dulkių rinktuvo ir filtrų indaploveje.

c) GolĹŹi conŹinutul Ĺntr-un coġ de gunoi. Nu spĹlatĹ niciodatĹ recipientul sau filtrele pentru praĹ Ĺntr-o maġinĹ de spĹlat vase.

γ) ΛδειĹστε το περιεχĹμενο σε kĹδο απορριμμάτων. ΠοτĚ mhĹ πĹνετε το δοχείο σκόνης Ĺ τα φίλτρα σε πλυντηρια πĹτων.

c) Vsebinu stresite v smetnjak. Posode za praĹ ali filtrov ne pomivajte v pomivalnem stroju.

c) OprĚzĹnĹcie pojemnik do kosza na Źmieci. Nie wolno myĉ pojemnika na kurz ani filtrĚw w zmywarce.

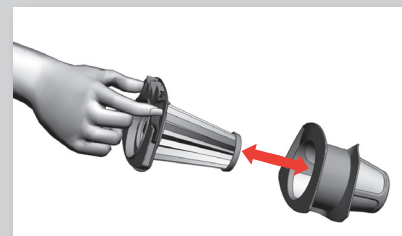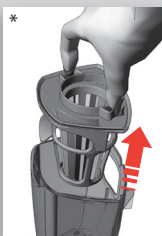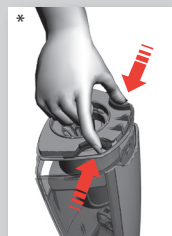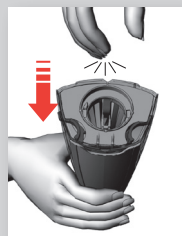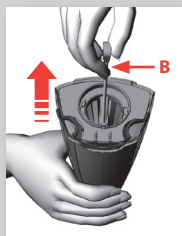

Издърпайте пръта за почистване на филтъра (B) до крайно положение и го освободете, за да отстраните праха от вътрешния филтър. Повторете го 5 пъти.  
*Само за определени модели*

Izvučite šipku za čišćenje filtra (B) do njenog krajnjeg položaja i otpustite je kako biste prašinu izbacili iz unutarnjeg filtra. Ponovite 5 puta.  
*Samo određeni modeli*

Vytáhněte čističtí tyčku filtru (B) do koncové polohy a uvolněte ji, abyste odstranili prach z vnitřního filtru. Postup opakujte pětkrát.  
*Pouze u vybraných modelech*

Tömmake filtri puhastusvarras (B) välja lõppasendisse ja laske lahti, et eemaldada tolm sisefiltrist. Korrake viis korda.  
*Ainult teatud mudelitel*

Na odstránenie prachu z vnútorného filtra potiahnite tyčku na čistenie filtra (B) do koncovej polohy a uvoľnite ju. Zopakujte 5-krát.  
*Len určité modely*

A belső szűrő portalánításához húzza a tisztító rudat (B) a végállásába, majd engedje el azt. Ezt ismétélje meg ötször.  
*Csak egyes típusok esetén*

Izvelciet filtra tīrīšanas stieni (B) līdz galējai pozīcijai un atļaidiet to, lai iztīrītu putekļus no iekšējā filtra. Atkārtojiet piecas reizes.  
*Tikai atsevišķiem modeļiem*

Patraukite filtro valymo strypą (B) į jo galinę padėtį ir atleiskite jį, kad pašalintumėte dulkes iš vidinio filtro. Pakartokite 5 kartus.  
*Tik tam tikriems modeliams*

Trageți tija de curățare a filtrului (B) în poziția sa de la capăt și eliberați-o pentru a elimina praful din filtrul interior. Repetați de 5 ori  
*Doar la anumite modele*

Τραβήξτε τη ράβδο καθαρισμού του φίλτρου (B) μέχρι την ακραία θέση της και απελευθερώστε την για να απομακρύνετε τη σκόνη από το εσωτερικό φίλτρο. Επαναλάβετε 5 φορές.  
*Μόνο σε ορισμένα μοντέλα*

Povlecite palico za čišćenje filtra (B) do končnega položaja in jo spustite, da odstranite prah z notranjega filtra. Ponovite petkrat.  
*Le nekateri modeli.*

Wyciągnąć do oporu dźwignię (B), a następnie zwolnić ją, aby usunąć kurz z filtra wewnętrznego. Powtórzyć te czynności pięciokrotnie.  
*Tylko niektóre modele*

**Почистване на филтрите.** (Препоръчва се при всяко пето изпразване). Извадете и двата филтъра като натиснете бутоните за освобождаване\*. Извадете филтрите като издърпате етикетата\*.  
*\* Само за определени модели*

**Čišćenje filtra.** (Preporučuje se prilikom svakog 5. pražnjenja). Oba filtra izvadite pritiskom tipaka za otpuštanje\*. Izvadite filtre tako da izvučete jezičice\*.  
*\* Samo određeni modeli*

**Čišění filtrů.** (doporučuje se při každém pátém vyprázdnění) Stiskněte uvolňovací tlačítka a vyjměte oba filtry\*. Vyjměte filtry tažením za úchytky\*.  
*\* Pouze u vybraných modelech*

**Filtri puhastamine.** (Soovitatakse igal viieljal tühjendamisel). Eemaldage mõlemad filtrid, vajutades vabastusnuppele\*. Tömmake nagadest ja võtke filtrid välja\*.  
*\* Ainult teatud mudelitel*

**Čistenie filtrov.** (Odporúča sa po každom 5. vyprázdnení.) Stlačte tlačidlá uvoľnenia a vytiahnite oba filtre\*. Filter vyberte potiahnutím za príchytky\*.  
*\* Len určité modely*

**A szűrők tisztítása.** (Minden ötödik ürítéskor ajánlott) A kioldó gombok megnyomásával vegye ki mindkét szűrőt\*. Emelje ki a szűrőket a füleknél fogva\*.  
*\*Csak egyes típusok esetén*

**Filtru tīrīšana.** (To ieteicams veikt pēc katras piektās iztukšošanas reizes.) Izņemiet abus filtrus, piespiežot atbrīvošanas taustiņus\*. Izņemiet filtrus, pavelkot aiz cilpām\*.  
*\* Tikai atsevišķiem modeļiem*

**Filtrų valymas.** (Rekomenduojamas kas 5-ą kartą ištuštinant dulkių rinktuvą). Išimkite abu filtrus, paspausdami atlaisvinimo mygtukus\*. Išimkite filtrus, traukdami ašeles\*.  
*\* Tik tam tikriems modeliams*

**Curățarea filtrelor.** (Recomandată la fiecare a 5-a golire). Scoateți ambele filtre prin apăsarea butoanelor de eliberare\*. Scoateți filtrele trăgând de cleme\*.  
*\* Doar la anumite modele*

**Καθαρισμός των φίλτρων.** (Συνιστάται κάθε 5η φορά που αδειάζετε το δοχείο σκόνης). Αφαιρέστε και τα δύο φίλτρα πατώντας τα κουμπιά απασφάλισης\*. Αφαιρέστε τα φίλτρα τραβώντας τις προεξοχές\*.  
*\* Μόνο σε ορισμένα μοντέλα*

**Čišćenje filtrov.** (Priporočljivo ob vsakem petem praznjenju). Pritisnite gumba za sprostitve in izvelcite oba filtra\*. Primate jezička in izvelcite filtra\*.  
*\* Le nekateri modeli.*

**Czyszczenie filtrów** (zalecanie przy co piątym opróżnieniu pojemnika). Wyjąć oba filtry, naciskając przyciski zwalnijające\*. Wyjąć filtry, ciągnąc za uchwyty\*.  
*\* Tylko niektóre modele*

Разделете двата филтъра.

Razdvojite filtre.

Oba filtry oddělte.

Eraldage filtrid teineteisest.

Filtre oddelte.

Válassza külön a szűrőket.

Atdaliet abus filtrus.

Atskirkite abu filtrus.

Separati ambele filtre.

Χωρίστε τα δύο φίλτρα.

Filtra ločite.

Rozdzielć filtry.

bul

cro

cze

est

slk

hun

latv

lith

rom


gre

slo

pol



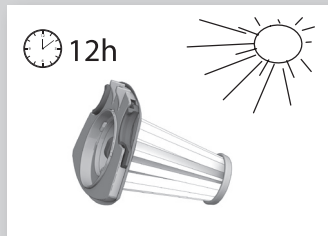

**bul**

Изплакнете внимателно частите на филтъра с хладка вода, без да използвате миещи препарати. (никога не използвайте съдомиялна машина или пералня)

**cro**

Pažljivo isperite dijelove filtra toplom vodom bez upotrebe bilo kakvih deterdženta. (nikada ne upotrebljavajte perilicu posuda ili perilicu rublja)

**cze**

Součásti filtrů pečlivě opláchněte vlažnou vodou bez mycích prostředků. (Nikdy nepoužívejte myčku nádobí nebo pračku.)

**est**

Loputage filtriosi hoolikalt leige vee all ilma pesuaineid kasutamata. (ärge kunagi peske neid nõudepesu- või pesumasinas)

**slk**

Časti filtra starostlivo opláchnite vo vlažnej vode bez použitia saponátov. (nepoužívajte umývačku riadu ani pračku)

**hun**

Tisztítószerek használatá nélkül langyos víz alatt óvatosan mossa ki a szűrőket. (Soha ne tisztítsa mosogatógéppen vagy mosógéppen)

**latv**

Rūpīgi noskalojiet filtra detaļas remdenā ūdenī bez mazgāšanas līdzekļiem. (nekādā gadījumā nemazgājiet tās trauku mazgājamā mašīnā vai veļas mazgājamā mašīnā)

**lith**

Atsargiai išskalaukite filtro dalis po drungnu vandeniu, nenaudodami jokio plovimo priemonių. (jokiu būdu neplaukite indaplovėje ir neskalbkite skalbyklėje)

**rom**

Clătiți piesele filtrului cu atenție sub apă caldută fără să utilizați detergent. (nu utilizați nicodată mașina de spălat vase sau mașina de spălat rufe)

**gre**

Ξεπλύνετε τα επιμέρους φίλτρα προσεκτικά σε χλιαρό νερό χωρίς να χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικά. (μη χρησιμοποιείτε ποτέ το πλυντήριο πιάτων ή το πλυντήριο ρούχων)

**slo**

Filtrirna dela previdno sperite pod toplo vodo brez uporabe čistilnih sredstev. (ne pomivajte ju v pomivalnem ali pralnem stroju)

**pol**

Dokładnie umyć części filtra ciepłą wodą bez dodatku detergentów (filtrów nie wolno myć w zmywarce ani prać w pralce).

Разклатете, за да отстраните излишната вода и ги оставете да изсъхнат за минимум 12 часа. Уверете се, че частите на филтъра са напълно сухи, преди да ги поставите обратно в прахосмукачката.

Protresite kako biste uklonili višak vode i pustite da se suše najmanje 12 sati. Prije vraćanja u usisivač provjerite jesu li dijelovi filtra potpuno suhi.

Oklepejte přebytkovou vodu a nechte minimálně 12 hodin vyschnout. Před vložením filtrů zpět do vysavače se ujistěte, že jsou jejich části zcela suché.

Raputage liigne vesi maha ja jätke vähemalt 12 tunniks kuivama. Veenduge, et filtriosad on täiesti kuivad, enne kui need tagasi tolmuimejasse sisestate.

Predyočnú vodu otraste a nechajte vyschnúť minimálne 12 hodín. Pred vložením filtrov do vysávača sa uistite, že sú časti filtrov úplne suché.

Rázza ki belőlük a vizet, majd hagyja legalább 12 órán át száradni. Mielőtt visszatenné a szűrőket, győződjön meg róla, hogy minden részük teljesen megszáradt.

Skratiet tās, lai noraustu lieko ūdeni, un atstājiet zāvēties vismaz uz 12 stundām. Pirms filtra detaļu ielikšanas ierīcē pārlicinieties, ka tās ir pilnībā izžuvašas.

Nukratykie likusį vandenį ir palikite džiuoti bent 12 valandų. Filtru dalis būtina visiškai išdžiovinti prieš dedant juos atgal į dulkių siurbį.

Scuturați pentru a îndepărta apa în exces și lăsați la uscat minim 12 h. Asigurați-vă că piesele filtrului sunt complet uscate înainte de a le introduce înapoi în aspirator.

Τινάξτε τα για να απομακρύνετε το πολύ νερό και αφήστε τα να στεγνώσουν για τουλάχιστον 12 ώρες. Βεβαιωθείτε ότι τα επιμέρους φίλτρα έχουν στεγνώσει πλήρως πριν τα τοποθετήσετε στη θέση τους στη σκούπα.

Stresite ju, da odstranite odvečno vodo, in pustite, da se sušita vsaj 12 ur. Prepričajte se, da sta filtrirna dela povsem suha, preden ju položite nazaj v sesalnik.

Wytrząsając nadmiar wody i pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 12 godzin. Przed ponownym umieszczeniem części filtra w odkurzaczu należy upewnić się, że są one zupełnie suche.

**ВАЖНО – ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТЪРА!**

Филтрите трябва да се почистват редовно, за да се гарантират високи почистващи резултати

**VAŽNO – ČIŠĆENJE FILTRA!**

Kako bi se osigurala visoka razina učinkovitosti čišćenja, filtre je potrebno redovito čistiti

**DŮLEŽITÉ – ČIŠTĚNÍ FILTRŮ!**

Filtry je nutné pravidelně čistit, aby byla zajištěna vysoká účinnost.

**OLULINE – FILTRITE PUHASTAMINE!**

Filtreid tuleb puhastada regulaarselt ajavahemike tagant, et tagada suur puhastusjõudlus.

**DŮLEŽITÉ – ČISTENIE FILTROV!**

Na zaistenie vysokého čistiaceho výkonu čistite filtre v pravidelných intervaloch.

**FONTOS – SZÜRŐTISZTÍTÁS!**

A megfelelő szivóerő megtartásához a szűrőket rendszeresen tisztítani kell.

**SVARĪGI – FILTRA TĪRĪŠANA!**

Filtri jātīra pēc regulāriem intervāliem, lai nodrošinātu augstu veiktspēju

**SVARBU – FILTRŲ VALYMAS!**

Norint užtikrinti tinkamą filtrų valymą, juos valyti reikia reguliariai

**IMPORTANT – CURĂȚAREA FILTRULUI!**

Filtrele trebuie să fie curățate la intervale regulate pentru a asigura performanță ridicată de curățare

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΩΝ!**



Πρέπει να καθαρίζετε τα φίλτρα σε τακτά χρονικά διαστήματα για να εξασφαλίσετε υψηλή απόδοση καθαρισμού

**POMEMBNO – ČIŠĆENJE FILTROV!**

Filtra je treba čistiti v rednih časovnih intervalih, da je zagotovljena visoka zmogljivost sesanja.

**WAŻNE – CZYSZCZENIE FILTRÓW!**

Aby zapewnić wysoką skuteczność odkurzania, należy regularnie czyścić filtry.

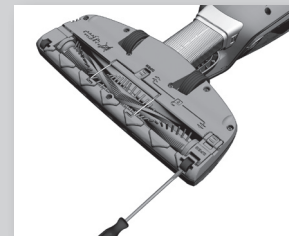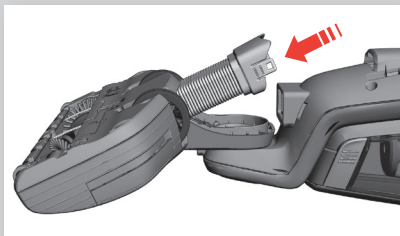

#### Почистване на тръбата и въздухопровода

Развийте тръбата зад накрайника от горната ѝ връзка. Отстранете всички предмети, които може да блокират въздушния поток в тръбата или във въздухопровода към капачето за прах и поставете обратно тръбата.

#### Čišćenje cijevi i kanala za zrak

Otpustite cijev iza nastavka od njezinog gornjeg priključka. Uklonite sve predmete koji bi mogli blokirati protok zraka u cijevi ili kanalu za zrak od spremnika prašine pa cijev vratite natrag.

#### Čišťeni hadice a vzduchovodu

Uvoľnite hadicu za hubicu v mieste horného uchycenia. Odstráňte veškeré predmety, ktoré blokujú prútok vzduchu v hadici alebo ze vzduchovodu do zásobníku na prach, a hadicu namontujte zpět.

#### Vooliku ja õhukanali puhastamine

Vabastage otsiku taga olev toru üllemisest ühendusest. Eemaldage kõik torus või õhukanalis õhu voolu tõkestada võivad esemed ja pange tolmutopsi ning paigaldage toru uuesti.

#### Čistenie hadice a vzduchových kanálikov

Hadicu uvoľnite za dýzou z vrchného zapojenia. Vytiahnite predmety, ktoré môžu blokovať prúdenie vzduchu v hadici alebo vo vzduchovom kanáliku do nádobky na špinu, a hadicu nasadte naspäť.

#### A gégecső és levegőcsatorna tisztítása

Lazítsa le a gégecsövet a szívófej mögött annak felső csatlakozásánál. Távolítsa el minden tárgyat, ami gátolhatja a levegő áramlását a csőben vagy a levegőcsatornában a portartály felé, majd tegye vissza a gégecsövet. Ha a kerekéket tisztítani kell, vagy beragadtak, akkor egy olóval óvatosan távolítsa el azokat.

#### Šljutenes un gaisa kanāla tīršana

Atvienojiet šļūteni, kas atrodas aiz sprauslas, no augšējās savienojuma. Izņemiet svešķermeņus, kas bloķē gaisa plūsmu šļūtenē vai gaisa kanālā pie putekļu vāciņa, un atkal uzstādiēt šļūteni.

#### Žarnos ir oro kanalų valymas

Atjunkite žarną už antgalio nuo jos viršutinės jungties. Pašalinkite bet kokius daiktus, kurie gali blokuoti oro srautą žarnos arba oro kanaluose į dulkių rinktuvą, paskui vėl prijunkite žarną.

#### Curățarea furtunului și a canalului de aer

Slăbiți furtunul din spatele duzei din conexiunea sa superioară. Scoateți orice obiect care poate bloca fluxul de aer din furtun sau din canalul de aer la recipientul de praf și montați furtunul la loc.

#### Καθαρισμός του σωλήνα και του αεραγωγού

Αποεπιμείψτε το σωλήνα πίσω από το ακροφύσιο από την επάνω σύνδεση του. Απομακρύνετε τυχόν αντικείμενα που μπορεί να φράζουν τη ροή του αέρα μέσα στο σωλήνα ή στον αεραγωγό προς το δοχείο σκόνης, και επανατοποθετήστε το σωλήνα στη θέση του.

#### Čišćenje cevi in zračnega kanala

Spremite cev za sesalno krtačo z zgornjega priključka. Odstranite vse predmete, ki utegnejo ovirati pretok zraka v cevi ali zračnem kanalu do posode za prah, in cev namestite nazaj.

#### Czyszczenie węża i kanału przepływu powietrza

Odfajcz wąż znajdujący się z tyłu ssawki od górnego połączenia. Usunąć wszystkie zanieczyszczenia, które mogłyby blokować przepływ powietrza w wężu i kanale przepływu powietrza, a następnie ponownie podłączyć wąż.

#### Почистване на четката на дуза Animal Care

Изключете продукта, като натиснете бутона "Вкл./изкл." Натиснете бутона за освобождаване на четката. Отстранете четката. Повдигнете четката и я почистете. Използвайте остър предмет за премахване на частици. Сгребете отново четката, като се уверите, че може да се върти свободно. Затворете капака на люка.

#### Čišćenje glave četke na Animal Care nastavku

Pritisnite tipku za uključeno/isključeno proizvoda. Pritisnite tipku za otpuštanje glave četke. Uklonite glavu četku. Podignite glavu četku i očistite je. Za uklanjanje niti upotrijebite oštar predmet. Ponovno postavite glavu četke provjeravajući okreće li se slobodno. Zatvorite pokrov otvora na glavi četke.

#### Čišťeni kartáčového válečku na hubici Animal Care

Vypnete spotřebič stisknutím tlačítka Zap./Vyp. Stisknete uvoľňovací tlačítko kartáčového válečku. Vyměňte kartáčový váleček. Zvedněte jej a vyčistíte. Pomocí ostřího předmětu odstraňte vlákna. Namontujte kartáčový váleček zpět a ujistěte se, že se může volně otáčet. Zavřete výklopný kryt.

#### Otsiku Animal Care harjasrulli puhastamine

Lülitage seade välja, vajutades Sisse/välja-nuppu. Vajutage harjasrulli vabastusnuppu. Eemaldage harjasrull. Võtke harjasrull välja ja puhastage. Vajadusel kasutage karvade eemaldamiseks teravat eset. Paigaldage harjasrull tagasi ja veenduge, et see käib vabalt ringi. Sulgege luugikate.

#### Čistenie kefovacieho valca na hubici Animal Care

Výrobok vypnete stlačením tlačidla On/Off (zap./vyp.). Stlačte tlačidlo na uvoľnenie kefovacieho valca. Vyberte kefovaci valec. Zdvihnite kefovaci valec a vyčistíte ho. Na odstránenie vláken použite ostrý predmet. Kefovaci valec znovu vložte na miesto a uistite sa, že sa volne otáča. Zatvorte kryt západky.

#### A forgókefe tisztítása a Animal Care szívófejen

A Be/Ri gomb megnyomásával kapcsolja ki a készüléket. Nyomja meg a forgókefe kioldó gombot. Vegye ki a forgókefét. Ázdvigítse a forgókefét tisztítsa meg. A fekete és hasonló szálak eltávolításához használjon hegyes eszközt. Helyezze vissza a forgókefét és ellenőrizze, szabadon forog-e. Zárja le az egység fedelét.

#### Animal Care prausias sukas rullā tīršana

Izslēdziet izstrādājumu, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Piespiediet sukās rullā atbloķēšanas pogu. Izņemiet sukās rullu. Izceliet sukās rullu un notīriet. Izņemiet asu priekšmetu, lai notīrītu vītnes. Samontējiet sukās rullu un pārbaudiet, ka tas brīvi rotē. Aizveriet nodalījuma pārsegu.

#### Antgalio Animal Care ritininio šepčio valymas

Išjunkite prietaisą, paspausdami įjungimo / išjungimo mygtuką. Paspauskite ritininio šepčio atlaisvinimo mygtuką. Nuimkite ritininį šepčią. Ištraukite ritininį šepčią ir jį išvalykite. Aštriu daiktu pašalinkite siūlus. Vėl sumontuokite ritininį šepčią ir patikrinkite, ar jis laisvai sukasi. Uždarykite angos dangtį.

#### Curățarea rolei perie de pe duza Animal Care

Opriți produsul apăsând butonul Pornit/Opriț. Apăsăți butonul de deblocare a rolei perie. Scoateți rola perie. Ridicați rola perie și curățați-o. Folosiți un obiect ascuțit pentru a îndepărta firele. Montați la loc rola perie, verificând dacă se învârtă liber. Închideți capacul de acces.

#### Καθαρισμός της βούρτσας-ρόλου στο ακροφύσιο Animal Care

Απενεργοποιήστε το προϊόν πιέζοντας το κουμπί ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης. Πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης της βούρτσας-ρόλου. Αφαιρέστε τη βούρτσα-ρόλο. Ανασηκώστε και βγάλτε έξω τη βούρτσα-ρόλο και καθαρίστε την. Χρησιμοποιήστε ένα αιχμηρό αντικείμενο για να αφαιρέσετε τις ίνες. Συμμετοχήστε ξανά τη βούρτσα-ρόλο και βεβαιωθείτε ότι μπορεί να περιστρέφεται ελεύθερα. Κλείστε το κάλυμμα.

#### Čišćenje valjčne šetke na nastavku Animal Care

S pritisikom tipke za vklop/izklop izključite izdelek. Pritisnite gumb za sprostitve valjčne šetke. Odstranite valjčno šetko. Izdvijte jo ter očistite. Za odstranitev nitk uporabite oster predmet. Ponovno namestite valjčno šetko in preverite, ali se lahko neovirano vrti. Zaprite zaporno loputo.

#### Czyszczenie szczotki obrotowej w ssawce Animal Care

Wyłącz urządzenie przyciskiem Wł./Wył. Naciśnij przycisk zwalniający szczotkę. Zdjąć szczotkę obrotową. Wyjąć szczotkę obrotową i ją wyczyścić. Usunąć włókna za pomocą ostrego narzędzia. Zamontować szczotkę obrotową, upewniając się, że może swobodnie się obracać. Zamknąć kłapkę.

#### Почистване на колелата

Ако колелата са блокирани или имат нужда от почистване, внимателно ги отстранете като използвате плоска отвертка.

#### Čišćenje kotačića

Ako su se kotačići zaglavili ili ih treba očistiti, pažljivo ih skinite pomoću tankog odvijača.

#### Čišťeni koleček

Pokud je zapotřebí kolečka vyčistit nebo pokud vážnou, opatrně je demontujte pomocí plochého šroubováku.

#### Rattase puhastamine

Kui rattad vajavad puhastamist või on kinni kiilunud, siis eemaldage need ettevaatlikult lameda otsaga kruvikeeraja abil.

#### Čistenie koliesok

Ak sa kolieska zablokujú alebo ich bude potrebné vyčistiť, opatrne ich odmontujte pomocou plochého skrutkovača.

#### A kerekék tisztítása

Ha a kerekék beragadnak vagy tisztításra szorulnak, óvatosan távolítsa el azokat egy laposfejű csavarhúzóval.

#### Ritėnu tīršana

Ja nepieciešams tīrīt ritēnus vai ja tie iekļējas, uzmanīgi izņemiet tos, izmantojot plakānu skrūvgriezi.

#### Ratų valymas

Jeigu užstrigtų ratukai arba juos reikėtų nuvalyti, atsargiai nuimkite juos, naudodami plokščią atsuktuvą.

#### Curățarea roților

Dacă roțile se blochează sau trebuie curățate, scoateți-le cu atenție folosind o șurubelniță cu cap plat.

#### Καθαρισμός των τροχών

Εάν οι τροχοί μπλοκάρουν ή αν χρειάζονται καθαρισμό, αφαιρέστε τους προσεκτικά χρησιμοποιώντας ένα καταβλήδι με επίπεδη μύτη.

#### Čišćenje kolesc

Če sta se kolesci zagzodili ali ju je treba očistiti, ju previdno odstranite z uporabo ploščatega izvijača.

#### Czyszczenie kółek

Jeśli kółka wymagają czyszczenia lub doszło do ich zablokowania, należy je wymontować, podważając ostrożnie płaskim śrubokrętem.

bul

cro

cze

est

slk

hun

latv

lith

rom

gre

slo

pol





Светлини за индикация – нормална работа	Какво означава ?	Какво да правя?
1 – 3 Оранжеви светлини по време на работа	3 светлини = Капацитетът на батерията е все още добър > остават 75 %	ОК
	2 светлини = Капацитетът на батерията е все още добър > остават 25 %	ОК
	1 светлина = ERGORAPIDO® ще спре след няколко минути.	Завършване на почистване + зареждане на ERGORAPIDO®
Оранжева светлина поставена в стойката за зареждане	Няма проблеми - ERGORAPIDO® се зарежда	ОК
Оранжевата светлина премигва по веднъж на минута в стойката за зареждане .	Няма проблем –ERGORAPIDO® е напълно заредена.	Препоръчваме да държите ERGORAPIDO® в стойката за зареждане след употреба.

bul

Предупредителни светлини	Какъв е проблема?	Какво да правя?
Оранжевата светлина премигва + продуктът спира работа	Батерията е празна	Заредете ERGORAPIDO®.

cro

Червена светлина - мигане	Четката на дюзата за подови настилки или дюзата Animal Care е блокирала с прекалено много косми или фибри.	Махнете четката и я изчистете ръчно
Червената + Оранжева светлина премигват + функцията BRUSHROLLCLEAN® не работи + предните светлини са ИЗКЛЮЧЕНИ	Функцията BRUSHROLLCLEAN® е била използвана прекалено дълго.	Поставете ERGORAPIDO® в стойката за зареждане за 10 минути, за да възстановите функцията.

cze

Червена светлина – постоянна + ERGORAPIDO® спира	ERGORAPIDO® е прегряла	Почистете филтрите. Проверете тръбата и накрайника за запушване. Ако това не помогне, моля свържете се със сервис.
--------------------------------------------------	------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

est

slk

Svjetla indikatora-normalan način rada	Što ovo znači?	Što je potrebno učiniti?
----------------------------------------	----------------	--------------------------

hun

1 – 3 Narančasta svjetla tijekom rada	3 svjetla = baterija je i dalje puna > preostala razina napunjenosti iznosi 75 %	ISPRAVNO
	2 svjetla = baterija je i dalje puna > preostala razina napunjenosti iznosi 25%	ISPRAVNO
	1 svjetlo = ERGORAPIDO® će prekinuti raditi za nekoliko minuta.	Završite čišćenje + napunite ERGORAPIDO®

latv

Narančasto svjetlo kada je uređaj postavljen na postolje punjača	Nema problema - ERGORAPIDO® se puni	ISPRAVNO
------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	----------

lith

Narančasto svjetlo trepće jednom u minuti na postolju punjača.	Nema problema - ERGORAPIDO® je do kraja pun.	Preporučujemo vam da ERGORAPIDO® držite na postolju punjača nakon upotrebe.
----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

rom

Svjetla upozorenja	U čemu je problem?	Što je potrebno učiniti?
Narančasto svjetlo treperi + proizvod prestaje raditi	Baterija je prazna	Napunite uređaj ERGORAPIDO®.

gre

Crveno svjetlo - treperi	Glava četke na nastavku za pod ili na Animal Care nastavku zaglavljena je zbog previše dlaka ili vlakana.	Skinite glavu četke i ručno je očistite
Crveno + narančasto svjetlo trepte funkcija BRUSHROLLCLEAN® ne radi + svjetla su ISKLJUČENA	Funkcija BRUSHROLLCLEAN® predugo se upotrebljavala.	Kako biste resetirali ovu funkciju, ERGORAPIDO® postavite na postolje punjača tijekom 10 minuta.

slo

CRVENO svjetlo – postojano svijetli + ERGORAPIDO® prestaje raditi	ERGORAPIDO® je pregrijan	Očistite filtre . Provjerite jesu li cijev i nastavak blokirani. Ako to ne pomogne, kontaktirajte servis.
-------------------------------------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

pol



Kontrolky – normální provoz	Co to znamená?	Co dělat?
Během provozu svítí 1 – 3 oranžové kontrolky	3 kontrolky = kapacita baterie je stále dobrá, zbývá > 75 %	OK
	2 kontrolky = kapacita baterie je stále dobrá, zbývá > 25 %	OK
	1 kontrolka = vysavač ERGORAPIDO® za pár minut přestane pracovat	Dokončete vysávání a vysavač ERGORAPIDO® nabijte.
Při umístění do nabíjecí stanice svítí oranžová kontrolka	Žádné problémy – vysavač ERGORAPIDO® se nabíjí	OK
Oranžová kontrolka bliká každou minutu v nabíjecí stanici.	Bez problému - vysavač ERGORAPIDO® je plně nabitý.	Po použití doporučujeme nechat vysavač ERGORAPIDO® v nabíjecí stanici.
Varovné kontrolky	Co je za problém?	Co dělat?
Oranžová kontrolka bliká + spotřebič přestal pracovat	Baterie je skoro vybitá.	Vysavač ERGORAPIDO® nabijte.
Červená kontrolka bliká	Kartáčový váleček v podlahové hubici nebo hubici Animal Care vážne díky přílišnému množství chlupů či vláken.	Vyjměte kartáčový váleček a ručně jej vyčistěte.
Bliká červená a oranžová kontrolka + funkce BRUSHROLLCLEAN® nefunguje + přední osvětlení nesvítí	Používali jste funkci BRUSHROLLCLEAN® příliš dlouho.	Funkci resetujete vložení vysavače ERGORAPIDO® do nabíjecí stanice na 10 minut.
ČERVENÁ kontrolka neustále svítí + vysavač ERGORAPIDO® nepracuje	Vysavač ERGORAPIDO® je přehřátý.	Vyčistěte filtry. Zkontrolujte hadici a hubici, zda nejsou zablokované. Pokud to nepomůže, obraťte se na servisní středisko.

bul

cro

cze

est

slk

hun

latv

lith

rom

gre

slo

pol

Indikaatorituled – tavaline tööolek	Mida see tähendab?	Mida teha?
1–3 oranži tuld töötamise ajal	3 tuld = aku on piisavalt täis: üle 75 %.	OK
	2 tuld = aku on piisavalt täis: üle 25%.	OK
	1 tuli = ERGORAPIDO® lülitub mõne minuti pärast välja.	Lõpetage puhastamine ja laadige ERGORAPIDO®.
Oranž tuli põleb, kui seade on laadimisel.	Kõik on korras – ERGORAPIDO® laeb.	OK
Oranž tuli vilgub üks kord minutis, kui seade on laadimisel.	Kõik on korras – ERGORAPIDO® on täis laetud.	Pärast kasutamist soovime ERGORAPIDO®t hoida laadimisel.
Hoiatustuled	Milles seisneb probleem?	Mida teha?
Oranž tuli vilgub + seade seiskub	Aku on tühi.	ERGORAPIDO® laadimine.
Punane tuli vilgub.	Põrandaotsikus olev harjasrull või Animal Care otsik on karvade või kiudude rohkuse tõttu kinni kiilunud.	Eemaldage harjasrull ja puhastage käsitsi
Punane + oranž tuli vilguvad + funktsioon BRUSHROLLCLEAN® ei tööta + esituled on VÄLJAS	Funktsiooni BRUSHROLLCLEAN® on kasutatud liiga pikalt.	Asetage ERGORAPIDO® 10 minutiks laadimisele, et funktsioon lähtestada.
PUNANE tuli põleb ühtlaselt ja ERGORAPIDO® seiskub.	ERGORAPIDO® on ülekuumenenud	Puhastage filtrid. Kontrollige, kas voolikus ja otsikus on ummistusi. Kui sellest pole abi, pöörduge teeninduskeskusse.



	Kontrolky – bežná činnosť	Čo to znamená?	Čo robiť?
	1 – 3 oranžové kontrolky počas činnosti	3 svetlá = kapacita batérie je stále dobrá > 75 %	OK
		2 svetlá = kapacita batérie je stále dobrá > 25 %	OK
		1 svetlo = vysávač ERGORAPIDO® sa o niekoľko minút zastaví.	Ukončíte vysávanie a nabite vysávač ERGORAPIDO®
	Oranžová kontrolka pri vložení do nabíjacieho stojana	Nepredstavuje problém – vysávač ERGORAPIDO® sa nabíja	OK
	Oranžová kontrolka po vložení do nabíjacieho stojana blikne raz za minútu.	Nepredstavuje problém – vysávač ERGORAPIDO® je plne nabitý	Vysávač ERGORAPIDO® odporúčame po použití umiestniť do nabíjacieho stojana.
	<b>Varovné svetlá</b>	<b>Aký problém predstavujú?</b>	<b>Čo treba spraviť?</b>
bul	Oranžová kontrolka bliká + výrobok prestal pracovať	Batéria je vybitá.	Nabite vysávač ERGORAPIDO®.
cro	Červená kontrolka – bliká	Kefovací valec v podlahovej hubici alebo v hubici Animal Care je zablokovaný, plný vlasov alebo vlákien.	Vyberte kefovacie valčeky a ručne ho očistite
cze	Červená + oranžová kontrolka blikajú + funkcia BRUSH ROLL CLEAN® nefunguje + predné svetlá sú vypnuté	Funkcia BRUSH ROLL CLEAN® sa používala príliš dlho.	Vložte vysávač ERGORAPIDO® na 10 minút do nabíjacieho stojana, aby sa jeho funkcie obnovili.
est	ČERVENÁ kontrolka – svieti + vysávač ERGORAPIDO® prestal pracovať	Vysávač ERGORAPIDO® je prehriaty.	Vyčistite filtre. Skontrolujte, či hadica a dýza nie sú zablokované. Ak nič z toho nepomôže, obráťte sa na servisné stredisko.
slk	Jelzőfények – normál működés	Mit jelent ez?	Mit kell tenni?
	Működés közben 1-3 narancs fény világít	3 fény = Még több mint 75%-os akkumulátor kapacitás	OK
hun		2 fény = Még több mint 25%-os akkumulátor kapacitás	OK
		1 fény = Az ERGORAPIDO® néhány percen belül leáll	Fejezze be a takarítást, és töltsse fel az ERGORAPIDO®-t
latv	A töltdiēve tēve narancs fēny vilāgīt	Minden rendben, az ERGORAPIDO® éppen töltség alatt	OK
	A töltdiēve tēve percenként lassan narancs fēny villog	Minden rendben, az ERGORAPIDO® teljesen feltöltődött.	Használat után ajánlott az ERGORAPIDO®-t a töltő állomáson tartani.
lith	<b>Figyelmeztető fények</b>	<b>Mi a probléma?</b>	<b>Mit kell tenni?</b>
	Villogó narancs fény + a porszívó leáll	Lemerült az akkumulátor	Töltse fel az ERGORAPIDO®-t
rom	Villogó piros fény	A padlófej forgókefeje vagy a Animal Care szívófej eltömődött a túl sok szőrtől vagy elemi száltól.	Távolítsa el a forgókefét, és manuálisan tisztítsa meg.
gre	Villogó piros és narancs fény + a BRUSHROLLCLEAN® funkció nem működik + az elülső fények nem világítanak	A BRUSHROLLCLEAN® funkció régóta nem volt használva.	A funkció helyreállításához helyezze az ERGORAPIDO®-t a töltő állomásra 10 percre.
slo	Folyamatos piros fény + az ERGORAPIDO® leáll	Az ERGORAPIDO® túlmelegedett.	Tisztítsa meg a szűrőket. Ellenőrizze a gégecsövet és a szívófejet tömítetlenségét. Ellenőrizze az akkumulátor megfelelő érintkezését. Ha ez nem segít, akkor lépjen kapcsolatba egy szakszervizzel.
pol			



Indikatora gaismas - normāla darbība	Ko tas nozīmē?	Ko darīt?
1 – 3 zilās gaismas darbības laikā	3 gaismas = akumulatora jauda vēl aizvien ir laba > atlikuši 75 %	Labi
	2 gaismas = akumulatora jauda vēl aizvien ir laba > atlikuši 25 %	Labi
	1 gaisma = ERGORAPIDO® ierīce pēc dažām minūtēm apstāsies.	Pabeidziet tīrīšanu un uzlādējiet ERGORAPIDO® ierīci
Zila gaisma, ievietojot ierīci lādētājā	Tā nav problēma - ERGORAPIDO® uzlādējas	Labi
Orange light blinks once every minute in the charging stand .	No problem –ERGORAPIDO® is fully charged.	We recommend to keep ERGORAPIDO® in the charging stand after using it.

Brīdinājuma gaismas	Kāda problēma?	Ko darīt?
Zila gaisma mirgo un ierīce apstājas	Izlādējies akumulators	Uzlādējiet ERGORAPIDO®.
Sarkana gaisma – mirgo	Grīdas sprauslas vai Animal Care sprauslas sukas rullis ir piesērējis ar pārāk lielu spalvu vai šķiedru daudzumu.	Izņemiet sukas rulli un notīriet to manuāli
Mirgo sarkana + zila gaisma + BRUSHROLLCLEAN® funkcija nedarbojas + priekšējās gaismas izslēgtas	BRUSHROLLCLEAN® funkcija izmantota pārāk ilgi.	Ievietojiet ERGORAPIDO® ierīci lādētājā uz 10 minūtēm, lai atiestatītu funkciju.
SARKANA gaisma – nepārtraukti + ERGORAPIDO® ierīce apstājas	ERGORAPIDO® ierīce ir pārkarsusi	Iztīriet filtrus. Pārbaudiet, vai šļūtene vai sprausla nav nobloķēta. Ja tas nepalīdz, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.

bul

cro

cze

est

slk

hun

latv

lith

rom

gre

slo

pol

Kontrolinās lemputēs – ģprastas veikimas	Kā tai reiškia?	Kā daryti?
prietaisui veiciant, šviečia 1–3 mėlynos lemputēs	3 lemputės = akumulatoriaus energija vis dar tinkama, liko > 75 %	Nieko daryti nereikia
	2 lemputės = akumulatoriaus energija vis dar tinkama, liko > 25 %	Nieko daryti nereikia
	1 lemputė = „ERGORAPIDO®“ išsijungęs po kelių minučių.	Visiškai išvalyti + įkrauti „ERGORAPIDO®“
Pastačius į krovimo prietaisą, šviečia mėlyna lemputė	Jokių problemų: „ERGORAPIDO®“ yra kraunamas	Nieko daryti nereikia
Gaisma iemirgojas reizi minutė, iekārtai esot uzlādes statīvā.	Nav problēmu - ERGORAPIDO® ir pilnībā uzlādēts.	Lat: Mēs iesakām pēc lietošanas ievietot ERGORAPIDO® uzlādes statīvā.
Įspėjamosios lemputės	Kokia tai problema?	Kā daryti?
Žybčioja mėlyna lemputė + prietaisais išsijungia	Išseikvota akumulatoriaus energija	Įkraukite „ERGORAPIDO®“.
Žybčioja raudona lemputė	Grindų valymo antgalio ritininis šepetys arba antgalis Animal Care užstrigo dėl per didelio plaukų arba pluoštų kiekio.	Nuimkite ritininį šepetį ir išvalykite jį rankiniu būdu
Žybčioja raudona + mėlyna lemputės + neveikia funkcija „BRUSHROLLCLEAN®“ + nešviečia priekio apšvietimo lemputės	Funkcija „BRUSHROLLCLEAN®“ buvo ilgai naudota.	Norint atitaisyti funkciją, „ERGORAPIDO®“ privaloma 10 minučių pakrauti krovimo įrenginyje.
Be perstojo šviečia RAUDONA lemputė + „ERGORAPIDO®“ išsijungia	„ERGORAPIDO®“ perkaito	Išvalykite filtrus. Patikrinkite žarną ir antgalį, ar jie neužkimšti. Jeigu taip problemas išspręsti nepavyktų, kreipkitės į įgaliotąją techninio aptarnavimo tarnybą.







Indikatorske lučke-običajno delovanje	Kaj to pomeni?	Ukrep
1 – 3 oranžne lučke med delovanjem	3 lučke = zmogljivost baterije je še vedno dobra > še 75 %.	V redu.
	2 lučki = zmogljivost baterije je še vedno dobra > še 25 %.	V redu.
	1 lučka = sesalnik ERGORAPIDO se bo čez nekaj minut izklopil.	Prenehajte sesati + napolnite sesalnik ERGORAPIDO®.
Oranžna lučka sveti, ko sesalnik postavite na stojalo za polnjenje	Ni težav - sesalnik ERGORAPIDO® se polni.	V redu.
Oranžna lučka utripne enkrat na minuto na stojalu za polnjenje	Ni težav - sesalnik ERGORAPIDO® je povsem napolnjen.	Priporočamo, da sesalnik ERGORAPIDO po uporabi hranite na stojalu za polnjenje.

Opozorilne lučke	Težava	Ukrep
Oranžna lučka utripa + izdelek se izklopi	Baterija je prazna.	Napolnite sesalnik ERGORAPIDO®.
Rdeča lučka - utripa	Valjčna ščetka na nastavku za tla ali nastavku Animal Care je obstala zaradi prevelike količine dlak ali vlaken.	Odstranite valjčno ščetko in jo ročno očistite.
Rdeča + oranžna lučka utripa + funkcija BRUSHROLLCLEAN® ne deluje + sprednje lučke NE SVETIJO	Funkcijo BRUSHROLLCLEAN® ste predolgo uporabljali.	Sesalnik ERGORAPIDO® za 10 minut postavite na stojalo za polnjenje, da se funkcija ponastavi.
RDEČA lučka – sveti + sesalnik ERGORAPIDO® se izklopi	Sesalnik ERGORAPIDO® se je pregrel.	Očistite filtra. Preverite cev in sesalno krtačo zaradi morebitne zamašitve. Če to ne pomaga, se obrnite na servisni center.

bul

cro

cze

est

slk

hun

latv

lith

rom

gre

slo

pol

Kontrolki – prawidłowe działanie	Co oznacza to wskazanie	Co zrobić?
1-3 pomarańczowe kontrolki podczas pracy	3 kontrolki = akumulator jest naładowany, pozostało >75%.	OK
	2 kontrolki = akumulator jest naładowany, pozostało >25%.	OK
	1 kontrolka = odkurzacz ERGORAPIDO® wyłączy się za kilka minut.	Zakończyć odkurzanie i naładować odkurzacz ERGORAPIDO®
Pomarańczowa kontrolka po umieszczeniu odkurzacza w stacji ładującej	Urządzenie działa prawidłowo – trwa ładowanie odkurzacza ERGORAPIDO®	OK
Pomarańczowa kontrolka miga co minutę po umieszczeniu odkurzacza w stacji ładującej.	Urządzenie działa prawidłowo – odkurzacz ERGORAPIDO® jest w pełni naładowany.	Zaleca się, aby po użyciu odkurzacza ERGORAPIDO® umieszczać go w stacji ładującej.

Kontrolki ostrzegawcze	Jaki wystąpił problem?	Co zrobić?
Pomarańczowa kontrolka miga i urządzenie zatrzymuje się	Akumulator jest rozładowany	Naładować odkurzacz ERGORAPIDO®.
Miga czerwona kontrolka	Szczotka obrotowa w ssawce do czyszczenia podłogi lub ssawka Animal Care zablokowana przez włosy lub włókna.	Wymontować wałek szczotki i wyczyścić go ręcznie
Miga czerwona i pomarańczowa kontrolka, nie działa funkcja BRUSHROLLCLEAN® i wyłączone jest przednie oświetlenie ssawki	Funkcja BRUSHROLLCLEAN® była używana przez zbyt długi czas.	Umieścić odkurzacz ERGORAPIDO® na 10 minut w stacji ładującej, aby przywrócić działanie funkcji.
Stale świeci się czerwona kontrolka i nastąpiło wyłączenie odkurzacza ERGORAPIDO®	Odkurzacz ERGORAPIDO® jest przegrzany	Oczyścić filtry. Sprawdzić, czy nie jest zatkany wąż lub ssawka. Jeśli to nie rozwiąże problemu, należy skontaktować się z serwisem.



### Препоръки за работа и съхранение на продукти с батерии на Electrolux въз основа на нивата на влажност и температура.

#### 1. Околна среда за работа и зареждане:

Нива на влажност: 20% до 80% (без кондензация)

За да предпазите монитора и батерията, продуктът не трябва да се съхранява или ползва при температура на околната среда под 5 °C или над 35 °C. (95 ° по Фаренхайт). Ако това се получи, продуктът ще има нужда от охлаждане преди следващата употреба.

#### 2. Околна среда/условия за съхранение

Ако продуктът бъде прибран за съхранение за продължителен период (без да се употребява или зарежда), ние ви препоръчваме да го съхранявате на нормална стайна температура, като батериите трябва да са заредени на 50%. Това ще запази работните характеристики и трайността на продукта.

Нива на влажност: от 20% до 80% (без кондензация)

Ако продуктът се съхранява на температура по-ниска от нормалната стайна температура, моля, изчакайте няколко часа преди да пристъпите към употреба, за да се затоплят и изсъхнат вътрешните му компоненти.

#### 3. Предупреждение относно кондензацията

възможно е да се образуват капчици кондензация във вътрешността на продукта, ако са налице следните условия:

- преместване на устройството от студена в топла среда
- изключително висока влажност
- затопляне на студено помещение.

Моля, изчакайте няколко часа преди да пристъпите към употреба, за да се затоплят и изсъхнат вътрешните компоненти на продукта.

### Допоръченے провозни а складоваци подмънки въробкѹ Electrolux а акумѹлаторы с охледем на ѹroveň влхкостѹ а теplotы.

#### 1. Provozni а nabijeci prostredii:

Vlhkost: 20 % аѹ 80 % (bez kondenzace)

Z dѹvodu ochrany motoru а акумѹлатору nesmii bѹt vѹrobek skladovan nebo pouzivan pѹi teplotѹ prostredii niѹzši neѹ 5 °C nebo pѹekraѹujici 35 °C . (95 °Fahrenheit). Pokud k tomu dojde, musii vѹrobek pѹed dalѹsim pouzitim vychladnout.

#### 2. Skladovaci prostredii а podminky

Pokud je produkt skladovan delѹi ѹasovѹ obdobii (bez pouziti nebo dobjeni), doporuѹujeme vѹrobek skladovat pѹi normální pokojovѹ teplotѹ s акумѹлаторем nabitým na 50 % kapacity Tím se udrzii vѹkon а vѹdrz vѹrobku.

Vlhkost: 20 % аѹ 80 % (nekondenzujici)

Pokud je vѹrobek skladovan pѹi niѹzši neѹ normální pokojovѹ teplotѹ, poѹkejte pѹed pouzitim nѹkolik hodin, neѹ se vnitřni komponenty zahřeji а vyschnou.

#### 3. Varovani pѹed kondenzaci

Kondenzace se mѹже uvnitř vѹrobku utvorit za následujicich podminek:

- jednotka je pѹesunuta z chladného do teplého prostredii
- pѹi velmi vysokѹ relativni vlhkosti
- po zahatii chladného skladovaciho prostredii

Pѹed pouzitim nѹkolik hodin poѹkejte, neѹ se vnitřni komponenty zahřeji а vyschnou.

### Electroluxi akutoodete soovitavad tѹѹ- ja hoiutingimused pѹhinevad niiskus- ja temperatuuritasemetel.

#### 1. Tѹѹ- ja laadimiskeskond

Niiskustase: 20–80% (mittekondenseeruv)

Mootori ja aku kaitsmiseks ei tohi toodet hoiustada ega seda kasutada vālistemperatuuril alla 5 °C vѹi üle 35 °C. (95 °F). Sellisel juhul peab toode enne uuesti kasutamist maha jahtuma.

#### 2. Hoiukeskkond/-tingimused

Toote pikemaajalisel hoiustamisel (kasutamata ja laadimata) soovitame seda hoida tavalisel toatemperatuuril, nii et akud on 50% laetud. See sāilitab toote jѹudluse ja kaitusaja.

Niiskustase: 20–80% (mittekondenseeruv)

Kui toodet hoitakse toatemperatuurist madalamal temperatuuril, oodake enne kasutamist mѹni tund, kuni toote siseosad on soojenenud ja kuivanud.

#### 3. Kastehoiatus

Toote sisemusse vѹib jārgmistel tingimustel tekkida kaste (kondensatsioon):

- seade viiakse kѹlmast keskkonnast sooja;
- vāga kѹrge niiskustaseme korral;
- pārast kѹlma ruumi soojenemist.

Oodake enne kasutamist mѹni tund, kuni toote siseosad on soojenenud ja kuivanud.

bul

cro

cze

est

slk

### Preporuke za rad i spremanje Electrolux proizvodа s baterijama na temelju razine vlage u zraku i temperature.

#### 1. Okruženje za rad i punjenje:

Razina vlage u zraku: 20 % do 80 % (bez kondenzacije)

Radi zaštite motora i baterije, proizvod se ne smije spremati ni koristiti ako je temperatura okoline niža od 5 °C ili viša od 35 °C (95 °Fahrenheita). Ako dođe do takvog prekoračenja temperature, proizvod se prije sljedeće upotrebe treba ohladiti.

#### 2. Okruženje/uvjeti za spremanje

Ako se proizvod sprema na duže vrijeme (i neće se upotrebljavati ni puniti), preporučamo da ga spremite pѹi uobičajenoj sobnoj temperaturi, а батерѹе би требале бити напунјене на 50 % капацитета. То ће осигурати исправан рад и одговарајући вијек трајања производа.

Razina vlage u zraku: 20 % do 80 % (bez kondenzacije)

Ako se proizvod sprema u prostoriji u kojoj je temperatura niža od uobičajene, prije sljedeće upotrebe pѹiĉekajte nekoliko sati kako bi se unutarnji dijelovi proizvoda zagrijali i osušili.

#### 3. Upozorenje o kondenzaciji

Do kondenzacije unutar proizvoda mođe doći u sljedećim uvjetima:

- uređaj je iz hladnog okruženja premješten u toplu
- ako je koliĉina vlage u zraku vrlo visoka
- ako je hladna soba zagrijavana

Prije sljedeće upotrebe pѹiĉekajte nekoliko sati kako bi se unutarnji dijelovi proizvoda zagrijali i osušili.

pol





### Odporúčaná prevádzka a skladovanie výrobkov Electrolux na batérie z hľadiska vlhkosti a teploty.

#### 1. Prostredie vhodné na prevádzku a nabíjanie:

<Vlhkosť: 20 až 80 % (bez kondenzácie)

V záujme ochrany motora a batérie by sa výrobok nemal skladovať a používať pri teplote prostredia nižšej ako 5 °C alebo vyššej ako 35 °C. (95 °Fahrenheita). Ak sa tak stane, výrobok je potrebné pred ďalším použitím nechať vychladnúť.

#### 2. Prostredie/podmienky uskladnenia

Ak sa výrobok dlhší čas skladuje (bez používania či nabíjania), odporúčame ho skladovať pri normálnej izbovej teplote s batériami nabitými na 50 % kapacity. Tým si výrobok zachová pôvodný výkon a výdrž. Vlhkosť: 20 až 80 % (bez kondenzácie)

Ak sa výrobok skladuje pri teplote nižšej, než je normálna izbová teplota, pred jeho použitím počkajte niekoľko hodín, aby sa vnútorné komponenty zohriali a uschli.

#### 3. Upozornenie na kondenzáciu vlhkosti

Vo vnútri výrobku sa môže kondenzovať vlhkosť za týchto podmienok:

- jednotka sa premiestni z chladného do teplého prostredia,
- za podmienok s veľmi vysokou vlhkosťou vzduchu,
- po vykúrení chladnej miestnosti.

Pred použitím počkajte niekoľko hodín, aby sa vnútorné komponenty zohriali a uschli.

### Ajánlott hőmérséklet- és páratartalom-szintek az Electrolux akkumulátoros termékeinek működtetéséhez és tárolásához.

#### 1. Üzemeltetési és töltési környezet:

Páratartalom: 20%–80% (nem lecsapódó)

A motor és akkumulátor védelmének érdekében a terméket nem szabad 5 °Celsius-fok alatti vagy 35 °Celsius-fok feletti környezetben tárolni. (95 °Fahrenheit). Ha ez bekövetkezik, a terméknek le kell hűlnie, mielőtt újra használná.

#### 2. Tárolási környezet/körülmények

Ha terméket hosszabb időn keresztül szeretné tárolni (használat vagy töltés nélkül), javasoljuk, hogy szobahőmérsékleten, 50%-ig feltöltött akkumulátorral tárolja. Ezáltal megőrizheti a termék teljesítményét és üzemidejét.

Páratartalom: 20%–80% (nem lecsapódó)

Ha a terméket szobahőmérsékletnél alacsonyabb hőmérsékleten tárolta, használat előtt várjon néhány órát, hogy a belső alkatrészek felmelegedjenek és kiszáradjanak.

#### 3. Páralecsapódási figyelmeztetés

Az alábbi esetekben a termék belsejében pára képződhet:

- a terméket hideg környezetből melegbe környezetbe viszi át
- magas páratartalmú környezetben
- egy hideg helyiség felmelegítése után.

Használat előtt várjon néhány órát, hogy a belső alkatrészek felmelegedjenek és kiszáradjanak.

### Ieteicamie ekspluatācijas un glabāšanas apstākļi Electrolux ar akumulatoriem darbināmajām ierīcēm attiecībā uz mitruma līmeni un temperatūru.

#### 1. Ekspluatācijas un uzlādes apstākļi

Mitruma līmenis: no 20% līdz 80% (bez kondensācijas).

Lai aizsargātu motoru un akumulatoru, izstrādājumu nedrīkst uzglabāt un lietot vietās, kur apkārtējā temperatūra ir zem 5 °C vai virs 35 °C. (95 °pēc Fārenheita). Ja tā notiek, izstrādājumam ir jāatdziest, un tikai pēc tam to var atkal izmantot.

#### 2. Glabāšanas apstākļi/nosacījumi

Ja izstrādājumu ir paredzēts glabāt ilgāku laiku (un šajā laikā nenotiek tā ekspluatācija vai uzlāde), mēs iesakām glabāt izstrādājumu normālā istabas temperatūrā; akumulatoriem jābūt uzlādētiem līdz 50%. Tādējādi tiks saglabāta ierīces veiktspēja un darbības laiks.

Mitruma līmenis: no 20% līdz 80% (bez kondensācijas).

Ja izstrādājums tiek uzglabāts temperatūrā, kas ir zemāka par ierastu telpas temperatūru, pirms tā lietošanas uzgaidiet dažas stundas, kamēr izstrādājuma iekšējie komponenti sasilst un nožūst.

#### 3. Brīdinājums par kondensāta veidošanos

Tālāk norādītajos apstākļos ierīces iekšpusē var veidoties kondensāts:

- ierīce tiek ienesta no aukstas vietas siltumā;
- apstākļos, kad ir ļoti augsts mitruma līmenis;
- pēc tam, kad auksta istaba ir sasildīta.

Pirms tā lietošanas uzgaidiet dažas stundas, kamēr izstrādājuma iekšējie komponenti sasilst un nožūst.

### Rekomenduojamas „Electrolux“ akumulatoriaus produktų veikimas ir laikymas, remiantis drėgmės ir temperatūros lygiais.

#### 1. Veikimo ir įkrovimo aplinka:

Drėgmės lygis: 20–80 % (be kondensacijos)

Siekiant apsaugoti variklį ir akumuliatorių, produkto nereikėtų laikyti arba juo dirbti esant mažesnei nei 5 °C arba aukštesnei nei 35 °C aplinkos temperatūrai. (95 °F). Jei taip nutiko, produktas iki kito naudojimo turi atvėsti.

#### 2. Laikymo aplinka / būklė

Jei produktas laikomas ilgą laiką (nenaudojant arba nekraunant), rekomenduojame produktą laikyti įprastoje kambario temperatūroje, akumuliatorių įkrovus 50 % jo talpos. Taip bus išlaikytas produkto našumas ir veikimo laikas.

Drėgmės lygis: 20–80 % (be kondensacijos)

Jei produktas laikomas žemesnėje nei įprasta kambario temperatūroje, palaukite kelias valandas, kol produktų vidaus dalys prieš naudojimą sušils ir išdžiūs.

#### 3. Įspėjimas dėl drėgno kondensato

Kondensatas produkto viduje gali susidaryti esant šioms sąlygomis:

- įrenginys perkeliamas iš šaltos į šiltą aplinką
- esant labai didelei drėgmei
- sušildžius šaltą patalpą.

Palaukite kelias valandas, kol produktų vidaus dalys prieš naudojimą sušils ir išdžiūs.

bul

cro

cze

est

slk

hun

latv

lith

rom

gre

slo

pol



### Recomandări pentru operarea și depozitarea produselor Electrolux cu baterii, pe baza nivelurilor de umiditate și de temperatură.

1. Mediul de operare și de încărcare:

Niveluri de umiditate: între 20 % și 80 % (fără condens)

Pentru a proteja motorul și bateria, produsul nu trebuie depozitat sau utilizat la temperaturi ambiante sub 5 °C sau peste 35 °C. (95 °Fahrenheit). Dacă se întâmplă acest lucru, produsul trebuie lăsat să se răcească înainte de următoarea utilizare.

2. Mediul/starea de depozitare

Dacă produsul este depozitat o perioadă de timp extinsă (fără a fi folosit sau încărcat), vă recomandăm să îl depozitați la temperatura normală a camerei cu bateriile încărcate la 50 % din capacitate. Aceasta va menține performanța și durata de funcționare a produsului.

Niveluri de umiditate: între 20 % și 80 % (fără condens)

În cazul în care produsul este depozitat la temperaturi mai mici decât temperatura normală a camerei, vă rugăm așteptați câteva ore pentru a permite componentelor interne ale produsului să se încălzească și să se usuce înainte de utilizare.

3. Avertisment privind condensul de rouă

În interiorul produsului se poate forma condens de rouă în următoarele condiții:

- unitatea este mutată dintr-un mediu rece în unul cald

- în condiții de umiditate foarte ridicată

- după încălzirea unei camere reci.

Vă rugăm să așteptați câteva ore pentru a permite componentelor interne ale produsului să se încălzească și să se usuce înainte de utilizare.

### Prisporočni vlaga in temperatura za delovanje in shranjevanje Electroluxovih baterijskih izdelkov.

1. Okolje delovanja in polnjenja:

Stopnja vlažnosti: 20–80 % (brez kondenzacije)

Da zaščitite motor in baterijo, izdelka ne uporabljajte in ne shranjujte pri temperaturi okolja, nižji od 5 °C in višji od 35 °C. (95 °F). V tem primeru se mora izdelek pred naslednjo uporabo ohladiti.

2. Okolje in pogoji shranjevanja

Če nameravate izdelek shraniti za dalj časa (brez uporabe ali polnjenja), priporočamo, da ga shranite pri običajni sobni temperaturi s 50 % napolnjenimi baterijami. Tako boste ohranili učinkovitost in čas delovanja izdelka.

Stopnja vlažnosti: 20–80 % (brez kondenzacije)

Če je izdelek shranjen pri temperaturi, ki je nižja od običajne sobne, pred uporabo počakajte nekaj ur, da se notranji sestavni deli izdelkov segrejejo in posušijo.

3. Opozorilo glede kondenzacije

Pod naslednjimi pogoji lahko v izdelku nastane kondenz:

- če je enota premaknjena iz mrzlega v toplo okolje;

- če je prisotna visoka vlažnost;

- po ogrevanju mrzlega prostora.

Pred uporabo počakajte nekaj ur, da se notranji sestavni deli izdelkov segrejejo in posušijo.

### Zalecany sposób obsługi i przechowywania urządzeń Electrolux zasilanych akumulatorowo w zależności od wilgotności i temperatury.

1. Warunki pracy i ładowania:

Wilgotność: od 20% do 80% (bez skraplania)

Aby chronić silnik i akumulator, nie należy przechowywać ani używać produktu w temperaturze otoczenia poniżej 5 °C ani powyżej 35 °C. W takim przypadku urządzenie musi ostygnąć przed następnym użyciem.

2. Sposób przechowywania

Przez dłuższy czas (bez wykorzystywania i ładowania) urządzenie zaleca się przechowywać w temperaturze pokojowej z akumulatorami naładowanymi w 50%. Pozwoli to zachować wydajność i długi czas pracy urządzenia.

Wilgotność: od 20% do 80% (bez skraplania)

Gdy urządzenie przechowywano w temperaturze niższej niż pokojowa, należy przed użyciem urządzenia odczekać kilka godzin, aż elementy wewnętrzne ogrzeją się i wyschną.

3. Ostrzeżenie o skraplaniu się pary wodnej

W następujących sytuacjach może dochodzić do skroplenia się pary wodnej:

– po przeniesieniu urządzenia z zimnego miejsca w ciepłe,

– przy bardzo wysokiej wilgotności,

– po ogrzaniu zimnego pomieszczenia.

Przed użyciem urządzenia należy odczekać kilka godzin, aż jego elementy wewnętrzne ogrzeją się i wyschną.

### Συνιστώμενες συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας για τη λειτουργία και την αποθήκευση των προϊόντων Electrolux με μπαταρία.

1. Περιβάλλον λειτουργίας και φόρτισης:

Ποσοστό υγρασίας: 20% έως 80% (χωρίς συμπύκνωση)

Για να προστατεύσετε το μοτέρ και τη μπαταρία το προϊόν δεν πρέπει να αποθηκεύεται ή να λειτουργεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος κάτω από 5 °C ή μεγαλύτερη από 35 °C. (95 °Fahrenheit). Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να αφήσετε το προϊόν να κρυώσει πριν το χρησιμοποιήσετε ξανά.

2. Περιβάλλον/συνθήκες αποθήκευσης

Όταν το προϊόν παραμένει αποθηκευμένο για μεγάλο διάστημα (χωρίς να χρησιμοποιείται ή να φορτίζεται), σας συνιστούμε να το φυλάσσετε σε κανονική θερμοκρασία δωματίου με τις μπαταρίες φορτισμένες στο 50%. Με αυτόν τον τρόπο διατηρείται η απόδοση και ο χρόνος λειτουργίας του προϊόντος.

Ποσοστό υγρασίας: 20% έως 80% (χωρίς συμπύκνωση)

Αν το προϊόν έχει αποθηκευτεί σε περιβάλλον με χαμηλότερη θερμοκρασία από την κανονική, περιμένετε μερικές ώρες μέχρι να ζεσταθούν και να στεγνώσουν τα εσωτερικά του εξαρτήματα πριν το χρησιμοποιήσετε.

3. Προειδοποίηση για συμπύκνωση υδρατμών

Ενδέχεται να παρατηρηθεί συμπύκνωση υδρατμών στο εσωτερικό του προϊόντος στις εξής περιπτώσεις:

- μετά από μεταφορά της μονάδας από κρύο σε ζεστό περιβάλλον

- σε συνθήκες υπερβολικής υγρασίας

- μετά από θέρμανση ενός κρύου χώρου

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, περιμένετε μερικές ώρες μέχρι να ζεσταθούν και να στεγνώσουν τα εσωτερικά του εξαρτήματα.

bul

cro

cze

est

slk

hun

latv

lith

rom

gre

slo

pol



### Обслужване или ремонт

Акcesoари и резервни части може да поръчате от вашия дилър на [www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop) или чрез вашия център за обслужване на клиенти. В случай на повреда или неизправност, вашата прахосмукачка ERGORAPIDO® трябва да бъде отнесена на оторизиран сервизен център на Electrolux.

Ако захранващият кабел или зарядното са повредени, Electrolux или неговият сервизен агент трябва да го замени, за да се избегне възможна опасност.

### Потребителска информация

Electrolux не носи отговорност за щети, произтичащи от всяка неправилна употреба на уреда или в случай на отваряне на уреда. Тази гаранция не покрива намаляване на времето на работа на батерията, поради използване или остаряване на батерията. Този продукт е проектиран с мисъл за околната среда. Всички пластмасови части са маркирани за целите на рециклирането. За подробности вижте нашия уебсайт: [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com) Ние заявяваме, че тази прахосмукачка, работеща на батерии, предназначена за домашна употреба е в съответствие с Директива EMC 2004/108/ЕО, Директива за ниско напрежение 2006/95/ЕО и Директивата за CE маркировка 93/68/ЕИО. Всички тестове за съответствие са извършени от независим орган за тестване на трета страна.

### Servisiranje ili popravci

Prislušenství a náhradní díly jsou dostupné u vašeho prodejce, na stránce [www.electrolux.hr/shop](http://www.electrolux.hr/shop) nebo prostřednictvím vašeho zákaznického servisního střediska.

U slučajevima kvara ili neispravnosti uređaj ERGORAPIDO® morate odnijeti u ovlaštenu Electrolux servis.

Ako su kabel napajanja ili punjač oštećeni, radi izbjegavanja opasnosti mora ga zamijeniti tvrtka Electrolux, ovlaštenu serviser ili osoba istih kvalifikacija.

### Informacije za potrošače

Electrolux ne snosi nikakvu odgovornost za oštećenja nastala nepravilnom upotrebom ili neovlaštenim popravljanjem uređaja. Ovo jamstvo ne pokriva skraćeno vijeka trajanja baterije zbog starosti ili upotrebe baterije.

Ovaj proizvod dizajniran je da bude neškodljiv za okoliš. Svi plastični dijelovi označeni su za recikliranje.

Pojednostiti potražite na našem web mjestu: [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com) Izjavljujemo da je ovaj usisivač s baterijskim pogonom namijenjen za upotrebu u domaćinstvu u skladu s Direktivom o elektromagnetskoj kompatibilnosti 2004/108/EZ, Direktivom o niskom naponu 2006/95/EZ i Direktivom o označavanju oznakom CE 93/68/EEZ. Sve ispitivanja usklađenosti provelo je nezavisno ispitivačko tijelo treće strane.

### Servis či opravy

Přístroj i rezervní díle jsou dostupní u kod vašeg distributera, na [www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop) ili preko službe za korisnike.

V případě poruchy nebo závady je třeba vysavač ERGORAPIDO® svěřit autorizovanému servisnímu středisku společnosti Electrolux. Poškozený napájecí kabel nebo nabíječku smí z bezpečnostních důvodů vyměnit pouze společnost Electrolux, její servisní technik nebo osoba s podobnou kvalifikací.

### Informace pro zákazníky

Společnost Electrolux odmítá veškerou odpovědnost za škody vzniklé nesprávným použitím spotřebiče nebo v případě zásahů do spotřebiče. Tato záruka se nevztahuje na pokles doby výdrže baterie z důvodu stárnutí nebo opotřebení.

Tento spotřebič je zkonstruován s ohledem na životní prostředí. Všechny plastové součásti jsou označeny pro účely recyklace. Podrobnosti najdete na našem webu: [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com) Prohlašujeme, že tento bateriový vysavač určený pro domácí použití splňuje směrnici 2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitě, směrnici 2006/95/ES o zařízeních nízkého napětí a směrnici 93/68/EHS o označení CE. Veškeré zkoušky shody byly provedeny nezávislou zkušebnou.

### Hooldus või remont

Tarvikuid ja tagavaraosi saate edasimüüjalt aadressil [www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop) või oma klienditeenindustest.

Rikke või tõrgete puhul tuleb ERGORAPIDO® viia volitatud Electroluxi teeninduskeskusse.

Kui toitejuhe või laadija on kahjustatud, tuleb see ohutuse mõttes välja lasta vahetada Electroluxil, volitatud teeninduskeskuses või samaväärselt kvalifitseeritud isikul.

### Teave tarbijale

Electrolux ei vastuta seadme ebaõigest kasutamisest või rikkumisest tingitud kahjustuste eest.

See garantii ei kata aku kasutamise tõttu lühenenud aku kasutusaega. See toode on loodud keskkonda arvestades. Kõik plastosad on tähistatud ringlussevõtmiseks.

Täpsemat teavet vaadake meie veebisaidilt: [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com) Me kinnitame, et see akutoitel töötav kodukasutamiseks mõeldud tolmuimeja vastab elektromagnetilise ühilduvuse direktiivile 2004/108/EÜ, madalpinge direktiivile 2006/95/EÜ ja CE-vastavusmargise direktiivile 93/68/EÜ. Kõik vastavuskontrollid on teinud sõltumatu kolmandast osapooltest testimisasutus.

bul

cro

cze

est

slk

hun

latv

lith

rom

gre

slo

pol



### Servis alebo oprava

Príslušenstvo a náhradné diely sú k dispozícii u vášho predajcu, na stránke [www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop) alebo prostredníctvom zákazníckeho centra.

V prípade poruchy musíte vysávač ERGORAPIDO® odnieť do autorizovaného servisného strediska Electrolux.

Poškodený napájací kábel alebo nabíjačku musí vymeniť spoločnosť Electrolux, ním poverený servisný technik alebo iná vyškolená osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

### Informácie pre spotrebiteľa

Spoločnosť Electrolux odmieta zodpovednosť za škody vyplývajúce z nesprávneho použitia spotrebiča alebo z nevhodnej manipulácie so spotrebičom.

Táto záruka nepokrýva zníženie doby životnosti akumulátora kvôli zostarnutiu alebo používaniu akumulátora.

Tento spotrebič je navrhnutý s ohľadom na životné prostredie. Všetky umelohmotné súčiastky sú označené na recykláciu.

Podrobnosti nájdete na našej webovej stránke: [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)  
Vyhlasujeme, že tento vysávač na batériový prúd, určený na domáce použitie, vyhovuje Smernici EMC 2004/108/ES, Smernici o nízkom napätí 2006/95/ES a Smernici o značkách CE 93/68/EHS. Všetky skúšky o zhode vykonal nezávislý testovací ústav tretej strany.

### Apkope vai remontdarbi

Piederumi un rezerves daļas ir pieejami pie dīlera, [www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop) vai klientu apkalpošanas centrā.

Ja jūsu ERGORAPIDO® ierīce sabojājas vai tai rodas darbības traucējumi, tā jānogādā uz autorizētu Electrolux servisa centru.

Ja strāvas kabelis vai lādētājs ir bojāti, lai nepieļautu bīstamu situāciju, to nomainīt drīkst tikai uzņēmums Electrolux, tā servisa centra darbinieki vai citas kvalificētas personas.

### Informācija patērētājiem

Electrolux noliedz jebkādu atbildību par visiem bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas darbības rezultātā vai arī, ja ierīce ir neatļauti uzlauzta. Šī garantija neattiecas uz akumulatora darbības laika samazināšanos akumulatora vecuma vai lietošanas dēļ.

Šis izstrādājums izstrādāts, domājot par vidi. Visas plastmasas detaļas ir marķētas atkārtotās pārstrādes mērķiem.

Lai saņemtu sīkaku informāciju, apmeklējiet mūsu vietni: [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)

Mēs paziņojam, ka šis ar akumulatoru darbināmais putekļu sūcējs, kas paredzēts lietošanai mājas apstākļos, atbilst EMC direktīvai 2004/108/EK, Zemsprieguma direktīvai 2006/95/EK un Direktīvai par CE marķējumu 93/68/EEK. Visas atbilstības pārbaudes veica neatkarīgas trešo pušu pārbaudes institūcijas.

### Aptarnavimas ir taisymo darbai

Priedų ir atsarginių dalių galite gauti iš prekybos atstovo, užsisakę interneto parduotuvėje [www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop), arba mūsų klientų patarnavimo centre.

Sugedus ar atsiradus defektų, „ERGORAPIDO®“ privalo būti pristatytas į įgalioją „Electrolux“ techninio aptarnavimo centrą.

Jeigu elektros laidos arba kroviklis pažeistas, jį turi pakeisti „Electrolux“ firmos darbuotojai, jo techninio aptarnavimo atstovas arba kitas atitinkamai kvalifikuotas asmuo, kad būtų išvengta pavojaus.

### Informacija naudotojams

„Electrolux“ nepriima jokios atsakomybės už žalą, padarytą netinkamai naudojant prietaisą ar jį gadinant.

Ši garantija negalioja tuo atveju, jei akumuliatoriaus veikimo laikas sutrupėjo dėl to, kad akumuliatorius paseno arba buvo ilgai naudojamas.

Šis gaminy suskurtas atsižvelgiant į aplinkosaugos reikalavimus. Visos plastikinės dalys yra pažymėtos kaip tinkamos perdirbti.

Išsamesnės informacijos ieškokite mūsų tinklavietėje: [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)

Mes garantuojame, kad šis elementais valdomas dulkių siurblys, skirtas naudoti buitėje, atitinka EMC direktyvą 2004/108/EB, žemos įtampos direktyvą 2006/95/EB ir CE žymėjimo direktyvą 93/68/EEB. Atitikimo patikrą atliko nepriklausomos trečiosios šalies tikrinimo institucija.

bul

cro

cze

est

slk

### Vásárlói tájékoztató

További tartozékokat és alkatrészeket beszerezheti a forgalmazójától, a [www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop) webáruházból vagy az ügyfélszolgálati központunkban.

Szerviz és javítási munkálatok. Meghibásodás esetén az ERGORAPIDO® porszívó javítását bízza hivatalos Electrolux márkaszervizre.

Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében azt csak az Electrolux cég, a hivatalos márkaszerviz vagy megfelelő képzésű szakember cserélheti ki.

lit

### Vásárlói tájékoztató

Az Electrolux nem vállal felelősséget semmilyen olyan kárral kapcsolatban, amely a készülék helytelen használatából vagy bármilyen átalakításából ered.

E termék tervezésekor különös figyelmet fordítottunk a környezetvédelmi szempontokra. Megjelöltük az összes újrahasznosítható műanyag elemet.

További információk az interneten, a [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com) oldalon találhatóak.

Kijelentjük, hogy ez az akkumulátoros háztartási porszívó megfelel az elektromágneses összeférhetőségről szóló 2004/108/EK jelű, a kisműködésű villamos berendezésekről szóló 2006/95/EK jelű és a CE jelölésre vonatkozó 93/68/EGK jelű irányelvnek. A megfelelésre vonatkozó valamennyi vizsgálatot független ellenőrző testület végezte.

pol



### Service și reparații

Accesoriiile și piesele de schimb sunt disponibile la comerciant, la [www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop) sau prin intermediul centrului de asistență clienți.

În cazuri de deteriorare sau de defectiuni, ERGORAPIDO® trebuie adus la un centru de service Electrolux autorizat.

Dacă este deteriorat cablul de alimentare sau încărcătorul, acesta trebuie să fie înlocuit de către Electrolux, de către centrul de service sau de către o persoană calificată corespunzător, pentru a se evita pericolele.

### Informații pentru consumator

Electrolux refuză orice responsabilitate pentru toate daunele care reies din orice utilizare incorectă a aparatului sau în cazul desfacerii aparatului. Această garanție nu acoperă reducerea duratei de funcționare a acumulatorului ca urmare a îmbătrânirii acumulatorului sau a utilizării aparatului.

Acest produs este proiectat cu atenție față de mediu. Toate piesele din plastic sunt marcate în scopul reciclării.

Pentru detalii, consultați site-ul nostru Web: [www.electrolux.ro](http://www.electrolux.ro)  
Declarăm că acest aspirator cu acumulator, destinat utilizării casnice, este conform cu Directiva EMC 2004/108/CE, Directiva pentru tensiuni joase 2006/95/CE și Directiva de marcă CE 93/68/CEE. Toate testele de conformitate au fost efectuate de către o organizație independentă de testare.

### Εργασίες συντήρησης ή επισκευής

Τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά είναι διαθέσιμα από τον αντιπρόσωπο, στην τοποθεσία [www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop) ή μέσω του κέντρου εξυπηρέτησης πελατών.

Σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας, θα πρέπει να πάτε τη σκούπα ERGORAPIDO® σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Electrolux.

Εάν υπάρχει βλάβη στο καλώδιο τροφοδοσίας ή τον φορτιστή, αυτά τα εξαρτήματα πρέπει να αντικατασταθούν από την Electrolux ή τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από άλλο εξίσου εξειδικευμένο άτομο για την αποφυγή κινδύνου.

### Πληροφορίες για τον πελάτη

Η Electrolux αποποιείται κάθε ευθύνη για τυχόν ζημιές από εσφαλμένη χρήση της συσκευής ή από παρέμβαση στη συσκευή.

Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει τη μείωση στη διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας λόγω της ηλικίας ή χρήσης της μπαταρίας.

Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον.

Όλα τα πλαστικά μέρη είναι σημασμένα κατάλληλα με σκοπό να ανακυκλωθούν.

Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)  
Δηλώνουμε ότι αυτή η ηλεκτρική σκούπα, η οποία λειτουργεί με μπαταρία και προορίζεται για οικιακή χρήση, συμμορφώνεται με την Οδηγία ΗΜΣ 2004/108/ΕΚ, την Οδηγία περί χαμηλής τάσης 2006/95/ΕΚ και την Οδηγία σήμανσης CE 93/68/ΕΟΚ. Όλες οι δοκιμές συμμόρφωσης έχουν διεξαχθεί από ανεξάρτητο σώμα δοκιμών.

### Servisiranje ali popravila

Dodatna oprema in nadomestni deli so na voljo pri vašem prodajalcu, na spletnem mestu [www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop) ali v vašem servisnem centru. V primeru okvare ali napak morate sesalniki ERGORAPIDO nesti v pooblaščen Electroluxov servisni center.

Če je napajalni kabel ali napajalnik poškodovan, ga mora zamenjati predstavnik Electroluxa, pooblaščen servisne službe ali druga strokovno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.

### Informacije za potrošnika

Electrolux ne prevzema nobene odgovornosti za poškodbe, nastale zaradi nepravilne uporabe naprave, ali v primerih predelav naprave. Ta garancija ne krije skrajšanja časa delovanja baterije zaradi starosti ali uporabe baterije, ker je življenjska doba baterije odvisna od pogostosti in načina uporabe.

Ta izdelek je zasnovan z mislijo na okolje. Vsi plastični deli so označeni za recikliranje.

Za podrobnosti si oglejte naše spletno mesto: [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)  
Izjavljamo, da je ta baterijski sesalnik, namenjen domači uporabi, v skladu z direktivo o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES, direktivo o nizki napetosti 2006/95/ES in direktivo za CE-označevanje 93/68/EGS. Preskušanje skladnosti je opravil neodvisni organ za opravljanje preizkusov.

### Obsługa serwisowa i naprawy

Akcesoria i części zamiennic są dostępne w punktach sprzedaży, na stronie [www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop) oraz w punktach serwisowych. W przypadku razie uszkodzenia lub usterki odkurzacz ERGORAPIDO®, należy oddać go do naprawy w autoryzowanym serwisie firmy Electrolux. Jeśli przewód zasilający lub ładowarka są uszkodzone, należy ze względów bezpieczeństwa zlecić ich wymianę producentowi urządzenia lub przedstawicielowi serwisu bądź też innej osobie o podobnych kwalifikacjach.

### Informacje dla użytkownika

Firma Electrolux nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania urządzenia lub nieodpowiedniego obchodzenia się z urządzeniem.

Gwarancja nie obejmuje spadku wydajności akumulatora z upływem czasu.

Ten produkt zaprojektowano z myślą o poszanowaniu środowiska naturalnego. Jego wszystkie plastikowe nadają się do ponownego przetworzenia.

Szczegółowe informacje są dostępne na witrynie internetowej [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)

Informujemy, że ten odkurzacz z zasilaniem akumulatorowym przeznaczony do użytku domowego spełnia wymogi dyrektywy zgodności elektromagnetycznej (2004/108/EC), dyrektywy niskiego napięcia (2006/95/EC) oraz dyrektywy oznakowania CE (93/68/EEC). Wszystkie testy potwierdzające zgodność z dyrektywami zostały wykonane przez niezależną instytucję badawczą.

bul

cro

cze

est

slk

hun

latv

lith





rom

gre

slo

pol



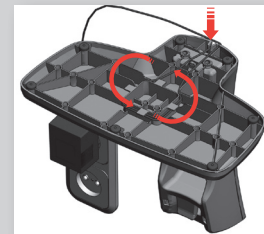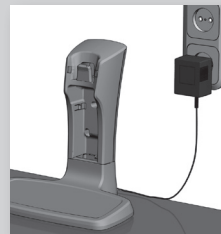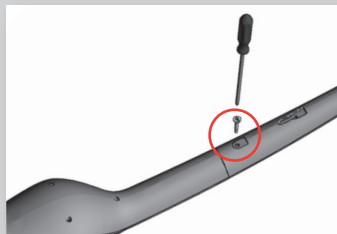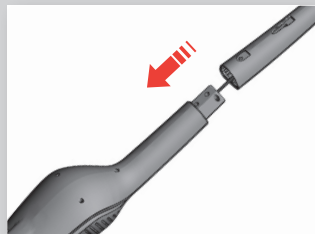

rus

**Распаковка и сборка**

**1. Установите ручку, аккуратно вставив ее в корпус прибора.**

tur

**Ambalajdan çıkarma ve montaj**

**1. Ana gövdeye dikkatlice sokarak kolu takın.**

ukr

**Розпакування й складання**

**1. Обережно вставте рукоятку в основний модуль.**

**2. Зафиксируйте ручку,** затянув идущий в комплекте фиксирующий винт. Используйте для этого отвертку или монету.



**2. Verilen kilit vidasını** sıkarak kolu sabitleyin. Bir tornavida ya da bozuk para kullanın.

**2. Щоб зафіксувати рукоятку,** затягніть стопорний гвинт (постачається). Скористайтеся викруткою або монетою.

**База 1.** Вставьте адаптер в сеть и установите базу на устойчивую горизонтальную поверхность вдали от источников тепла, прямого солнечного света или влаги. В основании базы имеется незанятое пространство, в котором можно разместить смотанный избыток провода.

**Şarj istasyonu 1.** Adaptörü prize takın ve şarj istasyonunu ısı kaynaklarından, doğrudan güneş ışığından ya da ıslak yerlerden uzak sağlam ve yatay bir yüzeye yerleştirin. Kullanılmayan kablolu sarılabileceği şarj istasyonunun altında oyuk bir alan vardır.

**Зарядна станція 1.** Встановіть зарядну станцію на стійкій горизонтальній поверхні, подалі від джерел тепла, прямих сонячних променів і вологи, а потім підключіть адаптер до розетки. Унизу зарядної станції є порожній простір для зберігання кабелю, який не використовується.

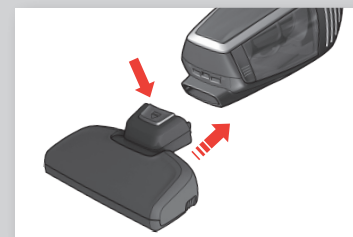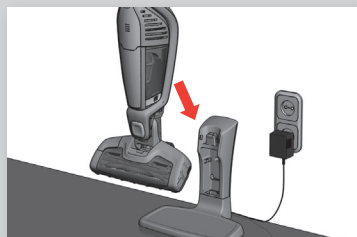**Зарядка ERGORAPIDO®**

При установке пылесоса ERGORAPIDO® на базу загорается оранжевый индикатор заряда. Когда пылесос ERGORAPIDO® полностью заряжен, индикатор зарядки медленно мигает с частотой один раз в минуту.

**ERGORAPIDO®'un şarj edilmesi** ERGORAPIDO® şarj istasyonuna konulduğunda şarj göstergesinin mavi ışığı turuncu. ERGORAPIDO® tam şarj olduğunda, şarj göstergesi her 1 dakikada bir yavaşça yanıp sönecektir.

**Зарядження пилососа ERGORAPIDO®** Після встановлення пилососа ERGORAPIDO® на зарядну станцію індикатор зарядження засвітиться оранжевий. Коли зарядження ERGORAPIDO® завершиться, індикатор зарядження буде блимати 1 раз на хвилину.

В модели ERGORAPIDO® число горящих светодиодов отражает уровень заряда. 3 горящих светодиода = полный заряд. В случае полного разряда ERGORAPIDO® ему требуется приблизительно: 16 час. Для оптимальной работы аккумуляторной батареи держите пылесос ERGORAPIDO® на базе все время, когда он не используется.

ERGORAPIDO® LED lambalarının sayısı şarj seviyesini belirtecektir. 3 LED = tam şarjlı. ERGORAPIDO®'nun şarjı tamamen boşalırsa yaklaşık olarak şu kadar şarj edilmesi gerekir: 4 saat. Daha iyi batarya performansı için, kullanılmadığında daima ERGORAPIDO®'yu şarjda tutun.



На моделі ERGORAPIDO® рівень заряду можна визначити за кількістю світлодіодів, що світяться. 3 світлодіоди = акумулятор повністю заряджений. Для зарядження повністю розрядженого акумулятора ERGORAPIDO® необхідно приблизно 4 годин. Щоб покращити продуктивність акумулятора ERGORAPIDO®, тримайте його в зарядженому стані, коли пилосос не використовується.

**Насадка Animal Care** предназначена для тщательной уборки грязи, волокон и шерсти домашних любимцев с ткани и мебели. Наденьте насадку на впускную трубу ручного блока. Для снятия нажмите на кнопку блокировки и снимите насадку. Содержите впускную соединительную трубу в чистоте, не допуская ее загрязнения пылью или грязью. Это упростит ее вставление и извлечение из пылесоса.

**Animal Care ucu,** kumaş ve mobilyalardan kirleri, iplikleri ve hayvan tüylerini tamamen temizlemek için geliştirilmiştir. Ucu el ünitesinin girişine bağlayın. Sökme için, kilit düğmesine basın ve ucu çekerek çıkartın. Elektrikli süpürgeye takma ve çıkartma işlemini kolaylaştırmak için giriş bağlantı borusunu toz ve kirden arındırılmış halde tutun.

**Насадка Animal Care** призначена для ретельного видалення бруду та шерсті тварин з тканин та меблів. Приєднайте насадку до вхідного отвору ручного модулю. Щоб зняти її, натисніть кнопку блокування та витягніть насадку. З'єднувальна трубка повинна завжди бути чистою від пилу та бруду для легкого знімання та приєднання до пилососа.



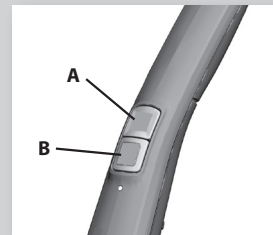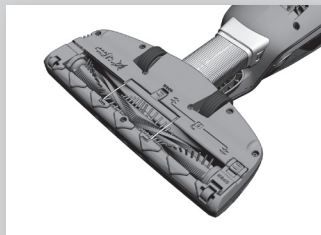

**Уборка при помощи пылесоса ERGORAPIDO®** Перед уборкой убедитесь, что на колесах и щеточном валике насадки отсутствуют острые посторонние предметы или фрагменты. Это поможет избежать повреждения напольных покрытий, требующих особенно бережного обращения, и обеспечит максимальную производительность уборки.

**ERGORAPIDO® ile süpürme** Süpürmeden önce, hassas yüzeylerin çizilmesini önlemek ve tam temizlik için nozül tekerlekleri ile fırça merdanesinde keskin maddeler olmadığının emin olun.

**Прибирання за допомогою пилососа ERGORAPIDO®** Щоб не подрпати підлогу й забезпечити максимально ефективне прибирання, перед початком роботи перевірте коліщата насадки та щітковий валик на наявність гострих предметів.

Настенный блок также может быть прикреплен к стене. Отделите его от напольного блока. Обязательно убедитесь, что стена достаточно прочна, чтобы выдержать вес пылесоса ERGORAPIDO®.

Duvar ünitesi bir duvara monte edilebilir. Zemin ünitesinden ayırın. Duvarın, ERGORAPIDO® ağırlığını taşıyabileceğinden emin olun.

Стінний блок можна закріпити на стіні. Від'єднайте його від підлогового блока. Переконайтеся, що стіна здатна витримати вагу пилососа ERGORAPIDO®.

Включение и выключение пылесоса ERGORAPIDO® производится нажатием кнопки «ВКЛ/ВЫКЛ». Пылесос ERGORAPIDO® имеет 2 уровня мощности, которые регулируются кнопкой В. 1. При включении пылесос ERGORAPIDO® работает в режиме высокой мощности. 2. Для того, чтобы понизить уровень шума, повторно нажмите на кнопку «В» для перехода в «Тихий режим».




ERGORAPIDO®'yu AÇMA/KAPAMA tuşu A'ya basarak başlatın ve durdurun. ERGORAPIDO® B tuşu ile ayarlanabilen 2 güç ayarına sahiptir. 1. ERGORAPIDO® yüksek güç modunda başlayacak. 2. Daha sessiz temizleme ve daha uzun çalışma süresi için, "Sessiz modunu" etkinleştirmek amacıyla B tuşuna basın.

Для увімкнення та вимкнення пилососа ERGORAPIDO® використовуйте кнопку увімкнення/вимкнення (A). Пилосос ERGORAPIDO® має 2 режими потужності, перемикати які можна за допомогою кнопки В. 1. Пилосос ERGORAPIDO® вмикається в режимі високої потужності. 2. Щоб знизити рівень шуму та збільшити тривалість роботи від акумулятора, активуйте тихий режим. Для цього натисніть кнопку В ще раз.

rus

tur

ukr

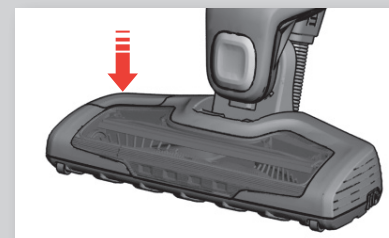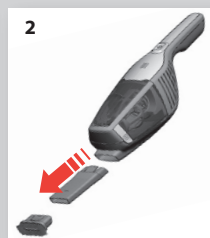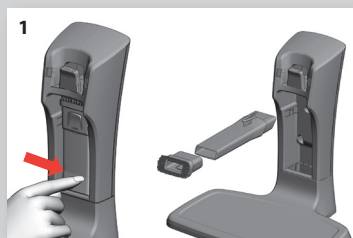

**Уборка мебели, сидений автомашины и т.д.** 1. Хранящиеся на базе щелевую насадку и небольшую щетку также можно хранить на ручке. 2. Воспользуйтесь щелевой насадкой для уборки труднодоступных мест. Для уборки пыли установите на щелевую насадку щетку. 3. Включение и выключение ручного блока производится нажатием на кнопку «Пуск».

**Mobilyaları, araba koltuklarını vb. süpürme.** 1. Yarık zemin ucu ve küçük fırça şarj istasyonunda saklanır ve kolun üzerinden de değiştirilebilir. 2. Zor ulaşılan bölgelerin temizliğini daha rahat yapabilmek için yarık zemin ucunu takın. Toz almak için yarık zemin ucuna fırçayı takın. 3. Başlat tuşuna basarak el ünitesini başlatın/durdurun.

**Чищення меблів, сидінь автомобіля тощо** 1. Щілинна насадка й мала щітка зберігаються всередині зарядної станції. Також їх можна закріпити на рукоятці. 2. Використовуйте щілинну насадку для прибирання у важкодоступних місцях. Для прибирання пилу приєднайте до щілинної насадки щітку. 3. Щоб увімкнути чи вимкнути ручний модуль, натисніть кнопку увімкнення.


Модели ERGORAPIDO® оснащены системой BRUSHROLLCLEAN® – эта функция помогает высвобождать щеточный валик от волос и ниток. Рекомендуется использовать данную функцию один раз в неделю. Для оптимальных результатов используйте функцию BRUSHROLLCLEAN®, когда пылесос ERGORAPIDO® полностью заряжен.

ERGORAPIDO® modelleri BRUSHROLLCLEAN® Teknolojisi ile donatılmıştır. Bu, fırça merdanesinin saç ve elyaftan arınmasına yardım eden bir işlevdir. Bu işlevin haftada bir defa kullanılmasını önerilir. Mümkün olan iyi sonuçları elde etmek için ERGORAPIDO®'i tamamen şarj olduğunda kullanın.

Моделі ERGORAPIDO® підтримують функцію BRUSHROLLCLEAN®, яка допомагає очищувати щітковий валик від шерсті, волосся й волокон. Рекомендується використовувати цю функцію один раз на тиждень. Щоб результат був якомога кращим, використовуйте функцію BRUSHROLLCLEAN®, коли пилосос ERGORAPIDO® повністю заряджений.





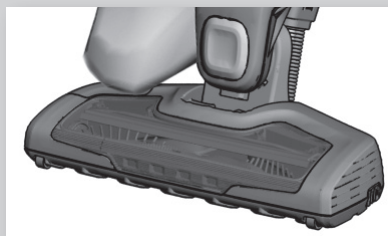

rus


1. Поставьте пылесос ERGORAPIDO® на ровную и устойчивую поверхность. Не используйте функцию BRUSHROLLCLEAN®, если прибор находится на ковровом покрытии. 2. Когда пылесос включен, нажмите ногой на педаль BRUSHROLLCLEAN®. Удерживайте педаль в течение 5 секунд, пока волосы и нитки не будут удалены, а затем отпустите педаль. Резкий шум в ходе процесса очистки является нормой. Если на щеточном валике остались волосы, повторите процедуру. В целях безопасности функция очистки щеточного валика автоматически прекращает свою работу через 30 секунд. В подобном случае установите ERGORAPIDO® обратно на базу, чтобы функция BRC снова оказалась доступной.  
ВНИМАНИЕ! Лезвие для чистки щетки-валика может быть острым.

tur

1. ERGORAPIDO®'yu sert ve düzgün bir yüzeye koyun. BRUSHROLLCLEAN® işlevini halılarda kullanmayın. 2. Süpürge açıkken, ayağınız ile BRUSHROLLCLEAN® pedalına basın. Saçlar ve lifler çıkarılana kadar 5 saniye boyunca basılı tutun ve ardından pedali bırakın. Bu işlem sırasında bir kesme sesi çıkacaktır ve bu normaldir. Fırçada saçlar kaldıysa işlemi tekrarlayın. Süpürge merdanesi temizleme işlevi 30 saniye sonra otomatik olarak durur, bu güvenli sonuçlar içindir. Bu olursa, BRC işlevini tekrar çalıştırmak için lütfen ERGORAPIDO®'nun arkasını şarj standına yerleştirin.  
DİKKAT! Fırça merdanesi temizleme bıçağı keskin olabilir.

ukr

1. Розташуйте пилосос ERGORAPIDO® на твердій, рівній поверхні. Не використовуйте функцію BRUSHROLLCLEAN®, коли пилосос стоїть на килимі.  
2. Увімкніть пилосос і натисніть ногою на педаль BRUSHROLLCLEAN®. Утримуйте педаль 5 секунд, щоб видалити всю шерсть, волосся й волокна. Потім відпустіть педаль. У процесі очищення лунатиме різкий звук; це нормальне явище. Якщо на щітковому валіку залишилося волосся, повторіть процедуру. З міркувань безпеки функція очищення щіткового валіка автоматично вимикається через 30 секунд. У такому разі встановіть пилосос ERGORAPIDO® на зарядну станцію, щоб підзарядити його перед подальшим використанням цієї функції.  
УВАГА. Полотно щітки може бути гострим.

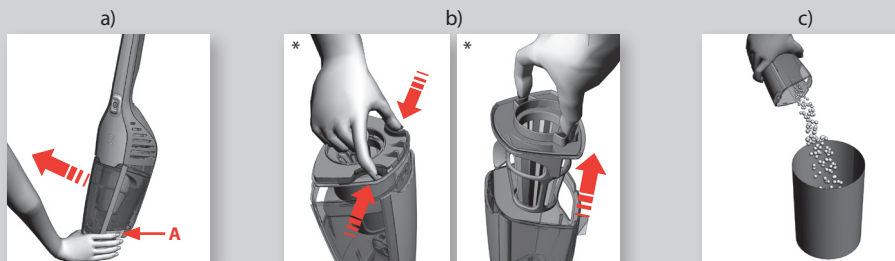

*Обратите внимание: функция очистки BRUSHROLLCLEAN® может не справиться с удалением толстых ниток, кусков проволоки или толстых волокон из коврового покрытия, застрявших в щеточном валике.*

*BRUSHROLLCLEAN® işlevinin fırça merdanesine takılmış kalın iplikleri, telleri veya kalın hali liflerini alamayabileceğini unutmayın.*

*Звертаємо вашу увагу на те, що функція BRUSHROLLCLEAN® не забезпечує видалення товстих ниток, проводів чи волокон, які можуть заплутатися в щітковому валіку.*

#### Опорожнение пылесборника.

a) Откройте пылесборник, нажав на кнопку фиксатора контейнера (A).

#### Toz kabini boşaltma.

a) Toz kabı tuşuna (A) basarak toz kabını açın.

#### Спороження пилосбірника.

a) Відкрийте пилосбірник, натиснувши кнопку пилосбірника (A).

b) Извлеките фильтры, нажав для этого на кнопки фиксатора\*. Извлеките фильтры, потянув за выступы\*.

\* Только в ряде моделей

b) Çıkarma tuşlarına basarak filtreleri çıkarın\*. Tırnaklara basarak filtreleri çıkarın\*.

\* Yalnızca bazı modeller





b) Натисніть кнопки розблокування і зніміть фільтри\*. Вийміть фільтри, потягнувши за виступи\*.

\* Не всі моделі

c) Ополорните содержимое в мусорную корзину. Ни в коем случае не мойте пылесборник или фильтры в посудомоечной машине.

c) İçindekileri bir çöp kutusuna boşaltın. Toz kabını ya da filtreleri bulaşık makinesinde asla yıkamayın.

v) Висипте вміст у кошик для сміття. У жодному разі не мийте контейнер для пилу та фільтри в посудомийній машині.

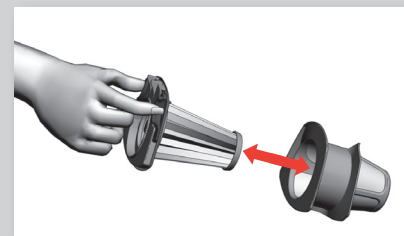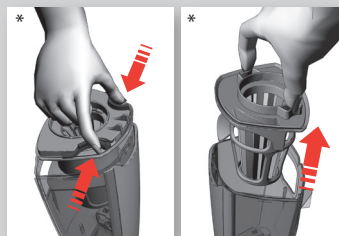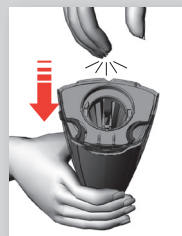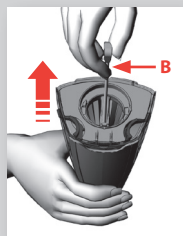

Для удаления пыли из внутреннего фильтра вытяните стержень очистки фильтра (B) в его конечное положение и отпустите. Повторите 5 раз.  
*Только в ряде моделей*

İç filtreden tozu temizlemek için filtre temizleme çubuğunu (B) sonuna kadar çekin ve ayırın. 5 kez tekrarlayın.  
*Yalnızca bazı modeller*

Щоб видалити пил із внутрішнього фільтра, якомога далі витягніть стержень для очищення фільтра (B), а потім відпустіть його. Повторіть процедуру 5 раз.  
*Не всі моделі*

**Очистка фильтров** (Рекомендуется производить при каждом 5-м опорожнении пылесборника). Извлеките оба фильтра, нажав на кнопки фиксатора\*. Извлеките фильтры, потянув за выступы\*.  
*\* Только в ряде моделей*

**Filtrelerin temizlenmesi.** (Her 5. boşaltmada bir kez yapılması önerilir). Çıkarma tuşlarına basarak filtreleri çıkarın\*. Tırnaklara basarak filtreleri çıkarın\*.  
*\* Yalnızca bazı modeller*

**Чищення фільтрів.** (рекомендується після кожного п'ятого спорожнення контейнера для пилу). Натисніть кнопки розблокування і витягніть обидва фільтри\*. Вийміть фільтри, потягнувши за виступи\*.  
*\* Не всі моделі*

Разделите оба фильтра.


Filtreleri ayırın.

Роз'єднайте фільтри.

rus

tur

ukr

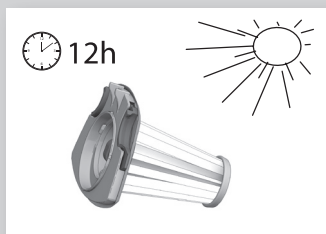

Тщательно промойте детали фильтров в теплой воде без каких-либо моющих средств (ни в коем случае не используйте для этого посудомоечную или стиральную машину).

Deterjan kullanmadan filtre parçalarını dikkatlice ılık su altında durulayın. (asla bulaşık makinesi ya da çamaşır makinesi kullanmayın)

Обережно промойте фільтри теплою водою без використання мюючого засобу. (У жодному разі не використовуйте посудомийну або пральну машину.)

Встряхните, чтобы удалить остатки воды, и оставьте сушиться как минимум на 12 часов.  
Перед установкой в пылесос убедитесь, что детали фильтров полностью просохли.

Fazla suyu temizlemek için sallayın ve asgari 12 saat süreyle kurutun. Süpürgeye takmadan önce filtre parçalarının tam olarak kurutulduğundan emin olun.

Струсніть фільтр, щоб видалити залишки води, і дайте йому повністю просохнути (не менше 12 годин). Перед тим як вставляти фільтри в пилосос, переконайтеся, що вони повністю висушили.

**ВНИМАНИЕ: ОЧИСТКА ФИЛЬТРОВ!**

Для обеспечения высокой эффективности уборки необходимо регулярно производить очистку фильтров




**ÖNEMLİ - FİLTRE TEMİZLEME!**

Yüksek temizleme performansı sağlamak için filtreler düzenli aralıklarla temizlenmelidir

**ВАЖЛИВО: ЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРІВ!**

Щоб забезпечити високу ефективність прибирання, фільтри необхідно регулярно чистити.



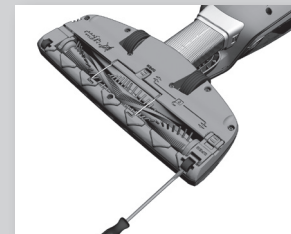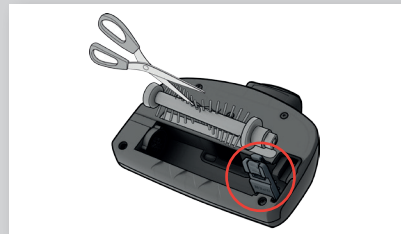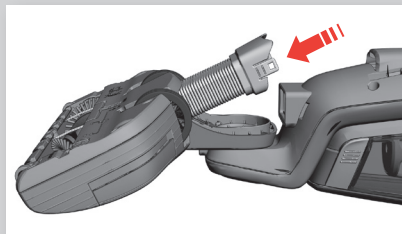

rus

**Очистка шланга и воздуховода**

Отсоедините заднюю часть насадки от шланга, который входит в нее сверху. Удалите посторонние предметы, блокирующие поток воздуха из шланга или воздуховода в пылесборник, и установите шланг на место.

tur

**Hortum ve hava kanalının temizlenmesi**

Nozul arkasındaki hortumu üst bağlantısından gevşetin. Toz kabına giden hortum ya da hava kanalındaki hava akışını bloke edebilecek cisimleri çıkarın ve hortumu geri takın.

ukr

**Чищення шланга й повітропроводу**

Витягніть шланг позаду насадки з верхнього з'єднання. Витягніть предмети, які можуть перекривати потік повітря в шлангу або в повітропроводі, і вставте шланг назад.

**Очистка щеточного валика насадки Animal Care**

Выключите изделие, нажав кнопку «Вкл/Выкл». Нажмите на кнопку разблокировки щеточного валика. Снимите лючок щеточного валика. Выньте щеточный валик и произведите его очистку. Для удаления ниток воспользуйтесь острым предметом. Установите щеточный валик на место. Убедитесь, что он свободно вращается. Закройте крышку лючка.

**Animal Care ucu üzerindeki fırça merdanesinin temizlenmesi**

Açma/Kapama düğmesine basarak ürünü kapatın. Fırça merdanesini bırakma düğmesine basın. Fırça merdanesini çıkartın. Fırça merdanesini kaldırarak çıkartın ve temizleyin. İplikleri gidermek için sivri bir cisim kullanın. Serbest döndüğünden emin olarak fırça merdanesini yerine monte edin. Yuva kapağını kapatın.

**Очищення щіткового валика на насадці Animal Care**

Вимкніть прилад, натиснувши кнопку On/Off (Увімк./Вимк.). Натисніть кнопку розблокування щіткового валика. Зніміть щітковий валик. Вийміть щітковий валик та очистіть його. Використовуйте гострий предмет для видалення шерсті, що заплуталась. Знову зберіть щітковий валик, переконавшись, що він може вільно обертатися. Закрийте кришку відділення.

**Очистка колес**

В случае заклинивания колес или в случае, если требуется их очистка, аккуратно извлеките их при помощи отвертки с плоским шлицем.

**Tekerleklerin temizlenmesi**

Tekerlekler sıkışır veya temizlenmesi gerekiyorsa, düz uçlu bir tornavida ile dikkatlice sökün.

**Чищення коліщат**

Якщо колеса застопорилися або виникла потреба в їх очищенні, обережно вийміть їх за допомогою плоскої викрутки.

Световые индикаторы – обычный режим работы

Значение?

Что следует предпринять?

1 – 3 оранжевых индикатора светятся во время работы.

3 индикатора = емкости аккумуляторной батареи все еще достаточно, осталось &gt; 75 %

OK

2 индикатора = емкости аккумуляторной батареи все еще достаточно, осталось &gt; 25%

OK

1 индикатор = через несколько минут пылесос ERGORAPIDO® прекратит работу.

Завершите уборку и зарядите пылесос ERGORAPIDO®.

Прибор на базе, горит оранжевый индикатор.

Это нормально: идет зарядка пылесоса ERGORAPIDO®.

OK

Прибор на базе, оранжевый индикатор мигает каждые 5 секунд.

Это нормально: пылесос ERGORAPIDO® полностью заряжен.

Рекомендуется после использования устанавливать и держать пылесос ERGORAPIDO® на базе.

Предупреждающий индикатор

Причина проблемы?

Что следует предпринять?

Мигает оранжевый индикатор + прибор прекращает работу.

Аккумуляторная батарея разряжена.

Зарядите ERGORAPIDO®.

Мигает красный индикатор

Щеточный валик в насадке для уборки полов или в насадке Animal Care заклинило из-за избыточного количества шерсти или волокон.

Извлеките щеточный валик и произведите его очистку вручную

Мигают красный и оранжевый индикаторы, функция очистки щеточного валика BRUSHROLLCLEAN® не действует, подсветка выключилась.

Функция очистки щеточного валика BRUSHROLLCLEAN® использовалась слишком длительное время.

Оставьте пылесос ERGORAPIDO® на базе для зарядки в течение 10 минут, чтобы функция снова стала доступной.

Постоянно горит КРАСНЫЙ индикатор + пылесос ERGORAPIDO® прекратил работу.

ERGORAPIDO® перегрелся.

Произведите очистку фильтров. Проверьте, нет ли засоров в шланге или насадке. Если эти действия не решают проблему, обратитесь в сервисный центр.

Gösterge ışıkları – normal çalışma	Bunun anlamı nedir?	Ne yapılmalı?
Çalışma esnasında 1 – 3 Turuncu ışık	3 ışık = Pil kapasitesi hala iyi durumda > kalan % 75	OK
	2 ışık = Pil kapasitesi hala iyi durumda > kalan % 25	OK
	1 ışık = ERGORAPIDO® birkaç dakika içinde duracak.	Temizliği tamamlayın + ERGORAPIDO®'yu şarj edin
Şarj standına konulduğunda Turuncu ışık yanar	Sorun yok - ERGORAPIDO şarj olmakta	OK
Şarj standındaki Turuncu ışık her dakikada bir yanıp söner.	Sorun yok – ERGORAPIDO® tam şarjlı.	Kullandıktan sonra, ERGORAPIDO®'ı şarj standında tutmanızı öneririz.

Uyarı ışıkları	Sorun nedir?	Ne yapılmalı?
Turuncu ışık yanıp sönmüyor + ürün duruyor	Batarya boş	ERGORAPIDO®'yu şarj edin.
Kırmızı ışık - yanıp sönmüyor	Zemin ucundaki veya Animal Care ucundaki fırça merdanesi çok fazla tüy veya iplikle sıkışmıştır.	Fırça merdanesini çıkarın ve elle temizleyin
Kırmızı + Turuncu ışık yanıp sönmüyor + BRUSHROLLCLEAN® işlevi çalışmıyor + farlar kapalı	BRUSHROLLCLEAN® işlevi uzun süredir kullanımda.	İşlevi sıfırlamak için ERGORAPIDO®'yu 10 dakika şarj standında bırakın.
KIRMIZI ışık – sürekli + ERGORAPIDO® durur	ERGORAPIDO® aşırı ısınıyor	Filtrelerin temizleyin. Hortum ve nozülde tıkanıklığı kontrol edin. Bu işe yaramazsa, bir servis merkezini arayınız.

rus

tur

ukr

Індикатори (нормальна робота)	Значення	Необхідні дії
1–3 оранжеві індикатори під час роботи	3 індикатори = достатній заряд акумулятора (> 75%)	Усе в порядку
	2 індикатори = достатній заряд акумулятора (> 25%)	Усе в порядку
	1 індикатор = через декілька хвилин пилосос ERGORAPIDO® вимкнеться	Закінчіть прибирання й зарядіть пилосос ERGORAPIDO®
Оранжевий індикатор світиться, коли виріб встановлено на зарядну станцію	Усе добре — пилосос ERGORAPIDO® заряджається	Усе в порядку
Оранжевий індикатор блимає щохвилини, коли прилад встановлено на зарядну станцію	Усе добре — пилосос ERGORAPIDO® повністю заряджено	Після використання пилососа ERGORAPIDO® рекомендуємо ставити його на зарядну станцію

Попереджувальні індикатори	Проблема	Необхідні дії
Блимає оранжевий індикатор, прилад вимикається	Акумулятор розрядився	Зарядіть пилосос ERGORAPIDO®.
Блимає червоний індикатор	Щітковий валик насадки для підлоги чи насадки Animal Care застопорився через занадто велику кількість шерсті або волокон.	Зніміть щітковий валик і почистіть його вручну
Блимають червоний і оранжевий індикатори, не працює функція BRUSHROLLCLEAN®, передні ліхтарі не світяться	Функція BRUSHROLLCLEAN® використовувалася надто довго	Щоб відновити роботу функції, встановіть пилосос ERGORAPIDO® на 10 хвилин на зарядну станцію.
Червоний індикатор горить постійно і пилосос ERGORAPIDO® вимикається	Пилосос ERGORAPIDO® перегрівся	Почистіть фільтри. Перевірте, чи не засмітилися шланг і насадка. Якщо це не допомагає, зверніться до сервісного центру.

### Рекомендуемые условия эксплуатации и хранения для аккумуляторных устройств Electrolux в зависимости от влажности и температуры.

#### 1. Условия эксплуатации и зарядки

Уровень влажности: от 20% до 80% (без конденсации)

Для защиты двигателя и аккумулятора устройство не следует хранить или использовать, если температура окружающего воздуха ниже 5 °C или выше 35 °C. (95 °F). В таком случае перед следующим использованием устройство должно остыть.

#### 2. Условия хранения

Если устройство будет храниться в течение продолжительного периода времени (без использования или зарядки), рекомендуется хранить его при обычной комнатной температуре. При этом уровень заряда аккумулятора должен составлять 50%. Это позволит поддержать оптимальную производительность и время работы устройства.

Уровень влажности: от 20% до 80% (без конденсации)

Если температура хранения устройства ниже комнатной, то перед использованием необходимо подождать, пока внутренние компоненты устройства нагреются и просохнут.

#### 3. Предупреждение об образовании конденсата

Образование конденсата на внутренних компонентах устройства возможно в следующих условиях:

- если устройство было перемещено из холодного помещения в теплое;
- в условиях высокой влажности;
- после обогрева холодного помещения.

Перед использованием необходимо подождать несколько часов, пока внутренние компоненты устройства нагреются и просохнут.

### Рекомендовані умови роботи і зберігання виробів із батареєю Electrolux з урахуванням показників вологості та температури.

#### 1. Умови роботи і заряджання:

Рівень вологості: від 20% до 80% (без конденсату)

Задля захисту двигуна і батареї виріб не слід зберігати чи використовувати за доколишньої температури повітря нижче 5 °градусів чи вище 35 °градусів. У такому разі виріб має охолонути перед наступним використанням.

#### 2. Середовище/умови зберігання

Якщо виріб зберігається упродовж тривалого часу (у режимі бездіяльності чи заряджання), рекомендовано зберігати виріб за нормальної кімнатної температури із ресурсом заряду батареї 50%. Таким чином можна зберегти продуктивність і продовжити тривалість зберігання виробу. Рівень вологості: від 20% до 80% (без конденсату)  
Якщо виріб зберігається за температури нижче нормальної кімнатної температури, зачекайте кілька годин, щоб внутрішні компоненти виробу нагрілися і висушили перед використанням.

#### 3. Попередження про конденсат

Конденсат може утворюватися всередині виробу за описаних нижче умов:

- виріб перенесли з холодного у тепле середовище;
- за умов високої вологості;
- після обігрівання холодного приміщення.

Зачекайте кілька годин, щоб внутрішні компоненти виробу нагрілися і висушили.

rus

tur

ukr

### Electrolux pil ürünleri için nem ve sıcaklık seviyelerine göre önerilen kullanım ve saklama koşulları.

#### 1. Kullanım ve şarj etme ortamı:

Nem seviyeleri: %20 - %80 (Yoğuşmasız)

Motoru ve pili korumak için ürün, 5 °C derecenin altındaki ya da 35 °C derecenin üstündeki ortam sıcaklıklarında saklanmamalı veya kullanılmamalıdır. (95 °Fahrenheit). Bu durum meydana gelirse tekrar kullanmadan önce ürünün soğuması beklenmelidir.

#### 2. Saklama ortamı/koşulları

Ürün uzun bir süre boyunca saklanacaksa (kullanılmadan ya da Şarj edilmeden) pillerin %50 dolu bir şekilde normal oda sıcaklığında saklanması tavsiye ederiz. Bu sayede ürünün performansı ve çalışma süresi korunur.

Nem Seviyeleri: %20 - %80 (yoğuşmasız)

Ürün normal oda sıcaklığının altında bir sıcaklıkta saklanıyorsa lütfen kullanmadan önce birkaç saat ürünün içindeki parçaların ısınmasını ve kurumasını bekleyin.

#### 3. Çiy Yoğunlaşması Uyarısı

Aşağıdaki koşullar altında ürünün iç kısmında çiy yoğunlaşması oluşabilir:

- ürün ünitesi soğuk bir ortamdan sıcak bir ortama taşındığında
- çok yoğun nem bulunan koşullarda
- Soğuk bir oda ısıtıldıktan sonra.

Lütfen birkaç saat ürünlerin içindeki parçaların ısınmasını ve kurumasını bekleyin.



### Техническое обслуживание или ремонт

Принадлежности и запасные части можно приобрести в магазине, где был приобретен прибор, по адресу [www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop) или через сервисный центр.

В случае поломки или неполадки пылесос ERGORAPIDO® необходимо доставить в авторизованный сервисный центр Electrolux.

Если сетевой кабель или зарядное устройство повреждено, то, чтобы избежать риск поражения электрическим током, он должен быть заменен компанией Electrolux, специалистом авторизованного сервисного центра или другим специалистом аналогичной квалификации.

### Сведения для потребителя

Компания Electrolux снимает с себя всякую ответственность за повреждения, к которым привела ненадлежащая эксплуатация прибора, а также попытки его самостоятельного вскрытия и ремонта.

Данная гарантия не покрывает уменьшения времени работы от батареи, которое может иметь место в ходе старения или в процессе эксплуатации батареи.

Настоящее изделие разработано с учетом экологических требований. Все пластиковые детали имеют обозначения с целью их последующей утилизации.

Подробнее см. веб-сайт: [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)

Настоящим производителем заявляет, что данный пылесос на аккумуляторной батарее, предназначенный для бытового использования, соответствует директиве по электромагнитной совместимости 2004/108/ЕС, Директиве по низкому напряжению 2006/95/ЕС и директиве о маркировке знаком СЕ 93/68/ЕЕС. Все проверки соответствия были произведены независимой сторонней организацией.

### Bakım ya da onarımlar

Aksesuar ve yedek parçalara bayinizden, [www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop) adresinden veya müşteri hizmetleri merkezinizden ulaşabilirsiniz. Arızalar durumunda, ERGORAPIDO®'nuzu yetkili bir Electrolux servis merkezine gönderilmelidir.

Elektrik kablosu ya da şarj cihazı zarar görürse, tehlikenin önüne geçmek için Electrolux veya yetkili servis ya da benzeri bir kalifiye kişi tarafından değiştirilmelidir.

### Tüketici bilgileri

Electrolux, cihazın yanlış kullanımından ve cihazı kurulamaktan kaynaklanan hasarlardan sorumlu tutulamaz.

Bu garanti, pil ömrü ya da kullanımından kaynaklanan pil çalışma süresi azalmalarını kapsamaz.

Bu ürün, çevre koruma dikkate alınarak tasarlanmıştır. Geri dönüşüm amacıyla tüm plastik parçalar işaretlenmiştir.

Detaylar için web sitemize bakın: [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)

Ev kullanımı için tasarlanmış bu batarya destekli elektrikli süpürge için EMC Direktifi 2004/108/ЕС, Düşük Voltaj Direktifi 2006/95/ЕС ve СЕ işaretleme Direktifi 93/68/ЕЕС'yi karşıladığını beyan ederiz. Tüm uyumluluk testleri bağımsız bir üçüncü taraf test kuruluşu tarafından yapılmıştır.

### Ремонт і техобслуговування

Аксесуари і запчастини можна придбати у вашого дилера, на сайті [www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop) або в сервісному центрі.

У разі поломки чи несправності здайте пилосос ERGORAPIDO® до уповноваженого сервісного центру Electrolux.

У разі пошкодження кабелю живлення чи зарядного пристрою зверніться для його заміни до компанії Electrolux, сервісного центру чи іншої кваліфікованої особи. Робити це самостійно небезпечно.

### Інформація для покупця

Компанія Electrolux не несе жодної відповідальності за всі пошкодження, причиною яких є неправильне користування приладом чи несанкціоноване втручання в його конструкцію.

Ця гарантія не розповсюджується на скорочення тривалості роботи від акумулятора, спричинене його старінням чи використанням.

Цей виріб створено з думкою про довкілля. Усі пластикові деталі мають позначки про можливість повторного застосування.

Докладну інформацію дивіться на сайті [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)

Ми стверджуємо, що цей акумуляторний пилосос для домашнього використання відповідає вимогам Директиви ЄС щодо електромагнітної сумісності 2004/108/ЕС, Директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання 2006/95/ЕС та Директиви ЄС про використання маркування «СЕ» 93/68/ЕЕС. Перевірка відповідності здійснювалася незалежною контролюючою організацією.


rus

tur

ukr


## English



The symbol  on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.


## Deutsch



Das Symbol  auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.


## Français



Le symbole  sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.


## Italiano



Il simbolo  sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere portato nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute, che potrebbero derivare da uno smaltimento inadeguato del prodotto. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.


## Español



El símbolo  en el producto o en su embalaje indica que este producto no se puede tratar como desperdicios normales del hogar. Este producto se debe entregar al punto de recolección de equipos eléctricos y electrónicos para reciclaje. Al asegurarse de que este producto se desecha correctamente, usted ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el ambiente y la salud pública, lo cual podría ocurrir si este producto no se manipula de forma adecuada. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con la administración de su ciudad, con su servicio de desechos del hogar o con la tienda donde compró el producto.

## Português



O símbolo  no produto ou na embalagem indica que este produto não pode ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser entregue ao centro de recolha selectiva para a reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico. Ao garantir uma eliminação adequada deste produto, irá ajudar a evitar eventuais consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde pública, que, de outra forma, poderiam ser provocadas por um tratamento incorrecto do produto. Para obter informações mais pormenorizadas sobre a reciclagem deste produto, contacte os serviços municipalizados locais, o centro de recolha selectiva da sua área de residência ou o estabelecimento onde adquiriu o produto.


## Nederlands



Het symbool  op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.


## Dansk



Symbolet  på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på den rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet og af personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt. Kontakt det lokale kommunkontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor produkt er købt, for yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt.

## Norsk




Symbolet  på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse som gal håndtering kan medføre. For nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det.




## Svenska



Symbolen  på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.


## Suomi



Symboli  , joka on merkitty tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan luovutettava sopivaan sähkö- ja elektronikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen asianmukaisen hävittämisen varmistamisella autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saa paikallisesta kunnantoinmistosta, talousjätehuoltoapalvelusta tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.

## Arabic



يدل الرمز  الموجود على المنتج أو على العبوة الخاصة به على أنه لا يجوز التعامل مع هذا المنتج باعتباره أحد المخلفات المنزلية. وبدلاً من ذلك، يجب تسليمه إلى أحد أماكن معالجة المخلفات الملائمة الخاصة بإعادة تصنيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

وبالتأكد من أن هذا المنتج قد تم التخلص منه بطريقة ملائمة، تكون قد ساعدت في منع حدوث عواقب سلبية محتملة من شأنها أن تؤثر على البيئة وصحة الإنسان، والتي كان من المحتمل حدوثها إذا تم التعامل مع مخلفات هذا المنتج بطريقة غير ملائمة. للحصول على المزيد من المعلومات المفصلة حول إعادة تصنيع هذا المنتج، الرجاء الاتصال بمكتب المدينة في منطقتك أو مرفق التخلص من النفايات المنزلية التابع لك أو المتجر الذي اشتريت منه هذا المنتج.


## Български



Символът  върху продукта или опаковката му показва, че този продукт не трябва да се третира като домакинските отпадъци. Вместо това, той трябва да се предаде в специализиран пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Като се погрижите този продукт да бъде изхвърлен по подходящ начин, вие ще помогнете за предотвратяване на възможните негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да бъдат предизвикани от неправилното изхвърляне като отпадък на този продукт. За по-подробна информация за рециклиране на този продукт се обърнете към местната градска управа, службата за вторични суровини или магазина, откъдето сте закупили продукта.


## Hrvatski



Simbol  na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označuje da se s tim proizvodom ne smije postupiti kao s otpadom iz domaćinstva. Umjesto toga treba biti uručen prikladnim sabirnim točkama za recikliranje elektroničkih i električkih aparata. Ispravnim odvoženjem ovog proizvoda spriječit ćete potencijalne negativne posljedice na okoliš i zdravlje ljudi, koje bi inače mogli ugroziti neodgovarajućim rukovanjem otpada ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da kontaktirate Vaš lokalni gradski ured, uslugu za odvoženje otpada iz domaćinstva ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.


## Česky



Symbol  na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.


## Eesti keeles



Tootel või selle pakendil asuv sümbol  näitab, et seda toodet ei tohi kohelda majapidamisjäätmetena. Selle asemel tuleb toode anda vastavasse elektri- ja elektronikaseadmete taastöötlemiseks kogumise punkti. Toote õige utiliseerimise kindlustamisega aitate ära hoida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimestele, mida võiks vastasel juhul põhjustada selle toote ebaõige käitlemine. Lisainfo saamiseks selle toote taastöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku linnavalitsuse, oma majapidamisjäätmete utiliseerimiseenuse või kauplusega, kust te toote ostsite.


## Magyar



A szimbólum  , amely a terméken vagy a csomagoláson található azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására szakosodott megfelelő begyűjtő helyre. Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat, a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket, amelyeket ellenkező esetben a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző szolgálattal vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.


## Slovensky



Symbol  na výrobku alebo na jeho obale znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto toho ho treba odovzdať v zbernom stredisku na recykláciu elektrických alebo elektronických zariadení. Zabezpečte, že tento výrobok bude zlikvidovaný správnym postupom, aby ste predišli negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by bolo spôsobené nesprávnym postupom pri jeho likvidácii. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate, ak zavoláte miestny úrad vo Vašom bydlisku, zberné suroviny alebo obchod, v ktorom ste výrobok kúpili.


## Latviski



Simbols  uz produkta vai tā iepakojuma norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest saimniecības atkritumos. Tas jānodod attiecīgos elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas punktos pārstrādāšanai. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šī produkta, jūs palīdzēsiet izvairīties no potenciālām negatīvām sekām apkārtējai videi un cilvēka veselībai, kuras iespējams izraisīt, nepareizi izmetot atkritumos šo produktu. Lai iegūtu detalizētāku informāciju par atbrīvošanos no šī produkta, lūdzu sazināties ar jūsu pilsētas domi, saimniecības atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā jūs iegādājāties šo produktu.


## Lietuviškai



Šis ant produkto arba jo pakuotės esantis simbolis  nurodo, kad su šiuo produktu negalima elgtis kaip su buitiniems šiukšlėmis. Jį reikia perduoti atitinkam surinkimo punktui, kad elektros ir elektronikos įranga būtų perdirbta. Tinkamai išmesdami šį produktą, jūs prisidėsite prie apsaugos nuo galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kurį gali sukelti netinkamas šio produkto išmetimas. Dėl išsamesnės informacijos apie šio produkto išmetimą, prašom kreiptis į savo miesto valdžios įstaigą, buitinių šiukšlių išmetimo tarnybą arba parduotuvę, kurioje pirkote šį produktą.

## Română



Simbolul  de pe produsul sau de pe ambalaj indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu gunoii menajer. Trebuie predat la punctul de colectare corespunzător pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Asigurându-vă că ați eliminat în mod corect produsul, ajutați la evitarea potențialelor consecințe negative pentru mediul înconjurător și pentru sănătatea persoanelor, consecințe care ar putea deriva din aruncarea necorespunzătoare a acestui produs. Pentru mai multe informații detaliate despre reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați biroul local, serviciul pentru eliminarea deșeurilor sau magazinul de la care l-ați achiziționat.


## Ελληνικά



Το σύμβολο  στο προϊόν ή επάνω στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μη εταχειρίζετε το προϊόν αυτό ως οικιακό απόρριμμα. Αντιθέτως θα πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό διατίθεται σωστά, συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν διαφορετικά να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισμό απόρριψης του προϊόντος αυτού. Για λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε με το δημαρχείο της περιοχής σας, την τοπική σας υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή με το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.


## Slovenščina



Simbol  na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da z izdelkom ne smete ravnati kot z običajnimi gospodinjstskimi odpadki. Odpeljati ga morate na ustrezno zbirno mesto za reciklažo električne in elektronske opreme. S pravilnim načinom odstranjevanja izdelka boste pomagali preprečiti morebitne negativne posledice in vplive na okolje in zdravje ljudi, ki bi se lahko pojavili v primeru nepravilnega odstranjevanja izdelka. Za podrobnejše informacije o odstranjevanju in predelavi izdelka se obrnite na pristojni občinski organ za odstranjevanje odpadkov, komunalno službo ali trgovino, v kateri ste izdelek kupili.

## Polski



Symbol  na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno traktować tak, jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu skupu surowców wtórnych zajmującego się złomowanymi sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji niekorzystnego wpływu złomowanych produktów na środowisko naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane dotyczące możliwości recyklingu niniejszego urządzenia, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, służbami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.


## Русский



Символ  на изделии или на его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт приемки электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, Вы можете предотвратить причинение окружающей среде и здоровью людей потенциального ущерба, который возможен, в противном случае, вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации этого изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором Вы приобрели изделие.


## Türkçe



Ürün veya ürünün ambalajı üzerindeki  sembolü, bu ürünün normal ev atığı gibi işlem görmeyeceğini belirtir. Bunun yerine ürün, elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü için belirlenen toplama noktalarına teslim edilmelidir. Ürünün hatalı bir şekilde atılması veya imha edilmesi çevre ve insan sağlığı açısından açıysından olumsuz sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle, bu ürünün doğru bir şekilde elden çıkarılmasını sağlayarak potansiyel olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olmuş olursunuz. Bu ürünün geri dönüşümü hakkında daha detaylı bilgi için lütfen mahalli idareyle, ev çöpü toplama servisiyle ya da ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçiniz. Cihazınızın kullanım ömrü 10 yıldır. Kullanım ömrü, üretici ve / veya ithalatçı firmanın ilgili yedek parça temini ve bakım süresini ifade eder.

## Український



Цей  символ на виробі або на його упаковці позначає, що з ним не можна поводитися, як із побутовим сміттям. Замість цього його необхідно повернути до відповідного пункту збору для переробки електричного та електронного обладнання. Забезпечуючи належну переробку цього виробу, Ви допомагаєте попередити потенційні негативні наслідки для навколишнього середовища та здоров'я людини, які могли би виникнути за умов неналежного позбавлення від цього виробу. Щоб отримати детальнішу інформацію стосовно переробки цього виробу, зверніться до свого місцевого офісу, Вашої служби утилізації або до магазину, де Ви придбали цей виріб.





[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

NA1 02 01 21

