



Przewodnik użytkownika Anker Prime 27,650mAh Power Bank (250W) (A1340)

Ładowanie Twoich Urządzeń

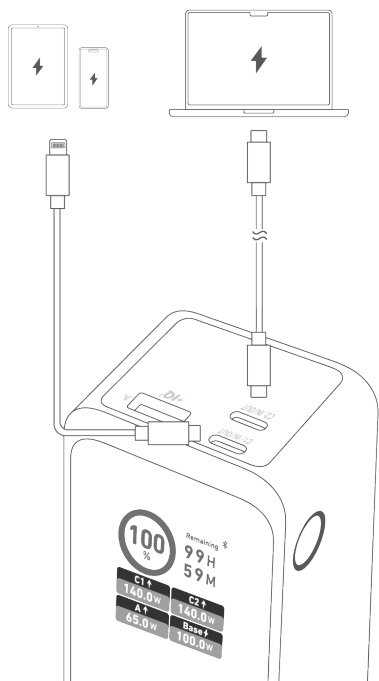

Ładowanie Twojego power banku

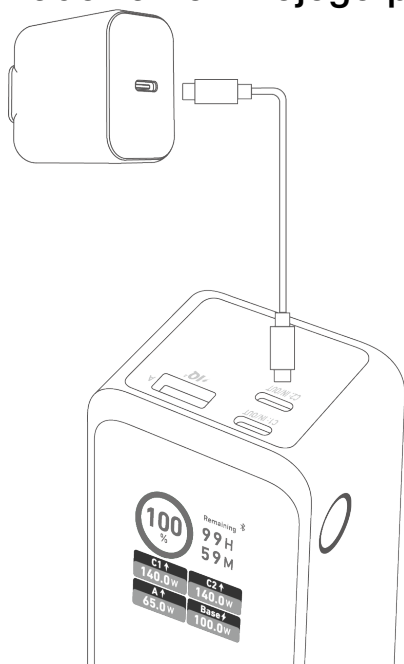



Uwaga: Jeśli zakupiłeś bazę ładowania Anker 100W, możesz jej użyć do ładowania power banku.


Podłączenie Power Banku do aplikacji

1




Pobierz i otwórz aplikację Anker.

2

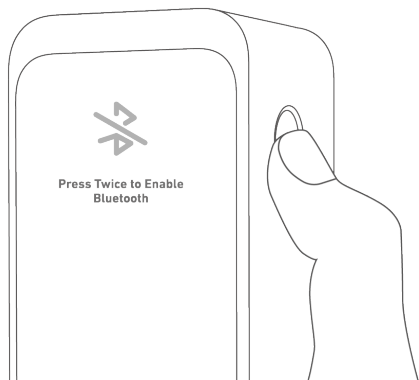


Przełącz na interfejs Bluetooth, naciskając przycisk.

3

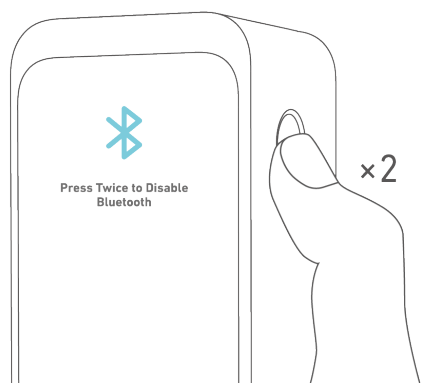

Naciśnij przycisk dwa razy, aby wyłączyć Bluetooth.


4

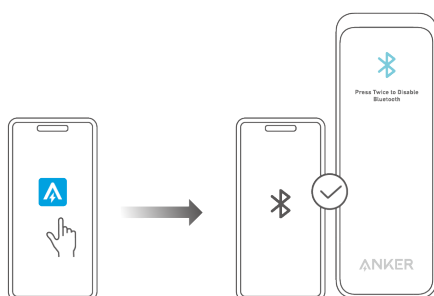

Wyszukaj Bluetooth w aplikacji i połącz się z nim.


Tryb ładowania kropłowego

1

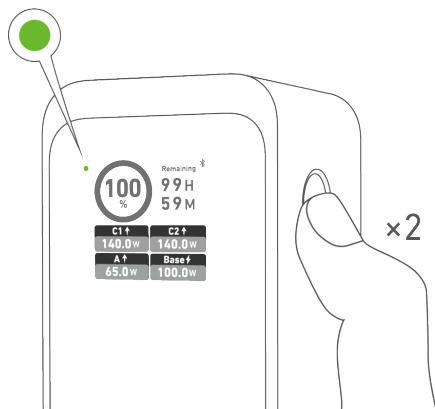


Aktywuj tryb ładowania kropłowego.

2

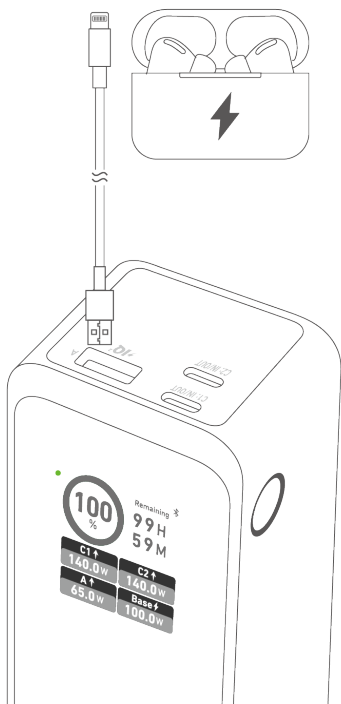


Naładuj swoje akcesoria w trybie ładowania kroplowego.


3

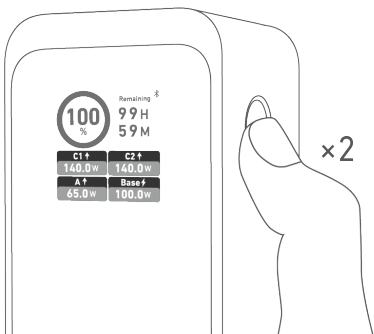

Wyjdź z trybu ładowania kroplowego.

Przewodnik ekranowy

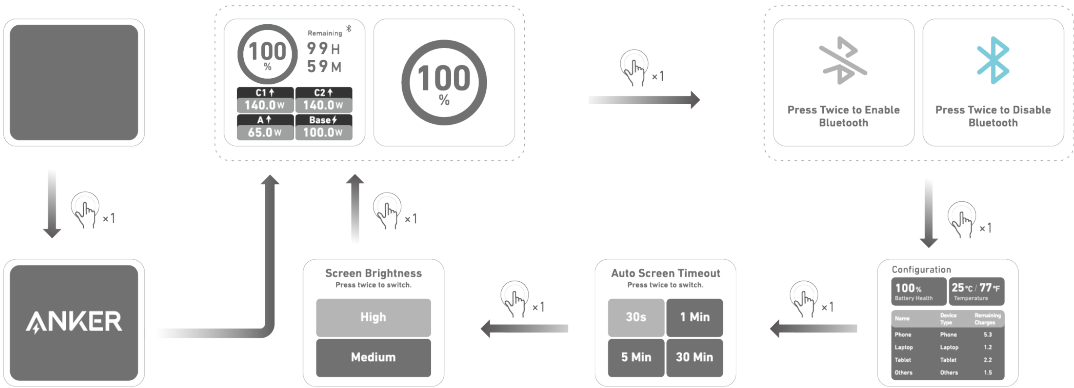

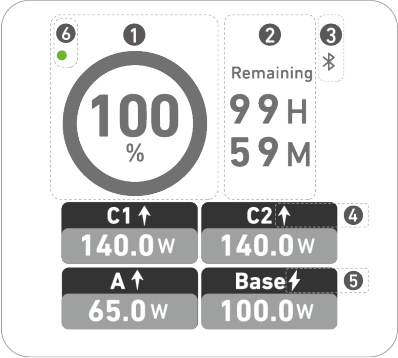

- 1.Pozostała bateria
- 2. Pozostały czas pracy baterii / Czas do pełnego naładowania
- 3.Bluetooth
- 4.Wyjście
- 5.Wejście
- 6.Tryb ładowania kropłowego

Dane techniczne

Pojemność komórki	27,650 mAh (3,950 mAh × 7)
Wejście USB–C1 / C2	5V ≡ 3A / 9V ≡ 3A / 15V ≡ 3A / 20V ≡ 5A / 28V ≡ 5A
Wejście do bazy ładowania	21,5V ≡ 4,65A
Wyjście USB–C1 / C2	5V ≡ 3A / 9V ≡ 3A / 12V ≡ 1,5A / 15V ≡ 3A / 20V ≡ 5A / 28V ≡ 5A
Wyjście USB–A	5V ≡ 3A / 9V ≡ 2A / 10V ≡ 6,5A / 12V ≡ 1,5A
Wyjście USB–C1 + USB–C2	240W Maks.
Wyjście USB–C1 / C2 + USB–A	250W Maks.
Wyjście USB–C1 + USB–C2 + USB–A	250W Maks.
Całkowita produkcja	250W Maks.