


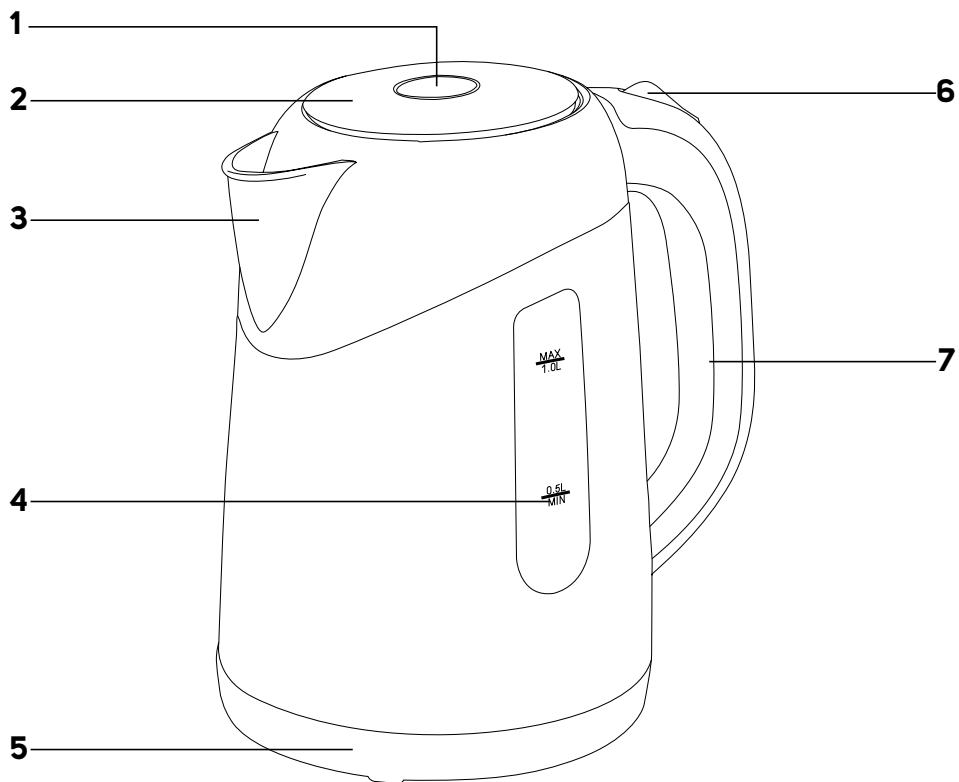



A



Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ W CELU SKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, percepcyjnych i umysłowych lub niewielkim doświadczeniu i wiedzy, o ile jest nad nimi sprawowany nadzór lub zostały one pouczone o korzystaniu z urządzenia w bezpieczny sposób i zdają sobie sprawę z ewentualnego niebezpieczeństwa.
- Dzieci nie mogą bawić się produktem.
- Czyszczenie i konserwację przeznaczoną do wykonywania przez użytkownika, mogą wykonywać dzieci w wieku do 8 lat wyłącznie pod nadzorem.
- Urządzenie oraz jego przewód należy przechowywać poza dostępem dzieci poniżej 8 roku życia.
- Jeżeli przewód zasilający uległ uszkodzeniu, jego wymianę należy

wykonać w specjalizowanym punkcie serwisowym, w celu uniknięcia pojawienia się niebezpiecznych sytuacji. Zabrania się używania urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym.

- Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym. Urządzenie jest również przeznaczone do eksploatacji indywidualnej w następujących pomieszczeniach:
 - aneksy kuchenne w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
 - w gospodarstwach rolnych;
 - dla gości w hotelach, motelach i innych obiektach noclegowych;
 - usługodawcy oferujący noclegi ze śniadaniem.
- Czajnika ani jego podstawki nie myj pod bieżącą wodą i nie zanurzaj czajnika ani podstawki w wodzie lub innej cieczy.
- Jeżeli czajnik jest przepełniony, może dojść do wytryśnięcia wrzątku.

**OSTRZEŻENIE:**

Nie otwieraj pokrywy, jeżeli woda jeszcze się gotuje.

**OSTRZEŻENIE:**

Umieść pokrywę tak, aby para była skierowana z dala od uchwytu.

- Używaj czajnika wyłącznie z dostarczoną podstawką. Nie używaj podstawki od innych urządzeń.

**OSTRZEŻENIE:**

Przed napełnianiem czajnika upewnij się, czy urządzenie jest wyłączone.

**OSTRZEŻENIE:**

Zapobiegaj polania wtyczki.

- Przestrzeń wewnętrzną czajnika wypłucz czystą, ciepłą wodą. Przestrzegaj instrukcji podanych w części „Czyszczenie i konserwacja”.

**OSTRZEŻENIE:**

Podczas niepoprawnej obsługi grozi ryzyko zranienia.

• Powierzchnia elementu grzejnego emituje w dalszym ciągu ciepło resztkowe. Nie dotykaj rozgrzanej powierzchni.

- Przed podłączeniem czajnika do gniazdka elektrycznego upewnij się, że jego napięcie nominalne jest zgodne z napięciem elektrycznym w gniazdku.
- Czajnik podłączaj wyłącznie do poprawnie uziemionego gniazdka.
- Czajnika nie umieszczaj na parapetach okien, zlewozmywaku z ociekaczem lub niestabilnych powierzchniach. Kuchenkę mikrofalową zawsze stawiaj na stabilnej, równej i czystej powierzchni.
- Nie stawiaj czajnika na kuchence elektrycznej lub gazowej lub w pobliżu, nie umieszczaj go w bliskości otwartego ognia lub innych urządzeń, które są źródłem ciepła.
- Nigdy nie używaj czajnika bezpośrednio w pobliżu wanny, prysznica lub basenu.
- Z czajnika korzystaj wyłącznie do ogrzania wody do picia. Nie stosuj go do ogrzewania innych cieczy albo żywności.
- Nie wlewaj wody do czajnika, jeżeli jest umieszczony na podstawie. Przed przystąpieniem do napełnienia czajnika, zdejmij go z podstawy. Podczas napełniania czajnika przestrzegaj, aby poziom wody przekrywał przynajmniej ryskę minimum i by nie przekraczał ryski maksimum.
- Przed uruchomieniem czajnika upewnij się, że pokrywa została poprawnie zamknięta.
- Nie włączaj pustego czajnika. Niepoprawne używanie może w negatywny sposób wpływać na trwałość urządzenia. Aby uniknąć przypadkowego włączenia czajnika bez wody, czajnik został wyposażony w zabezpieczenie ochronne, które chroni go przed uszkodzeniem.
- Do podnoszenia i przenoszenia czajnika używaj uchwytu.
- Podczas wylewania wody z czajnika zachowaj szczególną ostrożność - ryzyko poparzenia gorącą wodą lub parą.
- Nie wlewaj zimnej wody do zagrzanego czajnika.
- Zawsze odłączaj czajnik od gniazdka elektrycznego, gdy nie jest używany, pozostawiony bez nadzoru, przed przeniesieniem lub czyszczeniem.
- Odłączenie czajnika od gniazdka elektrycznego wykonuj poprzez pociąganie za wtyczkę, a nie za przewód zasilający. Inaczej mogłoby dojść do uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.
- Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, nie naprawiaj czajnika sam ani w żaden sposób go nie przerabiaj. Wszystkie naprawy należy zlecić do autoryzowanego punktu serwisowego. Ingerując w urządzenie narażasz się na ryzyko utraty ustawowego prawa rękojmi za wady lub utratę gwarancji jakości.

- Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu marki Smarton. Jesteśmy przekonani, że będą Państwo zadowoleni z używania urządzenia.
- Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia, prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi, również w przypadku, gdy znają Państwo sposób obsługi urządzenia podobnego typu. Urządzenie należy używać zgodnie z treścią niniejszej instrukcji obsługi. Zachowaj niniejszą instrukcję do zastosowania w przyszłości.
- Minimum przez okres ustawowej rękojmi za wady produktu lub gwarancji na jakość zalecamy przechować oryginalne opakowanie transportowe, materiał opakowaniowy, paragon oraz potwierdzenie o zakresie odpowiedzialności, lub kartę gwarancyjną. Przed wysyłką urządzenia, zaleca się zapakować urządzenie w oryginalne opakowanie producenta.

OPIS URZĄDZENIA

- | | |
|---|--|
| A1 Przycisk do otwarcia pokryw | A5 Podstawa z centralnym podłączeniem |
| A2 Pokrywa | A6 Przełącznik włączono/wyłączono |
| A3 Wylew wody z filtrem wewnętrznym | A7 Uchwyt |
| A4 Korpus czajnika ze wskaźnikiem poziomu wody | |

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM CZAJNIKA

1. Zdejmij z czajnika oraz jego podstawy wszelki materiał opakowaniowy.
2. Napełnij czajnik czystą wodą aż do kreski maksimum. Zagotuj wodę i wylej zawartość czajnika. Postępowanie powtórz od 2 do 3 razy.



Notatka:

Aby zagotować wodę w czajniku, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale Obsługa czajnika.

3. Teraz czajnik gotowy jest do eksploatacji.

SPOSÓB EKSPLOATACJI CZAJNIKA

1. Ustaw wymaganą długość przewodu zasilającego, następnie wciśnij przewód do rowka w podstawie. Podstawę postaw na stabilnej, równej i czystej powierzchni.
2. Wlej do czajnika wymaganą ilość wody. Poziom wody musi osiągać co najmniej kreski minimum (0,5 l), ale nie może przekraczać kreski maksimum (1,0 l). Po napełnieniu czajnika poprawnie zamknij pokrywę.



Ostrzeżenie:

Nie napełniaj czajnika umieszczonego na podstawie.



Notatka:

Nie napełniaj czajnika powyżej znaku maksymalnego poziomu, ponieważ woda może wytrysnąć z dzióbka podczas gotowania. Przed wsunięciem wtyczki do gniazdka elektrycznego upewnij się, czy pokrywa jest dobrze zamknięta.

3. Postaw czajnik na podstawie. Wtyczkę przewodu zasilającego podłącz do gniazdka elektrycznego i naciśnij na przełącznik włączono/wyłączono przemieszczając go w dół, aby nastąpiło włączenie czajnika.



Ostrzeżenie:

Nie włączaj pustego czajnika. Nieprawidłowa eksploatacja czajnika może mieć negatywny wpływ na jego trwałość. Jeśli przez przypadek włączysz czajnik bez wody, po osiągnięciu określonej temperatury termostat automatycznie przerwie obwód elektryczny. Przełącznik wyłączy się automatycznie, kontrolna świetlna zgasi. Czajnik można ponownie włączyć po kilku minutach, po wystygnięciu płaskiej powierzchni grzałki.

4. Po ugotowaniu wody nastąpi automatyczne wyłączenie czajnika.



Notatka:

Pracę czajnika można przerwać w dowolnym momencie naciskając przycisk włączono / wyłączono.

5. Wlej ugotowaną wodę do przygotowanego naczynia, kubka czy filiżanki. Przestrzegaj, aby podczas przenoszenia czajnik znajdował się w pozycji pionowej, w szczególności wówczas, jeśli jest napełniony aż do kreski maksimum.
6. Jeżeli chcesz czajnik ponownie napełnić, zachowaj szczególną ostrożność podczas otwierania pokryw - ryzyko poparzenia przez wydostającą się parę.
7. Po zakończeniu używania odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego. Opróżnij czajnik i pozostaw do wystygnięcia.



Notatka:

Upewnij się, czy przełącznik włączono/wyłączono nie jest zablokowany i czy pokrywa jest prawidłowo zamknięta. Czajnik nie wyłączy się, jeśli włącznik jest zablokowany lub pokrywa jest otwarta.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed przystąpieniem do czyszczenia, upewnij się, czy czajnik jest odłączony od gniazdka elektrycznego i odczekaj do wystygnięcia urządzenia.
- Do czyszczenia elementów zewnętrznych czajnika użyj suchej ściereczki lub ściereczki nawilżonej w słabym roztworze neutralnego środka do mycia naczyń. Po zastosowaniu płynu do mycia naczyń wytrzyj powierzchnię czystą, lekko zwilżoną ściereczką, następnie wszystkie części dokładnie wytrzyj do sucha.
- Do czyszczenia podstawy użyj wyłącznie suchej ściereczki.
- Nigdy nie stosuj rozcieńczalników, ściernych środków czyszczących itd.

Usuwanie osadu z wapnia

- Kamień wodny osadzony w czajniku może mieć ujemny wpływ na trwałość urządzenia, osad należy regularnie usuwać w zależności od częstotliwości eksploatacji czajnika.
- Przy standardowym używaniu czajnika (od 3 do 5 razy dziennie) zalecamy usuwanie osadu kamienia wodnego:
 - 1 raz na miesiąc w obszarach z twardą i bardzo twardą wodą;
 - 1 raz na dwa lub trzy miesiące w obszarach z miękką i średnio twardą wodą.

Do usunięcia osadu z kamienia wodnego, możesz również użyć środka do usuwania osadu dostępnego w sieci handlowej, w takim przypadku należy postępować zgodnie z instrukcjami na opakowaniu. Alternatywnie możesz użyć białego octu winnego zgodnie z poniższymi instrukcjami.

1. Wlej do czajnika 40 ml białego octu i uzupełnij czystą wodą (0,5 l), aby ciecz całkowicie przykryła dno czajnika. Pozostaw do działania na noc.
2. Wylej zawartość czajnika, następnie wlej czystej wody zagotuj i wylej. Postępowanie należy kilkakrotnie powtórzyć, aby usunąć zapach octu. Wytrzyj płamy wewnątrz czajnika wilgotną ściereczką.

DANE TECHNICZNE

Znamionowy zakres napięcia.....220–240 V ~
Częstotliwość znamionowa.....50–60 Hz
Znamionowy pobór mocy.....1000–1200 W
Pojemność1,0 l

Zmiany tekstu oraz specyfikacji technicznych zastrzeżone.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał opakowaniowy oddać w miejscu zbiórki odpadów,
wyznaczonym przez władze lokalne.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNYCH



Niniejszy symbol na produktach lub towarzyszących dokumentach oznacza, iż zużytych produktów elektrycznych lub elektronicznych nie wolno wyrzucać do zwykłego odpadu komunalnego. Aby zachować poprawny sposób utylizacji, odnowy i recyklingu produktów tego rodzaju, należy je przekazać do wyznaczonych punktów zbiórki. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach w Europie można

przekazać zużyte urządzenie sprzedawcy detalicznemu przy zakupie innego nowego podobnego urządzenia. Poprawną utylizacją produktu pomagasz zachować cenne źródła naturalne i przyczyniasz się do zapobiegania potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko naturalne i zdrowie człowieka, które mogłyby być następstwem niewłaściwej utylizacji odpadów. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub punktem selektywnej zbiórki odpadów. Przy niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadów mogą zostać nałożone grzywny zgodnie z przepisami krajowymi.

Dla podmiotów gospodarczych na terenie Unii Europejskiej

Przed przystąpieniem do utylizacji urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, uzyskaj potrzebne informacje od sprzedawcy lub dostawcy.

Utylizacja w krajach poza Unią Europejską

Symbol ten obowiązuje w Unii Europejskiej. Przed przystąpieniem do utylizacji produktu, zażądaj w lokalnych urzędach lub od sprzedawcy potrzebnych informacji o poprawnym sposobie utylizacji.



Niniejszy produkt spełnia wszelkie właściwe podstawowe wymagania dyrektyw EU, które dotyczą produktu.

