


INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA




Charakterystyka i sposób instalacji

(Uwaga: przed instalacją proszę odłączyć zasilanie, aby uniknąć porażenia prądem).

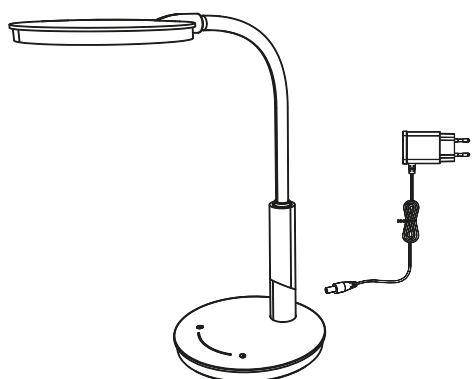

FUNKCJA PRZECIEMNIANIA:

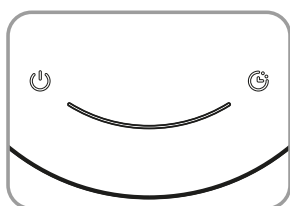

Przesuń palcem po przezroczystej linii z lewej na prawą, aby płynnie, stopniowo przyciemniać światło, umożliwiając dostosowanie pożądanego poziomu jasności według własnego uznania.

WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE:



Naciśnij przycisk, aby włączyć/wyłączyć lampę. Zapamięta ona ustawienia dotyczące jasności, które zostaną przywrócone po ponownym włączeniu lampy.

PRZYPOMNIENIE O POTRZEBIE ODPOCZYNKU PRZY CZYTANIU:



Krótkie dotknięcie przycisku uruchamia funkcję przypomnienia o potrzebie odpoczynku. Lampa zaświeci trzy razy, aby przypomnieć Ci o konieczności odpoczynku po upływie 30 minut. Długie przytrzymanie przycisku służy do sprawdzenia, czy funkcja przypomnienia o potrzebie odpoczynku działa poprawnie. Lampa będzie migać przez pięć sekund.

OSTRZEŻENIE:

Jeżeli zewnętrzny przewód giętki lub sznur oprawy oświetleniowej jest uszkodzony, powinien być wymieniony przez producenta, w autoryzowanym punkcie serwisowym lub u specjalisty, w celu uniknięcia ryzyka.



Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie lub jego opakowaniu oznacza: sprzęt elektroniczny oraz elektryczny, baterii oraz akumulatorów nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstających ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Gospodarstwa domowe są użytkownikami sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a w konsekwencji, potencjalnymi wytwórcami niebezpiecznych dla ludzi i środowiska odpadów, z tytułu obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem, w szczególności recykling, zapobiega negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.