
maxCom

Telefon komórkowy GSM do użytku w publicznych sieciach: 850/900/1800/1900MHz

Maxcom MM128



Instrukcja obsługi

1	Wstęp	5
2	Specyfikacja techniczna	5
3	Zawartość kompletu	6
4	Akcesoria	6
5	Warunki użytkowania i bezpieczeństwa	6
6	Opis telefonu	7
7	Opis wyświetlacza	9
8	Przygotowanie telefonu	10
8.1	Instalacja karty SIM	10
8.2	Instalacja karty pamięci	10
8.3	Instalacja baterii	11
8.4	Wyjmowanie baterii	11
8.5	Ładowanie baterii	11
8.6	Kody zabezpieczające	11
8.6.1	Kod PIN	11
8.6.2	Blokada telefonu	12
8.6.3	Ochrona prywatności	12
9	Używanie telefonu	12
9.1	Włączanie/Wyłączanie telefonu	12
9.2	Wykonywanie połączeń	12
9.3	Odbieranie połączenia	13
9.4	Blokada klawiatury	13
9.5	Telefon alarmowy	13
10	Kontakty	13
10.1	Przeglądanie kontaktów	13
10.2	Wyszukiwanie kontaktów	14
10.3	Dodawanie kontaktów	14
10.4	Kopiowanie kontaktów	14
10.5	Import/Eksport kontaktów	14
10.6	Usuwanie kontaktów	14
11	Wiadomości SMS	14
11.1	Skrzynka odbiorcza	14
11.2	Wysłane wiadomości	15
11.3	Pisanie i wysyłanie wiadomości	15
11.4	Robocze	15
11.5	Skrzynka nadawcza	16
11.6	Poczta głosowa	16
11.7	Ustawienia SMS	16
12	Rejestr połączeń	16
13	Multimedia	16
13.1	Kamera/Aparat	16
13.2	Radio FM	17

13.3	Zdjęcia.....	17
13.4	Audio	17
13.5	Wideo	17
14	Narzędzia.....	18
14.1	Alarm	18
14.2	Latarka	18
14.3	Kalendarz	18
14.4	Kalkulator	18
14.5	Dyktafon	18
14.6	Usługi SIM (STK).....	18
14.7	Bluetooth	18
15	Gry	19
16	Moje pliki	19
17	Ustawienia	19
17.1	Ustawienia połączeń	19
17.1.1	Ustawienia SIM	19
17.1.2	Przekazywanie połączeń.....	20
17.1.3	Połączenie oczekujące.....	20
17.1.4	Blokada połączeń.....	20
17.1.5	Ukryj numer.....	20
17.1.6	Pozostałe	20
17.2	Ustawienia telefonu	20
17.2.1	Godzina i data	20
17.2.2	Język.....	20
17.2.3	Ustawienia skrótów	21
17.2.4	Automatyczne włączanie/wyłączanie telefonu	21
17.2.5	Przywróć ustawienia fabryczne.....	21
17.3	Wyświetlacz.....	21
17.4	Zabezpieczenia	21
17.5	Profile	22
17.6	Połączenia.....	22
17.6.1	Konto.....	22
17.6.2	Usługa GPRS.....	22
17.6.3	Wybór sieci.....	22
18	FAQ (Rozwiązywanie problemów).....	22
19	Informacje dotyczące akumulatora	23
20	Informacje o SAR.....	24
21	Informacje dotyczące ochrony środowiska	24
22	Deklaracja Zgodności	26

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu telefonu należy skontaktować się z pomocą techniczną Maxcom lub zwrócić reklamację do sprzedawcy.

Bezpośredni numer kontaktowy:

32 325 07 00

Uwaga: telefon pracuje w sieci GSM 850/900/1800/1900MHz. Przed włączeniem należy poprawnie włożyć przynajmniej jedną kartę SIM.

1 WSTĘP

Niniejsza Instrukcja Obsługi została opublikowana przez producenta. Korekty i poprawki wynikające z błędów, nieścisłości bieżących informacji oraz ulepszenia telefonu bądź oprogramowania mogą być dokonywane bez wcześniejszego informowania, niemniej jednak zostaną one uwzględnione w nowszych wersjach instrukcji obsługi. Więcej informacji oraz wszelką pomoc można uzyskać odwiedzając stronę internetową: www.maxcom.pl. Producent zastrzega sobie wszelkie prawa do treści zawartych w niniejszej instrukcji.

Prawa autorskie oraz znaki towarowe wymienione w tym dokumencie pozostają własnością odpowiedniego właściciela. Kopiowanie, przekazywanie, przechowywanie, bądź rozprzestrzenianie całości lub części materiałów objętych prawem autorskim, bez uprzedniego otrzymania pisemnej zgody, jest zabronione.

2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kolorowy wyświetlacz: 1,77" 176 x 220 pix

Aparat 0,08 Mpix

Dwie karty SIM

Książka telefoniczna: do 300 wpisów

Pamięć SMS: do 100 wiadomości

Głośny dzwonek

Bluetooth

Latarka

Radio FM

Odtwarzacz plików audio i wideo

Obsługa kart microSD do 16 GB

Bateria: 600 mAh

Czas czuwania: do 100 godz.*

Czas rozmów: do 4,5 godz.*

Waga: 60 g

Wymiary: 111 x 47 x 15 mm

*w zależności od warunków i sygnału sieci GSM

3 ZAWARTOŚĆ KOMPLETU

Zawartość opakowania

Telefon GSM

Ładowarka

Akumulator

Skrócona instrukcja obsługi

Słuchawki (bez mikrofonu)

Uwaga: zaleca się zachowanie opakowania, może być przydatne przy ewentualnym transporcie.

Należy zachować paragon, jest on nieodłącznym elementem gwarancji.

4 AKCESORIA

Używaj tylko akumulatorów, ładowarek oraz akcesoriów rekomendowanych przez producenta tego telefonu. Sprawdź jakie akcesoria dostępne są u twojego sprzedawcy.

5 WARUNKI UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA

Zapoznanie się z poniższymi zasadami zminimalizuje ryzyko niewłaściwego użytkowania telefonu.


- **UŻYTKOWANIE:** telefon emituje pole elektromagnetyczne, które może mieć negatywny wpływ na inne urządzenia elektroniczne w tym np. sprzęt medyczny.
- Nie wolno użytkować telefonu na terenie, w którym jest to zabronione np. w szpitalach, samolotach, przy stacjach paliw oraz w pobliżu materiałów łatwopalnych. Użytkowanie telefonu w takich miejscach może narazić inne osoby na niebezpieczeństwo.
- Nie wolno używać telefonu bez odpowiedniego zestawu podczas prowadzenia pojazdu .Zestaw słuchawkowy należy dokupić, dołączone słuchawki umożliwiają jedynie słuchanie muzyki lub radia
- Urządzenie i jego akcesoria mogą składać się z drobnych części. Telefon oraz jego elementy należy chronić przed dziećmi.
- **SERWIS:** nie wolno dokonywać samodzielnych napraw bądź przeróbek, wszelkie usterki powinny być usuwane przez wykwalifikowany serwis.
- **CZYSZCZENIE:** telefonu nie wolno czyścić substancjami chemicznymi bądź żrącymi.
- **LATARKA:** nie wolno patrzeć bezpośrednio w wiązkę światła.
- **APARAT SŁUCHOWY:** jeżeli użytkownik posiada aparat słuchowy, należy ostrożnie dobrać głośność telefonu oraz odpowiednio ustawić czułość aparatu słuchowego.
- **ELEKTRONICZNY SPRZĘT MEDYCZNY:** twój telefon jest nadajnikiem radiowym, który może zakłócać działanie elektronicznego sprzętu medycznego lub implantów, takich jak aparaty słuchowe, rozruszniki serca, pompy insulinowe itp. Zaleca się zachowanie minimum 15 cm odstępu pomiędzy telefonem, a implantem. Wszelkich rad w tej kwestii możesz zasięgnąć u swojego lekarza lub u producentów tego typu sprzętu.
- **SPRZĘT ELEKTRONICZNY:** aby uniknąć ryzyka rozmagnesowania, nie dopuść aby urządzenia elektryczne znajdowały się w pobliżu twojego telefonu przez dłuższy czas.
- **WODOSZCZELNOŚĆ:** telefon nie jest wodoszczelny. Należy trzymać go w suchym miejscu.
- **PYŁOSZCZELNOŚĆ:** telefon nie jest pyłoszczelny, nie należy używać telefonu w środowisku o zwiększonym zapyleniu.
- **WYŚWIETLACZ:** należy unikać zbyt mocnego nacisku na wyświetlacz LCD oraz używania ostrych narzędzi, gdyż może to grozić jego uszkodzeniem.
- Nie zwieraj styków baterii za pomocą metalowych przedmiotów, ponieważ grozi to eksplozją.
- Nie wolno wystawiać urządzenia na działanie niskich i wysokich temperatur, bezpośredni wpływ promieni słonecznych oraz dużą wilgotność. Nie wolno umieszczać urządzenia w pobliżu instalacji grzewczej np. kaloryfera, grzejnika, piekarnika, pieca CO, ogniska, grilla itp.

- Chronić słuch!



Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może prowadzić do uszkodzenia słuchu. Słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie i nie trzymaj urządzenia blisko ucha, kiedy używasz głośnika. Przed podłączeniem słuchawek należy zawsze zmniejszyć głośność.

6 OPIS TELEFONU

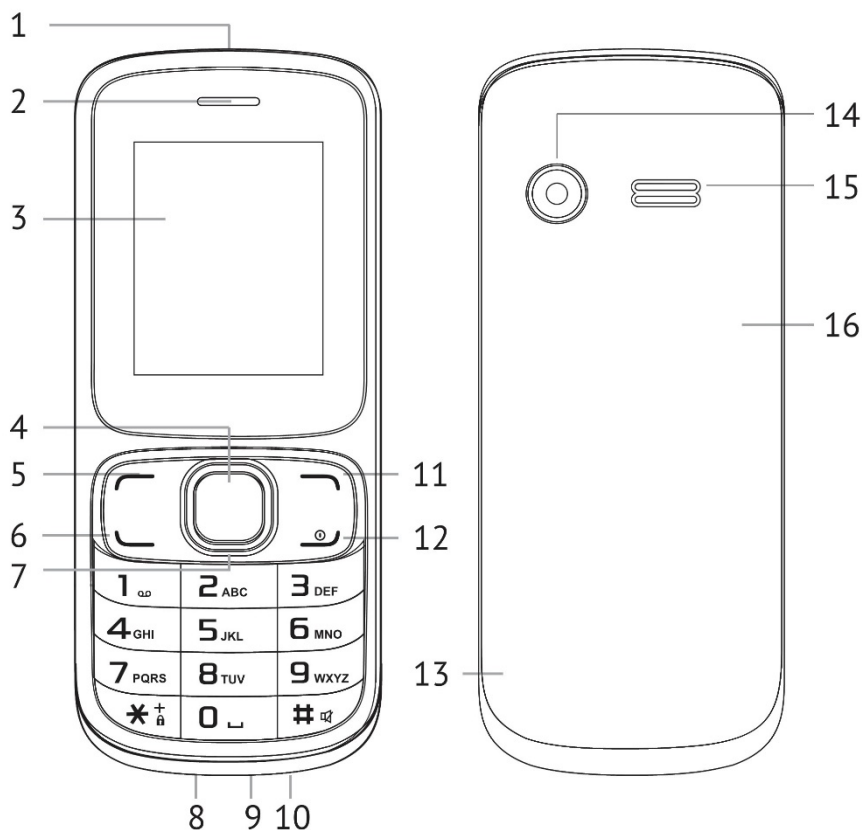

Naciśnij i przytrzymaj w trybie czuwania **klawisz 0** aby wł./wył. Latarkę.

Klawisz „*” i klawisz „#”: w trybie czuwania, naciśnij i przytrzymaj klawisz „#”, aby zmieniać profile (Normalny, Bez dźwięku). Naciśnij lewy klawisz funkcyjny, a następnie „*”, aby zablokować lub odblokować klawiaturę.

1	Latarka.	9	Gniazdo zestawu słuchawkowego.
2	Głośnik rozmów.	10	Mikrofon.
3	Wyświetlacz.	11	Prawy klawisz funkcyjny (PKF): umożliwia wykonywanie funkcji wyświetlonej w dolnym prawym rogu.
4	Klawisz OK (środkowy klawisz funkcyjny): w trybie czuwania, naciśnij klawisz, aby bezpośrednio wejść do głównego menu. Zazwyczaj przycisk ten ma identyczne funkcje co lewy przycisk funkcyjny.	12	Klawisz zakończenia połączeń. Pełni funkcje: Wł./Wył., Zakończ/Anuluj: umożliwia zakończenie lub odrzucenie przychodzącego połączenia. Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje WŁĄCZENIE lub WYŁĄCZENIE telefonu. Klawisz przywraca stan czuwania, gdy telefon znajduje się w innych opcjach.
5	Lewy klawisz funkcyjny (LKF) – umożliwia wykorzystanie funkcji wyświetlonej w dolnym lewym rogu ekranu.	13	Szczelina ułatwiająca zdejmowanie tylnej klapki.
6	Klawisz wykonywania/odbierania połączeń.	14	Obiektyw kamery.
7	Klawisz nawigacyjny: umożliwia przesunięcie kursora w lewo, prawo, górę i dół, bądź też poruszanie się po menu. W trybie czuwania: naciśnij klawisz Góra/Dół/Lewo/Prawo, aby bezpośrednio wyświetlić określone menu (w zależności od tego jak zostały zdefiniowane [Ustawienia >Ust. telefonu>Ustawienia skrótów]).	15	Głośnik dzwonek.
8	Gniazdo USB, umożliwia ładowanie telefonu oraz podłączenie do komputera w celu przesłania danych.	16	Tylna klapka obudowy



1. Sygnał sieci.

2. Ikony pokazujące funkcje:

Symbol	Znaczenie
	Moc sygnału SIM1 i SIM2
	Nowa wiadomość SMS
	Włączony Bluetooth
	Alarm aktywny
	Poziom naładowania baterii
	Podłączone słuchawki
	Aktywny profil
	Nieodebrane połączenie
Ikony mogą różnić się w zależności od wersji oprogramowania	
* Ikona pojawia się również w roamingu krajowym w sytuacji gdy abonent korzysta z sieci drugiego operatora	

3. Poziom baterii.

4. Godzina.

5. Data.

6. Nazwa operatora.

7. Opis klawiszy funkcyjnych.

Uwaga: w celu oszczędzania energii, wyświetlacz automatycznie przechodzi w stan uśpienia po pewnym czasie. Aby włączyć podświetlenie wyświetlacza należy nacisnąć dowolny klawisz. Jeśli wyświetlacz wygasi się przy zablokowanej klawiaturze, naciśnij lewy klawisz funkcyjny a następnie „*” aby odblokować.

8 PRZYGOTOWANIE TELEFONU


8.1 INSTALACJA KARTY SIM

Telefon obsługuje dwie karty SIM. Włóż przynajmniej jedną kartę SIM do telefonu zanim zaczniesz z niego korzystać. Kartę SIM otrzymasz od swojego operatora. Przechowuj kartę SIM poza zasięgiem dzieci.

Jakiegolwiek obtarcie lub zgięcie może w łatwy sposób uszkodzić kartę SIM, dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas jej wkładania, wyjmowania i przechowywania.

Nie wkładaj i nie wyjmuj kart SIM jeśli telefon jest podłączony do ładowarki. Przed wyciągnięciem baterii z telefonu, upewnij się, że telefon jest wyłączony.

Włóż kartę SIM do slotu tak, aby jej połączane złącza były skierowane w dół, patrz rysunek poniżej.

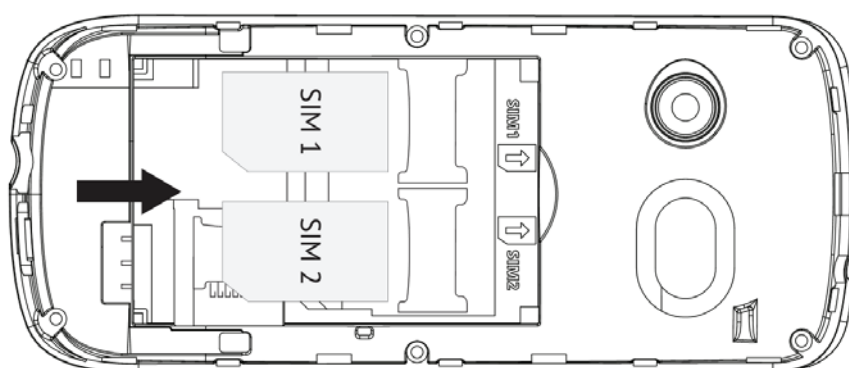


8.2 INSTALACJA KARTY PAMIĘCI

W telefonie można zainstalować kartę pamięci Micro SD o pojemności do 16GB.

Nie zginaj i nie rysuj karty pamięci, nie dopuszczaj do jej kontaktu z elektrycznością statyczną, kurzem, nie zanurzaj jej w wodzie.

1. Najpierw wyłącz telefon i wyjmij baterię.
2. Włóż kartę pamięci tak by połączane złącza były skierowane w dół, patrz rysunek poniżej.


Podczas używania karty pamięci zachowaj ostrożność, w szczególności podczas jej wkładania i wyjmowania. Niektóre karty pamięci, przed pierwszym użyciem, wymagają sformatowania przy pomocy komputera.

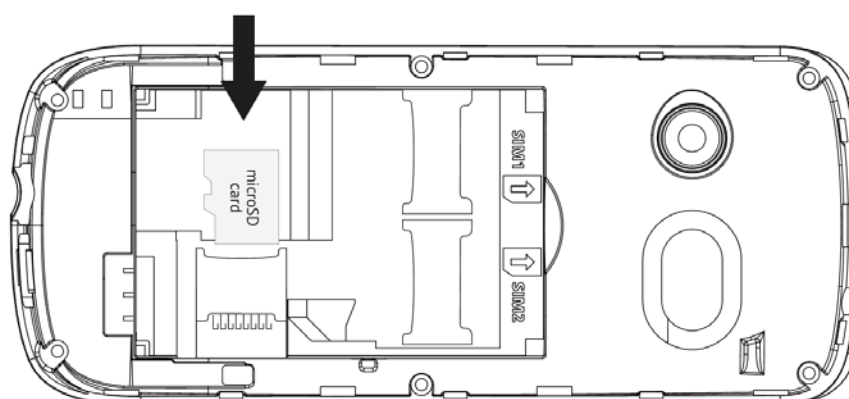

Regularnie rób kopie zapasowe informacji znajdujących się na kartach używanych w innych urządzeniach, jeżeli korzystasz z kart typu SD! Nieprawidłowe używanie lub inne czynniki mogą spowodować uszkodzenie bądź utratę zawartości karty.

8.3 INSTALACJA BATERII

1. Wsuń paznokcie w szczelinę znajdującą się z boku telefonu i podważ tylną klapkę.
2. Włóż baterię metalowymi stykami skierowanymi w dół telefonu, patrz rysunek poniżej.
3. Załóż pokrywę baterii z tyłu telefonu.

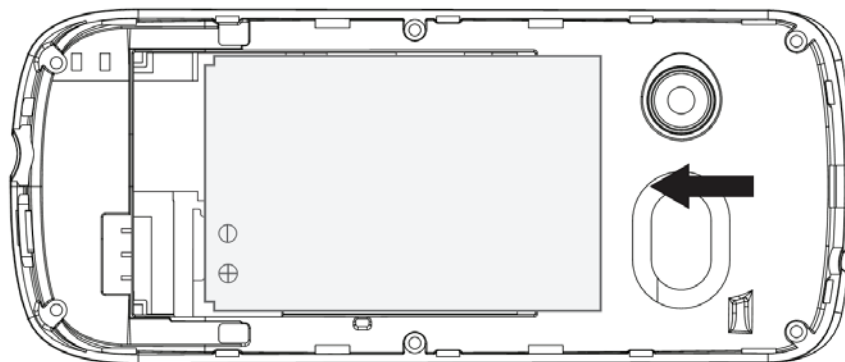

8.4 WYJMOWANIE BATERII

Wyłącz telefon, podważ tylną pokrywę z dołu telefonu, następnie lekko ją unieś i wyjmij baterię.

Po wyjęciu baterii, wszystkie ustawienia lub informacje zapisane na karcie i w telefonie mogą zostać utracone. Wyjmuj baterię tylko, gdy telefon jest wyłączony, w przeciwnym razie mogą pojawić się nieprawidłowości.

8.5 ŁADOWANIE BATERII

1. Podłącz ładowarkę do gniazda sieciowego.
2. Podłącz przewód ładowarki do gniazda na spodzie urządzenia. Po prawidłowym podłączeniu symbol baterii na wyświetlaczu będzie pulsował.

Po zakończeniu ładowania, gdy przestanie pulsować wskaźnik baterii, odłącz ładowarkę.

Gdy bateria będzie bliska rozładowania, wyświetli się komunikat „Niski stan baterii”, telefon wydaje dźwięk ostrzegawczy (jeśli są włączone Menu ->Ustawienia ->Profile ->Opcje ->Ustawienia ->Inne dźwięki powiadomień ->Niski poziom baterii), gdy bateria rozładuje się, telefon automatycznie się wyłączy. Nie pozostawiaj baterii rozładowanej przez dłuższy czas, w przeciwnym wypadku może to wpłynąć niekorzystnie na jakość oraz żywotność baterii. Aby zagwarantować prawidłowe działanie telefonu, używaj tylko rekomendowanej przez producenta ładowarki. Podczas ładowania baterii nie zdejmuj tylnej obudowy telefonu. W czasie ładowania telefon powinien znajdować się w wentylowanym miejscu, w którym temperatura otoczenia mieści się w zakresie 0°C ~ 45°C. Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilkanaście minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można korzystać z telefonu.

Po dłuższym nie korzystaniu z telefonu akumulator może być w stanie tzw. „głębokiego rozładowania”, aby przywrócić prawidłową pracę należy pozostawić podłączoną ładowarkę mimo że na wyświetlaczu nic się nie ukazuje. Może to potrwać nawet do godziny.

8.6 KODY ZABEZPIECZAJĄCE

8.6.1 Kod PIN

Jest to prywatny kod identyfikacji Twojej karty SIM i jest on dostarczany przez operatora.

Kod PIN2 jest dostarczany przez operatora wraz z kartami SIM.

Niektóre karty SIM nie obsługują tego kodu.

Wpisanie niepoprawnego kodu PIN 3 razy z rzędu spowoduje zablokowanie karty SIM. Można ją odblokować za pomocą kodu PUK. 10-krotne błędne wpisanie kodu PUK zablokuje kartę SIM na stałe.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat skontaktuj się z operatorem Twojej sieci.

8.6.2 BLOKADA TELEFONU

Kod blokady telefonu uniemożliwia innym korzystanie z twojego telefonu bez upoważnienia (oryginalny kod telefonu to 0000).

W celu ochrony swoich osobistych informacji należy zmienić oryginalny kod telefonu.

8.6.3 OCHRONA PRYWATNOŚCI

Za pomocą kodu telefonu istnieje możliwość zablokowania innym korzystania z wybranych ustawień w twoim telefonie.

9 UŻYWANIE TELEFONU

9.1 WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE TELEFONU

Naciśnij i przytrzymaj klawisz zakończenia połączeń, aby włączyć lub wyłączyć telefon.

1. Jeżeli w telefonie znajduje się tylko jedna karta SIM, wyświetlacz pokaże pole do wprowadzenia kodu telefonu i kodu PIN (jeżeli są włączone zabezpieczenia). Po wprowadzeniu kodu telefonu oraz kodu PIN, telefon wejdzie w tryb czuwania dla obecnej karty SIM.

2. Jeżeli w telefonie znajdują się dwie karty SIM, (w zależności od ustawienia zabezpieczeń), może zostać wyświetlone pole do wprowadzenia kodu SIM1 PIN i kodu SIM2 PIN. Zostaniesz poproszony o wprowadzenie jednego kodu po drugim.

Jeśli pomylisz się przy wprowadzaniu kodu PIN i kodu telefonu, możesz skasować znaki naciskając PKF (prawy klawisz funkcyjny).

Po włączeniu, telefon automatycznie wyszukuje sieć (sieci).

Jeżeli telefon wykryje autoryzowaną sieć, na ekranie pojawi się nazwa sieci oraz poziom sygnału. Jeżeli sieć nie zostanie odnaleziona, można wykonać tylko połączenia alarmowe, bądź korzystać z funkcji niezwiązanych z komunikacją.

9.2 WYKONYWANIE POŁĄCZEŃ

W trybie czuwania, wprowadź numer telefonu, na który chcesz zadzwonić.

Naciśnij prawy klawisz funkcyjny „Usuń”, aby usunąć wprowadzone nieprawidłowe dane.

Po wprowadzeniu prawidłowego numeru naciśnij klawisz wykonywania połączeń, za pomocą klawiszy góra/dół wybierz, z której karty SIM chcesz zadzwonić i ponownie naciśnij klawisz połączeń.

1. Wybieranie numerów wewnętrznych

Z niektórymi numerami wewnętrznymi nie można połączyć się bezpośrednio i konieczne jest w pierwszej kolejności, połączenie się z centralą telefoniczną lub magistralą, a następnie wybranie numeru wewnętrznego.

Wpisz nr centrali, a następnie za pomocą [*] wybierz „P” i wprowadź numer wewnętrzny.

2. Wykonywanie połączenia międzynarodowego

Dla połączeń międzynarodowych wymagane jest wprowadzenie „00” bądź „+” przed numerem. Aby wprowadzić „+” należy użyć klawisza „*”.

3. Wybieranie numeru z książki telefonicznej.

Wejdź do Kontaktów przez Menu, użyj klawiszy nawigacyjnych Góra/Dół, aby odszukać kontakt lub naciśnij pierwszą literę nazwy kontaktu, aby uzyskać dostęp do nazw kontaktów rozpoczynających się od danej litery i następnie wybierz żądany kontakt. Naciśnij klawisz wykonywania połączenia, wybierz z której karty SIM chcesz zadzwonić i ponownie naciśnij klawisz wykonywania połączenia.

4. Wybieranie numeru z historii połączeń

Wejdź do Rejestr połączeń (naciśnij klawisz połączeń w trybie czuwania lub wejdź przez menu), użyj klawiszy nawigacyjnych Góra/Dół, aby wybrać żądany kontakt. Naciśnij Prawo/Lewo aby poruszać się pomiędzy numerami wybieranymi, odebranymi, odrzuconymi oraz nieodebranymi.

9.3 ODBIERANIE POŁĄCZENIA

W przypadku połączenia przychodzącego, telefon zawiadomi Cię o tym odpowiednim sygnałem, jeżeli Twoja sieć akceptuje ID osoby dzwoniącej, na ekranie wyświetlona zostanie nazwa osoby dzwoniącej lub numer (w zależności od tego czy informacja o osobie dzwoniącej znajduje się w książce telefonicznej).

1. Naciśnij klawisz połączeń lub lewy przycisk funkcyjny aby odebrać połączenie przychodzące.
2. Jeżeli w funkcji (Ustawienia ->Ust. połączeń ->Pozostałe ->Automat. nagr. rozmów) zaznaczono opcję nagrywania, po odebraniu połączenia, rozmowa będzie nagrywana.
3. Jeżeli nie chcesz odebrać połączenia przychodzącego, naciśnij klawisz zakończenia rozmowy. Aby wyciszyć połączenie, naciśnij środkowy klawisz funkcyjny.
4. Podczas połączenia, wybierz Menu, aby ustawić głośność, przejść do kontaktów, wiadomości, rejestru połączeń, zawiesić rozmowę, wyciszyć rozmowę, dodać nowe połączenie lub rozpocząć nagrywanie. Naciśnij środkowy klawisz funkcyjny aby włączyć/wyłączyć tryb głośnomówiący. Za pomocą klawiszy Góra/Dół możesz regulować głośność rozmowy.

9.4 BLOKADA KLAWIATURY

Aby zablokować klawiaturę naciśnij lewy klawisz funkcyjny, a następnie klawisz „*”. Jeżeli aktywowana zostanie automatyczna blokada klawiatury, po upływie ustawionego czasu telefon automatycznie zablokuje klawiaturę. Aby odblokować klawiaturę naciśnij lewy klawisz funkcyjny a następnie „*”.

9.5 TELEFON ALARMOWY

Możesz bezpośrednio wybrać numer usługi alarmowej 112 bez karty SIM. Numer 112 jest to Europejski Numer Alarmowy.

10 KONTAKTY

Książka telefoniczna umożliwia przechowywanie i zarządzanie często używanymi kontaktami.

Istnieją dwie lokalizacje, w których można zapisywać nazwy oraz numery, których używasz regularnie: w pamięci karty SIM oraz w pamięci telefonu. Ilość kontaktów, którą można zapisać na karcie SIM zależy od pojemności karty.

Wejdź do Kontaktów przez menu (Menu ->Kontakty). Przed zapisanymi pozycjami znajdują się różne ikony wskazujące na ich lokalizację.

10.1 PRZEGLĄDANIE KONTAKTÓW

Podczas przeglądania wpisów w książce, możesz wprowadzić znak, znaki lub numer i przejść do kontaktów, których nazwy (według tego, jak zostały zapisane) rozpoczynają się od wprowadzonych znaków.

Po wybraniu kontaktu, naciśnij klawisz wykonywania połączeń i wybierz, z której karty chcesz wykonać połączenie.

Naciśnij lewy klawisz funkcyjny, aby uzyskać dostęp do opcji książki telefonicznej: Nowy kontakt, Napisz wiadomość, Połącz, Usuń, Usuń wybrane, Wyślij wizytówkę, Import/Eksport, Pozostałe.

Uwaga: funkcja Kopiuj z książki telefonicznej na kartę SIM, pozwala na przeniesienie tylko numeru i nazwy kontaktu.

Używając klawiszy nawigacyjnych prawo/lewo możemy sprawdzić kontakty według grup.

10.2 WYSZUKIWANIE KONTAKTÓW

1. Wybierz „Kontakty” i wprowadź pierwsze litery kontaktu, aby przejść do niego. Możliwa jest zmiana metody wprowadzania tekstu podczas wpisywania kryteriów wyszukiwania za pomocą klawisza „#”.

2. Jeżeli nie znasz dokładnej nazwy kontaktu, który chcesz wyszukać, wybierz „Kontakty” aby przejść do listy książki telefonicznej. Naciskaj klawisze nawigacyjne Góra/Dół, aby przeglądać kolejno kontakty.

10.3 DODAWANIE KONTAKTÓW

Wprowadź numer telefonu bezpośrednio w trybie czuwania, następnie naciśnij lewy klawisz funkcyjny i wybierz Dodaj do kontaktów ->Dodaj do nowego kontaktu, następnie wybierz gdzie zapisać kontakt. Naciśnij Edytuj (środkowy klawisz funkcyjny), aby wprowadzić nazwę i naciśnij OK. Jeśli kontakt jest zapisywany w pamięci telefonu, możesz go przypisać do określonej grupy. Aby zapisać kontakt naciśnij lewy klawisz funkcyjny (Zapisz).

10.4 KOPIOWANIE KONTAKTÓW

1. W Kontaktach naciśnij „Opcje”, następnie wybierz Import/Eksport ->Kopiuj, wybierz skąd i dokąd chcesz skopiować kontakt, zaznacz kontakt, który chcesz kopiować i naciśnij „Opcje”, a następnie „Ok”.
2. Kopiowanie wszystkich kontaktów: w „Kontaktach” naciśnij „Opcje”, następnie wybierz Import/Eksport ->Kopiuj, wybierz skąd i dokąd chcesz skopiować kontakt, naciśnij „Opcje” a następnie „Zaznacz wszystkie” ponownie naciśnij „Opcje”, a następnie „Ok”.

10.5 IMPORT/EKSPORT KONTAKTÓW


W Kontaktach wybierz Opcje ->Import/Eksport ->Importuj kontakty. Wybierz skąd chcesz importować kontakty, naciśnij środkowy przycisk funkcyjny, aby zaznaczyć listę kontaktów, a następnie „Wybierz”, a kontakty zostaną dodane do listy kontaktów.

W Kontaktach wybierz Opcje ->Import/Eksport ->Eksportuj kontakty. Zaznacz kontakty, które chcesz eksportować, naciskając środkowy przycisk funkcyjny, następnie Opcje ->Ok, aby zatwierdzić. Wybierz gdzie chcesz zapisać kontakty, a kontakty zostaną zapisane w wybranym folderze.

10.6 USUWANIE KONTAKTÓW

1. W Kontaktach wybierz kontakt który chcesz usunąć, naciśnij Opcje ->Usuń ->Ok.
2. Jeśli chcesz usunąć większą liczbę kontaktów, w książce telefonicznej wybierz Opcje ->Usuń wybrane, zaznacz odpowiednie kontakty, a następnie naciśnij Opcje ->Ok ->Ok.
3. Jeśli chcesz usunąć wszystkie kontakty, wybierz w „Kontaktach” Opcje ->Usuń wybrane ->Opcje ->Zaznacz wszystkie -> Opcje ->Ok ->Ok.

11 WIADOMOŚCI SMS

Telefon umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych SMS. Kiedy na ekranie wyświetla się ikona  oznacza to, że istnieje co najmniej jedna nieprzeczytana wiadomość.

Aby wejść do **MENU Wiadomości** należy w trybie czuwania nacisnąć lewy klawisz funkcyjny, a następnie wybrać Wiadomości ->Skrzynka odbiorcza.

11.1 SKRZYNKA ODBIORCZA

Gdy otrzymasz wiadomość tekstową, pojawi się dźwięk, a odpowiedni symbol wiadomości zostanie wyświetlony na ekranie. Otrzymane wiadomości SMS mogą być przechowywane albo w telefonie albo na karcie SIM.

Naciśnij lewy klawisz funkcyjny „Czytaj”, aby otworzyć wiadomość. Naciśnij prawy klawisz funkcyjny „Wyjdź”, aby przeczytać wiadomość później.

Gdy pamięć wiadomości jest pełna, na ekranie pojawi się komunikat “Pamięć pełna”. Aby możliwe było otrzymanie nowej wiadomości, należy usunąć stare wiadomości z folderu skrzynki odbiorczej. Jeżeli rozmiar nowej wiadomości jest większy niż pojemność skrzynki odbiorczej, informacja zostanie utracona lub będzie niepełna.

Wejdź Menu ->Wiadomości ->Skrzynka odbiorcza ->Ok (środkowy klawisz funkcyjny), aby odczytać wybraną wiadomość. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny „Opcje”, aby wyświetlić następujące menu:

- Odpowiedz: można odpowiedzieć przez SMS.
- Usuń: wiadomość zostanie usunięta.
- Połącz: zadzwoń do nadawcy wiadomości.
- Zablokuj/odblokuj: zablokowanych wiadomości nie można usunąć.
- Przenieś: można przenieść wiadomość na telefon lub kartę SIM.
- Kopiuj: można skopiować wiadomość na telefon lub kartę SIM.
- Zaznacz: zaznaczone wiadomości można przenieść, skopiować, zablokować lub odpowiedzieć przez SMS.
- Sortuj: sortuj wiadomości według czasu, kontaktu, opisu, lub typu.
- Dodaj nadawcę do: możesz dodać nadawcę do nowego lub istniejącego kontaktu.
- Usuń powtarzające się numery: opcja pozwala usunąć wszystkie wiadomości otrzymane z tego numeru.
- Dodaj do czarnej listy: kolejne SMS z tego numeru nie będą otrzymywane.

11.2 WYŚLANE WIADOMOŚCI

W Menu ->Wiadomości ->Ustawienia ->Zapisuj wysłane wiadomości, wybierz „Zapisz”, aby wysyłane wiadomości były automatycznie zapisywane w skrzynce „Wysłane”.

11.3 PISANIE I WYSYLANIE WIADOMOŚCI

1. Wejdź w Menu ->Wiadomości ->Napisz wiadomość, aby otworzyć edytor wiadomości. Wprowadź numer odbiorcy lub wybierz z listy kontaktów naciskając środkowy przycisk funkcyjny. Wybierz odbiorcę/odbiorców z listy kontaktów i naciśnij Opcje ->OK. Klawiszem Dół przejdź do pola wiadomości i wpisz swoją wiadomość. **Zmianianie metody wprowadzania tekstu:** aby móc zmienić metodę wpisywania tekstu (cyfry, duże lub małe litery) naciśnij klawisz „#” i za pomocą Góra/Dół wybierz odpowiednią metodę, jeśli chcesz wpisać symbol naciśnij klawisz „*”.

Uwaga: tekst pojedynczej wiadomości może składać się maksymalnie z 160 znaków. Jeżeli używa się polskich znaków diakrytycznych wiadomość może być ograniczona do 60 znaków. Informacja ile znaków i ile SMS-ów zostanie wysłanych jest wyświetlona w górnym prawym rogu. Tryb i język wpisywanie tekstu można zmienić używając klawisza „#”

2. Wysyłanie wiadomości SMS - naciśnij lewy klawisz funkcyjny „Opcje”, aby podczas edycji wiadomości wybrać następujące opcje:

- Wyślij: wiadomość zostanie wysłana
- Wstaw szablon: wybierz szablon, który chcesz wstawić
- Wstaw kontakt: wybierz kontakt, który chcesz wstawić
- Dodaj emotikonę: wybierz emotikonę, którą chcesz dodać
- Zapisz jako wiad. roboczą: wybierz, aby zapisać wiadomość w folderze Robocze
- Wyjdź: wyjście z wiadomości bez zapisania

11.4 ROBOCZE

Możesz zapisywać niewysłane wiadomości w folderze „Robocze”. Aby to zrobić napisz swoją wiadomość i po naciśnięciu lewego klawisza funkcyjnego wybierz „Zapisz jako wiad. roboczą”.

Wejdź do Roboczych, aby wysłać, usunąć lub edytować zapisane wiadomości.

11.5 SKRZYNKA NADAWCZA

Jeśli nie udało się wysłać wiadomości, zostanie ona zapisana w skrzynce nadawczej.

11.6 POCZTA GŁOSOWA

Poczta głosowa to usługa operatora pozwalająca nam na zostawianie nagrań głosowych, gdy komuś nie uda się z nami połączyć. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się ze swoim operatorem. Numer poczty głosowej możesz otrzymać od usługodawcy. Numer należy wybrać: Menu ->Wiadomości ->Poczta głosowa, następnie wybierz kartę na którą chcesz wprowadzić numer poczty głosowej.

Po przytrzymaniu na klawiaturze, w stanie czuwania, klawisza 1 uruchomi się poczta głosowa.

11.7 USTAWIENIA SMS

W Menu ->Wiadomości naciśnij Opcje ->Ustawienia, aby zmienić parametry usługi SMS karty SIM1/SIM2

Możesz ustawić numer centrum wiadomości, ustawić ważność wiadomości, wł./wył. raporty doręczenia, wł./wył. zapisywanie wysłanych wiadomości oraz wybrać miejsce zapisywania wiadomości.

12 REJESTR POŁĄCZEŃ

Telefon zapamiętuje odebrane, nieodebrane (gdy funkcja ta jest obsługiwana przez sieć i gdy telefon znajduje się w jej zasięgu), wybierane oraz odrzucone połączenia.

Rejestr połączeń można wyświetlić poprzez naciśnięcie klawisza połączenia, w trybie czuwania lub poprzez dostęp z Menu ->Rejestr połączeń.

Jeśli wchodzisz do rejestru połączeń poprzez menu, dostępne są opcje:

- Nieodebrane połączenia: lista połączeń nieodebranych.
- Wybierane numery: lista wybieranych numerów.
- Odebrane połączenia: lista połączeń odebranych.
- Odrzucone połączenia: lista połączeń odrzuconych.
- Usuń wszystko: pozwala usunąć z rejestru wszystkie połączenia.
- Czas połączeń: pozwala sprawdzić czas ostatniej rozmowy, połączeń przychodzących oraz połączeń wychodzących.
- Licznik GPRS: pozwala sprawdzić ilość danych wysłanych i otrzymanych. Po naciśnięciu lewego klawisza funkcyjnego można resetować licznik.

Gdy wybrana lista połączeń jest wyświetlona, naciśnij klawisz połączeń lub lewy klawisz funkcyjny Opcje ->Połącz, aby połączyć się z danym numerem; naciśnij lewy klawisz funkcyjny, aby wybrać jedną z wymienionych opcji: Detale, Połącz, Napisz wiadomość, Dodaj do kontaktów, Dodaj do czarnej listy, Usuń, Usuń wszystko, Zaznacz.

13 MULTIMEDIA

Menu ->Media

13.1 KAMERA/APARAT

Twój telefon wyposażony jest w kamerę wideo i aparat fotograficzny. Wybierz Menu ->Media ->Kamera, aby włączyć kamerę lub Menu ->Aparat, aby włączyć aparat. Zdjęcia oraz pliki wideo mogą być zapisywane na karcie pamięci lub w pamięci telefonu.

Naciskając lewy lub prawy klawisz nawigacyjny możesz skorzystać z szybkich ustawień aparatu lub kamery.

Naciśnij Opcje ->Ustawienia aby: zmienić rozmiar, ustawić jakość, częstotliwość, wł./wył. dźwięk migawki, wł./wył. automatyczny zapis oraz wybrać miejsce zapisu plików.

13.2 RADIO FM

Aby skorzystać z tej funkcji, wymagane jest podłączenie zestawu słuchawkowego. Podczas odtwarzania, możesz nacisnąć klawisz Góra/Dół, aby dostosować głośność.

Sterowanie odbywa się za pomocą klawisza nawigacyjnego.

Naciśnij „Opcje” aby wykonać następujące czynności:

- Automatyczne wyszukiwanie kanałów: kanały zostaną wyszukane automatycznie.
- Lista kanałów: lista automatycznie wyszukanych kanałów, kanały mogą być edytowane ręcznie.
- Zapisz: można zapisać ręcznie wyszukany kanał.
- Wyszukiwanie ręczne: wpisz częstotliwość, aby wyszukać kanał.
- Włącz głośnik: radio będzie odtwarzane przez głośnik (radio nie działa bez słuchawek – służą jako antena).
- Graj w tle: włącz aby korzystać z innych funkcji telefonu.
- Zapis: umożliwia nagrywanie audycji radiowych.
- Czas nagrania: ustaw czas i częstotliwość nagrania audycji.
- Lista plików: umożliwia odsłuchanie zapisanych audycji.
- Pamięć: wybierz miejsce zapisu audycji.

13.3 ZDJĘCIA

Funkcja wyświetla dostępne zdjęcia. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny aby wyświetlić dodatkowe opcje: Usuń, Zaznacz, Zmień nazwę, Pokaz slajdów, Detale.

Aby powiększyć zdjęcie, naciśnij klawisz OK. Po naciśnięciu lewego klawisza funkcyjnego są dostępne opcje: Ustaw jako tapetę, Usuń, Wyślij, Zmień nazwę, Pokaz slajdów, Detale.

13.4 AUDIO

To menu pozwala na odtwarzanie muzyki zapisanej na karcie pamięci lub w pamięci telefonu. W telefonie można odtworzyć pliki z rozszerzeniem amr, wav oraz acc. Niektórych formatów plików audio telefon nie obsługuje. Do poruszania się po odtwarzaczu służą klawisze nawigacyjne.

Wejść do odtwarzacza plików audio, naciśnij „Opcje”, następnie:

- Lista utworów: otwórz listę lub utwórz nową.
- Dodaj: dodaj utwór do zapisanej listy lub dodaj do nowo utworzonej
- Ustaw jako dzwonek: ustaw utwór jako dzwonek połączenia lub alarmu
- Losowo: odtwarzane utwory będą wybierane losowo
- Powtórz: utwór/utwory będą automatycznie ponownie odtwarzane.
- Ustawienia: ustaw korektor, wyjście BT, słuchawki BT stereo.
- Przegląd: ta opcja pozwala zaznaczyć wybrany fragment utworu i powtarzać go.

13.5 WIDEO

To menu pozwala na odtwarzanie nagrań wideo zapisanych na karcie pamięci. W telefonie można odtworzyć pliki z rozszerzeniem 3GP. Niektórych formatów plików wideo nie można odtworzyć w telefonie. Telefon posiada ograniczenia odtwarzania wielkości i długości plików wideo. Do poruszania się po odtwarzaczu służą klawisze nawigacyjne.

Wejść do odtwarzacza plików wideo, naciśnij lewy klawisz funkcyjny aby wykonać następujące czynności:

- Lokalne listy odtwarzania: wybór filmów z lokalnej listy odtwarzania.
- Losowo: filmy będą odtwarzane losowo.

- Powtórz: film po zakończeniu włączy się ponownie.
- Ustawienia: wybór lokalnego trybu odtwarzania, resetowanie ustawień oraz pomoc.
- Detale: można sprawdzić szczegóły wybranego pliku.
- Wyjdź: wyłączenie odtwarzacza wideo.

14 NARZĘDZIA

14.1 ALARM

Do wyboru są trzy alarmy, w każdym można ustawić różny dźwięk. Budzik uruchomi się, gdy zapisana godzina zrówna się z aktualną godziną, wg ustawień w telefonie. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny, aby wyłączyć alarm; naciśnij prawy klawisz funkcyjny, aby włączyć drzemkę, po upływie czasu drzemki, alarm uruchomi się ponownie.

Wybierz jeden z alarmów z listy i naciśnij środkowy klawisz funkcyjny (Edytuj), aby wejść do menu ustawień; kolejne kroki postępowania są następujące: zmień nazwę alarmu, ustaw czas, ustaw dźwięk dzwonek oraz ustaw dni, w których alarm ma się włączyć.

Po ustawieniu powyższych opcji, naciśnij lewy klawisz funkcyjny „Ok” i naciśnij „Wróć”. Ikona budzika zostanie wyświetlona na ekranie w trybie czuwania.

Alarm działa nawet przy wyłącznym telefonie. Po wprowadzeniu ustawień wybierz Opcje ->Zapisz.

14.2 LATARKA

Naciśnij i przytrzymaj klawisz „0” w stanie czuwania aby włączyć/wyłączyć latarkę lub w Menu ->Narzędzia ->Latarka włącz/wyłącz latarkę za pomocą lewego klawisza funkcyjnego.

14.3 KALENDARZ

Na ekranie wyświetlony zostanie kalendarz danego miesiąca, aktualna data będzie zaznaczona innym kolorem. Użyj klawiszy nawigacyjnych, aby przejść do innych dat, kalendarz w górnej części ekranu wyświetli odpowiednie zmiany.

14.4 KALKULATOR

Twój telefon wyposażony jest w kalkulator posiadający cztery podstawowe funkcje, ułatwiające wykonywanie prostych obliczeń.

Wprowadź pierwszą liczbę, za pomocą klawiszy, góra/dół/prawo/lewo wybierz działanie, wprowadź drugą liczbę i naciśnij klawisz OK.

14.5 DYKTAFON

Twój telefon posiada funkcję nagrywania rozmów telefonicznych lub dźwięków zewnętrznych w formacie AMR lub WAV.

Po wejściu do Dyktafonu naciśnij środkowy klawisz Nagraj lub Opcje ->Nagraj, aby rozpocząć nagrywanie. Podczas nagrywania naciśnij lewy klawisz funkcyjny aby zatrzymać/kontynuować nagranie. Naciśnij prawy klawisz funkcyjny, aby zakończyć i zapisać nagranie. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny „Opcje”, by wybrać listę plików, miejsce zapisu pliku oraz format pliku.

14.6 USŁUGI SIM (STK)

Niezależnie od funkcji samego telefonu, karta SIM może oferować dodatkowe usługi. Nazwa i funkcje tego menu zależy od rodzaju dostępnych usług.

14.7 BLUETOOTH

Ten telefon obsługuje transfer danych przy pomocy technologii Bluetooth. Technologia Bluetooth może ustanowić bezprzewodowe połączenie pomiędzy urządzeniami elektronicznymi. Bezprzewodowe

połączenie Bluetooth może zostać przerwane jeżeli pojawi się bariera (ściana bądź też inne urządzenia elektroniczne).

Uwaga: używanie funkcji Bluetooth powoduje szybsze rozładowanie baterii.

W funkcji Bluetooth występują następujące opcje:

- Bluetooth: naciśnij klawisz OK lub lewy klawisz funkcyjny, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Bluetooth.
- Widoczność Bluetooth: wybierz czy urządzenie ma być widoczne dla innych urządzeń Bluetooth.
- Urządzenia powiązane: opcja ta wyświetla nazwy wszystkich odnalezionych urządzeń Bluetooth. Aby połączyć się z danym urządzeniem aktywuj funkcję i wybierz:

Bluetooth ->Urządzenie powiązane ->Dodaj nowe urządzenia.

Naciśnij lewy klawisz funkcyjny „Powiąż” a następnie potwierdź hasło w obydwu urządzeniach, aby nawiązać połączenie.

- Przesyłanie plików: aktywne tylko w trakcie przesyłania plików.
- Nazwa bluetooth: możesz wpisać dowolną nazwę, pod którą Twój telefon będzie widoczny dla innych urządzeń Bluetooth.
- Pamięć: wybierz miejsce zapisu odebranych plików.
- Pomoc: wyświetlone zostaną podpowiedzi.

15 GRY

Menu ->Gry.

W folderze znajdują się gry Sokoban oraz Wąż.

16 MOJE PLIKI

Menu ->Moje pliki

Do wyboru mamy pliki zapisane na karcie pamięci oraz pliki zapisane w pamięci telefonu.

Naciśnij lewy klawisz funkcyjny „Opcje”:

- Utwórz folder: stwórz nowy folder.
- Usuń: najedź na wybrany plik i naciśnij usuń.
- Detale: wyświetla szczegóły wybranego pliku.
- Zmień nazwę: zmienia nazwę pliku.
- Kopiuj: kopiuje zaznaczony plik.
- Szukaj: wpisz nazwę pliku, którego chcesz wyszukać.
- Sortuj: pozwala ułożyć pliki wg: nazwy, czasu, rozmiaru, typu.
- Zaznacz: zaznacz plik lub pliki, które chcesz usunąć lub edytować.
- Stan pamięci: sprawdź ile miejsca pozostało lub formatuj kartę pamięci.

17 USTAWIENIA

17.1 USTAWIENIA POŁĄCZEŃ

Menu ->Ustawienia ->Ust. połączeń

17.1.1 USTAWIENIA SIM

- Tryb gotowości:
 - wł./wył SIM1, SIM2,
 - tryb samolotowy – w trybie samolotowym wszystkie połączenia sieci GSM są wyłączone,
 - wybieraj przy włącz.: opcja pozwala na włączenie/wyłączenie trybu samolotowego podczas włączania telefonu
- Odpowiedź przez ten sam SIM.

- Ustaw nazwę SIM.

17.1.2 PRZEKAZYWANIE POŁĄCZEŃ

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji. Użytkownik może ustawić przekazywanie połączeń przychodzących bezpośrednio do poczty głosowej lub pod inny wybrany numer.

17.1.3 POŁĄCZENIE OCZEKUJĄCE

Jest to usługa sieciowa – użytkownik może włączyć lub wyłączyć funkcję połączenia oczekującego.

Jeżeli oczekiwanie na połączenie jest włączone, a użytkownik prowadzi rozmowę, każde następne połączenie przychodzące będzie sygnalizowane przez emitowany sygnał drugiego połączenia, będzie również wyświetlany numer osoby dzwoniącej. Możliwe jest odebranie drugiego połączenia oraz zawieszenie pierwszego.

17.1.4 BLOKADA POŁĄCZEŃ

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji. Ta funkcja umożliwia zablokowanie różnego typu połączeń. Z listy wybierz rodzaj połączeń, które chcesz blokować. Możesz blokować wszystkie połączenia wychodzące, wszystkie połączenia wychodzące międzynarodowe, połączenia międzynarodowe (za wyjątkiem połączeń do kraju), wszystkie połączenia przychodzące oraz połączenia przychodzące podczas roamingu.

17.1.5 UKRYJ NUMER

- Ukryj numer: osoba, do której dzwonisz nie widzi Twojego numeru (wyświetlany jest „Numer prywatny”).
- Wysyłaj własny numer: osoba, do której dzwonisz widzi Twój numer.
- Ustala sieć: ustawienia operatora sieci.

17.1.6 POZOSTAŁE

- Sygnał czasu rozm.: ustaw czas, który będzie sygnalizował długość rozmowy telefonicznej poprzez krótki sygnał dźwiękowy.
- Autopon. wybieranie numeru: gdy funkcja jest włączona, a rozmówca nie odbierze połączenia, telefon automatycznie ponownie wybierze numer. W tym czasie nie możesz wybrać żadnego innego numeru. Naciśnij klawisz zakończenia połączeń lub prawy klawisz funkcyjny, aby zakończyć automatyczne wybieranie numeru.
- Po odrzuceniu połączenia wyślij SMS: jeśli odrzucisz połączenie, telefon zaproponuje wysłanie SMSa-szablonu do rozmówcy.
- Automatyczne nagrywanie rozmów: włączenie funkcji powoduje, że rozmowy będą nagrywane. Nagrywanie można także wyłączyć w trakcie rozmowy wybierając Menu ->Zatrzymaj nagrywanie.

17.2 USTAWIENIA TELEFONU

17.2.1 GODZINA I DATA

Ustaw godzinę i datę oraz jej format.

Format czasu: ustawienia formatu wyświetlania godziny (12 lub 24).

Format daty: (Rok-Miesiąc-Dzień, Miesiąc-Dzień-Rok, Dzień-Miesiąc-Rok).

17.2.2 JĘZYK

Aby zmienić Język Menu w stanie czuwania naciśnij:

1x OK

1x klawisz w prawo

1x klawisz w dół

1x OK

1x klawisz w dół

1x OK

1x klawisz dół

2x OK

wyberz język.

17.2.3 USTAWIENIA SKRÓTÓW

Klawisze nawigacyjne Góra, Dół, Lewy, Prawy oraz prawy klawisz funkcyjny mogą służyć jako klawisze skrótów, umożliwiające dostęp do określonych funkcji z trybu czuwania.

Niektórych funkcji nie można wybrać do skrótów.

17.2.4 AUTOMATYCZNE WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE TELEFONU

Automatyczne włączenie/wyłączenie telefonu: umożliwia ustawienie godziny włączenia bądź wyłączenia telefonu.

17.2.5 PRZYWRÓĆ USTAWIENIA FABRYCZNE

Aby przywrócić telefon do oryginalnych ustawień, wprowadź hasło blokady telefonu (domyślnie 0000) i wybierz „OK”, aby zresetować i ponownie uruchomić telefon.

17.3 WYŚWIETLACZ

Dokonaj personalizacji wyświetlacza, zgodnie ze swoimi upodobaniami:

- Tapeta: wybierz tapetę dla swojego telefonu (będzie stanowiła tło ekranu w trybie czuwania).
- Ustawienia pulpitu: zaznacz opcje które mają być widoczne na ekranie w trybie czuwania.
- Kontrast: ustaw kontrast wyświetlacza używając klawiszy nawigacyjnych lewo/prawo.
- Podświetlenie: ustaw czas podświetlenia wyświetlacza.
- Podświetlenie klawiszy: ustaw jak długo mają być podświetlone klawisze.

17.4 ZABEZPIECZENIA

Zabezpieczenia, to ustawienia związane z zabezpieczeniem telefonu oraz kart SIM.

- PIN1: możesz włączyć żądanie kodu PIN przy uruchamianiu oraz zmienić kod. Jeżeli operator nie podał kodu PIN, wpisz trzy razy błędny kod, wpisz kod PUK podany przez operatora, a następnie wpisz swój kod PIN, który będziesz musiał podać przy włączeniu telefonu.
- PIN2: jw.
- Blokada telefonu: możesz wł./wył. blokadę telefonu. Przy włączeniu telefonu będziesz musiał wprowadzić kod blokady. Domyślny kod to 0000.
- Zmień hasło telefonu: domyślny kod blokady telefonu to 0000. Pamiętaj, aby niezwłocznie zmienić początkowy kod telefonu.
- Ochrona prywatności: aby wejść do wybranych folderów należy podać kod.
- Automatyczna blokada klawiatury: ustaw jak długo ma być aktywna klawiatura.
- Blokada klawiszem zakończenia połączenia: naciśnięcie klawisza zakończenia połączenia w stanie czuwania zablokuje klawiaturę.
- Numer ustalony: umożliwia nawiązywanie połączeń tylko z wcześniej ustalonymi numerami.
- Czarna lista: do czarnej listy możesz dodać dowolny numer. Jeśli funkcja ta jest aktywna każde połączenie od numeru z czarnej listy zostanie automatycznie odrzucone.

17.5 PROFILE

Możesz dostosować dźwięki telefonu do różnych sytuacji, w których się znajdujesz.

Dostępne profile: Normalny, Bez dźwięku, Wewnątrz. Wybierz odpowiedni profil i naciśnij środkowy klawisz funkcyjny „Ok” aby aktywować. Możesz także utworzyć własny profil lub edytować istniejące profile. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny Opcje ->Dodaj aby utworzyć nowy profil. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny Opcje ->Ustawienia aby edytować wybrany profil:

- Zmień nazwę: wpisz własną nazwę profilu.
- Ustaw. dzwonka: wybierz dzwonek połączenia i dźwięk wiadomości SMS dla SIM1 i SIM2.
- Głośność: ustaw głośność dzwonka połączenia, sygnału wiadomości, dzwonka alarmu, głośność połączenia (rozmowy), dźwięku wł./wył. telefonu.
- Typ dzwonka: wybierz Dźwięk, Bez dźwięku.
- Inne dźwięki powiadomień: dźwięk klawiszy, niski poziom baterii, dźwięk wł./wył. telefonu, sygnał wybierania nr-u.

17.6 POŁĄCZENIA

17.6.1 KONTO

Telefon ma fabrycznie wprowadzone ustawienia GPRS niektórych operatorów.

17.6.2 USŁUGA GPRS

Funkcja wymagana przez operatorów, nie jest aktualnie wykorzystywana. Ustawienie opcji „Zawsze połącz” może spowodować naliczanie dodatkowych opłat. Zalecane pozostawienie opcji „Połącz jeśli potrzeba”.

Telefon nie posiada przeglądarki internetowej.

17.6.3 WYBÓR SIECI

Telefon automatycznie wyszukuje sieć. Jeżeli chcesz wybrać sieć ręcznie, wybierz kartę SIM, w której chcesz ręcznie ustalić sieć, naciśnij OK ->Ręczny i wybierz operatora.

18 FAQ (ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW)

Dokonywanie napraw telefonu możliwe jest tylko i wyłącznie przez autoryzowany serwis. Nie wolno dokonywać napraw ani przeróbek samemu pod groźbą utraty gwarancji!

„Nie można nawiązać połączenia”	Należy sprawdzić czy wybierany numer jest poprawny. Wybierając numer innego kraju należy zawsze dodać odpowiedni prefiks (np. Niemcy 0049 lub +49) Jeżeli użytkownik posiada kartę typu prepaid (zasilenia kartą), należy sprawdzić, czy dostępne są środki na koncie, by wykonać połączenie.
„Karta SIM jest włożona, możliwe tylko wykonywanie połączeń alarmowych (112)”	Należy upewnić się czy karta SIM jest poprawnie zainstalowana.
Telefon nie działa, po podłączeniu ładowarki nie ładuje się	Być może telefon jest wyłączony, należy włączyć telefon przyciskając przycisk włączenia przez ok. 3 sekundy. Po dłuższym nie korzystaniu z telefonu akumulator może być w stanie tzw. „głębokiego rozładowania”, aby przywrócić prawidłową pracę należy pozostawić podłączoną ładowarkę mimo że na wyświetlaczu nic się nie ukazuje. Może to potrwać nawet do godziny.

„Czy można wykonywać połączenia będąc za granicą?”	Jeżeli użytkownik znajduje się poza granicami kraju, telefon loguje się automatycznie do sieci zagranicznej, jeżeli włączony został ROAMING. Należy zasięgnąć informacji u operatora.
„Czy możliwe jest wykonanie połączenia alarmowego w miejscu, gdzie nie ma zasięgu lub gdy na koncie nie ma środków?”	Nie można wykonać jakiegokolwiek połączenia, jeżeli telefon nie jest w zasięgu sieci. Jeżeli użytkownik nie posiada środków na koncie możliwe jest wykonywanie połączeń alarmowych pod numer 112.
„Jak można zwiększyć zasięg?”	Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się napis „Nie działa”, oznacza to brak odpowiedniego sygnału lub środków na koncie. Jednakże w tym przypadku możliwe jest wykonywanie połączeń alarmowych pod numerem 112 pod warunkiem, że znajdujemy się w zasięgu sieci innego operatora. Miejsca takie jak budynki ograniczają zasięg, należy zbliżyć się do okna, bądź wyjść poza teren skupiający wiele budowli.
Klawisze nie działają”.	Włączona jest blokada klawiatury. Należy odblokować klawiaturę naciskając lewy klawisz funkcyjny a następnie *.
„Co to jest centrum wiadomości SMS?”	Numer centrum operatora, gdzie przechowywane są wiadomości tekstowe. Numer jest przechowywany na karcie SIM, lecz w menu telefonu można go zmienić i wprowadzić inny.
„Kiedy naliczana jest opłata za połączenie?”	Opłata jest naliczana zaraz po ustanowieniu połączenia. Należy zasięgnąć informacji u operatora, jaki jest tryb naliczania.
Jak sprawdzić czy SMS dotarł do odbiorcy?	Należy włączyć opcję Raport doręczeń. Po dostarczeniu wiadomości, nadejdzie informacja zwrotna, że wiadomość dostarczono (usługa sieciowa).

19 INFORMACJE DOTYCZĄCE AKUMULATORA

W telefonie znajduje się akumulator, który może być ponownie ładowany za pomocą ładowarki załączonej do kompletu.

Czas pracy telefonu uzależniony jest od różnych warunków pracy. Znacząco na krótszą pracę wpływa to jak daleko znajdujemy się od stacji przekaźnikowej oraz długość i ilość prowadzonych rozmów. W czasie przemieszczania się, telefon na bieżąco przełącza się między stacjami przekaźnikowymi, co również ma duży wpływ na czas pracy.

Akumulator po kilkuset ładowaniach i rozładowaniach w naturalny sposób traci swoje właściwości. Jeżeli użytkownik zaobserwuje znaczną utratę wydajności, należy zaopatrzyć się w nowy akumulator.

Należy używać tylko i wyłącznie akumulatorów zalecanych przez producenta. Nie należy pozostawiać podłączonej ładowarki dłużej niż 2-3 dni.

Nie wolno trzymać telefonu w miejscach o zbyt dużej temperaturze. Może to mieć negatywny wpływ na akumulator jak i sam telefon.

Nigdy nie wolno używać akumulatora z widocznymi uszkodzeniami. Może to doprowadzić do zwarcia obwodu i uszkodzenia telefonu. Akumulator należy wkładać zgodnie z polaryzacją.

Pozostawianie akumulatora w miejscach o zbyt dużej lub niskiej temperaturze obniży jego żywotność. Akumulator należy przechowywać w temperaturze od 15°C do 25°C. Jeżeli do telefonu zostanie włożona zimna bateria, telefon może nie działać poprawnie i istnieć ryzyko uszkodzenia.

Informacje o wpływie fal radiowych i współczynnika absorpcji (SAR).

Model ten spełnia międzynarodowe wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych. Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby nie przekroczyć limitów oddziaływania fal radiowych, zalecanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom niezależnie od wieku i stanu zdrowia. Te wytyczne wykorzystują jednostkę miary zwaną Specific Absorbtion Rate (SAR) – absorbcją właściwą.

Wyznaczona przez ICNIRP graniczna wartość współczynnika SAR dla urządzeń przenośnych wynosi 2,0 W/kg. Wartość SAR jest mierzona przy największej mocy nadawczej, rzeczywista wielkość w czasie pracy urządzenia jest zazwyczaj niższa od wyżej wskazanego poziomu. Wynika to z automatycznych zmian poziomu mocy urządzenia, celem zapewnienia, że urządzenie używa tylko minimum wymagane do połączenia z siecią.

Chociaż mogą występować różnice w wartościach współczynnika SAR w przypadku różnych modeli telefonów, a nawet w przypadku różnych pozycji użytkownika – wszystkie one są zgodne z przepisami dotyczącymi bezpiecznego poziomu promieniowania.

Światowa Organizacja Zdrowia stwierdziła, że obecne badania wykazały, że nie ma potrzeby stosowania żadnych specjalnych obostrzeń w stosowaniu urządzeń mobilnych. Zaznacza także, że w przypadku chęci zredukowania wpływu promieniowania należy ograniczyć długość rozmów lub w czasie rozmowy używać zestawu słuchawkowego, bądź głośnomówiącego by nie trzymać telefonu blisko ciała lub głowy.

Najwyższa, zmierzona wartość SAR w testach	
Współczynnik SAR – urządzenie przy głowie	0.434 W/Kg
Współczynnik SAR – urządzenie przy tułowiu	0.386 W/Kg

Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci.

21 INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA

Uwaga: to urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.

Uwaga: tego sprzętu nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych!!! Wyrób należy utylizować poprzez selektywną zbiórkę w punktach do tego przygotowanych.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Aby umożliwić recyding materiałów użytych do produkcji opakowania telefonu, stosuj zasady dotyczące sortowania materiałów, ustanowione lokalnie dla tego typu odpadów.



W zestawie znajduje się akumulator Li-ion. Zużyte akumulatory są szkodliwe dla środowiska, powinny być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie, w odpowiednim pojemniku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych, należy oddać je do miejsca zbiórki.

NIE WOLNO WRZUCAĆ BATERII ANI AKUMULATORÓW DO OGNI!

Ten podręcznik jest przeznaczony wyłącznie do celów informacyjnych. Niektóre opisane funkcje i opcje mogą się różnić w zależności od oprogramowania i kraju

Jeżeli wymagana jest pomoc techniczna, zalecamy skontaktować się z działem technicznym pod numerem 32 325 07 00 lub email serwis@maxcom.pl

Nasza strona internetowa:

<http://www.maxcom.pl/>

Uwaga: właściwe warunki działania akumulatora zależą od lokalnego środowiska sieci, karty SIM, oraz użytkownika telefonu.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem, nadużywaniem bądź nie zastosowaniem się do instrukcji.

Uwaga: producent zastrzega sobie prawo do zmiany lub wprowadzania zmian bez uprzedzenia. Znaki towarowe wymienione lub użyte w tym materiale są własnością ich właścicieli.

C € 2200



www.maxcom.pl

MAXCOM S.A. 43-100 Tychy, ul. Towarowa 23a, tel. +48 32 327 70 89, fax +48 32 327 7860

Deklaracja Zgodności 05/2016/EC

Maxcom S.A., ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że:

**Czterozakresowy telefon komórkowy GSM do użytku w publicznych sieciach 850/900/1800/1900MHz
Maxcom MM128, MM129**

jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz spełnia wszystkie kluczowe wymagania Dyrektywy 1999/5/EC - R&TTE (Wyposażenie radiowe i terminali telekomunikacyjnych).

Telefon jest zgodny niżej wymienionymi normami zharmonizowanymi.

Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 +A2:2013

Współczynnik absorpcji swojej (SAR): EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010 EN 50566:2013/AC:2014
EN 62479:2010; EN 50360:2001/A1:2012; EN 50332-1-2013;
EN 50332-2-2013

Kompatybilność elektromagnetyczna EMC: EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-7 V1.3.1
EN 301 489-17 V2.2.1

Łączność radiowa: EN 300 328 V1.9.1
EN 301 511 V9.0.2

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:

SIEMIC Oznaczenie identyfikacyjne: 2200

Raporty techniczne i świadectwa badań:

Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo:

Test Report: 16070187-CE-S; 16070187-CE-H; 16070187-CE-H2; GCCT16EN009

Kompatybilność elektromagnetyczna EMC:

Test Report: : 16070187-CE-E

Łączność radiowa:

Test Report: : 16070187-CE-R1, 16070187-CE-R2

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE : 16

MaxCom S.A.
43-100 TYCHY, ul. Towarowa 23a
tel. 32/3277089, fax 32/3277860
NIP: 646-25-37-364, REGON: 277703221

Tychy, 07 czerwca 2016
miejscowość, data

"MAXCOM" S.A.
PROJECT MANAGER
Adam Grzys

imię i nazwisko osoby upoważnionej

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000410197

ING Bank Śląski Oddział w Tychach rachunek nr : 60 1050 1214 1000 0022 6197 4329

NIP 646-25-37-364 REGON 277703221 Numer Rejestry GIOŚ:E0001274WZBW