

Inteligentna fontanna/poidło dla psa i kota Dogness D03

Instrukcja obsługi



SPECYFIKACJA

Model: D03

Wymiary: 5,71" x 5,11"

Waga: 0,94 funta

Pojemność: 1 litr

Materiał: ABS


Zasilanie: 5V 1A

Filtracja: Filtr węglowy / Filtr nano / Filtr bawełniany


CECHY PRODUKTU

- Nieindukcyjna konstrukcja elektryczna, bezpieczna dla wszystkich
- Wylot w stylu fontanny z pochyloną miską na wodę
- Potrójny system filtracji wody usuwa zanieczyszczenia i nieprzyjemny zapach
- Bardzo cicha pompa wodna, cicha i nie przeszkadzająca
- Inteligentne zabezpieczenie, automatyczne wyłączanie przy niskim poziomie wody
- Podświetlane okienko ułatwia kontrolę poziomu wody
- Nieprzerwana i spójna praca, bardziej trwała wydajność
- Oszczędność energii, ochrona środowiska i niskie zużycie

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

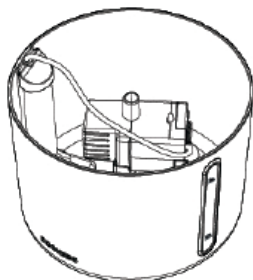

Miska na wodę x1

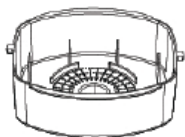


Pojemnik na
nanofiltr x1




Pojemnik filtra
węglowego x1



Zasilacz
USB x1

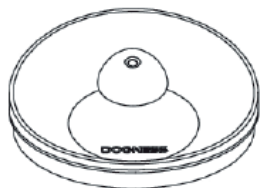

Pokrywa górna x1



Instrukcja
obsługi x1





Karta
gwarancyjna
x1




Przewód
zasilający USB
x1

OPIS PRODUKTU

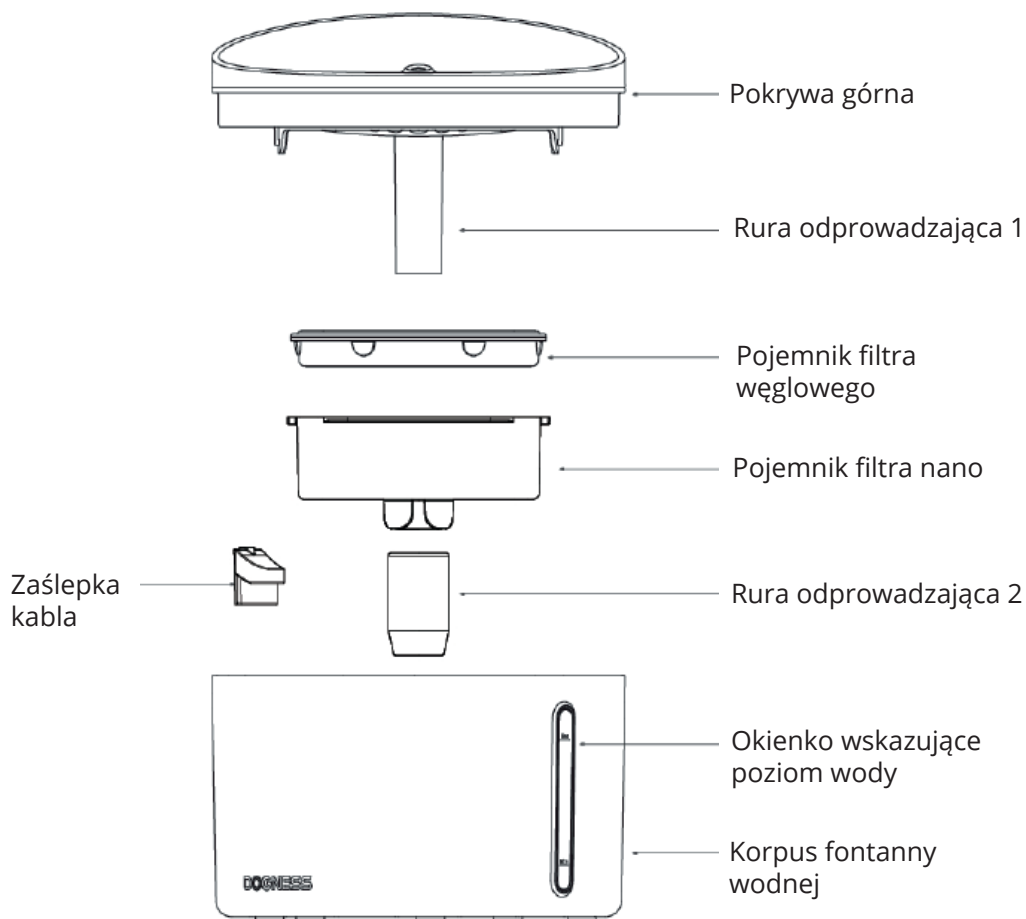

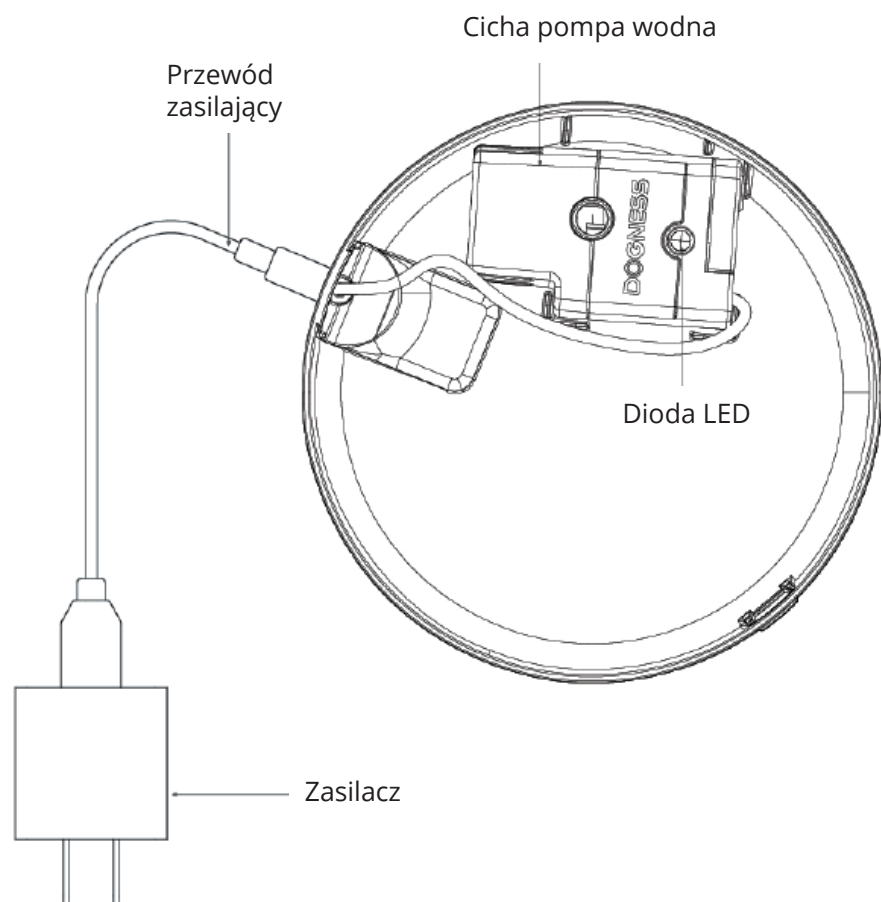


INSTRUKCJE

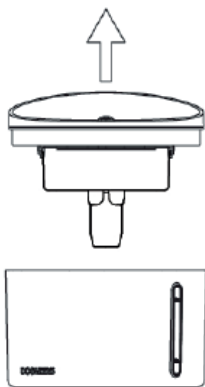


1. Otwórz górną pokrywę fontanny i wyjmij akcesoria.



2. Dodaj wodę pitną do miski. Upewnij się, że nie przekroczyłeś maksymalnego poziomu wody "Max".

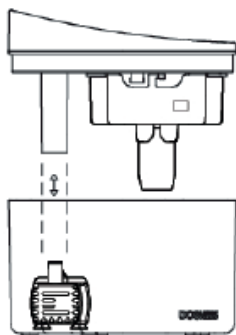


3. Dopasuj górną pokrywę do rury wodnej podstawy i zakryj fontannę.

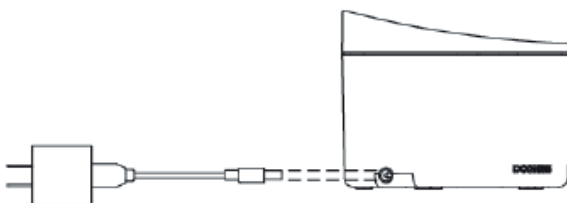


4. Podłącz zasilanie, a fontanna uruchomi się automatycznie


KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

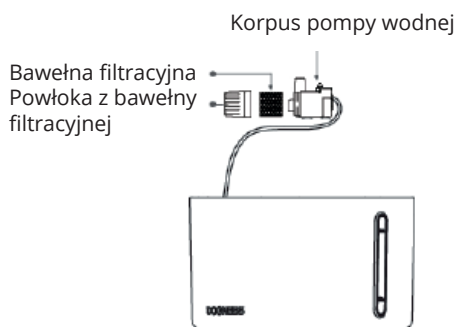

1. Odłącz zasilanie, otwórz górną pokrywę i zdemontuj pompę.

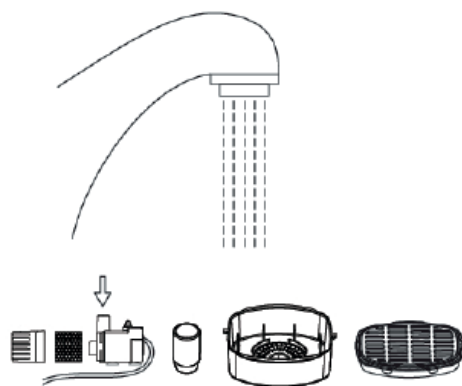


2. Przepłucz części pompy wodnej i wyczyść misę podstawową i górną pokrywę fontanny.

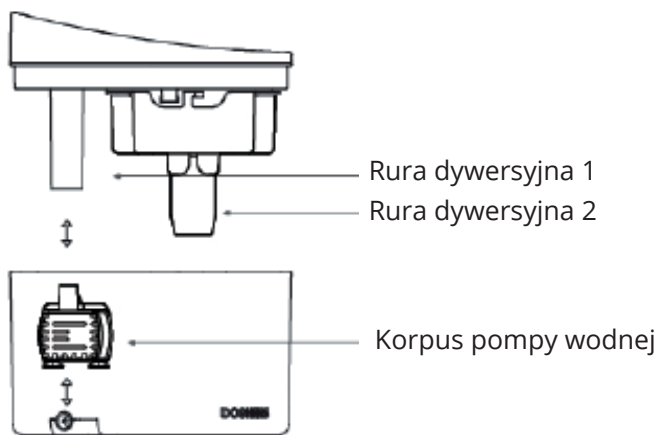

ZALECENIA DOTYCZĄCE CYKLU CZYSZCZENIA


1. Należy czyścić 1-2 razy w tygodniu zbiornik na wodę pitną, filtr z węglem aktywnym, filtr nano, rury i jednostkę główną.
2. Wymieniaj pojemnik filtra węglowego co 30-45 dni.

WYMIANA POJEMNIKA FILTRA WĘGLOWEGO

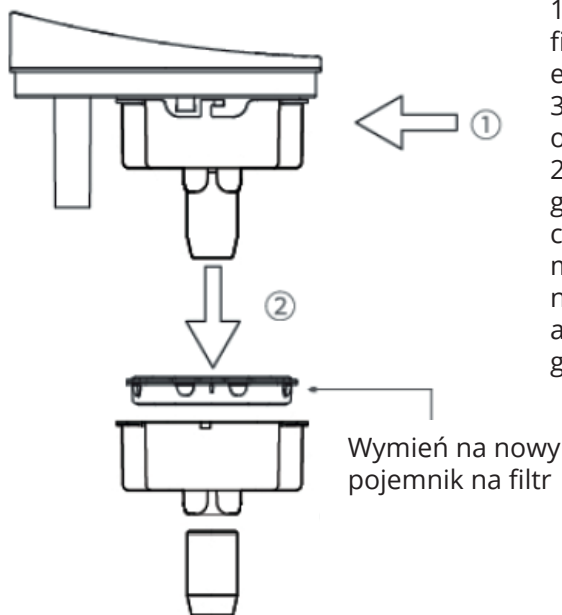

1. Aby uzyskać najlepsze wyniki filtracji, zaleca się wymianę elementów filtra węglowego co 30-45 dni w celu zapewnienia odpowiedniej jakości wody.
2. Nowy element filtra węglowego należy przepłukać i namoczyć w czystej wodzie przez 3-5 minut, cząsteczki węgla aktywnego należy wypłukać do czysta, a nowe elementy filtra węglowego należy całkowicie namoczyć.

1. Wypchnij stary pojemnik filtra ze szczeliny górnej pokrywy i zastąp go nowym pojemnikiem filtra.

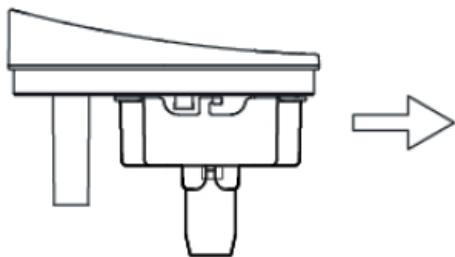

2. Wyrównaj pojemnik filtra ze szczeliną górnej pokrywy i wepchnij pojemnik filtra, aby zakończyć wymianę.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Nie ciągnąć bezpośrednio za przewód zasilający podczas podłączania/odłączania adaptera.
2. Należy niezwłocznie dolać wody lub zaprzestać korzystania z minifontanny, gdy poziom wody jest niższy niż wysokość pompy wodnej.
3. Nie należy umieszczać zasilacza w miejscu łatwo dostępnym dla zwierząt.
4. Tylko do użytku w pomieszczeniach. Wyciągnąć przewód zasilający i adapter przed czyszczeniem produktu.
5. Należy używać wyłącznie zasilacza i pompki dołączonych do produktu.
6. Urządzenie zawiera części elektroniczne i nie jest wodoodporne. Zaleca się zalecane jest trzymanie urządzenia z dala od wody.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl