

Telefon komórkowy MM238 3G
INSTRUKCJA OBSŁUGI



Zaleca się przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem użytkowania.

1	Wstęp	7
2	Akcesoria	7
3	Warunki użytkowania i bezpieczeństwa	7
4	Opis telefonu	10
4.1	<i>Opis wyświetlacza</i>	12
4.1.1	<i>Ikony wyświetlacza</i>	13
5	Przygotowanie telefonu	14
5.1	<i>Instalacja karty SIM</i>	14
5.2	<i>Instalacja karty pamięci</i>	15
5.3	<i>Instalacja baterii:</i>	16
5.4	<i>Wyjmowanie baterii</i>	17
5.5	<i>Ładowanie baterii</i>	17
5.6	<i>Kody zabezpieczające</i>	18
5.6.1	<i>Kod PIN</i>	18
5.7	<i>Kod telefonu</i>	19
6	Używanie telefonu	19
6.1	<i>Włączanie/Wyłączanie telefonu</i>	19
6.2	<i>Wykonywanie połączenia</i>	20
6.3	<i>Odbieranie połączenia</i>	21
6.4	<i>Blokada klawiatury</i>	21
6.5	<i>Telefon alarmowy</i>	22
7	Kontakty	22
7.1	<i>Przeglądanie kontaktów</i>	22
7.2	<i>Wyszukiwanie kontaktu</i>	23
7.3	<i>Dodawanie kontaktów</i>	23
7.4	<i>Proste wybieranie</i>	25
8	Wiadomości SMS/MMS	25
8.1	<i>Skrzynka odbiorcza</i>	25
8.2	<i>Wysłane</i>	27
8.3	<i>Tworzenie wiadomości SMS</i>	27
8.4	<i>Tworzenie wiadomości MMS</i>	28
8.5	<i>Robocze</i>	30

8.6	<i>Skrzynka nadawcza</i>	30
8.7	<i>Szablony</i>	30
8.8	<i>Wiadomości z sieci</i>	30
8.9	<i>Poczta głosowa</i>	31
8.10	<i>Ustawienia SMS/MMS</i>	31
9	Rejestr połączeń	32
9.1	<i>Rejestr połączeń</i>	32
10	Multimedia	33
10.1	<i>Zdjęcia</i>	33
10.2	<i>Audio</i>	34
10.3	<i>Wideo</i>	35
10.4	<i>Dyktafon</i>	35
10.5	<i>Radio FM</i>	36
10.6	<i>Aparat/Kamera</i>	37
10.7	<i>Nagrywanie rozmów</i>	37
10.8	<i>Bluetooth</i>	38
11	Moje pliki	39
12	Dodatki	40
12.1	<i>Kalkulator</i>	40
12.2	<i>Kalendarz</i>	40
12.3	<i>Alarm/Zegar</i>	40
12.4	<i>Konwersja jednostek</i>	42
12.5	<i>Usługi SIM (STK)</i>	42
12.6	<i>Latarka</i>	42
12.7	<i>Notatki</i>	42
13	Rozrywka	42
14	Usługi internetowe	43
14.1	<i>Przeglądarka internetowa</i>	43
14.2	<i>E-mail</i>	43
15	Profile	43
16	Ustawienia	44
16.1	<i>Ustawienia telefonu</i>	44
16.1.1	<i>Godzina i data</i>	44

16.1.2	Język.....	45
16.1.3	Ustawienia skrótów	45
16.1.4	Automatyczne włączanie/włączanie telefonu ..	45
16.1.5	Stan akumulatora	46
16.1.6	Wybór wyszukiwarki.....	46
16.2	<i>Wyświetlacz</i>	46
16.3	<i>Zabezpieczenia</i>	47
16.4	<i>Ustawienia połączeń</i>	48
16.4.1	Przekazywanie połączeń	48
16.4.2	Połączenie oczekujące	48
16.4.3	Blokada połączeń.....	49
16.4.4	Ukryj numer	49
16.4.5	Pozostałe	49
16.5	<i>Połączenia</i>	50
16.5.1	Konto.....	51
16.5.2	Usługa GPRS	51
16.5.3	Roaming danych	51
16.5.4	Ustawienia połączenia danych.....	51
16.5.5	Wybór sieci.....	52
16.6	<i>Przywróć ustawienia fabryczne</i>	52
17	FAQ (Rozwiązywanie problemów)	52
18	Specyfikacje techniczne	55
19	Informacje dotyczące akumulatora	55
20	Informacje o SAR	56
21	Informacja dotycząca ochrony środowiska	58
22	Deklaracja Zgodności	62

Jeżeli wymagana jest pomoc techniczna, należy skontaktować się z infolinią pod numerem

(+48) 32 325 07 00 lub serwis@maxcom.pl

Nasza strona internetowa:

<http://www.maxcom.pl/>

Zawartość kompletu

Telefon komórkowy

Ładowarka

Akumulator 1200mAh

Zestaw słuchawkowy

Instrukcja obsługi

Karta gwarancyjna

Zaleca się zachowanie opakowania, może być przydatne przy ewentualnym transporcie.

Należy zachować paragon, jest nieodłącznym elementem gwarancji.

Uwaga – Telefon pracuje w sieci GSM 850/900/1800/1900 MHz oraz WCDMA 900/2100 MHz. Przed włączeniem należy poprawnie włożyć kartę SIM.

1 WSTĘP

Dziękujemy za wybór telefonu Maxcom.

Niniejsza Instrukcja Obsługi została opublikowana przez producenta. Korekty i poprawki wynikające z błędów, nieścisłości bieżących informacji oraz ulepszenia telefonu bądź oprogramowania mogą być dokonywane bez żadnych uprzednich zawiadomień, niemniej jednak zostaną one uwzględnione w nowszych wersjach instrukcji obsługi. Więcej informacji oraz wszelką pomoc można uzyskać odwiedzając stronę internetową: www.maxcom.pl. Producent zastrzega sobie wszelkie prawa do treści zawartych w niniejszej instrukcji.

Prawa autorskie oraz znaki towarowe wymienione w tym dokumencie pozostają własnością odpowiedniego właściciela. Kopiowanie, przekazywanie, przechowywanie, bądź rozprzestrzenianie całości lub części materiałów objętych prawem autorskim, bez uprzedniego otrzymania pisemnej zgody, jest zabronione.

2 AKCESORIA

Używaj tylko akumulatorów, ładowarek oraz akcesoriów rekomendowanych przez producenta tego telefonu. Sprawdź jakie akcesoria dostępne są u twojego sprzedawcy.

3 WARUNKI UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA

Zapoznanie się z poniższymi zasadami zminimalizuje ryzyko niewłaściwego użytkowania telefonu.

- **UŻYTKOWANIE** – Telefon emituje pole elektromagnetyczne,

które może mieć negatywny wpływ na inne urządzenia elektroniczne w tym np. sprzęt medyczny.

- Nie wolno użytkować telefonu na terenie, w którym jest to zabronione np. w szpitalach, samolotach, przy stacjach paliw oraz w pobliżu materiałów łatwopalnych. Użytkowanie telefonu w takich miejscach może narazić inne osoby na niebezpieczeństwo.
- Nie wolno używać telefonu bez odpowiedniego zestawu podczas prowadzenia pojazdu.
- Urządzenie i jego akcesoria mogą składać się z drobnych części. Telefon oraz jego elementy należy chronić przed dziećmi
- SERWIS - Nie wolno dokonywać samodzielnych napraw bądź przeróbek, wszelkie usterki powinny być usuwane przez wykwalifikowany serwis.
- CZYSZCZENIE -Telefonu nie wolno czyścić substancjami chemicznymi bądź żrącymi.
- LATARKA – nie wolno patrzeć bezpośrednio w wiązkę światła
- APARAT SŁUCHOWY– Jeżeli użytkownik posiada aparat słuchowy, należy ostrożnie dobrać głośność telefonu oraz odpowiednio ustawić czułość aparatu słuchowego.
- ELEKTRONICZNY SPRZĘT MEDYCZNY - Twój telefon jest nadajnikiem radiowym, który może zakłócać działanie elektronicznego sprzętu medycznego lub implantów, takich jak aparaty słuchowe, rozruszniki serca, pompy insulinowe itp. Zaleca się zachowanie minimum 15 cm odstępów pomiędzy telefonem a implantem. Wszelkich rad w tej kwestii możesz zasięgnąć u swojego lekarza lub u producentów tego typu

sprzętu.

- **WODOSZCZELNOŚĆ** – telefon nie jest wodoszczelny. Należy trzymać go w suchym miejscu.
- **PYŁOSZCZELNOŚĆ** – telefon nie jest pyłoszczelny, nie należy używać telefonu w środowisku o zwiększonym zapyleniu. Chronić telefon przed opiłkami metalu, które mogą spowodować nieprawidłową pracę urządzenia.
- **WYŚWIETLACZ** – należy unikać zbyt mocnego nacisku na wyświetlacz LCD oraz używania ostrych narzędzi, gdyż może to grozić jego uszkodzeniem.
- Nie zwieraj styków baterii za pomocą metalowych przedmiotów, ponieważ grozi to eksplozją.
- Nie wolno wystawiać urządzenia na działanie niskich i wysokich temperatur, bezpośredni wpływ promieni słonecznych oraz dużą wilgotność. Nie wolno umieszczać urządzenia w pobliżu instalacji grzewczej. np. kaloryfer, grzejnik, piekarnik, piec CO, ognisko, grill itp.
- **Chronić słuch!**



Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może prowadzić do uszkodzenia słuchu. Słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie i nie trzymaj urządzenia



blisko ucha, kiedy używasz głośnika. Przed podłączeniem słuchawek należy zawsze zmniejszyć głośność.

4 OPIS TELEFONU





1 Głośnik rozmów

2 Wyświetlacz


3,4   **Lewy klawisz funkcyjny(LKF)/Prawy klawisz funkcyjny(PKF):** Umożliwia wykorzystanie funkcji wyświetlonej


w dolnym lewym/prawym rogu



5.  Klawisz służy do wykonywania/odbierania połączeń. W trybie czuwania, naciśnij ten klawisz, aby wyświetlić ostatnio wykonane połączenia.

6.  Klawisz Wł./Wył., Zakończ/Anuluj: Umożliwia zakończenie lub odrzucenie przychodzącego połączenia. Naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza powoduje WŁĄCZENIE lub WYŁĄCZENIE telefonu.

Klawisz przywraca również stan czuwania, gdy telefon znajduje się w innych opcjach

7.  Klawisze nawigacyjne: Umożliwiają przesunięcie kursora w lewo, prawo, górę i dół, bądź też poruszanie się po menu. W trybie czuwania: naciśnij klawisz Góra/Dół/Lewo/Prawo, aby bezpośrednio wyświetlić określone menu (w zależności od tego tak jak zostały zdefiniowane [Ustawienia/Ustaw. telefonu/Ustawienia skrótów]).

8.  Klawisz OK: W trybie czuwania, naciśnij klawisz, aby bezpośrednio wejść do głównego menu. Zazwyczaj przycisk ten ma identyczne funkcje co lewy przycisk funkcyjny.


9. Klawisze numeryczne  : Klawisze te służą do wybierania numeru oraz wprowadzania tekstu podczas edycji. Naciśnij i przytrzymaj klawisz 0 aby wł./wył. Latarkę. Naciśnij i przytrzymaj klawisze 2-9 aby przypisać numer prostego wybierania lub skorzystać z prostego wybierania.

10.   Klawisz * i klawisz #: W trybie czuwania,







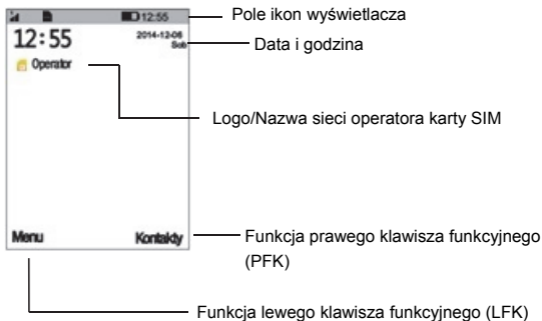



naciśnij i przytrzymaj klawisz #, aby aktywować lub dezaktywować tryb cichy, naciśnij Lewy klawisz funkcyjny, a następnie * aby zablokować lub odblokować klawiaturę.


- 11 Gniazdo ładowarki i kabla USB
- 12 Gniazdo zestawu słuchawkowego
- 13 Obiektyw kamery
- 14 Dioda latarki
- 15 Głośnik dzwonek
- 16 Mikrofon

4.1 Opis wyświetlacza



4.1.1 Ikony wyświetlacza

Ikona	Oznaczenie
	Poziom sygnału sieci: Im pełniejszy słupki tym mocniejszy sygnał.
	Alarm został ustawiony i aktywowany
	Nieodebrane połączenie: Ikona ta zostaje wyświetlona, gdy połączenie(a) nie zostanie(a) odebrane.
	Poziom naładowania baterii
	Ikona SMS : Znajduje się na górze wyświetlacza i wskazuje nieprzeczytane krótkie wiadomości tekstowe.
	Ikona MMS: Znajduje się na górze wyświetlacza i wskazuje o nieprzeczytanych wiadomościach multimedialnych
 	Sygnalizacja włączonego profilu
	Ikona jest wyświetlana, gdy aktywny jest Bluetooth
	Ikona jest wyświetlana, gdy jest podłączony zestaw słuchawkowy.

Uwaga. W celu oszczędzania energii, wyświetlacz automatycznie przechodzi w stan uśpienia po pewnym czasie. Aby włączyć podświetlenie wyświetlacza należy nacisnąć prawy klawisz funkcyjny lub klawisz  zakończenia połączeń.

5 PRZYGOTOWANIE TELEFONU


5.1 Instalacja karty SIM

Włóż kartę SIM do telefonu zanim zaczniesz z niego korzystać. Kartę SIM otrzymasz od swojego operatora. Przechowuj kartę SIM poza zasięgiem dzieci.

Jakiegolwiek obtarcie lub zgięcie może w łatwy sposób uszkodzić kartę SIM, dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas jej wkładania, wyjmowania i przechowywania.

Nie wkładaj i nie wyjmuj kart SIM jeśli telefon jest podłączony do ładowarki. Przed wyciągnięciem baterii z telefonu, upewnij się, że telefon jest wyłączony

Włóż kartę SIM do slotu tak, aby jej pozłacane złącza były skierowane w dół, a ścięty narożnik w górę.

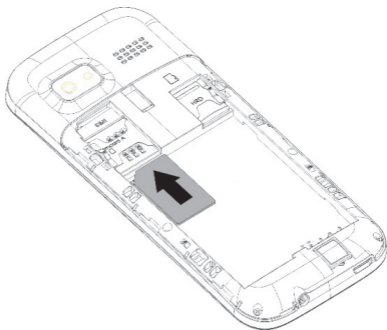


5.2 Instalacja karty pamięci

W telefonie można zainstalować kartę pamięci Micro SD o pojemności do 16GB.

Podczas potrząsania telefonem, karta pamięci może wysunąć się ze swojego miejsca, nie zginaj i nie rysuj karty pamięci, nie dopuszczaj do jej kontaktu z elektrycznością statyczną, kurzem, nie zanurzaj jej w wodzie.

- 1 Najpierw wyłącz telefon i wyjmij baterię.
- 2 Włóż kartę pamięci tak by połączane złącza były skierowane w dół.

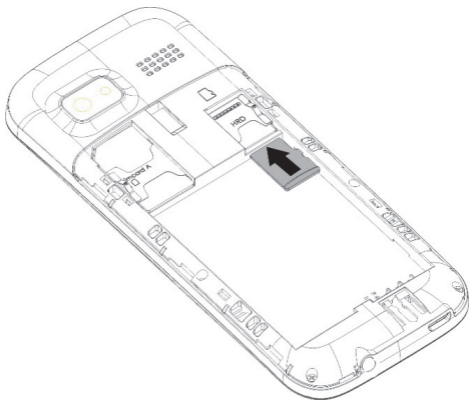


Podczas używania karty pamięci zachowaj ostrożność, w szczególności podczas jej wkładania i wyjmowania. Niektóre karty pamięci, przed pierwszym użyciem, wymagają sformatowania przy pomocy komputera.


Regularnie rób kopie zapasowe informacji znajdujących się na kartach używanych w innych urządzeniach, jeżeli korzystasz z kart typu SD! Nieprawidłowe używanie lub inne czynniki mogą spowodować uszkodzenie bądź utratę zawartości karty.

5.3 Instalacja baterii:

1. Naciśnij na pokrywę telefonu i przesunij ją w dół.
2. Włóż baterię metalowymi stykami skierowanymi w dół telefonu

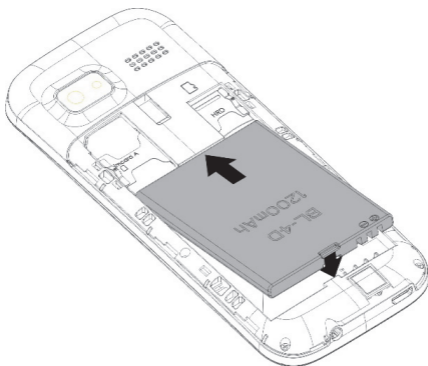

3. Załóż pokrywę baterii z tyłu telefonu i przesunij ją w górę.

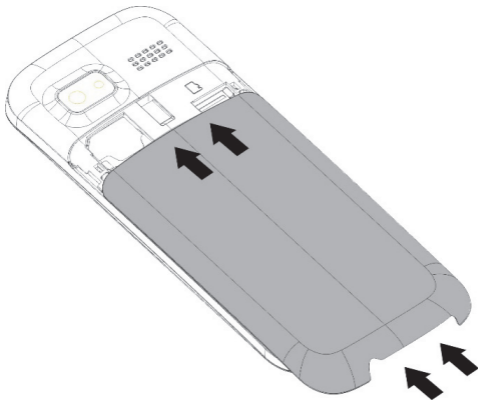

5.4 Wyjmowanie baterii

Wyłącz telefon, naciśnij na tylną pokrywą i przesunij ją w dół telefonu, następnie lekko podważ baterię od góry i wyjmij ją.

Po wyjęciu baterii, wszystkie ustawienia lub informacje zapisane na karcie i w telefonie mogą zostać utracone. Wyjmuj baterię tylko, gdy telefon jest wyłączony, w przeciwnym razie mogą pojawić się nieprawidłowości.

5.5 Ładowanie baterii

1. Podłącz ładowarkę do gniazda sieciowego.
2. Podłącz przewód ładowarki do gniazda na spodzie urządzenia.

Po prawidłowym podłączeniu symbol baterii na wyświetlaczu będzie pulsował.

Po zakończeniu ładowania, gdy przestanie pulsować wskaźnik baterii, odłącz ładowarkę.

Gdy bateria będzie bliska rozładowania, telefon wydaje dźwięk ostrzegawczy (jeśli są włączone Profile->opcje->inne dźwięki powiadomień), gdy bateria rozładuje się, telefon automatycznie się wyłączy. Nie pozostawiaj baterii rozładowanej przez dłuższy czas, w przeciwnym wypadku może to wpłynąć niekorzystnie na jej jakość oraz żywotność. Aby zagwarantować prawidłowe działanie telefonu, używaj tylko rekomendowanej przez producenta ładowarki. Podczas ładowania baterii nie zdejmuj tylnej obudowy telefonu. W czasie ładowania telefon powinien znajdować się w wentylowanym miejscu, w którym temperatura otoczenia mieści się w zakresie 0°C ~ 45°C. Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilkanaście minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można korzystać z telefonu.

5.6 Kody zabezpieczające

5.6.1 Kod PIN

Jest to prywatny kod identyfikacji Twojej karty SIM i jest on dostarczany przez operatora.

Kod PIN2 jest dostarczany przez operatora wraz z kartami SIM.

Niektóre karty SIM nie obsługują tego kodu.

Wpisanie niepoprawnego kodu PIN 3 razy z rzędu spowoduje

zablokowanie karty SIM.

Można ją odblokować za pomocą kodu PUK. 10-krotne błędne wpisanie kodu PUK zablokuje kartę SIM na stałe.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat skontaktuj się z operatorem Twojej sieci.


5.7 Kod telefonu

Kod blokady telefonu uniemożliwia innym korzystanie z twojego telefonu bez upoważnienia (oryginalny kod telefonu to 1234).

W celu ochrony swoich osobistych informacji należy zmienić oryginalny kod telefonu.

6 UŻYWANIE TELEFONU

6.1 Włączanie/Wyłączanie telefonu

Naciśnij i przytrzymaj klawisz zakończenia połączeń , aby włączyć lub wyłączyć telefon.

1. Po włączeniu wyświetlacz pokaże pole do wprowadzenia kodu telefonu i kodu PIN (jeżeli są włączone zabezpieczenia). Po wprowadzeniu kodu PIN oraz kodu telefonu, telefon wejdzie w tryb czuwania.

Jeśli pomylił się przy wprowadzaniu kodu PIN i kodu telefonu, możesz skasować znaki naciskając PKF (prawy klawisz funkcyjny).


Po włączeniu, telefon automatycznie wyszukuje sieć.

Jeżeli telefon wykryje autoryzowaną sieć, na ekranie pojawi się

nazwa sieci oraz moc sygnału. Jeżeli sieć nie zostanie odnaleziona, można wykonać tylko połączenia alarmowe, bądź korzystać z funkcji niezwiązanych z komunikacją.

6.2 Wykonywanie połączenia

W trybie czuwania, wprowadź numer telefonu, na który chcesz zadzwonić.

Naciśnij prawy klawisz funkcyjny [Usuń], aby usunąć wprowadzone nieprawidłowe dane. Jeżeli w telefonie znajduje się jedna karta SIM, naciśnij klawisz połączeń  aby wykonać połączenie.

1. Wybieranie numerów wewnętrznych

Z niektórymi numerami wewnętrznymi nie można połączyć się bezpośrednio i konieczne jest w pierwszej kolejności, połączenie się z central telefoniczną lub magistralą, a następnie wybranie numeru wewnętrznego.

Wpisz nr centrali a następnie a następnie za pomocą [*] wybierz "P" i wprowadź numer wewnętrzny.

2. Wykonywanie połączenia międzynarodowego


Dla połączeń międzynarodowych wymagane jest wprowadzenie „00” bądź „+” przed numerem. Aby wprowadzić „+” należy użyć klawisza [*]

3. Wybieranie numeru z książki telefonicznej

Wejść do Kontaktów przez menu, użyj klawiszy nawigacyjnych Góra/Dół, aby odszukać kontakt lub naciśnij pierwszą literę nazwy kontaktu, aby uzyskać dostęp do nazw kontaktów rozpoczynających się od danej litery i następnie wybierz żądany

kontakt.

4. Wybieranie numeru z historii połączeń


Wejść do Spisu połączeń (naciśnij klawisz połączeń  w trybie czuwania lub wejdź przez menu), użyj klawiszy nawigacyjnych Góra/Dół, aby wybrać żądany kontakt.

6.3 Odbieranie połączenia

W przypadku połączenia przychodzącego, telefon zawiadomi cię o tym odpowiednim sygnałem, jeżeli Twoja sieć akceptuje ID osoby dzwoniącej, na ekranie wyświetlona zostanie nazwa osoby dzwoniącej lub numer (w zależności od tego czy informacja o osobie dzwoniącej znajduje się w książce telefonicznej).

1. Naciśnij klawisz połączeń lub lewy przycisk funkcyjny aby odebrać połączenie przychodzące.

2. Jeżeli w funkcji [Ustaw./Ustaw. połączeń/ Pozostałe/ Autom.nagr.rozmów] wybrano opcję [Włączony], po odebraniu połączenia, rozmowa będzie nagrywana.

3. Jeżeli nie chcesz odebrać połączenia przychodzącego, naciśnij klawisz rozłączania  aby odrzucić połączenie lub prawy klawisz funkcyjny, aby wyciszyć.

4. Podczas połączenia, naciskając klawisze nawigacyjne Góra/Dół można regulować głośność dzwonka połączenia.

6.4 Blokada klawiatury

Aby zablokować klawiaturę naciśnij lewy klawisz funkcyjny, a następnie klawisz *. Jeżeli jest włączona funkcja wygaszania podświetlenia ekranu oraz blokady klawiatury, po upływie ustawionego czasu telefon automatycznie zablokuje klawiaturę.

Aby odblokować klawiaturę naciśnij lewy klawisz funkcyjny a następnie *.

6.5 Telefon alarmowy

Możesz bezpośrednio wybrać numer usługi alarmowej 112 bez karty SIM. Numer 112 jest to Europejski Numer Alarmowy.

7 KONTAKTY

Menu>Kontakty


Książka telefoniczna umożliwia przechowywanie i zarządzanie często używanymi kontaktami.

Istnieją dwie lokalizacje, w których można zapisywać nazwy oraz numery, których używasz regularnie: w pamięci karty SIM oraz w pamięci telefonu. Ilość kontaktów, którą można zapisać na karcie SIM zależy od pojemności karty.

Wejść do Kontaktów przez menu. Przed zapisanymi pozycjami znajdują się różne ikony wskazujące na ich lokalizację.

7.1 Przeglądanie kontaktów

Podczas przeglądania wpisów w książce, możesz wprowadzić znak, znaki lub numer i przejść do kontaktów, których nazwy (według tego, jak zostały zapisane) rozpoczynają się od wprowadzonych znaków.

Po wybraniu kontaktu, naciśnij klawisz połączeń ,

Naciśnij klawisz zakończenia , aby zakończyć połączenie.

Naciśnij lewy klawisz funkcyjny, aby uzyskać dostęp do opcji książki telefonicznej: Nowy kontakt, Napisz wiadomość, Połącz,

Usuń, Usuń wybrane, Import/Eksport, Wyślij wizytówkę, Pozostałe.

Uwaga: Funkcja Kopiuj z książki telefonicznej na kartę SIM, pozwala na przeniesienie tylko numeru i nazwy kontaktu.

Używając klawiszy nawigacyjnych prawo/lewo można posortować kontakty według grup.

7.2 Wyszukiwanie kontaktu

1. Wybierz „Kontakty” i wprowadź żadaną nazwę kontaktu, aby przejść bezpośrednio do listy z kontaktem, którego nazwa najbardziej odpowiada wprowadzonej nazwie.

2. Jeżeli nie znasz dokładnej nazwy kontaktu, który chcesz wyszukać, wybierz “Kontakty” aby przejść do listy książki telefonicznej. Naciskaj klawisze nawigacyjne Góra/Dół, aby przejrzeć kontakty.

7.3 Dodawanie kontaktów

Wprowadź numer telefonu bezpośrednio w trybie czuwania, następnie naciśnij środkowy klawisz nawigacyjny „Enter”, i wybierz lokalizację: na karcie SIM lub w telefonie.

Naciśnij klawisz OK, a następnie wprowadź nazwę i używając lewego klawisza funkcyjnego naciśnij [Zapisz]

* Dodając nowy wpis do książki telefonicznej zapisywanej w telefonie poza nazwą i numerem telefonu, istnieje możliwość dokonania dodatkowych informacji dla dodanego wpisu, np. Zdjęcie, Dzwonek rozmówcy.

Kopiowanie kontaktów

1. W Kontaktach naciśnij „Opcje”, następnie wybierz „Import/Eksport” -> „Kopiuj”, wybierz skąd i dokąd chcesz skopiować kontakt, zaznacz kontakt, który chcesz kopiować i naciśnij „Opcje”, a następnie „Ok”
2. Kopiowanie wszystkich kontaktów: W Kontaktach naciśnij „Opcje”, następnie wybierz „Import/Eksport” -> „Kopiuj”, wybierz skąd i dokąd chcesz skopiować kontakt, naciśnij Opcje>Zaznacz wszystkie a następnie naciśnij Opcje>Ok.

Usuwanie kontaktów

1. W Kontaktach wybierz kontakt który chcesz usunąć, naciśnij „Opcje” -> „Usuń” -> „Ok”.
2. Jeśli chcesz usunąć większą liczbę kontaktów, w książce telefonicznej wybierz „Opcje” -> „Usuń wybrane”, zaznacz odpowiednie kontakty za pomocą klawisza enter, a następnie naciśnij „Opcje” -> Ok.
3. Jeśli chcesz usunąć wszystkie kontakty, wybierz w Kontaktach „Opcje” -> „Usuń wybrane” -> „Opcje” -> „Zaznacz wszystkie” -> „Opcje” -> „Ok.”
4. Import/Eksport kontaktów

W Kontaktach wybierz „Opcje” -> „Import/Eksport” -> „Importuj kontakty”. Wybierz skąd chcesz importować kontakty, naciśnij „zaznacz” a następnie „wybierz”, a kontakty zostaną dodane do listy kontaktów.

W Kontaktach wybierz „Opcje” -> „Import/Eksport” -> „Eksportuj kontakty”. Wybierz gdzie chcesz zapisać kontakty, naciśnij „zaznacz” a następnie „wybierz”, a kontakty zostaną zapisane w wybranym folderze.

7.4 Proste wybieranie

Aby przypisać numer do klawisza, przytrzymaj klawisz 2-9 lub w MENU wybierz: Kontakty->Opcje->Pozostałe->Proste wybier.->Status aby włączyć lub wyłączyć szybkie wybieranie. Jeśli do klawiszy 2-9 przypisane numery, po przytrzymaniu odpowiedniego klawisza zostanie nawiązane połączenie z zapisanym numerem.

Aby przypisać numer do klawisza, w MENU wybierz Kontakty->Opcje->Pozostałe->Proste wybier. Następnie wybierz pod który klawisz chcesz przypisać numer, naciśnij Opcje>Edytuj. Wpisz bezpośrednio numer lub naciśnij lewy klawisz funkcyjny (Kontakty) i wybierz numer z listy kontaktów i ponownie naciśnij lewy klawisz funkcyjny.

8 WIADOMOŚCI SMS/MMS

Usługa wiadomości uzależniona jest od funkcji sieci telefonicznej i pozwala na wysyłanie, odbieranie oraz edytowanie wiadomości. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat skontaktuj się z operatorem sieci. Wejdź do **Menu->Wiadomości**

8.1 Skrzynka odbiorcza

Gdy otrzymasz wiadomość tekstową lub multimedialną, pojawi się dźwięk, a odpowiedni symbol wiadomości zostanie wyświetlony na ekranie. Otrzymane wiadomości SMS mogą być przechowywane w telefonie lub na karcie SIM, natomiast wiadomości MMS mogą być przechowywane w pamięci telefonu lub na karcie micro SD.

Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Czytaj], aby otworzyć wiadomość. Naciśnij prawy klawisz funkcyjny [Wyjdź] , aby przeczytać wiadomość później.

Gdy pamięć wiadomości jest pełna, na ekranie pojawi się migająca ikona wiadomości. Aby możliwe było otrzymanie nowej wiadomości, należy usunąć stare wiadomości z folderu skrzynki odbiorczej. Jeżeli rozmiar nowej wiadomości jest większy niż pojemność skrzynki odbiorczej, informacja zostanie utracona i będzie niepełna.

Wejść „Menu” -> „Wiadomości”-> „Skrzynka odbiorcza”-> „Ok” aby odczytać wybraną wiadomość. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje], aby wyświetlić następujące menu:

- Odpowiedz: można odpowiedzieć przez SMS lub MMS
- Usuń: usuń wiadomość
- Usuń wszystkie: wszystkie wiadomości zapisane na karcie SIM i w pamięci telefonu zostaną usunięte.
- Połącz: zadzwoń do nadawcy wiadomości
- Zablokuj/odblokuj: zablokowanych wiadomości nie można usunąć
- Przenieś: można przenieść wiadomość na telefon lub kartę SIM
- Kopiuj: można skopiować wiadomość na telefon lub kartę SIM
- Zaznacz: zaznaczone wiadomości można przenieść, skopiować, zablokować lub odpowiedzieć przez SMS lub MMS

- Sortuj: Sortuj wiadomości według czasu, kontaktu, opisu, lub typu.
- Przenieś na kartę SD – wiadomości zostaną przeniesione na kartę pamięci
- Dodaj nadawcę do: możesz dodać nadawcę do nowego lub istniejącego kontaktu
- Usuń ten sam numer: opcja pozwala usunąć wszystkie wiadomości otrzymane z tego numeru
- Dodaj do czarnej listy: kolejne SMS/MMS z tego numeru nie będą otrzymywane.

8.2 Wysłane

W folderze znajdują się wysłane wiadomości. Aby wysłane wiadomości były zapisywane w skrzynce Wysłane, będąc w Menu>Wiadomości naciśnij Opcje>Zapisuj wysł. wiad.>Zapisz.

8.3 Tworzenie wiadomości SMS

Aby utworzyć wiadomość, wybierz Menu>Wiadomości>Napisz wiadomość>SMS. Wpisz numer odbiorcy lub naciśnij Kontakty. Zaznacz kontakty do których chcesz wysłać wiadomość i naciśnij Opcje>Ok. Naciśnij klawisz Dół aby przejść do pola wiadomości. Uwaga: Tekst 1 wiadomości może składać się maksymalnie z 160 znaków. Jeżeli używa się polskich znaków diakrytycznych wiadomość może być ograniczona do 60 znaków. Informacja ile znaków i ile SMS-ów zostanie wysłanych jest wyświetlona w górnym prawym rogu. Tryb i język wprowadzanego tekstu

można zmienić używając klawisza [#]

Wysyłanie wiadomości SMS - naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje], aby podczas edycji wiadomości wybrać następujące opcje:

- Wyślij: wiadomość zostanie wysłana
- Wstaw szablon: wybierz szablon, który chcesz wstawić
- Wstaw kontakt: wybierz kontakt, który chcesz wstawić
- Dodaj emotikonę: wybierz emotikonę, którą chcesz dodać
- Czas/data: po włączeniu tej opcji można ustawić datę i godzinę kiedy SMS zostanie wysłany.
- Zapisz jako wiadomość roboczą: wiadomość zostanie przeniesiona do folderu Robocze.
- Wyjdź: wyjście z wiadomości bez zapisania

8.4 Tworzenie wiadomości MMS

Aby utworzyć wiadomość, wybierz Menu>Wiadomości>Napisz wiadomość>MMS. Wybierz pierwsze pole i naciśnij Edytuj. Wpisz numer odbiorcy lub naciśnij Kontakty. Zaznacz kontakty do których chcesz wysłać wiadomość i naciśnij Ok. Naciśnij klawisz Dół aby przejść do pola tematu – naciśnij Edytuj aby dodać temat. Naciskając Dół, przejdź do ramki Tekstowa, naciśnij dodaj i wprowadź treść wiadomości.

Wysyłanie wiadomości MMS . W kolejnych ramkach możesz dodać obrazek, dźwięk lub inny załącznik.

Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje] , aby podczas edycji


wiadomości wybrać następujące opcje:

- Wyślij: wiadomość zostanie wysłana
- Podgląd: można zobaczyć dołączone zdjęcie
- Dodaj odbiorcę: można dodać pierwszego lub kolejnych odbiorców
- Dodaj:
 - tekstową: napisz wiadomość
 - dodaj emotikonę
 - wstaw szablon
 - slajd: dodane pliki będą kolejno widoczne przez czas jaki zostanie ustawiony
 - poprzedni slajd: zostanie dodana nowa strona przed ostatnie zdjęcie
 - audio: wybierz i dodaj plik
 - zapis: nagraj wiadomość
 - wideo: dodaj plik wideo
 - załącznik: wizytówka lub pozostałe: wybierz i dodaj
- Usuń: usuń obrazek
- Zapisz jako wiad. roboczą: wiadomość zostanie zapisana w folderze „Robocze”
- Nastaw czas slajdów: wpisz ile sekund każda strona ma być

wyświetlana

- Układ tekstu: wybierz czy tekst ma być zapisany nad zdjęciem czy pod zdjęciem.

8.5 Robocze

Możesz zapisywać niewysłane wiadomości w folderze „Robocze”. Aby to zrobić napisz swoją wiadomość i po naciśnięciu lewego klawisza funkcyjnego wybierz „Zapisz w roboczych” lub wyjdź z edytora wiadomości za pomocą klawisza zakończenia połączenia .

Wejdź do Roboczych, aby wysłać, usunąć lub edytować zapisane wiadomości.

8.6 Skrzynka nadawcza

Jeśli nie udało się wysłać wiadomości, zostanie ona zapisana w skrzynce nadawczej.

8.7 Szablony

Wybierz gotowy szablon aby wysłać szybką wiadomość. Szablony można edytować.

8.8 Wiadomości z sieci

Wiadomości sieciowe są rodzajem serwisu informacyjnego, wysyła je operator. W MENU->Wiadomości->Wiadomości z sieci możesz włączyć lub wyłączyć funkcję, ustawić kanały, język oraz odczytać wiadomości.

8.9 Poczta głosowa

Poczta głosowa to usługa operatora pozwalająca nam na zostawianie nagrań głosowych, gdy komuś nie uda się z nami połączyć. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się ze swoim operatorem. Numer poczty głosowej możesz otrzymać od usługodawcy. Numer należy wpisać: Menu->Wiadomości->Poczta głosowa>Linia 1 numer (Edytuj).

Po przytrzymaniu na klawiaturze, w stanie czuwania, klawisza 1 uruchomi pocztę głosową.

8.10 Ustawienia SMS/MMS

W „Menu”-> „Wiadomości” naciśnij „Opcje” -> „Ustawienia” aby zmienić parametry usługi SMS/MMS


- SMS: Możesz ustawić numer centrum wiadomości, ustawić ważność wiadomości, wł./wył. raporty doręczenia, wł./wył. zapisywanie wysłanych wiadomości, wybrać miejsce zapisywania wiadomości, przenieść wiadomości na kartę pamięci oraz dodać podpis.
- MMS (przejdź z ustawień SMS naciskając klawisz Prawo):
 - Konto MMS: możesz wybrać konto MMS,
 - ustawić opcje odbierania: automatyczne pobieranie, reklamy, raport pobrania
 - opcje: ustaw okres ważności, priorytet, raport doręczenia, prośba o powt. odczytu, wyślij jako anonim
 - magazyn plików: miejsce zapisu wiadomości MMS

- odtwarzanie dźwięku: wł./wył. funkcję
- przywróć domyślne: pozwala przywrócić fabryczne ustawienia MMS-ów
- Wiadomości Push (przejdź z ustawień MMS naciskając klawisz Prawo):
 - włącz/wyłącz usługę
 - ustaw opcje wczytywania

9 REJESTR POŁĄCZEŃ

9.1 Rejestr połączeń

Telefon zapamiętuje odebrane, nieodebrane (gdy funkcja ta jest obsługiwana przez sieć i gdy telefon znajduje się w jej zasięgu), wybierane oraz odrzucone połączenia.


Rejestr połączeń można wyświetlić poprzez naciśnięcie klawisza połączenia  w trybie czuwania lub poprzez dostęp z menu do „Rejestr połączeń”.

Przed pozycjami znajdują się ikony informujące o rodzaju połączenia.

Jeśli wchodzisz do rejestru połączeń poprzez menu, dostępne są opcje:

- Nieodebrane połączenia: lista połączeń nieodebranych
- Wybierane numery: lista wybieranych numerów
- Odebrane połączenia: lista połączeń odebranych

- Odrzucone połączenia: lista połączeń odrzuconych (od numerów znajdujących się na czarnej liście)
- Usuń wszystko: pozwala usunąć z rejestru wszystkie połączenia
- Czas połączeń: pozwala sprawdzić czas ostatniej rozmowy, połączeń przychodzących, połączeń wychodzących oraz czas wszystkich połączeń
- Licznik GPRS: pozwala sprawdzić ilość danych wysłanych i otrzymanych. Po naciśnięciu lewego klawisza funkcyjnego można resetować licznik.

Gdy wybrana lista połączeń jest wyświetlona, naciśnij klawisz połączeń  lub lewy klawisz funkcyjny [Opcje>Połącz], aby połączyć się z danym numerem; naciśnij lewy klawisz funkcyjny, aby wybrać jedną z wymienionych opcji: Detale, Połącz, Napisz wiad, Dodaj do kontaktów, Dodaj do czarnej listy, Usuń, Usuń wszystko.

10 MULTIMEDIA

10.1 Zdjęcia

Wybierz Menu>Zdjęcia

Skorzystanie z tej opcji pozwala na wygodne wyświetlenie obrazów zapisanych na karcie pamięci lub w pamięci telefonu. Niektórych formatów obrazów nie można odtworzyć w telefonie, telefon posiada ograniczenia wyświetlania wielkości obrazu.

Wybierz Menu->Zdjęcia, następnie naciśnij opcje->Ustawienia i wskaż folder, gdzie znajdują się zdjęcia.

Naciśnij klawisz OK aby otworzyć zdjęcie lub lewy klawisz funkcyjny [Opcje], aby wykonać następujące działania: Ustaw jako tapetę, Ustaw jako ikonę kontaktu, Usuń, Wyślij, Zaznacz, Zmień nazwę, Pokaz slajdów, Detale. Zdjęcia można także użyć jako animację włączenia lub wyłączenia telefonu.

10.2 Audio

Wybierz Menu>Audio

To menu pozwala na odtwarzanie muzyki zapisanej karcie pamięci lub w pamięci telefonu. W telefonie można odtworzyć pliki z rozszerzeniem aac, amr, wav i wma. Niektórych formatów plików audio telefon nie obsługuje. Do poruszania się po odtwarzaczu służą klawisze nawigacyjne.

Wejść do odtwarzacza plików audio, naciśnij „Opcje”, następnie:

- Lista utworów: Otwórz listę lub utwórz nową.
- Dodaj: dodaj utwór do zapisane listy lub dodaj do nowo utworzonej
- Ustaw jako dzwonek: ustaw utwór jako dzwonek połączenia lub alarmu
- Losowo: odtwarzane utwory będą wybierane losowo
- Powtórz: utwór/utwory będą automatycznie ponownie odtwarzane.
- Ustawienia: ustaw wyświetlacz odtwarzacza, korektor, wyjście BT, słuchawki BT stereo.

10.3 Wideo

To menu pozwala na odtwarzanie nagrań wideo zapisanych na karcie pamięci. W telefonie można odtworzyć pliki z rozszerzeniem 3GP, AVI. Niektórych formatów plików wideo nie można odtworzyć w telefonie. Telefon posiada ograniczenia odtwarzania wielkości i długości plików wideo. Do poruszania się po odtwarzaczu służą klawisze nawigacyjne.

Wejść do odtwarzacza plików wideo, naciśnij Opcje aby wykonać następujące czynności:

- Otwórz: wybierz plik który chcesz włączyć
- Pełny ekran: obraz będzie wyświetlany poziomo
- Regulacja jasności: pozwala ustawić jasność odtwarzanego filmu
- Podgląd: możesz zobaczyć historię odtwarzania i ulubione pliki
- Powtórz: film po zakończeniu włączy się ponownie.
- Losowo: filmy będą odtwarzane losowo
- Ustaw jako: film można ustawić jako animację wł./wył telefonu, wygaszacz ekranu lub wideotapetę
- Ustawienia: tryb odtwarzania wideo, konto, ustawienia proxy, resetowanie ustawień
- Detale: można sprawdzić szczegóły wybranego pliku
- Wyjdź: wyjście z odtwarzacza

10.4 Dyktafon

Twój telefon posiada funkcję nagrywania rozmów telefonicznych lub dźwięków zewnętrznych w formacie AMR lub WAV.

Po wejściu do Dyktafonu naciśnij środkowy klawisz OK, aby

rozpocząć nagrywanie. Podczas nagrywania naciśnij lewy klawisz funkcyjny aby zatrzymać/kontynuować nagranie. Naciśnij prawy klawisz funkcyjny, aby zakończyć i zapisać nagrywanie. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje], by wybrać miejsce zapisu pliku oraz format pliku.

10.5 Radio FM

Wybierz Menu>Radio FM

Aby skorzystać z tej funkcji, wymagane jest podłączenie zestawu słuchawkowego. Podczas odtwarzania, możesz nacisnąć klawisz Góra lub Dół aby dostosować głośność.

Uwaga. Dołączony zestaw słuchawkowy posiada mikrofon, który może być używany do prowadzenia rozmów.

Sterowanie odbywa się za pomocą klawisza nawigacyjnego.

Naciśnij „Opcje” aby wykonać następujące czynności:

- Wyszukiwanie kanałów – kanały zostaną wyszukane automatycznie.
- Lista kanałów – lista automatycznie wyszukanych kanałów, kanały mogą być edytowane ręcznie.
- Zapisz– można zapisać ręcznie wyszukany kanał
- Wyszukiwanie ręczne – wpisz częstotliwość, aby wyszukać kanał
- Głośnik włączony – radio będzie odtwarzane przez głośnik (radio nie działa bez słuchawek – służą jako antena)

- Graj w tle – włącz aby korzystać z innych funkcji telefonu
- Zapis – umożliwia nagrywanie audycji radiowych
- Czas nagrywania – pozwala ustawić czas nagrywania audycji
- Listy plików – umożliwia odsłuchanie zapisanych audycji
- Pamięć – wybierz miejsce zapisu audycji

10.6 Aparat/Kamera

Wybierz Menu>Aparat lub Menu>Kamera

Twój telefon wyposażony jest w kamerę wideo i aparat fotograficzny. Zdjęcia oraz pliki wideo można przechowywać na karcie pamięci lub w pamięci telefonu.

Naciskając lewy lub prawy klawisz nawigacyjny możesz skorzystać z szybkich ustawień aparatu lub kamery.

W Aparacie naciśnij Opcje>Ustawienia aby: ustawić jakość zdjęć, częstotliwość, wł/wył dźwięk migawki, wł/wył automatyczny zapis zdjęcia oraz wybrać pamięć.

W Kamerze naciśnij Opcje>Ustawienia aby: ustawić częstotliwość, wł/wył nagrywanie dźwięku, ustawić format pliku oraz ustawić pamięć.

10.7 Nagrywanie rozmów.

Telefon umożliwia nagrywanie rozmów przychodzących i wychodzących. Włączenie funkcji powoduje, że połączenia przychodzące i wychodzące będą automatycznie nagrywane. Funkcję można włączyć lub wyłączyć w: Ustawienia>Ust. połączeń>Pozostałe>Automat. nagryw. rozmów. Funkcję zapisu

możesz także włączyć/wyłączyć w czasie rozmowy – za pomocą klawiszy Prawo/Lewo wybierz funkcję Zapis i naciśnij OK.

10.8 Bluetooth

Wybierz Menu>Bluetooth

Ten telefon obsługuje transfer danych przy pomocy technologii Bluetooth. Technologia Bluetooth może ustanowić bezprzewodowe połączenie pomiędzy urządzeniami elektronicznymi do 10m. Bezprzewodowe połączenie Bluetooth może zostać przerwane jeżeli pojawi się bariera (ściana bądź też inne urządzenia elektroniczne).

Uwaga: Używanie funkcji Bluetooth powoduje szybsze rozładowanie baterii

- Bluetooth

Naciśnij klawisz OK lub lewy klawisz funkcyjny, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Bluetooth.

- Widoczność

Wybierz czy urządzenie ma być widoczne dla innych urządzeń Bluetooth.

- Urządzenia powiązane

Opcja ta wyświetla nazwy wszystkich odnalezionych urządzeń Bluetooth. Aby połączyć się z danym urządzeniem aktywuj funkcję i wybierz:

Bluetooth>Urządzenie powiązane>Dodaj nowe urządzenia.

Naciśnij lewy klawisz funkcyjny „Powiąż” a następnie wprowadź hasło w obydwu urządzeniach.

- Przesyłanie plików: aktywne tylko w trakcie przesyłania plików

- Ustawienia plików wspólnych: wybierz pozwolenie i folder który chcesz udostępnić
- Nazwa Bluetooth: możesz wpisać dowolną nazwę pod która Twój telefon będzie widoczny dla innych urządzeń Bluetooth.
- Pamięć: wybierz miejsce zapisu odebranych plików

11 MOJE PLIKI

Menu>Moje pliki

Do wyboru mamy pliki zapisane na karcie pamięci oraz pliki zapisane w pamięci telefonu.

Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje] :

- Utwórz folder: stwórz nowy folder
- Usuń: najedź na wybrany plik i naciśnij usuń
- Detale: wyświetla szczegóły wybranego pliku
- Edytuj: zmień nazwę, kopiuj lub wytnij plik
- Szukaj: wpisz nazwę pliku, którego chcesz wyszukać
- Sortuj: pozwala ułożyć pliki wg: nazwy, czasu, rozmiaru, typu
- Zaznacz: zaznacz plik lub pliki, które chcesz usunąć lub edytować
- Stan pamięci: sprawdź ile miejsca pozostało lub formatuj kartę pamięci.

12 DODATKI

12.1 Kalkulator

Wybierz Menu>Kalkulator

Twój telefon wyposażony jest w kalkulator posiadający cztery podstawowe funkcje, ułatwiające wykonywanie prostych obliczeń.

Uwaga: Wskaźnik dokładności kalkulatora odnosi się do 13 cyfr.

Wprowadź pierwszą liczbę, za pomocą klawiszy góra/dół/prawo/lewo wybierz działanie, wprowadź drugą liczbę i naciśnij klawisz OK.

12.2 Kalendarz

Wybierz Menu>Kalendarz


Na ekranie wyświetlony zostanie kalendarz danego miesiąca, z datą obecnego dnia oznaczoną specjalnym kolorem. Użyj klawiszy nawigacyjnych, aby przejść do innych dat.

Wybierz datę i naciśnij klawisz OK lub lewy klawisz funkcyjny Opcje>Nowe zadanie, aby dodać nowe zadanie. Naciśnij Opcje aby wybrać dodatkowe funkcje: pokaż zadania, wszystkie zadania, wyczyść dzisiejsze zadania, wyczyść wszystko, idź do daty, tygodniowy, dzienny.

12.3 Alarm/Zegar

Wybierz Menu>Zegar

1. Alarm - do wyboru są trzy alarmy, w każdym można ustawić różny dźwięk. Budzik uruchomi się, gdy zapisana godzina zrówna się z aktualną godziną, wg ustawień w telefonie. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny aby

wyłączyć alarm; naciśnij prawy klawisz funkcyjny lub klawisz zakończenia połączeń , aby włączyć drzemkę, po upływie czasu drzemki, alarm uruchomi się ponownie.

W sytuacji, gdy np. użytkownik telefonu będzie wykonywać połączenie, o uruchomieniu Alarmu powiadomi go dyskretny dźwięk.

Wybierz jeden z alarmów z listy i naciśnij klawisz OK [Edytuj], aby wejść do menu ustawień; kolejne kroki postępowania są następujące: zmień nazwę alarmu, ustaw czas, ustaw dźwięk dzwonka oraz ustaw dni, w których alarm ma się włączyć.

Po ustawieniu powyższych opcji, naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Ok] i naciśnij [wróć]. Ikona budzika zostanie wyświetlona na ekranie w trybie czuwania.

Alarm działa nawet przy wyłącznym telefonie.

2. Czas na świecie - sprawdź obecny czas i datę w głównych miastach świata. Naciśnij „Opcje” aby:
 - dodać miasto: wybierz miasto z listy
 - usunąć miasto: usuń miasto z listy
 - uwzględniaj czas letni

3. Stoper – użyj lewego klawisza funkcyjnego, aby uruchomić stoper. Ponowne naciśnięcie tego klawisza powoduje zatrzymanie czasu. Klawisz „OK” zapamiętuje czas okrażenia.

4. Odliczanie czasu – ustaw czas i naciśnij „Start”. Po upływie podanego czasu na wyświetlaczu pojawi się komunikat, a telefon wyda dźwięk.

12.4 Konwersja jednostek

Wybierz Menu>Konwersja jednostek

Aplikacja umożliwia szybkie przeliczenie jednostek wagi lub długości. Wybierz jednostkę, którą chcesz zamienić i wpisz w odpowiednią ramkę wartość, a następnie naciśnij „Ok”

12.5 Usługi SIM (STK)

Niezależnie od funkcji samego telefonu, karta SIM może oferować dodatkowe usługi. Nazwa i funkcje tego menu zależy od rodzaju dostępnych usług. Ze względu na ograniczoną funkcjonalność telefonu niektórych usług nie można uruchomić korzystając z telefonu MM238.

12.6 Latarka

Wybierz Menu>Latarka

Naciśnij i przytrzymaj klawisz 0 (zero) aby włączyć/wyłączyć latarkę w stanie czuwania lub wejdź w Menu>Latarka i włącz/wyłącz latarkę za pomocą lewego klawisza funkcyjnego.

12.7 Notatki

Wybierz Menu>Notatki

Po wejściu naciśnij Opcje>Nowa aby dodać kolejną notatkę. Po wpisaniu treści naciśnij Zapisz.

13 ROZRYWKA

Wybierz Menu>Gry

W telefonie znajdują się trzy popularne gry. Aby uzyskać

informacje na jej temat, odnieś się do opcji pomocy w grze.

14 USŁUGI INTERNETOWE

Uwaga: Przy korzystaniu z przeglądarek internetowych oraz z funkcji e-mail jest wykorzystywana transmisja danych, za co operator naliczy dodatkową opłatę. Aby dowiedzieć się o kosztach usługi skontaktuj się ze swoim operatorem.

14.1 Przeglądarka internetowa

W telefonie są zainstalowane dwie przeglądarki internetowe, Opera Mini oraz Dorado. Po uruchomieniu przeglądarki wybierz z którego konta danych chcesz korzystać.

Po stronach poruszaj się za pomocą klawiszy Góra/Dół/Prawo/Lewo. Aby wykonać kliknięcie, naciśnij Klawisz OK.

14.2 E-mail

Telefon posiada funkcję sprawdzania poczty elektronicznej. Domyślne ustawienia poczty są wprowadzone dla kont Google, wystarczy podać adres mailowy oraz hasło. W przypadku korzystania z poczty innych usługodawców, po podaniu nazwy konta i hasła niezbędne jest wprowadzenie dodatkowych ustawień: serwer poczty, porty itp. Jeśli nie posiadasz tych ustawień, skontaktuj się z dostawcą usług pocztowych.

15 PROFILE

Wybierz Menu>Profile

Możesz dostosować dźwięki telefonu do różnych sytuacji,

w których się znajdujesz.

Dostępne profile: Normalny, Bez dźwięku, Spotkanie, Wewnątrz, Na zewnątrz, Słuchawka, Bluetooth. Wybierz odpowiedni profil i naciśnij „ok” aby aktywować. Możesz także utworzyć własny profil lub edytować istniejące profile. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje]->”Dodaj” aby utworzyć nowy profil. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje]->”Ustawienia” aby edytować wybrany profil.

- Zmień nazwę: wpisz własną nazwę profilu
- Ustaw. dzwonka: wybierz dzwonek połączenia i dźwięk wiadomości SMS/MMS
- Głośność: Ustaw głośność dzwonka połączenia, Sygnał wiadomości, Dzwonek alarmu i kalendarza, Głośność połączenia (rozmowy) Dźwięk dzwonka (wł./wył. telefonu)
- Typ dzwonka: wybierz Dzwonek, Wibrację, Bez dźwięku, Wibracja a następnie dzwonek.
- Inne dźwięki powiadomień: Ustaw dźwięk klawiszy, Niski poziom baterii, Dźwięk dzwonka (wł./wył. telefonu), Sygnał wybierz, nr-u

16 USTAWIENIA

16.1 Ustawienia telefonu

16.1.1 Godzina i data

Telefon pobiera aktualną godzinę i datę z sieci. Aby zmienić dodatkowe ustawienia, np. format i typ wyświetlania wybierz:

Manu>Ustawienia>Ust. telefonu>Godzina i data. Możesz również ręcznie ustawić godzinę i datę. Aby wyłączyć automatyczną aktualizacją czasu, wybierz Ustawienia aktualizacji czasu i odznacz opcję Autom. aktualizacja czasu.

Format czasu – ustawienia formatu wyświetlania godziny (12 lub 24), Typ wyświetlania - (DD/MM/RRRR, MM/DD/RRRR, RRRR/MM/DD)

16.1.2 Język

Aby zmienić język telefonu, w stanie czuwania naciśnij:

- 1x Lewy klawisz funkcyjny
- 2x klawisz w prawo,
- 2x Lewy klawisz funkcyjny
- 1x Dół
- 2x Lewy klawisz funkcyjny

Następnie wybierz język i potwierdź Lewym klawiszem funkcyjnym.

16.1.3 Ustawienia skrótów

Klawisze nawigacyjne Góra, Dół, Lewo, Prawo oraz prawy klawisz funkcyjny mogą służyć jako klawisze skrótów, umożliwiające dostęp do określonych funkcji z trybu czuwania.

Niektórych funkcji nie można wybrać do skrótów.

16.1.4 Automatyczne włączanie/wyłączanie telefonu

Automatyczne włączenie/wyłączenie telefonu – umożliwia ustawienie godziny włączenia bądź wyłączenia telefonu

Jeżeli w tej funkcji czas włączenia i wyłączenia będzie taki sam,

żadne z działań nie zostanie wykonane.

16.1.5 Stan akumulatora

Możesz też sprawdzić aktualny stan naładowania akumulatora w procentach.

16.1.6 Wybór wyszukiwarki

W telefonie znajdują się dwie przeglądarki internetowe: „Dorado” i „Opera Mini”. Możesz wybrać jedną z nich do przeglądania stron internetowych lub zaznaczyć „Pytaj za każdym razem”, której z nich użyć.

16.2 Wyświetlacz

Dokonaj personalizacji wyświetlacza, zgodnie ze swoimi upodobaniami.

- Efekt animacji:
 - Efekty interfejsu: wybierz efekt wyjścia z Menu
 - Wygląd menu: wybierz efekt przy poruszaniu się pomiędzy ikonami Menu
 - Efekt 3D listy: włącz/wyłącz efekt przy przewijaniu listy
 - Animacja włączania telefonu: wybierz obrazek lub animację widoczną przy uruchamianiu
 - Animacja wyłączenia telefonu: wybierz obrazek lub animację widoczną przy wyłączeniu
- Tapeta - Wybierz tapetę dla swojego telefonu (będzie stanowiła


tło ekranu w trybie czuwania).

- Ustawienia pulpitu – zaznacz opcje które mają być widoczne na ekranie w trybie czuwania.
- Ustawienia wygaszacza ekranu – wyłącz lub wybierz wygaszacz ekranu
- Kontrast – ustaw kontrast wyświetlacza używając klawiszy nawigacyjnych lewo/prawo
- Podsw. wyśw. i blokada klaw.: ustaw jak długo ma być podświetlony wyświetlacz. Po tym czasie zostanie automatycznie zablokowana klawiatura.
- Podsw. klawiatury: ustaw jak długo mają być podświetlone klawisze

16.3 Zabezpieczenia

Zabezpieczenia, to ustawienia związane z zabezpieczeniem telefonu oraz karty SIM.

- PIN1: włącz/wyłącz lub zmień kod PIN. Jeżeli operator nie podał kodu PIN, wpisz trzy razy błędny kod, wpisz kod PUK podany przez operatora, a następnie wpisz swój kod PIN, który będziesz musiał podać przy włączeniu telefonu.
- PIN2: aby uzyskać kod PIN2 skontaktuj się z dostawcą usług
- Blokada telefonu: możesz wł./wył. blokadę telefonu. Przy włączeniu telefonu będziesz musiał wprowadzić kod blokady. **Domyślny kod to 1234**

- Zmień hasło telefonu: Domyślny kod blokady telefonu to 1234. Pamiętaj, aby niezwłocznie zmienić początkowy kod telefonu.
- Ochrona prywatności: po włączeniu wybrane opcje będą zabezpieczone kodem
- Blokada przez klawisz zakończenia połączeń: Naciśnięcie  w stanie czuwania zablokuje klawiaturę
- Numer ustalony
- Czarna lista: Do czarnej listy możesz dodać dowolny numer. Jeśli funkcja ta jest aktywna każde połączenie od numeru z czarnej listy zostanie automatycznie odrzucone.

16.4 Ustawienia połączeń

Menu>Ustawienia> Ust. łącz.

16.4.1 Przekazywanie połączeń

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji. Użytkownik może ustawić przekazywanie połączeń przychodzących bezpośrednio do poczty głosowej lub pod inny wybrany numer.

16.4.2 Połączenie oczekujące

Jest to usługa sieciowa - możesz włączyć lub wyłączyć funkcję połączenia oczekującego.

Jeżeli oczekiwanie na połączenie jest włączone, a użytkownik prowadzi rozmowę, każde następne połączenie przychodzące

będzie sygnalizowane przez emitowany sygnał drugiego połączenia, będzie również wyświetlany numer osoby dzwoniącej. Możliwe jest odebranie drugiego połączenia oraz zawieszenie pierwszego.

16.4.3 Blokada połączeń


Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji. Funkcja ta umożliwia zablokowanie różnego typu połączeń. Z listy wybierz rodzaj połączeń, które chcesz blokować. Możesz blokować wszystkie połączenia wychodzące, wszystkie połączenia wychodzące międzynarodowe, połączenia międzynarodowe (za wyjątkiem połączeń do kraju), wszystkie połączenia przychodzące oraz połączenia przychodzące podczas roamingu.

16.4.4 Ukryj numer

- Ukryj numer – osoba, do której dzwonisz nie widzi Twojego numeru (wyświetlany jest „Numer prywatny”)
- Wysyłaj własny numer – osoba, do której dzwonisz widzi Twój numer
- Ustala sieć – ustawienia operatora sieci

16.4.5 Pozostałe

- Sygnał czasu rozmowy - ustaw czas, który będzie sygnalizował długość rozmowy telefonicznej poprzez krótki sygnał dźwiękowy.
- Autoponowne wybieranie numeru - gdy funkcja jest

włączona, a rozmówca nie odbierze połączenia, telefon automatycznie ponownie wybierze numer. W tym czasie nie możesz wybrać żadnego innego numeru. Naciśnij klawisz  zakończenia połączeń lub prawy klawisz funkcyjny, aby zakończyć automatyczne wybieranie numeru.

- Wibracja po uzyskaniu połączenia - po włączeniu funkcji, telefon sygnalizuje wibracją, że nasze połączenie zostało odebrane.
- Po odrzuceniu połączenia wyślij SMS - gdy odrzucimy połączenie przychodzące na wyświetlaczu pojawi pytanie czy chcesz wysłać do tej osoby SMS. Wstaw szablon, aby szybko odpowiedzieć.
- Tryb samolotowy – w trybie samolotowym wszystkie połączenia z siecią GSM są wyłączone. Możesz ustawić, aby przy włączeniu telefon pytał się czy uruchomić tryb samolotowy
- Automatyczne nagrywanie rozmów - Włączenie funkcji powoduje, że rozmowy będą nagrywane.

16.5 Połączenia

Tryb sieci

Możesz ustawić z jakiej sieci telefon ma korzystać – 2G lub 3G.

Dostępne są następujące opcje:

- WCDMA preferowane – jeśli tylko to możliwe, telefon będzie łączył się z siecią 3G, w przypadku jej braku połączy się z siecią 2G

- GSM preferowane - jeśli tylko to możliwe, telefon będzie łączył się z siecią 2G, w przypadku jej braku połączy się z siecią 3G
- GSM – telefon będzie łączył się tylko z siecią 2G
- WCDMA – telefon będzie się łączył tylko z siecią 3G

16.5.1 Konto

Telefon ma fabrycznie wprowadzone ustawienia niektórych operatorów.

- WAP: W telefonie zainstalowane są do wyboru dwie przeglądarki (Dorado i Opera Mini) Użyj jednej z nich do przeglądania stron internetowych. Naciśnij „Opcje”, aby dodać „Nowe konto” i wpisz ustawienia swojego operatora.
- MMS: ustawienia są wykorzystywane do wysyłania i odbierania wiadomości MMS. Naciśnij „Opcje”, aby dodać „Nowe konto” i wpisz ustawienia swojego operatora.

16.5.2 Usługa GPRS

Możesz włączyć lub wyłączyć transmisję danych w telefonie.

16.5.3 Roaming danych

Po zaznaczeniu opcji „Łącz z usługami danych”, telefon będzie pobierał dane także po przejściu w roaming – może to spowodować naliczenie dodatkowych opłat.

16.5.4 Ustawienia połączenia danych

Z urządzenia można nawiązywać połączenia pakietowe w

sieciach GSM/WCDMA. Usługa może być „Zawsze włączona” (jeżeli znajduje się w zasięgu sieci), „Połącz jeśli potrzeba” (dopiero, gdy będzie tego wymagać aplikacja) lub „Tryb oszczędzania energii” (tylko przy aktywnym telefonie).

16.5.5 Wybór sieci

Telefon automatycznie wyszukuje sieć. Jeżeli chcesz wybrać sieć ręcznie naciśnij „OK”-> „Ręczny” i wybierz operatora.


16.6 Przywróć ustawienia fabryczne

Aby przywrócić telefon do początkowych ustawień, wprowadź hasło blokady telefonu (domyślne 1234) i wybierz „Tak”, aby zresetować i ponownie uruchomić telefon.

17 FAQ (ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW)

Dokonywanie napraw telefonu możliwe jest tylko i wyłącznie przez autoryzowany serwis. Nie wolno dokonywać napraw ani przeróbek samemu pod groźbą utraty gwarancji!

„Nie można nawiązać połączenia”	Należy sprawdzić czy wybierany numer jest poprawny. Wybierając numer innego kraju należy zawsze dodać odpowiedni prefiks (np. Niemcy 0049 lub +49) Jeżeli użytkownik posiada kartę typu prepaid (zasilenia kartą), należy sprawdzić, czy dostępne są środki na koncie, by wykonać połączenie.
---------------------------------	--

<p>„Karta SIM jest włożona, możliwe tylko wykonywanie połączeń alarmowych (112)”</p>	<p>Należy upewnić się czy karta SIM jest poprawnie zainstalowana.</p>
<p>Telefon nie działa, po podłączeniu ładowarki nie ładuje się</p>	<p>Być może telefon jest wyłączony, należy włączyć telefon przyciskając przycisk włączenia  przez ok. 3 sekundy. Po dłuższym nie korzystaniu z telefonu akumulator może być w stanie tzw. „głębokiego rozładowania”, aby przywrócić prawidłową pracę należy pozostawić podłączoną ładowarkę mimo że na wyświetlaczu nic się nie ukazuje.</p>
<p>„Czy można wykonywać połączenia będąc za granicą?”</p>	<p>Jeżeli użytkownik znajduje się poza granicami kraju, telefon loguje się automatycznie do sieci zagranicznej, jeżeli wyłączony został ROAMING. Należy zasięgnąć informacji u operatora.</p>

<p>„Czy możliwe jest wykonanie połączenia alarmowego w miejscu, gdzie nie ma zasięgu lub gdy na koncie nie ma środków?”</p>	<p>Nie można wykonać jakiegokolwiek połączenia, jeżeli telefon nie jest w zasięgu sieci.</p> <p>Jeżeli użytkownik nie posiada środków na koncie możliwe jest wykonywanie połączeń alarmowych pod numer 112.</p>
<p>„Jak można zwiększyć zasięg?”</p>	<p>Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się napis „Nie działa”, oznacza to brak odpowiedniego sygnału lub środków na koncie. Jednakże w tym przypadku możliwe jest wykonywanie połączeń alarmowych pod numerem 112 pod warunkiem, że znajdujemy się w zasięgu sieci innego operatora. Miejsca takie jak budynki ograniczają zasięg, należy zbliżyć się do okna, bądź wyjść poza teren skupiający wiele budowli.</p>
<p>„Na wyświetlaczu pojawia się „Naciśnij *”, klawisze nie działają”.</p>	<p>Włączona jest blokada klawiatury, należy odblokować klawiaturę naciskając lewy klawisz funkcyjny a następnie *.</p>
<p>„Co to jest centrum wiadomości SMS?”</p>	<p>Numer centrum operatora, gdzie przechowywane są wiadomości tekstowe. Numer jest przechowywany na karcie SIM, lecz w menu telefonu można go zmienić i wprowadzić inny.</p>

„Kiedy naliczana jest opłata za połączenie?”	Opłata jest naliczana zaraz po ustanowieniu połączenia. Należy zasięgnąć informacji u operatora, jaki jest tryb naliczania.
Jak sprawdzić czy SMS dotarł do odbiorcy?	Należy włączyć opcję Raport doręczeń. Po dostarczeniu wiadomości nadejdzie SMS zwrotny, z informacją, że wiadomość dostarczono (usługa sieciowa).

18 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Pasma: GSM: 850/900/1800/1900 MHz, WCDMA: 900/2100 MHz.

Waga: Około 112g (z baterią)

Wymiary: 130x56x12mm

Typ baterii Litowo-jonowa 3,7V

Poj. baterii 1200 mAh

Czas rozmów:

do 6 godz. (2G)

do 4 godz. (3G)

Czas czuwania: do 200 godz

19 INFORMACJE DOTYCZĄCE AKUMULATORA

W telefonie znajduje się akumulator, który może być ponownie ładowany za pomocą ładowarki załączonej do kompletu.

Czas pracy telefonu uzależniony jest od różnych warunków pracy. Znacząco na krótszą pracę wpływa to jak daleko znajdujemy się

od stacji przekaźnikowej oraz długość i ilość prowadzonych rozmów. W czasie przemieszczania się, telefon na bieżąco przełącza się między stacjami przekaźnikowymi, co również ma duży wpływ na czas pracy.

Akumulator po kilkuset ładowaniach i rozładowaniach w naturalny sposób traci swoje właściwości. Jeżeli użytkownik zaobserwuje znaczną utratę wydajności, należy zaopatrzyć się w nowy akumulator.

Należy używać tylko i wyłącznie akumulatorów zalecanych przez producenta. Nie należy pozostawiać podłączonej ładowarki dłużej niż 2-3 dni.

Nie wolno trzymać telefonu w miejscach o zbyt dużej temperaturze. Może to mieć negatywny wpływ na akumulator jak i sam telefon.

Nigdy nie wolno używać akumulatora z widocznymi uszkodzeniami. Może to doprowadzić do uszkodzenia telefonu. Akumulator należy wkładać zgodnie z polaryzacją.

Pozostawianie akumulatora w miejscach o zbyt dużej lub niskiej temperaturze obniży jego żywotność. Akumulator należy przechowywać w temperaturze od 15°C do 25°C. Jeżeli do telefonu zostanie włożona zimna bateria, telefon może nie działać poprawnie i istnieje ryzyko uszkodzenia.

20 INFORMACJE O SAR

Model ten spełnia międzynarodowe wytyczne w zakresie

oddziaływania fal radiowych. Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby nie przekroczyć limitów oddziaływania fal radiowych, zalecanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom niezależnie od wieku i stanu zdrowia. Te wytyczne wykorzystują jednostkę miary zwaną Specific Absorbtion Rate (SAR) – absorpcją właściwą.

Wyznaczona przez ICNIRP graniczna wartość współczynnika SAR dla urządzeń przenośnych wynosi 2,0 W/kg. Wartość SAR jest mierzona przy największej mocy nadawczej, rzeczywista wielkość w czasie pracy urządzenia jest zazwyczaj niższa od wyżej wskazanego poziomu. Wynika to z automatycznych zmian poziomu mocy urządzenia, celem zapewnienia, że urządzenie używa tylko minimum wymagane do połączenia z siecią.

Chociaż mogą występować różnice w wartościach współczynnika SAR w przypadku różnych modeli telefonów, a nawet w przypadku różnych pozycji użytkownika – wszystkie one są zgodne z przepisami dotyczącymi bezpiecznego poziomu promieniowania.

Światowa Organizacja Zdrowia stwierdziła, że obecne badania wykazały, że nie ma potrzeby stosowania żadnych specjalnych obostrzeń w stosowaniu urządzeń mobilnych. Zaznacza także, że w przypadku chęci zredukowania wpływu promieniowania należy ograniczyć długość rozmów lub w czasie rozmowy używać zestawu słuchawkowego, bądź głośnomówiącego by nie trzymać telefonu blisko ciała lub głowy.

Najwyższa, zmierzona wartość SAR w testach	
Współczynnik SAR – urządzenie przy głowie	0.263 W/Kg (GSM900) 0.390 W/Kg (DCS 1800) 0.432 W/Kg (WCDMA 2100) 0.423 W/Kg (WCDMA 900)
Współczynnik SAR – urządzenie przy tułowi	0.295 W/Kg (GSM900) 0.312 W/Kg (DCS 1800) 0.424 W/Kg (WCDMA 2100) 0.417 W/Kg (WCDMA 900)

Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci.

21 INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY ŚRODOWISKA

Uwaga: To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.

Uwaga: tego sprzętu nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych!!! Wyrób należy utylizować poprzez selektywną zbiórkę w punktach do tego przygotowanych.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz

niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Aby umożliwić recycling materiałów użytych do produkcji opakowania telefonu, stosuj zasady dotyczące sortowania materiałów, ustanowione lokalnie dla tego typu odpadów.



W zestawie znajduje się akumulator Li-ion. Zużyte akumulatory są szkodliwe dla środowiska. Powinny być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie, w odpowiednim pojemniku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych, należy oddać je do miejsca zbiórki.

NIE WOLNO WRZUCAĆ BATERII ANI AKUMULATORÓW DO OGNIA!

Ten podręcznik jest przeznaczony wyłącznie do celów informacyjnych. Niektóre opisane funkcje i opcje mogą się różnić w zależności oprogramowania i kraju

Jeżeli wymagana jest pomoc techniczna, zalecamy skontaktować się z działem technicznym pod numerem 32 325 07 00 lub email serwis@maxcom.pl

Nasza strona internetowa:

<http://www.maxcom.pl/>

Uwaga: Właściwe warunki działania baterii zależą od lokalnego środowiska sieci, karty SIM, oraz użytkownika telefonu.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem, nadużywaniem bądź nie zastosowanie się instrukcji.

Uwaga: Producent zastrzega sobie prawo do zmiany lub wprowadzania zmian bez uprzedzenia. Znaki towarowe wymienione lub użyte w tym materiale są własnością ich właścicieli.

Deklaracja Zgodności 08/2015/EC

Maxcom S.A., ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że:

**Pięcizakresowy telefon komórkowy GSM + UMTS do użytku w publicznych sieciach:
850/900/1800/1900/2100MHz**

Maxcom MM238

jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz spełnia wszystkie kluczowe wymagania Dyrektywy 1999/5/EC - R&TTE (Wyposażenie radiowe i terminali telekomunikacyjnych).

Telefon jest zgodny niżej wymienionymi normami zharmonizowanymi.

**Ochrona zdrowia
i bezpieczeństwo:**

EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013
EN50332-2:2013
EN62479:2010

SAR: EN50360:2001/A1:2012; EN62209-1:2006; IEC62209-1:2005;
EN62209-2:2010; IEC62209-2:2010; EN 50566:2013

**Kompatybilność
elektromagnetyczna EMC:**

EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 V2.2.1;
EN 301 489-24 V1.5.1; EN 301 489-34 V1.4.1

Łączność radiowa:

EN 301 511 V9.0.2; EN 300 328 V1.8.1; EN 301 908-1 V6.2.1
EN 301 908-2 V5.4.1

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:

**Phoenix Testlab, Oznaczenie identyfikacyjne: 0700,
Nr opinii 15-210554**

Raporty techniczne i świadectwa badań:

Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo:

Report No.: AGC00200 150801 ES01, AGC00200 150801 ES02, AGC00200150801 EH01,
AGC00200150801 EH01

Kompatybilność elektromagnetyczna EMC:

Report No.: AGC00200150801 EE01, AGC00200150801 EE02

Łączność radiowa:

Report No.: AGC00200150801 EE03, AGC00200150801 EE04, AGC00200150801 EE07

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE : 15

maxCom S.A.
43-100 TYCHY, ul. Towarowa 23a
tel. 32/3277869, fax 32/3277860
NIP: 646-25-37-364, REGON: 157703221

"MAXCOM" S.A.
PROJECT MANAGER
Adam Grzyb

Tychy, 9 września 2015
miejsce, data

imię i nazwisko osoby upoważnionej



MAXCOM S.A.
ul. Towarowa 23a
43-100 Tychy

tel.: 32 327 70 89

fax: 32 327 78 60

www.maxcom.pl

e-mail: office@maxcom.pl

C € 0700