




DLM 22

OBUDOWA KOMPUTEROWA M-ATX



INSTRUKCJA OBSŁUGI

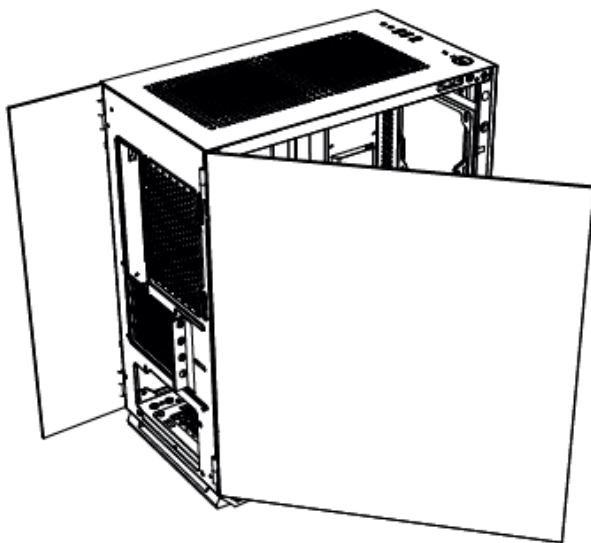


SPECYFIKACJA

Typ Obudowy	Micro-ATX
Materiał	0.6mm
Płyta Główna	Micro-ATX / Mini-ITX
Rozmiar sprzętu	360*208*405mm (Sz*W*G)
Rozmiar obudowy	360*208*425mm (Sz*W*G)
HDD	2
SSD	2
PCI Sloty	4
Maks. Dł. Karty Graficznej	350mm (Nie obejmuje wentylatora na panelu przednim) 330mm (Obejmuje panel na panelu przednim)
Maks. Dł. Chłodzenia	160mm
I/O	Zasilanie / Reset / USB3.0*2 / USB2.0*2 / HD Audio



DLM 22

OTWIERANE DZRZWI ZE SZKŁA CHARTOWANEGO
LUKSUSOWA OBUDOWA M-ATX

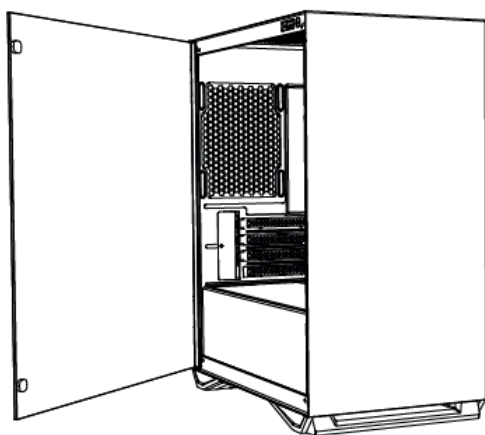

- A: Torba na akcesoria
- B: Kabel
- C: Port wejścia/wyjścia
- D: Obraz pod sześcioma kątami
- E: Demontaż panelu
- F: Instalacja zasilacza
- G: Instalacja płyty głównej
- H: Instalacja karty VGA
- I: Montaż wentylatora na panelu przednim
- J: Instalacja chłodzenia wodnego
- K: Instalacja dysku SSD
- L: Instalacja dysku twardego
- M: Instalacja pokrywy HDD/SSD

A



Śruby płyty głównej*12



Śróby spornikowe*8



Pas *5

(6 sztuk zostało zainstalowanych
w sprzęcie)



Śruby zasilacza*6




Śruby dysku twardego*6




Ściereczka *1

B


Porty kabli wyjściowych

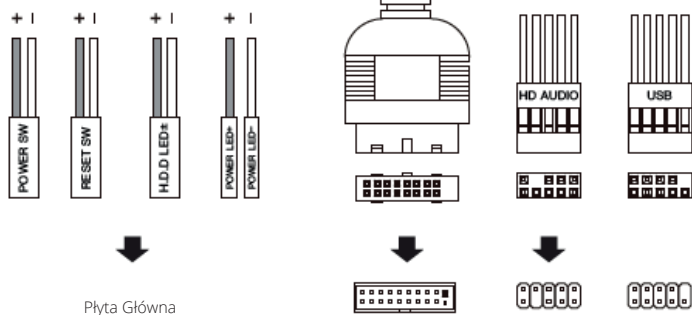


C

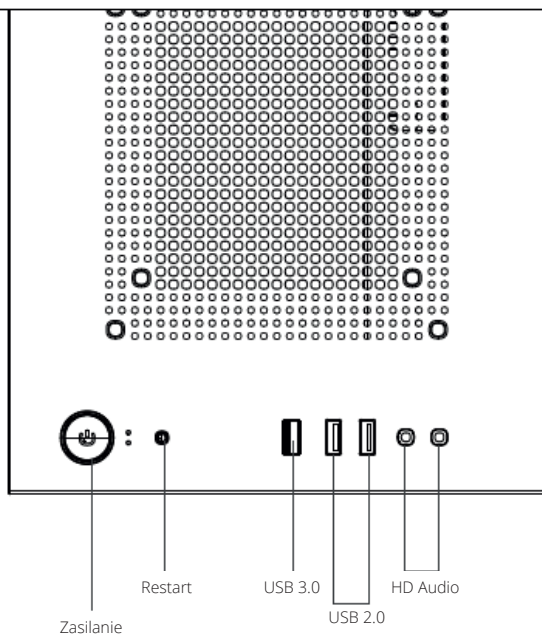


D

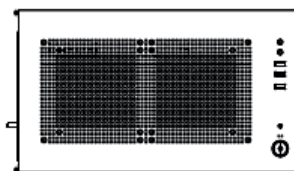


Góra

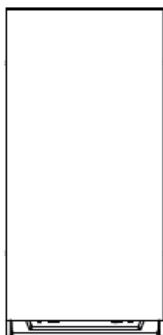


Przód

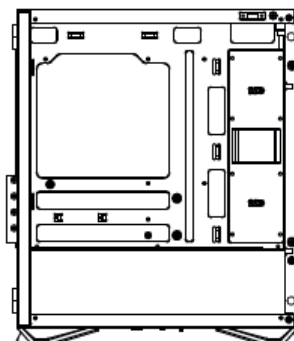


Lewo

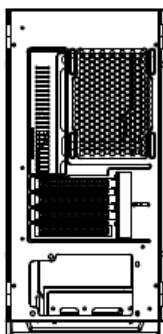

Tył

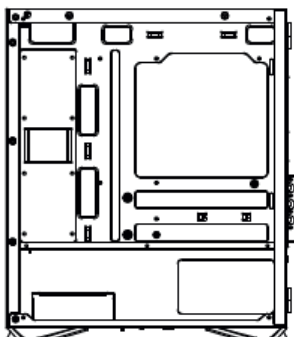


Prawo

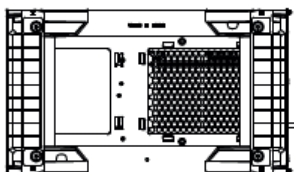


Dół

E

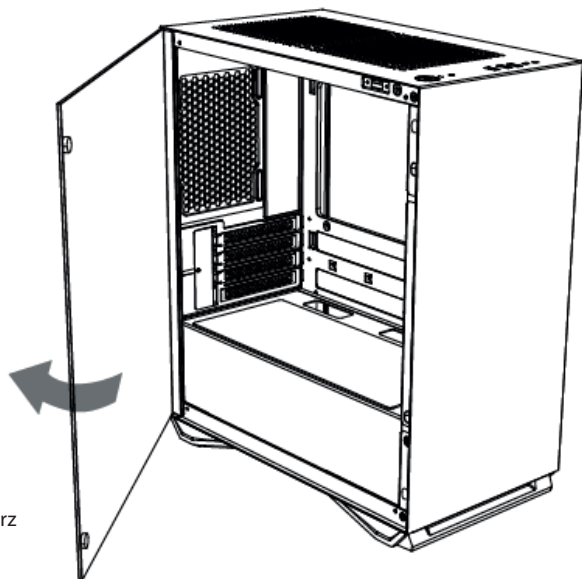


Demontaż panelu bocznego: otwórz panel boczny jak na zdjęciu.

E


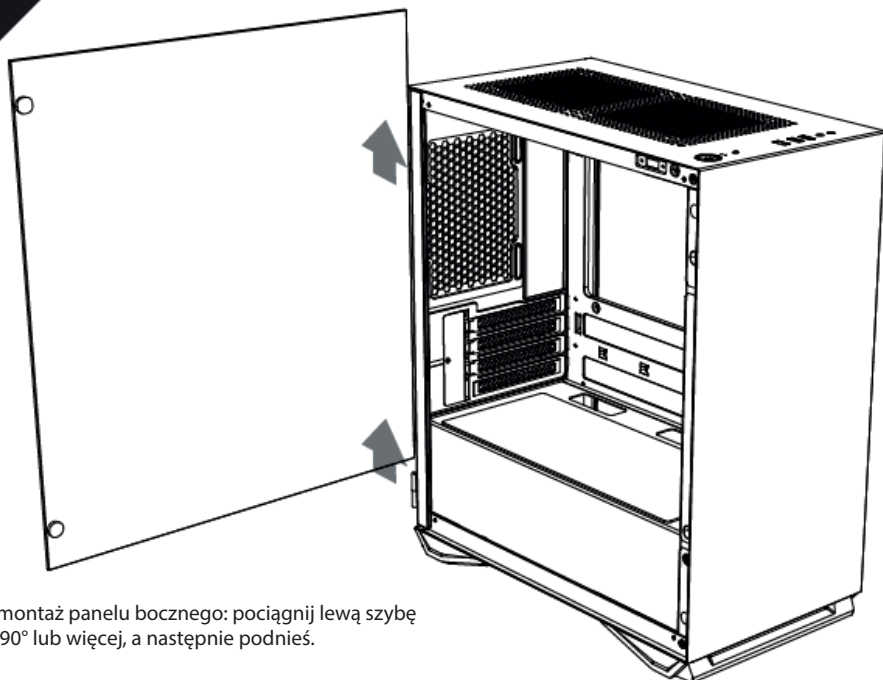



Demontaż panelu bocznego: pociągnij lewą szybę do 90° lub więcej, a następnie podnieś.


E

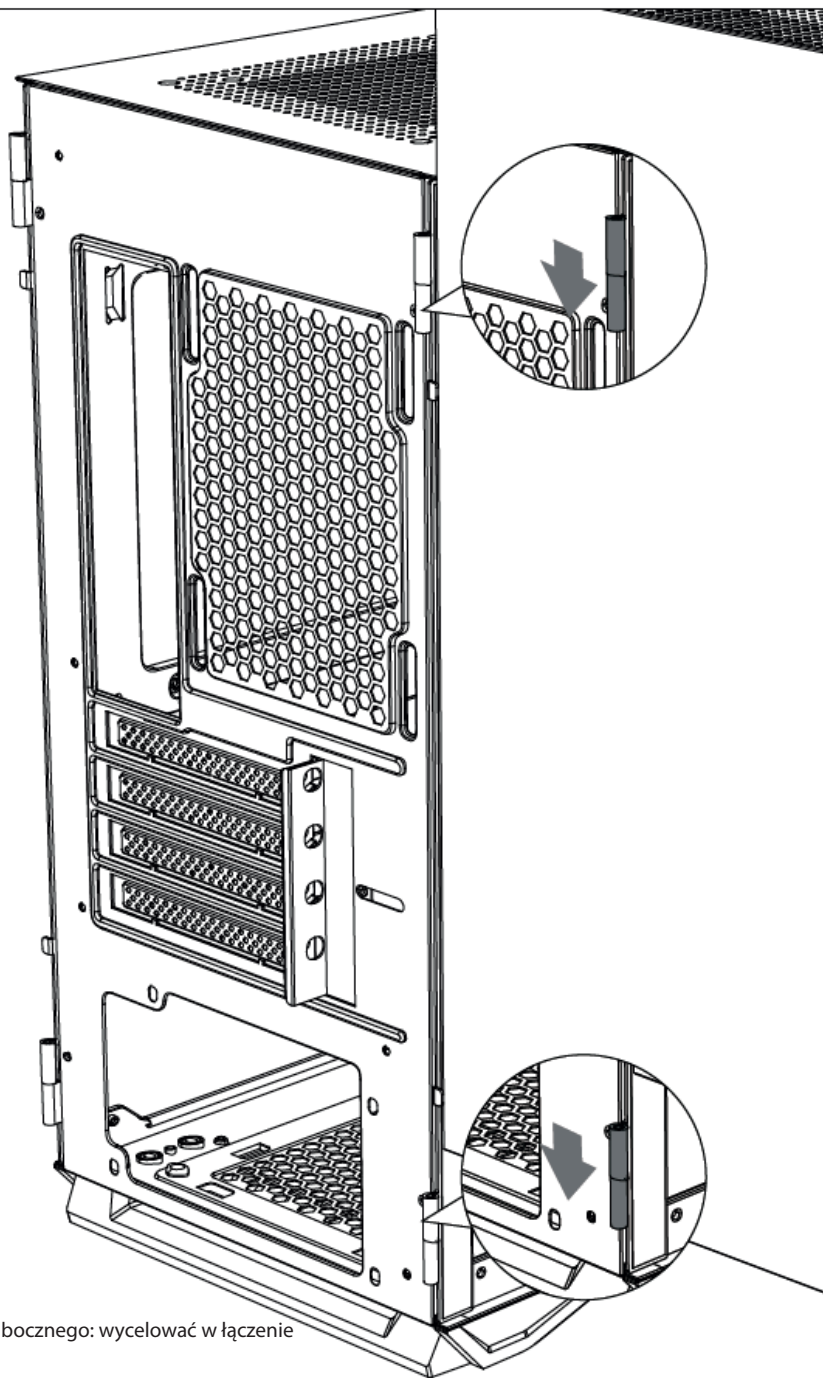


Montaż panelu bocznego: wycelować w łączenie i wcisnąć.

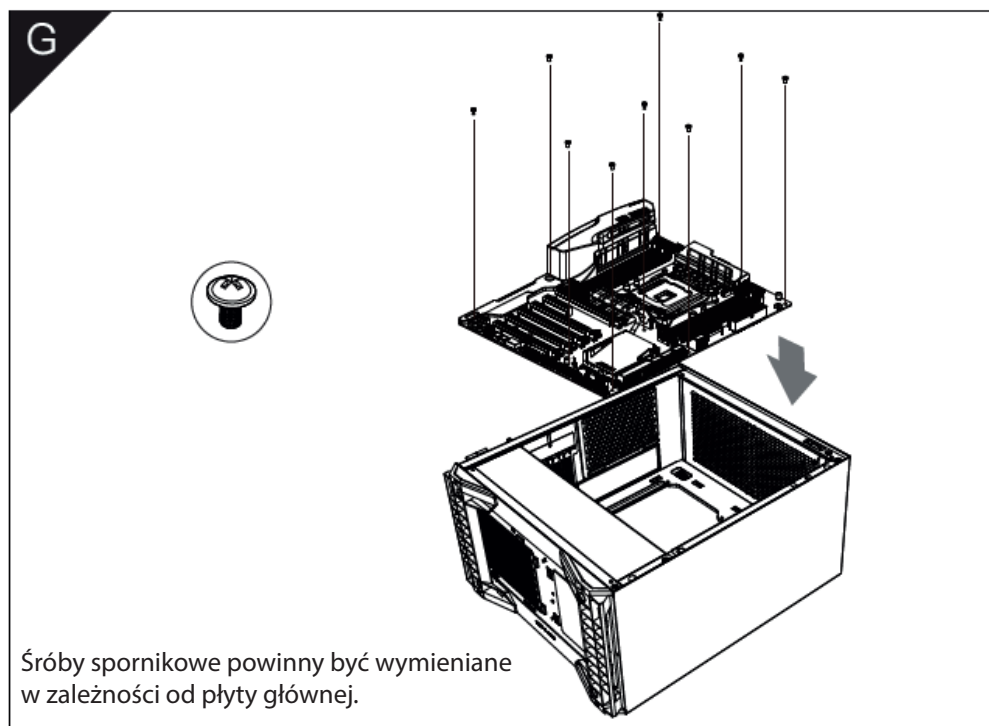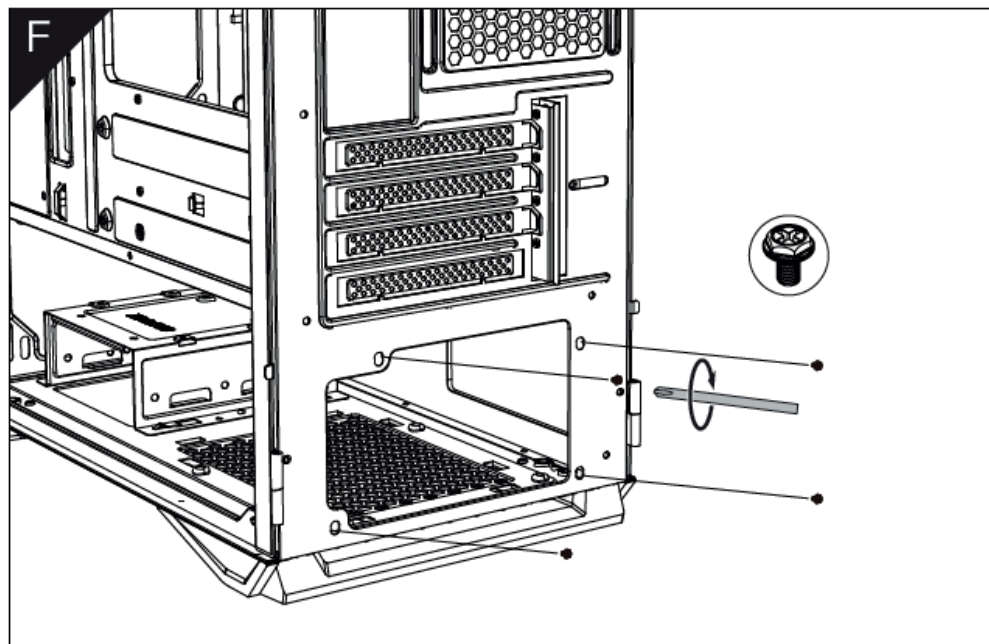

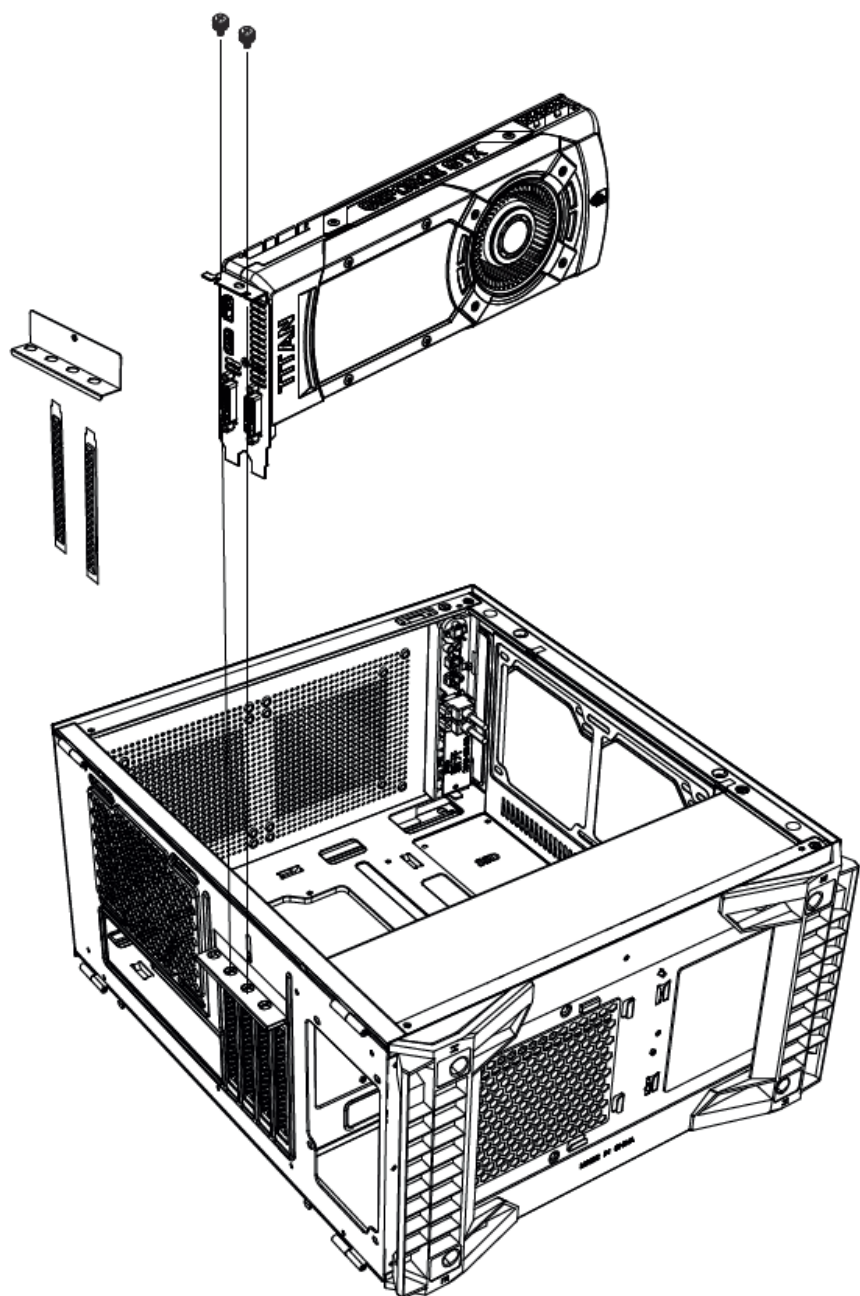


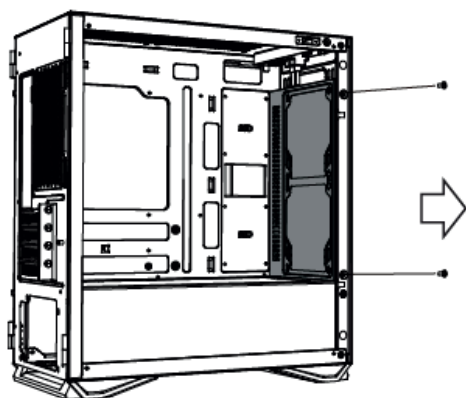


Zdemontuj śróbki

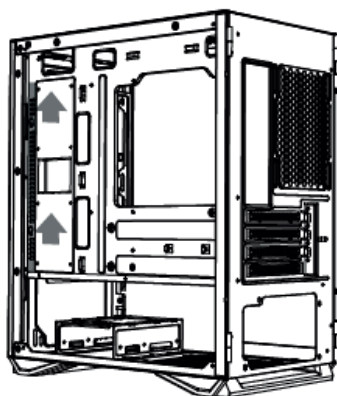

Podnieś wspornik wentylatora

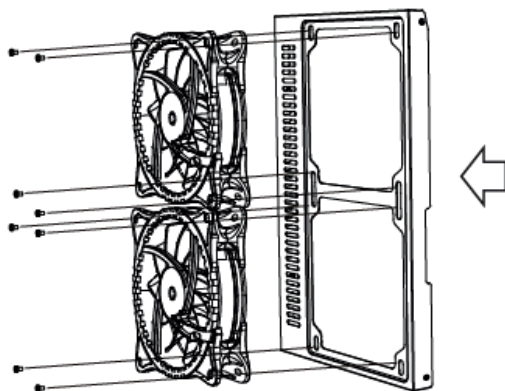


Zainstaluj wentylatory wewnątrz metalowej obudowy

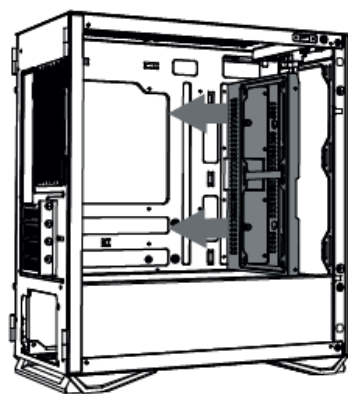


Zdemontuj wspornik wentylatora

J

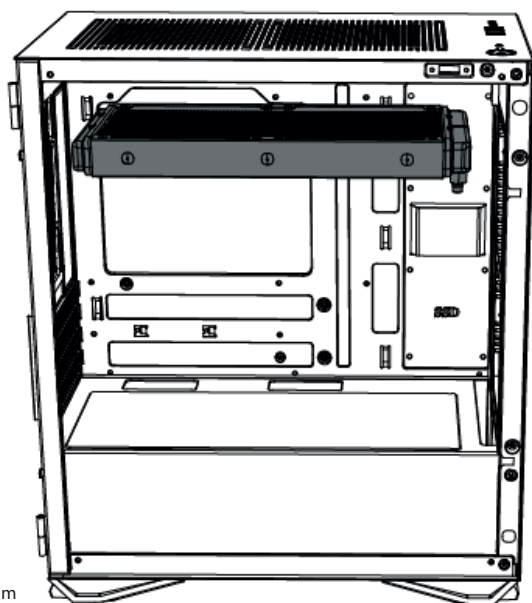


Górne chłodzenie wodne 240 mm
Górna obsługa wentylatorów 120/140 mm

J

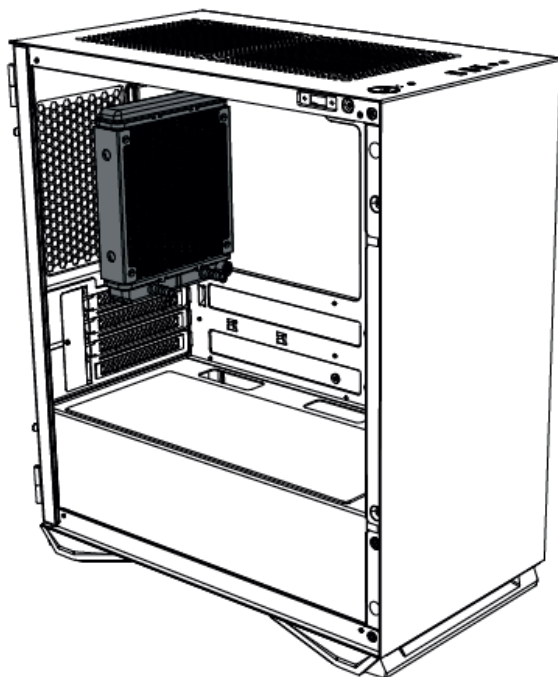


Tylne chłodzenie wodne 120 mm

K


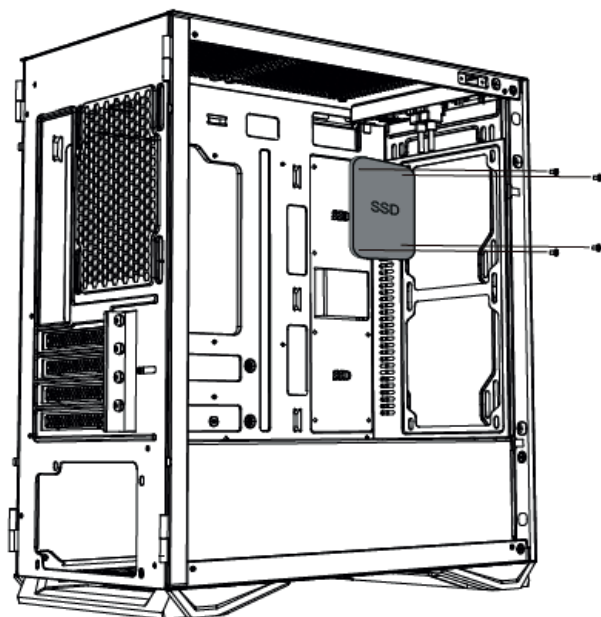


Metoda instalacji dysku SSD 1:
Zainstaluj 1 dysk SSD wewnątrz struktury


K

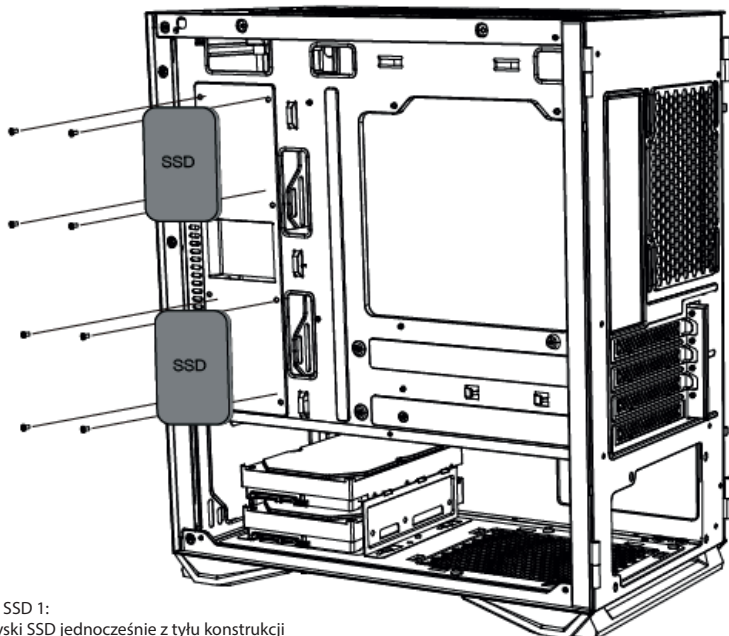

Metoda instalacji SSD 1:
Zainstaluj dwa dyski SSD jednocześnie z tyłu konstrukcji

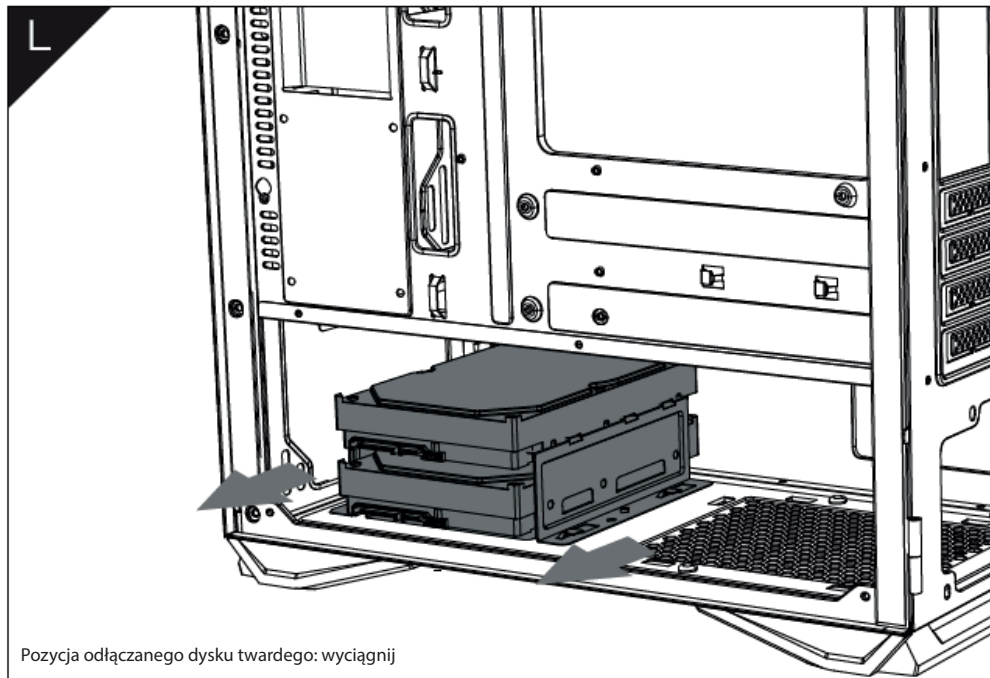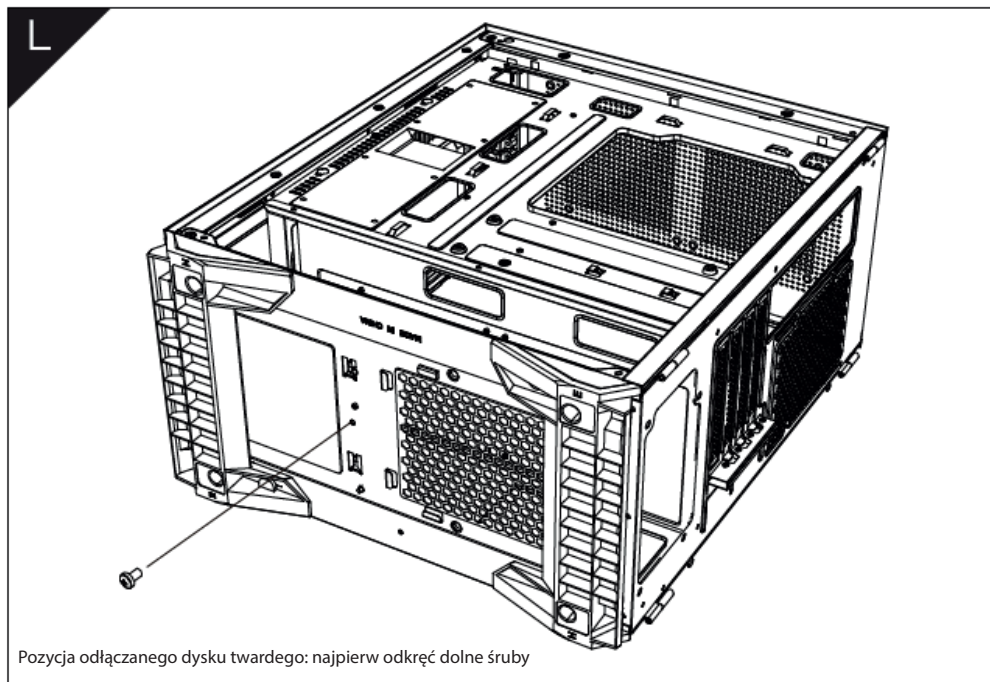


M

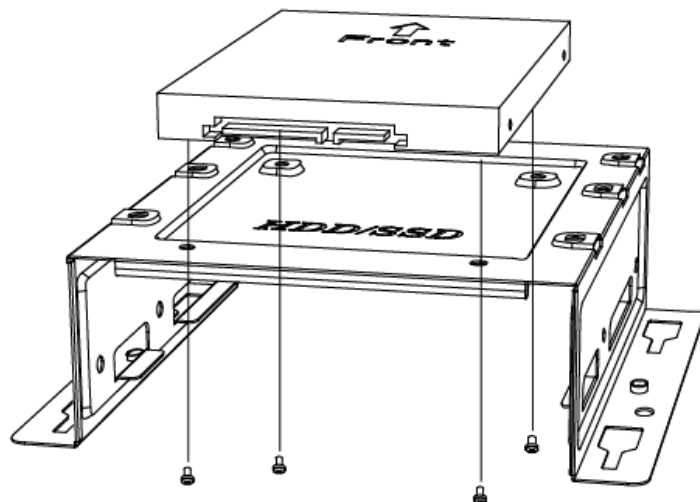

Metoda instalacji dysku SSD 2:


M

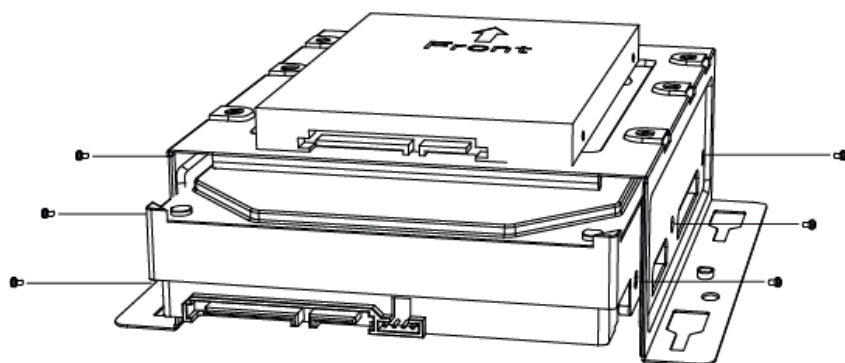

Metoda instalacji dysku SSD 2:


Może obsługiwać maksymalnie 2 dyski SSD + 2 dyski HDD lub 3 dyski SSD + 1 dysk HDD.

M

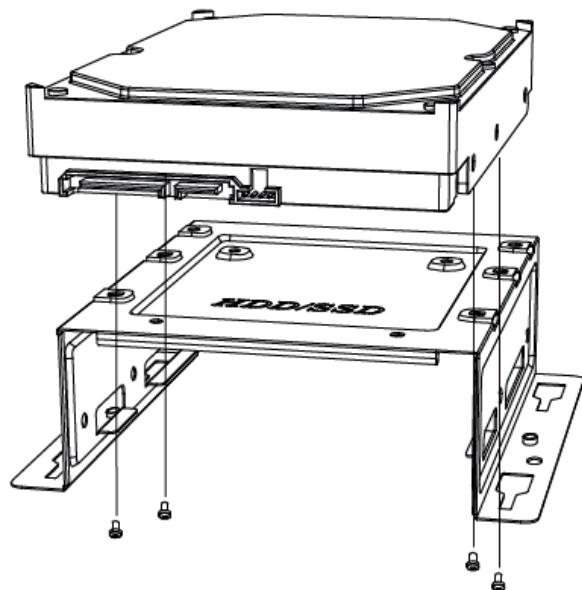

Metoda instalacji dysku twardego

M

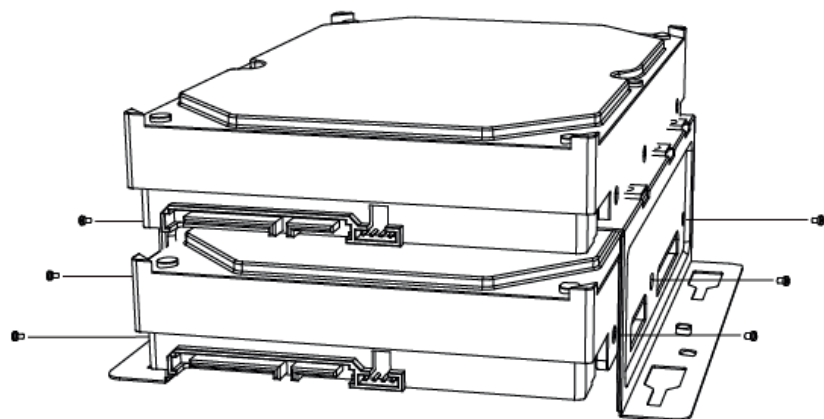

Metoda instalacji dysku SSD:

Może obsługiwać maksymalnie 2 dyski SSD + 2 dyski HDD lub 3 dyski SSD + 1 dysk HDD.

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl



Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej

<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Producent: Guangzhou Huaqi Tech Corp.

Adres: Rm. 01, Floor 3, Electronic Bussiness Building Meidong Electronic Bussiness Industrial Park.
Tie Shan he Road, Huashan Town, Huadu dist., Guangzhou, Guangdong