


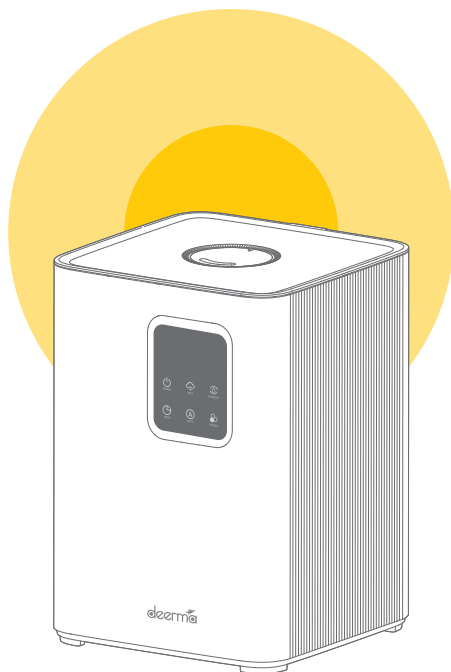

Nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi

DEM-F951W

Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją na przyszłość.

WSTĘP

Dziękujemy za zakup produktu naszej marki.

Nawilżacz powietrza marki Deerma, dzięki mikronowej mgiełce pozwoli na dokładne nawilżenie całego domu, a jego prosta obsługa zapewni komfort użytkowania.

Ostrzeżenie

Ten produkt jest zgodny ze wszystkimi odpowiednimi normami dotyczącymi pola elektromagnetycznego i jest bezpieczny w użyciu, jeśli jest obsługiwany zgodnie z opisem w instrukcji obsługi. Dlatego przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zawsze uważnie przeczytać informacje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi i zachować je do późniejszego wykorzystania.

- Nawilżacz jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Nie używaj nawilżacza na zewnątrz.
- Przed uruchomieniem nawilżacza należy zawsze upewnić się, że w zbiorniku na wodę znajduje się woda.
- Do napełniania zbiornika wody należy używać wyłącznie czystej, chłodnej wody.
- Umieść nawilżacz na gładkiej, równej, wodoodpornej powierzchni.
- Nie instaluj nawilżacza w pobliżu ścian, mebli lub urządzeń elektrycznych.
- Nawilżacz należy zawsze obsługiwać suchymi rękami, aby uniknąć porażenia prądem.
- Nie używaj nawilżacza z uszkodzonym przewodem lub wtyczką.
- Odłączaj nawilżacz od zasilania, gdy nie jest używany,
- Nie zakrywaj wylotu mgiełki na nawilżaczu ani nie wkładaj przedmiotów do wylotu mgiełki.
- Nie wolno samodzielnie czyścić przetwornika.
- Nie zostawiaj nawilżacza w zamkniętym pomieszczeniu, ponieważ nadmiar wilgoci może pozostawić skropliny na ścianach lub meblach.
- Podczas pracy nawilżacza drzwi do pomieszczenia powinny być częściowo otwarte.
- Ten produkt nie jest zabawką. Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę nim.
- Niniejszą instrukcję obsługi należy zachować na przyszłość.

Ważne wskazówki dotyczące instalacji nawilżacza

Korzystanie z innych produktów 2,4 GHz, takich jak inne sieci bezprzewodowe, systemy Bluetooth lub kuchenki mikrofalowe, może powodować zakłócenia pracy tego produktu.

Nawilżacz należy trzymać z dala od tego typu produktów lub wyłączyć je, jeśli wydają się powodować zakłócenia.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

2. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowane osoby w celu uniknięcia zagrożenia.

3. Zbiornik wody należy czyścić co trzy dni.

4. Należy pamiętać, że wysoki poziom wilgotności może sprzyjać rozwojowi organizmów biologicznych w środowisku.

5. Nie dopuszczaj do zawilgocenia lub zamoczenia obszaru wokół nawilzacza.

W przypadku wystąpienia wilgoci należy zmniejszyć wydajność nawilzacza.

Jeśli nie można zmniejszyć wydajności nawilzacza, należy używać go z przerwami. Nie należy dopuszczać do zawilgocenia materiałów chłonnych, takich jak dywany, zasłony, firany lub obrusy.

6. **OSTRZEŻENIE:** Mikroorganizmy, które mogą znajdować się w wodzie lub w środowisku, w którym urządzenie jest używane.

środowisku, w którym urządzenie jest używane lub przechowywane, mogą rozwijać się w zbiorniku i być wydmuchiwane w powietrze, powodując bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia, jeśli woda nie jest wymieniana, a zbiornik nie jest prawidłowo czyszczony co 3 dni.

7. Napięcie zasilania musi być zgodne z napięciem znamionowym produktu.

Jeśli napięcie zasilania nie jest zgodne z napięciem znamionowym, należy skontaktować się z dystrybutorem i nie używać produktu.

8. Przed użyciem należy umieścić nawilżacz w temperaturze pokojowej na 30 minut, aby zapobiec uszkodzeniu zbiornika wody z powodu nagłej zmiany temperatury.

9. Należy używać go w normalnej temperaturze pokojowej (5°C do 40°C):

10. Należy umieścić w płaskiej pozycji, aby uniknąć przechylenia.

11. Należy unikać stawiania nawilzacza bezpośrednio na drewnianej podłodze podczas użytkowania, aby chronić drewnianą podłogę przed deformacją i uszkodzeniem z powodu wilgoci.


12. Należy umieścić nawilżacz w odległości 2 m od mebli i urządzeń elektrycznych, aby uniknąć zawilgocenia.

13. Należy trzymać go z dala od źródeł ciepła i unikać bezpośredniego światła słonecznego.

14. Do zbiornika wody należy wlewać wodę o temperaturze nieprzekraczającej 40°C.

15. Nie należy dopuścić do przedostania się wody do urządzenia z wylotu powietrza. Wytrzyj wodę z korpusu urządzenia suchą ściereczką, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.
16. Gdy temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż 0°C, należy wyłączyć wodę ze zbiornika, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia w wyniku zamarznięcia.
17. Nie należy umieszczać metali, chemikaliów, detergentów w zbiorniku na wodę, w przeciwnym razie wystąpi złe zjawisko atomizacji.
18. Przed wylaniem wody ze zbiornika należy wyłączyć zasilanie i odłączyć wtyczkę.
19. Przed przenoszeniem, czyszczeniem i napełnianiem wodą należy wyłączyć zasilanie i odłączyć wtyczkę; nie należy przenosić urządzenia podczas jego pracy.
20. Nie wolno wtryskiwać wody do wylotu mgły i wylotu powietrza.
21. Podczas czyszczenia należy unikać przedostawania się wody do urządzenia.
22. Nie należy samodzielnie demontować urządzenia.
23. Odłączyć urządzenie od zasilania podczas napełniania i czyszczenia.
24. Nigdy nie pozostawiaj wody w zbiorniku, gdy urządzenie nie jest używane.
25. Opróżnij i wyczyść nawilżacz przed przechowywaniem. Wyczyść nawilżacz przed następnym użyciem.
26. Urządzenie może być używane wyłącznie z dostarczoną jednostką.
27. Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy upewnić się, że posiada ono odpowiednie parametry - 220-240V 50-60Hz.
28. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowane osoby w celu uniknięcia zagrożenia.
29. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek nienormalnego zjawiska należy natychmiast odłączyć wtyczkę zasilania. Urządzenie musi zostać naprawione przez producenta, jego dział konserwacji lub podobnego specjalistę.
30. Podczas odłączania wtyczki zasilania należy mocno trzymać wtyczkę zasilania zamiast ciągnąć za przewód zasilający.
31. Nie należy dotykać wody ani elementów w zbiorniku wody, gdy urządzenie jest podłączone do zasilania.
32. Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu miejsc, gdzie przebywają dzieci, np. łóżeczka, kojca itp.
33. Do zbiornika na wodę nie należy wlewać żadnych innych substancji (np. olejków eterycznych), które nie są produkowane lub zatwierdzone przez producenta.
34. Nie należy umieszczać nawilżacza w kuchni, w pobliżu źródeł ciepła oraz narażać go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

STRUKTURA PRODUKTU

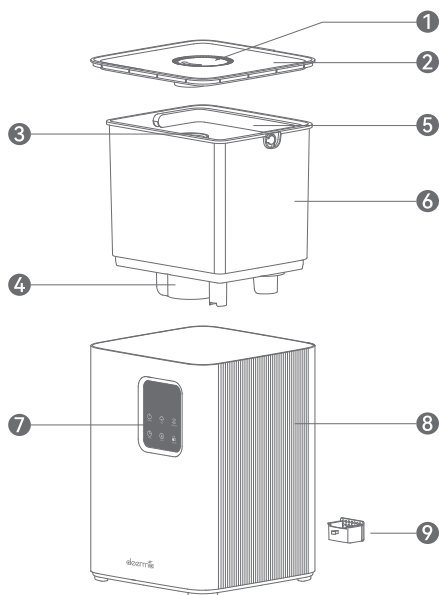

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| 1 Wylot mgiełki | 2 Górna pokrywa |
| 3 Rurka wylotu mgiełki | 4 Tłumik dźwięku |
| 5 Uchwyt do podnoszenia | 6 Zbiornik wody |
| 7 Wyświetlacz i panel sterowania | 8 Jednostka główna |
| 9 Pojemnik na aromat | |

PARAMETRY PRODUKTU

Nazwa produktu: Nawilżacz

Model produktu: DEM-F951W

Napięcie znamionowe/częstotliwość: 220-240V, 50-60Hz

Pojemność : 48L

Moc znamionowa: 30W

Wymiary produktu: 220x218x302mm

ZAWARTOŚĆ OPAKOWNIA

Nawilżacz x1

Instrukcja obsługi x1

ZASADY UŻYTKOWANIA

UWAGA!


- Przed waniem wody do zbiornika na wodę należy odłączyć wtyczkę zasilania.
- Ilość wody nie może być wyższa niż maksymalna linia wody.
- Podczas wlewania wody należy uważać, aby nie przedostała się ona do wylotu mgiełki.
- Nie dodawać do wody dodatków, takich jak olejki eteryczne, perfumy, lekarstwa itp.

Jak dolewać wodę (dwie metody)

Uwaga: Przy pierwszym użyciu należy użyć pierwszej metody dolewania wody.

Metoda 1

Zdejmij górną pokrywę zbiornika wody w kierunku wskazanym strzałką, a następnie powoli wlej czystą wodę do zbiornika wody za pomocą naczynia. Maksymalna linia poziomu wody nie może być wyższa niż pozycja oznaczona "MAX".

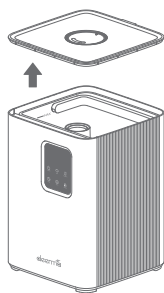


Rys.1




Rys.2

Metoda 2

Zdejmij górną pokrywę zbiornika wody zgodnie z kierunkiem strzałki, wyjmij i podnieś zbiornik wody, a następnie powoli dodaj czystą wodę do zbiornika wody, a na koniec włóż go z powrotem do urządzenia w oryginalnej kolejności.

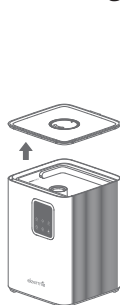

Rys.3

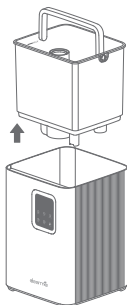


Rys.4




Rys.5

Jak korzystać z funkcji Aroma

Jak pokazano na rysunku, naciśnij palcem panel z napisem "AROMA", a pojemnik z aromatem automatycznie się otworzy. Wyjmij go, dodaj odpowiednią ilość aromatycznego olejku eterycznego do pojemnika, umieść go z powrotem w pierwotnej pozycji, a następnie naciśnij.

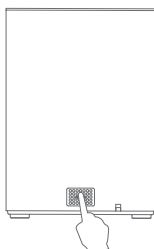

Rys.1

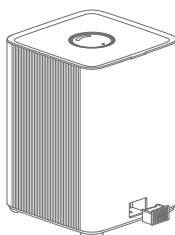

Rys.2



Rys.3

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

UWAGA

- Przed czyszczeniem, konserwacją i usuwaniem kamienia należy odłączyć wtyczkę zasilania
- Nie używaj żadnych ściernych, żrących lub łatwopalnych detergentów (takich jak wybielacze lub alkohol) do czyszczenia jakichkolwiek części nawilzacza.
- Nawilżacz musi być regularnie czyszczony w celu usunięcia kamienia i zanieczyszczeń ze zbiornika wody . Zaleca się czyszczenie raz na 3 dni.

1.Czyszczenie zewnętrzne całego urządzenia


Powierzchnię urządzenia oraz wewnętrzne i zewnętrzne części górnej pokrywy można przetrzeć lekko wilgotną, miękką ściereczką. W przypadku uporczywych plam należy dodać niewielką kroplę środka czyszczącego, a następnie zetrzeć środek czyszczący.

Surowo zabrania się czyszczenia obudowy pod bieżącą wodą, umieszczania jej w wodzie lub przy pomocy zbyt mokrej ściereczki (ściereczki, z której kapie woda).




2. Czyszczenie wnętrza urządzenia

Wlej odpowiednią ilość czystej wody do zbiornika na wodę wewnątrz urządzenia, dodaj odpowiednią ilość środka czyszczącego w razie potrzeby, użyj szczotki z miękkim włosiem, aby wyczyścić brud w miejscu zbiornika na wodę wewnątrz urządzenia. Po zakończeniu czyszczenia należy wytrzeć do sucha wewnętrzną i zewnętrzną część urządzenia za pomocą czystej ściereczki. (Nie wolno wlewać wody do wylotu podczas użytkowania lub czyszczenia).

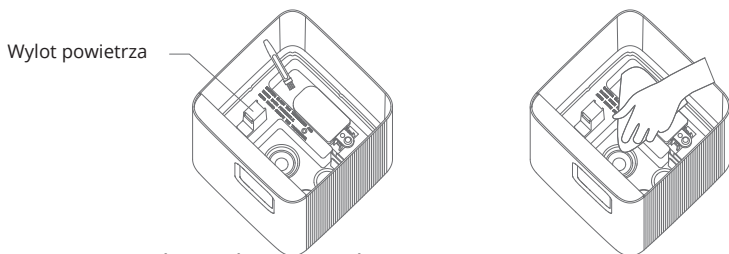


3. Czyszczenie zbiornika na wodę


1. Pociągnij ruchomą klamrę na tłumiku dźwięku w kierunku wskazanym strzałką i wyjmij tłumik dźwięku w kierunku wskazanym strzałką.

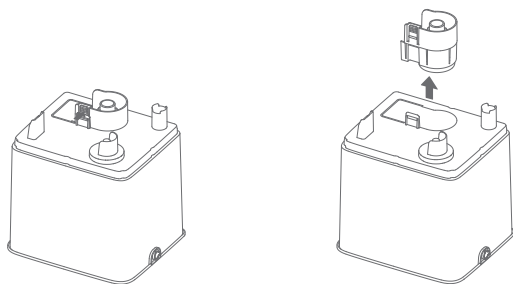

2. Odkręć element filtrujący w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, wyjmij go i oddziel od zbiornika wody.

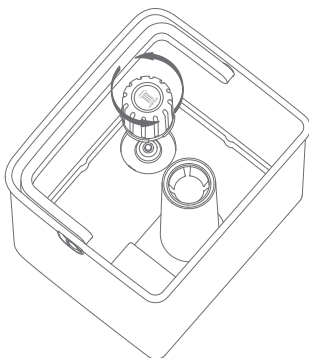

3. Wlej odpowiednią ilość czystej wody do zbiornika wody, dodaj odpowiednią ilość detergentu w razie potrzeby i użyj miękkiej szczotki do wyczyszczenia wewnętrznej pozycji, elementu filtrującego i tłumika dźwięku zbiornika wody. Po wyczyszczeniu wytrzyj i osusz wewnętrzną i zewnętrzną część zbiornika na wodę oraz tłumik dźwięku czystą ściereczką.

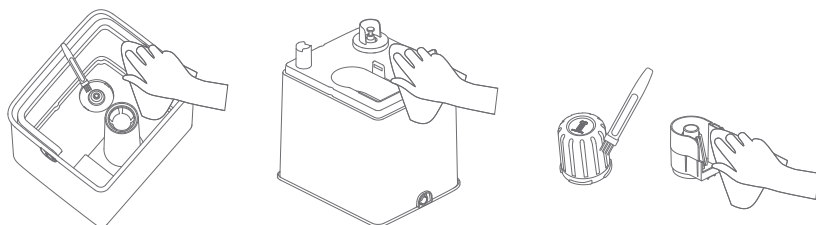

UWAGA!

Jeśli mgiełka nie może być w pełni rozproszona, ponieważ temperatura w pomieszczeniu jest zbyt niska lub wilgotność jest zbyt wysoka, zaleca się dostosowanie ilości mgiełki.

Wyświetlacz i panel sterowania



OPIS DZIAŁANIA I OBSŁUGI IKON NA WYŚWIETLACZU

Ikona	Funkcja	Objaśnienie
	Zasilanie	1.Naciśnij przycisk, aby włączyć nawilżacz. Po włączeniu nawilżacza domyślnym trybem będzie tryb automatyczny. 2.Gdy nawilżacz jest włączony, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby wejść w tryb dopasowania sieci Wi-Fi.
	Mgiełka	1.Gdy nawilżacz jest włączony, naciśnij ten przycisk, aby ustawić ilość mgiełki pomiędzy trzema poziomami 1/2/3. Aktualnie wybrany poziom będzie się wyświetlał na wyświetlaczu. 2.W trakcie ustawiania poziomu, jeśli po 3 sekundach migania ikony poziomu nie zostanie wykonana żadna operacja, bieżący ustawiony poziom zostanie automatycznie potwierdzony i wyświetlony.
	Wilgotność	1.Gdy nawilżacz jest włączony naciśnij ten przycisk, aby cyklicznie wybierać kolejno ustawioną wilgotność - (domyślnie) -30-35-40-45-50-55-60-65-70-75-80 %. 2. Wilgotność można ustawić w zakresie 30%-80% wilgotności względnej. Wybierz ustawioną wartość i zatrzymaj działanie na 3 sekundy, po czym ustawianie wilgotności zostanie zakończone, a na wyświetlaczu pojawi się aktualna rzeczywista wilgotność powietrza. 3. W stanie ustawiania wilgotności naciśnij przycisk wilgotności, aby wyświetlić bieżące ustawienie stałej wilgotności; naciśnij przycisk ponownie, aby rozpocząć regulację ustawienia wilgotności. Naciśnij i przytrzymaj przycisk stałej wilgotności przez 2 sekundy, aby anulować bieżące ustawienie stałej wilgotności.
	Timer	1.Gdy nawilżacz jest włączony naciśnij ten przycisk, aby cyklicznie wybierać kolejno ustawiony czas - (domyślnie) -01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12. 2.Czas można ustawić w zakresie od 1 do 12 godzin. Wybierz ustawioną wartość i zatrzymaj działanie na 3 sekundy, po czym ustawienie timera zostanie zakończone, a na ekranie wyświetlacza zostanie wyświetlony bieżący ustawiony czas i zaświeci się ikona "h". Nawilżacz działa zgodnie z ustawionym czasem i przestaje działać po jego upływie, przechodząc w stan "STANDBY". 3.Wyświetlacz: Cyfry "88" wyświetlają bieżące ustawienie czasu, a wskazanie bieżącego czasu będzie się stopniowo zmniejszać w miarę upływu czasu, jeśli czas zostanie ustawiony ponownie w połowie, czas zostanie ponownie obliczony. 4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk "Timer Key" przez 2 sekundy, aby anulować wszystkie ustawienia czasu.
	Auto	1.Naciśnij ten przycisk, aby przejść do "Trybu automatycznego", a ikona trybu automatycznego zaświeci się. 2.W tym trybie należy nacisnąć przyciski "Mist Amount Key" i "Constant Humidity Key"., aby automatycznie wyjść z tego trybu.
	Tryby	Naciśnij ten przycisk, aby przejść do wyboru trybu i cyklicznie wybierać kolejno tryb niemowlęcy i tryb uśpienia. Ikona wybranego trybu na ekranie wyświetlacza będzie migać, jeśli tryb zostanie wybrany i nie zostanie uruchomiony przez 3 sekundy, automatycznie przejdzie do TRYBÓW, a ikona wybranego trybu pozostanie włączona.

Ikona	Funkcja	Objaśnienie
		1: Poziom 1 Mała mgiełka; 2: Poziom 2 Umiarkowana mgiełka; 3: Poziom 3 Silna mgiełka --/01h/02h/03h/04h/05h/06h/07h/08h/09h/10h/11h/12h czas
		Temperatura 1-100°C; --/1-99% wilgotności względnej;
	Ikona braku wody	Gdy w zbiorniku na wodę jest zbyt mała ilość wody, ikona zaświeci się na czerwono
	72-godzinne przypomnienie o obowiązkowym czyszczeniu	Gdy nawilżacz był włączony przez 72 godziny, ikona zaświeci się na czerwono, a nawilżacz przestanie działać. Naciśnij i przytrzymaj przycisk "Timer Key", aby automatycznie zresetować urządzenie.
	Ikona Wi-Fi	Gdy nawilżacz jest podłączony do sieci Wi-Fi, ikona  będzie się świecić.
	Ikona stałej wilgotności	W stanie stałej wilgotności ikona  będzie się świecić.
	Ikona trybu automatycznego	W trybie automatycznym ikona  będzie się świecić.
	Ikona trybu uśpienia	W trybie uśpienia ikona  będzie się świecić.
	Ikona trybu niemowlęcego	W tym trybie ikona  będzie się świecić.

Nawilżacz musi być umieszczony na poziomej powierzchni, która nie jest nachylona, w przeciwnym razie woda może się przelać, a powierzchnia może zostać zamoczona.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Uwaga

Jeśli po wykonaniu poniższych czynności nawilżacz nadal nie działa prawidłowo, należy skontaktować się z centrum obsługi klienta lub lokalnym punktem serwisowym.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Wyświetlacz nie działa, brak mgiełki	Urządzenie nie jest włączone.	Podłącz urządzenie do zasilania i naciśnij przycisk zasilania.
	Przycisk zasilania nie jest włączony.	Włącz przycisk zasilania.
Zły zapach mgiełki	Urządzenie jest nowe.	Otwórz zbiornika na wodę i pozostaw go w chłodnym miejscu na 12 godzin.
	Woda jest brudna lub była przechowywana przez długi czas.	Wyczyść zbiornik na wodę, a następnie wlej czystą wodę do zbiornika.
Zbyt mała ilość mgiełki	Zbyt duża ilość kamienia w przetworniku.	Wyczyść przetwornik.
	Zablokowany wlot powietrza.	Wyczyść wlot powietrza.
Nienormalny hałas	Urządzenie rezonuje z powierzchnią, na której stoi.	Umieść na nawilżacz na stabilnym podłożu.
Zbiornik wody nie odprowadza wody lub odprowadza ją powoli	Urządzenie filtrujące jest zatkane.	Wyczyść lub wymień filtr.
Wyświetlacz działa, ale nie ma mgiełki	Wentylator działa nieprawidłowo.	Skontaktuj się z działem serwisowym.

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent:Guangdong Deerma Technology Co., Ltd.

Adres:Acid: No.4-1 Long hu i Road, Malong Village Committee, Beijiao Town,
Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China

Produkt:Nawilżacz powietrza

Model:DEM-F951W

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://files.innpro.pl/Deerma>

Częstotliwość radiowa:2412MHz-2462MHz

Maks. moc częstotliwości radiowej:16±2 dBm

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl



Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>