

SONY®



PlayStation®5

Quick Start Guide


**Poradnik szybkiego uruchamiania • Stručná příručka
Príručka rýchleho spustenia • Rövid használati útmutató
Vodič za hiter začetek • Guide de mise en route**

Let's get started


1 Insert the horizontal stand feet into the hole in the grooves of the PlayStation®5 console.

Always attach the feet to your PS5® console before use. Place your console on a soft cloth spread over a flat surface before attaching the feet.

Console with disc drive installed

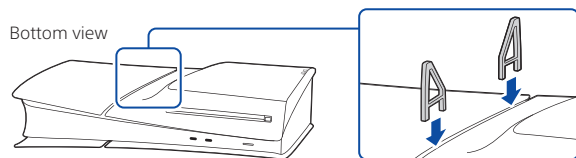

Console without disc drive installed

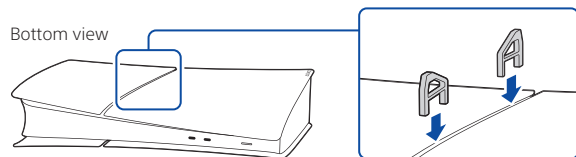


If you want to set your PS5 console in the vertical position, you'll need to use the vertical stand (sold separately).

2 Connect the HDMI cable and the AC power cord.

Use the included cables. Make all connections before plugging the AC power cord into an electricity supply.


The following illustrations all show the console with the disc drive installed.

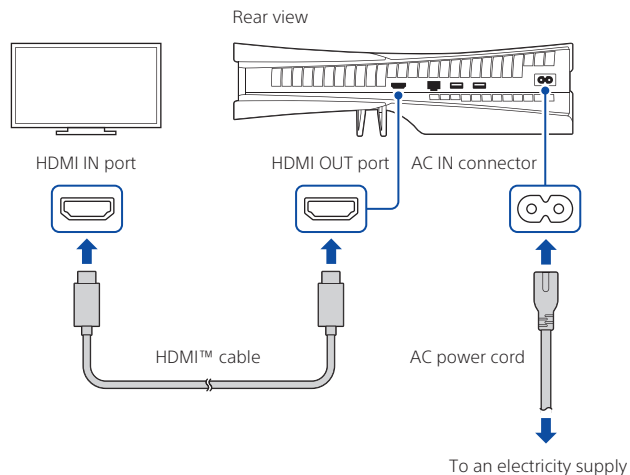

3 Connect the LAN cable.

For a wired connection to the internet, use a LAN cable (not included).


If you're going to use Wi-Fi®, don't connect a LAN cable and skip to the next step.

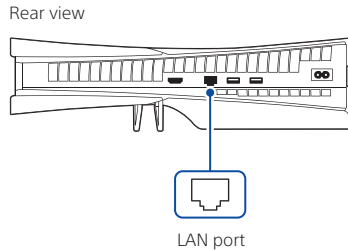

4 Turn on your TV and set the input to HDMI.

5 Turn on your PS5 console by pressing the (power) button.

The power indicator blinks blue, and then turns white.

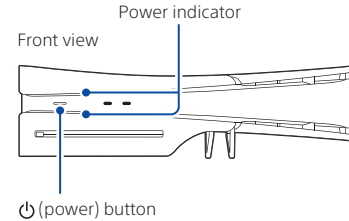


If you leave the console idle for 60 seconds after you turn it on, the screen reader turns on. You can listen to on-screen text and other important information read aloud to help you accomplish what you want to do.

Screen reader is available only in certain languages.

6 Connect your DualSense® wireless controller to your console and press the (PS) button.

To pair your controller, connect it with a USB cable to the USB port on your console. When you press the  (PS) button, the controller turns on.

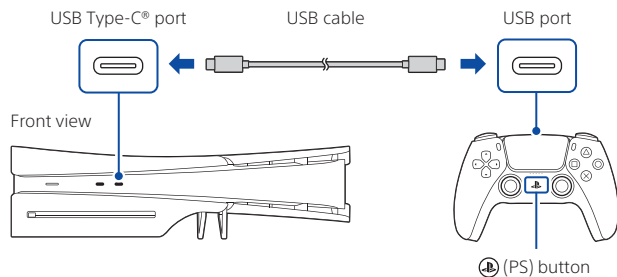

7 Make it your own.

You're almost done! Follow the on-screen instructions to complete the initial setup.

- Set up your account
Make a new account or sign in with an existing account. By signing in with your existing account, you can access your PlayStation®Plus subscription, as well as friends, trophies, and other account information.
- Transfer data from another console
If you have a PlayStation®4 console or another PS5 console, you can transfer data to your new console by signing in with an existing account.

You'll know that setup is complete when **Welcome to PlayStation 5** appears on your screen.


Will a child be using your PS5 console? See also "Parental controls" (page 5).

- The setup options that you see are tailored to your needs, based on information such as your network environment and the account that you're signed into.
- You can go back and change any of your settings by selecting **Settings**  from the home screen.

Parental controls

You can manage settings for children who use your PS5 console. Parental controls let you set restrictions on the games children can play, when and how long they play, whether or not they can chat, and more.

Each adult (👤) and child (👶) will need their own separate accounts. When you create an account for a child, it's automatically linked to your account, creating a family. You can set parental controls only for children in your family.

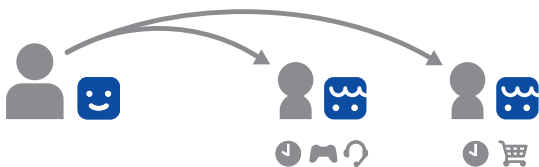

You can use an existing account, such as one you created on a PS4™ console, for your PS5 console. Your family and parental control settings will carry over to your PS5 console.

Create an account for a child

You can create a child account and set parental controls at the same time.

Press the (PS) button to open the control centre. Select your profile picture, then select **Switch User**. From the user selection screen, select **Add User** to create an account.

Review and change your parental control settings

We recommend that you check the child's parental controls regularly. You can review or update them by selecting **Settings** ⚙️ > **Family and Parental Controls** from the home screen.

Parental controls

Game rating icons

Each game comes with a game rating icon that helps you determine whether it's age-appropriate for the child.

Europe, Africa and India

Player's Age	3 and above	7 and above	12 and above	16 and above	18 and above
Game Age Rating					

Germany

Player's Age	0 and above	6 and above	12 and above	16 and above	18 and above
Game Age Rating					

Kingdom of Saudi Arabia

Player's Age	3 and above	7 and above	12 and above	16 and above	18 and above
Game Age Rating					

United Arab Emirates

Player's Age	3 and above	7 and above	12 and above	16 and above	18 and above	21 and above
Game Age Rating						

Find out more about parental control features and setup in the User's Guide (page 12).

What's on the screen


Home screen

From the home screen, you can go to two types of content: games or media.

In the games home, you'll find your games, PlayStation™Store, and other game-related apps.

In the media home, you'll find music, video, and other non-game related apps.

EN

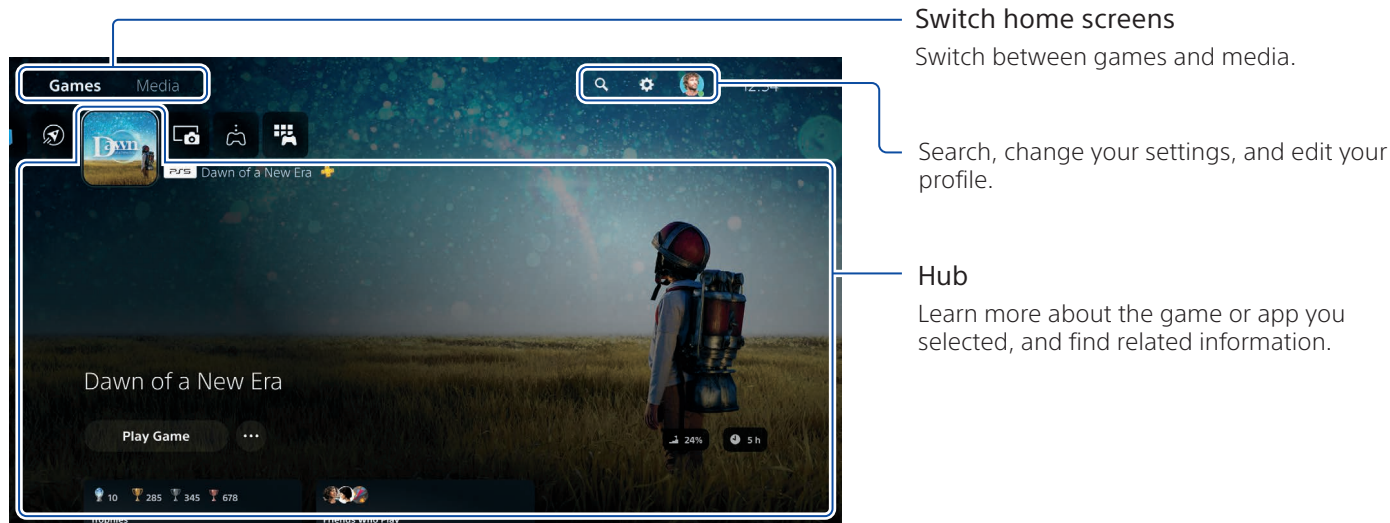

- On the PS5 console, the  button confirms selected items.
- To return to the home screen while your game or app is running, select **Home**  from the control centre, or press and hold the  (PS) button on your controller.

Control centre

Press the  (PS) button to open the control centre.

You can access a variety of features without leaving your game or app.



Cards

Cards show you features and activities related to your games and apps that are available depending on what you're doing at that moment. Select a card to learn more, or jump to the next card.

Controls

Select **Home**  to return to your home screen, and **Power**  to turn off your PS5 console. Perform other basic functions here, too.

Get quick access to the functions and settings you use most during gameplay.

Let's play

Play a digital game

You can play a game that you downloaded from **PlayStation Store** .

You'll get a notification when the game is downloaded and ready to play.

Select the game from your games home.

- To purchase and download games, you'll need to connect your console to the internet and sign in with your account.
- PlayStation™Network and PlayStation Store subject to terms of use and country and language restrictions. Users are responsible for internet service fees. Charges apply for some content and/or services. Users must be 7 years or older and users under 18 require parental consent. Additional age restrictions may apply. Service availability is not guaranteed. Online features of specific games may be withdrawn on reasonable notice - playstation.com/gameservers/. Full terms apply: PSN Terms of Service at playstation.com/legal/.


Play a game from a disc

(Only for consoles with disc drive installed)

Insert the disc.

Game data will begin to install, and you'll receive a notification when the game is ready to play.

Select the game from your games home.

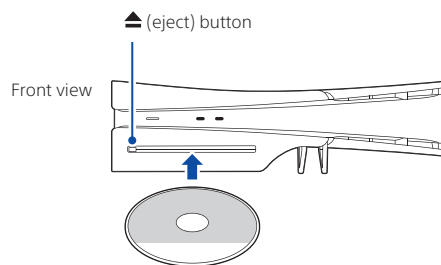

Eject the disc

Press the ▲ (eject) button to eject the disc.

Use your controller

Charge your controller


With your PS5 console turned on or in rest mode, use a USB cable to connect your controller to the console. When your console is in rest mode, the light bar on your controller slowly blinks orange. After charging is complete, the light bar turns off.

To charge your controller while your console is in rest mode, go to **Settings** ⚙️ > **System** > **Power Saving** > **Features Available in Rest Mode** > **Supply Power to USB Ports**, and select an option other than Off.

Mute your microphone


Each time you press the mute button, your mic switches between muted (button lit) and unmuted (button off).

Press and hold the mute button to mute your mic and to turn off sound output from the speakers on your controller and TV. Press the mute button again to return to the original state.

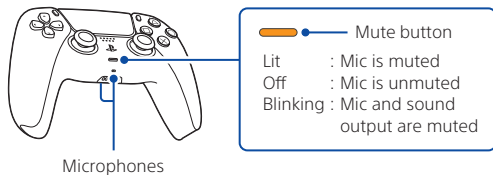

Use multiple controllers

You can use up to 4 controllers at once. Press the  (PS) button to assign numbers to your controllers. The player indicator lights turn on accordingly. Numbers are assigned in order from 1, and you can determine your controller's number by the number of lights that turn on.

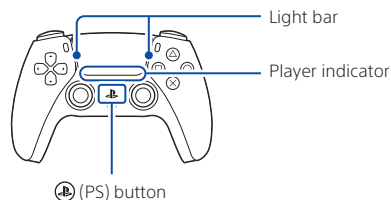

- You'll need to pair your controller when you use it for the first time (page 4).
- When you play a PS4 game, your controller's light bar glows blue, red, green, or pink based on the order that the controller is connected. This is separate from the player indicator.

Turn on your PS5 console with a controller

Press the  (PS) button on a controller that has finished pairing to turn on your PS5 console.

Shutting down

Caution

Disconnect the AC power cord from the electricity supply only when the power indicator is off. If you disconnect it while the power indicator is on solidly or blinking, data might be lost or become corrupted, and you might damage your console.

Put your console in rest mode

Your PS5 console's power saving mode is called rest mode. You can do things like charge your controller via the console's USB ports, automatically update your system software, and keep your game or app suspended while powered down. To find out which rest mode settings are optimal for you, see the User's Guide (page 12).

For some features, you'll need to enable their settings to use them. Go to **Settings**  > **System** > **Power Saving** > **Features Available in Rest Mode**.

Select **Power**  from the control centre, and then select **Enter Rest Mode**. The power indicator blinks white, and then turns orange. To exit rest mode, press the  (PS) button.

Turn off your console completely

Select **Power**  from the control centre, and then select **Turn Off PS5**. The power indicator blinks white, and then the console turns off.

Power indicator

White	Console is on.
Orange	Console is in rest mode.
Off	Console is off.

Further information

Safety Guide

Learn how to use your PS5 console safely with the supplied Safety Guide. This printed manual also contains product warranty terms and information about specifications. Be sure to read it before using your console.

User's Guide

Find out about everything your PS5 console can do. Learn how to configure settings and how to use each function. From your PS5 console's home screen, go to **Settings** ⚙ > **User's Guide, Health and Safety, and Other Information** > **User's Guide**.

Customer Support Website

Find online support information such as step by step troubleshooting and frequently asked questions by visiting playstation.com/help/.




"PS", "PlayStation", "PS5", "PS4", "DualSense" and "PlayStation Shapes Logo" are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. "SONY" and "PS" are registered trademarks or trademarks of Sony Group Corporation. The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. USB-IF SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc. USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum. Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®. Design and specifications are subject to change without notice. Information about system functionality and images published in this document may vary from those for your console, depending on the system software version in use. Also, the illustrations and screen images used in this guide may vary from the actual product. The information contained in this guide is subject to change without notice.

Zaczynamy


1 Wsuń stopki podstawki poziomej w otwór w rowkach konsoli PlayStation®5.

Zawsze należy przymocować stopki do konsoli PS5® przed użyciem. Przed zamocowaniem stopki umieść konsolę na miękkiej szmatce rozłożonej na płaskiej powierzchni.

Konsola z zainstalowanym napędem optycznym

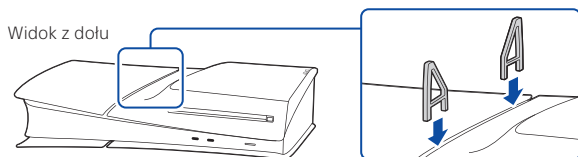

Konsola bez zainstalowanego napędu optycznego

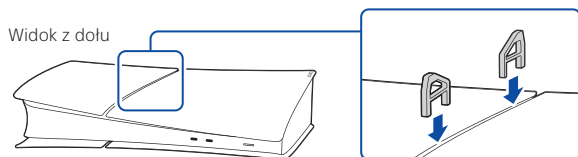


Jeśli chcesz ustawić konsolę PS5 pionowo, musisz użyć podstawki pionowej (jest sprzedawana osobno).

2 Podłącz przewód HDMI i kabel zasilania sieciowego.


Użyj przewodów dostarczonych wraz z konsolą. Przed podłączeniem kabla zasilania sieciowego do gniazdka połącz wszystkie elementy.

Na ilustracjach poniżej pokazano konsolę z zainstalowanym napędem optycznym.

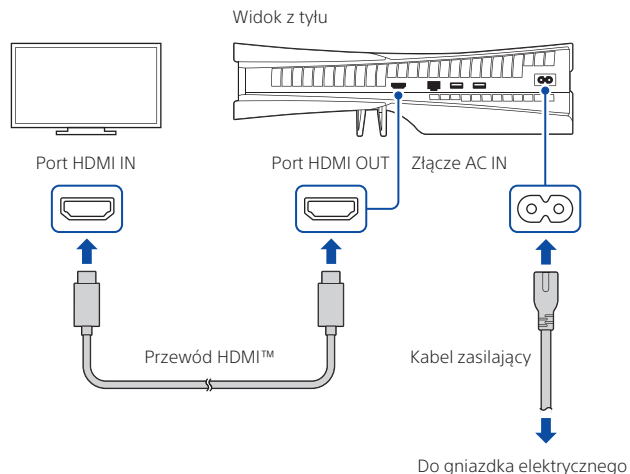

3 Podłącz kabel sieciowy LAN.


Jeśli chcesz łączyć się z Internetem przewodowo, użyj kabla sieciowego (niedołączony do zestawu). Jeśli zamierzasz korzystać z Wi-Fi®, nie podłączaj kabla sieciowego i przejdź do następnego kroku.

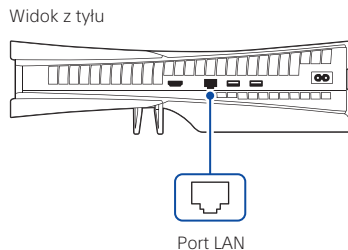

4 Włącz telewizor i ustaw wejście na HDMI.

5 Włącz konsolę PS5, naciskając przycisk (zasilania).


Wskaźnik zasilania zacznie migać na niebiesko, a potem zaświeci stałym, białym światłem.

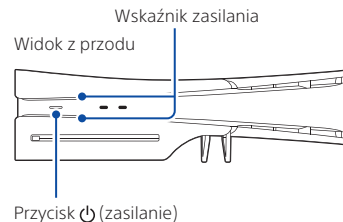

Jeśli po włączeniu nie będziesz używać konsoli przez 60 sekund, włączy się czytnik ekranu. Tekst wyświetlany na ekranie oraz inne ważne informacje będą odczytywane, by ułatwić korzystanie z urządzenia. Czytnik ekranu jest dostępny tylko w niektórych językach.

6 Podłącz kontroler bezprzewodowy DualSense® do konsoli i naciśnij przycisk (PS).

Aby sparować kontroler, podłącz go za pomocą przewodu USB do portu USB w konsoli. Kontroler włączy się po naciśnięciu przycisku  (PS).

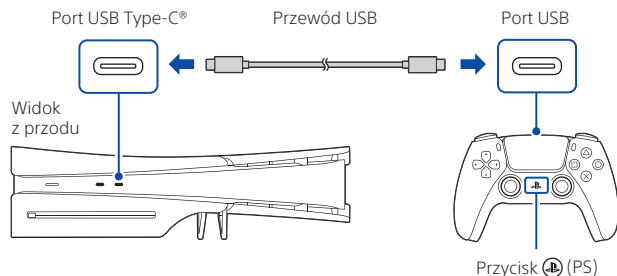

7 Dopasuj do własnych potrzeb.

To już prawie wszystko. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć wstępną konfigurację.

- Konfigurowanie konta
Założ nowe konto lub wpisz się na istniejące. Wpisując się na istniejące konto, masz dostęp do swojej subskrypcji PlayStation®Plus, a także do znajomych, trofeów i innych informacji o koncie.
- Przesyłanie danych z innej konsoli
Jeśli masz konsolę PlayStation®4 lub inną konsolę PS5, możesz przesłać dane do nowej konsoli, wpisując się na istniejące konto.

Konfiguracja zostanie zakończona, gdy na ekranie pojawi się komunikat **Witamy na konsoli PlayStation 5**.


Czy z Twojej konsoli PS5 będzie korzystać dziecko? Patrz także „Kontrola rodzicielska” (strona 17).

- Wyświetlane opcje konfiguracji są dostosowane do Twoich potrzeb na podstawie informacji o połączeniu z siecią oraz koncie.
- Możesz zmienić dowolne ustawienia, wybierając na ekranie głównym **Ustawienia** .

Kontrola rodzicielska

Możesz specjalnie skonfigurować konsolę PS5, jeśli korzystają z niej dzieci. Ustawienia kontroli rodzicielskiej pozwalają ograniczyć dostęp dzieci do wybranych gier, czas i godziny grania, korzystanie z czatu i nie tylko.

Każda osoba dorosła (😊) i każde dziecko (👶) będzie potrzebować oddzielnego konta. Po utworzeniu konta dla dziecka jest ono automatycznie łączone z Twoim kontem, tworząc rodzinę. Kontrolę rodzicielską możesz ustawić tylko na kontach dzieci należących do Twojej rodziny.

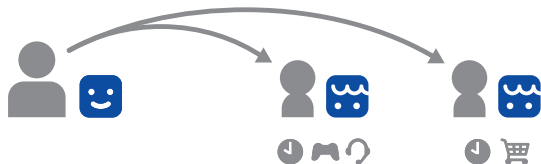

Na konsoli PS5 możesz używać wcześniej utworzonego konta, na przykład z konsoli PS4™. Rodzina i ustawienia kontroli rodzicielskiej zostaną przeniesione na konsolę PS5.

Tworzenie konta dla dziecka

Możesz jednocześnie utworzyć konto dziecka i ustawić kontrolę rodzicielską.

Naciśnij przycisk **PS**, by wyświetlić centrum sterowania.

Wybierz zdjęcie profilowe, a następnie naciśnij **Przełącz użytkownika**. Na ekranie wyboru użytkownika naciśnij **Dodaj użytkownika**, by utworzyć konto.

Sprawdzanie i dostosowywanie ustawień kontroli rodzicielskiej

Zalecamy regularne sprawdzanie opcji kontroli rodzicielskiej na koncie dziecka. Aby sprawdzić lub dostosować tę funkcję, na ekranie głównym wybierz kolejno **Ustawienia** ⚙️ > **Rodzina i kontrola rodzicielska**.

Ikony klasyfikacji gier

Przy każdej grze znajduje się ikona klasyfikacji, która pomoże Ci określić, czy dany tytuł jest odpowiedni dla wieku Twojego dziecka.

Europa, Afryka i Indie

Wiek gracza	3 lat i więcej	7 lat i więcej	12 lat i więcej	16 lat i więcej	18 lat i więcej
Klasyfikacja wiekowa gry					

Niemcy

Wiek gracza	0 lat więcej	6 lat i więcej	12 lat i więcej	16 lat i więcej	18 lat i więcej
Klasyfikacja wiekowa gry					

Więcej informacji na temat funkcji kontroli rodzicielskiej i konfiguracji znajdziesz w Podręczniku użytkownika (strona 24).

Zawartość ekranu


Ekran główny

Z poziomu ekranu głównego możesz uzyskać dostęp do dwóch typów zawartości: gier oraz multimedialnych.

Na ekranie głównym gier znajdziesz gry, PlayStation™Store i inne aplikacje związane z grami.

Na ekranie głównym multimedialnych znajdziesz muzykę, filmy i inne niezwiązane z grami aplikacje.

PL

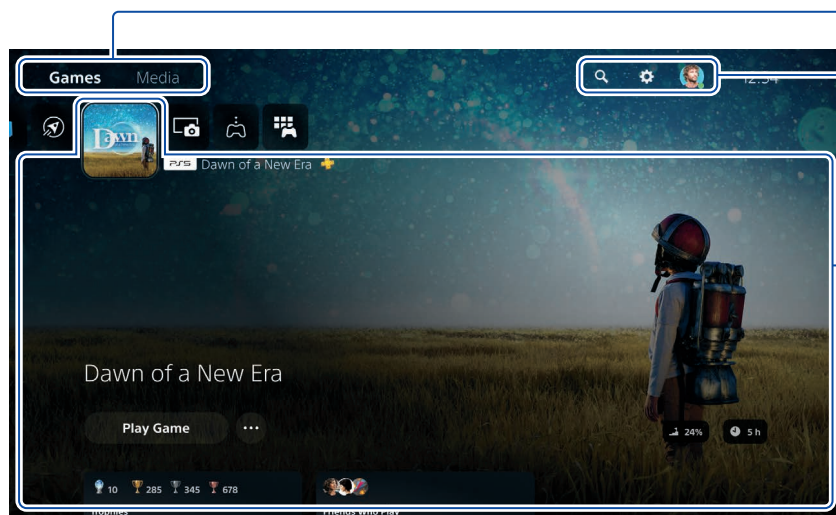

Przełączanie się pomiędzy ekranami głównymi

Możesz przełączać się pomiędzy widokiem gier a widokiem multimedialnych.

Tutaj możesz wyszukiwać informacje, zmieniać ustawienia i edytować profil.


Centrum

Dowiedz się więcej o wybranej grze lub aplikacji i znajdź powiązane informacje.

- Przycisk (X) na konsoli PS5 służy do potwierdzania wybranych pozycji.
- Aby powrócić do ekranu głównego, gdy gra lub aplikacja jest uruchomiona, wybierz w centrum sterowania opcję **Ekran główny** lub naciśnij i przytrzymaj przycisk (PS) na kontrolerze.

Centrum sterowania

Naciśnij przycisk  (PS), aby otworzyć centrum sterowania.
Dostęp do wielu funkcji można uzyskać bez wychodzenia z gry lub aplikacji.

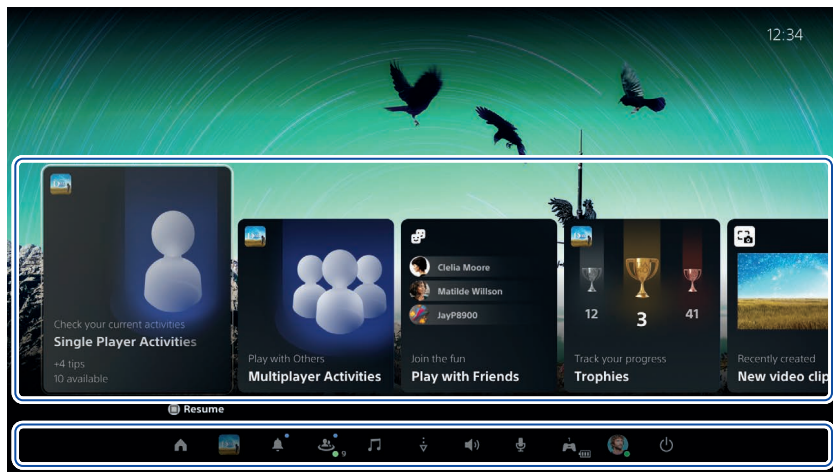

Karty

Karty pokazują funkcje i czynności związane z grami i aplikacjami, które są dostępne w zależności od tego, co robisz w danym momencie. Wybierz daną kartę, aby dowiedzieć się więcej, lub przejdź do następnej.

Sterowanie

Wybierz Ekran główny , aby wrócić do ekranu głównego, a następnie wybierz Zasilanie , aby wyłączyć konsolę PS5. W tym miejscu można korzystać także z innych podstawowych funkcji.

Zyskaj szybki dostęp do funkcji i ustawień, z których najczęściej korzystasz podczas rozgrywki.

Zagrajmy

Uruchamianie gry w wersji cyfrowej


Możesz zagrać w grę pobraną ze sklepu **PlayStation Store** . Gdy gra zostanie pobrana i będzie gotowa do uruchomienia, otrzymasz powiadomienie. Wybierz grę z ekranu głównego gier.

- Aby móc kupować i pobierać gry, konieczne jest podłączenie konsoli do Internetu i zalogowanie się na swoje konto.
- PlayStation™Network i PlayStation Store podlegają warunkom korzystania, ograniczeniom krajowym i językowym. Użytkownicy są odpowiedzialni za opłacanie dostępu do Internetu. Za niektóre materiały i usługi pobierane są opłaty. Użytkownicy muszą mieć ukończone 7 lat. Użytkownicy, którzy nie ukończyli jeszcze 18 lat, muszą mieć zgodę rodziców. Zastosowanie mogą mieć także dodatkowe ograniczenia wiekowe. Dostępność usługi nie jest gwarantowana. Funkcje online niektórych gier mogą zostać wycofane po uprzednim powiadomieniu – playstation.com/gameservers/. Zastosowanie mają pełne warunki i zasady: warunki świadczenia usługi PSN dostępne na stronie playstation.com/legal/.

Uruchamianie gry z płyty

(tylko w przypadku konsol z zainstalowanym napędem optycznym)

Włóż płytę.
Rozpocznie się instalacja danych gry, otrzymasz powiadomienie, gdy będzie można grać.
Wybierz grę z ekranu głównego gier.

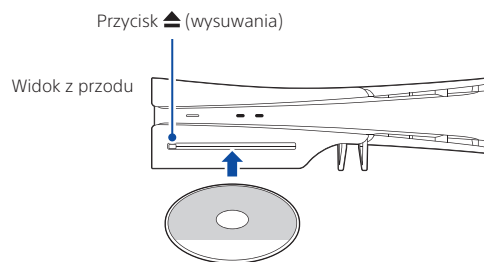

Wsuń płytę

Naciśnij przycisk ▲ (wysuwania), aby wysunąć płytę.

Korzystanie z kontrolera

Ładowanie kontrolera

Gdy konsola PS5 jest włączona lub w trybie spoczynku, podłącz do niej kontroler za pomocą przewodu USB.


Gdy konsola jest w trybie spoczynku, pasek świetlny na kontrolerze będzie powoli migał na pomarańczowo. Po zakończeniu ładowania pasek świetlny się wyłączy.

Aby naładować kontroler, gdy konsola jest w trybie spoczynku, wybierz kolejno **Ustawienia** ⚙️ > **System** > **Oszczędzanie energii** > **Funkcje dostępne w trybie spoczynku** > **Zasilaj porty USB**, a następnie wybierz opcję inną niż **Wył.**

Wyciszanie mikrofonu

Każde naciśnięcie przycisku wyciszającego powoduje przełączenie mikrofonu pomiędzy wyciszeniem (przycisk świeci się) a brakiem wyciszenia (przycisk nie świeci się).

Naciśnij i przytrzymaj przycisk wyciszający, aby wyciszyć mikrofon i wyłączyć dźwięk z głośników na kontrolerze i telewizorze. Naciśnij przycisk wyciszający jeszcze raz, aby powrócić do pierwotnego stanu.

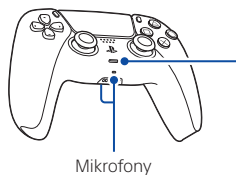


Mikrofony

	Przycisk wyciszający
Świeci	: mikrofon jest wyciszony
Nie świeci	: mikrofon nie jest wyciszony
Miga	: mikrofon i wyjście dźwięku są wyciszone

Korzystanie z wielu kontrolerów

Jednocześnie można korzystać z maksymalnie czterech kontrolerów. Naciśnij przycisk (PS), aby przypisać numery do kontrolerów. Kontrolki wskaźników gracza włączą się odpowiednio. Numery są przypisane w kolejności od jedynek. Numer danego kontrolera można określić na podstawie liczby zapalonych kontrolerek.

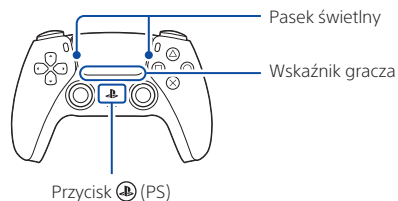

Przycisk (PS)

- Przy pierwszym użyciu kontrolera należy przejść przez procedurę parowania (strona 16).
- Podczas gry w grę na PS4 pasek świetlny kontrolera świeci się na niebiesko, czerwono, zielono lub różowo. Kolor zależy od kolejności podłączenia kontrolera. Nie ma to związku ze wskaźnikiem gracza.

Włączanie konsoli PS5 za pomocą kontrolera

Naciśnij przycisk (PS) na kontrolerze, który został już sparowany, aby włączyć konsolę PS5.

Wyłączanie

Uwaga

Kabel zasilania sieciowego można odłączyć od gniazdka dopiero gdy zgaśnie wskaźnik zasilania. Odłączenie kabla w chwili, gdy wskaźnik zasilania świeci bądź miga, może skończyć się utratą lub uszkodzeniem danych, a nawet uszkodzeniem konsoli.

Przełączanie konsoli w tryb spoczynku

Tryb oszczędzania energii konsoli PS5 jest nazywany trybem spoczynku. Gdy zasilanie jest wyłączone, można wykonywać takie czynności jak: ładowanie kontrolera za pomocą portów USB w konsoli, automatyczne aktualizowanie oprogramowania systemu i podtrzymywanie działania gry lub aplikacji. Więcej informacji o przydatnych funkcjach dostępnych w trybie spoczynku znajduje się w Podręczniku użytkownika (strona 24).

Aby móc korzystać z niektórych funkcji, należy najpierw włączyć je w ustawieniach. Wybierz kolejno **Ustawienia**  > **System** > **Oszczędzanie energii** > **Funkcje dostępne w trybie spoczynku**.

W centrum sterowania wybierz opcję **Zasilanie** , a następnie **Przejdź do trybu spoczynku**. Wskaźnik zasilania zacznie migać na biało, a potem zmieni kolor na pomarańczowy. Aby wyjść z trybu spoczynku, naciśnij przycisk  (PS).

Całkowite wyłączenie zasilania konsoli

W centrum sterowania wybierz opcję **Zasilanie** , a następnie wybierz polecenie **Wyłącz konsolę PS5**. Wskaźnik zasilania zacznie migać na biało, a następnie konsola się wyłączy.

Wskaźnik zasilania

Świeci na biało	Konsola jest włączona.
Świeci na pomarańczowo	Konsola jest w trybie spoczynku.
Nie świeci	Konsola jest wyłączona.

Więcej informacji

Przewodnik bezpieczeństwa

Przewodnik bezpieczeństwa zawiera wskazówki dotyczące bezpiecznego używania konsoli PS5. W tym drukowanym podręczniku znajdziesz także warunki ograniczonej gwarancji produktu i dane techniczne. Pamiętaj, aby się z nim zapoznać, zanim zaczniesz korzystać z konsoli.

Podręcznik użytkownika

Odkryj wszystkie możliwości swojej konsoli PS5. Naucz się konfigurować ustawienia i korzystać z poszczególnych funkcji. Na ekranie głównym konsoli PS5 wybierz kolejno **Ustawienia** ⚙️ > **Podręcznik użytkownika, zdrowie i bezpieczeństwo** oraz pozostałe informacje > **Podręcznik użytkownika**.

Strona internetowa obsługi klienta

Aby uzyskać pomoc techniczną online zawierającą szczegółowe instrukcje dotyczące rozwiązywania problemów i odpowiedzi na często zadawane pytania, odwiedź stronę playstation.com/help/.



„PS”, „PlayStation”, „PS5”, „PS4”, „DualSense” oraz „PlayStation Shapes Logo” to zastrzeżone znaki towarowe lub znaki towarowe firmy Sony Interactive Entertainment Inc. „SONY” oraz „PS” to zastrzeżone znaki towarowe lub znaki towarowe firmy Sony Group Corporation.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. USB-IF SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum. Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.

Projekt i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.


Informacje o funkcjach systemu oraz ilustracje w tym dokumencie mogą różnić się od faktycznych, w zależności od używanej wersji oprogramowania systemowego. Ilustracje i rzuty ekranu użyte w tej instrukcji także mogą się różnić od rzeczywistego produktu. Informacje zawarte w niniejszym poradniku mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Jdeme na to


1 Vlož nohy vodorovného podstavce do otvoru v drážkách konzole PlayStation®5.

Před použitím konzole PS5® k ní vždy připevni nohy.
Před připevněním noh polož konzoli na měkkou látku rozprostřenou na rovném povrchu.

Konzole s nainstalovanou diskovou jednotkou

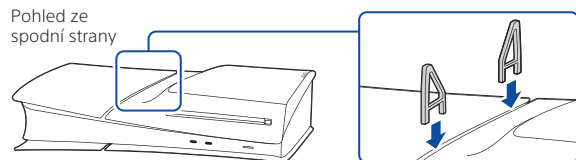

Konzole bez nainstalované diskové jednotky

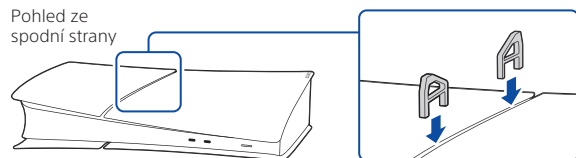


Chceš-li konzoli PS5 umístit do svislé polohy, budeš muset použít vertikální podstavec (prodává se samostatně).

2 Připoj kabel HDMI a síťový kabel AC.

Použij dodávané kabely.

Před připojením síťového kabelu AC do elektrické zásuvky proved' všechna zapojení.


Na následujících obrázcích je konzole s nainstalovanou diskovou jednotkou.

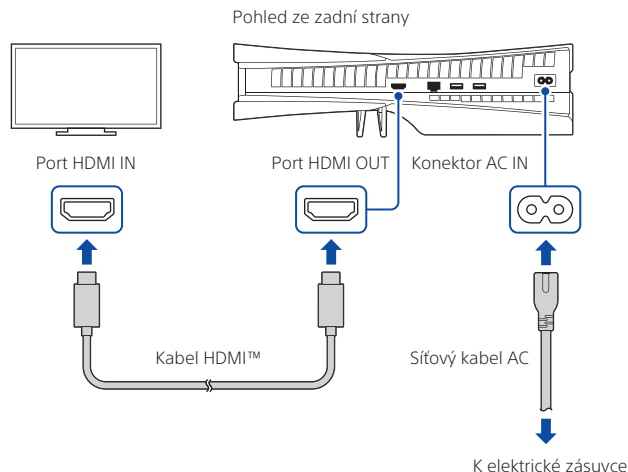

3 Připoj kabel LAN.

K připojení k internetu pomocí kabelu použij kabel LAN (není součástí dodávky).


Budeš-li se připojovat prostřednictvím sítě Wi-Fi®, kabel LAN nepřipojuj a přejdi na další krok.

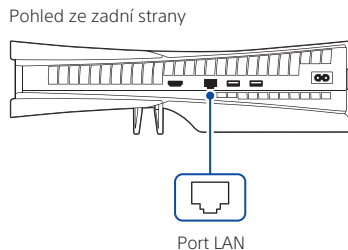

4 Zapni televizor a nastav vstup na hodnotu HDMI.

5 Stisknutím tlačítka (napájení) zapni konzoli PS5.


Kontrolka napájení zabliká modře a pak se rozsvítí bíle.

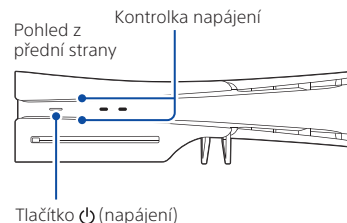

Pokud po zapnutí necháš konzoli 60 sekund nečinnou, zapne se čtečka obrazovky. Můžeš si poslechnout text na obrazovce a další důležité informace, které budou nahlas předčítány a pomohou ti provést požadované úkony. Čtečka obrazovky je k dispozici jen v některých jazycích.

6 Připoj ke konzoli bezdrátový ovladač DualSense® a stiskni tlačítko (PS).

Ovladač spáruješ tak, že jej pomocí kabelu USB připojíš k portu USB na konzoli. Ovladač se zapne po stisknutí tlačítka (PS).

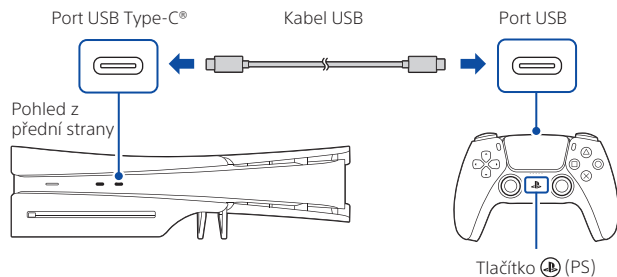

7 Přizpůsob si svá nastavení.

Už jsme skoro hotovi! Dokonči počáteční nastavení podle pokynů uvedených na obrazovce.

- **Nastavení účtu**
Vytvoř si nový účet, nebo se přihlas ke stávajícímu účtu. Po přihlášení ke stávajícímu účtu získáš přístup ke svému předplatnému služby PlayStation®Plus a také k přátelům, trofejím a dalším informacím o účtu.
- **Přenos dat z jiné konzole**
Pokud vlastníš konzoli PlayStation®4 nebo jinou konzoli PS5, do nové konzole lze data přenést po přihlášení ke stávajícímu účtu.

Až se na obrazovce objeví zpráva **Vítejte v systému PlayStation 5**, znamená to, že instalace byla dokončena.


Bude konzoli PS5 používat dítě? Přečti si kapitulu „Rodičovská kontrola“ (strana 29).

- Možnosti nastavení, které tu vidíš, jsou přizpůsobeny tvým potřebám na základě informací, jako jsou tvé síťové prostředí a účet, ke kterému ses přihlásil.
- Nastavení můžeš kdykoli změnit tak, že z domovské obrazovky přejdeš do nabídky **Nastavení** ⚙️.

Rodičovská kontrola

Můžete spravovat nastavení pro děti, které používají konzoli PS5. Rodičovská kontrola umožňuje nastavit omezení her, které mohou děti hrát, kdy a jak dlouho hrají, zda mohou chatovat nebo ne, a další.

Každý dospělý (😊) a dítě (👶) musí mít vlastní oddělený účet. Dětský účet se po vytvoření automaticky propojí s tvým účtem a vznikne rodina. Rodičovskou kontrolu můžeš aplikovat pouze na dětské účty ve své rodině.

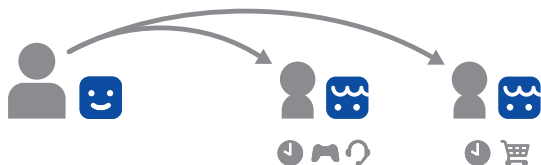

Na své konzoli PS5 můžeš používat svůj stávající účet, například ten, který sis vytvořil na konzoli PS4™. Tvá rodina a nastavení v rámci rodičovské kontroly budou převedeny na konzoli PS5.

Vytvářej dětské účty

Můžeš vytvořit dětský účet a zároveň s tím nastavit rodičovskou kontrolu.

Stisknutím tlačítka (PS) otevřete řídicí středisko. Vyberte svůj profilový obrázek a pak vyberte **Přepnout uživatele**. Na obrazovce výběru uživatele vyberte **Přidat uživatele** a vytvořte účet.

Zkontroluj a změň nastavení rodičovské kontroly.

Rodičovskou kontrolu dětských účtů doporučujeme pravidelně kontrolovat. Kontrolu a úpravy můžeš provést v nabídce **Nastavení** > **Rodina a rodičovská kontrola**, kterou nalezneš na domovské obrazovce.

Ikony věkového hodnocení her

Každá hra obsahuje ikonu věkového hodnocení, které ti pomůže určit, zda ji tvé dítě může hrát.

Evropa, Afrika a Indie

Věk hráče	3 a více	7 a více	12 a více	16 a více	18 a více
Věková klasifikace hry					

Německo

Věk hráče	0 a více	6 a více	12 a více	16 a více	18 a více
Věková klasifikace hry					

Další informace o rodičovské kontrole a nastavení nalezneš v uživatelské příručce (strana 36).


Co je co na obrazovce

Domovská obrazovka

Z domovské obrazovky můžeš přejít na dva typy obsahu: hry nebo média.

Na domovské stránce her se nachází tvé hry, obchod PlayStation™Store a další aplikace související s hrami.

Na domovské stránce médií najdeš aplikace k přehrávání hudby, videí a další neherní aplikace.

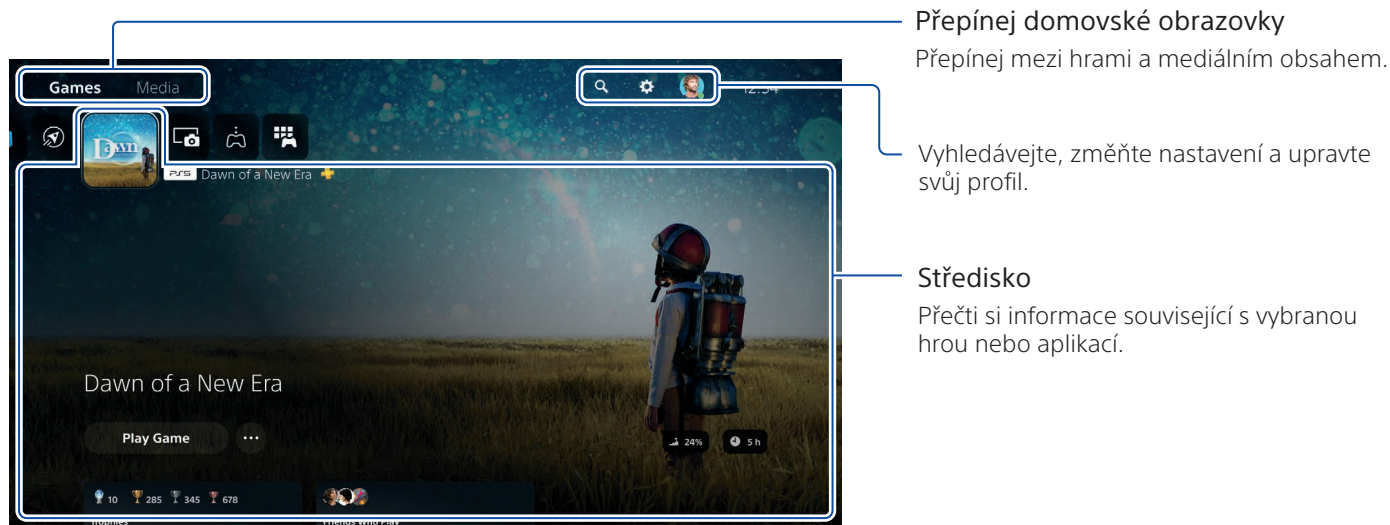


- Tlačítko (X) na konzoli PS5 slouží k potvrzování vybraných položek.
- Pokud se chceš vrátit na domovskou obrazovku, zatímco je spuštěná hra nebo aplikace, v řídicím středisku vyber možnost Domů 🏠 nebo na ovladači stiskni tlačítko (PS).

Řídicí středisko

Stiskni tlačítko  (PS) a otevři řídicí středisko.

Nyní máš přístup ke spoustě funkcí, aniž bys musel vypínat hru nebo aplikaci.

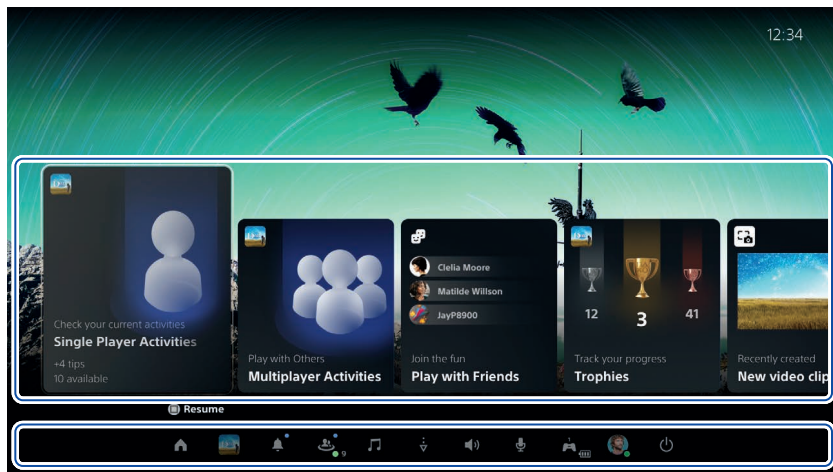

Karty

Karty ti v závislosti na tom, co zrovna děláš, zobrazí funkce a aktivity týkající se tvých dostupných her a aplikací. Vyber kartu, abys získal další informace, nebo přeskoč na další kartu.

Ovládání

Vyber možnost **Domů** , která tě převede zpět na domovskou obrazovku, nebo možnost **Napájení** , která vypne konzoli PS5. Můžeš tady také provádět další základní funkce.

Získej přístup k funkcím a nastavením, které při hraní používáš nejčastěji.

Zagrajmy

Uruchamianie gry w wersji cyfrowej

Możesz zagrać w grę pobraną ze sklepu PlayStation Store . Gdy gra zostanie pobrana i będzie gotowa do uruchomienia, otrzymasz powiadomienie. Wybierz grę z ekranu głównego gier.

- Aby móc kupować i pobierać gry, konieczne jest podłączenie konsoli do Internetu i zalogowanie się na swoje konto.
- PlayStation™Network i PlayStation Store podlegają warunkom korzystania, ograniczeniom krajowym i językowym. Użytkownicy są odpowiedzialni za opłacanie dostępu do Internetu. Za niektóre materiały i usługi pobierane są opłaty. Użytkownicy muszą mieć ukończone 7 lat. Użytkownicy, którzy nie ukończyli jeszcze 18 lat, muszą mieć zgodę rodziców. Zastosowanie mogą mieć także dodatkowe ograniczenia wiekowe. Dostępność usługi nie jest gwarantowana. Funkcje online niektórych gier mogą zostać wycofane po uprzednim powiadomieniu – playstation.com/gameservers/. Zastosowanie mają pełne warunki i zasady: warunki świadczenia usługi PSN dostępne na stronie playstation.com/legal/.


Uruchamianie gry z płyty

(pouze konzole s nainstalovanou diskovou jednotkou)

Włóż płytę.

Herní data se začnou instalovat, a jakmile bude hra připravená ke hraní, přijde ti oznámení.

Vyber hru z domovské stránky her.

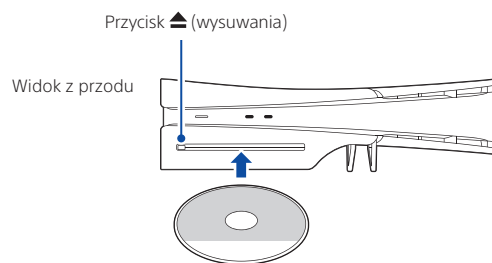

Wsuń płytę

Naciśnij przycisk ▲ (wysuwania), aby wysunąć płytę.

Používej svůj ovladač

Nabíjení ovladače


Ke konzoli PS5, která je zapnutá nebo přepnutá do režimu odpočinku, můžeš prostřednictvím kabelu USB připojit svůj ovladač. Pokud se konzole nachází v režimu odpočinku, světelná lišta na ovladači bude pomalu blikat oranžově. Po dokončení nabíjení světelná lišta zhasne.

Chceš-li nabíjet ovladač, i když se konzole nachází v režimu odpočinku, přejdi do nabídky **Nastavení** ⚙️ > **Systém** > **Úspora energie** > **Funkce dostupné v režimu odpočinku** > **Napájet porty USB** a vyber jakoukoli jinou možnost, než je možnost **Vypnuto**.

Vypni si mikrofon


Po každém stisknutí tlačítka ztlumení se tvůj mikrofon buď ztlumí (tlačítko bude svítit), nebo se ztlumení vypne (tlačítko zhasne).

Stisknutím a podržením tlačítka ztlumení ztlumíš svůj mikrofon a vypneš zvukový výstup z reproduktorů svého ovladače a televizoru. Opětovným stisknutím tlačítka ztlumení vše vrátíš do původního stavu.

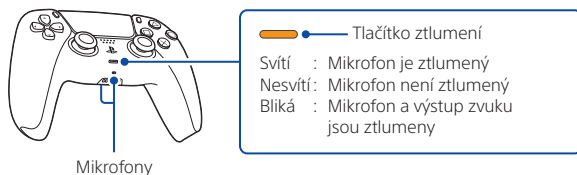

Používej více ovladačů

Najednou můžeš používat až 4 ovladače. Stisknutím tlačítka (PS) přiřadíš ovladačům čísla. Kontrolky hráčů se rozsvítí v patřičném pořadí. Čísla jsou přiřazena vzestupně od 1. Číslo svého ovladače určíš podle toho, kolik kontrolky se rozsvítí.

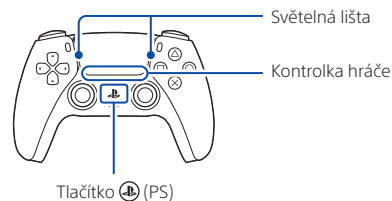

- Při prvním použití ovladače je potřeba ho nejdříve spárovat (strana 28).
- Při hraní her pro systém PS4 se světelná lišta na ovladači rozsvítí modře, červeně, zeleně nebo růžově, podle toho, v jakém pořadí byl ovladač připojen. Oproti kontrolce hráče jde o jiný údaj.

Zapínej konzoli PS5 pomocí ovladače

Stisknutím tlačítka (PS) na spárovaném ovladači zapneš konzoli PS5.

Vypínání

Upozornění

Síťový kabel AC odpoj z elektrické sítě pouze v případě, že kontrolka napájení nesvítí. Pokud jej odpojíš, když kontrolka napájení svítí nebo bliká, můžeš poškodit data nebo o ně přijít. Hrozí také, že poškodíš svou konzoli.

Přepni konzoli do režimu odpočinku

Režim úspory energie se na konzoli PS5 jmenuje režim odpočinku. V tomhle režimu můžeš například nabíjet ovladač prostřednictvím portů USB na konzoli, automaticky aktualizovat systémový software a nechat své hry a aplikace pozastavené na pozadí. Další informace o optimálním nastavení režimu odpočinku najdeš v uživatelské příručce (strana 36).

U některých funkcí budeš nejprve muset povolit jejich nastavení. Přejdi do nabídky **Nastavení**  > **Systém** > **Úspora energie** > **Funkce dostupné v režimu odpočinku**.

V řídicím středisku vyber možnost **Napájení**  a poté vyber možnost **Vstoupit do režimu odpočinku**. Kontrolka napájení zabliká bíle a pak se změní na oranžovou. Chceš-li režim odpočinku ukončit, stiskni tlačítko  (PS).

Úplné vypnutí konzole

V řídicím středisku vyber možnost **Napájení**  a poté vyber možnost **Vypnout systém PS5**. Kontrolka napájení zabliká bíle a konzole se vypne.

Kontrolka napájení

Bílá	Konzole je zapnutá.
Oranžová	Konzole je v režimu odpočinku.
Nesvítí	Konzole je vypnutá.

CS

Další informace

Bezpečnostní příručka

V dodávané bezpečnostní příručce se dozvíš, jak konzoli PS5 bezpečně používat. Tato tištěná příručka také obsahuje záruku k produktu a informace o technických údajích. Přečti si ji, než začneš konzoli používat.

Uživatelská příručka

Zjisti, co všechno tvoje konzole PS5 dokáže. Nauč se, jak nastavit a používat všechny funkce. Z domovské obrazovky konzole PS5 přejdi do nabídky **Nastavení** ⚙️ > **Uživatelská příručka, zdraví a bezpečnost a další informace** > **Uživatelská příručka**.

Webová stránka zákaznické podpory

Na stránce playstation.com/help/ najdeš informace o podpoře, jako jsou řešení problémů krok za krokem nebo nejčastější dotazy.



„PS“, „PlayStation“, „PS5“, „PS4“, „DualSense“ a „PlayStation Shapes Logo“ sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Sony Interactive Entertainment Inc.

„SONY“ a „PS“ jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Sony Group Corporation.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. USB-IF SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum. Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.

Design a technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Informace o funkcích systému a obrázky zveřejněné v tomto dokumentu se mohou lišit od tvé konzole, v závislosti na používané verzi systémového softwaru. Od skutečného produktu se také mohou lišit ilustrace a screenshoty použité v této příručce.


Informace obsažené v této příručce mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Začíname


1 Vložte nožičky horizontálneho podstavca do otvoru v drážkach konzoly PlayStation®5.

Pred použitím vždy nainštalujte nožičky ku konzole PS5®. Pred inštaláciou nožičiek položte konzolu na mäkkú handričku rozprestretú na rovnom podklade.

Konzola s nainštalovanou diskovou jednotkou

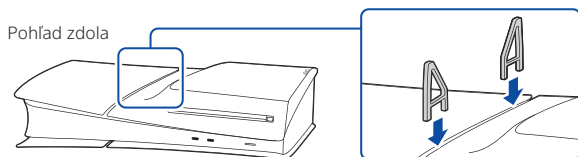

Konzola bez nainštalovanej diskovej jednotky

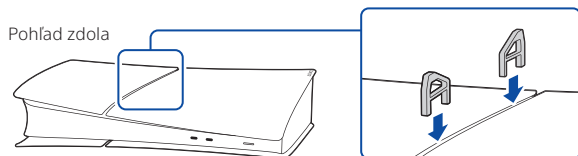


Ak chcete nastaviť konzolu PS5 do vertikálnej polohy, bude potrebné použiť vertikálny podstavec (predáva sa samostatne).

2 Pripojte kábel HDMI a elektrický sieťový kábel zapojte do elektrickej siete.


Použite káble, ktoré boli súčasťou balenia. Všetky uvedené pripojenia vykonajte pred zapojením elektrického sieťového kábla do elektrickej siete.

Všetky nasledujúce obrázky znázorňujú konzolu s nainštalovanou diskovou jednotkou.

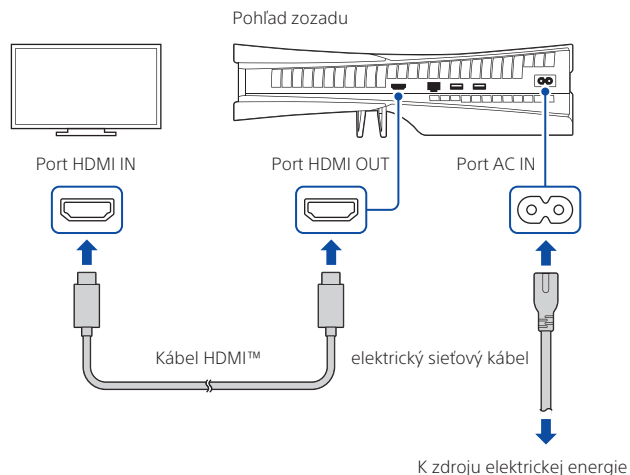

3 Pripojte kábel LAN.


Na káblové pripojenie na internet použite kábel LAN (nie je súčasťou balenia). Ak budete používať pripojenie Wi-Fi®, nepripájajte kábel LAN a prejdite na ďalší krok.

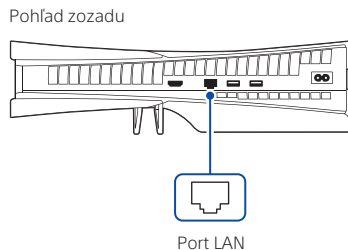

4 Zapnite televízor a nastavte vstup na možnosť HDMI.

5 Konzolu PS5 zapnite stlačením tlačidla (napájanie).


Indikátor napájania bliká načerveno a potom zmení farbu na bielu.

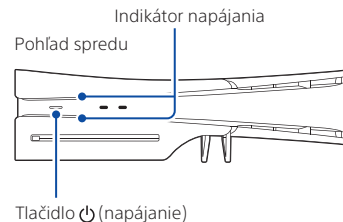

Ak necháte konzolu nečinnú 60 sekúnd po jej zapnutí, zapne sa čítač obrazovky. Máte možnosť počúvať nahlas čítaný text a ďalšie dôležité informácie uvedené na obrazovke, ktoré vám pomôžu dosiahnuť, čo chcete urobiť. Funkcia čítania obrazovky je k dispozícii iba v niektorých jazykoch.

6 Pripojte bezdrôtový ovládač DualSense® ku konzole a stlačte tlačidlo (PS).

Ak chcete ovládač spárovať, pripojte ho pomocou kábla USB k portu USB na konzole. Po stlačení tlačidla  (PS) sa ovládač zapne.

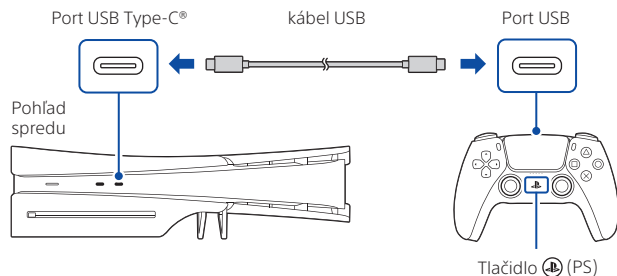

7 Prispôbte si ich podľa vlastných predstáv.

Už je to takmer hotové! Podľa pokynov na obrazovke dokončíte pripojenie a nastavenie.

- **Nastavenie vášho účtu**
Vytvorte si nový účet alebo sa prihláste pomocou existujúceho účtu. Ak sa prihlásite pomocou svojho existujúceho účtu, získate prístup k svojmu predplatnému PlayStation®Plus, ako aj k priateľom, trofejám a ďalším informáciám z vášho účtu.
- **Prenesenie údajov z inej konzoly**
Ak máte konzolu PlayStation®4 alebo inú konzolu PS5, po prihlásení pomocou existujúceho účtu môžete preniesť údaje do novej konzoly.

Nastavenia sú dokončené, keď sa na obrazovke zobrazí text **Welcome to PlayStation 5 (Vitajte v systéme PlayStation 5)**.


Bude konzolu PS5 používať dieťa? Pozrite si tiež časť „Rodičovská kontrola“ (strana 41).

- Možnosti nastavenia, ktoré vidíte, sú prispôbosené vašim potrebám na základe informácií, ako sú sieťové prostredie a účet, ktorý používate.
- Môžete sa vrátiť späť a zmeniť ktorékoľvek z vašich nastavení výberom položky **Settings (Nastavenia)**  na domovskej obrazovke.

Rodičovská kontrola

Pre deti, ktoré používajú konzolu PS5, môžete spravovať nastavenia. Rodičovská kontrola vám umožňuje okrem iného nastaviť obmedzenia pre hry, ktoré môžu hrať deti, kedy a ako dlho ich môžu hrať a povoliť alebo zakázať konverzáciu.

Každý dospelý (označený ako „) a dieťa (označené ako „) budú potrebovať vlastné účty. Keď vytvoríte účet pre dieťa, automaticky sa prepojí s vaším účtom, čím sa vytvorí rodinný účet. Rodičovskú kontrolu môžete nastaviť iba pre deti vo vašom rodinnom účte.

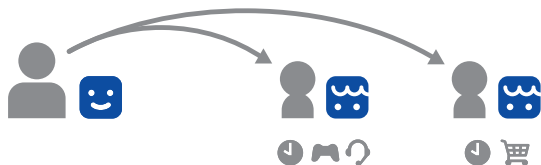

Pre svoju konzolu PS5 môžete použiť existujúci účet, napríklad ten, ktorý ste vytvorili pre konzolu PS4™. Vaše nastavenia rodinného účtu a rodičovskej kontroly sa prenású na konzolu PS5.

Vytvorte účet pre dieťa

Účet pre dieťa a rodičovskú kontrolu môžete vytvoriť a nastaviť súčasne.

Stlačením tlačidla  (PS) otvorte ovládacie stredisko. Vyberte svoj profilový obrázok a zvolte položku **Switch User** (Prepnúť používateľa). Na obrazovke výberu používateľa vyberte položku „**Add User**“ (Pridať používateľa) na vytvorenie účtu.

Skontrolujte a zmeňte nastavenia rodičovskej kontroly

Odporúčame vám pravidelne kontrolovať nastavenia rodičovskej kontroly dieťaťa. Môžete ich skontrolovať alebo aktualizovať výberom položky **Settings (Nastavenia)**  > **Family and Parental Controls (Rodinný účet a rodičovské kontroly)** na domovskej obrazovke.

SK

Ikony hodnotenia hier

Pri každej hre je uvedená ikona hodnotenia hry, ktorá vám pomôže určiť, či je na základe veku pre vaše dieťa vhodná.

Európa, Afrika a India

Vek hráča	3 a viac	7 a viac	12 a viac	16 a viac	18 a viac
Vekové obmedzenia hry					

Nemecko

Vek hráča	0 a viac	6 a viac	12 a viac	16 a viac	18 a viac
Vekové obmedzenia hry					

Viac informácií o funkciách a nastaveniach rodičovskej kontroly nájdete v User's Guide (Používateľská príručka) (strana 48).


Rozhliadnite sa

Domovská obrazovka

Na domovskej obrazovke si môžete vybrať z dvoch typov obsahu: hry alebo médiá.

Na domácej stránke hier nájdete svoje hry, obchod PlayStation™Store a ďalšie súvisiace aplikácie.

Na domácej stránke médií nájdete hudbu, videá a iné aplikácie, ktoré nesúvisia s hrami.

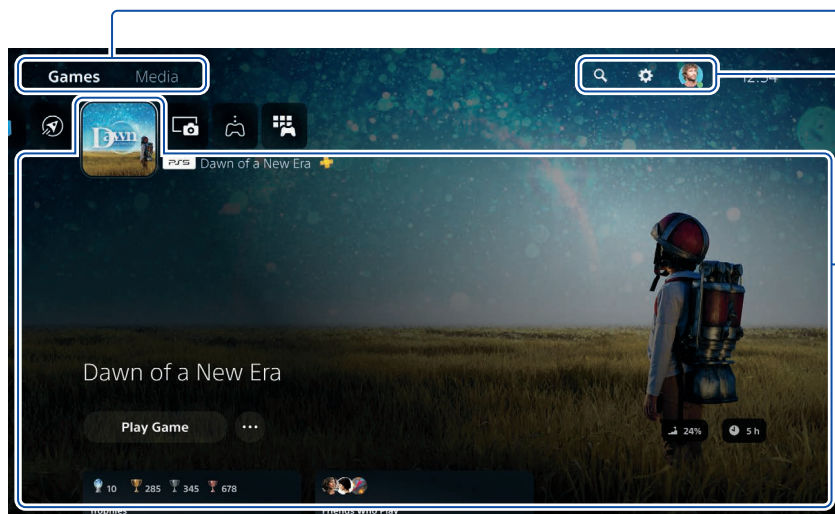

Prepínajte medzi domovskými obrazovkami

Prepínajte medzi obrazovkami pre hry a médiá.

Vyhľadajte, zmeňte svoje nastavenia a upravte svoj profil.

Uzol

Prečítajte si ďalšie informácie o vybranej hre alebo aplikácii a nájdite súvisiace informácie.


- Tlačidlom (X) sa na konzole PS5 potvrdzujú vybrané položky.
- Ak sa chcete vrátiť na domovskú obrazovku, keď je spustená hra alebo aplikácia, vyberte z ovládacieho strediska položku Home (Domov) 🏠 alebo stlačte a podržte tlačidlo (PS) (PS) na ovládači.

SK

Ovládacie stredisko

Stlačením tlačidla  (PS) otvorte ovládacie stredisko.

Prístup k mnohým funkciám máte bez nutnosti opustiť hru alebo aplikáciu.

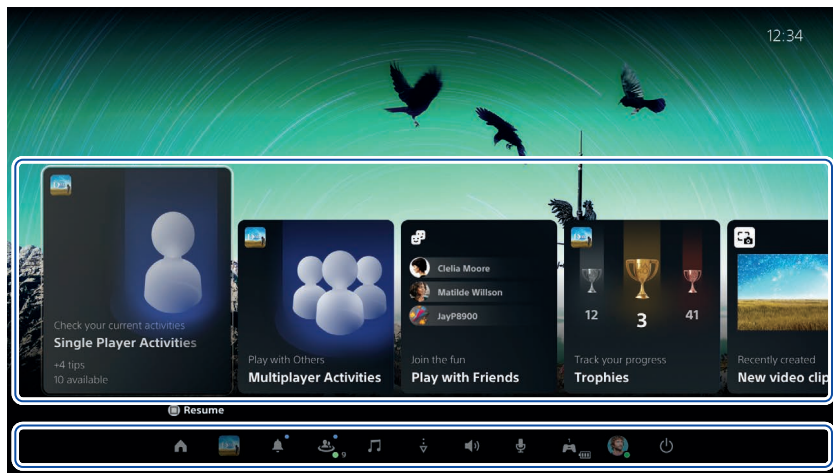

Karty

Karty znázorňujú funkcie a aktivity súvisiace s vašimi hrami a aplikáciami, ktoré sú k dispozícii v závislosti od toho, čo práve robíte. Ak chcete získať viac informácií, vyberte kartu alebo prejdite na ďalšiu kartu.

Ovládacie prvky

Vyberte položku Home (Domov) , ak sa chcete vrátiť na domovskú obrazovku, a položku Power (Napájanie)  tak chcete vypnúť konzolu PS5. Vykonať tu tiež ďalšie základné funkcie.

Získajte rýchly prístup k funkciám a nastaveniam, ktoré počas hry najviac používate.

Podme hrať

Hrať stiahnutú hru

Hrať môžete tiež hru, ktorú ste si stiahli z obchodu

PlayStation Store .

Keď sa hra stiahne a bude pripravená, dostanete oznámenie. Vyber si hru zo svojej domácej stránky hier.

- Ak si chcete kúpiť a stiahnuť hry, musíte pripojiť svoju konzolu k internetu a prihlásiť sa do svojho účtu.
- Na službu PlayStation™Network (PSN) a obchod PlayStation Store sa vzťahujú zmluvné podmienky a obmedzenia týkajúce sa krajín a jazykov. Používatelia sú zodpovední za úhradu poplatkov za internetové služby. Na niektorý obsah a/alebo služby sa vzťahujú poplatky. Používatelia musia byť starší ako 7 rokov (vrátane), pričom od používateľov mladších ako 18 rokov sa vyžaduje súhlas rodičov. Uplatňovať sa môžu aj ďalšie vekové obmedzenia. Dostupnosť služby sa negarantuje. Online funkcie konkrétnych hier môžu byť po primerane včasnom oznámení stiahnuté – playstation.com/gameservers/. Na túto akciu sa vzťahujú úplné zmluvné podmienky: PSN Terms of Service (Zmluvné podmienky siete PSN) dostupné na adrese playstation.com/legal/.


Hrať hru z disku

(len pre konzoly s nainštalovanou diskovou jednotkou)

Vložte disk.

Údaje hry sa začnú inštalovať a keď bude hra pripravená, dostaneš upozornenie.

Vyber si hru zo svojej domácej stránky hier.

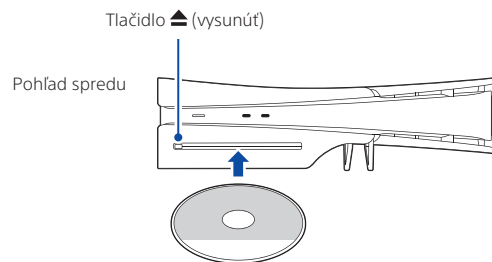

Vysunutie disku

Stlačením tlačidla ▲ (vysunúť) vysuniete disk.

Používanie ovládača


Nabíjanie ovládača

Keď je konzola PS5 zapnutá alebo v režime odpočinku, pomocou kábla USB pripojte ovládač ku konzole. Ak je vaša konzola v režime odpočinku, svetelná lišta na ovládači pomaly bliká oranžovo. Po dokončení nabíjania sa svetelná lišta vypne.

Ak chcete svoj ovládač nabiť, keď je vaša konzola v režime odpočinku, prejdite na **Settings (Nastavenia)** > **System (Systém)** > **Power Saving (Úspora energie)** > **Features Available in Rest Mode (Funkcie dostupné v režime odpočinku)** > **Supply Power to USB Ports (Prívod elektrickej energie do portov USB)** a vyberte inú možnosť ako **Off (Vypnuté)**.


Stište mikrofón

Po každom stlačení tlačidla stíšenia sa mik prepne medzi stíšeným (tlačidlo svieti) a nestíšeným (tlačidlo nesvieti). Stlačením a podržaním tlačidla stíšenia stíšite mik a vypnete zvukový výstup z reproduktorov na ovládači a televízore. Opätovným stlačením tlačidla stíšenia dôjde k návratu do pôvodného stavu.

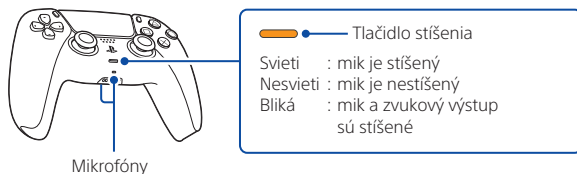

Používanie niekoľkých ovládačov

Používať môžete až 4 ovládače súčasne. Stlačením tlačidla (PS) priradíte ovládačom čísla. Podľa toho sa rozsvietia príslušné svetelné indikátory hráča. Čísla sú priradené v poradí od 1 a číslo ovládača môžete určiť podľa počtu zapnutých svetiel.

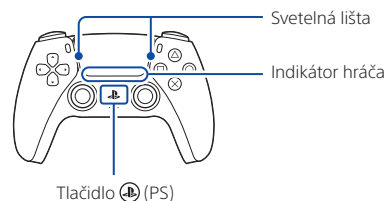

- Pri prvom použití budete musieť spárovať ovládač (strana 40).
- Keď hráte hru pre systém PS4, svetelná lišta ovládača svieti na modro, červeno, zeleno alebo ružovo podľa toho, v akom poradí je ovládač pripojený. Lišta je oddelená od indikátora hráča.

Zapnutie konzoly PS5 pomocou ovládača

Stlačením tlačidla (PS) na ovládači, ktorý už je spárovaný, zapnete konzolu PS5.

Vypínanie

Upozornenie

Elektrický sieťový kábel odpojte od elektrickej zásuvky iba vtedy, keď indikátor napájania nesvieti. Ak ho odpojíte, kým indikátor napájania svieti alebo bliká, môže dôjsť k strate alebo poškodeniu údajov, prípadne k poškodeniu konzoly.

Uvedenie konzoly do režimu odpočinku

Režim úspory energie vašej konzoly PS5 sa nazýva „režim odpočinku“. V tomto režime môžete napríklad nabíjať ovládač prostredníctvom portov USB konzoly, automaticky aktualizovať systémový softvér a nechať svoju hru alebo aplikáciu pozastavenú, kým je konzola vypnutá. Informácie o optimálnych nastaveniach režimu odpočinku nájdete v Používateľskej príručke (strana 48).

Ak chcete niektoré funkcie používať, musíte povoliť ich nastavenia. Prejdite do položky **Settings (Nastavenia)**  > **System (Systém)** > **Power Saving (Úspora energie)** > **Features Available in Rest Mode (Funkcie dostupné v režime odpočinku)**.

Z ovládacieho strediska vyberte položku **Power (Napájanie)**  a zvolte **Enter Rest Mode (Zapnúť režim odpočinku)**. Indikátor napájania zabliká nabiele a potom zmení farbu na oranžovú. Ak chcete ukončiť režim odpočinku, stlačte tlačidlo  (PS).

Úplné vypnutie konzoly

V ovládacom stredisku vyberte položku **Power (Napájanie)**  a potom vyberte možnosť **Turn Off PS5 (Vypnúť systém PS5)**. Indikátor napájania zabliká nabiele a následne sa konzola vypne.

Indikátor napájania

Biela	Konzola je zapnutá.
Oranžová	Konzola je v režime odpočinku.
Nesvieti	Konzola je vypnutá.

Ďalšie informácie

Bezpečnostná príručka

Naučte sa, ako bezpečne používať konzolu PS5 s dodanou Bezpečnostnou príručkou. Táto papierová príručka obsahuje tiež záručné podmienky výrobku a informácie o špecifikáciách. Kým začnete konzolu používať, prečítajte si ju

User's Guide (Používateľská príručka)

Získajte kompletné informácie o funkčných možnostiach konzoly PS5. Naučte sa konfigurovať nastavenia a používať jednotlivé funkcie. Na domovskej obrazovke konzoly PS5 prejdite do položky **Settings (Nastavenia)** ⚙️ > **User's Guide, Health and Safety, and Other Information (Používateľská príručka, Bezpečnosť a ochrana zdravia a ďalšie informácie)** > **User's Guide (Používateľská príručka)**.

Webová stránka zákazníckej podpory

Na webovej stránke zákazníckej podpory nájdete dôležité informácie, napríklad ako postupovať pri riešení problémov a často kladené otázky. playstation.com/help/.



„PS“, „PlayStation“, „PS5“, „PSS“, „PS4“, „DualSense“ a „PlayStation Shapes Logo“ sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Sony Interactive Entertainment Inc.

„SONY“ a „PS“ sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Sony Group Corporation.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. USB-IF SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.

Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Informácie o funkčnej výbave a obrázky publikované v tomto dokumente sa môžu odlišovať od reálnej podoby alebo výbavy vašej konzoly v závislosti od používanej verzie systémového softvéru. Ilustrácie a snímky obrazoviek uvádzané v tejto príručke sa taktiež môžu líšiť od finálneho výrobku.


Informácie obsiahnuté v tejto príručke sa môžu bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť.

Induljon a játék!


1 Helyezd a vízszintes állványlábát a PlayStation®5 konzol vájataiban lévő lyukba.

Használat előtt mindig csatlakoztasd a lábat PS5® konzolodhoz. A láb csatlakoztatása előtt tedd a konzolt egy sima felületre terített puha textíliára.

Telepített lemezmeghajtóval rendelkező konzol

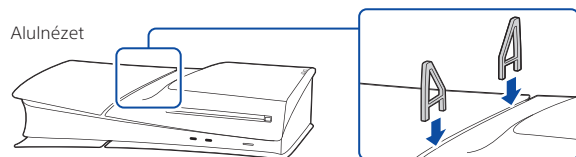

Telepített lemezmeghajtó nélküli konzol

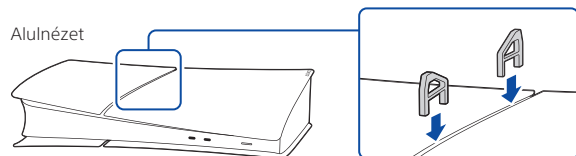


Ha függőleges helyzetbe szeretnéd állítani a PS5 konzolod, ahhoz függőleges állvány szükséges, amely külön kapható.

2 Csatlakoztasd a HDMI-kábelt és az AC-tápkábelt.


Használd a mellékelt kábeleket. Végezd el az összes csatlakoztatást, mielőtt tápforráshoz csatlakoztatnád az AC-tápkábelt.

Az alábbi illusztrációk mind a telepített lemezmeghajtóval rendelkező konzolt mutatják.

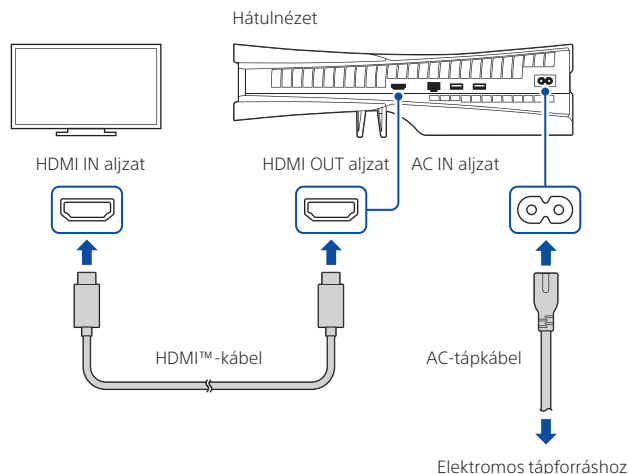

3 Csatlakoztasd a LAN-kábelt.


Az internethez való vezetékes kapcsolódás LAN-kábel (nem tartozék) használatával lehetséges. Wi-Fi® használata esetén ne csatlakoztasd a LAN-kábelt, és ugorj a következő lépéshez.

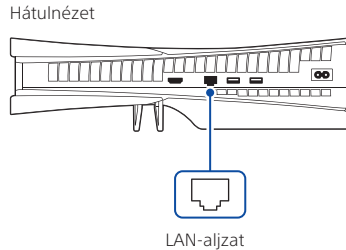

4 Kapcsold be a TV-t, a bemenetet pedig állítsd HDMI-re.

5 Kapcsold be a PS5 konzolt a (tápellátás) gombbal.

A tápellátásjelző kéken villog, majd fehérre vált.

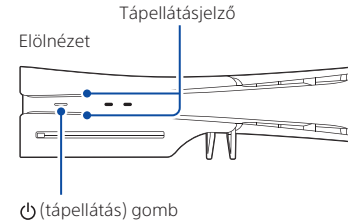


Ha a konzolt 60 másodpercig nem használod a bekapcsolást követően, bekapcsol a képernyőolvasó funkció. A képernyőn megjelenő szöveget és egyéb fontos információkat felolvasva hallgathatod meg, amely segítséget nyújt a konzol használatában. A képernyőolvasó funkció csak bizonyos nyelveken érhető el.

6 Csatlakoztasd a DualSense® vezeték nélküli vezérlőt a konzolodhoz, és nyomd meg a (PS) gombot.

A vezérlő párosításához csatlakoztasd azt egy USB-kábelrel a konzolod USB-aljzatához.

A  (PS) gomb megnyomásakor a vezérlő bekapcsol.

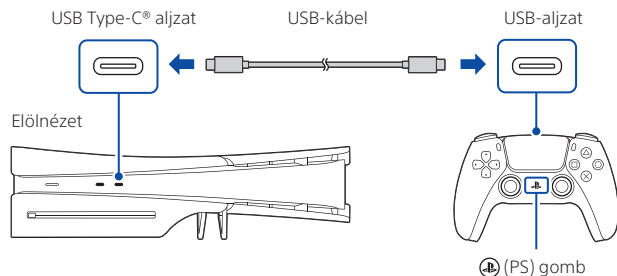

7 Csináld, ahogyan szeretnéd.

Már majdnem kész vagy! A kezdeti beállítások elvégzéséhez kövesd a képernyőn megjelenő utasításokat.

- Állítsd be a fiókot
Készíts új fiókot, vagy jelentkezz be egy már meglévő fiókkal. Ha a meglévő fiókkal jelentkezel be, elérheted a PlayStation®Plus előfizetésedet, valamint a barátaidat, trófeáidat és egyéb fiókadataidat.
- Adatátvitel egy másik konzolról
Ha van egy PlayStation®4 konzolod vagy egy másik PS5 konzolod, akkor egy meglévő fiókba bejelentkezve átviheted az adataidat az új konzolodra.

Ha a beállítás befejeződött, az **Üdvözlő a PlayStation 5** felirat jelenik meg a képernyőn.


Gyerekek is fogják használni a PS5 konzolodat? Lásd még „Szülői felügyelet” (53. oldal).

- A látható beállítási lehetőségek a te igényeidhez igazodnak olyan információk alapján, mint a hálózati környezet és a fiók, amelybe be vagy jelentkezve.
- Visszaléphetsz, és megváltoztathatod bármelyik beállításodat a kezdőképernyőről elérhető **Beállítások**  menü kiválasztásával.

Szülői felügyelet

A PS5 konzolt használó gyerekek beállításai könnyedén kezelhetők. A szülői felügyelet segítségével korlátozni lehet, milyen játékokkal, mikor és milyen hosszan játszhatnak a gyerekek, cseveghetnek-e és egyéb beállítási lehetőségek is rendelkezésre állnak.

Minden felnőttnek (👤) és gyerekeknek (👶) saját, külön fiókkal kell rendelkeznie. Ha egy gyerek számára hozol létre fiókot, az automatikusan a te fiókodhoz lesz csatlakoztatva, és így egy család jön létre. Csak a te családban lévő gyerekekre vonatkozóan állíthatsz be szülői felügyeletet.

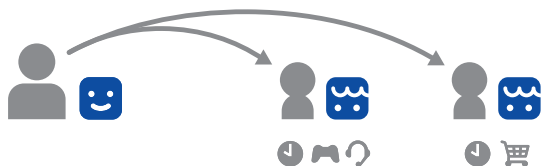

Ehhez használhatsz egy már létező fiókot, például a PS4™ konzolodon létrehozott és a PS5 konzolodon használt fiókodat. A család és szülői felügyelettel kapcsolatos beállításaid átkerülnek a PS5 konzolodra.

Hozz létre fiókot egy gyerek számára

Egyszerre hozhatsz létre gyerekfiókot, és állíthatsz be hozzá szülői felügyeletet.

Nyomd meg a (PS) gombot a vezérlőközpont megnyitásához. Válaszd ki a profilképedet, majd válaszd a **Felhasználóváltás** lehetőséget. A felhasználóválasztó képernyőn válaszd az **Felhasználó hozzáadása** lehetőséget fiók létrehozásához.

Ellenőrizd és módosítsd a szülői felügyelet beállításait

Javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizd a gyerekekhez tartozó szülői felügyelet beállításait. A kezdőképernyőről elérhető **Beállítások** ⚙️ > **Család és szülői felügyelet** beállításokkal ellenőrizheted és frissítheted ezeket.

Játékkategória-ikonok

Minden játékhoz tartozik egy játékkategória-ikon, amely segít meghatározni, hogy a gyerek korosztályának megfelelő-e az adott játék.

Európa, Afrika és India

Játékos kora	3 éves vagy annál idősebb	7 éves vagy annál idősebb	12 éves vagy annál idősebb	16 éves vagy annál idősebb	18 éves vagy annál idősebb
Korhatár-besorolás					

Németország

Játékos kora	0 éves vagy annál idősebb	6 éves vagy annál idősebb	12 éves vagy annál idősebb	16 éves vagy annál idősebb	18 éves vagy annál idősebb
Korhatár-besorolás					

A szülői felügyelet funkcióival és beállításával kapcsolatos további információkat a Felhasználói útmutatóban találsz (60. oldal).


Mi látható a képernyőn?

Kezdőképernyő

A kezdőképernyőről kétféle tartalom érhető el: játékok és médiatartalmak.

A játékok kezdőlapján találod meg játékaidat, a PlayStation™Store-t, illetve egyéb, játékokkal kapcsolatos alkalmazásokat.

A médiafájlok kezdőlapján zenéket, videókat és egyéb alkalmazásokat találsz.

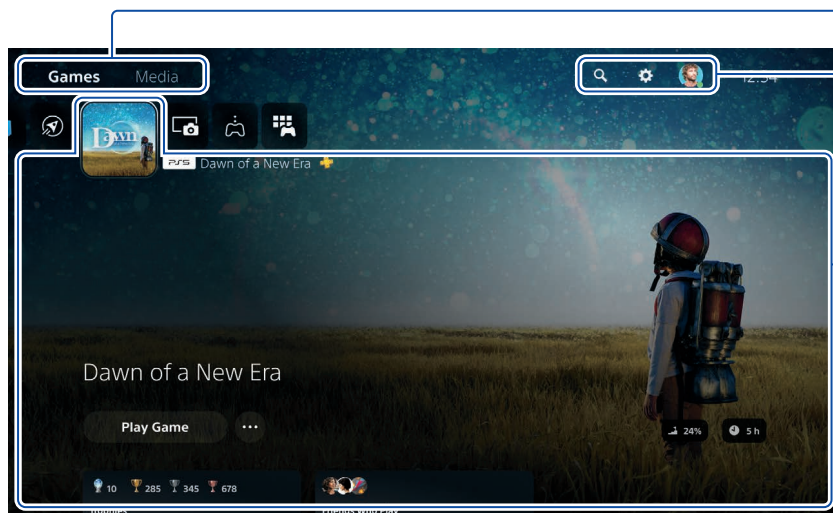

Kezdőképernyők közötti váltás

Váltogass a játékok és médiatartalmak között.

Keress, módosítsd a beállításokat, illetve szerkeszd a profilodat.

Központ


Tudj meg többet az általad választott játékról vagy alkalmazásról.

- A PS5 konzolon a (X) gombbal hagyhatod jóvá a kiválasztott elemeket.
- Ha úgy akarsz a kezdőképernyőre ugrani, hogy közben fut egy játék vagy alkalmazás, válaszd a **Kezdőlap** (PS) lehetőséget a vezérlőközponton, vagy nyomd meg a (PS) (PS) gombot a vezérlődön.

Vezérlőközpont

Nyomd meg a  (PS) gombot a vezérlőközpont megnyitásához.

Több funkciót is elérhetsz anélkül, hogy kilépnél az éppen futó játékból vagy alkalmazásból.

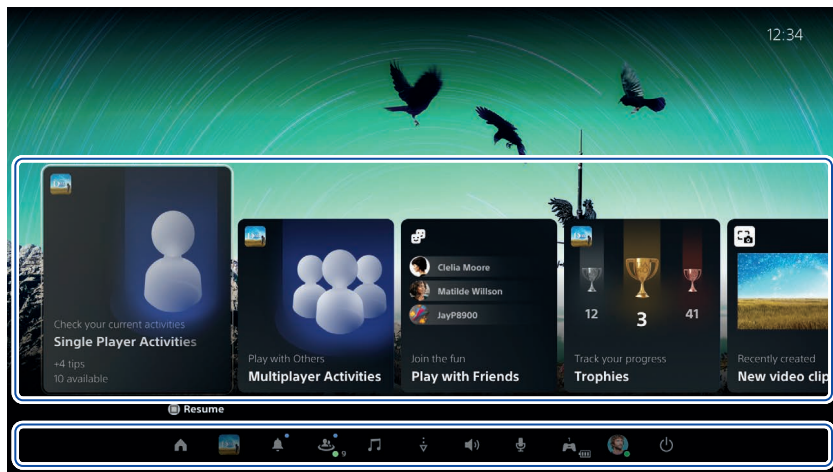

Kártyák

Kártyák jelzik azokat a játékokkal vagy alkalmazásokkal kapcsolatos funkciókat vagy tevékenységeket, amelyek az aktuális tevékenységedtől függően elérhetők. Válassz ki egy kártyát a további információkhoz, vagy lépj a következő kártyára.

Vezérlőelemek

Válaszd a **Kezdőlap**  lehetőséget a kezdőképernyőre való visszalépéshez, majd a **Tápellátás**  gombbal kapcsolj ki PS5 konzolodat. Egyéb alapvető funkciók is elérhetők itt.

Érd el gyorsan azokat a funkciókat és beállításokat, amelyeket a leggyakrabban használsz játék közben.

Kezdődhet a játék!

Játék digitálisan

Játékaidat a **PlayStation Store**  felületéről is letöltheted. Értesítést kapsz, ha a letöltés befejeződött, és a játék elindítható.

Válaszd ki a játékot a játékok kezdőlapján.

- Játékok vásárlásához és letöltéséhez csatlakoztatnod kell a konzolodat az internethez, és be kell jelentkezned a fiókodba.
- A PlayStation™Network és a PlayStation Store szolgáltatások igénybevételére használati feltételek, valamint ország- és nyelvi alapú korlátozások vonatkoznak. Az internetszolgáltatás díja a felhasználókat terheli. Bizonyos tartalmak és/vagy szolgáltatások költségeket vonnak maguk után.
A felhasználóknak 7 évnél idősebbnek kell lenniük, a 18 évesnél fiatalabb felhasználóknak pedig szülői engedély szükséges. További életkori korlátozások is érvényben lehetnek. A szolgáltatás elérhetősége nem garantált. Egyes játékok online funkciói a megfelelő értesítést követően visszahívásra kerülhetnek – playstation.com/gameservers/. Részletes feltételek: A PSN Szolgáltatási Feltételek a playstation.com/legal/ oldalon találhatóak.


Játék indítólemezzel

(Csak telepített lemezmeghajtóval rendelkező konzolokhoz)

Helyezd be a lemezt.

Elkezdődik a játék adatainak telepítése, majd értesítést kapsz, ha a játék indításra kész.

Válaszd ki a játékot a játékok kezdőlapján.

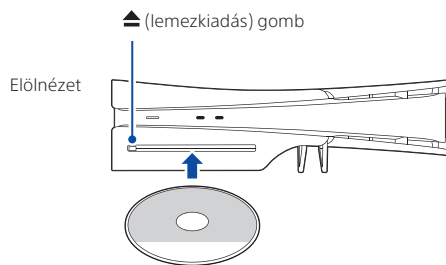

Lemez kiadása

Nyomd meg  (lemezkiadás) gombot a lemez kiadásához.

A vezérlő használata

A vezérlő töltése


Csatlakoztasd a vezérlődet bekapcsolt vagy pihenő üzemmódban lévő PS5 konzolodhoz egy USB-kábel segítségével. Ha a konzolod pihenő üzemmódban van, a vezérlő fénycsávja narancssárgán villog. Ha a feltöltés befejeződött, a fénycsáv kialszik.

Ha a vezérlődet úgy szeretnéd feltölteni, hogy a konzolod pihenő üzemmódban van, lépj a **Beállítások** ⚙️ > **Rendszer** > **Energiatakarékosság** > **Pihenő üzemmódban elérhető funkciók** > **USB-aljzatok tápellátása** menübe, majd válassz egy lehetőséget a **Ki** kivételével.

A mikrofon némítása


A némítás gomb megnyomásakor a mic hangbemenete a ki- (világító gomb) és bekapcsolt (nem világító gomb) állapot között váltakozik.

Nyomd meg és tartsd nyomva a némítás gombot a mic némításához, és a vezérlő és a tv hangszóróinak hangkimenetének kikapcsolásához. Nyomd meg újra a némítás gombot, így visszatérhetsz az eredeti beállításokhoz.

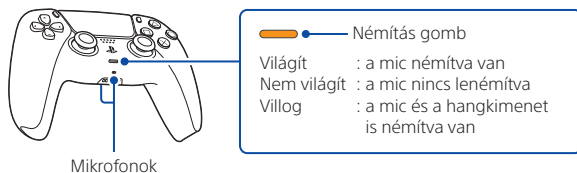

Több vezérlő használata

Egyszerre akár 4 vezérlőt is használhatsz. A vezérlőkhöz a **(PS)** gomb megnyomásával rendelhetsz hozzá sorszámot. A játékosjelző fények a sorszámnak megfelelően gyulladnak fel. A sorszámok 1-től kezdődően egymás után kerülnek kiosztásra, a saját vezérlő sorszámát pedig a felgyulladó jelzőlámpák száma mutatja.

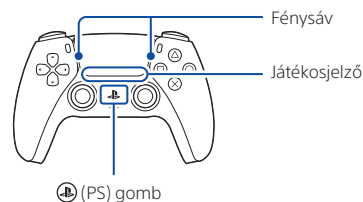

- A vezérlőt az első használat előtt párosítani kell (52. oldal).
- Ha egy PS4 játékkal játszol, a vezérlő fénycsávja kéken, pirosan, zölden vagy rózsaszínen világít annak megfelelően, hogy sorban hanyadikként volt csatlakoztatva. Ez különbözik a játékosjelző fénytől.

Kapcsold be PS5 konzolodat a vezérlővel

Nyomd meg a **(PS)** gombot egy olyan vezérlőn, amelynek a párosítása már megtörtént, hogy bekapcsold a PS5 konzolt.

Kikapcsolás

⚠ Vigyázat

Ha a tápellátásjelző kikapcsolt állapotban van, válaszd le az AC-tápkábelt a tápforrásról. Ha akkor választod le, amikor a tápellátásjelző még folyamatosan világít vagy villog, az adatok elveszhetnek vagy sérülhetnek, ez pedig a konzol károsodásához vezethet.

A konzol pihenő üzemmódba állítása

A PS5 konzol energiatakarékos üzemmódját pihenő üzemmódnak hívjuk. Pihenő üzemmódban többek között feltöltheted a vezérlődet a konzol USB-aljzatán keresztül, automatikus frissítéseket végezhetsz a rendszerszoftveren, illetve felfüggesztheted a folyamatban lévő játékot vagy alkalmazást. A pihenő üzemmód számodra optimális beállításairól a Felhasználói útmutató ad tájékoztatást (60. oldal).

Egyes funkciókat csak úgy használhatsz, ha engedélyezed azok beállításait. Lépj a **Beállítások** ⚙ > **Rendszer** > **Energiatakarékosság** > **Pihenő üzemmódban elérhető funkciók** menübe.

A vezérlőközponton válaszd a **Tápellátás** ⏻-t majd a **Belépés pihenő üzemmódba** lehetőséget. A tápellátásjelző fehéren villog, majd narancssárgára vált. A pihenő állapotból való kilépéshez nyomd meg a **(PS)** gombot.

A konzol teljes kikapcsolása

Válaszd a **Tápellátás** ⏻-t a vezérlőközponton, majd válaszd **A PS5 kikapcsolása** lehetőséget.

A tápellátásjelző fehéren villog, majd a konzol kikapcsol.

Tápellátásjelző

Fehér	A konzol be van kapcsolva.
Narancssárga	A konzol pihenő üzemmódban van.
Ki van kapcsolva	A konzol ki van kapcsolva.

További információk

Biztonsági útmutató

A mellékelt Biztonsági útmutatóból megtudhatod, hogyan használd PS5 konzolodat biztonságosan. Ez a nyomtatott kézikönyv a termékgaranciára vonatkozó feltételeket és a műszaki adatokkal kapcsolatos tájékoztatást is tartalmazza. A konzol használata előtt mindenképpen olvasd el ezt a dokumentumot.

Felhasználói útmutató

Tudd meg, mi mindenre képes PS5 konzolod. Ismerkedj meg a beállítások konfigurálásával és az egyes funkciók használatával. PS5 konzolod kezdőképernyőjéről lépj a **Beállítások** ⚙️ > **Felhasználói útmutató, egészség és biztonság, valamint további információ** > **Felhasználói útmutató** oldalra.

Ügyfélszolgálati weboldal

Online támogatási információkat, például részletes hibaelhárítási útmutatókat és gyakran ismételt kérdéseket a következő weboldalon találsz: playstation.com/help/.



A „PS”, „PlayStation”, „PS5”, „PS4”, „DualSense” és „PlayStation Shapes Logo” a Sony Interactive Entertainment Inc. bejegyzett védjegye vagy védjegye.

A „SONY” és a(z) „SONY” a Sony Group Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. USB-IF SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.

A kialakítás és a specifikációk értesítés nélkül megváltozhatnak.

A jelen dokumentumban közölt, a rendszer funkcióival kapcsolatos információk és képek a használt rendszerszoftver függvényében a konzolodtól eltérőek lehetnek. Továbbá a jelen útmutatóban használt illusztrációk és képernyőképek is különbözhetnek a valós terméktől.


Az útmutatóban leírt információkat előzetes értesítés nélkül módosíthatjuk.

Začnimo


1 Nožice vodoravnega stojala vstavite v odprtino v utorih konzole PlayStation®5.

Nožice vedno pritrдите na konzolo PS5®, preden jo uporabite. Pred namestitvijo nožic konzolo postavite na mehko krpo, položeno na ravno površino.

Konzola z nameščenim diskovnim pogonom

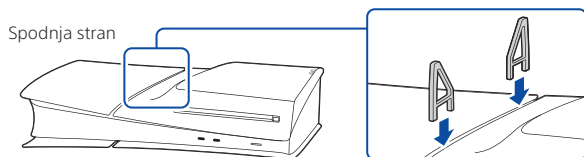

Konzola brez nameščenega diskovnega pogona

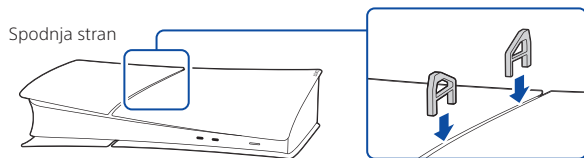


Če želite konzolo PS5 postaviti v navpičen položaj, boste potrebovali navpično stojalo (na prodaj posebej).

2 Priključite kabel HDMI in napajalni kabel AC.

Uporabite priložena kable.

Priključite vse kable, preden napajalni kabel AC priključite v električno omrežje.


Na vseh spodnjih slikah je prikazana konzola z nameščenim diskovnim pogonom.

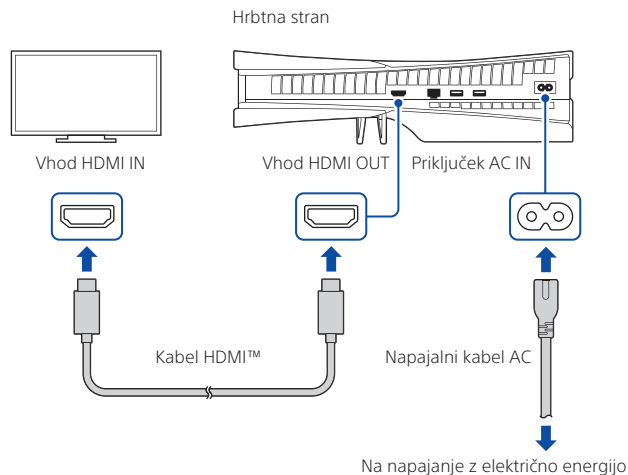

3 Priključite kabel LAN.

Za žično povezavo z internetom uporabite kabel LAN (ni priložen).


Če boste uporabljali povezavo Wi-Fi®, ne priključite kabla LAN in nadaljujte z naslednjim korakom.

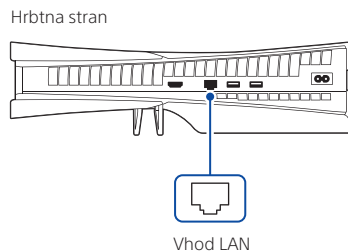

4 Vključite televizor in izberite vhod HDMI.

5 Vključite konzolo PS5 s pritiskom gumba (vklop).


Indikator napajanja utripa modro, nato pa zasveti belo.

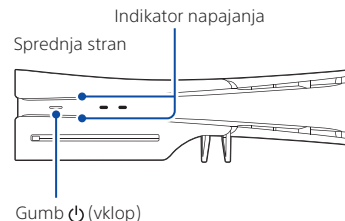

Če je konzola po vklopu nedejavna 60 sekund, se vklopi bralnik zaslona. Tako lahko poslušate besedilo na zaslonu in druge pomembne informacije, ki vam bodo pomagale pri nadaljnji uporabi konzole. Bralnik zaslona je na voljo samo v nekaterih jezikih.

6 Brežžični kontroler DualSense® povežite s konzolo in pritisnite gumb (PS).

Kontroler združite tako, da ga s kablom USB priključite v vhod USB na konzoli. Ko pritisnete gumb  (PS), se kontroler vklopi.

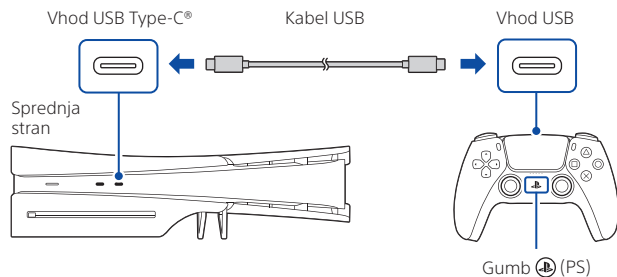

7 Prilagodite ga sebi.

Skoraj ste že končali. Sledite navodilom na zaslonu, da dokončate začetno nastavitve.

- **Nastavitev računa**
Ustvarite nov račun ali se prijavite z obstoječim. Če se prijavite z obstoječim računom, lahko dostopate do svoje članarine PlayStation®Plus ter prijateljev, trofejev in drugih informacij o računu.
- **Prenašanje podatkov iz druge konzole**
Če imate konzolo PlayStation®4 ali drugo konzolo PS5, lahko podatke prenesete v novo konzolo, tako da se prijavite z obstoječim računom.

Nastavitev je končana, ko se na zaslonu prikaže napis **Welcome to PlayStation 5 (Dobrodošli v PlayStation 5)**.


Ali bodo konzolo PS5 uporabljali otroci? Oglejte si tudi razdelek "Starševski nadzor" (stran 65).

- Prikazane možnosti nastavitve so prilagojene vašim potrebam na osnovi informacij, kot so omrežno okolje in račun, v katerega ste prijavljeni.
- Nastavitve lahko kadar koli spremenite tako, da na domačem zaslonu izberete možnost **Settings (Nastavitve)** .

Starševski nadzor

Upravljanje lahko nastavitev za otroke, ki uporabljajo vašo PS5 konzolo. S funkcijami starševskega nadzora lahko omejite igre, ki jih otroci lahko igrajo, kdaj in kako dolgo jih lahko igrajo, ali lahko pri tem uporabljajo klepet in drugo.

Za vsakega odraslega (😊) in otroka (👶) potrebujete ločen račun. Ko ustvarite račun za otroka, se samodejno poveže z vašim računom, pri čemer se ustvari družina. Starševski nadzor lahko nastavite samo za otroke v svoji družini.

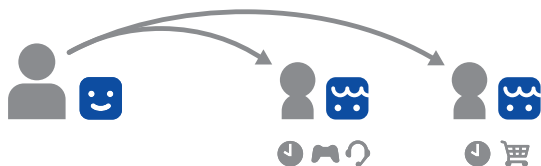

Za PS5 konzolo lahko uporabite obstoječi račun, npr. račun, ki ste ga ustvarili v PS4™ konzoli. Nastavitve družine in starševskega nadzora se prenesejo v PS5 konzolo.

Ustvarjanje računa za otroka

Hkrati lahko ustvarite račun za otroka in nastavite starševski nadzor.

Pritisnite gumb (PS), da odprete kontrolni center.

Izberite svojo profilno sliko, nato izberite **Switch User (Preklopi uporabnika)**. Na zaslonu za izbiro uporabnika izberite **Add User (Dodaj uporabnika)**, da ustvarite račun.

Pregled in sprememba nastavitve starševskega nadzora

Priporočamo, da redno preverjate nastavitve starševskega nadzora za otroka. Pregledate ali posodobite jih tako, da na domačem zaslonu izberete možnost **Settings (Nastavitve)** > **Family and Parental Controls (Družina in starševski nadzor)**.

Ikone primernosti iger

Vsaka igra je opremljena z ikono primernosti igre, s katero lahko ugotovite, ali je primerna starosti otroka.

Evropa, Afrika in Indija

Starost igralca	Vsaj 3 let	Vsaj 7 let	Vsaj 12 let	Vsaj 16 let	Vsaj 18 let
Oznaka primerne starostiv					

Nemčija

Starost igralca	Vsaj 0 let	Vsaj 6 let	Vsaj 12 let	Vsaj 16 let	Vsaj 18 let
Oznaka primerne starosti					

Več informacij o funkcijah starševskega nadzora in nastavitvi najdete v razdelku "User's Guide (Uporabniški priročnik)" (stran 72).


Kaj je na zaslonu

Domači zaslon

Na domačem zaslonu lahko dostopate do dveh vrst vsebine: iger in predstavnostne vsebine.

Na domači strani iger so na voljo igre, trgovina PlayStation™Store in druge aplikacije, povezane z igrami.

Na domači strani medijev so na voljo glasba, videoposnetki in druge aplikacije, ki niso povezane z igrami.

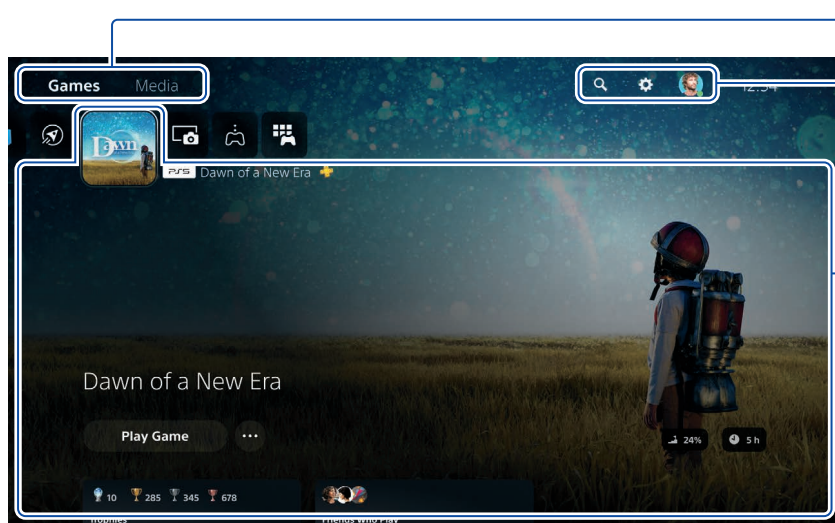

Preklapljanje med domačima zaslonoma

Preklaplajte med igrami in predstavnostno vsebino.

Iščite, spreminjajte nastavitve in uredite svoj profil.

Zvezdišče

Izvedite več o izbrani igri ali aplikaciji in poiščite povezane informacije.


- Na PS5 konzoli z gumbom  potrdite izbrane elemente.
- Če se želite vrniti na domači zaslon, ko se igra ali aplikacija izvaja, v kontrolnem centru izberite možnost **Home (Domov)**  ali pritisnite in pridržite gumb  (PS) na igralnem ploščku.

SL

Kontrolni center

Pritisnite gumb  (PS), da odprete kontrolni center.

Dostopate lahko do različnih funkcij, ne da bi morali zapustiti igro ali aplikacijo.

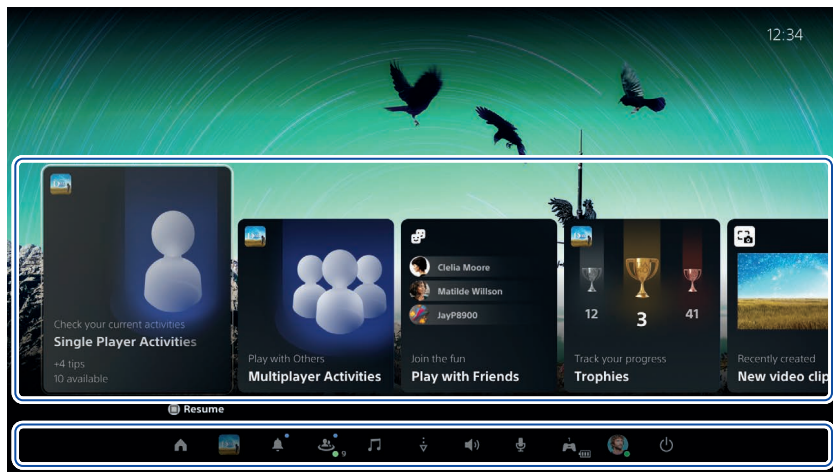

Kartice

Kartice prikazujejo funkcije in dejavnosti, povezane z igrami in aplikacijami, ki so na voljo, odvisno od tega, kaj trenutno počnete. Izberite kartico, če želite izvesti več, ali se pomaknite na naslednjo kartico.

Gumbi

Izberite možnost **Home (Domov)**  za vrnitev na domači zaslon in možnost **Power (Vklop)** , da izklopite PS5 konzolo. Tukaj izvajate tudi ostale osnovne funkcije.

Pridobite hitri dostop do funkcij in nastavitev, ki jih med igranjem uporabljate najpogosteje.

Igrajmo

Igranje digitalne igre

Igrate lahko igro, ki ste jo prenesli iz trgovine

PlayStation Store .

Ko se igra prenese in je pripravljena za igranje, prejmete obvestilo.

Izberite igro na domači strani iger.

- Za nakup in prenos iger morate konzolo povezati z internetom in se prijaviti v račun.
- Za storitve PlayStation™Network in PlayStation Store veljajo pogoji uporabe ter omejitve glede na državo in jezik. Stroške dostopa do interneta mora poravnati uporabnik. Določene vsebine in/ali storitve so plačljive. Uporabniki morajo biti stari najmanj 7 let. Uporabniki, mlajši od 18 let, potrebujejo soglasje staršev. Veljajo lahko dodatne starostne omejitve. Razpoložljivost storitev ni zagotovljena. Spletne funkcije določenih iger lahko ob predhodnem obvestilu umaknemo – playstation.com/gameservers/. Veljajo celotna določila: pogoji storitve PSN so dostopni na spletni strani playstation.com/legal/.


Igranje igre, shranjene na disku

(samo za konzole z nameščenim diskovnim pogonom)

Vstavite disk.

Podatki o igri se začnejo nameščati. Ko je igra pripravljena za igranje, prejmete obvestilo.

Izberite igro na domači strani iger.

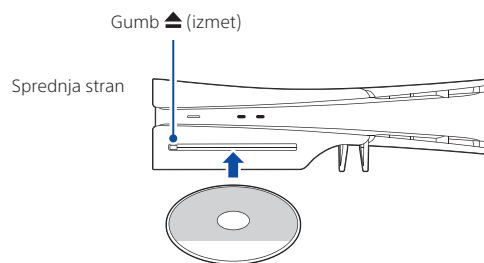

Izmet diska

Pritisnite gumb ▲ (izmet) za izmet diska.

Uporaba kontrolerja

Polnjenje kontrolerja


Ko je PS5 konzola vklopljena ali v stanju mirovanja, kontroler priključite na konzolo s USB kablom. Ko je konzola v načinu mirovanja, svetlobni indikator na kontrolerju počasi utripa oranžno. Ko je polnjenje končano, se svetlobni indikator izklopi.

Če želite polniti kontroler, ko je konzola v načinu mirovanja, odprite **Settings (Nastavitve)** ⚙️ > **System (Sistem)** > **Power Saving (Varčevanje z energijo)** > **Features Available in Rest Mode (Funkcije, na voljo v načinu mirovanja)** > **Supply Power to USB Ports (Napajanje prek USB vhodi)** in izberite možnost, ki ni **Off (Izklop)**.

Izklop mikrofona


Ob vsakem pritisku gumba za utišanje se mikrofonski indikator izklopi (gumb sveti) ali vklopi (gumb ne sveti).

Pritisnite in pridržite gumb za utišanje in izklopite mikrofonski indikator ter izklopite oddajanje zvoka iz zvočnikov na kontrolerju in televizorju. Ponovno pritisnite gumb za utišanje in povrnite prvotno stanje.

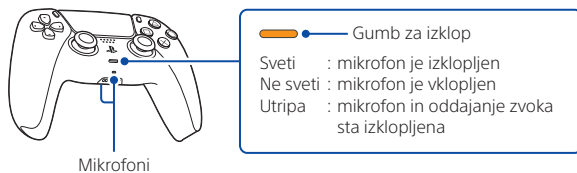

Uporaba več kontrolerjev

Hkrati lahko uporabljate največ 4 kontrolerje. Pritisnite gumb (PS), da kontrolerjem dodelite številke. Lučke igralčevega indikatorja ustrezno zasvetijo. Številke se dodelijo v vrstnem redu od 1, številko kontrolerja se pa prepoznate glede na število lučk, ki svetijo.

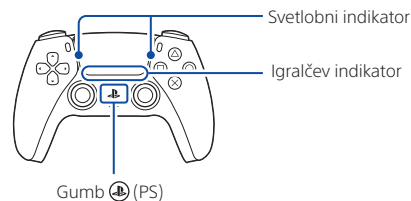

- Kontroler morate združiti, ko ga uporabljate prvič (stran 64).
- Ko igrate igro za PS4, svetlobni kontrolerjski ploščki svetijo modro, rdečo, zeleno ali rožo, odvisno od vrstnega reda, v katerem je kontroler povezan. To je ločeno od igralčevega indikatorja.

Vklop PS5 konzole z kontrolerjem

Pritisnite gumb (PS) na kontrolerju, ki je že združen, da vklopite PS5 konzolo.

Zaustavitev

Pozor

AC napajalni kabel iz električnega omrežja izključite samo, ko indikator napajanja ne sveti. Če ga izključite, ko indikator napajanja sveti ali utripa, se lahko izgubijo ali poškodujejo podatki ali pa se poškoduje konzola.

Preklop konzole v način mirovanja

Način varčevanja z energijo na PS5 konzoli se imenuje način mirovanja. Ko je konzola izklopljena, lahko polnite kontroler prek USB vhoda na konzoli, samodejno posodabljate sistemsko programsko opremo in začasno prekinite igro ali aplikacijo. Če želite izvedeti, katere nastavitve načina mirovanja so optimalne za vas, si oglejte razdelek "User's Guide (Uporabniški priročnik)" (stran 72).

Pri nekaterih funkcijah morate omogočiti njihove nastavitve, če jih želite uporabljati. Odprite **Settings (Nastavitve)**  > **System (Sistem)** > **Power Saving (Varčevanje z energijo)** > **Features Available in Rest Mode (Funkcije, na voljo v načinu mirovanja)**.

V kontrolnem centru najprej izberite možnost **Power (Vklop)**  in nato **Enter Rest Mode (Prehod v način mirovanja)**. Indikator napajanja utripa belo, nato pa zasveti oranžno. Če želite prekiniti način mirovanja, pritisnite gumb  (PS).

Popoln izklop konzole

V kontrolnem centru najprej izberite možnost **Power (Vklop)**  in nato **Turn Off PS5 (Izklop PS5 konzole)**. Indikator napajanja utripa belo, nato pa se konzola povsem izklopi.

Indikator napajanja

Bel	Konzola je vklopljena.
Oranžen	Konzola je v načinu mirovanja.
Izklopljen	Konzola je izklopljena.

Dodatne informacije

Varnostna navodila

V priloženih varnostnih navodilih izveste, kako lahko varno uporabljate PS5 konzolo. Ta natisnjen priročnik vsebuje tudi garancijske pogoje za izdelek in informacije o specifikacijah. Preberite ga pred uporabo konzole.

User's Guide (Uporabniški priročnik)

Spoznajte vse možnosti PS5 konzole. Izvedite, kako lahko konfigurirate nastavitve in uporabljate vse funkcije.

Na domačem zaslonu PS5 konzole odprite **Settings** (Nastavitve) ⚙️ > **User's Guide, Health and Safety, and Other Information** (Uporabniški priročnik, varnost in zdravje ter ostale informacije) > **User's Guide** (Uporabniški priročnik).

Spletno mesto za podporo strankam

Na spletni strani playstation.com/help/ poiščite informacije o spletni podpori, kot so odpravljanje napak po korakih in pogosta vprašanja.



“PS”, “PlayStation”, “PS5”, “PS4”, “DualSense” in “PlayStation Shapes Logo” so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke družbe Sony Interactive Entertainment Inc. “SONY” in “PS” so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke družbe Sony Group Corporation.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. USB-IF SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum. Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.

Oblika in tehnične lastnosti se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega obvestila.

Glede na različico systemske programske opreme, ki jo uporabljate, se lahko informacije o funkcionalnosti sistema in slike, ki so objavljene v tem dokumentu, razlikujejo od tistih v vaši konzoli. Prav tako se lahko slike in prikazni zasloni v tem priročniku razlikujejo od dejanskega izdelka.


Informacije v tem priročniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

C'est parti


1 Insérez les pieds de socle horizontal dans les trous des rainures de la console PlayStation®5.

Assurez-vous d'installer les pieds de votre console PS5® avant toute utilisation. Placez votre console sur un tissu doux, sur une surface plane, avant d'installer les pieds.

Console équipée d'un lecteur de disques

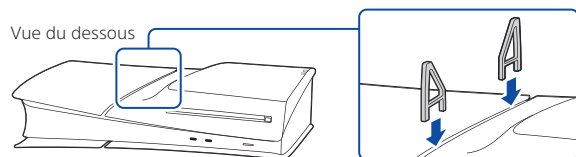

Console sans lecteur de disques

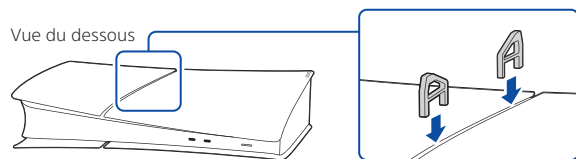


Pour placer votre console PS5 en position verticale, vous devez utiliser le socle vertical (vendu séparément).

2 Branchez le câble HDMI et le cordon d'alimentation.

Utilisez les câbles fournis.

Effectuez tous les branchements de la console avant de raccorder le cordon d'alimentation sur une prise électrique.


Toutes les illustrations suivantes présentent la console équipée d'un lecteur de disques.

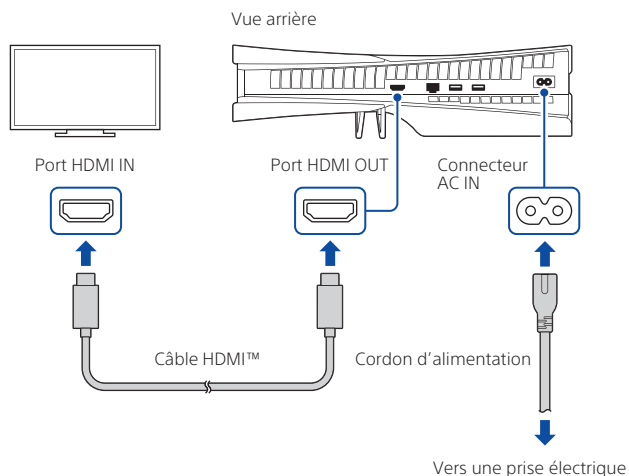

3 Branchez le câble LAN.

Pour utiliser une connexion à Internet filaire, utilisez un câble LAN (non fourni).


Si vous comptez utiliser le Wi-Fi®, ne connectez pas de câble LAN et passez à l'étape suivante.

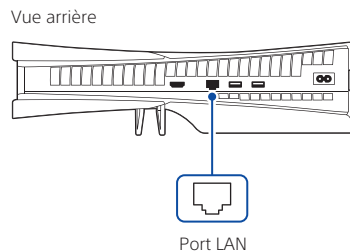

4 Allumez votre téléviseur et définissez l'entrée sur HDMI.

5 Allumez votre console PS5 en appuyant sur la touche (alimentation).


L'indicateur d'alimentation émet un clignotement bleu, puis devient blanc.

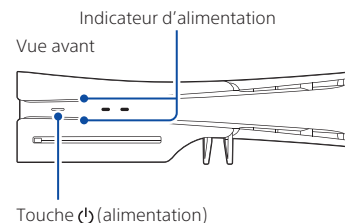

Si vous laissez la console inactive pendant 60 secondes après sa mise sous tension, le lecteur d'écran s'active. Le texte à l'écran et d'autres renseignements importants sont alors prononcés à haute voix, vous permettant d'effectuer les opérations que vous souhaitez. Le lecteur d'écran est uniquement disponible dans certaines langues.

6 Connectez votre manette sans fil DualSense® à votre console et appuyez sur la touche (PS).

Pour associer votre manette, connectez-la à l'aide d'un câble USB au port USB de votre console. Lorsque vous appuyez sur la touche  (PS), la manette s'allume.

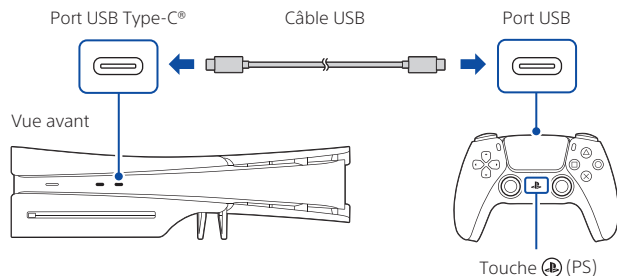

7 Personnalisez-la.

C'est bientôt terminé ! Suivez les instructions à l'écran pour effectuer la configuration initiale.

- Configurer votre compte
Créez un nouveau compte ou connectez-vous à l'aide d'un compte existant. En vous connectant à votre compte existant, vous pouvez accéder à votre abonnement PlayStation®Plus, à vos amis, à vos trophées et à d'autres informations du compte.
- Transférer des données depuis une autre console
Si vous possédez une console PlayStation®4 ou une autre console PS5, vous pouvez transférer vos données vers votre nouvelle console en vous connectant à un compte existant.

Une fois la configuration terminée, le message **Bienvenue sur la PlayStation 5** s'affiche à l'écran.


Votre console PS5 sera-t-elle utilisée par un enfant ?
Voir également "Contrôle parental" (page 77).

- Des options de configuration personnalisées en fonction de vos besoins s'affichent. Celles-ci tiennent compte d'informations comme votre environnement réseau et le compte actif.
- Vous pouvez revenir en arrière et modifier vos paramètres en sélectionnant **Paramètres**  sur l'écran d'accueil.

Contrôle parental

Vous pouvez gérer les paramètres des enfants utilisant votre console PS5. Grâce au contrôle parental, vous pouvez définir des restrictions relatives aux jeux auxquels les enfants peuvent jouer, aux heures et durées de leurs parties, à leur capacité à communiquer ou non et à d'autres aspects.

Chaque adulte (👤) et enfant (👶) doit disposer de son propre compte. Lorsque vous créez un compte pour un enfant, il est automatiquement rattaché à votre compte, et une famille est créée. Vous pouvez configurer le contrôle parental uniquement pour les enfants de votre famille.

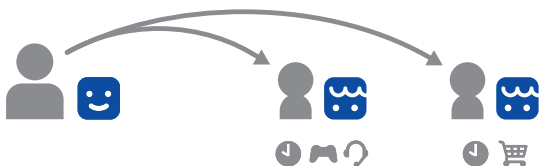

Vous pouvez utiliser un compte existant, comme celui que vous avez créé sur une console PS4™, pour votre console PS5. Votre famille et vos paramètres de contrôle parental seront conservés sur votre console PS5.

Créer un compte pour un enfant

Vous pouvez créer un compte enfant et configurer le contrôle parental simultanément.

Appuyez sur la touche (PS) pour ouvrir le centre de contrôle. Sélectionnez votre photo de profil, puis sélectionnez **Changer d'utilisateur**. Sur l'écran de sélection de l'utilisateur, sélectionnez **Ajouter un utilisateur** pour créer un compte.

Examiner et modifier vos paramètres de contrôle parental

Nous vous recommandons de vérifier régulièrement vos paramètres de contrôle parental. Vous pouvez les examiner ou les mettre à jour en sélectionnant **Paramètres** ⚙️ > **Famille et contrôle parental** sur l'écran d'accueil.

Icônes de classification des jeux

Chaque jeu se voit attribuer une icône de classification qui vous permet de déterminer s'il est approprié pour la catégorie d'âge de l'enfant.

Europe, Afrique et Inde

Âge du joueur	3 ans et plus	7 ans et plus	12 ans et plus	16 ans et plus	18 ans et plus
Classification par âge					

Royaume d'Arabie saoudite

Âge du joueur	3 ans et plus	7 ans et plus	12 ans et plus	16 ans et plus	18 ans et plus
Classification par âge					

Émirats arabes unis

Âge du joueur	3 ans et plus	7 ans et plus	12 ans et plus	16 ans et plus	18 ans et plus	21 ans et plus
Classification par âge						

Vous trouverez plus d'informations sur les fonctionnalités de contrôle parental et leur configuration dans le Guide de l'utilisateur (page 84).


Contenus à l'écran

Écran d'accueil

Sur l'écran d'accueil, vous avez accès à deux types de contenu : les jeux et le contenu multimédia.

Sur le portail des jeux, vous trouverez vos jeux, le PlayStation™Store et d'autres applications liées aux jeux.

Sur le portail multimédia, vous trouverez des musiques, des vidéos et d'autres applications non liées aux jeux.

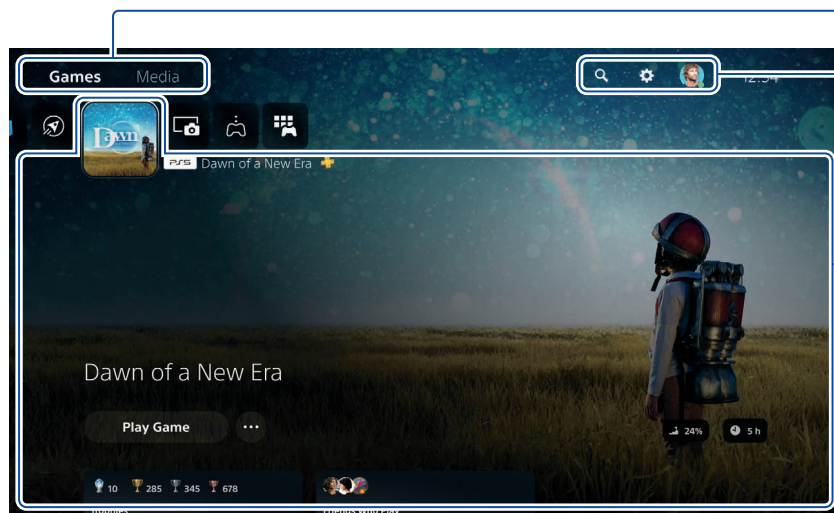

Changer d'écran d'accueil

Basculez entre l'écran des jeux et celui du contenu multimédia.

Recherchez, ajustez vos paramètres et modifiez votre profil.

Centre


Découvrez plus en détail l'application ou le jeu que vous avez sélectionné, et obtenez des informations connexes.

- Sur la console PS5, la touche (X) confirme la sélection.
- Pour revenir à l'écran d'accueil pendant qu'un jeu ou une application est en cours d'exécution, sélectionnez **Accueil** (🏠) dans le centre de contrôle, ou maintenez enfoncée la touche (PS) de votre manette.

Centre de contrôle

Appuyez sur la touche  (PS) pour ouvrir le centre de contrôle.

Vous avez accès à diverses fonctionnalités sans quitter votre jeu ou votre application.

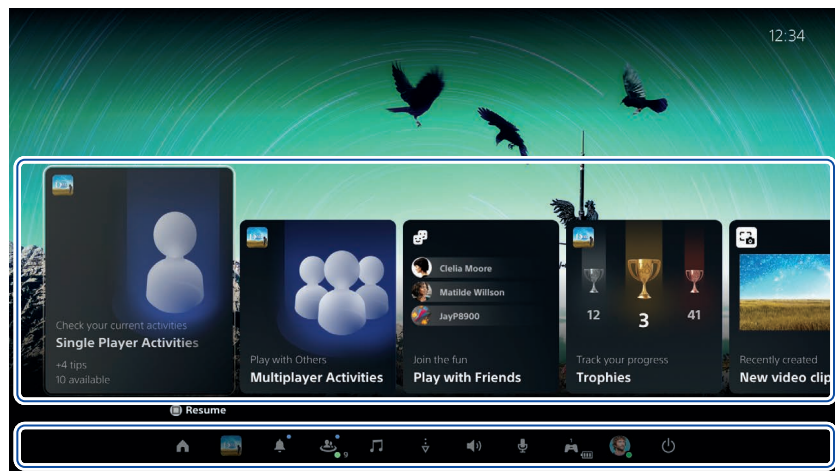

Cartes

Les cartes vous présentent les fonctionnalités et activités liées à vos jeux et applications auxquelles vous avez actuellement accès. Sélectionnez une carte pour en savoir plus, ou passez à la suivante.

Commandes

Sélectionnez **Accueil**  pour revenir à votre écran d'accueil, puis **Alimentation**  pour éteindre vos console PS5. Ici, vous pouvez également utiliser d'autres fonctions de base.

Bénéficiez d'un accès rapide aux fonctions et paramètres que vous utilisez le plus souvent pendant une partie.

Jouer

Jouer à un jeu au format numérique

Vous pouvez jouer à un jeu que vous avez téléchargé sur le **PlayStation Store** .

Lorsque le jeu est téléchargé et prêt à être lancé, vous recevez une notification.

Sélectionnez un jeu sur votre portail des jeux.

- Pour acheter et télécharger des jeux, vous devez connecter votre console à Internet et vous connecter sur votre compte.
 - PlayStation™Network et PlayStation Store sont soumis à des conditions d'utilisation et ne sont pas disponibles dans tous les pays et dans toutes les langues. Les frais d'accès à Internet sont à la charge des utilisateurs. Des frais s'appliquent pour certains contenus et/ou services.
- Les utilisateurs doivent être âgés d'au moins 7 ans, et ceux de moins de 18 ans doivent avoir obtenu l'accord d'un de leurs parents ou de leur tuteur légal. Des restrictions d'âge supplémentaires sont susceptibles de s'appliquer. La disponibilité du service ne fait l'objet d'aucune garantie. Les fonctionnalités en ligne de certains jeux sont susceptibles d'être suspendues après un préavis raisonnable - playstation.com/gameservers/. Conditions générales en vigueur : [conditions d'utilisation du PSN](https://conditions.d'utilisation/du/PSN) disponibles sur playstation.com/legal/.


Jouer à un jeu sur disque

(Uniquement pour les consoles équipées d'un lecteur de disques)

Insérez votre disque.

L'installation des données de jeu va commencer, et vous recevrez une notification dès que vous pourrez jouer.

Sélectionnez le jeu depuis l'Écran d'accueil de vos jeux.

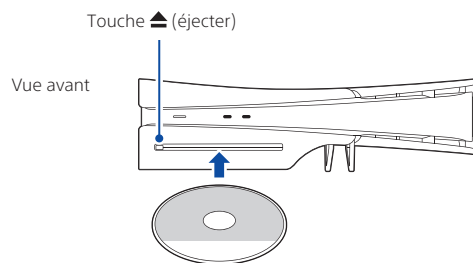

Éjecter le disque

Appuyez sur la touche ▲ (éjecter) pour éjecter le disque.

Utiliser votre manette

Recharger votre manette


Lorsque votre console PS5 est allumée ou en mode repos, utilisez un câble USB pour connecter votre manette à la console. Lorsque la console est en mode repos, la barre lumineuse de votre manette clignote lentement en orange. Une fois la charge complète, la barre lumineuse s'éteint.

Pour recharger votre manette pendant que votre console est en mode repos, accédez à **Paramètres** ⚙️ > **Système** > **Gestion de l'alimentation** > **Fonctionnalités disponibles en mode repos** > **Fournir l'alimentation aux ports USB**, puis sélectionnez une autre option que **Désactivé**.

Désactiver votre microphone

Chaque fois que vous appuyez sur la touche mode silencieux, votre micro passe du mode désactivé (touche allumée) au mode activé (touche éteinte).

Maintenez enfoncée la touche mode silencieux pour couper le son de votre micro et pour désactiver la sortie audio des haut-parleurs de votre manette ainsi que de votre téléviseur. Appuyez de nouveau sur la touche mode silencieux pour rétablir l'état d'origine.

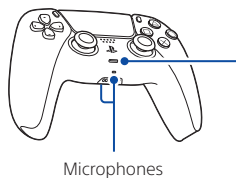


  Touche mode silencieux

Allumé : Mic le micro est désactivé.
Éteint : le micro est activé.
Clignotant : le micro et la sortie audio sont désactivés.

Utiliser plusieurs manettes

Vous pouvez utiliser jusqu'à 4 manettes en même temps. Appuyez sur la touche (PS) pour attribuer des numéros à vos manettes. L'indicateur de joueur s'allume en conséquence. Les numéros sont attribués dans l'ordre à partir du numéro 1, et vous pouvez identifier le numéro de votre manette en fonction du nombre de voyants allumés.

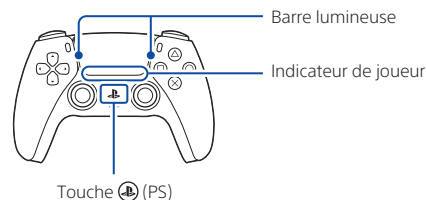

- Vous devez associer votre manette lors de sa première utilisation (page 76).
- Lorsque vous jouez à un jeu PS4, la barre lumineuse de votre manette s'éclaire en bleu, en rouge, en vert ou en rose selon l'ordre de connexion de la manette. Il s'agit d'une fonctionnalité distincte de l'indicateur de joueur.

Allumer votre console PS5 avec une manette

Appuyez sur la touche (PS) d'une manette dont l'association a été effectuée pour allumer votre console PS5.

Extinction

 Attention

Débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique uniquement lorsque l'indicateur d'alimentation est éteint. Si vous le débranchez alors que l'indicateur d'alimentation est allumé ou qu'il clignote, vos données pourraient être perdues ou corrompues et vous pourriez endommager votre console.

Passer votre console en mode repos

Le mode de gestion de l'alimentation de votre console PS5 est appelé "mode repos". Ce mode vous offre diverses possibilités, comme le fait de recharger votre manette à l'aide des ports USB de la console, de mettre à jour automatiquement le logiciel système et de maintenir la suspension d'un jeu ou d'une application pendant que le système est hors tension. Pour connaître les paramètres du mode repos les plus adaptés à vos besoins, reportez-vous au Guide de l'utilisateur (page 84).

Pour utiliser certaines fonctionnalités, vous devrez activer les paramètres correspondants. Accédez à **Paramètres** ⚙ > **Système** > **Gestion de l'alimentation** > **Fonctionnalités disponibles en mode repos**.

Dans le centre de contrôle, sélectionnez **Alimentation** ⏻, puis **Passer en mode repos**. L'indicateur d'alimentation émet un clignotement blanc, puis devient orange. Pour quitter le mode repos, appuyez sur la touche **PS** (PS).

Éteindre complètement votre console

Dans le centre de contrôle, sélectionnez **Alimentation** ⏻, puis **Éteindre la PS5**. L'indicateur d'alimentation émet un clignotement blanc, puis la console s'éteint.

Indicateur d'alimentation

Blanc	La console est allumée.
Orange	La console est en mode repos.
Désactivé	La console est éteinte.

Informations complémentaires

Guide de sécurité

Apprenez à utiliser votre console PS5 en toute sécurité grâce au Guide de sécurité fourni. Ce manuel contient également les conditions de garantie du produit ainsi que des informations au sujet de ses caractéristiques techniques. Lisez-le impérativement avant d'utiliser votre console.

Guide de l'utilisateur

Découvrez toutes les fonctionnalités de votre console PS5. Découvrez comment configurer les paramètres et utiliser chaque fonction. Sur l'écran d'accueil de votre console PS5, accédez à **Paramètres** ⚙️ > **Guide de l'utilisateur, Informations importantes relatives à la santé et à la sécurité et autres informations** > **Guide de l'utilisateur**.

Site Web de l'assistance clientèle

Obtenez en ligne des informations d'assistance, comme des procédures de dépannage détaillées et une foire aux questions, en accédant à la page playstation.com/help/.



“PS”, “PlayStation”, “PS5”, “PS4”, “DualSense” et “PlayStation Shapes Logo” sont des marques déposées ou commerciales de Sony Interactive Entertainment Inc.
“SONY” et “PS” sont des marques déposées ou commerciales de Sony Group Corporation.
The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.
USB-IF SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.
USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.
Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.
Conception et spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
Les informations relatives aux fonctionnalités du système et les photos contenues dans le présent document peuvent présenter des différences par rapport à votre console, selon la version du logiciel système utilisée. De même, les illustrations et les captures d'écran figurant dans ce guide peuvent présenter des différences par rapport au produit.
Les informations contenues dans ce guide sont modifiables sans préavis.



© 2023 Sony Interactive Entertainment Europe Limited.



© 2023 Sony Interactive Entertainment Europe Limited.

معلومات إضافية

دليل الأمان

تعرّف على كيفية استخدام جهاز PS5 بأمان من خلال دليل الأمان المرفق. يحتوي أيضًا هذا الدليل المطبوع على شروط ضمان المنتج وعلى معلومات حول المواصفات. احرص على قراءته قبل استخدام جهازك.

دليل المستخدم

اكتشف قدرات جهاز PS5 كلها. اطلع على كيفية ضبط الإعدادات وكيفية استخدام كل وظيفة.

من الشاشة الرئيسية لجهاز PS5، انتقل إلى الإعدادات ⚙️ > دليل المستخدم ومعلومات الصحة والأمان ومعلومات أخرى > دليل المستخدم.

الموقع الإلكتروني الخاص بدعم العملاء

يمكنك العثور على معلومات حول الدعم عبر الإنترنت، مثل الخطوات المفصلة لتحدي الخلل وإصلاحه والأسئلة الشائعة، من خلال زيارة: playstation.com/help/.

[illegible]

"SONY" و "Sony Interactive Entertainment" علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة Sony Group Corporation.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

USB-IF SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.

قد يخضع التصميم ومواصفات الجهاز للتغيير من دون اخطار مسبقة.

قد تختلف المعلومات حول وظائف الجهاز والصور المتوفرة في هذا المستند عن تلك الخاصة بجهازك وذلك وفقاً لإصدار برمجيات النظام الذي يتم استخدامه. قد تختلف أيضاً الرسوم التوضيحية وصور الشاشة المبيّنة في هذا الدليل عن المنتج الفعلي. إن المعلومات الواردة في هذا الدليل عرضة للتغيير بدون إشعار.

إيقاف التشغيل

مؤشر الطاقة

أبيض	الجهاز قيد التشغيل.
برتقالي	الجهاز في وضع السكون.
إيقاف	الجهاز متوقف عن التشغيل.

⚠ تنبيه

لا تفصل سلك التيار الكهربائي من مأخذ الكهرباء إلا بعد أن ينطفئ مؤشر الطاقة. إذا قمت بفصله فيما كان مؤشر الطاقة مضاًءً أو مومضاً، فقد يتم فقدان بعض البيانات أو تلفها، وقد تتسبب بإلحاق الضرر بجهازك.

اضبط جهازك على وضع السكون

يُعرف وضع حفظ الطاقة في جهاز PS5 باسم وضع السكون. يمكنك تنفيذ عدة مهام أثناء إيقاف تشغيل الجهاز، مثل شحن وحدة التحكم باستخدام منافذ USB الخاصة بالجهاز وتحديث برمجيات النظام بشكل تلقائي وتعليق تشغيل اللعبة أو التطبيق. للتعرف على إعدادات وضع السكون الأفضل لك، راجع دليل المستخدم (الصفحة 12).

يتطلب استخدام بعض الميزات تفعيل الإعدادات الخاصة بها. انتقل إلى الإعدادات ⚙ < الجهاز > حفظ الطاقة < الميزات المتوفرة في وضع السكون.

حدد الطاقة ⏻ في مركز التحكم، ثم حدد الدخول في وضع السكون. يومض مؤشر الطاقة باللون الأبيض ثم يتحول إلى اللون البرتقالي. للخروج من وضع السكون، اضغط على زر (PS).


إيقاف تشغيل الجهاز بالكامل

حدد الطاقة ⏻ في مركز التحكم، ثم حدد إيقاف تشغيل PS5. يومض مؤشر الطاقة باللون الأبيض، ثم يتوقف الجهاز عن التشغيل.

استخدام وحدة التحكم

استخدام وحدات تحكم متعددة

يمكنك استخدام ما يصل إلى 4 وحدات تحكم في وقت واحد. اضغط على زر (PS) لتعيين أرقام لوحات التحكم. يتم تشغيل أضواء مؤشر اللاعب وفقًا لذلك. يتم تعيين الأرقام بالترتيب بدءًا من الرقم 1، ويمكنك تحديد رقم وحدة التحكم من خلال عدد المصابيح التي تتم إضاءتها.

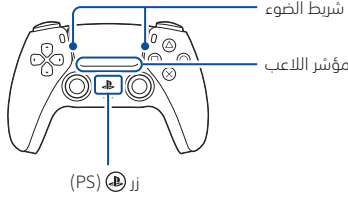

- ستحتاج إلى إقران وحدة التحكم عند استخدامها للمرة الأولى (الصفحة 4).
- أثناء تشغيل لعبة PS4، يضيء شريط الضوء على وحدة التحكم باللون الأزرق أو الأحمر أو الأخضر أو الوردي استنادًا إلى ترتيب اتصال وحدة التحكم. وهذا الأمر منفصل عن مؤشر اللاعب.

تشغيل جهاز PS5 باستخدام وحدة تحكم

اضغط على زر (PS) على وحدة تحكم اكتملت فيها عملية الاقتران لتشغيل جهاز PS5.

شحن وحدة التحكم


أثناء تشغيل جهاز PS5 أو عندما يكون في وضع السكون، استخدم كابل USB لتوصيل وحدة التحكم بالجهاز. عندما يكون جهازك في وضع السكون، يومض شريط الضوء على وحدة التحكم ببطء باللون البرتقالي. وعند اكتمال الشحن، ينطفئ شريط الضوء.

لشحن وحدة التحكم عندما يكون الجهاز في وضع السكون، انتقل إلى الإعدادات < الجهاز < حفظ الطاقة < الميزات المتوفرة في وضع السكون < إمداد الطاقة إلى منافذ USB، وحدد خيارًا غير إيقاف التشغيل.

كتم صوت الميكروفون

كل مرة تضغط فيها على زر كتم الصوت، يتم التبديل بين وضع كتم الصوت على الميكروفون (الزر مضاء) ووضع إلغاء كتم الصوت (الزر غير مضاء).

اضغط مع الاستمرار على زر كتم الصوت لكتم صوت الميكروفون وإلغاء تشغيل إخراج الصوت الصادر من السماعات الموجودة على وحدة التحكم والتلفزيون. اضغط على زر كتم الصوت مرة أخرى للعودة إلى الحالة الأصلية.

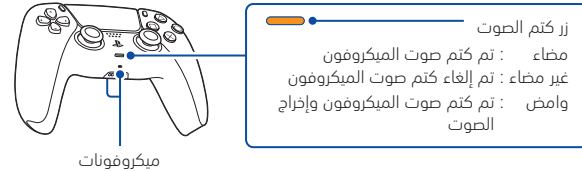

لنبدأ اللعب

تشغيل لعبة رقمية

يمكنك تشغيل لعبة قمت بتنزيلها من PlayStation Store. ستتلقى رسالة تنبيه عندما يكتمل تنزيل اللعبة وتصبح جاهزة لتشغيلها. حدد اللعبة من الصفحة الرئيسية للألعاب.


• لشراء الألعاب وتنزيلها، ستحتاج إلى توصيل جهازك بالإنترنت وتسجيل الدخول إلى حسابك.

• لشروط الاستخدام PlayStation Store و PlayStation™Network يخضع كل من والقيود المفروضة على البلد واللغة. يتحمل المستخدمون مسؤولية دفع الرسوم المترتبة على خدمة الإنترنت. تفرض رسوم على بعض أنواع المحتوى و/أو الخدمات. يجب أن يكون مستخدمو الجهاز قد بلغوا السابعة من العمر أو أكثر وأن يخضع المستخدمون ما دون 18 سنة للمراقبة الأبوية أثناء استخدام الجهاز. قد تنطبق قيود إضافية على العمر. لا نضمن توفر الخدمة. وقد يتم سحب ميزات ألعاب معينة عبر playstation.com/gameservers/ - الإنترنت بموجب إشعار معقول. playstation.com/legal/ على PSN تنطبق الشروط كاملة: تتوفر شروط خدمة.

تشغيل لعبة مسجلة على قرص

(فقط للأجهزة المزودة بمحرك أقراص مرّكب)

أدخل القرص.
سيبدأ تثبيت بيانات اللعبة، وستتلقى رسالة تنبيه عندما تصبح اللعبة جاهزة للعب.
حدد اللعبة من صفحتك الرئيسية للألعاب.

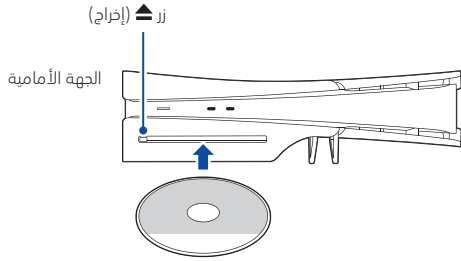


إخراج القرص

اضغط على زر ▲ (إخراج) لإخراج القرص.

مركز التحكم

اضغط على زر (PS) لفتح مركز التحكم.
يمكنك الوصول إلى مجموعة متنوعة من الميزات من دون مغادرة اللعبة أو التطبيق.

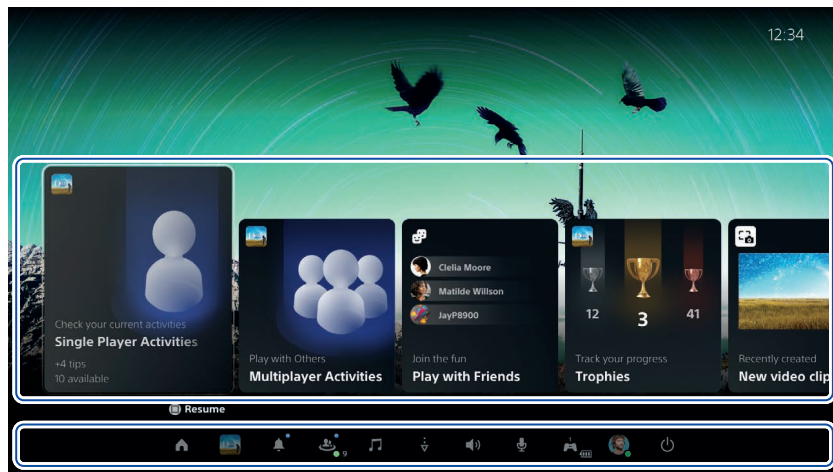

البطاقات

تُظهر البطاقات الميزات والأنشطة المرتبطة بالألعاب والتطبيقات الخاصة بك والمتوفرة وفقًا لما تقوم به جينها. حدد بطاقة للاطلاع على المزيد من المعلومات، أو انتقل إلى البطاقة التالية.

عناصر التحكم

حدد الشاشة الرئيسية للعودة إلى شاشتك الرئيسية، وحدد البطاقة لإيقاف تشغيل جهاز PS5. يمكنك أيضًا تنفيذ وظائف أساسية أخرى هنا.

احصل على إمكانية الوصول سريعًا إلى الوظائف والإعدادات الأكثر استخدامًا أثناء تشغيل الألعاب.

محتوى الشاشة

الشاشة الرئيسية

من الشاشة الرئيسية، يمكنك الانتقال إلى نوعين من المحتوى: الألعاب أو الوسائط. في الصفحة الرئيسية للألعاب، ستجد ألعابك و PlayStation™Store وتطبيقات أخرى مرتبطة بالألعاب. في الصفحة الرئيسية للوسائط، ستجد تطبيق موسيقى وتطبيق فيديو وتطبيقات أخرى لا علاقة لها بالألعاب.


تبديل الشاشات الرئيسية

التبديل بين الألعاب والوسائط.

ابحث وغيّر الإعدادات الخاصة بك وعدّل ملف التعريف الخاص بك.

المركز

اطّلع على المزيد من المعلومات حول اللعبة أو التطبيق الذي حددته واطّلع على المعلومات ذات الصلة.

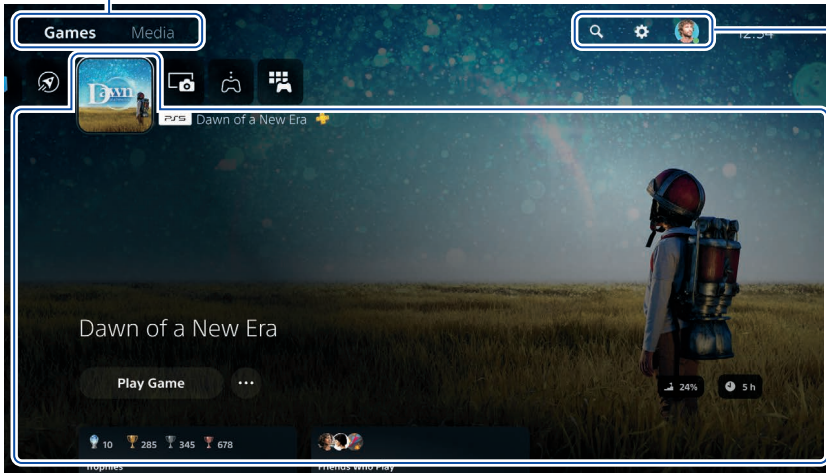

- عند النقر على زر (X) في جهاز PS5، يتم تأكيد العناصر المحددة.
- للعودة إلى الشاشة الرئيسية أثناء تشغيل اللعبة أو التطبيق، حدد الشاشة الرئيسية 🏠 في مركز التحكم أو اضغط مع الاستمرار على زر (PS) في وحدة التحكم.

رموز تصنيف الألعاب

تأتي كل لعبة مع رمز تصنيف يساعدك في تحديد ما إذا كان محتواها مناسباً لعمر طفلك.

أوروبا وأفريقيا والهند

عمر اللاعب	عمر 3 سنوات وما فوق	عمر 7 سنوات وما فوق	عمر 12 سنة وما فوق	عمر 16 سنة وما فوق	عمر 18 سنة وما فوق
التصنيفات العمرية الخاصة بالألعاب					

المملكة العربية السعودية

عمر اللاعب	عمر 3 سنوات وما فوق	عمر 7 سنوات وما فوق	عمر 12 سنة وما فوق	عمر 16 سنة وما فوق	عمر 18 سنة وما فوق
التصنيفات العمرية الخاصة بالألعاب					

الإمارات العربية المتحدة

عمر اللاعب	عمر 3 سنوات وما فوق	عمر 7 سنوات وما فوق	عمر 12 سنة وما فوق	عمر 16 سنة وما فوق	عمر 18 سنة وما فوق	عمر 21 سنة وما فوق
التصنيفات العمرية الخاصة بالألعاب						

اطّلع على المزيد من المعلومات حول ميزات الرقابة الأبوية وكيفية إعدادها في دليل المستخدم (الصفحة 12).

الرقابة الأبوية

لفل بلسح عاشنإ

يمكنك إنشاء حساب خاص بطفل وضبط إعدادات الرقابة الأبوية في الوقت نفسه.


اضغط على زر (PS) لفتح مركز التحكم. حدد صورة ملف تعريفك، ثم حدد **تبدیل المستخدم**. ومن شاشة تحديد المستخدم، حدد **إضافة مستخدم** لإنشاء حساب.

مراجعة إعدادات الرقابة الأبوية وتغييرها

ننصك بالتحقق بانتظام من إعدادات الرقابة الأبوية الخاصة بطفلك. ويمكنك مراجعتها أو تحديثها من خلال تحديد **الإعدادات** > **العائلة والرقابة الأبوية** على الشاشة الرئيسية.

يمكنك إدارة الإعدادات لتناسب مع الأطفال الذين يستخدمون جهاز PS5 الخاص بك. تتيح لك الرقابة الأبوية وضع قيود على الألعاب التي يمكن للأطفال تشغيلها، وعلى وقت اللعب ومدته، وإن كان بإمكانهم الدردشة أم لا، والمزيد من ذلك.


سيحتاج كل شخص بالغ (👤) وكل طفل (👶) إلى حساب خاص ومنفصل. عند إنشاء حساب لطفل، سيتم ربطه تلقائيًا بحسابك وبالتالي إنشاء عائلة. يمكنك ضبط إعدادات الرقابة الأبوية لتشمل الأطفال فقط في عائلتك.

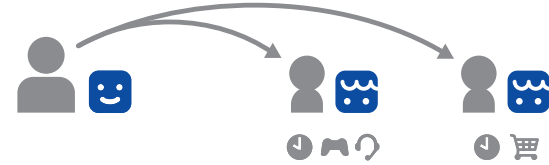

يمكنك استخدام حساب أنشأته سابقًا، مثل حساب أنشأته على جهاز PS4™، لجهاز PS5. سيتم نقل إعدادات العائلة والرقابة الأبوية إلى جهاز PS5.

6 قم بتوصيل وحدة التحكم اللاسلكية DualSense® بجهازك واضغط على زر (PS).

لإقران وحدة التحكم، قم بتوصيلها باستخدام كابل USB بمنفذ USB على جهازك. عندما تضغط على زر (PS)، يتم تشغيل وحدة التحكم.

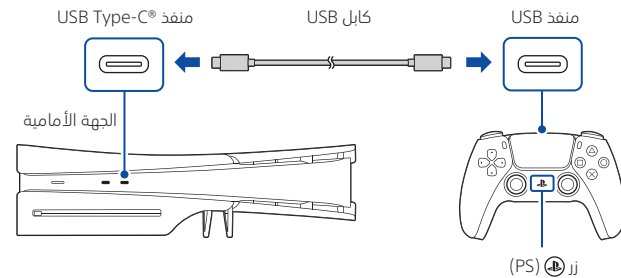

7 يمكنك تخصيص الجهاز حسب تفضيلاتك.


أوشكت على الانتهاء! اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال الإعداد الأولي.

- إعداد حسابك
أنشئ حسابًا جديدًا أو سجّل الدخول باستخدام حساب أنشأته سابقًا. ومن خلال تسجيل الدخول باستخدام حساب أنشأته سابقًا، يمكنك الوصول إلى اشتراكك في PlayStation®Plus، بالإضافة إلى الأصدقاء والجوائز ومعلومات الحساب الأخرى.
- نقل البيانات من جهاز آخر
إذا كان لديك جهاز PlayStation®4 أو جهاز PS5 آخر، فيمكنك نقل البيانات إلى جهازك الجديد من خلال تسجيل الدخول باستخدام حساب أنشأته سابقًا.
- ستعلم أن الإعداد قد اكتمل عندما تظهر رسالة **مرحبًا بك في PlayStation 5** على شاشتك.
- هل سيستخدم طفل جهاز PS5 الخاص بك؟ يمكنك أيضًا مراجعة "الرقابة الأبوية" (الصفحة 5).

- تم تخصيص خيارات الإعداد التي تراها وفقًا لاحتياجاتك، استنادًا إلى معلومات مثل بيئة الشبكة التي تستخدمها والحساب الذي سجّلت الدخول إليه.
- يمكنك الرجوع وتغيير أي من إعداداتك من خلال تحديد الإعدادات ⚙️ من الشاشة الرئيسية. الشاشة الرئيسية.

5 شغل جهاز PS5 من خلال الضغط على زر (طاقة).


يوميض مؤشر الطاقة باللون الأزرق ثم يتحول إلى اللون الأبيض.

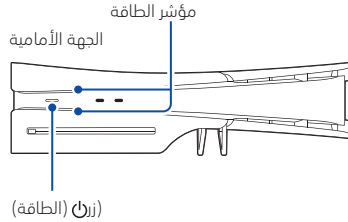

إذا تركت الجهاز في وضع الخمول لمدة 60 ثانية بعد تشغيله، فيتم تشغيل قارئ الشاشة. ويمكنك الاستماع إلى النصوص التي تظهر على الشاشة وغيرها من المعلومات المهمة التي تُقرأ بصوت عالٍ لمساعدتك في تنفيذ مهمتك. يتوفر قارئ الشاشة بلغات معينة فقط.

3 قم بتوصيل كابل LAN.

للاتصال السلكي بالإنترنت، استخدم كابل LAN (غير مضمن). وإذا كنت ستستخدم Wi-Fi®، فلا تقم بتوصيل كابل LAN وانتقل إلى الخطوة التالية.

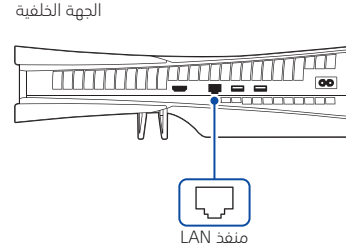


4 شغل التلفزيون واضبط الإدخال إلى HDMI.

2 قم بتوصيل كابل HDMI وسلك التيار الكهربائي.

استخدم الكابلات المضمنة.
اعمد إلى إجراء كل التوصيلات قبل توصيل سلك التيار الكهربائي في مأخذ كهرباء.


تظهر الرسوم التوضيحية التالية كلها الجهاز المزود بمدرك أقراص مثبت.

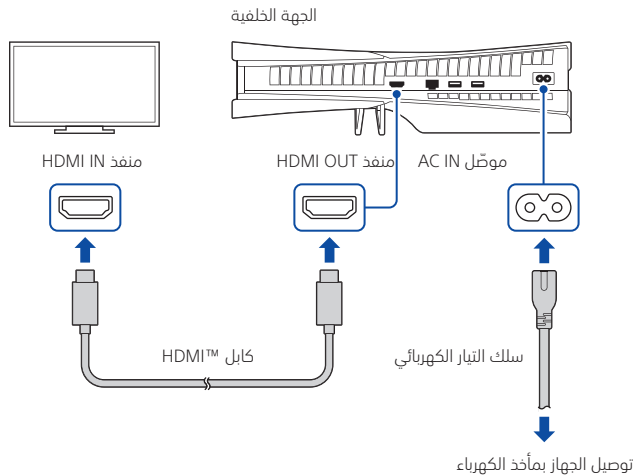


1 أدخل قدمي الحامل الأفقي في الثقب الموجود في ثغرات جهاز PlayStation®5.

أرفق دائماً القدمين بجهاز PS5® قبل الاستخدام. ضع جهازك على قطعة قماش ناعمة مفرودة فوق سطح مستوي قبل إرفاق القدمين.

جهاز مزود بمدرك أقراص مثبت

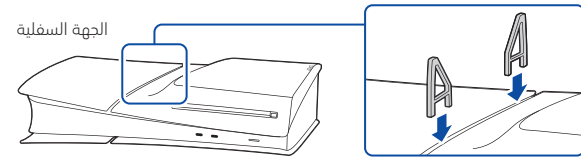

جهاز غير مزود بمدرك أقراص مثبت

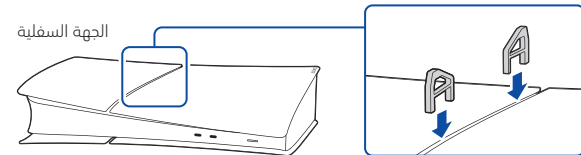

إذا كنت ترغب في ضبط جهاز PS5 على الموضع الرأسي، فستحتاج إلى استخدام الحامل الرأسي (يُباع بشكل منفصل).

SONY®



PlayStation®5

دليل البدء السريع

SONY®



PlayStation®5

Safety Guide

Przewodnik bezpieczeństwa • Bezpečnostní příručka

Bezpečnostná príručka • Biztonsági útmutató

Varnostna navodila • Guide de sécurité

Contents

Health and Safety	4
Remove and attach covers	7
Install an M.2 SSD	8
Attach or remove the disc drive	10
Use and handling	12
Specifications	13
Compliance information	15
Copyright and trademarks	16

Health and Safety

Before using this product, carefully read this manual and retain it for future reference. Parents and guardians of children should read this manual and make sure that children follow all safety precautions.

This product has been designed with the highest concern for safety. However, any electrical device, if used improperly, has the potential for causing fire, electrical shock or personal injury. Observe all warnings, precautions, and instructions. Stop use and disconnect the AC power cord immediately if the product functions in an abnormal manner, produces unusual sounds or smells or becomes too hot to touch.

WARNING

ELECTRICAL SHOCK

To avoid electrical shock, do not open the enclosure. Refer servicing to qualified personnel only.

LASER (Only for consoles with a disc drive installed)



This appliance is classified as a CLASS 1 LASER product under IEC60825-1:2014. CONSUMER LASER PRODUCT EN 50689:2021

The label is located on the rear of the product.

Caution

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

The use of optical instruments with this product will increase eye hazard.

MOVING FAN BLADES

Keep body parts away from fan blades.



SEIZURES INDUCED BY LIGHT STIMULATION (PHOTOSENSITIVE EPILEPSY)

If you have an epileptic condition or have had seizures, **consult your doctor prior to using this console.**

Some individuals are sensitive to flashing or flickering lights or geometric shapes and patterns, may have an undetected epileptic condition and may experience epileptic seizures when playing videogames or watching video content.

DISCONTINUE USE IMMEDIATELY and consult your doctor if you experience any of the following health problems or symptoms when exposed to flashing or flickering lights or other light stimulation whilst playing video games or watching video content: eye soreness, altered vision, migraine, muscle twitching, convulsion or other involuntary movements, blackout, loss of awareness, confusion, or disorientation.

In addition to the above, DISCONTINUE USE IMMEDIATELY when you experience any of the following symptoms: headache, dizziness, nausea, fatigue, similar symptoms to motion sickness, or discomfort or pain in any body part such as eyes, ears, hands, arms, or feet whilst playing. If the condition persists, **seek medical attention.**

RADIO WAVES

Radio waves may affect electronic equipment or medical devices (for example, pacemakers), which may cause malfunctions and possible injuries.

- If you use a pacemaker or other medical device, consult your doctor or the manufacturer of your medical device before using the wireless networking feature (Bluetooth® and wireless LAN).
- Do not use the wireless networking feature in the following locations:
 - Areas where wireless network use is prohibited, such as in hospitals. Abide by medical institution regulations when using the console on their premises.
 - Areas near fire alarms, automatic doors and other types of automated equipment.

MAGNETS AND MEDICAL DEVICES

These products have magnets which may interfere with pacemakers, defibrillators and programmable shunt valves or other medical devices. Do not place these products close to such medical devices or persons who use such medical devices. Consult your doctor before using these products if you use such medical devices.

VOLUME LEVEL

Permanent hearing loss may occur if headsets or headphones are used at high volume.

Set the volume to a safe level. Over time, increasingly loud audio may start to sound normal but can actually be damaging your hearing. If you experience ringing, discomfort in your ears or muffled speech, stop listening and have your hearing checked. The louder the volume, the sooner your hearing could be affected.

To protect your hearing:

- Limit the amount of time you use the headset or headphones at high volume.
- Avoid raising the volume to block out noisy surroundings.
- Lower the volume if you can't hear people speaking near you.

LITHIUM BATTERIES



WARNING: This console contains a lithium button / coin cell battery.

- The battery is hazardous. New or used batteries should be kept out of reach of children.
- If swallowed or placed inside any part of the body the lithium button cell battery can cause severe or fatal injuries in 2 hours or less.
- If you think the battery may have been swallowed or placed inside any part of the body, you must seek immediate medical attention.

Do not handle damaged or leaking lithium-ion batteries. If the internal battery fluid leaks, stop using the product immediately and contact technical support for assistance. If the fluid gets on to your clothes, skin or into your eyes, immediately rinse the affected area with clean water and consult your doctor. The battery fluid can cause blindness.

The controller contains a lithium-ion rechargeable battery.

Do not allow the battery to come into contact with fire or subject it to extreme temperatures such as in direct sunlight, in a vehicle exposed to the sun or near a heat source. Never attempt to open, crush, heat, or set fire to the controller or the battery. Do not leave the battery charging for a prolonged period of time when the controller is not in use.

YOUNG CHILDREN INJURIES

Keep the product out of the reach of young children. Young children may swallow small parts, pull on cables and cause the console or the controller to fall, or wrap the cables around themselves, which may inflict injury or cause an accident or a malfunction.

NEVER DISASSEMBLE OR MODIFY THE PRODUCT OR ACCESSORIES

There is a risk of fire, electric shock, or injury.



Precautions

Use of the AC power cord

Stop use, unplug the AC power cord from the electricity supply and disconnect any other cables immediately if the device functions in an abnormal manner, produces unusual sounds or smells or becomes too hot to touch.

Well-lit area

Use in a well-lit area and keep a safe distance from the TV screen.

Taking breaks

- Avoid prolonged continuous use of this product. Generally we recommend that you take 15-minute breaks for every hour of play.
- Avoid playing when you are tired or need sleep.
- Stop using the console immediately if you begin to feel tired or if you experience discomfort or pain in your hands or arms while operating the controller. If the condition persists, consult a doctor.
- If you experience any of the following health problems, discontinue use of the console immediately. If symptoms persist, consult a doctor.
 - Dizziness, nausea, fatigue or symptoms similar to motion sickness
 - Discomfort or pain in a part of the body, such as eyes, ears, hands or arms

Vibration function

- If the controller is sitting on a flat surface, the vibration of the controller during gameplay may cause it to fall, leading to injury or malfunction.
- Do not use the vibration or trigger effect function if you have any ailment or injury to body parts such as the bones, joints, or muscles of the hand or arm or that may be affected by this vibration function. To disable the features, select **Settings** ⚙️ > **Accessories** from the home screen.

Static shock

When using a headset or headphones in particularly dry air conditions, you may sometimes experience a small and quick (static) shock on your ears. This is a result of static electricity accumulated in the body, and is not a malfunction of your headset or headphones. This effect could be reduced by wearing clothes made from materials that do not easily generate static shock.

Moisture condensation

If the console is brought directly from a cold location to a warm one, moisture may condense inside the console. Should this occur, the console may not operate properly. In this case, turn off and unplug the console until the moisture evaporates (this may take several hours). If the console still does not operate properly, contact the appropriate PlayStation® customer service helpline which can be found within the guarantee section.

High temperature message

If the console becomes too hot, you will see a notification message on your screen. Continued use while the message displays may lead to the console becoming non-operational. If you see the message, turn off the console and wait until it cools down. After the console cools down, move it to a well-ventilated location that is not subject to high temperatures. Check to make sure the console vents are not blocked, and if you installed an M.2 SSD to the console, be sure that the heat-dissipation parts haven't detached from the M.2 SSD. See "Install an M.2 SSD" (page 8) for more information on heat-dissipation parts.

Motion sensor

When using the motion sensor function of the controller, be cautious of the following points. If the controller hits a person or object, it may cause accidental injury or damage.

- Before using the motion sensor function, make sure you have enough space to move around.
- Firmly grip the controller to prevent it from slipping out of your grasp and causing damage or injury.
- If using a controller that is connected to the PS5® console with a USB cable, make sure there is enough space for the cable so that the cable will not hit a person or object.

Light bar

Do not stare at the light bar on the controller when it is blinking. Stop using the controller immediately if you experience any discomfort or pain.

Liquid, dust, smoke, steam, and heat

- Always ensure the product and its connectors are free of liquid, excess dust and small particles.
- Do not leave the product in the following areas during use, storage, or transportation.
 - Areas exposed to smoke or steam
 - Areas with high humidity, dust, or cigarette smoke
 - Areas near heating appliances, areas exposed to direct sunlight, or areas that retain heat

AC power cord and cables

- Do not use the cord or cables if they are damaged or modified.
- Do not use a power cord other than the included AC power cord. The AC power cord is designed specifically for use with this console only, and should not be used with other electrical devices.
- Do not touch the plug or connector with wet hands.
- Do not walk on the cord or cables or pinch them, particularly at plugs, receptacles, connectors and where they exit from the console.
- Do not expose the cord or cables to heat or place them near heating appliances.
- Do not place heavy items on the cord or cables.
- Do not pull or bend the cord or cables with excessive force.
- Do not connect the AC power cord to a voltage transformer or inverter. Connecting the cord to a voltage transformer for overseas travel or an inverter for use in a vehicle may cause it to heat up in the console and may cause burns or a malfunction.
- Before connecting or plugging in the AC power cord, check that there is no dust or small particles in or on the plug or connectors or the AC IN connector on the console.
- Unplug the cord and cables if you want to clean or move your console or do not intend to use it for an extended period of time. When disconnecting, hold the cord by the plug and pull straight out of the socket. Never pull by the cord and do not pull out at an angle.

Set up and handling

- Do not use the console in a closed cabinet or other locations where heat may build up. Doing so may cause the console to overheat and may lead to fire, injury or malfunction.
- Do not touch product during an electrical storm.
- Do not expose the console, accessories or battery to high temperatures, high humidity or direct sunlight during operation, transportation and storage.
- Do not place the console or accessories on surfaces that are unstable, tilted or subject to vibration.
- Use the included horizontal stand feet to set the console in the horizontal position. If you do not use the feet and set the console in a position other than instructed, there is a risk of injury, damage, or malfunction. For instructions on attaching the feet, please see the Quick Start Guide. To set the console in the vertical position, you'll need to use the vertical stand (sold separately).

- When setting up or carrying the console, be careful to securely hold the main body of the console. Do not hold, carry, or lift the console by only the cover; doing so could cause the cover to detach and the console to fall, leading to potential injury or damage.
- Do not move the console or adjust its position when the power indicator is lit or blinking. Data may be lost or corrupted, or the console may be damaged.
- Do not stand on or put objects on the console, and do not stack the console with other devices.
- Do not place the console and connected accessories on the floor or in a place where they may cause someone to trip or stumble.
- Do not touch the connectors of the console or accessories.
- Do not allow bodily contact with the console or air from the console vents for an extended period of time while in use. Extended contact under these conditions may cause low-temperature burns.
- The console should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm away from your body.
- Do not use the product near water.
- Do not move or change the position of the console with a disc inserted. The vibration may result in scratching of the disc or the console.

Power off

- Do not turn off the console while data is being saved on or loaded from the SSD or USB drives.
- Do not remove the AC power cord from the electricity supply until the power indicator has turned off. If you disconnect the AC power cord while the power indicator is lit or blinking, data may be lost or corrupted, or the console may be damaged.

Use of the cover

Do not use the console without the cover. Doing so may cause fire, electrical shock, or malfunction. Do not remove the cover of the console immediately after use. The main unit of your PS5 console may still be hot immediately after use, and continued handling with the cover off may cause burns. If you need to remove the cover, turn off your PS5 console, unplug the AC power cord and cables, and wait for it to cool down.

Compatibility

Controllers intended for use with PlayStation®, PlayStation®2, and PlayStation®3 consoles, such as the analogue controllers (DUALSHOCK® and DUALSHOCK®2) and the DUALSHOCK®3 wireless controller, are not compatible with the PS5 console. The DUALSHOCK®4 wireless controller is compatible with PlayStation®4 format software on the PS5 console, but not with PS5 format software on the PS5 console.

Safe use for children

Parents are encouraged to monitor children in online activities to ensure safe and responsible internet usage. Refer to [playstation.com/safety](https://www.playstation.com/safety) for further details.

Remove and attach covers

Remove the covers when performing maintenance on your console, or when installing an M.2 SSD or disc drive.

Safety warnings

Before removing or attaching the covers, please read the following safety precautions.

⚠ Caution


- Keep out of reach of young children. Young children may swallow small parts which may inflict injury.
- After you have turned off your PS5 console and unplugged the AC power cord and cables, wait for your console to cool down before removing and attaching the covers. The main unit of your PS5 console may still be hot immediately after use, and continued handling of your console may cause burns.
- Be careful not to pinch your fingers in the gaps between parts, and not to hurt your hands and fingers on the corner of parts.
- When turning on your console, make sure the covers are installed correctly. If the covers are not installed correctly, it may cause the main unit to overheat.

Remove and attach covers


Place your console on a soft cloth spread over a flat surface before removing or attaching the covers.

Illustrations show the console with disc drive installed.


- Each cover has different shapes. To ensure you attach the cover in the correct position, use the Δ / $\bigcirc$ / $\times$ / $\square$ marks on the inside of the cover as a guide (see illustration on the right).
- All covers can be removed and attached in the same way.

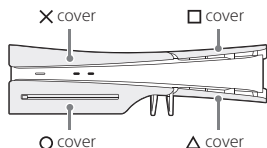

- 1 Go to the control centre and select **Power** Ψ > **Turn Off PS5**.
The screen goes blank, the power indicator flashes white, and then turns off.
- 2 Remove the AC power cord and cables, and then wait for the PS5 console to cool down.
The main unit of your console is hot immediately after use.
- 3 Place the console with the bottom facing up and the front side facing you, and then remove the feet.
- 4 Remove the cover.
Slightly lift the cover away from the console to detach its clips and remove it.

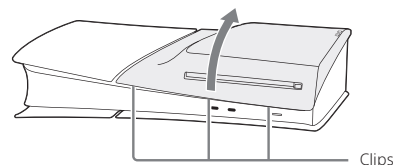

- 5 Attach the cover.
Align the cover's clips with the corresponding holes on the console and push in until you hear a "click".

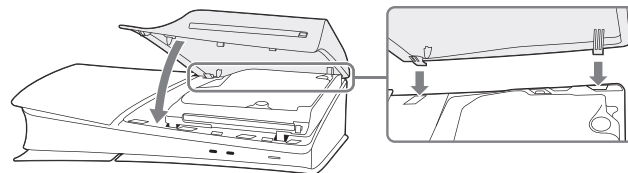

- 6 Attach the feet, connect the AC power cord and cables, and then turn on the power.

Install an M.2 SSD

M.2 SSD is storage that uses flash memory. Install a commercially available M.2 SSD in your PS5 console for more storage for your game and app data.

Types of M.2 SSD

You can use an M.2 SSD with the following specifications:

Interface	PCI-Express Gen4x4 supported M.2 NVMe SSD (Key M)
Storage	250 GB - 4 TB
Supported sizes	2230, 2242, 2260, 2280, 22110
Size including heat-dissipation mechanism	Width: up to 25 mm Length: 30/42/60/80/110 mm Thickness: up to 11.25 mm (up to 8.0 mm from above the board, up to 2.45 mm from below the board)

Notices

- Both single-sided devices and double-sided devices are supported.
- M.2 SATA SSD is not supported.
- Allocation of host memory to HMB (Host Memory Buffer) supported devices is not supported.
- Carefully review drive specifications prior to purchase and contact the vendor or manufacturer if you need further information. SIE cannot guarantee that all M.2 SSD devices meeting the specifications above will work with your console and assumes no responsibility for the selection, performance or use of third-party products.

About M.2 SSD heat-dissipation

The M.2 SSD that can be used with this device has a fast transfer speed and is therefore subject to reaching high temperatures. If the M.2 SSD does not include a heat-dissipation mechanism, attach a heat conductor, such as a heat sink, a heat transfer sheet, or both. For information on how to attach the heat conductor, refer to its manual. If you use your device without heat-dissipation parts, or the heat-dissipation parts come off during use, the M.2 SSD may overheat, and continued use may cause operation failure.

Install or remove an M.2 SSD

Safety warnings

Before installing or removing an M.2 SSD, please read the following safety precautions.

⚠ Caution

- Keep out of reach of young children. Young children may swallow small parts which may inflict injury.
- When turning on your console, make sure the cover and expansion slot cover are installed correctly. If the cover and expansion slot cover are not installed correctly, it may cause the main unit to overheat.

Notices

- Before proceeding with the installing or removing process, touch a metal-grounded object to remove any static electricity from your body. Failure to do so may cause damage to an M.2 SSD or PS5 console. In particular, an M.2 SSD uses parts sensitive to static electricity, so please use caution.
- Do not touch the terminal of an M.2 SSD or your PS5 console's expansion connector.
- When attaching or removing screws, use a screwdriver that matches the sizes of the screws. If the sizes do not match, the screw may become stripped.
- Be careful not to drop small parts such as screws and spacers in the main unit of your PS5 console. If small parts do fall in the main unit, do not turn on the power, and instead consult the support website (page 19).


Install an M.2 SSD

Place your console on a soft cloth spread over a flat surface before installing the M.2 SSD.


1 Remove the cover (page 7).

For safety warnings or details about removing or attaching covers, see "Remove and attach covers".


(Console with the disc drive installed)

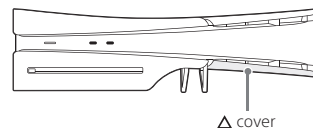


- 2 Remove the screw from the expansion slot cover and then remove the cover.

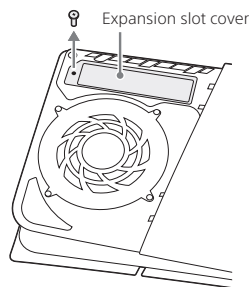


- 3 Remove the screw and spacer, and then adjust the spacer to the size of the M.2 SSD.

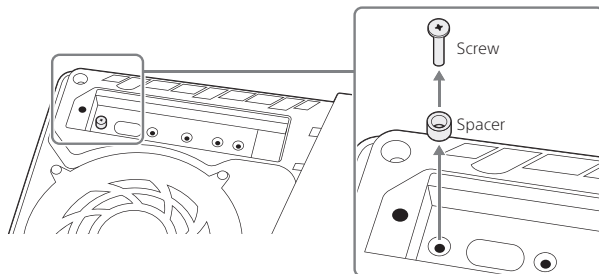

- 4 Holding the edge of the M.2 SSD, align it with the notch on the expansion connector. Tilt the M.2 SSD diagonally upward, and firmly insert it all the way into the expansion connector.
The following shows an M.2 SSD with a heat sink and heat transfer sheet attached.

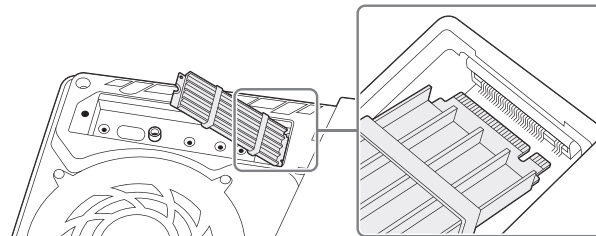

- 5 Tilt the M.2 SSD down and fasten it with the screw.

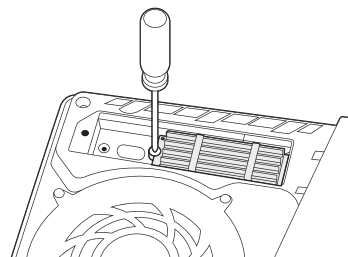

- 6 Attach the expansion slot cover and fasten the screw.

- 7 Attach the Δ cover (page 7).

- 8 Attach the feet, connect the AC power cord and cables, and then turn on the power.

When your PS5 console turns on, the formatting guide appears. Follow the on-screen instructions and format the M.2 SSD.

Install an M.2 SSD

- Consult our support website if you lose parts such as the expansion slot cover, screws, and spacers (page 19).
- For information about how to save your game data on M.2 SSD storage and the types of data you can save, see the User's Guide (page 19).

Remove an M.2 SSD

Place your console on a soft cloth spread over a flat surface. You can then remove the M.2 SSD.

- 1 Remove the  cover (page 7).
- 2 Remove the screw from the expansion slot cover, and then remove the cover.
- 3 Remove the fastened M.2 SSD screw.
- 4 Slightly lift up the M.2 SSD, and then hold the edge and pull diagonally upward.
- 5 Fasten the screw back on the spacer.
- 6 Attach the expansion slot cover and fasten the screw.
- 7 Attach the  cover (page 7).

Attach or remove the disc drive

If you have purchased a console without a disc drive installed, attach the disc drive (sold separately) to play disc-based games, Blu-ray™ discs and DVDs.

Caution

Before attaching or removing the disc drive, please read the following safety precautions.

Notices


- Before attaching or removing the disc drive, touch a metal-grounded object to remove any static electricity from your body. Failure to do so may cause damage to the disc drive or PS5 console.
- Do not touch the terminal of your disc drive or your PS5 console's corresponding terminal.

Attach the disc drive


Place your console on a soft cloth spread over a flat surface before attaching your disc drive.

1 Remove the O cover (page 7).

For safety warnings or details about removing or attaching covers, see "Remove and attach covers".



2 Align the disc drive's clips with the 2 holes (marked with ▼), and then firmly push in until you hear a "click".

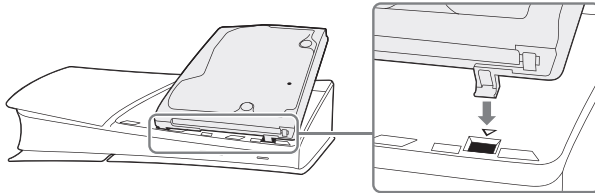

3 Attach the O cover (page 7).

Make sure to attach the cover for consoles with the disc drive installed.

4 Attach the feet, connect the power cord and cables, and then turn on the console.

Make sure to attach the feet for consoles with the disc drive installed.


Remove the disc drive

Place your console on a soft cloth spread over a flat surface before removing your disc drive.

1 Remove the O cover (page 7).

For safety warnings or details about removing or attaching covers, see "Remove and attach covers".

2 Use your finger to lift up the concave part of the disc drive and remove it.

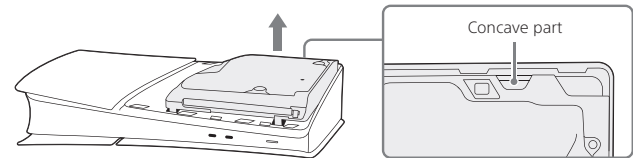

3 Attach the O cover (page 7).

Make sure to attach the cover for consoles without a disc drive installed.

4 Attach the feet, connect the power cord and cables, and then turn on the console.

Make sure to attach the feet for consoles without a disc drive installed.

Use and handling

Never disassemble or modify the console or accessories

Use the console and accessories according to the instructions in the product documentation. No authorisation for the analysis or modification of the console or accessories, or the analysis and use of its circuit configurations, is provided. Unauthorised modification of the console or accessories will void your warranty. There are no user serviceable components inside the console. Additionally, there is a risk of exposure to laser radiation as well as to electrical shock.

Network

- An internet connection is required to connect to a network.
- You are responsible for internet service fees. For details, refer to the information provided in your service contract or contact your internet service provider.
- Use only an Ethernet cable compatible with 10BASE-T, 100BASE-TX or 1000BASE-T networks. Do not use a cord for a standard residential telephone line or cables of types other than those mentioned here. Using the wrong type of cord or cable can cause more electrical current than necessary to flow through the LAN port, which may lead to heat build-up, fire or malfunction.

Wireless networking feature

- The frequencies used by the wireless networking feature of the product are the 2.4 GHz (WLAN, Bluetooth®)/5 GHz (WLAN) ranges. The 2.4 GHz range of radio waves is shared by various devices. The product has been designed to minimise the effect of other devices using the same range. However, in some cases, interference from other devices may reduce the connection speed, shorten the signal range, or cause the connection to be terminated unexpectedly.
- When using the console scan function to select a wireless LAN access point, access points that are not intended for public use may be displayed. Only connect to an access point that you are authorised to use, or one that is available through a public wireless LAN or hotspot service.

Handling the controller

- Charge in an environment where the temperature range is between 10 °C and 30 °C. Charging may not be as effective when performed in other environments.
- The battery has a limited lifespan. Battery duration will gradually decrease with repeated usage and age. Battery life also varies depending on the storage method, usage state, environment and other factors.
- When the controller is not used for an extended period of time, it is recommended that you fully charge it at least once a year in order to maintain battery functionality.

Care instructions

For safety reasons, before cleaning the console or connected accessories, disconnect the AC power cord from the electricity supply.

Exterior surfaces (plastic cover of console and controller)

- Wipe down with a soft, dry cloth.
- To prevent the surface of your console or peripherals from changing colour and quality, follow the guidelines below.
 - Do not spray with or apply insecticides or volatile substances, including paint thinner, benzene, or alcohol. Do not wipe with chemically treated cloths.
 - Do not rest or store your controller or headset on top of your console.

Vents

Do not block any vents. To maintain good ventilation, follow the guidelines below:

- Place the console at least 10 cm away from a wall surface.
- Do not place on a carpet or rug with long fibres.
- Do not place in a narrow or cramped space.
- Do not cover with cloth.
- Do not allow dust to build up on the vents. Use a cleaning tool such as a handheld vacuum cleaner to remove dust buildup. It is also recommended to remove the covers, and then use a handheld vacuum cleaner to remove the dust trapped underneath. For details on covers, see “Remove and attach covers” (page 7).

Ports/connectors

Do not use ports/connectors on the console if they are dirty. They may not conduct electricity properly. When they are dirty, wipe them with a dry cloth.

Disc handling (Only for consoles with a disc drive installed)

Note on compatibility

Some media may have region or territorial restrictions and may not work with your console. See media packaging for details.

Handling

Fingerprints, dust, dirt or scratches on the disc can distort the picture or reduce sound quality. Please note the following.

- Do not touch the disc surface when handling a disc.
- Do not stick paper or tape onto discs and do not write on discs.

Storage

- Do not expose discs to high temperatures, high humidity or direct sunlight.
- When discs will not be used for an extended period of time, store them in their cases. Stacking uncased discs or storing them at an angle can cause them to warp.

Cleaning method

- Clean discs with a soft cloth, lightly wiping from the centre outwards.
- Do not use solvents, record cleaners, anti-static spray or other chemicals as these can damage the discs.

End of life product recycling

The products are made of many materials that may be recycled. The controller contains a lithium-ion battery. Follow local regulations when disposing of the products.

Specifications

Design and specifications are subject to change without notice. Depending on the software version in use, the console may operate differently than described in this manual.

PlayStation®5 console

	Console with the disc drive installed	Console without a disc drive installed
Main Processor	Single-chip custom processor CPU: x86-64-AMD Ryzen™ "Zen2", 8 cores/16 threads GPU: 10 TFLOPS, AMD Radeon™ RDNA-based graphics engine	
Memory	GDDR6 16 GB	
Storage	1 TB Custom SSD ^{*1}	
Input/output ^{*2}	USB Type-A port (SuperSpeed USB 10Gbps) ×2 USB Type-C® port (Hi-Speed USB) USB Type-C® port (SuperSpeed USB 10Gbps) Expansion connector (Key M) Disc drive port	
Networking	Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax Bluetooth® 5.1	
AV output	HDMI™ OUT port ^{*3}	
Electrical rating	220-240 V ~ 1.65 A 50/60 Hz	
Maximum rated power	350 W	
External dimensions (excluding projecting parts)	Approx. 358 × 96 × 216 mm (width × height × depth)	Approx. 358 × 80 × 216 mm (width × height × depth)
Mass	Approx. 3.2 kg	Approx. 2.6 kg
Operating temperature	5 °C to 35 °C	

^{*1} A portion of the SSD capacity is reserved for use in connection with console administration, maintenance and additional options. As a result, the availability of SSD capacity may vary.

^{*2} Usability of all connected devices is not guaranteed.

^{*3} Use the included HDMI cable.

DualSense® wireless controller

Input power rating	5 V  1 500 mA
Battery type	Built-in lithium-ion battery
Battery voltage	3.65 V 
Battery capacity	1 560 mAh
Mass	Approx. 280 g
Operating temperature	5 °C to 35 °C

Disc drive (Only for consoles with a disc drive installed)

Playable discs	PlayStation®5 format Ultra HD Blu-ray™ ^{*1} Supported PlayStation®4 format Blu-ray™ ^{*2} Ultra HD Blu-ray™ BD-ROM BD-R BD-RE ^{*3} DVD-ROM DVD+R/RW DVD-R/RW AVCHD
Optical drive (read-only)	BD-ROM (66 GB/100 GB) ~10×CAV BD-ROM (25 GB/50 GB) ~8×CAV BD-R/RE (25 GB/50 GB) ~8×CAV DVD ~3.2×CLV
Laser	Type: Semiconductor, continuous BD Wavelength: 395-415 nm Power: Max. 1 mW DVD Wavelength: 640-675 nm Power: Max. 1 mW

^{*1} PlayStation® format software, PlayStation®2 format software, and PlayStation®3 format software cannot be played from a disc.

^{*2} Some functionalities available on PS4™ may be absent when played on PS5. Your PS5 may need to be updated to the latest system software. Internet connection required.

^{*3} Playback of BD-RE ver. 1.0 discs is not supported.

Region codes

Depending on the disc, a region code that is based on the geographic region where the disc is distributed may be assigned. The DVD region code is set to the code of the DVD played for the first time. The region codes set on the console are as follows.

	Region code
Blu-ray Disc™ (BD)	
PlayStation®4 format Blu-ray™	 

Notices

- You can change the BD/DVD region code of your console to the disc played. You can change the region code up to four times.
- DVD discs that have not been finalised cannot be played.
- Do not use the following discs. If you do, the console may be damaged.
 - 8 cm discs
 - Non-circular discs, such as discs in the shape of a card, star, or heart
 - Discs that are cracked or deformed, or discs that have been repaired
 - Discs with paper or stickers on them
- A DualDisc features one side that conforms to the DVD standard, and another side with audio only. The audio-only side cannot be played on the console.
- When playing discs with content that was copied fraudulently, abnormal sounds may be produced or the content may not play correctly.
- For continuous playback of copyright-protected BDs, the encryption key for AACs (Advanced Access Content System) may need to be renewed. The encryption key is automatically renewed if the console is connected to the internet.
- Some discs may not be playable due to scratches, dust, the quality of recording, or the characteristics of the recording device.
- In rare instances, BD and DVD may not operate properly when played on the console. This is primarily due to variations in the manufacturing process or encoding of the software.

System software

Use of this PlayStation®5 console means acceptance of Sony Interactive Entertainment Inc.'s system software licence agreement. Refer to doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/ for further details.

If you cannot update over the internet, you can also use a game disc or USB drive.
For details, visit playstation.com/help/.

By updating the system software of the PS5 console, you can enjoy additional features, improved usability, and enhanced security. Always update to the latest version.

Compliance information



This equipment has been tested and found to comply with the limits set out in the EU RE Directive. Only use cables that are either a) supplied with the equipment, b) official PlayStation accessories or c) less than 3 metres in length.

This product has been manufactured by or on behalf of Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.

Imported into Europe and distributed by (except the UK): Sony Interactive Entertainment Deutschland GmbH / Sony Interactive Entertainment Polska Sp. Z. o.o. / Sony Interactive Entertainment Italia S.p.A. / Sony Interactive Entertainment Benelux B.V. / Sony Interactive Entertainment France S.A. / Sony Interactive Entertainment España S.A. - Zeughofstrasse 1, 10997 Berlin, Germany.

Sony Interactive Entertainment Ireland Limited, 2nd Floor, 2/3 Rogers Lane, Dublin 2, Ireland.

Inquiries related to product compliance in the EU should be sent to the manufacturer's authorised representative, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium.

RE Directive "Informal DoC" statement

Hereby, Sony Interactive Entertainment Inc., declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. For details, please access the following URL: <https://compliance.sony.eu>

This radio equipment is intended to be used with the approved version(s) of software that are indicated in the EU Declaration of Conformity. The software loaded on this radio equipment is verified to comply with the essential requirements of the Directive 2014/53/EU. The software version can be found via: Select **Settings** ⚙️ > **System** > **System Software** > **Console Information**.

Wireless frequency band and maximum output power:

- Bluetooth® 2.4 GHz: less than 10 mW
- WLAN 2.4 GHz: less than 100 mW
- WLAN 5 GHz: W52/W53/W56: less than 100 mW, W58: less than 25 mW

This radio equipment was evaluated as receiver category 1 defined in EN 300 440 V2.1.1. The following restrictions of use apply in the countries listed in the table below

	AT	BE	BG	CY	CZ
	DE	DK	EE	ES	FI
	FR	UK	GR	HR	HU
	IE	IT	LT	LU	LV
	MT	NL	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	CH	TR
	IS	LI	NO	AL	BA
	MK	MD	RS	ME	
	UK(NI)		Kosovo		

Compliance information

Operation in the 5150-5350 MHz band is restricted to indoor use only. Installations in road vehicles, trains and aircraft are not permitted for 5250-5350 MHz band.

Product Ecodesign

For resource and energy efficiency information related to the EU Ecodesign requirements of the Regulation (EU) No 801/2013 and also the European Union Self-Regulatory Initiative to further improve the energy efficiency of Games Consoles (recognised under COM(2015) 178 final report of the European Commission), visit the following URL: playstation.com/Ecodesign

For resource and energy efficiency information related to The Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (amendment) (EU Exit) Regulations 2019 visit the following URL:

playstation.com/Ecodesign

Product disposal



Where you see either symbol on any of our electrical products, batteries or packaging, it indicates that the relevant electrical product or battery should not be disposed of as general household waste in the EU, UK, Türkiye, or other countries with separate waste collection systems available. To ensure correct waste treatment, please dispose of them via an authorised collection facility, in accordance with any applicable laws or requirements. Waste electrical products and batteries may also be disposed of free of charge via retailers when buying a new product of the same type. Furthermore, within the UK and EU countries larger retailers may accept small waste electronic products free of charge. Please ask your local retailer if this service is available for the products you wish to dispose of. In so doing, you will help to conserve natural resources and improve standards of environmental protection in treatment and disposal of electrical waste.

This symbol may be used on batteries in combination with additional chemical symbols. The chemical symbol for lead (Pb) will appear if the battery contains more than 0.004% lead.

This product contains a battery which is permanently built-in for safety, performance or data integrity reasons. The battery should not need to be replaced during the lifetime of the product and should only be removed by skilled service personnel. To ensure the correct waste treatment of the battery, please dispose of this product as electrical waste.

Copyright and trademarks

“PS”, “PlayStation”, “PS5”, “PS5”, “PS4”, “DualSense”, “DUALSHOCK” and “PlayStation Shapes Logo” are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

“SONY” and “ ” are registered trademarks or trademarks of Sony Group Corporation.

AMD, Radeon and Ryzen are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

“Blu-ray Disc™”, “Blu-ray™” and “Ultra HD Blu-ray™” are trademarks of the Blu-ray Disc Association.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

USB-IF SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

All other trademarks are the property of their respective owners.

Quick Start Guide

Learn how to set up your PS5 console and how to use basic functions in the included Quick Start Guide.

User's Guide

Find out about everything your PS5 console can do. Learn how to configure settings and how to use each function. To see the User's Guide, you'll need an internet connection.

From your PS5 console's home screen, go to **Settings** ⚙️ > **User's Guide, Health and Safety, and Other Information** > **User's Guide**.

Customer Support Website

Find online support information such as step by step troubleshooting and frequently asked questions by visiting playstation.com/help/.



The information contained in this manual is subject to change without notice.

The commercial use or rental of this product is prohibited.

Zawartość

Zdrowie i bezpieczeństwo.....	22
Zdejmowanie i zakładanie osłon.....	26
Montaż dysku SSD M.2.....	27
Podłączanie i demontaż napędu optycznego	30
Używanie i obsługa	31
Parametry techniczne.....	33
Informacje dotyczące zgodności.....	35
Prawa autorskie i znaki towarowe.....	36

Zdrowie i bezpieczeństwo

Przed użyciem tego produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, a następnie zachować ją na wypadek, gdyby miała być potrzebna w przyszłości. Rodzice i opiekunowie dzieci powinni przeczytać tę instrukcję i dopilnować, by dzieci przestrzegały wszystkich środków ostrożności.

Ten produkt został zaprojektowany z najwyższą troską o bezpieczeństwo.

Jednak wszelkie urządzenia elektryczne, jeśli są używane w sposób niewłaściwy, mogą być przyczyną pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń ciała.

Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń, zaleceń i instrukcji.

Jeśli urządzenie nie działa normalnie, wydaje nietypowe dźwięki lub dziwne zapachy albo staje się tak gorące, że nie da się go dotknąć, natychmiast zaprzestań korzystania z systemu i odłącz od niego kabel zasilania sieciowego.

OSTRZEŻENIE

PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

Neotvīrejte kryt, abyste se vyvarovali zásahu elektrickým proudem.
Servis přenechejte pouze kvalifikovanému personálu.

LASER (tylko w przypadku konsol z zainstalowanym napędem)



Toto zařízení je klasifikováno jako laserový výrobek 1. třídy pod normou IEC60825-1:2014.
SPOTŘEBNÍ LASEROVÝ PRODUKT
EN 50689:2021.

Upozornění

Používání ovládání, aplikace úprav nebo provádění procedur jinak, než jak je uvedeno v tomto dokumentu, může vyústit v nebezpečné vystavení se záření.

Používání optických přístrojů spolu s tímto výrobkem zvyšuje nebezpečí poškození zraku.

RUCHOME ŁOPATKI WENTYLATORA

Zamez styku jakékoli části těla s łopatkami wentylatora.



ZÁCHVATY NAVOZENÉ SVĚTELNOU STIMULACÍ (FOTOSENZITIVNÍ EPILEPSIE)

Pokud trpíš epilepsií nebo máš záchvaty, poraď se před používáním této konzole s lékařem.

Některé osoby są wrażliwe na migające światła, geometryczne kształty i wzory, mogą mieć niewykrytą epilepsję, a także doświadczać napadów padaczkowych podczas grania w gry wideo lub oglądania treści wizualnych.

NALEŻY NATYCHMIAST ZAPRZESTAĆ KORZYSTANIA z urządzenia i skonsultować się z lekarzem, jeśli podczas grania w gry wideo albo oglądania treści wizualnych i narażenia na migające światło wystąpią następujące problemy zdrowotne lub symptomy: bolesność oczu, zaburzenia widzenia, migrena, drżenie mięśni, drgawki lub inne niezamierzone ruchy, utrata wzroku, utrata świadomości lub dezorientacja.

Oprócz powyższych objawów NALEŻY NATYCHMIAST ZAPRZESTAĆ KORZYSTANIA z urządzenia w przypadku wystąpienia któregośkolwiek z następujących objawów podczas grania: ból lub zawroty głowy, nudności, zmęczenie, objawy podobne do choroby lokomocyjnej, ból lub dyskomfort w jakiegokolwiek części ciała, takiej jak oczy, uszy, ręce, ramiona, stopy. Jeśli objawy będą się utrzymywać, należy skontaktować się z lekarzem.

FALE RADIOWE

Fale radiowe mogą mieć wpływ na sprzęt elektroniczny lub urządzenia medyczne (np. rozruszniki serca), co może prowadzić do awarii lub urazów.

- Jeśli korzystasz z rozrusznika serca lub innego urządzenia medycznego, przed rozpoczęciem korzystania z bezprzewodowych funkcji sieciowych (Bluetooth® i bezprzewodowa sieć LAN) skonsultuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego.
- Bezprzewodowych funkcji sieciowych nie należy używać w następujących miejscach:
 - Obszary, w których korzystanie z sieci bezprzewodowej jest zabronione, np. szpitale. Podczas korzystania z urządzenia na terenie placówki medycznej należy przestrzegać obowiązujących przepisów.
 - Obszary w pobliżu alarmów pożarowych, drzwi automatycznych i innych rodzajów urządzeń automatycznych.

MAGNESY I URZĄDZENIA

Ten produkt jest wyposażony w magnesy, które mogą wpływać na działanie rozruszników serca, defibrylatorów, zestawów programowalnych oraz innych urządzeń medycznych. Nie należy umieszczać tego produktu w pobliżu takich urządzeń ani w pobliżu osób z nich korzystających. Jeżeli korzystasz z takich urządzeń, przed użyciem tego produktu skonsultuj się z lekarzem.

POZIOM GŁOŚNOŚCI

Korzystanie z zestawu słuchawkowego lub słuchawek przy wysokim ustawieniu głośności może spowodować trwałą utratę słuchu. Należy ustawić bezpieczny poziom głośności. Wraz z upływem czasu coraz głośniejszy dźwięk może wydawać się nieszkodliwy, ale w rzeczywistości może powodować uszkodzenie słuchu. Jeśli słyszysz dzwonienie w uszach, odczuwasz jakiegokolwiek ból w ich obrębie lub dźwięk, który słyszysz, jest przytłumiony, przerwij słuchanie i udaj się do lekarza. Im wyższe ustawienie głośności, tym szybciej może dojść do uszkodzenia słuchu.

Aby ochronić słuch:

- Ograniczaj czas korzystania ze słuchawek lub z zestawu słuchawkowego przy wysokim ustawieniu głośności.
- Unikaj zwiększania głośności w celu zagłuszenia dźwięków dochodzących z zewnątrz.
- Zmniejsz głośność, jeśli nie słyszysz osób mówiących w pobliżu Ciebie.

WBUDOWANE BATERIE LITOWO-JONOWE

	OSTRZEŻENIE: ta konsola zawiera pastylkową baterię z ogniem litowym. - Bateria stwarza zagrożenia. Nowe i zużyte baterie należy trzymać poza zasięgiem dzieci. - Bateria z ogniem litowym po połknięciu lub włożeniu w jakiegokolwiek zagłębienie ciała może spowodować poważne lub nawet śmiertelne obrażenia w czasie poniżej 2 godzin. - W przypadku podejrzenia, że mogło dojść do połknięcia baterii lub że bateria została umieszczona w jakimkolwiek zagłębieniu ciała, należy natychmiast zwrócić się do lekarza.
---	---

Nie wolno używać baterii litowo-jonowych, które są uszkodzone lub przeciekają. W razie wycieku z wewnętrznej baterii należy natychmiast zaprzestać używania produktu i skontaktować się z działem pomocy technicznej w celu uzyskania pomocy. Jeśli płyn dostanie się na odzież, skórę lub do oczu, należy natychmiast przepłukać to miejsce czystą wodą i skonsultować się z lekarzem. Płyn z baterii może spowodować ślepotę.

Ten kontroler zawiera baterię litowo-jonową, którą można wielokrotnie ładować.

Nie wolno dopuszczać do kontaktu baterii z ogniem, wystawiać jej na działanie wysokiej temperatury np. w postaci światła słonecznego w pojeździe wystawionym na działanie promieni słonecznych ani zostawiać jej w pobliżu źródła ciepła. Nigdy nie należy próbować otwierać, zgniatać, podgrzewać ani podpalać kontrolera ani baterii. Nie należy pozostawiać baterii podłączonej do ładowania na długie okresy, kiedy kontroler nie jest używany.

URAZY MAŁYCH DZIECI

Produkt należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci. Dzieci mogą połknąć drobne elementy, ciągnąć za przewody, sprawiając że konsola lub kontroler spadnie na ziemię, a także zaplątać się w przewody, co może doprowadzić do obrażeń ciała, wypadku lub awarii urządzenia.

NIE DEMONTUJ ANI NIE MODYFIKUJ PRODUKTU ANI AKCESORIÓW

Takie czynności niosą ze sobą ryzyko pożaru, porażenia prądem lub odniesienia obrażeń.

⚠ Środki ostrożności

Korzystanie z kabla zasilania sieciowego

Jeśli urządzenie nie działa normalnie, wydaje nietypowe dźwięki lub dziwne zapachy albo staje się tak gorące, że nie da się go dotknąć, natychmiast zaprzestań korzystania z niego, odłącz kabel zasilania sieciowego od gniazdka elektrycznego i odłącz wszystkie inne kable od urządzenia.

Dobrze oświetlone miejsce

Korzystaj z konsoli w dobrze oświetlonym miejscu, zachowując bezpieczną odległość od ekranu telewizora.

Przerwy

- Unikaj długiego, ciągłego korzystania z produktu. Na każdą godzinę rozgrywki powinno przypadać 15 minut odpoczynku.
- Unikaj grania w przypadku zmęczenia lub gdy potrzebujesz snu.
- Jeśli w trakcie korzystania z kontrolera odczujesz zmęczenie, dyskomfort lub ból rąk, natychmiast przestań korzystać z konsoli. Jeśli Twoje samopoczucie nie poprawi się, skontaktuj się z lekarzem.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów zdrowotnych należy natychmiast zaprzestać używania konsoli. Jeśli symptomy będą się powtarzać, należy skontaktować się z lekarzem.
 - Zawroty głowy, nudności, zmęczenie lub objawy podobne do choroby lokomocyjnej
 - Dyskomfort lub ból w częściach ciała, takich jak oczy, uszy, ręce lub ramiona

Funkcja wibracji

- Jeśli kontroler znajduje się na płaskiej powierzchni, jego wibracje podczas gry mogą spowodować jego upadek, a w efekcie uszkodzenie kontrolera lub uraz ciała.
- Nie używaj funkcji wibracji ani funkcji efektu „Trigger”, jeśli masz jakiegokolwiek dolegliwości lub obrażenia części ciała, takich jak kości, stawy lub mięśnie ręki lub ramienia, lub które mogą być dotknięte tą funkcją wibracji. Aby wyłączyć te funkcje, na ekranie głównym wybierz **Ustawienia** ⚙ > **Akcesoria**.

Wyładowania elektryczne

Korzystając z gogli lub słuchawek w wyjątkowo suchym powietrzu, możesz czasem poczuć niewielkie, szybkie wyładowanie elektryczne na uszach. Jest to efekt skumulowania elektryczności statycznej na ciele, a nie znak nieprawidłowego funkcjonowania gogli czy słuchawek. Efekt ten można zmniejszyć, zakładając ubrania wykonane z materiałów, które nie są podatne na generowanie wyładowań elektrycznych.

Kondensacja wilgoci

Jeśli konsola zostanie przyniesiona do ciepłego pomieszczenia bezpośrednio z zimnego miejsca, w jej wnętrzu może dojść do skraplania się wilgoci. Gdy tak się stanie, konsola może nie funkcjonować poprawnie. W takim przypadku należy wyłączyć i odłączyć konsolę oraz poczekać, aż wilgoć wyparuje (może to potrwać kilka godzin). Jeżeli konsola nadal nie działa prawidłowo, skontaktuj się z odpowiednim działem obsługi klienta PlayStation®. Dane kontaktowe można znaleźć w ulotce gwarancyjnej.

Komunikat o wysokiej temperaturze

Jeśli konsola stanie się zbyt gorąca, na ekranie wyświetli się odpowiednie powiadomienie. Dalsze użytkowanie w czasie wyświetlania powiadomienia może spowodować, że konsola przestanie działać. Jeżeli zobaczysz powiadomienie, wyłącz konsolę i poczekaj, aż ostygnie. Gdy konsola ostygnie, przed ponownym użyciem należy ją przenieść w dobrze wentylowane miejsce nie narażone na działanie wysokich temperatur. Sprawdź, czy otwory wentylacyjne konsoli nie są zablokowane, a jeśli w konsoli zainstalowano dysk SSD M.2, upewnij się, że części rozpraszające ciepło nie zostały od niego odłączone. Więcej informacji na temat części rozpraszających ciepło można znaleźć w rozdziale „Montaż dysku SSD M.2” (strona 27).

Czujnik ruchu

Podczas korzystania z funkcji czujnika ruchu kontrolera bezprzewodowego należy zachować ostrożność z następujących względów. Jeśli kontroler uderzy osobę lub przedmiot, może spowodować przypadkowe obrażenia ciała lub uszkodzenie sprzętu.

- Przed użyciem funkcji czujnika ruchu należy upewnić się, że wokół znajduje się wystarczająco dużo miejsca.
- Trzymać kontroler mocno, aby nie wyślizgnął się i nie spowodował uszkodzeń ani obrażeń.
- Jeśli używasz kontrolera podłączonego do konsoli PS5® za pomocą przewodu USB, zapewnij odpowiednią ilość miejsca dla przewodu, aby nie uderzył on osoby lub przedmiotu.

Pasek świetlny

Nie należy wpatrywać się w migający pasek świetlny na kontrolerze. Jeśli wystąpią u Ciebie jakiegokolwiek dolegliwości lub ból, natychmiast zaprzestań korzystania z kontrolera.

Ciecz, kurz, dym, para i ciepło

- Zawsze sprawdzaj, czy produkt i jego złącza są wolne od płynów, nadmiaru kurzu i małych cząstek.
- Podczas użytkowania, przechowywania lub transportu produktu nie pozostawiaj go w następujących miejscach.
 - Miejsca narażone na działanie dymu lub pary
 - Miejsca o wysokiej wilgotności, zapyleniu lub z dużą ilością dymu papierosowego
 - Miejsca w pobliżu urządzeń grzewczych, obszary narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub obszary, w których utrzymuje się ciepło

Kabel zasilania sieciowego i przewody

- Nie używaj przewodów ani kabli, które są uszkodzone lub zmodyfikowane.
- Nie należy używać innego kabla zasilania sieciowego niż ten dołączony do urządzenia. Kabel zasilania sieciowego jest przeznaczony wyłącznie do użytku z tą konsolą i nie powinien być używany z innymi urządzeniami elektrycznymi.
- Nie należy dotykać wtyczki ani złączyć mokrymi rękami.
- Nie wolno chodzić po kablach i przewodach ani ich przycinać, szczególnie przy wtyczkach, gniazdach, złączach i w miejscach, w których wychodzą one z konsoli.
- Nie wolno wystawiać przewodu ani kabli na działanie ciepła ani umieszczać ich w pobliżu urządzeń grzewczych.
- Na kablach i przewodach nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów.
- Przewodów ani kabli nie wolno ciągnąć ani zginać z nadmierną siłą.
- Nie podłączać kabla zasilania sieciowego do transformatora ani falownika. Podłączenie kabla do transformatora napięcia podczas przebywania za granicą albo do przemiennika napięcia w celu użycia w samochodzie może spowodować nagrzanie konsoli i doprowadzić do poparzenia lub awarii.
- Przed podłączeniem kabla zasilania sieciowego do urządzenia i do gniazdka sprawdź, czy na wtyczce, złączach i złączu AC IN nie ma kurzu lub drobnych zabrudzeń.
- Odłącz kable i przewody, jeśli chcesz wyczyścić lub przenieść konsolę lub nie zamierzasz z niej korzystać przez dłuższy czas. Odłączając, chwyć przewód za wtyczkę i wyciągnij ją z gniazdka prostopadle do jego płaszczyzny. Nie wolno pociągać za kabel ani ciągnąć wtyczki pod kątem.

Konfiguracja i obsługa

- Nie używaj konsoli w zamkniętej szafce lub innych miejscach, w których może się gromadzić ciepło. Może to spowodować przegrzanie konsoli i prowadzić do pożaru, obrażeń lub nieprawidłowego działania.
- Nie dotykaj urządzenia podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi.
- W trakcie korzystania z konsoli, jej przewożenia i przechowywania nie należy wystawiać urządzenia, akcesoriów ani baterii na działanie wysokich temperatur, wysokiej wilgotności ani bezpośrednio padających promieni słonecznych.
- Nie należy umieszczać konsoli ani akcesoriów na powierzchniach, które są niestabilne, przechylone lub narażone na drgania.
- Za pomocą dołączonych stópek podstawki poziomej ustaw konsolę w pozycji poziomej. Jeśli nie używasz podstawki i konsola jest ustawiona w sposób niezgodny z instrukcjami, istnieje ryzyko urazów ciała, uszkodzenia lub nieprawidłowego działania urządzenia. Instrukcje dotyczące mocowania podstawki można znaleźć w Poradniku szybkiego uruchamiania. Aby ustawić konsolę w pozycji pionowej, musisz użyć podstawki pionowej (sprzedawana osobno).
- Podczas ustawiania lub przenoszenia konsoli należy mocno trzymać główną część obudowy konsoli. Nie wolno trzymać, przenosić ani podnosić konsoli za samą osłonę – może to spowodować odłączenie pokrywy i upadek konsoli, a w efekcie obrażenia lub uszkodzenia.
- Dopóki wskaźnik zasilania świeci lub miga, konsoli nie należy poruszać ani przestawiać. Może to spowodować utratę lub uszkodzenie danych albo uszkodzenie konsoli.

- Nie stawaj na konsoli ani nie kładź na niej przedmiotów, nie ustawiaj też jej jeden na drugim z innymi urządzeniami.
- Nie umieszczaj konsoli i podłączonych akcesoriów na podłodze lub w miejscu, w którym mogą spowodować potknięcie się lub przewrócenie.
- Nie dotykaj złączy konsoli lub akcesoriów.
- W trakcie użytkowania urządzenia ciało użytkownika nie powinno być przez dłuższy czas w kontakcie z konsolą ani powietrzem wydostającym się z jej otworów wentylacyjnych. W przeciwnym wypadku mogą wystąpić oparzenia niskotemperaturowe.
- Konsolę należy ustawić i obsługiwać z minimalnej odległości 20 cm od ciała.
- Nie używaj konsoli w pobliżu wody.
- Po włożeniu płyty nie należy przesuwac konsoli ani zmieniać jej pozycji. Drgania mogą spowodować zarysowanie płyty lub konsoli.

Wyłączanie konsoli

- Nie wyłączaj konsoli w momencie zapisywania lub wczytywania danych z dysku SSD albo pamięci masowej USB.
- Dopóki wskaźnik zasilania nie wyłączy się, nie odłączaj kabla zasilania sieciowego od gniazdka. Odłączenie kabla zasilania sieciowego w czasie, gdy wskaźnik zasilania jest zapalony lub miga, może spowodować utratę lub uszkodzenie danych albo uszkodzenie konsoli.

Korzystanie z pokrywy

Nie należy korzystać z konsoli bez osłony. Takie postępowanie stwarza ryzyko pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia. Nie należy zdejmować osłony bezpośrednio po korzystaniu z konsoli. Główna część konsoli PS5 może być mocno rozgrzana bezpośrednio po użyciu, więc manipulowanie konsolą ze zdjętą osłoną może grozić oparzeniami. Jeśli zachodzi potrzeba zdjęcia osłony, należy wyłączyć konsolę, odłączyć od niej kabel zasilania, odłączyć wszystkie przewody i zaczekać na jej ostygnięcie.

Zgodność

Kontrolery przeznaczone do użytku z konsolami PlayStation®, PlayStation®2 i PlayStation®3, takie jak kontrolery analogowe (DUALSHOCK® i DUALSHOCK®2) oraz kontroler bezprzewodowy DUALSHOCK®3, są niezgodne z konsolą PS5. Kontroler bezprzewodowy DUALSHOCK®4 jest zgodny z konsolą PS5 z oprogramowaniem w formacie PlayStation®4, ale nie z oprogramowaniem w formacie PS5.

Bezpieczne użytkowanie przez dzieci

Zachęca się rodziców do monitorowania aktywności dzieci, aby korzystały one z internetu w bezpieczny i odpowiedzialny sposób. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie [playstation.com/safety](https://www.playstation.com/safety).

Zdejmowanie i zakładanie osłon

Czyszcząc konsolę lub montując w niej dysk SSD M.2 lub napędu optycznego, zdejmij osłony.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Przed zdjęciem lub założeniem osłon należy zapoznać się ze środkami ostrożności poniżej.

⚠ Przystroga


- Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci. Małe dzieci mogą połknąć małe części, które mogą spowodować obrażenia.
- Po wyłączeniu konsoli PS5 i odłączeniu kabla zasilania sieciowego poczekaj, aż konsola ostygnie, zanim zdejmiesz i założysz pokrywę. Zaraz po użyciu jednostka główna konsoli PS5 może być nadal gorąca, a dalsze korzystanie z konsoli może spowodować poparzenia.
- Należy uważać, by nie przytrzasnąć palców w szczelinach między elementami i nie zranić ich o ostre krawędzie.
- Przy włączaniu konsoli należy się upewnić, że osłony są prawidłowo założone. Ich niewłaściwy montaż stwarza ryzyko przegrzania konsoli.

Zdejmowanie i zakładanie osłon

Przed zdjęciem osłon ułóż konsolę na płaskiej powierzchni, podkładając pod nią miękką tkaninę.

Na ilustracjach pokazano konsolę z zainstalowanym napędem optycznym.

- Każda osłona ma inny kształt. Aby mieć pewność, że osłona jest prawidłowo zamocowana, kieruj się oznaczeniami $\Delta/O/X/\square$ po wewnętrznej stronie osłony (patrz ilustracja po prawej stronie).
- Wszystkie osłony zdejmuje się i zakłada w ten sam sposób.

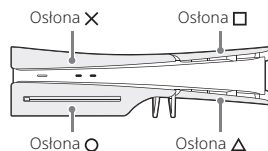

- 1 Przejdź do centrum sterowania i wybierz opcję **Zasilanie** $\phi >$ **Wyłącz konsolę PS5.**

Ekran zostanie wyłączony, a wskaźnik zasilania błysnie białym światłem i zgaśnie.


- 2 Odłącz kabel zasilania sieciowego i inne przewody i zaczekaj, aż konsola PS5 ostygnie.

Bezpośrednio po korzystaniu z konsoli jej korpus jest rozgrzany.

- 3 Umieść konsolę spodem do góry i przednią stroną do siebie, a następnie zdejmij stopki.


- 4 Zdejmij osłonę.

Lekko unieś osłonę konsoli, aby odłączyć zaciski i ją zdjąć.

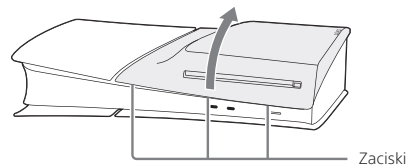

- 5 Załóż osłonę.

Dopasuj zaciski osłony do właściwych otworów w konsoli i wciśnij, aż usłyszysz kliknięcie.

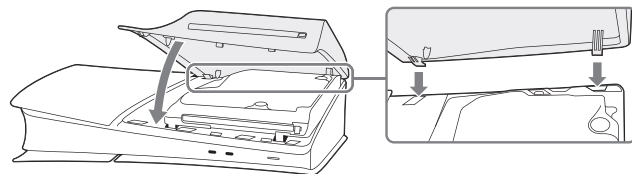

- 6 Załóż stopki, podłącz kabel zasilania sieciowego i przewody, a następnie włącz zasilanie.

Montaż dysku SSD M.2

Dysk SSD M.2 to nośnik pamięci masowej typu flash, oferowany w sprzedaży przez różnych producentów. Zamontowanie go w konsoli PS5 pozwala uzyskać dodatkowe miejsce do przechowywania danych gier i aplikacji.

Rodzaje dysków SSD M.2

Należy użyć dysku SSD M.2 o następujących parametrach:

Interfejs	SSD M.2 NVMe (złącze M) dostosowany do interfejsu PCI-Express Gen4x4
Rozmiar	250 GB - 4 TB
Dopuszczalne wymiary	2230, 2242, 2260, 2280, 22110
Wymiary z radiatorem odprowadzającym ciepło	Szerokość: do 25 mm Długość: 30/42/60/80/110 mm Grubość: do 11,25 mm (do 8,0 mm powyżej płyty, do 2,45 mm poniżej płyty)

Uwagi

- Dopuszczalne są urządzenia jednostronne i dwustronne.
- Brak obsługi dysków SSD M.2 SATA.
- Nie są obsługiwane urządzenia z funkcją bufora w pamięci hosta (HMB, Host Memory Buffer).
- Przed dokonaniem zakupu należy uważnie zapoznać się z danymi technicznymi dysku i wyjaśnić wątpliwości w porozumieniu ze sprzedawcą lub producentem. SIE nie może zagwarantować, że wszystkie modele dysków SSD M.2 spełniających powyższe kryteria będą prawidłowo współpracować z konsolą i nie ponosi odpowiedzialności za wybór, wydajność i sposób obsługi urządzeń innych producentów.

Odprowadzanie ciepła z dysku SSD M.2

Dysk SSD M.2, który może być używany z tym urządzeniem, ma dużą prędkość transferu i dlatego może osiągnąć wysoką temperaturę. Jeśli dysk M.2 SSD nie jest wyposażony w mechanizm rozpraszania ciepła, podłącz element odprowadzający ciepło, taki jak radiator, arkusz wymiany ciepła lub oba te elementy. Informacje na temat podłączania elementu odprowadzającego ciepło znajdują się w jego instrukcji. Jeśli nie korzystasz z elementów rozpraszających ciepło albo gdy elementy rozpraszające ciepło odpadną podczas użytkowania, dysk SSD M.2 może się przegrzać, a próby dalszego korzystania mogą spowodować awarię.

Montaż i demontaż dysku SSD M.2

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Przed zainstalowaniem lub wyjęciem dysku SSD M.2 należy zapoznać się ze środkami ostrożności poniżej.

Przestroga

- Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci. Małe dzieci mogą połknąć małe części, które mogą spowodować obrażenia.
- Przy włączaniu konsoli należy się upewnić, że pokrywa główna i pokrywa gniazda rozszerzeń są zamontowane prawidłowo. Ich niewłaściwy montaż stwarza ryzyko przegrzania konsoli.

Uwagi

- Przed podjęciem prac przy montażu lub demontażu elementów należy dotknąć dłonią uziemionego metalowego przedmiotu, aby pozbyć się ładunków elektrostatycznych z ciała, w przeciwnym razie ładunki mogą uszkodzić dysk SSD M.2 albo konsolę PS5. Zwłaszcza dyski SSD M.2 zawierają elementy wrażliwe na ładunki elektrostatyczne, dlatego trzeba zachować szczególną ostrożność.
- Nie należy dotykać palcami złącza dysku SSD M.2 ani gniazda rozszerzeń konsoli PS5.
- Przy dokręcaniu i wykręcaniu śrub należy korzystać z wkrętaka z końcówką dopasowaną do główki śruby. Brak dopasowania końcówki grozi zniszczeniem śruby.
- Należy zwracać uwagę, by do wnętrza konsoli PS5 nie upuszczać drobnych elementów, takich jak śruby i podkładki. Jeśli drobne elementy wpadną do wnętrza konsoli, nie należy włączać zasilania, lecz poszukać instrukcji postępowania w witrynie wsparcia technicznego (strona 39).

Montaż dysku SSD M.2


Montaż dysku SSD M.2

Przed montażem dysku SSD M.2 ułóż konsolę na płaskiej powierzchni, podkładając pod nią miękką tkaninę.

1 Zdejmij osłonę Δ (strona 26).

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa lub szczegółowe informacje na temat zdejmowania i zakładania osłon znajdziesz w części „Zdejmowanie i zakładanie osłon”.


(Konsola z zainstalowanym napędem optycznym)

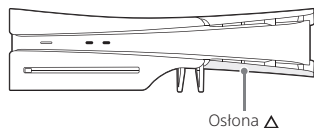


2 Wykręć śrubę z pokrywy gniazda rozszerzeń i zdejmij samą pokrywę.




3 Wykręć śrubę z podkładką i dopasuj podkładkę do wymiarów dysku SSD M.2.

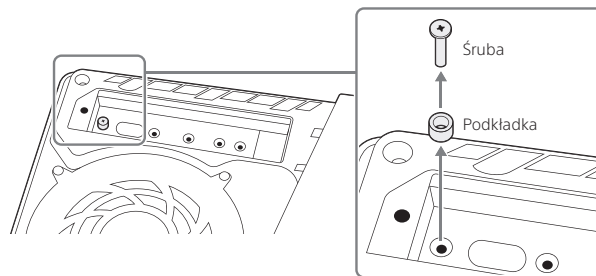

4 Trzymając dysk SSD M.2 za krawędź, dopasuj wręby na jego złączu do kształtu gniazda rozszerzeń. Przechyl dysk SSD M.2 nieco do góry pod kątem i zdecydowanie wepchnij go do gniazda aż do oporu. Obraz przedstawia dysk SSD M.2 z radiatorem i listwą odprowadzania ciepła.

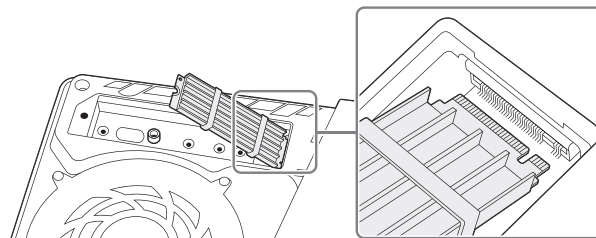

- 5 Przechył dysk M.2 SSD w dół i zamocuj go śrubą.

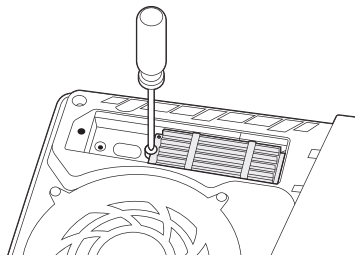

- 6 Załóż pokrywę gniazda rozszerzeń i dokręć ją śrubą.

- 7 Załóż osłonę Δ (strona 26).

- 8 Załóż stopki, podłącz kabel zasilania sieciowego i przewody, a następnie włącz zasilanie.

Po włączeniu konsoli PS5 pojawi się instrukcja formatowania. Sformatuj dysk SSD M.2 zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Demontaż dysku SSD M.2

Przed demontażem dysku SSD M.2 utóż konsolę na płaskiej powierzchni, podkładając pod nią miękką tkaninę.

- 1 Zdejmij osłonę Δ (strona 26).
- 2 Wykręć śrubę z pokrywy gniazda rozszerzeń, a następnie zdejmij pokrywę.
- 3 Wykręć śrubę mocującą dysk M.2 SSD.
- 4 Delikatnie podważ dysk SSD M.2, chwyć go za krawędź i pociągnij pod kątem w górę.
- 5 Dokręć z powrotem śrubę na elemencie dystansującym.
- 6 Załóż pokrywę gniazda rozszerzeń i dokręć ją śrubą.
- 7 Załóż osłonę Δ (strona 26).

- W przypadku utraty jakichkolwiek elementów, takich jak pokrywa gniazda rozszerzeń, śruby i podkładki (strona 39), należy skorzystać z pomocy w naszej witrynie wsparcia technicznego.
- Informacje na temat zapisywania danych gier na dysku SSD M.2 i typów danych, jakie można zapisać, znajdziesz w Podręczniku użytkownika (strona 39).

Podłączanie i demontaż napędu optycznego

Jeśli masz konsolę bez zainstalowanego napędu optycznego, podłącz napęd (sprzedawany osobno), aby grać w gry na dyskach, odtwarzać płyty Blu-ray™ i płyty DVD.

Przestroga

Przed podłączeniem lub odłączeniem napędu należy zapoznać się z poniższymi środkami ostrożności.

Uwagi


- Przed podłączeniem lub odłączeniem napędu optycznego dotknij uziemionego metalowego przedmiotu, aby usunąć z ciała ładunki elektrostatyczne. Jeśli tego nie zrobisz, może dojść do uszkodzenia napędu optycznego lub konsoli PS5.
- Nie dotykaj gniazda napędu optycznego ani odpowiadającego mu gniazda w konsoli PS5.

Podłącz napęd optyczny


Przed podłączeniem napędu umieść konsolę na miękkiej ściereczce rozłożonej na płaskiej powierzchni.

1 Zdejmij osłonę O (strona 26).

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa lub szczegółowe informacje na temat zdejmowania i zakładania osłon znajdziesz w części „Zdejmowanie i zakładanie osłon”.

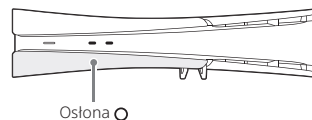

2 Dopasuj zaciski napędu do 2 otworów (oznaczonych symbolem ▼), a następnie mocno wciśnij, aż usłyszysz kliknięcie.

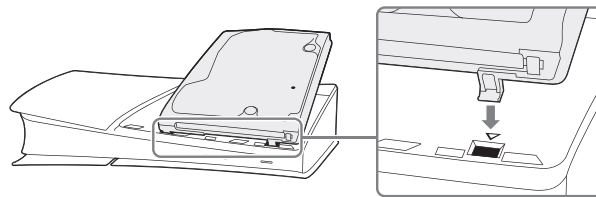

3 Załóż osłonę O (strona 26).

Pamiętaj, by założyć osłonę na konsolę z zamontowanym napędem.

4 Przymocuj stopki, podłącz kabel zasilania i przewody, a następnie włącz konsolę.

Pamiętaj, by przymocować nóżki do konsoli z zamontowanym napędem.


Wyjmowanie napędu optycznego

Przed wyjęciem napędu umieść konsolę na miękkiej ściereczce rozłożonej na płaskiej powierzchni.

1 Zdejmij osłonę O (strona 26).

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa lub szczegółowe informacje na temat zdejmowania i zakładania osłon znajdziesz w części „Zdejmowanie i zakładanie osłon”.

2 Palcem unieś wklęsłą część napędu i wyjmij go.

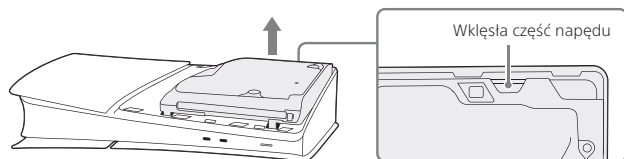

3 Załóż osłonę O (strona 26).

Pamiętaj, by założyć osłonę na konsolę bez zamontowanego napędu.

4 Przymocuj stopki, podłącz kabel zasilania i przewody, a następnie włącz konsolę.

Pamiętaj, by przymocować nóżki do konsoli bez zamontowanego napędu.

Używanie i obsługa

Nie demontuj konsoli ani akcesoriów

Używaj tej konsoli zgodnie z instrukcjami zawartymi w dokumentacji produktu. Użytkownicy nie mają prawa do przeprowadzania analiz ani modyfikacji akcesoriów, konsoli oraz jej układów. Nieautoryzowane modyfikacje konsoli lub akcesoriów spowodują unieważnienie gwarancji. Wewnątrz konsoli nie ma żadnych elementów, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Ponadto istnieje ryzyko narażenia na promieniowanie laserowe oraz porażenia prądem elektrycznym.

Sieć

- Do łączenia z siecią wymagane jest połączenie z Internetem.
- Użytkownicy są odpowiedzialni za opłacanie dostępu do Internetu. Szczegółowe informacje można znaleźć w umowie serwisowej lub uzyskać, kontaktując się z dostawcą usług internetowych.
- Należy używać tylko kabla Ethernet zgodnego z sieciami 10BASE-T, 100BASE-TX i 1000BASE-T. Nie należy używać kabla do standardowej domowej linii telefonicznej ani przewodów innych niż wymienione w tym dokumencie. Użycie niewłaściwego typu przewodu lub kabla może dostarczyć do portu LAN większą ilość prądu, niż jest to konieczne, co może doprowadzić do wzrostu temperatury, pożaru lub awarii.

Bezprzewodowe funkcje sieciowe

- Częstotliwości używane przez funkcję sieci bezprzewodowej to zakresy 2,4 GHz (WLAN, Bluetooth®) i 5 GHz (WLAN). Pasma fal radiowych 2,4 GHz jest wspólne dla różnych urządzeń. Produkt został zaprojektowany w taki sposób, aby ograniczyć do minimum wpływ innych urządzeń pracujących w tym samym zakresie. Jednak w niektórych przypadkach zakłócenia powodowane przez inne urządzenia mogą zmniejszać prędkość połączenia, skracać zakres sygnału lub powodować nieoczekiwane rozłączenie.
- W przypadku korzystania z funkcji skanowania konsoli należy wybrać punkt dostępu bezprzewodowej sieci LAN. Na liście mogą wyświetlać się punkty dostępu nieprzeznaczone do użytku publicznego. Należy połączyć się tylko z punktem dostępu, do którego użytkownik ma uprawnienia, albo z punktem dostępnym za pośrednictwem publicznej sieci LAN lub usługi hotspot.

Obsługa kontrolera

- Ładowanie należy prowadzić w miejscu, gdzie temperatura wynosi od 10 °C do 30 °C. W innym otoczeniu ładowanie może przebiegać z mniejszą skutecznością.
- Bateria ma ograniczony okres użytkowania. Trwałość baterii zmniejsza się stopniowo na skutek zużycia i rosnącej długości okresu użytkowania. Okres użytkowania baterii zależy też od sposobu jej przechowywania, stopnia zużycia, otoczenia i innych czynników.
- W przypadku nieużywania kontrolera przez dłuższy czas, w celu utrzymania funkcjonalności baterii zalecane jest jego pełne naładowanie przynajmniej raz w roku.

Instrukcje konserwacji

Ze względów bezpieczeństwa, zanim przystąpisz do czyszczenia konsoli lub podłączonych akcesoriów, odłącz kabel zasilania sieciowego od gniazdka elektrycznego.

Zewnętrzne powierzchnie (plastikowa pokrywa konsoli i kontrolera)

- Czyścić za pomocą miękkiej, suchej ściereczki.
- Aby zapobiec niszczeniu i zmianie koloru konsoli i akcesoriów, należy przestrzegać poniższych zasad.
 - Urządzenia i akcesoriów nie należy spryskiwać środkami owadobójczymi ani substancjami lotnymi, w tym rozcieńczalnikami do farb, benzenem lub alkoholem. Nie wycieraj produktu ściereczką nasączoną chemikaliami.
 - Nie należy umieszczać ani przechowywać kontrolera lub zestawu słuchawkowego na konsoli.

Otworki wentylacyjne

Nie blokuj otworów wentylacyjnych. Żeby utrzymać dobrą wentylację, postępuj zgodnie z poniższymi wytycznymi:

- Konsola powinna być oddalona co najmniej 10 cm od najbliższej ściany.
- Nie stawiaj urządzeń na dywanach ani chodnikach z długim włosiem.
- Nie ustawiaj konsoli w wąskich ani ciasnych miejscach.
- Nie przykrywaj konsoli szmatkami itp.
- Nie dopuszczaj do nagromadzenia się kurzu w otworach wentylacyjnych. Użyj urządzenia do czyszczenia, takiego jak odkurzacz ręczny, aby usunąć nagromadzony kurz.
- Zaleca się również zdjęcie osłon, a następnie użycie odkurzacza ręcznego do usunięcia kurzu zgromadzonego pod spodem. Szczegółowe informacje na temat osłon znajdują się w części „Zdejmwowanie i zakładanie osłon” (strona 26).

Porty i złącza

Nie należy używać portów i złącz konsoli, jeśli są zabrudzone. Mogą one nie przewodzić prądu prawidłowo. Jeżeli te elementy są brudne, wyczyść je suchą ściereczką.

Obsługa dysków (tylko w przypadku konsol z zainstalowanym napędem optycznym)

Informacja dotycząca zgodności

Niektóre nośniki mogą mieć ograniczenia regionalne lub terytorialne i nie działać z konsolą użytkownika. Szczegółowe informacje znajdziesz na opakowaniu nośnika.

Użytkowanie

Odciski palców, kurz, brud lub zarysowania na płycie mogą zniekształcić obraz albo obniżyć jakość dźwięku. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

- Podczas przenoszenia płyty nie dotykaj jej powierzchni.
- Nie przyklejaj papieru lub taśmy na płyty ani nie pisz po nich.

Przechowywanie

- Nie należy narażać płyt na działanie wysokich temperatur, dużej wilgotności ani bezpośrednio padającego światła słonecznego.
- Jeśli płyty nie będą używane przez dłuższy czas, należy je przechowywać w opakowaniach. Układanie nieosłoniętych płyt w stosy lub przechowywanie ich pod kątem może spowodować ich wypaczenie.

Metoda czyszczenia

- Płyty należy czyścić miękką ściereczką, delikatnie wycierając od środka na zewnątrz.
- Nie należy używać rozpuszczalników, środków czyszczących do płyt, środków antystatycznych w aerozolu ani innych substancji chemicznych, ponieważ mogą one uszkodzić płyty.

Utylizacja zużytych produktów

Produkty są wykonane z wielu materiałów, które mogą być poddane recyklingowi. Każdy kontroler ma baterię litowo-jonową. Podczas utylizacji produktów należy przestrzegać lokalnych przepisów.

Parametry techniczne

Projekt i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. W zależności od wersji oprogramowania konsola może działać inaczej, niż jest to opisane w tej instrukcji.

Konsola PlayStation®5

	Konsola z zainstalowanym napędem	Konsola bez zainstalowanego napędu
Główny procesor	Jednookładowy procesor własny Procesor: x86-64-AMD Ryzen™ „Zen2”, 8 rdzeni i 16 wątków Karta graficzna: 10 TFLOPS, silnik graficzny AMD Radeon™ oparty na architekturze RDNA	
Pamięć	GDDR6 16 GB	
Pamięć masowa	Niestandardowy dysk SSD o pojemności 1 TB ^{*1}	
Wejście/wyjście ^{*2}	2 porty USB typu A (SuperSpeed USB 10 GB/s) Port USB Type-C® (Hi-Speed USB) Port USB Type-C® (SuperSpeed USB 10 Gb/s) Złącze rozszerzeń (złącze M) Port napędu optycznego	
Sieć	Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax Bluetooth® 5.1	
Wyjście AV	Port HDMI™ OUT ^{*3}	
Parametry elektryczne	220–240 V ~ 1,65 A 50/60 Hz	
Maks. moc nominalna	350 W	
Wymiary zewnętrzne (bez wystających elementów)	Ok. 358 × 96 × 216 mm (szer. × wys. × głęb.)	Ok. 358 × 80 × 216 mm (szer. × wys. × głęb.)
Waga	ok. 3,2 kg	ok. 2,6 kg
Temperatura pracy	Od 5°C do 35°C	

*1 Część miejsca na dysku SSD jest zarezerwowana do celów zarządzania konsolą i jej konserwacji oraz dla opcji dodatkowych. Z tego powodu pojemność dysku SSD może być różna.

*2 Nie gwarantujemy działania wszystkich podłączonych urządzeń.

*3 Należy korzystać z przewodu HDMI, który znajduje się w zestawie.

Kontroler bezprzewodowy DualSense®

Znamionowa moc wejściowa	5 V ~ 1 500 mA
Typ baterii	Wbudowana bateria litowo-jonowa
Napięcie baterii	3,65 V ~
Pojemność baterii	1 560 mAh
Waga	ok. 280 g
Temperatura pracy	Od 5°C do 35°C

Napęd optyczny (tylko w przypadku konsol z zainstalowanym napędem)

Płyty, które można odtwarzać	Ultra HD Blu-ray™ w formacie PlayStation®5 ^{*1} Obsługiwane płyty Blu-ray™ w formacie PlayStation®4 ^{*2} Ultra HD Blu-ray™ BD-ROM BD-R BD-RE ^{*3} DVD-ROM DVD+R/RW DVD-R/RW AVCHD
Napęd optyczny (tylko odczyt)	BD-ROM (66 GB/100 GB) ~10×CAV BD-ROM (25 GB/50 GB) ~8×CAV BD-R/RE (25 GB/50 GB) ~8×CAV DVD ~3,2×CLV
Laser	Typ: półprzewodnikowy, ciągły Długość fali BD: 395–415 nm Moc: maks. 1 mW Długość fali DVD: 640–675 nm Moc: maks. 1 mW

*1 Oprogramowania w formacie PlayStation®, PlayStation®2 i PlayStation®3 nie można odtwarzać z płyty.

*2 Niektóre funkcje dostępne na PS4™ mogą być niedostępne podczas gry na PS5. Możliwe, że konsolę PS5 trzeba będzie zaktualizować do najnowszej wersji oprogramowania systemu. Wymagane jest połączenie z Internetem.

*3 Odtwarzanie płyt BD-RE w wersji 1.0 nie jest obsługiwane.

Kody regionów

Niektóre dyski mogą mieć przypisany kod regionu związany z regionem geograficznym, w którym dany dysk jest rozpowszechniany. Kod regionu DVD jest ustawiony na kod odtwarzanej po raz pierwszy płyty DVD.

Kody regionów ustawione na konsoli są następujące.

	Kody regionu
Blu-ray Disc™ (BD)	
Blu-ray™ w formacie PlayStation®4	

Uwagi

- Kod regionu BD/DVD konsoli można zmienić na kod odtwarzanej płyty. Kod regionu można zmienić maksymalnie cztery razy.
- Nie można odtwarzać płyt DVD, które nie zostały sfinalizowane.
- Nie należy używać typów płyt wymienionych poniżej. Korzystanie z nich może uszkodzić konsolę.
 - Płyty o średnicy 8 cm
 - Płyty o kształcie innym niż okrągły, na przykład w kształcie kartki, gwiazdy czy serca
 - Płyty popękane lub zdeformowane, a także płyty, które były naprawiane
 - Płyty z papierem lub naklejkami
- Płyty DualDisc mają dwie strony: jedna z nich to standardowa płyta DVD, druga zawiera jedynie dźwięk. Strony z dźwiękiem nie można odtwarzać na konsoli.
- Podczas odtwarzania płyt z zawartością skopiowaną w sposób nielegalny mogą wystąpić nieprawidłowe dźwięki lub zawartość może nie być odtwarzana poprawnie.
- Aby móc ciągle odtwarzać płyty BD chronione prawami autorskimi, konieczne może być odnowienie klucza szyfrowania AACs (Advanced Access Content System). Klucz szyfrowania jest odnawiany automatycznie, jeśli konsola jest połączona z Internetem.
- Zadrapania, kurz jakoś nagrania i właściwości urządzenia nagrywającego mogą sprawić, że części płyt nie będzie można odtworzyć.
- W rzadkich przypadkach płyty BD i DVD mogą nie działać prawidłowo podczas odtwarzania na konsoli. Jest to spowodowane głównie odchyleniami w procesach produkcji i kodowania oprogramowania.

Oprogramowanie systemu

Korzystając z konsoli PlayStation®5, akceptujesz umowę licencyjną oprogramowania systemu firmy Sony Interactive Entertainment Inc. Więcej informacji można znaleźć na stronie doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/.

Jeśli nie możesz zaktualizować konsoli przez Internet, skorzystaj z płyty z grą albo z urządzenia pamięci masowej USB. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie playstation.com/system-software.

Aktualizacja oprogramowania systemu konsoli PS5 pozwala korzystać z dodatkowych funkcji i wyższego poziomu zabezpieczeń oraz zapewnia bardziej intuicyjny sposób użytkowania. Zawsze aktualizuj oprogramowanie do najnowszej wersji.

Informacje dotyczące zgodności



To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami określonymi w dyrektywie RE. Należy używać wyłącznie przewodów, które spełniają jeden z następujących warunków: a) zostały dostarczone ze sprzętem, b) są oficjalnym osprzętem PlayStation lub c) mają mniej niż 3 metry.

Ten produkt został wyprodukowany przez firmę Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonia lub w jej imieniu.

Import i dystrybucja w Europie (poza Wielką Brytanią): Sony Interactive Entertainment Deutschland GmbH / Sony Interactive Entertainment Polska Sp. z o.o. / Sony Interactive Entertainment Italia S.p.A. / Sony Interactive Entertainment Benelux B.V. / Sony Interactive Entertainment France S.A. / Sony Interactive Entertainment España S.A. - Zeughofstrasse 1, 10997 Berlin, Niemcy.

Sony Interactive Entertainment Ireland Limited, 2nd Floor, 2/3 Rogers Lane, Dublin 2, Ireland.

Pytania na temat zgodności produktu z normami w UE należy kierować do autoryzowanego

przedstawiciela producenta: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.

Nieoficjalna deklaracja zgodności z Dyrektywą RE

Niniejszym Sony Interactive Entertainment Inc. oświadcza, że ten produkt* jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 2014/53/UE. Szczegółowe informacje znaleźć można pod następującym adresem URL: <https://compliance.sony.eu>

Ten sprzęt radiowy jest przeznaczony do użytku z zaakceptowanymi wersjami oprogramowania, które wymieniono w Deklaracji zgodności UE. Oprogramowanie zainstalowane w tym sprzęcie radiowym spełnia zasadnicze wymagania Dyrektywy 2014/53/UE. Wersję oprogramowania można odnaleźć w następujący sposób:

Wybierz **Ustawienia** > **System** > **Oprogramowanie systemu** > **Informacje o konsoli**.

Pasma częstotliwości bezprzewodowej i maksymalna moc wyjściowa:

- Bluetooth® 2,4 GHz: poniżej 10 mW
- WLAN 2,4 GHz: poniżej 100 mW
- WLAN 5 GHz: W52/W53/W56: poniżej 100 mW, W58: poniżej 25 mW

To urządzenie radiowe zostało skategoryzowane jako odbiornik kategorii 1, zgodnie z EN 300 440 V2.1.1.

W krajach wymienionych w tabeli poniżej obowiązują następujące ograniczenia użytkowania

	AT	BE	BG	CY	CZ
	DE	DK	EE	ES	FI
	FR	UK	GR	HR	HU
	IE	IT	LT	LU	LV
	MT	NL	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	CH	TR
	IS	LI	NO	AL	BA
	MK	MD	RS	ME	
	UK(NI)	Kosovo			

Praca w paśmie 5150–5350 MHz jest ograniczona tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń. Instalacje w pojazdach drogowych, pociągach i samolotach nie są dozwolone dla zakresu 5250–5350 MHz.

Ekoprojekt produktu

Informacje na temat skutecznego wykorzystania zasobów i energii związane z wymogami UE dotyczącymi ekoprojektu wynikającymi z rozporządzenia (UE) nr 801/2013 oraz z inicjatywy samoregulacji Unii Europejskiej w celu dalszego poprawienia efektywności wykorzystania energii przez konsole do gier (uznanej na mocy końcowego raportu Komisji Europejskiej) znajdziesz na stronie playstation.com/Ecodesign

Utylizacja produktu



Jeśli widzisz któryś z tych symboli na dowolnym z naszych produktów elektrycznych, akumulatorach lub jego opakowaniu, wskazuje on, że ten produkt lub akumulatory nie powinny być wyrzucane do standardowych pojemników ze śmieciami w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Turcji lub innym kraju, w którym dostępne są osobne systemy zarządzania odpadami. Aby zapewnić właściwe przetwarzanie odpadów, usuń je poprzez autoryzowany ośrodek ich zbierania, zgodnie z odpowiednimi prawami i wymaganiami. Zużyte produkty elektryczne można też pozostawić bezpłatnie u sprzedawcy podczas zakupu nowego produktu tego samego rodzaju. Ponadto w Wielkiej Brytanii i krajach Unii Europejskiej więksi sprzedawcy mogą bezpłatnie przyjmować niewielkie odpady elektryczne. Zapytaj lokalnego sprzedawcę czy taka usługa jest dostępna dla produktów, których chcesz się pozbyć. W ten sposób pomożesz chronić środowisko naturalne i poprawisz standardy ochrony środowiska w dziedzinie przetwarzania i usuwania odpadów elektrycznych.

To oznaczenie może zostać umieszczone na bateriach wraz z innymi oznaczeniami pierwiastków chemicznych. Oznaczenie chemiczne ołowiu (Pb) pojawia się, jeśli bateria zawiera więcej niż 0,004% ołowiu.

Ten produkt zawiera akumulator wbudowany na stałe ze względów bezpieczeństwa, wydajności oraz spójności danych. Akumulatora nie można wymieniać samodzielnie przez cały okres użytkowania produktu, a jego wymianę mogą przeprowadzać tylko wykwalifikowani pracownicy serwisu. W celu zapewnienia prawidłowego zagospodarowania odpadów pochodzących z tego akumulatora prosimy pozbyć się tego produktu zgodnie z przepisami dotyczącymi pozbywania się sprzętu elektrycznego/elektronicznego.

Prawa autorskie i znaki towarowe

„PS”, „PlayStation”, „PS5”, „PS4”, „DualSense”, „DUALSHOCK” oraz „PlayStation Shapes Logo” to zastrzeżone znaki towarowe lub znaki towarowe firmy Sony Interactive Entertainment Inc.

„SONY” i „SONY” to zastrzeżone znaki towarowe lub znaki towarowe firmy Sony Group Corporation.

AMD, Radeon and Ryzen are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

„Blu-ray Disc™”, „Blu-ray™” and „Ultra HD Blu-ray™” are trademarks of the Blu-ray Disc Association.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

USB-IF SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.

Poradnik szybkiego uruchamiania

Poradnik szybkiego uruchamiania podpowie, jak skonfigurować konsolę PS5 i korzystać z podstawowych funkcji.

Podręcznik użytkownika

Odkryj wszystkie możliwości swojej konsoli PS5. Naucz się konfigurować ustawienia i korzystać z poszczególnych funkcji. Aby wyświetlić Podręcznik użytkownika, potrzebne jest połączenie z Internetem.

Na ekranie głównym konsoli PS5 otwórz **Ustawienia** ⚙️ > **Podręcznik użytkownika, zdrowie i bezpieczeństwo oraz pozostałe informacje** > **Podręcznik użytkownika**.

Strona internetowa obsługi klienta

Aby uzyskać pomoc techniczną online zawierającą szczegółowe instrukcje dotyczące rozwiązywania problemów i odpowiedzi na często zadawane pytania, odwiedź stronę playstation.com/help.



Informacje zawarte w niniejszej instrukcji mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Wypożyczenie i komercyjne użycie tego produktu jest zabronione.

Obsah

Zdraví a bezpečnost	42
Sejmutí a nasazení krytů	46
Instalace disku M.2 SSD	47
Připojení nebo odpojení diskové jednotky	50
Používání a manipulace	51
Technické údaje	53
Informace ohledně souladu s předpisy	55
Autorská práva a ochranné známky	56

Zdraví a bezpečnost

Před použitím tohoto produktu si pozorně přečti tuto příručku a uschovej ji, abys do ní mohl nahlédnout v budoucnu. Tuto příručku by si měli přečíst rodiče a opatrovníci dětí a zajistit, aby děti dodržovaly všechna bezpečnostní opatření. Tento produkt byl navržen s nejvyšším ohledem na bezpečnost. U jakéhokoli elektrického zařízení ale při nesprávném použití hrozí vznik požáru, zasažení elektrickým proudem a poranění. Dodržujte všechna varování, bezpečnostní opatření a pokyny. Pokud se produkt chová nezvykle, vydává neobvyklé zvuky, zapáchá nebo je na dotyk příliš horký, okamžitě jej přestaň používat a odpoj síťový kabel AC.



VAROVÁNÍ

ZÁSAH ELEKTRICKÝM PROUDEM

Neotvírejte kryt, abyste se vyvarovali zásahu elektrickým proudem. Servis přenechejte pouze kvalifikovanému personálu.

LASER (pouze konzole s nainstalovanou diskovou jednotkou)



Toto zařízení je klasifikováno jako laserový výrobek 1. třídy pod normou IEC60825-1:2014. SPOTŘEBNÍ LASEROVÝ PRODUKT
EN 50689:2021

Upozornění

Používání ovládání, aplikace úprav nebo provádění procedur jinak, než jak je uvedeno v tomto dokumentu, může vyústit v nebezpečné vystavení se záření. Používání optických přístrojů spolu s tímto výrobkem zvyšuje nebezpečí poškození zraku.

OTÁČEJÍCÍ SE LOPATKY VENTILÁTORU

Zamez styku jakékoli části těla s lopatkami ventilátoru.



ZÁCHVATY NAVOZENÉ SVĚTELNOU STIMULACÍ (FOTOSENZITIVNÍ EPILEPSIE)

Pokud trpíš epilepsií nebo míváš záchvaty, **poraď se před používáním této konzole s lékařem.**

Některé osoby jsou citlivé na světelné záblesky či blikající světla nebo geometrické tvary a vzory, mohou nevědomě trpět epilepsií a může u nich docházet k epileptickým záchvatům při hraní videoher či sledování videí.

Produkt OKAMŽITĚ PŘESTAŇ POUŽÍVAT a obrať se na svého lékaře, pokud při vystavení světelným zábleskům či blikajícím světlům nebo jiné světelné stimulaci během hraní videoher či sledování videí vykazuješ následující zdravotní problémy a příznaky: bolest očí, poruchy vidění, migrénu, záchvaty svalů, záchvaty křečí nebo další bezděnné pohyby, výpadky paměti, ztrátu vědomí nebo zmatenost či dezorientaci.

Produkt OKAMŽITĚ PŘESTAŇ POUŽÍVAT, pokud kromě výše uvedeného během hraní zaznamenáš kterýkoli z následujících příznaků: bolest hlavy, závrat, nevolnost, únava, příznaky podobné kinetóze nebo nepohodlí či bolesti v jakékoli části těla (oči, uši, ruce, paže, nohy). Pokud tento stav přetrvává, **vyhledej lékaře.**

RADIO TALASI

Rádiové vlny mohou negativně ovlivňovat elektronické přístroje a zdravotnické prostředky (například kardiostimulátory), což může způsobit jejich poruchu a přičinit případná zranění.

- Pokud používáš kardiostimulátor nebo jiný zdravotnický prostředek, poraď se se svým lékařem nebo výrobcem zdravotnického prostředku předtím, než začneš používat bezdrátové síťové funkce (Bluetooth® a bezdrátová síť LAN).
- Nepoužívej bezdrátové síťové funkce na následujících místech:
 - Místa, kde je jejich použití zakázáno, například nemocnice. Pokud konzoli používáš v prostorách zdravotnického zařízení, dodržuj jeho předpisy.
 - Místa v blízkosti poplašných požárních zařízení, automatických dveří a jiného automatizovaného vybavení.

MAGNETY A ZAŘÍZENÍ

Součástí těchto produktů jsou magnety, které mohou narušovat funkci kardiostimulátorů, defibrilátorů a programovatelných ventilů (shuntů) či dalších zdravotnických prostředků. Zamezte blízkému kontaktu těchto produktů s těmito prostředky nebo osobami, které tyto prostředky používají. Používáte-li uvedené zdravotnické prostředky, před použitím těchto produktů se nejprve poraďte se svým lékařem.

ÚROVEŇ HLASITOSTI

Pokud jsou sluchátka či sluchátka s mikrofonem používána při vysoké hlasitosti, může dojít k trvalé ztrátě sluchu. Nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň. Po určité době vám stále hlasitější zvuk může začít znít normálně, ale ve skutečnosti dochází k poškození sluchu. Pokud vám bude zvonit v uších nebo v nich pocítíte nepohodlí či uslyšíte tlumené hlasy, ukončete poslech a nechte si vyšetřit sluch. Čím vyšší je hlasitost, tím dříve může dojít k poškození sluchu.

Abyste si chránili sluch:

- Omezte dobu, po kterou používáte sluchátka nebo sluchátka s mikrofonem při vysoké hlasitosti.
- Nezvyšujte hlasitost proto, abyste přehlušili zvuky z okolí.
- Snižte hlasitost, pokud neslyšíte mluvit lidi ve své blízkosti.

LITHIUM-IONTOVÉ BATERIE

	VAROVÁNÍ: Tato konzole obsahuje lithiovou knoflíkovou baterii. - Baterie je nebezpečná. Nové nebo použité baterie by měly být uchovávány mimo dosah dětí. - Při požití nebo umístění do jakékoli části těla může lithiová knoflíková baterie do 2 nebo méně hodin způsobit vážná nebo smrtelná zranění. - Pokud si myslíte, že baterie mohla být spolknuta nebo umístěna uvnitř jakékoli části těla, musíte okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.
---	--

Nemanipuluj s poškozenými nebo vytékajícími lithium-iontovými bateriemi. Pokud vytéká kapalina interní baterie, přestaň okamžitě používat produkt a požádej o pomoc technickou podporu. Pokud se ti kapalina dostane na oděv, kůži nebo do očí, okamžitě zasaženou oblast opláchni čistou vodou a obrať se na lékaře. Kapalina baterií může způsobit oslepnutí.

Součástí ovladače je lithium-iontová dobíjecí baterie.

Baterie nesmí přijít do styku s ohněm ani být vystavena extrémním teplotám, například na přímém slunci, ve vozidle na slunci nebo blízko tepelného zdroje. Nesnaž se ovladač ani baterii otevřít, rozbít, zahřívat ani zapalovat. Nenechávej baterii nabíjet příliš dlouho, když ovladač nepoužíváš.

ZRANĚNÍ MALÝCH DĚTÍ

Produkt udržuj mimo dosah malých dětí. Malé děti mohou polknout malé součástky, tahat za kabely a způsobit pád konzole či ovladače, případně mohou kabely omotat kolem sebe a tím způsobit úraz, nehodu nebo závalu.

KONZOLI A JEJÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ JE ZAKÁZÁNO ROZEBÍRAT A UPRAVOVAT

Hrozí riziko požáru, zásahu elektrickým proudem nebo úrazu.

 Bezpečnostní opatření
Používání síťového kabelu AC

Pokud se zařízení chová nezvykle, vydává neobvyklé zvuky, zapáchá nebo je na dotyk příliš horké, ukonči okamžitě jeho používání, odpoj síťový kabel AC od elektrické sítě a odpoj všechny ostatní kabely.

Dobře osvětlené místo

Produkt používej na dobře osvětleném místě a zároveň zachovej bezpečnou vzdálenost od obrazovky televizoru.

Přestávky

- Vyhňete se dlouhodobému používání tohoto produktu. Obecně doporučujeme udělat si po každé hodině hraní 15 minut přestávku.
- Nehraj, když jsi unavený nebo potřebuješ spát.
- Konzoli okamžitě přestaň používat, jestliže se při hraní začneš cítit unavený nebo při používání ovladače vnímáš nepohodlí nebo bolest rukou a paží. Pokud tento stav přetrvává, vyhledej lékaře.
- Jakmile zaznamenáš jakékoli z následujících zdravotních potíží, okamžitě přestaň konzoli používat. Pokud symptomy přetrvávají, vyhledej lékaře.
 - Návrát, nevolnost, únava nebo symptomy podobné kinetóze
 - Nepohodlí nebo bolesti v částech těla, jako jsou oči, uši, ruce nebo paže

Vibrační funkce

- Pokud je ovladač umístěn na rovném povrchu, může kvůli vibracím, ke kterým dochází během hraní, spadnout, což může mít za následek poruchu nebo zranění.
- Nepoužívej vibrační funkci ani funkci efektu spouště, pokud máš nemoc či poranění částí těla, jako jsou kosti, klouby nebo svaly na rukou či pažích, na které může mít tato vibrační funkce vliv. Chceš-li tyto funkce vypnout, přejdi na domovské obrazovce do nabídky **Nastavení** ➔ **Příslušenství**.

Statický otřes

Při používání sluchátek nebo sluchátek s mikrofonom v obzvláště suchém prostředí můžete někdy pocítit malý a rychlý (statický) otřes v uších. Je to důsledek statické elektřiny nahromaděné v těle, nikoli porucha sluchátek nebo sluchátek s mikrofonom. Tento efekt můžete omezit nošením oblečení z materiálů, které nevytvářejí tak snadno statický otřes.

Kondenzace vlhkosti

Jestliže konzoli přenesete ze studeného místa přímo do tepla, může v ní kondenzovat vlhkost. Pokud by k tomu došlo, konzole nemusí správně fungovat. V takovém případě konzoli vypni a odpoj, dokud se vlhkost nevypaří (to může trvat několik hodin). Pokud konzole stále nefunguje správně, obrať se na příslušnou linku podpory služeb zákazníkům systému PlayStation®, kterou najdeš v záruční brožuře.

Zpráva o vysoké teplotě

Pokud se konzole příliš zahřeje, objeví se na obrazovce zpráva s upozorněním. Jestliže ji budeš navzdory této zprávě i nadále používat, konzole může přestat fungovat. Pokud si takové zprávy všimneš, konzoli vypni a počkej, dokud nevychladne. Jakmile konzole vychladne, přesuň ji na dobře větrané místo, kde není takové teplo. Zkontroluj, zda nejsou větrací otvory konzole zablokovány, a pokud jsi do konzole nainstaloval disk M.2 SSD, ujist se, že se z něj neoddělí chladíč. Více informací o chladíči najdeš v kapitole „Instalace disku M.2 SSD“ (strana 47).

Senzor pohybu

Při používání funkce detekce pohybu, kterou bezdrátový ovladač nabízí, dbej na následující body. Zasáhne-li ovladač osobu nebo objekt, může způsobit zranění či škodu.

- Před použitím funkce detekce pohybu se ujisti, že kolem sebe máš dostatek místa k pohybu.
- Držte ovladač pevně, aby vám nevyklouzl z rukou a nezpůsobil škodu nebo zranění.
- Používáte-li ovladač připojený ke konzoli PSS® prostřednictvím kabelu USB, ujistěte se, že je kolem kabelu dostatek prostoru, aby nezasáhl nějakou osobu nebo objekt.

Světelná lišta

Neděvejte se dlouho na světelnou lištu na ovladači, když bliká. Ovladač okamžitě přestaňte používat, pokud začnete vnímat jakékoli nepohodlí či bolest.

Tekutiny, prach, kouř, pára a teplo

- Vždy dbejte na to, aby na produktu a jeho konektorech nebyly kapaliny, nadměrné množství prachu ani drobné částice.
- Během používání, skladování nebo přepravy neponechávejte produkt v následujících oblastech.
 - Oblasti vystavené kouři nebo páře
 - Oblasti s vysokou vlhkostí, prašností či výskytem cigaretového kouře
 - Oblasti v blízkosti topných zařízení, oblasti vystavené přímému slunečnímu světlu nebo oblasti, kde se drží teplo

Síťový kabel AC a jiné kabely

- Nepoužívejte kabely, pokud jsou poškozené nebo upravené.
- Nepoužívejte jiný síťový kabel AC než ten, který je dodáván. Síťový kabel AC je určen výhradně k použití s touto konzolí a nesmíš jej používat s jinými elektrickými zařízeními.
- Nedotýkej se zástrčky ani konektoru mokřými rukama.
- Zabraň přislápnutí nebo přiskřípnutí kabelů, zejména v blízkosti zástrček, zásuvek, konektorů a na místě, kde kabel vychází z konzole.
- Nevystavuj kabely teplu a neumisťuj je do blízkosti topných zařízení.
- Na kabely neumisťuj těžké předměty.
- Netahej ani neohýbej kabely příliš silně.
- Nepřipojuj síťový kabel AC k napětovému transformátoru nebo měniči. Připojení kabelu k napětovému transformátoru při cestování nebo k měniči při použití v autě může způsobit zahřátí konzole a následně popáleniny nebo závadu.
- Před připojením či zastrčením síťového kabelu AC zkontroluj, že v zástrčce či na ní, v konektorech či na nich nebo na konektoru AC IN konzole nejsou prach či drobné částice.
- Kabely odpoj, chceš-li konzoli čistit či přemístit nebo pokud ji delší dobu neplánuješ používat. Při odpojování drž kabel za zástrčku a vytahuj jej přímo rovně ze zásuvky. Nikdy netahej za kabel ani jej nevytahuj pod úhlem.

Nastavení a manipulace

- Konzoli nepoužívej umístěnou v uzavřené polici ani na jiných místech, kde se může hromadit teplo. V opačném případě hrozí přehřátí konzole, které může vést k požáru, zranění nebo poruše.
- Nedotýkej se produktu při bouři.
- Konzoli, příslušenství a baterii během provozu, přepravy i skladování nevystavuj vysokým teplotám, vysoké vlhkosti ani přímému slunečnímu záření.
- Nepokládej konzoli ani příslušenství na nestabilní, nakloněné nebo vibrující povrchy.
- K umístění konzole do vodorovné polohy použij přiložené nohy, které fungují jako vodorovný podstavec. Pokud nohy nepoužiješ a konzoli umístíš do jiné pozice, než je uvedeno v pokynech, hrozí riziko zranění, poškození či poruchy. Pokyny k připojení noh najdeš ve stručné příručce. Chceš-li konzoli umístit do svislé polohy, budeš muset použít vertikální podstavec (prodává se samostatně).
- Při nastavování nebo přenášení konzole se ujisti, že pevně držíš hlavní část konzole. Nedrž, nepřenášej ani nezvedej konzoli pouze za kryt; mohlo by dojít k uvolnění krytu, pádu konzole a následně k potenciálnímu zranění nebo poškození.
- Nehýbej konzolí ani neměň její polohu, když svítí nebo bliká kontrolka napájení. Mohlo by dojít ke ztrátě či poškození dat, případně k poškození konzole.
- Nestoupej na konzoli ani na ni neumisťuj žádné předměty, ani konzoli nepokládej na sebe s jinými zařízeními.
- Neumisťuj konzoli a připojené příslušenství na podlahu nebo tam, kde na ně může někdo šlápnout nebo o ně zakopnout.
- Nedotýkej se konektorů konzole ani konektorů příslušenství.
- Během používání zabraň dlouhodobějšímu tělesnému kontaktu s konzolí nebo vzduchem z větracích otvorů konzole. Delší kontakt za těchto podmínek může způsobit popáleniny relativně nízkou teplotou.
- Konzoli je třeba umístit a používat na takovém místě, aby byla vždy minimálně 20 cm od tvého těla.
- Nepoužívej produkt v blízkosti vody.
- Nepřenášej konzoli ani neměň její polohu, když je v ní vložený disk. Případné ořezy by mohly vést k poškrábání disku nebo konzole.

Vypnutí

- Konzoli nevypínej, pokud probíhá ukládání dat nebo jejich načítání z disku SSD nebo jednotky USB.
- Neodpoj síťový kabel AC od elektrické sítě, dokud nezhasne kontrolka napájení. Pokud odpojiš síťový kabel AC, když svítí nebo bliká kontrolka napájení, může dojít ke ztrátě či poškození dat, případně k poškození konzole.

Používání krytu

Nepoužívej konzoli bez krytu. Může to způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poruchu. Nesnímej kryt konzole ihned po použití. Hlavní jednotka konzole PS5 může být bezprostředně po použití stále horká a další manipulace se sejmutým krytem může způsobit popáleniny. Pokud potřebuješ kryt sejmout, vypni konzoli PS5, odpoj síťový kabel AC a ostatní kabely a počkej, až vychladne.

Kompatibilita

Ovladače určené k používání s konzolemi PlayStation®, PlayStation®2 a PlayStation®3, jako jsou analogové ovladače (DUALSHOCK® a DUALSHOCK®2) a bezdrátový ovladač DUALSHOCK®3, nejsou kompatibilní s konzolí PS5. Bezdrátový ovladač DUALSHOCK®4 je kompatibilní se softwarem formátu PlayStation®4 na konzoli PS5, ale ne se softwarem formátu PS5 na konzoli PS5.

Bezpečné používání dětmi

Vybízíme rodiče, aby dohlíželi na online aktivity svých dětí a zajistili tak, aby děti používaly internet bezpečně a zodpovědně. Podrobnosti najdeš na adrese playstation.com/safety.

Sejmutí a nasazení krytů

V případě provádění údržby konzole nebo při instalaci disku M.2 SSD či diskové jednotky je třeba kryty sejmut.

Bezpečnostní varování

Před sejmutím nebo nasazením krytů si přečti následující bezpečnostní opatření.

⚠ Upozornění


- Udržuj mimo dosah malých dětí. Malé děti mohou polknout malé součástky a tím si způsobit úraz.
- Po vypnutí konzole PS5 a odpojení síťového kabelu AC a ostatních kabelů nech konzoli chvíli vychladnout, než budeš odpojovat nebo znovu nasazovat kryty. Hlavní jednotka konzole PS5 může být krátce po používání stále horká. Pokud bys s ní manipuloval, hrozí popálení.
- Dávejte pozor, abyste si neskřípli prsty v mezerách mezi díly a neporanili si ruce a prsty o rohy dílů.
- Při zapínání konzole se ujistěte, že jsou kryty správně nainstalovány. Pokud kryty nejsou správně nainstalovány, může to způsobit přehřátí hlavní jednotky.

Sejmutí a nasazení krytů

Před sejmutím nebo nasazením krytů položte konzoli na měkký hadřík rozložený na rovném povrchu.

Na obrázcích je konzole s nainstalovanou diskovou jednotkou.

- Každý kryt má jiný tvar. Abys zajistil, že kryt připevniš ve správné poloze, použij jako vodítko značky Δ / O / $\times$ / $\square$ na vnitřní straně krytu (viz obrázek vpravo).
- Všechny kryty lze sejmut a připevnit stejným způsobem.

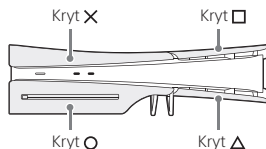

1 Předjďte do řídicího střediska a vyberte **Napájení** > **Vypnout systém PS5**.


Obrazovka je prázdná, kontrolka napájení bliká bíle a poté se vypne.

2 Odpojte síťový kabel AC a kabely a počkejte, až konzole PS5 vychladne. Hlavní jednotka konzole je ihned po použití horká.

3 Umísti konzoli tak, aby její spodní část směřovala vzhůru a přední strana mířila směrem k tobě, a následně sundej nohy.


4 Sejmi kryt.

Kryt mírně nadzvedni směrem od konzole, abys odpojil jeho svorky, a sejmi jej.

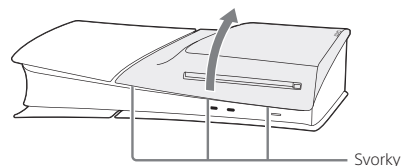

5 Připevni kryt.

Zarovnej svorky krytu s odpovídajícími otvory na konzoli a zatlač je dovnitř, dokud se neozve „cvaknutí“.

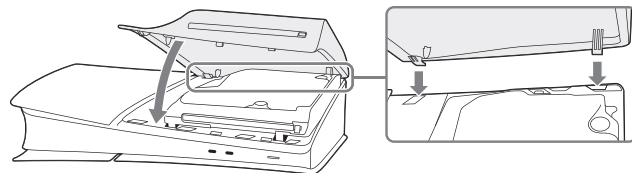

6 Připevni nohy, připoj síťový kabel AC a jiné kabely a poté konzoli zapni.

Instalace disku M.2 SSD

M.2 SSD je úložiště využívající paměť flash. Nainstalujte do konzole PS5 běžně dostupný disk SSD M.2 a získáte více úložného prostoru pro data her a aplikací.

Typy M.2 SSD

M.2 SSD můžete použít s následujícími specifikacemi:

Rozhraní	PCI-Express Gen4x4 podporuje M.2 NVMe SSD (klíč M)
Úložiště	250 GB - 4 TB
Podporované velikosti	2230, 2242, 2260, 2280, 22110
Velikost včetně mechanismu odvodu tepla	Šířka: do 25 mm Délka: 30/42/60/80/110 mm Tloušťka: až 11,25 mm (až 8,0 mm nad deskou, až 2,45 mm od pod deskou)

Oznámení

- Podporována jsou jednostranná i oboustranná zařízení.
- M.2 SATA SSD není podporován.
- Přidělení hostitelské paměti do zařízení podporovaných HMB (Host Memory Buffer) není podporováno.
- Před nákupem si pečlivě prostudujte specifikace disku a v případě potřeby dalších informací kontaktujte prodejce nebo výrobce. SIE nemůže zaručit, že všechna zařízení M.2 SSD splňující výše uvedené specifikace budou fungovat s vaší konzolí, a nenese žádnou odpovědnost za výběr, výkon nebo použití produktů třetích stran.

O odvodu tepla M.2 SSD

Disk M.2 SSD, který lze používat s tímto zařízením, má vysokou rychlost přenosu, a tudíž se může velmi zahřívat. Jestliže není součástí disku M.2 SSD chladič, připoj k němu nějaký tepelný vodič, například pasivní chladič, teplotnosnou desku, případně obojí. Informace o tom, jak tepelný vodič připojit, najdeš v příručce k tomuto vodiči. Pokud zařízení používáš bez chladiče nebo se chladič během používání uvolňuje, disk M.2 SSD se může přehřát; jestliže ho pak budeš i nadále používat, může dojít k jeho selhání.

Instalace nebo odebrání disku M.2 SSD

Bezpečnostní varování

Před instalací či vyjmutím disku M.2 SSD si přečti následující bezpečnostní opatření.



Upozornění

- Udržuj mimo dosah malých dětí. Malé děti mohou polknout malé součástky a tím si způsobit úraz.
- Při zapínání konzole se ujistěte, že jsou kryt a kryt rozšiřujícího slotu správně nainstalovány. Pokud kryt a kryt rozšiřujícího slotu nejsou správně nainstalovány, může to způsobit přehřátí hlavní jednotky.

Oznámení

- Než začnete s instalací nebo demontáží, dotkněte se kovově uzemněného předmětu, abyste z těla odstranili případnou statickou elektřinu. V opačném případě může dojít k poškození disku M.2 SSD nebo konzoly PS5. Zejména disk M.2 SSD používá části citlivé na statickou elektřinu, proto buďte opatrní.
- Nedotýkejte se terminálu disku M.2 SSD ani rozšiřujícího konektoru konzole PS5.
- Při upevňování nebo odstraňování šroubů používejte šroubovák odpovídající velikosti šroubů. Pokud se velikosti neshodují, může dojít k poškození šroubu.
- Dávejte pozor, abyste do hlavní jednotky konzole PS5 neupustili drobné součástky, jako jsou šroubky a distanční prvky. Pokud malé součástky do hlavní jednotky přece jen spadnou, nezapínejte napájení a místo toho se obraťte na webové stránky podpory (strana 59).


Instalace disku M.2 SSD

Před instalací disku M.2 SSD položte konzoli na měkký hadřík rozložený na rovném povrchu.


1 Sejmí kryt Δ (strana 46).

Bezpečnostní varování nebo podrobnosti o sejmutí či nasazení krytů najdeš v kapitole „Sejmutí a nasazení krytů“.


(konzole s nainstalovanou diskovou jednotkou)

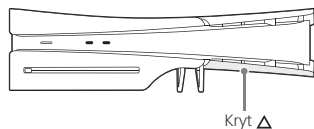

2 Vyšroubujte šroub z krytu rozšiřujícího slotu a poté kryt sejměte.

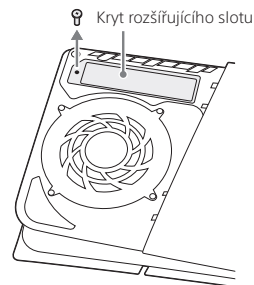


3 Odstraňte šroub a distanční podložku a poté upravte distanční podložku podle velikosti disku M.2 SSD.

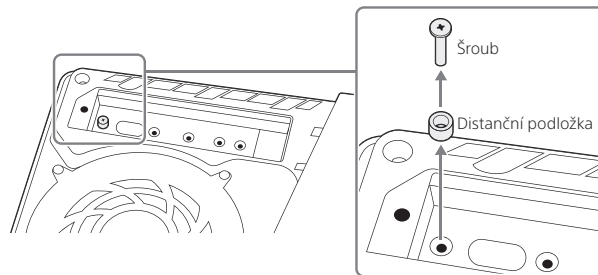


4 Podržte okraj disku M.2 SSD a zarovnejte jej se zářezem na rozšiřujícím konektoru. Nakloňte disk M.2 SSD šikmo vzhůru a pevně jej zasuňte až do rozšiřujícího konektoru.

Na následujícím obrázku je zobrazen disk M.2 SSD s chladičem a připojenou deskou pro přenos tepla.

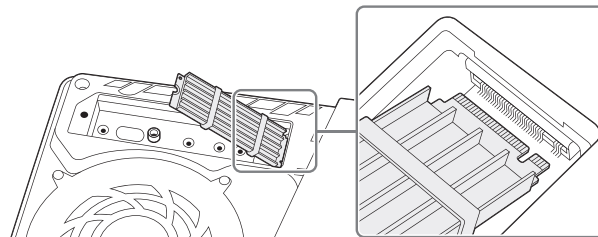

- 5 Sklop disk M.2 SSD směrem dolů a přišroubuj jej.

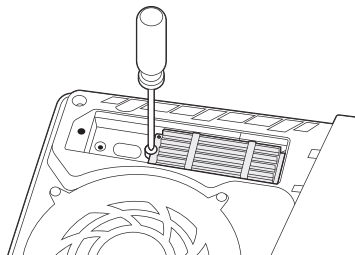

- 6 Nasad' kryt rozšiřujícího slotu a přišroubuj jej.

- 7 Nasad' kryt Δ (strana 46).

- 8 Připevni nohy, připoj síťový kabel AC a jiné kabely a poté konzoli zapni.

Po zapnutí konzole PSS se zobrazí průvodce formátováním. Postupujte podle pokynů na obrazovce a naformátujte disk M.2 SSD.

- Pokud ztratíte součásti, jako je kryt rozšiřujícího slotu, šrouby a distanční prvky (strana 59), obraťte se na naši webovou podporu.
- Informace o tom, jak uložit svá herní data na úložiště M.2 SSD, a typy dat, která lze ukládat, najdeš v uživatelské příručce (strana 59).

Odebrání disku M.2 SSD

Položte konzoli na měkký hadřík rozložený na rovném povrchu. Poté můžete disk M.2 SSD vyjmout.

- 1 Sejmi kryt Δ (strana 46).
- 2 Vyšroubuj šroub z krytu rozšiřujícího slotu a poté kryt sejmi.
- 3 Odšroubuj šroub disku M.2 SSD.
- 4 SSD disk M.2 mírně nadzvedněte a poté jej přidrže za okraj a vytáhnete šikmo nahoru.
- 5 Znovu šroub přišroubuj na distanční podložku.
- 6 Nasad' kryt rozšiřujícího slotu a přišroubuj jej.
- 7 Nasad' kryt Δ (strana 46).

Připojení nebo odpojení diskové jednotky

Pokud sis zakoupil konzoli bez nainstalované diskové jednotky, připoj diskovou jednotku (prodává se samostatně), která ti umožní přehrávat herní disky či disky Blu-ray™ a DVD.

Upozornění

Před připojením nebo odpojením diskové jednotky si přečti následující bezpečnostní opatření.

Oznámení


- Před připojením či odpojením diskové jednotky se dotkni blízkého uzemněného předmětu, čímž se zbavíš statické elektřiny. Pokud tak neučiníš, může dojít k poškození diskové jednotky nebo konzole PS5.
- Nedotýkej se koncovy diskové jednotky ani odpovídající koncovy konzole PS5.

Připojení diskové jednotky


Před připojením diskové jednotky polož konzoli na měkkou látku rozprostřenou na rovném povrchu.

1 Sejmi kryt O (strana 46).

Bezpečnostní varování nebo podrobnosti o sejmutí či nasazení krytů najdeš v kapitole „Sejmutí a nasazení krytů“.

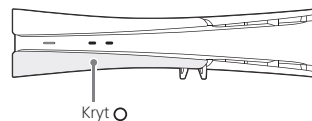

2 Zarovnej svorky diskové jednotky se 2 příslušnými otvory (s označením ▼) a následně je zatlač dovnitř, dokud se neozve „cvaknutí“.

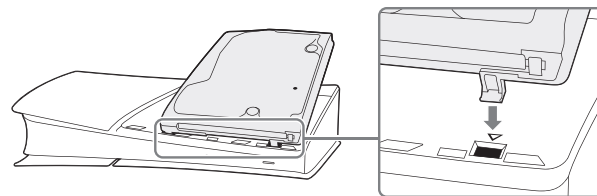

3 Nasad' kryt O (strana 46).

Je třeba nasadit kryt určený pro konzole s nainstalovanou diskovou jednotkou.

4 Připevni nohy, připoj síťový kabel AC a jiné kabely a poté konzoli zapni.

Je třeba nasadit nohy určené pro konzole s nainstalovanou diskovou jednotkou.


Vyjmutí diskové jednotky

Před vyjmutím diskové jednotky polož konzoli na měkkou látku r ozprostřenou na rovném povrchu.

1 Sejmi kryt O (strana 46).

Bezpečnostní varování nebo podrobnosti o sejmutí či nasazení krytů najdeš v kapitole „Sejmutí a nasazení krytů“.

2 Prstem zvedni vydutou část diskové jednotky a vyjmi ji.

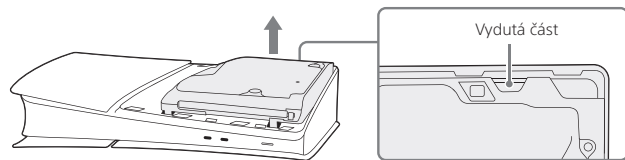

3 Nasad' kryt O (strana 46).

Je třeba nasadit kryt určený pro konzole bez nainstalované diskové jednotky.

4 Připevni nohy, připoj síťový kabel AC a jiné kabely a poté konzoli zapni.

Je třeba nasadit nohy určené pro konzole bez nainstalované diskové jednotky.

Používání a manipulace

Konzoli a její příslušenství je zakázáno rozebírat a upravovat

Používej konzoli a příslušenství podle pokynů v dokumentaci produktu. Neposkytujeme žádné oprávnění k analýze či úpravám konzole a příslušenství, ani k analýze a použití konfigurací jejich obvodů. V případě neoprávněných úprav konzole a příslušenství zaniká záruka. Konzole neobsahuje žádné součásti, které by si mohl opravit sám uživatel. Navíc hrozí riziko vystavení se laserovému záření a také zasažení elektrickým proudem.

Sít

- Je vyžadováno připojení k internetu, aby bylo možné připojit se k síti.
- Poplatky za internetové služby hradíš ty. Podrobné informace nalezneš ve své smlouvě o poskytování služeb, případně se obrať na svého poskytovatele internetu.
- Používej pouze ethernetový kabel, který je kompatibilní se sítí 10BASE-T, 100BASE-TX či 1000BASE-T. Nepoužívej kabel pro standardní domovní telefonní linku ani další druhy kabelů kromě těch, které jsou zmíněny v tomto dokumentu. Použitím nesprávného druhu kabelu může dojít k většímu přívodu elektrického proudu do portu LAN, než je potřeba, což může vést k zahřívání, požáru nebo poruše.

Bezdrátové síťové funkce

- Frekvence, které využívají bezdrátové síťové funkce produktu, jsou v rozsahu 2,4 GHz (WLAN, Bluetooth®) / 5 GHz (WLAN). 2,4GHz šířku pásma rádiových vln sdílí různá zařízení. Produkt byl navržen tak, aby se minimalizoval vliv ostatních zařízení využívajících stejný frekvenční rozsah. V některých případech však může rušení z jiných zařízení snížit rychlost připojení, zkrátit dosah signálu nebo připojení nečekaně ukončit.
- Při výběru přístupového bodu bezdrátové sítě LAN prostřednictvím hledací funkce konzole se ti mohou ukázat přístupové body, které nejsou určeny veřejnosti. Připoj se pouze k těm přístupovým bodům, které jsi oprávněn používat nebo které jsou dostupné prostřednictvím veřejné bezdrátové sítě LAN či veřejné hotspotové služby.

Manipulace s ovladačem

- Nabíjení prováděj v prostředí, v němž se teplota pohybuje v rozsahu 10 až 30 °C. V jiném prostředí nemusí být nabíjení dostatečně efektivní.
- Baterie má omezenou životnost. S opakovaným používáním a časem bude životnost baterie postupně klesat. Životnost baterie se rovněž liší v závislosti na způsobu skladování, stavu použití, prostředí a dalších faktorech.
- Když ovladač delší dobu nepoužíváš, doporučujeme jej alespoň jednou ročně plně nabít, abys zajistil funkčnost baterie.

Pokyny k údržbě

Z bezpečnostních důvodů před čištěním konzole či připojeného příslušenství odpoj síťový kabel AC od elektrické sítě.

Vnější povrchy (plastový kryt konzole a ovladače)

- Otírej je měkkým suchým hadříkem.
- Říd se následujícími pokyny, abys předešel změně barvy nebo struktury povrchu tvé konzole či periferních zařízení.
 - Na povrch nerozprašuj ani neaplikuj insekticidy a těkavé látky včetně ředidla, benzenu a alkoholu. Neotírej povrch chemicky ošetřenými čistícími hadříky.
 - Neodkládej ani neukládej svůj ovladač či sluchátka s mikrofónem na konzoli.

Větrací otvory

Nezakrývej větrací otvory. K zajištění dobré ventilace dodržuj následující pokyny:

- Konzoli umísti nejméně 10 cm od povrchu stěny.
- Neumísťuj ji na koberec nebo rohož s dlouhým vlasem.
- Neumísťuj ji na zúžená nebo stísněná místa.
- Nezakrývej ji látkou.
- Zabráň hromadění prachu u větracích otvorů. Odstraň nahromaděný prach pomocí čistícího nástroje, například ručního vysavače. Doporučujeme také sejmutout kryty a poté pomocí ručního vysavače odstranit prach zachycený pod nimi. Podrobnosti ohledně krytů najdeš v kapitole „Sejmutí a nasazení krytů“ (strana 46).

Porty/konektory

Nepoužívej porty/konektory na konzoli, jsou-li znečištěné. Nemusí v takovém případě správně vést elektřinu. Jestliže jsou špinavé, utři je suchým hadříkem.

Manipulace s diskem

(pouze konzole s nainstalovanou diskovou jednotkou)

Poznámka ke kompatibilitě

Některá média mohou podléhat regionálním či územním omezením a nemusí s konzolí fungovat. Podrobnosti najdeš na obalu média.

Manipulace

Otisky prstů, prach, nečistoty nebo škrábance na disku mohou způsobit zkreslení obrazu či snížení kvality zvuku. Říd se následujícími pokyny.

- Při manipulaci s diskem se nedotýkej jeho povrchu.
- Disky nepopisuj a nelep na ně papírky ani lepicí pásku.

Skladování

- Nevystavuj disky vysokým teplotám, vysoké vlhkosti ani přímému slunečnímu záření.
- Pokud nebudeš disky delší dobu používat, ulož je do obalu. Budeš-li skladovat disky bez obalů navršené na sobě nebo nakřivo, může dojít k jejich deformaci.

Způsob čištění

- Disky čistí jemným hadříkem a otírej je zlehka od středu ke krajům.
- Nepoužívej rozpouštědla, čistící prostředky na gramofonové desky, antistatický sprej ani žádné jiné chemikálie, jelikož by mohly disky poškodit.

Recyklace produktu na konci životnosti

Produkty jsou vyrobené z mnoha materiálů, které je možné recyklovat. Oba ovladače obsahují lithium-iontovou baterii. Při likvidaci produktů postupujte podle místních předpisů.

Technické údaje

Design a technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.
V závislosti na používané verzi softwaru může konzole fungovat odlišně,
než jak je popsáno v této příručce.

Konzole PlayStation®5

	Konzole s nainstalovanou diskovou jednotkou	Konzole bez nainstalované diskové jednotky
Hlavní procesor	Jednočipový speciální procesor CPU: x86-64-AMD Ryzen™ „Zen2“, 8 jader / 16 vláken GPU: 10 TFLOPS, grafická architektura na bázi AMD Radeon™ RDNA	
Paměť	GDDR6 16 GB	
Skladování	Speciální 1TB disk SSD ^{*1}	
Vstup/výstup ^{*2}	2x port USB Type-A (SuperSpeed USB 10 Gb/s) Port USB Type-C® (Hi-Speed USB) Port USB Type-C® (SuperSpeed USB 10 Gb/s) Rozšiřující konektor (klíč M) Port diskové jednotky	
Síť	Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax Bluetooth® 5.1	
Výstup AV	Port HDMI™ OUT ^{*3}	
Elektrický výkon	220–240 V ~ 1,65 A 50/60 Hz	
Maximální jmenovitý výkon	350 W	
Vnější rozměry (vyjma vystupujících částí)	Přibl. 358 × 96 × 216 mm (šířka × výška × hloubka)	Přibl. 358 × 80 × 216 mm (šířka × výška × hloubka)
Hmotnost	Přibližně 3,2 kg	Přibližně 2,6 kg
Provozní teplota	5 °C až 35 °C	

*1 Část kapacity disku SSD je vyhrazena za účelem správy, údržby a dalších možností konzole.
Dostupnost kapacity disku SSD se v důsledku toho může lišit.

*2 Použitelnost všech připojených zařízení není zaručena.

*3 Použij dodaný kabel HDMI.

Bezdrátový ovladač DualSense®

Vstupní jmenovitý výkon	5 V ~ 1 500 mA
Typ baterie	Vestavěná lithium-iontová baterie
Napětí baterie	3,65 V ~
Kapacita baterie	1 560 mAh
Hmotnost	Přibližně 280 g
Provozní teplota	5 °C až 35 °C

Disková jednotka (pouze konzole s nainstalovanou diskovou jednotkou)

Přehrávatelné disky	Ultra HD Blu-ray™ formátu PlayStation®5 ^{*1} Podporovaný disk Blu-ray™ formátu PlayStation®4 ^{*2} Ultra HD Blu-ray™ BD-ROM BD-R BD-RE ^{*3} DVD-ROM DVD+R/RW DVD-R/RW AVCHD
Optická jednotka (pouze pro čtení)	BD-ROM (66 GB/100 GB) ~10×CAV BD-ROM (25 GB/50 GB) ~8×CAV BD-R/RE (25 GB/50 GB) ~8×CAV DVD ~3,2×CLV
Laser	Typ: Polovodičový, souvislý Vlnová délka BD: 395–415 nm Výkon: Max. 1 mW Vlnová délka DVD: 640–675 nm Výkon: Max. 1 mW

*1 Software formátu PlayStation®, software formátu PlayStation®2 a software formátu PlayStation®3 nelze přehrávat z disku.

*2 Některé funkce dostupné na konzoli PS4™ nemusí být při hraní na konzoli PS5 k dispozici.
Může být nutné aktualizovat konzoli PS5 na nejnovější verzi systémového softwaru.
Je nutné připojení k internetu.

*3 Přehrávání disků BD-RE verze 1.0 není podporováno.

Kódy oblasti

Podle použitého disku může být přiřazený kód oblasti založený na zeměpisné oblasti, kde je disk distribuován. Kód regionu disku DVD je nastaven na kód poprvé přehrávaného disku DVD. Kódy regionů nastavené na konzoli jsou následující.

	Kód oblasti
Blu-ray Disc™ (BD)	
Disk Blu-ray™ formátu PlayStation®4	 

Poznámky

- Kód regionu disku BD/DVD konzole můžeš změnit na kód přehrávaného disku. Kód regionu lze změnit až čtyřikrát.
- Neukončené disky DVD nelze přehrávat.
- Nepoužívej následující disky. V opačném případě může dojít k poškození konzole.
 - 8 cm disky
 - Jiné než kruhové disky, například disky ve tvaru karty, hvězdy či srdce
 - Disky, které jsou popraskané či deformované, nebo disky, které byly opravované
 - Disky s papírky nebo nálepkami na povrchu
- Disk DualDisc obsahuje jednu stranu, která splňuje standardy DVD, a druhou stranu se zvukovou stopou. Stranu se zvukovou stopou nelze na konzoli přehrát.
- Při přehrávání nelegálních kopií disků se mohou ozývat nezvyklé zvuky nebo jejich obsah nemusí být přehráván správně.
- Chceš-li nepřerušovaně přehrávat disky Blu-Ray s obsahem chráněným autorskými právy, musíš obnovit šifrovací klíč pro AACs (Advanced Access Content System). Šifrovací klíč se obnoví automaticky, je-li konzole připojena k internetu.
- Některé disky nemusí být možné přehrát kvůli škrábancům, prachu, kvalitě záznamu nebo charakteristikám záznamového zařízení.
- Ve vzácných případech při přehrávání na konzoli nemusí disky BD a DVD fungovat správně. To je způsobeno hlavně různými variantami procesu zpracování nebo kódování softwaru.

Systémový software

Použití této konzole PlayStation®5 znamená přijetí licenčního ujednání k systémovému softwaru společnosti Sony Interactive Entertainment Inc. Podrobnosti najdeš na adrese doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/.

Pokud nemůžeš provést aktualizaci prostřednictvím internetu, je možné také použít herní disk nebo jednotku USB. Podrobnosti najdeš na adrese playstation.com/system-software.

Aktualizací systémového softwaru konzole PS5 si zajistiš doplňkové funkce, vylepšenou použitelnost a lepší zabezpečení. Vždy aktualizuj na nejnovější verzi.

Informace ohledně souladu s předpisy



Toto zařízení bylo otestováno a bylo zjištěno, že odpovídá omezením uvedeným ve směrnici RE. Používejte pouze kabely, které a) byly dodány se zařízením, b) jsou oficiálním příslušenstvím pro PlayStation nebo c) jsou kratší než 3 metry. Tento produkt byl vyroben pro společnost nebo společnosti Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko.

Dovoz do Evropy a distribuce (s výjimkou Spojeného království): Sony Interactive Entertainment Deutschland GmbH / Sony Interactive Entertainment Polska Sp. z o.o. / Sony Interactive Entertainment Italia S.p.A. / Sony Interactive Entertainment Benelux B.V. / Sony Interactive Entertainment France S.A. / Sony Interactive Entertainment España S.A. - Zeughofstrasse 1, 10997 Berlin, Německo. Sony Interactive Entertainment Ireland Limited, 2nd Floor, 2/3 Rogers Lane, Dublin 2, Ireland.

Dotazy týkající se shody produktů v EU zasílejte autorizovanému zástupci výrobce, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgie.

Směrnice RE prohlášení „Informal DoC“

Sony Interactive Entertainment Inc. tímto prohlašuje, že tento produkt je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Podrobnosti lze získat na následující URL: <https://compliance.sony.eu>

Toto rádiové vybavení je určeno k použití se schválenou verzí (verzemí) softwaru uvedenými v Prohlášení o shodě EU. Software nainstalovaný v tomto radiozařízení splňuje základní požadavky směrnice 2014/53/EU. Zjištění verze softwaru: Vyberte možnost **Nastavení** > **Systém** > **Systémový software** > **Informace o konzole**.

Bezdrátové frekvenční pásmo a maximální výstupní výkon:

- Bluetooth® 2,4 GHz: méně než 10 mW
- WLAN 2,4 GHz: méně než 100 mW
- WLAN 5 GHz: W52/W53/W56: méně než 100 mW, W58: méně než 25 mW

Toto rádiové zařízení bylo vyhodnoceno jako přijímač kategorie 1 definovaný v EN 300 440 V2.1.1.

Tato omezení použití platí pro země uvedené v tabulce níže

	AT	BE	BG	CY	CZ
	DE	DK	EE	ES	FI
	FR	UK	GR	HR	HU
	IE	IT	LT	LU	LV
	MT	NL	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	CH	TR
	IS	LI	NO	AL	BA
	MK	MD	RS	ME	
	UK(NI)		Kosovo		

Provoz v pásmu 5 150–5 350 MHz je omezen pouze na domácí použití. Není povoleno používat pásmo 5 250–5 350 MHz ve vozidlech, vlcích nebo letadlech.

Ekodesign produktu

Informace o napájecích zdrojích a energetické účinnosti související s požadavky EU na ekodesign z nařízení (EU) č. 801/2013 a také o evropské samoregulační iniciativě pro další zlepšování energetické efektivity herních konzolí (uznáno v závěrečné zprávě Evropské komise v COM(2015) 178) naleznete na následující adrese: playstation.com/Edesign

Likvidace produktu



Pokud uvidíte jakýkoli z těchto symbolů na jakémkoli z našich elektrických výrobků, bateriích nebo jejich obalech, znamená to, že příslušný elektrický výrobek nebo baterie by v EU, Spojeném království, Turecku či jiných zemích, kde jsou k dispozici systémy sběru tříděného odpadu, neměly být likvidovány spolu s běžným domácím odpadem. Aby bylo možné zajistit správné nakládání s odpadem, provádějte laskavě jejich likvidaci přes autorizované sběrné místo v souladu s veškerými platnými místními právními předpisy a požadavky. Elektrické výrobky a baterie můžete také nechat zlikvidovat zdarma prodejcem při zakoupení nového výrobku stejného typu. Ve Spojeném království a zemích EU je možné, že větší prodejci budou přijímat malé elektronické výrobky k likvidaci zdarma. Obrátte se na místního prodejce, který vám poskytne informace o dostupnosti této služby pro různé výrobky. Budete-li tento postup respektovat, pomůžete tím chránit přírodní zdroje a zlepšovat standardy ochrany životního prostředí v souvislosti se zpracováním a likvidací elektrických odpadů.

Tento symbol může být použit na bateriích v kombinaci s dalšími chemickými symboly. Chemický symbol pro olovo (Pb) bude uveden, pokud baterie obsahuje více než 0,004 % olova.

Tento výrobek obsahuje baterii, která je trvale do něj zabudovaná z důvodů bezpečnosti, výkonu nebo integrity dat. Baterii by nemělo být nutné vyměňovat po dobu životnosti výrobku a její odstranění by mělo být provedeno pouze vyškoleným servisním personálem. Abyste zajistili správnou likvidaci baterie, zlikvidujte tento výrobek jako elektrický odpad.

Autorská práva a ochranné známky

„PS“, „PlayStation“, „PS5“, „PS4“, „DualSense“, „DUALSHOCK“ a „PlayStation Shapes Logo“ sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Sony Interactive Entertainment Inc.

„SONY“ a „“ jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Sony Group Corporation.

AMD, Radeon and Ryzen are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

„Blu-ray Disc™“, „Blu-ray™“ and „Ultra HD Blu-ray™“ are trademarks of the Blu-ray Disc Association.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

USB-IF SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.
USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

Všetchny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím svých příslušných majitelů.

Stručná příručka

Ve stručné příručce se dozvíš, jak nastavit svou konzoli PS5 a jak ovládat základní funkce.

Uživatelská příručka

Zjistíte, co všechno vaše konzole PS5 dokáže. Naučte se, jak nastavit a používat všechny funkce. K přístupu k uživatelské příručce je potřeba připojení k internetu.

Z domovské obrazovky konzole PS5 přejděte do nabídky **Nastavení** ⚙️ >

Uživatelská příručka, zdraví a bezpečnost a další informace > **Uživatelská příručka**.

Webová stránka zákaznické podpory

Informace o online podpoře, jako jsou řešení problémů krok za krokem nebo nejčastější dotazy, najdete na stránce playstation.com/help.



Informace obsažené v této příručce mohou být změněny bez upozornění.

Komerční využití či půjčování tohoto produktu je zakázáno.

Obsah

Bezpečnosť a ochrana zdravia.....	62
Snímanie a nasadenie krytov.....	66
Inštalácia úložiska M.2 SSD	67
Pripojenie alebo odpojenie diskovej jednotky	70
Obsluha a manipulácia	71
Technické parametre	73
Informácie o súlade	75
Autorské práva a ochranné známky.....	76

Bezpečnosť a ochrana zdravia

Pred použitím tohto produktu si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte ju ako referenciu do budúcnosti. Túto príručku by si mali prečítať aj rodičia a zákonní zástupcovia detí a mali by zaistiť, aby ich deti dodržiavali všetky bezpečnostné opatrenia. Tento produkt bol navrhnutý s maximálnym zreteľom na bezpečnosť. V prípade každého elektrického zariadenia však pri nesprávnom používaní hrozí potenciálne riziko požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo zranenia. Dodržiavajte všetky upozornenia, opatrenia a pokyny.

V prípade, že produkt nefunguje normálne, vydáva neobvyklé zvuky alebo zápach alebo je príliš horúci na dotyk, okamžite ho prestaňte používať, a odpojte elektrický sieťový kábel.

UPOZORNENIE

ZÁSAH ELEKTRICKÝM PRÚDOM

Aby ste predišli elektrickému šoku, neotvárajte kryt. Opravu prenechajte výhradne kvalifikovanému personálu.

LASER (len pre konzoly s nainštalovanou diskovou jednotkou)



Tento prístroj je podľa IEC60825-1:2014. klasifikovaný ako laserový produkt 1. triedy. SPOTREBITEĽSKÝ LASEROVÝ VÝROBOK
EN 50689:2021

Upozornenie

Používanie ovládacích prvkov, úpravy alebo vykonávanie postupov iných, než ktoré sú tu uvedené, môžu zapríčiniť nebezpečné vystavenie žiareniu.

Používanie optických prístrojov spolu s týmto produktom môže zvýšiť riziko poškodenia očí.

POHYBLIVÉ LOPATKY VENTILÁTORA

Časť tela držte ďalej od lopatiek ventilátora.



ZÁCHVATY VYVOLANÉ SVETELNOU STIMULÁCIOU (FOTOSENZITÍVNA EPILEPSIA)

Ak trpíte epilepsiou alebo sa u vás v minulosti vyskytli záchvaty, **pred používaním konzoly sa poraďte so svojim lekárom.**

Niektorí jedinci sú citliví na blikajúce alebo zábleskové svetlá alebo geometrické tvary a vzory, môžu trpieť nediagnostikovanými epileptickými stavmi a pri hraní videohier alebo sledovaní videoobsahu sa u nich môžu objaviť epileptické záchvaty.

OKAMŽITE PRERUŠTE POUŽÍVANIE a poraďte sa so svojim lekárom, ak sa pri vystavení blikajúcim alebo zábleskovým svetlám alebo iným svetelným podnetom počas hrania videohier alebo sledovaní videoobsahu vyskytnú niektoré z nasledujúcich zdravotných problémov alebo príznakov: bolesť očí, poruchy videnia, migréna, šklbanie svalov, kŕče alebo iné mimovoľné pohyby, výpadky pamäte, strata vedomia alebo zmätenosť či dezorientácia.

Okrem vyššie uvedeného okamžite PRERUŠTE POUŽÍVANIE, ak sa u vás pri hraní vyskytnú ktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov: bolesť hlavy, závraty, nevoľnosť, vyčerpanosť, príznaky podobné príznakom kinetózy alebo nepríjemný pocit či bolesť v jednej z častí tela, ako sú oči, uši, ruky, paže, nohy. Ak stav pretrváva, **vyhľadajte lekársku pomoc.**

RÁDIOVÉ VLNY

Rádiové vlny môžu ovplyvniť elektronické zariadenia alebo zdravotnícke pomôcky (napríklad kardiostimulátory), čo môže viesť k poruchám a možným zraneniam.

- Ak používate kardiostimulátor alebo iné zdravotnícke pomôcky, pred použitím funkcie bezdrôtovej siete (Bluetooth® a bezdrôtová sieť LAN) sa poraďte so svojim lekárom alebo výrobcom svojho zdravotníckeho zariadenia.
- Funkciu bezdrôtovej siete nepoužívajte na nasledujúcich miestach:
 - V oblastiach, kde je používanie bezdrôtových sietí zakázané, napríklad v nemocniciach. Pri používaní konzoly v týchto priestoroch dodržiavajte predpisy príslušných zdravotníckych zariadení.
 - V oblastiach v blízkosti požiarnych alarmov, automatických dverí a iných typov automatizovaného vybavenia.

MAGNETY A ZDRAVOTNÍCKE POMÔCKY

Tieto produkty majú magnety, ktoré môžu narušať fungovanie kardiostimulátorov, defibrilátorov a programovateľných shuntových ventilov alebo iných zdravotníckych pomôcok. Neumiestňujte tieto produkty do blízkosti takýchto zdravotníckych pomôcok alebo osôb, ktoré tieto zdravotnícke pomôcky používajú. Ak používate takéto zdravotnícke pomôcky, pred použitím týchto produktov sa poraďte so svojim lekárom.

ÚROVEŇ HLASISTOSTI

Ak sa slúchadlá s mikrofónom alebo slúchadlá na uši používajú pri vysokej hlasitosti, môže dôjsť k nezvratnému poškodeniu sluchu. Nastavte hlasitosť na bezpečnú úroveň. Po istom čase sa vám čoraz vyššia úroveň hlasitosti môže zdať normálna, v skutočnosti sa vám však poškodzuje sluch. Ak pocítite zvonenie či nepríjemné pocity v ušiach alebo ak počujete len tmené zvuky, prestaňte slúchadlá používať a požiadajte o vyšetrenie sluchu. Čím je hlasitosť vyššia, tým skôr môže nastať porucha vášho sluchu. Ako si chrániť sluch:

- Obmedzte dĺžku času, počas ktorého používate slúchadlá s mikrofónom alebo slúchadlá na vysokej hlasitosti.
- Nezvyšujte hlasitosť s cieľom potlačiť hluk prostredia.
- Ak nepočujete ľudí, ktorí rozprávajú vo vašej blízkosti, znížte hlasitosť.

LÍTIOVO-IÓNOVÉ BATÉRIE

	UPOZORNENIE: Táto konzola obsahuje lítiovú gombíkovú batériu. - Batéria je nebezpečná. Nové alebo použité batérie by ste mali uchovávať mimo dosahu detí. - V prípade prehltnutia alebo vloženia do ktorejkoľvek časti tela môže lítiová gombíková batéria spôsobiť ťažké alebo smrteľné poranenia do 2 hodín. - Ak si myslíte, že batéria mohla byť prehltnutá alebo vložená do ktorejkoľvek časti tela, okamžite musíte vyhľadať lekársku pomoc.
---	--

Nemanipulujte s poškodenými alebo vytekajúcimi lítium-iónovými batériami. Ak vyteká kvapalina zo vstavanej batérie, okamžite prestaňte používať produkt a ohľadom asistencie kontaktujte technickú podporu. Ak sa kvapalina dostane na vaše oblečenie, pokožku alebo do očí, okamžite vypláchnite postihnutú oblasť čistou vodou a navštívte lekára. Kvapalina batérie môže spôsobiť oslepnutie.

Ovládač obsahuje lítium-iónovú nabíjateľnú batériu.

Zabráňte kontaktu batérie s ohňom a nevystavujte ju extrémnym teplotám, napríklad na priamom slnečnom svetle, vo vozidle na slnku alebo v blízkosti zdroja tepla. Ovládač ani batériu sa nikdy nepokúšajte otvárať, drviť, zahrievať alebo zapalovať. Batériu nenechávajte nabíjať dlhý čas, keď sa ovládač nepoužíva.

ZRANENIA MALÝCH DETÍ

Produkt uchovávajte mimo dosahu malých detí. Malé deti môžu prehltnúť malé súčasti, môžu ťahať za káble a spôsobiť pád konzoly alebo ovládača alebo môžu omotať káble okolo seba a spôsobiť tak zranenie, nehodu alebo poruchu.

PRODUKT ANI JEHO PRÍSLUŠENSTVO NIKDY NEROZOBERAJTE ANI NEUPRAVUJTE

Existuje riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia.

Bezpečnostné opatrenia

Použitie elektrického sieťového kábla

V prípade, že zariadenie funguje neprirodzeným spôsobom, vydáva neobvyklé zvuky alebo zápach, alebo je príliš horúci na dotyk, prestaňte ho používať, okamžite odpojte elektrický sieťový kábel od elektrickej siete a okamžite odpojte akékoľvek iné káble.

Dobre osvetlený priestor

Zvoľte si dobre osvetlený priestor a zachovávajte bezpečnú vzdialenosť od obrazovky televízora.

Prestávky

- Vyhýbajte sa dlhému nepretržitému používaniu tohto produktu. Vo všeobecnosti odporúčame, aby ste si dopriali 15-minútovú prestávku po každej hodine hry.
- Ak pociťujete únavu alebo ospalosť, nehrajte.
- Ak pri obsluhu ovládača začnete pociťovať únavu, nepríjemný pocit alebo bolesti rúk či paží, okamžite prestaňte konzolu používať. Ak tento stav pretrváva, obráťte sa na lekára.
- Ak začnete pociťovať niektorý z nasledujúcich zdravotných problémov, okamžite prestaňte konzolu používať. Ak príznaky pretrvávajú, poraďte sa s lekárom.
 - Závrat, nevoľnosť, vyčerpanosť alebo príznaky podobné príznakom kinetózy
 - Nepríjemný pocit alebo bolesť v niektorej časti tela (napr. oči, uši, ruky alebo paže)

Vibračná funkcia

- Ak je ovládač položený na rovnej ploche, jeho vibrácie počas hry môžu viesť k jeho pádu a spôsobiť zranenie alebo poruchu.
- Vibračnú funkciu alebo funkciu efektu spustenia nepoužívajte, ak máte akékoľvek ochorenie alebo zranenie časti tela, ako sú kosti, kĺby alebo svaly ruky alebo ramena, ktoré môžu byť touto vibračnou funkciou ovplyvnené. Ak chcete vypnúť, na domovskej obrazovke vyberte položky **Settings (Nastavenia)** ➤ **Accessories (Príslušenstvo)**.

Výboj statickej elektriny

Keď sa používa slúchadlo s mikrofónom alebo slúchadlá na miestach s mimoriadne suchým ovzduším, niekedy môžete vo svojich ušiach pociťiť drobný a krátky výboj statickej elektriny. Spôsobuje to akumulácia statickej elektriny v tele človeka, pričom nejde o poruchu slúchadla s mikrofónom ani slúchadiel. Tento účinok by sa mohol zmierniť tým, že budete nosiť oblečenie z materiálov, pri ktorých výboj statickej energie nevzniká jednoducho.

Zrážanie vlhkosti

Pri bezprostrednom prenose konzoly z chladných priestorov do teplých sa vnútri konzoly môže kondenzovať vlhkosť. Ak k tomu dôjde, konzola nemusí fungovať správne. V tom prípade konzolu vypnite a odpojte zo zásuvky, kým sa vlhkosť neodparí (môže to trvať aj niekoľko hodín). Ak konzola naďalej nefunguje správne, obráťte sa na príslušnú linku zákazníckej podpory pre výrobky PlayStation®, ktorú nájdete v záručnej knižke.

Správa o vysokej teplote

Ak je konzola príliš horúca, na obrazovke sa zobrazí hlásenie s upozornením. Pokračovanie v používaní, keď sa zobrazuje toto hlásenie, môže viesť narušeniu prevádzky konzoly. Ak sa zobrazuje toto hlásenie, konzolu vypnite a počkajte, kým vychladne. Po vychladnutí konzoly ju presuňte na dobre vetrané miesto, ktoré nie je vystavené vysokým teplotám. Skontrolujte, či ventilačné otvory konzoly nie sú zablokované, a ak ste do konzoly nainštalovali disk M.2 SSD, uistite sa, že časti odvádzajúce teplo sa neodpojili od disku M.2 SSD. Ďalšie informácie o častiach odvádzajúcich teplo nájdete v časti „Inštalácia disku M.2 SSD“ (strana 67).

Senzor pohybu

Pri používaní funkcie senzora pohybu bezdrôtového ovládača dávajte pozor na nasledujúce body. Ak ovládač zasiahne osobu alebo predmet, môže dôjsť k náhodnému zraneniu alebo poškodeniu.

- Pred použitím funkcie senzora pohybu si overte, či máte dostatok miesta na pohyb.
- Ovládač držte pevne, aby sa vám nevysmykol z ruky a nemohol spôsobiť poškodenie alebo zranenie.
- Ak používate ovládač, ktorý je ku konzole PS5® pripojený pomocou kábla USB, uistite sa, že máte na kábel dost miesta, aby nezasiahol osobu alebo predmet.

Svetelná lišta

Nepozerajte sa na svetelnú lištu na ovládači, keď blíka. Ak sa u vás objavia nepríjemné pocity či bolesť, okamžite prestaňte ovládač používať.

Kvapalina, prach, dym, para a teplo

- Vždy dbajte na to, aby produkt a jeho konektory neprišli do kontaktu s kvapalinou, nadmerným prachom a malými časticami.
- Produkt počas používania, uskladnenia alebo prepravy nenechávajte na nasledovných miestach.
 - Miesta vystavené dymu alebo pare
 - Miesta s vysokou vlhkosťou, prašnosťou alebo cigaretovým dymom
 - Miesta v blízkosti ohrievacích spotrebičov, miesta vystavené priamemu slnečnému svetlu alebo miesta, kde sa zadržiava teplo

Elektrický sieťový kábel a káble

- Kábel alebo káble nepoužívajte, ak sú poškodené alebo upravené.
- Nepoužívajte iný napájací kábel ako priložený elektrický sieťový kábel. Elektrický sieťový kábel je navrhnutý špeciálne na použitie iba s touto konzolou a nemal by sa používať s inými elektrickými zariadeniami.
- Nedotýkajte sa zástrčky alebo konektora mokrými rukami.
- Na kábel alebo káble nestúpajte ani ich neprivierajte, najmä pri zástrčkách, zásuvkách, konektoroch a na miestach, kde vychádzajú z konzoly.
- Kábel ani káble nevystavujte teplu ani ich neumiestňujte do blízkosti výhrevných spotrebičov.
- Na kábel ani káble nekladte ťažké predmety.
- Kábel ani káble neťahajte ani neohýbajte s nadmernou silou.
- Elektrický sieťový kábel nepripájajte k napäťovému transformátoru ani k invertoru. Pripojenie kábla k napäťovému transformátoru pri cestách do zámoria alebo k invertoru na účely použitia vo vozidle môže spôsobiť jeho zohriatie v konzole a viesť k popáleninám alebo poruche.
- Pred pripojením alebo zapojením elektrického sieťového kábla skontrolujte, či sa v zástrčke, na konektoroch alebo na porte AC IN na konzole nenachádza prach alebo malé častice.

- Ak chcete konzolu vyčistiť alebo presunúť alebo ju počas dlhšieho časového obdobia neplánujete používať, odpojte káble. Pri odpojení držte kábel za zástrčku a vytahujte ho zo zásuvky rovno. Nikdy neťahajte za kábel ani šikmo.

Nastavenie a manipulácia

- Pri používaní nesmie byť konzola v zatvorenej skrinke ani na žiadnom mieste, kde sa môže akumulovať teplo. V opačnom prípade sa konzola môže prehriať a spôsobiť požiar, zranenie alebo poruchu.
- Počas elektrickej búrky sa produktu nedotýkajte.
- Počas prevádzky, prepravy alebo uskladnenia konzolu, príslušenstvo alebo batériu nevystavujte vysokým teplotám, vysokej vlhkosti ani priamemu slnečnému žiareniu.
- Konzolu ani príslušenstvo neumiestňujte na povrchy, ktoré sú nestabilné, naklonené alebo vystavené vibráciám.
- Pomocou nožičiek dodaného horizontálneho podstavca nastavte konzolu do horizontálnej polohy. Ak nepoužívate nožičky a konzolu ste nastavili do inej polohy, ako je určené, hrozí riziko zranenia, poškodenia alebo poruchy. Pokyny na pripevnenie nožičiek nájdete v Príručke rýchleho spustenia. Na nastavenie konzoly do vertikálnej polohy bude potrebné použiť vertikálny stojan (predáva sa samostatne).
- Pri nastavovaní alebo prenášaní konzoly dávajte pozor, aby ste pevne držali hlavné telo konzoly. Konzolu nedržte, neprenášajte ani nezdvíhajte len za kryt. Mohlo by to spôsobiť odpojenie krytu a pád konzoly, čo by mohlo viesť k zraneniu alebo poškodeniu.
- Ak svieti alebo blíka indikátor napájania, konzolu neposúvajte ani neupravujte jej polohu. Mohlo by dôjsť k strate alebo poškodeniu údajov, prípadne by sa mohla poškodiť samotná konzola.
- Na konzolu nestupajte, nekladte na ňu žiadne predmety ani na ňu neukladajte ďalšie zariadenia.
- Konzolu ani pripojené príslušenstvo nekladte na zem ani nikde, kde by o ne mohol niekto zakopnúť.
- Nedotýkajte sa portov konzoly alebo príslušenstva.
- Pri používaní sa nesmieste konzoly alebo vzduchu z ventilátorov konzoly dlhodobo dotýkať žiadnou časťou tela. Dlhodobý kontakt za týchto podmienok môže spôsobiť nízkoteplotné popáleniny.
- Konzola by sa mala inštalovať a používať pri minimálnej vzdialenosti 20 cm od tela.
- Produkt nepoužívajte v blízkosti vody.
- Ak je vložený disk, konzolou nehybte ani nemeňte jej polohu. Vibrácie môžu viesť k poškriabaniu disku alebo konzoly.

Vypnutie napájania

- Keď sa do pamäte konzoly ukladajú alebo načítavajú údaje z jednotiek SSD alebo USB, konzolu nevypínajte.
- Neodpájajte elektrický sieťový kábel zo zdroja elektrickej energie, kým nezhasne indikátor napájania. Ak odpojíte elektrický sieťový kábel, kým indikátor napájania svieti alebo blíka, môže dôjsť k strate alebo poškodeniu údajov, prípadne k poškodeniu konzoly.

Použitie krytu

Ak je konzola bez krytu, nepoužívajte ju. Mohlo by to spôsobiť požiar, elektrický šok alebo poruchu. Kryt konzoly bezprostredne po použití nedemontujte. Hlavná jednotka konzoly PS5 môže byť bezprostredne po použití horúca a následná manipulácia s krytom môže spôsobiť popáleniny. Ak potrebujete kryt demontovať, vypnite konzolu PS5, odpojte elektrický sieťový kábel a káble a počkajte, kým vychladne.

Kompatibilita

Ovládače určené na použitie s konzolami PlayStation®, PlayStation®2 a PlayStation®3, ako sú analógové ovládače (DUALSHOCK® a DUALSHOCK®2) a bezdrôtový ovládač DUALSHOCK®3, nie sú kompatibilné s konzolou PS5. Bezdrôtový ovládač DUALSHOCK®4 je kompatibilný so softvérom formátu PlayStation®4 na konzole PS5, ale nie so softvérom formátu PS5 na konzole PS5.

Bezpečné používanie deťmi

V záujme zaistenia bezpečného a zodpovedného používania internetu sa rodičom odporúča sledovať deti pri online aktivitách. Ďalšie informácie nájdete na adrese playstation.com/safety.

Snímanie a nasadenie krytov

Kryty odstráňte pri vykonávaní údržby konzoly alebo pri inštalácii disku M.2 SSD alebo diskovej jednotky.

Bezpečnostné upozornenia

Pred odstránením alebo inštaláciou krytov si prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny.

⚠ Upozornenie


- Uchovávajte mimo dosahu malých detí. Malé deti môžu prehltnúť malé časti, čo môže spôsobiť zranenie.
- Po vypnutí konzoly PS5 a odpojení elektrického sieťového kábla a ostatných káblov počkajte, kým sa konzola neochladí, a až potom odstráňte alebo pripojte kryty. Hlavná jednotka konzoly PS5 môže byť po použití ešte stále horúca a ďalšou manipuláciou s ňou môže dôjsť k vzniku popálenín.
- Dávajte pozor, aby ste si nepricvikli prsty do medzier medzi časťami a neporanili ruky a prsty na rohoch častí.
- Pri zapnutí konzoly skontrolujte, či sú kryty správne nainštalované. Ak kryty nie sú správne nainštalované, môže to spôsobiť prehriatie hlavnej jednotky.

Snímanie a nasadenie krytov

Pred sňatím alebo nasadením krytov položte konzolu na mäkkú podložku rozloženú na rovnom povrchu.

Obrázky znázorňujú konzolu s nainštalovanou diskovou jednotkou.

- Každý kryt má iný tvar. Na zaistenie správnej polohy inštalácie krytu použite ako vodidlo značky Δ / $\circ$ / $\times$ / $\square$ na vnútornej strane krytu (pozrite si obrázok vpravo).
- Všetky kryty možno odstrániť a nainštalovať rovnakým spôsobom.

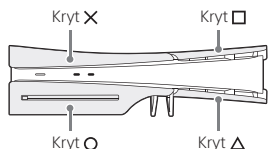

- 1 Prejdite do ovládacieho strediska a vyberte položky **Power (Napájanie)** Ψ > **Turn Off PS5 (Vypnúť konzolu PS5)**.
Obrazovka zhasne, indikátor napájania bliká nabiele a následne sa vypne.


- 2 Odpojte elektrický sieťový kábel a káble a počkajte, kým konzola PS5 nevychladne.

Hlavná jednotka konzoly je hneď po použití horúca.

- 3 Umiestnite konzolu spodnou stranou nahor a prednou stranou smerom k vám a potom odstráňte nožičky.


- 4 Odstráňte kryt.

Mierne nadvihnite kryt z konzoly, aby ste uvoľnili jeho spony, a odstráňte ho.

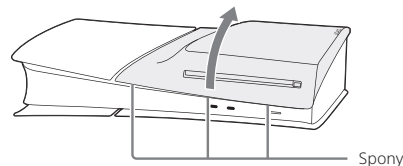

- 5 Nainštalujte kryt.

Zarovnajte spony krytu s príslušnými otvormi na konzole a zatlačte, kým nezaznie „cvaknutie“.

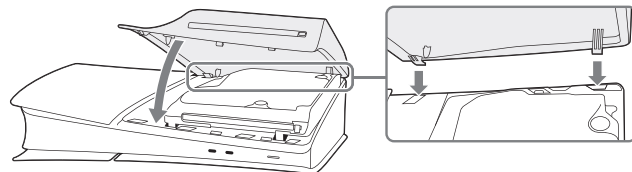

- 6 Nainštalujte nožičky, pripojte elektrický sieťový kábel a káble a potom zapnite napájanie.

Inštalácia úložiska M.2 SSD

M.2 SSD je úložisko používajúce flash pamäť. Nainštalujte komerčne dostupné úložisko M.2 SSD do konzoly PS5, aby ste získali viac úložného priestoru na údaje hier a aplikácií.

Typy úložiska M.2 SSD

Môžete použiť úložisko M.2 SSD s nasledujúcimi špecifikáciami:

Rozhranie	PCI-Express Gen4x4 podporujúce úložisko M.2 NVMe SSD (Key M)
Kapacita úložiska	250 GB až 4 TB
Podporované veľkosti	2230, 2242, 2260, 2280, 22110
Rozmery vrátane mechanizmu odvádzajúceho teplo	Šírka: až 25 mm Dĺžka: 30, 42, 60, 80 alebo 110 mm Hrúbka: do 11,25 mm (do 8 mm nad panelom, do 2,45 mm pod panelom)

Upozornenia

- Podporované sú jednostranné aj dvojstranné zariadenia.
- Úložisko M.2 SATA SSD nie je podporované.
- Prídeľovanie hostiteľskej pamäte zariadeniam s podporou HMB (Host Memory Buffer) nie je podporované.
- Pred kúpou si pozorne prečítajte špecifikácie disku. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na predajcu alebo výrobcu. SIE nemôže zaručiť, že všetky úložiská M.2 SSD spĺňajúce vyššie uvedené špecifikácie budú fungovať s vašou konzolou a ani nepreberá žiadnu zodpovednosť za výber, výkon alebo používanie produktov tretích strán.

Informácie o odvádzaní tepla úložiska M.2 SSD

Disk M.2 SSD, ktorý je možné použiť s týmito zariadením, má vysokú prenosovú rýchlosť, čo spôsobuje vysoké teploty. Ak disk M.2 SSD neobsahuje mechanizmus na odvádzanie tepla, pripojte k nemu tepelný vodič, ako je napríklad chladič, platňa na odvod tepla alebo oba tieto komponenty. Informácie o inštalácii tepelného vodiča nájdete v príručke daného komponentu. Ak zariadenie používate bez komponentov na odvádzanie tepla, alebo sa komponenty na odvádzanie tepla uvoľnia počas používania, disk M.2 SSD sa môže prehriať a ďalšie používanie môže spôsobiť chybu prevádzky.

Inštalácia alebo demontáž úložiska M.2 SSD

Bezpečnostné upozornenia

Pred inštaláciou alebo odstránením disku M.2 SSD si prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny.



Upozornenie

- Uchovávajte mimo dosahu malých detí. Malé deti môžu prehltnúť malé časti, čo môže spôsobiť zranenie.
- Pri zapnutí konzoly skontrolujte, či sú kryt a kryt rozširujúcej zásuvky správne nainštalované. Ak kryt a kryt rozširujúcej zásuvky nie sú správne nainštalované, môže to spôsobiť prehriatie hlavnej jednotky.

Upozornenia

- Pred inštaláciou alebo demontážou sa dotknite uzemneného kovového predmetu, aby ste zo svojho tela odstránili všetku statickú elektrinu. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu úložiska M.2 SSD alebo konzoly PS5. Úložisko SSD M.2 používa diely citlivé na statickú elektrinu, preto buďte opatrní.
- Nedotýkajte sa terminálu úložiska M.2 SSD ani rozširujúceho konektora konzoly PS5.
- Na zaskrutkovanie a odskrutkovanie používajte skrutkovač, ktorý zodpovedá veľkosti skrutiek. Ak sa veľkosti nezhodujú, hlavička skrutky sa môže poškodiť.
- Dávajte pozor, aby vám malé časti, ako sú skrutky a vymedzovacie vložky, nespádli do hlavnej jednotky konzoly PS5. Ak do nej spadnú malé časti, nezapínajte ju a navštívte webovú stránku podpory (strana 79).


Inštalácia úložiska M.2 SSD

Pred inštaláciou úložiska M.2 SSD položte konzolu na mäkkú podložku rozloženú na rovnom povrchu.


1 Odstráňte kryt Δ (strana 66).

Bezpečnostné upozornenia alebo podrobnosti o odstraňovaní alebo inštalácii krytov nájdete v časti „Snímanie a nasadenie krytov“.


(Konzola s nainštalovanou diskovou jednotkou)

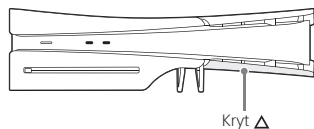

2 Odskrutkujte skrutku z krytu rozširujúcej zásuvky a následne demontujte kryt.

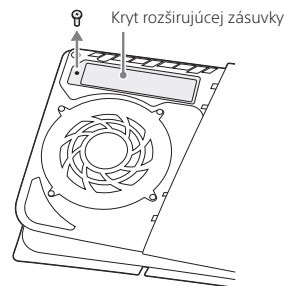


3 Demontujte skrutku a vymedzovaciu vložku a potom nastavte vymedzovaciu vložku podľa veľkosti úložiska M.2 SSD.

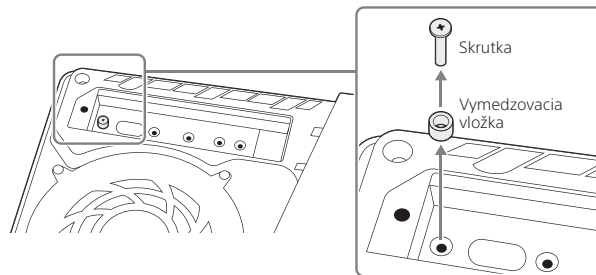


4 Chyťte a držte okraj úložiska M.2 SSD a zarovnajte ho so zárezom na rozširujúcom konektore. Úložisko M.2 SSD nakloňte šikmo nahor a celé ho pevne zasunúť do rozširujúceho konektora.

Zobrazený je SSD disk s rozhraním M.2 s pripojeným chladičom a podložkou na prenos tepla.

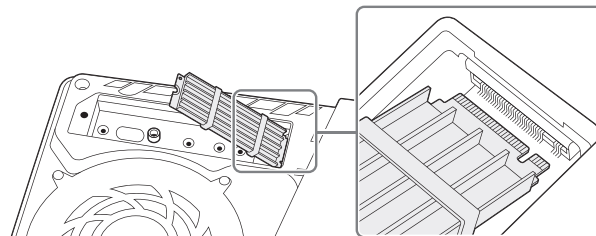

- 5 Nakloňte disk M.2 SSD smerom dole a upevnite ho pomocou skrutky.

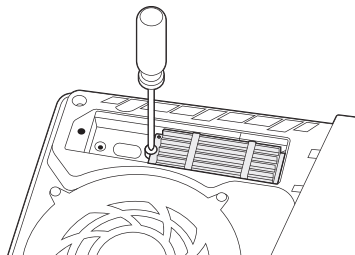

- 6 Nasadíte kryt slotu pre rozšírenie a dotiahnite skrutku.

- 7 Nainštalujte kryt Δ (strana 66).

- 8 Nainštalujte nožičky, pripojte elektrický sieťový kábel a káble a potom zapnite napájanie.

Keď sa konzola PS5 zapne, zobrazí sa sprievodca formátovaním. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a naformátujte úložisko M.2 SSD.

- Ak stratíte časti, napríklad kryt rozširujúcej zásuvky, skrutky a vymedzovacie vložky (strana 79), pozrite si našu webovú stránku podpory.
- Informácie o ukladaní údajov hier na disky M.2 SSD a o typoch údajov, ktoré môžete uložiť, nájdete v používateľskej príručke (strana 79).

Demontáž úložiska M.2 SSD

Položte konzolu na mäkkú podložku rozloženú na rovnom povrchu. Potom demontujte úložisko M.2 SSD.

- 1 Odstráňte kryt Δ (strana 66).
- 2 Odstráňte skrutku z krytu slotu na rozšírenie a potom odstráňte kryt.
- 3 Odstráňte dotiahnutú skrutku disku M.2 SSD.
- 4 Úložisko M.2 SSD mierne nadvíhnite, chyťte ho za okraj a ťahajte šikmo nahor.
- 5 Znova dotiahnite skrutku s podložkou.
- 6 Nasadíte kryt slotu pre rozšírenie a dotiahnite skrutku.
- 7 Nainštalujte kryt Δ (strana 66).

Pripojenie alebo odpojenie diskovej jednotky

Ak ste si zakúpili konzolu bez nainštalovanej diskovej jednotky, pripojte diskovú jednotku (predáva sa samostatne), aby ste mohli hrať hry na diskoch, prehrávať disky Blu-ray™ a DVD.

Upozornenie

Pred pripojením alebo odstránením diskovej jednotky si prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny.

Upozornenia


- Pred pripájaním alebo odpájaním diskovej jednotky sa dotknite kovového uzemneného predmetu, aby ste si z tela odstránili statickú elektrinu. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu diskovej jednotky alebo konzoly PS5.
- Nedotýkajte sa koncovky vašej diskovej jednotky ani príslušnej koncovky konzoly PS5.

Inštalácia diskovej jednotky


Pred inštaláciou diskovej jednotky položte konzolu na mäkkú handričku rozprestretú na rovnom podklade.

1 Odstráňte kryt O (strana 66).

Bezpečnostné upozornenia alebo podrobnosti o odstraňovaní alebo inštalácii krytov nájdete v časti „Snímanie a nasadenie krytov“.



2 Zarovnajte spony diskovej jednotky s 2 otvormi (označenými značkou ▼) a potom pevne zatlačte, kým nezaznie „cvaknutie“.

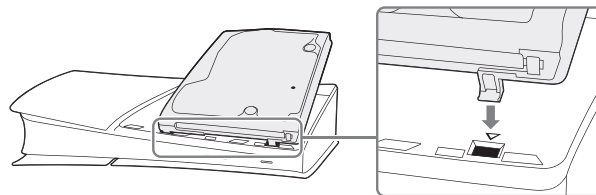

3 Nainštalujte kryt O (strana 66).

Nezabudnite nainštalovať kryt pre konzoly s nainštalovanou diskovou jednotkou.

4 Nainštalujte nožičky, pripojte sieťový kábel a káble a potom zapnite konzolu.

Nezabudnite nainštalovať nožičky pre konzoly s nainštalovanou diskovou jednotkou.


Odstránenie diskovej jednotky

Pred odstránením diskovej jednotky položte konzolu na mäkkú handričku rozprestretú na rovnom podklade.

1 Odstráňte kryt O (strana 66).

Bezpečnostné upozornenia alebo podrobnosti o odstraňovaní alebo inštalácii krytov nájdete v časti „Snímanie a nasadenie krytov“.

2 Pomocou prsta nadvihnite konkávnu časť diskovej jednotky a vyberte ju.

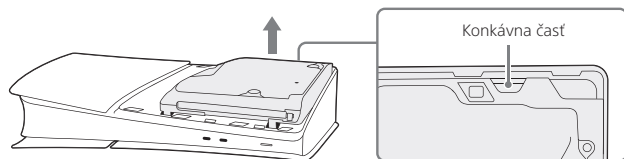

3 Nainštalujte kryt O (strana 66).

Nezabudnite nainštalovať kryt pre konzoly bez nainštalovanej diskovej jednotky.

4 Nainštalujte nožičky, pripojte sieťový kábel a káble a potom zapnite konzolu.

Nezabudnite nainštalovať nožičky pre konzoly bez nainštalovanej diskovej jednotky.

Obsluha a manipulácia

Konzolu alebo jej príslušenstvo nikdy nerozoberajte ani neopravujte

Konzolu a príslušenstvo používajte v súlade s pokynmi uvedenými v dokumentácii k produktu. Na analýzu alebo úpravu konzoly a príslušenstva ani na analýzu a použitie jej konfigurácie obvodov neudelujeme žiadne oprávnenie. Neoprávnenou opravou konzoly alebo príslušenstva sa zruší vaša záruka. Vo vnútri tejto konzoly nie sú žiadne súčasti vyžadujúce servisný zásah používateľa. Okrem toho existuje riziko vystavenia laserovému žiareniu, ako aj zásahu elektrickým prúdom.

Sieť

- Na pripojenie k sieti je potrebné pripojenie na internet.
- Za úhradu poplatkov za internetové služby ste zodpovední vy. Podrobnosti nájdete v informáciách uvedených v servisnej zmluve alebo sa obráťte na poskytovateľa internetových služieb.
- Používajte iba ethernetový kábel kompatibilný so sieťami 10BASE-T, 100BASE-TX alebo 1000BASE-T. Nepoužívajte kábel určený pre štandardnú bytovú telefónnu linku alebo káble iných typov, ako sú tu uvedené. Použitie nesprávneho typu kábla alebo vodiča môže spôsobiť, že cez port LAN bude prechádzať viac elektrického prúdu, ako je potrebné, čo môže viesť k hromadeniu tepla, požiaru alebo poruche.

Funkcia bezdrôtovej siete

- Frekvencie používané funkciou bezdrôtovej siete produktu sú v rozsahu 2,4 GHz (WLAN, Bluetooth®)/5 GHz (WLAN). Rozsah rádiových vĺn 2,4 GHz zdieľajú rôzne zariadenia. Produkt bol navrhnutý na minimalizáciu účinku iných zariadení využívajúcich rovnaké pásmo. V niektorých prípadoch však rušenie inými zariadeniami môže znížiť rýchlosť pripojenia, skrátiť dosah signálu a spôsobiť náhle prerušenie spojenia.
- Pri výbere prístupového bodu bezdrôtovej siete LAN pomocou funkcie skenovania konzoly sa môžu zobrazíť prístupové body, ktoré nie sú určené na verejné použitie. Pripojte sa iba k prístupovému bodu, ktorý ste oprávnení používať, alebo k takému, ktorý je dostupný prostredníctvom verejnej bezdrôtovej siete LAN alebo služby hotspot.

Manipulácia s ovládačom

- Batériu nabíjajte pri teplote okolia v rozsahu 10 °C až 30 °C. Pri odlišných teplotách nabíjanie nemusí byť natolko účinné.
- Batéria má obmedzenú životnosť. Výdrž batérie sa bude s opakovaným používaním a pribúdajúcim vekom postupne skracovať. Životnosť batérie sa bude líšiť aj v závislosti od spôsobu uskladnenia, spôsobu používania, prevádzkového prostredia a iných faktorov.
- Keď sa ovládač dlhší čas nepoužíva, odporúča sa nechať ho úplne nabiť aspoň raz ročne, aby sa zachovala funkčnosť batérie.

Postup údržby

Z bezpečnostných dôvodov pred čistením konzoly alebo pripojeného príslušenstva odpojte elektrický sieťový kábel (nie je súčasťou balenia) od prívodu elektrickej energie.

Vonkajšie plochy (plastový kryt konzoly a ovládača)

- Poutierajte ich jemnou suchou handričkou.
- Aby ste zabránili zmene farby a kvality povrchu vašej konzoly alebo periférnych zariadení, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.
 - Nestriekajte ani neaplikujte na ne insekticídy alebo prchavé látky vrátane riedidla farieb, benzénu alebo alkoholu. Neutierajte utierkou navlhčenou akýmkoľvek chemickým prípravkom.
 - Neodkladajte ani nekladte ovládač ani slúchadlá s mikrofónom na vrch konzoly.

Ventilátory

Nezakrývajte žiadne ventilátory V záujme zachovania správneho vetrania postupujte podľa pokynov uvedených nižšie:

- Konzolu umiestnite minimálne 10 cm od steny.
- Nekladte ju na koberec alebo rohož s dlhým vlasom.
- Neumiestňujte ju do úzkeho alebo obmedzeného priestoru.
- Nezakrývajte ju látkou.
- Dbajte, aby sa na ventilátoroch nehromadil prach. Na odstránenie nahromadeného prachu použite nástroj na čistenie, napríklad ručný vysávač. Odporúča sa tiež odstrániť kryty a pomocou ručného vysávača odstrániť prachu zachytený pod nimi. Podrobnosti o krytoch nájdete v časti „Snímanie a nasadenie krytov“ (strana 66).

Porty/konektory

Porty/konektory na konzole nepoužívajte, ak sú znečistené. Nemusia správne viesť elektrinu. Keď sú znečistené, utrite ich suchou handričkou.

Manipulácia s diskmi (len pre konzoly s nainštalovanou diskovou jednotkou)

Poznámka o kompatibilite

Niektoré médiá môžu podliehať oblastným alebo územným obmedzeniam a nemusia fungovať s vašou konzolou. Podrobnosti nájdete na obaloch médií.

Manipulácia

Odtlačky prstov, prach, nečistoty alebo škrabance na disku môžu skresliť obraz alebo znížiť kvalitu zvuku. Vezmite do úvahy nasledujúce.

- Pri manipulácii s diskom sa nedotýkajte povrchu disku.
- Na disky nelepťe papier ani pásku a nepíšte na ne.

Skladovanie

- Disky nevystavujte vysokým teplotám, vysokej vlhkosti alebo priamemu slnečnému svetlu.
- Ak sa disky nebudú dlhší čas používať, uložte ich do príslušných obalov. Skladovanie diskov, ktoré nie sú uložené v obale, alebo ich ukladanie pod uhlom ich môže zdeformovať.

Spôsob čistenia

- Disky čistite mäkkou handričkou miernym utieraním od stredu smerom von.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá, čističe platní, antistatické spreje ani iné chemikálie, pretože môžu disky poškodiť.

Recyklácia produktu po skončení životnosti

Produkty sú vyrobené z mnohých materiálov, ktoré možno recyklovať. Každý ovládač obsahuje lítium-iónovú batériu. Pri likvidácii produktov postupujte v súlade s miestnymi predpismi.

Technické parametre

Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
V závislosti od používanej verzie softvéru môže konzola fungovať inak, ako je opísané v tejto príručke.

Konzola PlayStation®5

	Konzola s nainštalovanou diskovou jednotkou	Konzola bez nainštalovanej diskovej jednotky
Hlavný procesor	Jednočipový vlastný procesor CPU: x86-64-AMD Ryzen™ "Zen2", 8 jadier/16 vlákien GPU: 10 TFLOPS, AMD Radeon™ Grafický engine založený na RDNA	
Pamäť	GDDR6 16 GB	
Úložisko	1 TB vlastný disk SSD ^{*1}	
Vstup/výstup ^{*2}	Port USB Type-A (super vysokorychlostné USB 10 Gb/s) x2 Port USB Type-C® (vysokorychlostné USB) Port USB Type-C® (super vysokorychlostné USB 10 Gb/s) Rozširujúci konektor (kľúč M) Port diskovej jednotky	
Konektivita	Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax Bluetooth® 5.1	
AV výstup	HDMI™ OUT port ^{*3}	
Elektrický výkon	220–240 V ~ 1,65 A 50/60 Hz	
Maximálny menovitý príkon	350 W	
Vonkajšie rozmery (bez vyčnievajúcich častí)	Pribl. 358 × 96 × 216 mm (šírka × výška × hĺbka)	Pribl. 358 × 80 × 216 mm (šírka × výška × hĺbka)
Hmotnosť	Pribl. 3,2 kg	Pribl. 2,6 kg
Prevádzková teplota	5 °C až 35 °C	

*1 Časť kapacity disku SSD je vyhradená na používanie v súvislosti so správou a údržbou konzoly a dodatočnými možnosťami. V dôsledku toho sa môže dostupná kapacita disku SSD líšiť.

*2 Použitelnosť všetkých pripojených zariadení nie je zaručená.

*3 Použite priložený kábel HDMI.

Bezdrôtový ovládač DualSense®

Napájanie	5 V ~ 1 500 mA
Typ batérie	Vstavaná lítium-iónová batéria
Napätie batérie	3,65 V ~
Kapacita batérie	1 560 mAh
Hmotnosť	Pribl. 280 g
Prevádzková teplota	5 °C až 35 °C

Disková jednotka (len pre konzoly s nainštalovanou diskovou jednotkou)

Hrateľné disky	Ultra HD Blu-ray™ formátu PlayStation®5 ^{*1} Podporovaný Blu-ray™ vo formáte PlayStation®4 ^{*2} Ultra HD Blu-ray™ BD-ROM BD-R BD-RE ^{*3} DVD-ROM DVD+R/RW DVD-R/RW AVCHD
Optická jednotka (len na čítanie)	BD-ROM (66 GB/100 GB) ~10×CAV BD-ROM (25 GB/50 GB) ~8×CAV BD-R/RE (25 GB/50 GB) ~8×CAV DVD ~3.2×CLV
Laser	Typ: polovodič, kontinuálny Vlnová dĺžka BD: 395-415 nm Výkon: max. 1 mW Vlnová dĺžka DVD: 640-675 nm Výkon: max. 1 mW

*1 Z disku nie je možné prehrávať softvér formátu PlayStation®, softvér formátu PlayStation®2 a softvér formátu PlayStation®3.

*2 Počas hrania na konzole PS5 môžu chýbať niektoré funkcie dostupné na konzole PS4™. Konzolu PS5 môže byť potrebné aktualizovať na najnovší systémový softvér. Vyžaduje sa internetové pripojenie.

*3 Prehrávanie ver. BD-RE Disky 1.0 nie sú podporované.

Kódy regiónu

V závislosti od disku možno disku priradiť kód regiónu na základe geografického regiónu, v ktorom sa disk distribuuje. Kód regiónu disku DVD sa nastaví na kód disku DVD, ktorý sa prehrá prvýkrát. Regionálne kódy nastavené na konzole sú nasledovné.

	Kód regiónu
Blu-ray Disc™ (BD)	
Disk Blu-ray™ vo formáte PlayStation®4	 

Upozornenia

- Kód regiónu disku BD/DVD vašej konzoly môžete zmeniť na prehrávaný disk. Kód regiónu možno zmeniť maximálne štyrikrát.
- Disky DVD, ktoré nie sú dokončené, nie je možné prehrávať.
- Nepoužívajte nasledujúce disky: V opačnom prípade to môže spôsobiť poškodenie konzoly.
 - 8 cm disky
 - Nekruhové disky, ako sú disky v tvare karty, hviezdy alebo srdca
 - Prasknuté alebo zdeformované disky alebo disky, ktoré boli opravené
 - Disky polepené papierom alebo nálepkami
- Jedna strana disku DualDisc vyhovuje štandardu DVD a druhá strana obsahuje len zvukovú stopu. Stranu, ktorá obsahuje len zvukovú stopu, nie je možné na konzole prehrávať.
- Pri podvodnom prehrávaní diskov so skopírovaným obsahom môže zariadenie vydávať neobvyklé zvuky alebo sa obsah nemusí prehrávať správne.
- Na účely kontinuálneho prehrávania diskov BD chránených proti kopírovaniu môže byť potrebné obnoviť šifrovací kľúč pre AACs (Advanced Access Content System). Ak je konzola pripojená k internetu, šifrovací kľúč sa automaticky obnovuje.
- Niektoré disky sa nemusia dať prehrať kvôli škranbancom, prachu, kvalite záznamu alebo charakteristikám záznamového zariadenia.
- V zriedkavých prípadoch disky BD a DVD nemusia riadne fungovať pri pokuse o prehratie na konzole. Spôsobujú to v prvom rade odlišnosti v rámci výrobného procesu alebo kódovanie softvéru.

Systémový softvér

Používanie tejto konzoly PlayStation®5 sa vykladá ako súhlas so zmluvou o licencií na softvér systému od spoločnosti Sony Interactive Entertainment Inc. Ďalšie informácie nájdete na adrese doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/.

Ak nie je možné softvér aktualizovať cez internet, môžete tiež použiť herný disk alebo jednotku USB. Podrobné informácie nájdete na playstation.com/system-software.

Aktualizáciou systémového softvéru konzoly PS5 získavate možnosť vychutnať si doplnkové funkcie, príjemnejší zážitok z používania a zvýšenú mieru bezpečnosti. Vždy vykonajte aktualizáciu na najnovšiu verziu.

Informácie o súlade



Toto vybavenie bolo testované a zistilo sa, že spĺňa limity stanovené v smernici RE. Používajte iba káble, ktoré a) sa dodávajú so zariadením, b) sú oficiálnym príslušenstvom PlayStation alebo c) sú kratšie ako 3 metre.

Tento produkt bol vyrobený spoločnosťou alebo v mene spoločnosti Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonsko.

Import a distribúcia v Európe (okrem Spojeného kráľovstva): Sony Interactive Entertainment Deutschland GmbH / Sony Interactive Entertainment Polska Sp. Z o.o. / Sony Interactive Entertainment Italia S.p.A. / Sony Interactive Entertainment Benelux B.V. / Sony Interactive Entertainment France S.A. / Sony Interactive Entertainment España S.A. - Zeughofstrasse 1, 10997 Berlin, Nemecko. Sony Interactive Entertainment Ireland Limited, 2nd Floor, 2/3 Rogers Lane, Dublin 2, Ireland.

Požiadavky týkajúce sa zhody výrobkov v Európskej únii by sa mali zasielať autorizovanému zástupcovi výrobcu na adresu Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgicko.

Smernica RE - vyhlásenie o zhode

Sony Interactive Entertainment Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 2014/53/EU. Podrobnosti získate na nasledovnej webovej adrese: <https://compliance.sony.eu>

Toto rádiové vybavenie je určené na použitie so schválenými verziami softvéru, ktoré sú uvedené vo Vyhlásení o zhode s EÚ. Softvér nahraný v rádiovkej časti tohto zariadenia bol overený a je v súlade so základnými požiadavkami smernice 2014/53/EÚ. Verziu softvéru môžete nájsť cez: Vyberte položky **Settings (Nastavenia)** > **System (Systém)** > **System Software (Systémový softvér)** > **Console Information (Informácie o konzole)**.

Pásmo bezdrôtového frekvencie a maximálny výstupný výkon:

- Bluetooth® 2,4 GHz: menej ako 10 mW
- WLAN 2,4 GHz: menej ako 100 mW
- WLAN 5 GHz: W52/W53/W56: menej ako 100 mW, W58: menej ako 25 mW

Toto rádiové zariadenie bolo vyhodnotené ako prijímač kategórie 1 definovaný v EN 300 440 V2.1.1.

Nasledujúce obmedzenia používania platia v krajinách uvedených v tabuľke nižšie

	AT	BE	BG	CY	CZ
	DE	DK	EE	ES	FI
	FR	UK	GR	HR	HU
	IE	IT	LT	LU	LV
	MT	NL	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	CH	TR
	IS	LI	NO	AL	BA
	MK	MD	RS	ME	
	UK(NI)		Kosovo		

Prevádzka v pásme 5150 – 5350 MHz je obmedzená iba na použitie v interiéri. Inštalácia do cestných vozidiel, vlakov a lietadiel nie je povolená v prípade pásma 5250 – 5350 MHz.

Ekodizajn produktu

Informácie o napájacích zdrojoch a energetickej účinnosti súvisiace s požiadavkami EÚ na ekodizajn zariadenia (EÚ) č. 801/2013 a tiež o európskej samoregulačnej iniciatíve pre ďalšie zlepšovanie energetickej efektivity herných konzol (uznané v záverečnej správe Európskej komisie v COM(2015) 178) nájdete na tejto adrese: playstation.com/Ecodesign

Likvidácia výrobku



Keď sa na ktoromkoľvek našom elektrickom zariadení, batérii alebo obalových materiáloch nachádza jeden zo symbolov, upozorňuje to na to, že príslušné elektrické zariadenie alebo batériu nie je v EÚ, Spojenom kráľovstve, Turecku či iných krajinách, kde sú k dispozícii systémy zberu triedeného odpadu, možné likvidovať spolu s netriedeným domácom odpadom. V záujme náležitej likvidácie odpadu zariadenia likvidujte prostredníctvom registrovaných zberných surovín v súlade s platnou legislatívou. Vyraďené elektrické produkty a batérie je možné bezplatne likvidovať aj prostredníctvom predajcov pri zakúpení nových produktov rovnakého typu. Navyše, v Spojenom kráľovstve a krajinách EÚ môžu veľkí maloobchodní predajcovia realizovať bezplatný zber drobných vyradených elektronických produktov. U svojho miestneho maloobchodného predajcu sa informujte, či je táto služba k dispozícii pre vami likvidované produkty. Týmto konaním pomôžete chrániť prírodné zdroje a zlepšovať štandardy ochrany životného prostredia pri manipulácii s elektrickým odpadom a jeho likvidácii.

Túto značku je možné na batériách používať v kombinácii s ďalšími chemickými značkami. Chemická značka pre olovo (Pb) je uvedená v prípade, že batéria obsahuje viac ako 0,004 % olova.

Toto zariadenie obsahuje batériu, ktorá je permanentne zabudovaná z bezpečnostných dôvodov a z dôvodov integrity údajov. Počas životnosti zariadenia by nemala byť potrebná výmena batérie a môže byť vyberaná iba autorizovaným servisným pracovníkom. V záujme zabezpečenia správnej likvidácie batérie likvidujte toto zariadenie ako elektrický odpad.

Autorské práva a ochranné známky

„PS“, „PlayStation“, „PS5“, „PS4“, „DualSense“, „DUALSHOCK“ a „PlayStation Shapes Logo“ sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Sony Interactive Entertainment Inc.

„SONY“ a „“ sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Sony Group Corporation.

AMD, Radeon and Ryzen are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

„Blu-ray Disc™“, „Blu-ray™“ and „Ultra HD Blu-ray™“ are trademarks of the Blu-ray Disc Association.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

USB-IF SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.

Príručka rýchleho spustenia

Prečítajte si príručku rýchleho spustenia, ktorá je súčasťou balenia, a zistíte, ako nastaviť konzolu PS5 a používať jej základné funkcie.

Používateľská príručka

Zistíte, čo všetko vaša konzola PS5 dokáže. Naučte sa konfigurovať nastavenia a používať jednotlivé funkcie. Na zobrazenie používateľskej príručky je potrebné pripojenie k internetu.

Na domovskej obrazovke svojej konzoly PS5 prejdite na možnosti **Settings (Nastavenia)** ⚙️ > **User's Guide, Health & Safety, and Other Information (Používateľská príručka, zdravie a bezpečnosť a ďalšie informácie)** > **User's Guide (Používateľská príručka)**.

Webová lokalita zákazníckej podpory

Online informácie podpory, ako je podrobné riešenie problémov a často kladené otázky, nájdete na stránke playstation.com/help.



Informácie obsiahnuté v tomto návode sa môžu bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť.

Komerčné používanie alebo prenájom tohto produktu je zakázaný.

Tartalom

Egészség és biztonság.....	82
A fedelek eltávolítása és felszerelése.....	86
M.2 SSD telepítése	87
A lemezmeghajtó behelyezése vagy eltávolítása	90
Használat és kezelés.....	91
Termékjellemzők.....	93
Megfelelőségi információk	95
Szerzői jog és védjegy	96

Égészség és biztonság

A termék használata előtt olvasd el figyelmesen az útmutatót, és őrizd azt meg későbbi felhasználás céljából. A kisgyermekek szüleinek vagy gondviselőinek fel kell olvasniuk ezt az útmutatót a gyermekek számára, és gondoskodniuk kell arról, hogy azok betartsák a biztonsággal kapcsolatos óvintézkedéseket.

A terméket a biztonság maximális szem előtt tartásával fejlesztették ki. Nem megfelelő használat esetén azonban – mint minden elektromos készülék – tűzet, áramütést vagy személyi sérülést okozhat. Tartsd be az összes figyelmeztetést, óvintézkedést és utasítást.

Azonnal hagyd abba a termék használatát és húzd ki az AC-tápkábelt, ha a termék rendellenesen működik, szokatlan hangot vagy szagot bocsát ki, illetve érintésre túl forró.



ÁRAMÜTÉS

Az áramütés elkerülése érdekében ne nyisd fel a dobozt. A javítást bízd szakemberre.

LÉZER (csak telepített lemezmeghajtóval rendelkező konzolokhoz)



A jelen készülék CLASS 1 LASER besorolású termék a következő alapján: IEC60825-1:2014. FOGYASZTÓI LÉZERTERMÉK
EN 50689:2021

Vigyázat

Az itt meghatározottaktól eltérő vezérlők, módosítások vagy eljárás-teljesítmények használata káros mértékű sugárzást okozhat.

Ha optikai eszközt használasz a jelen termékkel, megnő a szemkárosodás veszélye.

FORGÓ VENTILÁTOR

Tartsd távol testrészeidet a ventilátortól.



FÉNYHATÁSOK ÁLTAL KIVÁLTOTT ROHAMOK (FÉNYÉRZÉKENY EPILEPSZIA)

Ha epilepsziás vagy, illetve volt már rohamod, **a konzol használata előtt egyeztess az orvosoddal.**

Vannak olyan emberek, akik érzékenyek a környezetükben megjelenő villogó vagy vibráló fényekre, geometriai alakzatokra vagy mintákra. Ezt esetleg rejtett epilepszia is okozhatja, és ilyenkor akár a videojátékok vagy a videótartalmak megtekintése is kiválthat epilepsziás rohamot.

AZONNAL HAGYD ABBA A KONZOL HASZNÁLATÁT, ha a következő egészségügyi problémák vagy tünetek bármelyikét tapasztalod villogó vagy vibráló fény vagy egyéb fényhatások esetén videojátékok vagy videótartalmak megtekintése közben: szemfájdalom, megváltozott látóképesség, migrén, izomrángás, görcsroham vagy egyéb önkéntelen mozgás, ájulás, eszméletvesztés, zavartság vagy tájékozódási zavar.

A fentiek mellett akkor is **AZONNAL HAGYD ABBA A KONZOL HASZNÁLATÁT**, ha a következő tünetek bármelyikét tapasztalod: szédülés, hányinger, fáradtság, a tengeribetegséghez hasonló tünetek, kellemetlen érzés vagy fájdalom egy testrészen (pl. szem, fül, kéz, kar) játék közben. Ha ez az állapot nem múlik el, **kérj orvosi segítséget.**

RÁDIÓHULLÁMOK

A rádióhullámok zavarhatják az elektronikus eszközök vagy az orvostechnikai eszközök (például szívritmus-szabályozók) működését, ami működési zavarokhoz, illetve adott esetben sérülésekhez vezethet.

- Ha szívritmus-szabályozót vagy más orvostechnikai eszközt viselsz, akkor a vezeték nélküli hálózati funkció (Bluetooth® vagy vezeték nélküli helyi hálózat) használata előtt érdeklődj orvosodnál vagy orvostechnikai eszközöd gyártójánál.
- Ne használj vezeték nélküli hálózati funkciót a következő helyeken:
 - Olyan helyeken, ahol a vezeték nélküli hálózat használata nem megengedett, például kórházakban. Tartsd be azoknak az egészségügyi intézményeknek az előírásait, amelyek létesítményeiben a konzolt használod.
 - Tűzjelzők, automatikus ajtók és egyéb automatikus berendezések környezete.

MÁGNESEK ÉS ESZKÖZÖK

A termék mágneseket tartalmaz, amelyek megzavarhatják a szívritmus-szabályozók, defibrillátorok, programozható shunt-szelepek és egyéb orvosi eszközök működését. Ne helyezd a terméket ilyen orvosi eszközök vagy ezeket használó személy közelébe. Amennyiben ilyen orvosi eszközöket használasz, konzultálj kezelőorvosoddal a termék használata előtt.

HANGERŐSZINT

Ha nagy hangerővel használod a headsetet vagy a fejhallgatót, maradandó halláskárosodást szenvedhetsz. Állítsd a hangerőt biztonságos szintre. Idővel az egyre hangosabb hang normálisnak tűnhet, de valójában kárt tehet a hallásodban. Ha cseng a fülöd, kellemetlen érzést észlelsz a fülödben vagy tompa a beszéded, hagyd abba a headset/fejhallgató használatát, és vizsgáld meg a hallásodat. Minél nagyobb a hangerő, annál hamarabb befolyásolhatja a hallásodat.

A halláskárosodás megelőzése érdekében:

- Csak rövid ideig használj nagy hangerő mellett a headsetet vagy a fejhallgatót.
- Ne növelj a hangerőt a környezeti zaj kizárására.
- Csökkentsd a hangerőt, ha nem hallod a közelben tartózkodók beszédét.

BEÉPÍTETT LÍTIUMION-AKKUMULÁTOROK

	FIGYELMEZTETÉS: Ez a konzol beépített lítiumion-akkumulátort tartalmaz. - A beépített lítiumion-akkumulátor veszélyes. Az új vagy használt akkumulátorokat gyermekek számára nem hozzáférhető helyen kell tartani. - A beépített lítiumion-akkumulátor lenyelve vagy a test bármely részébe jutva 2 órán belül vagy annál rövidebb idő alatt súlyos vagy halálos sérüléseket okozhat. - A beépített lítiumion-akkumulátor lenyelése vagy a test bármely részébe jutása esetén azonnal orvoshoz kell fordulni.
---	---

Ne fogd meg a sérült vagy szivárgó lítiumion-akkumulátorokat. A belső akkumulátorfolyadék szivárgásakor ne használj tovább az eszközt, és fordulj a műszaki támogatási csoport munkatársaihoz. Ha a folyadék az öltözetedre, bőrödre vagy szemedbe kerülne, késlekedés nélkül öblítsd ki/át az érintett területet, és fordulj orvoshoz. Az akkumulátorfolyadék vakságot okozhat.

A vezérlő újratölthető lítiumion-akkumulátort tartalmaz.

Ne engeddd, hogy az akkumulátor tűzzel érintkezzen, ne tedd ki szélsőséges hőmérsékletnek, például közvetlen napfénynek, és ne hagyj napfénynek kitett járműben vagy hőforrás közelében. A vezérlőt vagy az akkumulátort soha ne próbáld meg kinyitni, bezúzni vagy elégetni. Ne hagyj az akkumulátort hosszú ideig töltöni, amikor a vezérlő nincs használatban.

KISGYERMEKEK SÉRÜLÉSEI

A terméket tartsd távol kisgyermekektől. A kisgyermekek lenyelhetik a kisebb részeket, kihúzhatják a kábeleket, lerántva ezzel a konzolt vagy a vezérlőt, esetleg magukra tekerhetik a kábeleket, amely sérülést, balesetet vagy meghibásodást okozhat.

SOHA NE SZERELD SZÉT ÉS NE VÉGEZZ MÓDOSÍTÁST A TERMÉKEN VAGY A TARTOZÉKAIN

Fennáll a tűz, áramütés és sérülés veszélye.

⚠️ Óvintézkedések

Az AC-tápkábel használata

Haladéktalanul hagyd abba a termék használatát, húzd ki az AC-tápkábelt az elektromos hálózatból és válaszd le az összes vezetékét, ha az eszköz rendellenesen működik, szokatlan hangot vagy szagot bocsát ki, illetve érintése túl forró.

Jól megvilágított terület

A konzolt jól megvilágított helyen használj, biztonságos távolságra a tv-képernyőtől.

Szünetek beiktatása

- Ne használj a terméket túl hosszú ideig. Általánosságban azt ajánljuk, hogy egy órányi játék után mindig tarts 15 perc szünetet.
- Ne használj a konzolt, ha fáradt vagy, vagy alvásra van szükséged.
- Azonnal hagyd abba a konzol használatát, ha kezded fáradtnak érezni magad, vagy kellemetlen érzést vagy fájdalmat észlelsz a karodban vagy kézfejedben a vezérlő használatát közben. Ha továbbra is fennáll ez az állapot, fordulj orvoshoz.
- Ha az alábbi egészségügyi problémák bármelyikét észleled, azonnal hagyd abba a konzol használatát. Ha továbbra is fennállnak a tünetek, fordulj orvoshoz.
 - A tengeribetegséghez hasonló szédülés, hányinger, vagy fáradtság
 - Kényelmetlenség- vagy fájdalomérzés egy testrészénél, pl. szem, fül, kéz, kar

Rezgés funkció

- Ha a vezérlő vízszintes felületen van elhelyezve, a vezérlő rezgése játék közben annak leeséséhez vezethet, ami sérülést vagy hibás működést okozhat.
- Ne használj a rezgés vagy a ravaszhatás funkciót, ha valamilyik testrészedben, például a karod vagy kézfejed csontozatában, ízületeiben vagy izomzatában bármilyen betegség vagy sérülés van, amelyre hatással lehet a rezgés funkció. A funkciók letiltásához nyisd meg a kezdőképernyőről elérhető **Beállítások** > **Kiegészítő eszközök** menüt.

Statikus áramütés

A headset vagy a fejhallgató különösen száraz levegőjű környezetben való használatokor kismértékű gyors (statikus) áramütést tapasztalhatsz a fülben. Ez a testben felhalmozódott statikus elektromosság eredménye, nem pedig a headset vagy fejhallgató hibás működése okozza. Ez a hatás csökkenthető, ha olyan anyagokból készült ruhát viselsz, amelyek nem keltenek könnyen statikus áramütést.

Nedvesség kicsapódása

Ha a konzolt hideg környezetből közvetlenül meleg környezetbe helyezed, a konzolban nedvesség csapódhat le. Ha ez történik, előfordulhat, hogy a konzol nem működik megfelelően. Ebben az esetben kapcsolj ki és húzd ki a konzolt, amíg a nedvesség el nem párolog (ez több órát is igénybe vehet). Ha a konzol továbbra sem működik megfelelően, kérj segítséget a helyi PlayStation® telefonos ügyfélszolgálatról, amelynek elérhetősége a garanciafüzetben található.

Magas hőmérsékletre vonatkozó üzenet

Ha a konzol nagyon felmelegszik, értesítő üzenet jelenik meg a képernyőn. Ha továbbra is folytatod a konzol használatát, miközben ez az üzenet látható, előfordulhat, hogy a működése leáll. Ha meglátod ezt az üzenetet, kapcsolj ki a konzolt, és várd meg, hogy lehűljön. Ha a konzol lehűlt, helyezd egy olyan jól szellőző területre, amely nincs kitéve nagy hőhatásnak. Ellenőrizd, hogy a konzol szellőzői szabadon vannak-e hagyva, és ha telepítettél M.2 SSD-t a konzolhoz, győződj meg róla, hogy a hőelvezető alkatrészek nem váltak le az M.2 SSD-ről. A hőelvezető alkatrészekkel kapcsolatos további információkért lásd az „M.2 SSD telepítése” című fejezetet (87. oldal).

Mozgásérzékelő

A vezeték nélküli vezérlő mozgásérzékelő funkciójának használata közben ügyelj a következőkre. Ha a vezérlő személynek vagy tárgynak ütközik, az sérülést vagy kárt okozhat.

- A mozgásérzékelő-funkció használata előtt győződj meg róla, hogy van elegendő mozgástér a vezérlő körül.
- Markold meg erősen a vezérlőt, hogy ne tudjon kicsúszni a kezedből, és ne tudjon kárt vagy sérülést okozni.
- Ha a PS5® konzolhoz USB-kábellel csatlakoztatva használod a vezérlőt, gondoskodj róla, hogy elegendő hely álljon rendelkezésre a kábel elhelyezéséhez, nehogy személyeknek vagy tárgyknak ütközzön.

Fénysáv

Ne nézz meredten a fénysávra a vezérlőn, ha az villog. Azonnal hagyj abba a vezérlő használatát, ha kellemetlen érzést vagy fájdalmat észlelsz.

Folyadék, por, füst, gőz és hő

- Mindig ügyelj arra, hogy a termék és csatlakozói mentesek a folyadéktól, a felesleges portól és az apró részecskéktől.
- Ne hagyd a terméket a következő helyeken használat, tárolás vagy szállítás közben.
 - Füstnek vagy gőznek kitett területek
 - Magas páratartalmú, porral vagy cigarettafüsttel terhelt területek
 - Fűtőberendezések közelében, közvetlen napfénynek kitett vagy hőtároló helyiségekben

AC-tápkábel és kábelek

- Ne használj a kábelt vagy kábeleket, ha azok sérültek vagy módosítottak.
- Ne használj a mellékelt AC-tápkábelen kívül egyéb tápkábelt. Az AC-tápkábel kifejezetten a konzollal való használatra szolgál, és nem használható egyéb elektromos készülékekhez.
- Ne érh hozzá a dugaszhoz vagy a csatlakozóhoz nedves kézzel.
- Ne lépj a kábelre vagy kábelekre, és ne csippentsd össze őket, különösen a dugaszok, érintkezők és csatlakozók közelében, illetve azokon a területeken, ahol kijönnek a konzolból.
- Ne tedd ki a kábelt vagy kábeleket melegnek, és ne helyezd azokat fűtőberendezések közelébe.
- Ne helyezz nehéz tárgyakat a kábelre vagy kábelekre.
- Ne húzd vagy hajlítsd a kábelt vagy kábeleket túlzott erővel.
- Ne csatlakoztasd az AC-tápkábel feszültségváltóhoz vagy áramátalakítóhoz. A kábel feszültségváltóhoz való csatlakoztatása tengerentúli utazás esetén, illetve áramátalakítóhoz való csatlakoztatása járműben való használat esetén felforrósodást okozhat a konzolban, ami égési sérüléshez vagy hibás működéshez vezethet.

- Az AC-tápkábel csatlakoztatása és beillesztése előtt ellenőrizd, hogy nem rakódott-e le por vagy apró szemcsés szennyeződés a dugaszon, a csatlakozókon vagy a konzol AC IN aljzatán.
- Húzd ki a kábelt és a kábeleket, ha a konzolt tisztítani vagy mozgatni szeretnéd, vagy ha hosszabb ideig nem használod. Leválasztásakor a dugasznál fogjuk meg a kábelt, és húzzuk ki egyenesen a konnektorból. Tilos a vezetéket húzni, illetve tilos azt nem egyenes irányban kihúzni.

Beállítás és kezelés

- Ne használj a konzolt zárt szekrényben vagy olyan helyen, ahol hő képződhet. Ez a konzol túlmelegedését okozhatja, és tüzesethez, sérüléshez vagy hibás működéshez vezethet.
- Ne érintsd meg a terméket villámlással járó vihar közben.
- Használat, szállítás és tárolás közben ne tedd ki a konzolt, a kiegészítő eszközöket vagy az akkumulátort magas hőmérsékletnek, magas páratartalomnak vagy közvetlen napfénynek.
- Ne helyezd a konzolt vagy kiegészítő eszközeit instabil, döntött vagy rezgésnek kitett felületre.
- Használj a mellékelt vízszintes állványlábat a konzol vízszintes helyzetbe állításához. Ha a konzolt az utasításokkal ellentétben nem a láb használatával állítod valamilyen helyzetbe, az sérüléshez, illetve a konzol károsodásához vagy hibás működéséhez vezethet. A láb csatlakozásával kapcsolatos utasításokat a Rövid használati útmutatóban találod. A konzol függőleges helyzetbe állításához függőleges állvány használata szükséges, amely külön kapható.
- A konzol beállításakor vagy mozgatasakor ügyelj rá, hogy stabilan fogd a központi konzolházat. A konzolt nem szabad kizárólag a fedelénél fogva tartani, mozgatni vagy megemelni. Ebben az esetben a fedél leválhat, és a konzol leeshet, ami sérüléshez vagy károsodáshoz vezethet.
- Világító vagy villogó tápellátásjelző mellett ne mozgasd a konzolt, illetve ne változtass a helyzetén. Adatvesztés vagy -sérülés fordulhat elő, de a konzol is károsodhat.
- Ne állj rá a konzolra, ne helyezz rá tárgyakat, és ne tedd a konzolt más eszközökre vagy azok alá.
- Ne tedd a konzolt és a hozzá csatlakoztatott kiegészítő eszközöket a földre, vagy olyan helyre, ahol valaki áteshet rajtuk.
- Ne érintsd meg a konzol vagy a kiegészítő eszközök aljzatait.
- Ha a konzol hosszabb ideig használatban van, senki ne érintkezzen vele vagy a konzol szellőzőjéből kiáramló levegővel. A hosszabb érintkezés alacsony hőmérsékletű égést okozhat.
- A konzolt a testedtől legalább 20 cm-es távolságban telepítsd és használj.
- Ne használj a konzolt vagy a tartozékokat víz közelében.
- Ne mozgasd vagy változtasd meg a konzol helyzetét, miközben lemez van benne. A rezgés a lemez vagy a konzol megkarcolódását okozhatja.

Kikapcsolás

- Ne kapcsolj ki a konzolt az adatok SSD-re vagy USB-meghajtóra történő mentése vagy onnan történő letöltése közben.
- Csak azt követően húzd ki az AC-tápkábelt a hálózathoz, hogy a tápellátásjelző kikapcsol. Ha az AC-tápkábelt olyankor választod le, amikor a tápellátásjelző világít vagy villog, az adatok elveszhetnek vagy sérülhetnek, illetve a konzol károsodhat.

A fedél használata

Ne használd a konzolt a fedél nélkül. Ellenkező esetben tűz, áramütés vagy üzemzavar léphet fel. Ne távolítsd el a konzol fedelét közvetlenül használat után. A PS5 konzol főegysége közvetlenül a használat után még forró lehet, és eltávolított fedél mellett fennáll az égési sérülések kockázata. Ha el kell távolítanod a fedelet, előbb kapcsolj ki a PS5 konzolt, húzd ki az AC-tápkábelt és a kábeleket, és várd meg, amíg a rendszer lehűl.

Kompatibilitás

A PlayStation®, PlayStation®2 és PlayStation®3 konzollal használható vezérlők, például a DUALSHOCK® és DUALSHOCK®2 analóg vezérlők, illetve a DUALSHOCK®3 vezetékek nélküli vezérlő nem kompatibilis a PS5® konzollal. A DUALSHOCK®4 vezetékek nélküli vezérlő kompatibilis a PS5 konzolon futtatott PlayStation®4 formátumú szoftverekkel, a PS5® konzolon futtatott PS5 formátumú szoftverekkel azonban nem kompatibilis.

Biztonságos használat gyermekek részére

A szülők számára azt javasoljuk, hogy figyeljék gyermekeik online tevékenységeit a biztonságos és felelős internethasználat biztosítása érdekében. További információkat a [playstation.com/safety](https://www.playstation.com/safety) oldalon találhatsz.

A fedelek eltávolítása és felszerelése

A konzolod karbantartásakor, illetve M.2 SSD vagy lemezmeghajtó telepítésekor távolítsd el a fedeleket.

Biztonsági figyelmeztetések

A fedelek eltávolítása vagy felszerelése előtt olvasd el az alábbi biztonsági tudnivalókat.

⚠ Vigyázat


- Kisgyermekektől távol tartandó. A kisgyermekek lenyelhetik a kisebb részeket, ami sérülést okozhat.
- A PS5 konzol kikapcsolása és a hálózati tápkábel leválasztása után várj, amíg a konzol teljesen lehűl, mielőtt eltávolítod vagy felhelyezed a burkolatokat. Közvetlenül használat után a PS5 konzol főegysége forró lehet, így annak további használata égési sérüléseket okozhat.
- Vigyázz, hogy ne csípd be az ujjadat az alkatrészek közötti résekbe, és az alkatrészek éles sarkai ne okozzanak sérülést.
- A konzol bekapcsolásakor győződj meg arról, hogy a fedelek megfelelően vannak felszerelve. Ha a fedelek nincsenek megfelelően felszerelve, az a főegység túlmelegedését okozhatja.

A fedelek eltávolítása és felszerelése

A fedelek eltávolítása vagy felszerelése előtt helyezd a konzolt egy sima felületre terített puha ruhára.

Az illusztrációkon telepített lemezmeghajtóval rendelkező konzol látható.

- Mindegyik fedélnek más az alakja. Ahhoz, hogy biztosan a megfelelő helyzetben szereld fel a fedelet, használd útmutatóként a fedél belsején lévő Δ / $\circ$ / $\times$ / $\square$ jeleket (lásd az illusztrációt jobbra).
- Mindegyik fedelet ugyanúgy lehet eltávolítani és felszerelni.

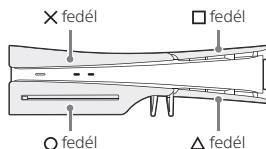

1 Nyisd meg a vezérlőközpontot, és válaszd a Tápellátás ϕ > A PS5 kikapcsolása lehetőséget.

A képernyő elsötétül, a tápellátásjelző fehéren villog, majd kikapcsol.


2 Válaszd le az AC-tápkábelt és a kábeleket, majd várd meg, amíg a PS5 konzol lehűl.

Közvetlenül a használat után a konzol főegysége forró.

3 Állítsd a konzolt fejjel lefele, és úgy, hogy az elülső oldala feléd nézzen, majd távolítsd el a lábat.


4 A fedél eltávolítása.

Enyhén húzd fel a fedelet a konzolról a kapcsok kioldásához, majd vedd le.

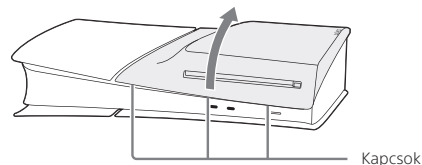

5 A fedél felhelyezése.

Igazítsd a fedél kapcsait a megfelelő lyukakhoz a konzolon, és nyomd rá, amíg egy kattánást nem hallasz.

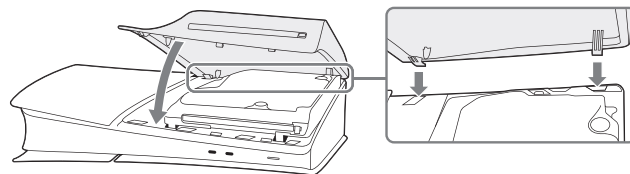

6 Csatold a lábat, csatlakoztasd az AC-tápkábelt és a kábeleket, majd kapcsold be a tápellátást.

M.2 SSD telepítése

Az M.2 SSD olyan tároló, amely flashmemóriát használ. A PS5 konzolba kereskedelmi forgalomban kapható M.2 SSD-t telepíthetsz, hogy több tárhelyed legyen a játék- és alkalmazásadatok számára.

Az M.2 SSD típusai

A következő jellemzőkkel rendelkező M.2 SSD-ket használhatod:

Interfész	PCI-Express Gen4x4-kompatibilis M.2 NVMe SSD (Key M)
Tárhely	250 GB - 4 TB
Támogatott méretek	2230, 2242, 2260, 2280, 22110
Méret a hőelvezetővel együtt	Szélesség: 25 mm-ig Hossz: 30/42/60/80/110 mm Vastagság: 11,25 mm-ig (max. 8,0 mm a panel fölött, max. 2,45 mm a panel alatt)

Megjegyzések

- Az egy- és kétoldali eszközök is támogatottak.
- Az M.2 SATA SSD nem támogatott.
- A rendszermemória HMB-kompatibilis (Host Memory Buffer) eszközöknek való kiosztása nem támogatott.
- Vásárlás előtt alaposan tekintsd át a meghajtó műszaki adatait, és ha további információra van szükséged, fordulj az eladóhoz vagy a gyártóhoz. A SIE nem tudja garantálni, hogy a fenti specifikációknak megfelelő összes M.2 SSD eszköz működni fog a konzolodon, és nem vállal felelősséget a harmadik féltől származó termékek kiválasztásáért, teljesítményéért vagy használatáért.

Az M.2 SSD hőelvezetéséről

Az ehhez az eszközhöz használható M.2 SSD-nek nagy az átviteli sebessége, így előfordulhat, hogy felforrósodik. Ha az M.2 SSD nem tartalmaz hőelvezető mechanizmust, helyezz fel egy hővezetőt, például hűtőbordát, hővezető lapot vagy mindkettőt. A hővezető felszerelésével kapcsolatos további információkat a kézikönyvében találod. Ha hőelvezető alkatrész nélkül használod az eszközt, vagy a hőelvezető alkatrész használat közben leválik, az M.2 SSD túlmelegedhet, és a további használata működési hibát eredményezhet.

M.2 SSD telepítése vagy eltávolítása

Biztonsági figyelmeztetések

Az M.2 SSD telepítése vagy eltávolítása előtt kérjük, olvasd el az alábbi biztonsági tudnivalókat.

Vigázat

- Kisgyermekektől távol tartandó. A kisgyermekek lenyelhetik a kisebb részeket, ami sérülést okozhat.
- A konzol bekapcsolásakor győződj meg arról, hogy a fedél és a bővítőnyílás fedele megfelelően van felszerelve. Ha a fedél és a bővítőnyílás fedele nincs megfelelően felszerelve, az a főegység túlmelegedését okozhatja.

Megjegyzések

- A beszerelés vagy eltávolítás megkezdése előtt érints meg egy fémmeletelt tárgyat, hogy levezesd a statikus elektromosságot a testedből. Ennek elmulasztása az M.2 SSD vagy a PS5 konzol károsodását okozhatja. Az M.2 SSD alkatrészei különösen érzékenyek a statikus elektromosságra, ezért légy nagyon óvatos.
- Ne érintsd meg az M.2 SSD csatlakozóját vagy a PS5 konzol bővítőnyílását.
- A csavarok rögzítésekor vagy eltávolításakor a csavarok méretének megfelelő csavarhúzó használj. Ha a méretek nem egyeznek, a csavar feje megsérülhet.
- Vigyázz, nehogy apró alkatrészek, például csavarok és távtartók kerüljenek a PS5 konzol főegységébe. Ha mégis apró alkatrészek esnek a főegységbe, ne kapcsold be az eszközt, hanem fordulj a támogatási weboldalhoz (99. oldal).

M.2 SSD telepítése


M.2 SSD telepítése

Az M.2 SSD beszerelése előtt helyezd a konzolt egy sima felületre terített puha textiliára.


1 Távolítsd el a fedelet (86. oldal).

A biztonsági figyelmeztetésekért vagy a fedelek eltávolításának és felszerelésének részleteiért lásd „A fedelek eltávolítása és felszerelése” című részt.


(Telepített lemezmeghajtóval rendelkező konzol)

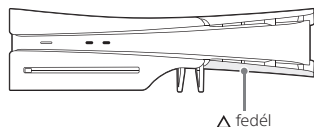

2 Távolítsd el a csavart a bővítménylítás fedeléből, majd vedd le a fedelet.

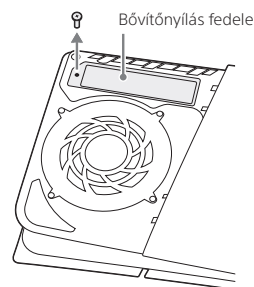


3 Távolítsd el a csavart és a távtartót, majd igazítsd a távtartót az M.2 SSD méretéhez.

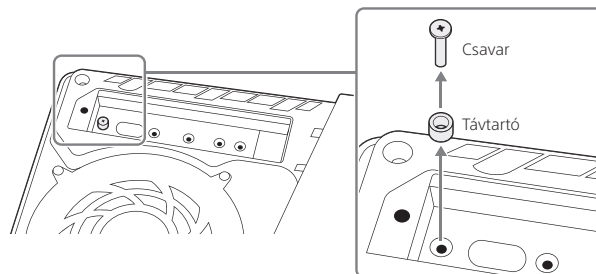


4 Fogd meg az M.2 SSD szélét, és igazítsd a bővítménylitzaton lévő bevágáshoz. Döntsd az M.2 SSD-t átlósan felfelé, és határozottan nyomd be teljesen a bővítménylitzatba.

Az alábbi képen egy M.2 SSD látható hűtőbordával és hűtőadó lemezzel.

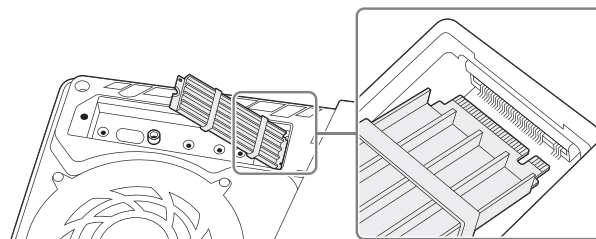

- 5 Döntsd lefelé az M.2 SSD-t, és rögzítsd a csavarral.

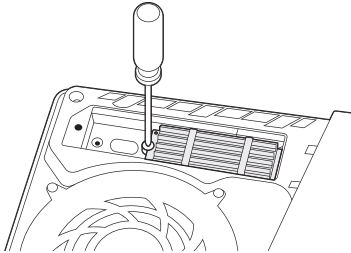

- 6 Helyezd rá a bővítőnyílás fedelét, majd húzd meg a csavart.
- 7 Helyezd fel a Δ fedelet (86. oldal).
- 8 Csatold a lábat, csatlakoztasd az AC-tápkábelt és a kábeleket, majd kapcsold be a tápellátást.
- Amikor a PSS konzol bekapcsol, megjelenik a lemezformázási útmutató. Kövesd a képernyőn megjelenő utasításokat, és formázd az M.2 SSD-t.

M.2 SSD eltávolítása

Helyezd a konzolt egy síma felületre terített puha textiliára. Ezután már kiszerezheted az M.2 SSD-t.

- 1 Távolítsd el a Δ fedelet (86. oldal).
- 2 Távolítsd el a csavart a bővítőnyílás fedeléből, majd vedd le a fedelet.
- 3 Távolítsd el az M.2 SSD-t rögzítő csavart.
- 4 Kissé emeld fel az M.2 SSD-t, majd a szélénél megfogva húzd átlósan felfelé.
- 5 Húzd meg újra a távtartó csavarját.
- 6 Helyezd rá a bővítőnyílás fedelét, majd húzd meg a csavart.
- 7 Helyezd fel a Δ fedelet (86. oldal).

- Az alkatrészek, például a bővítőnyílás fedele, a csavarok vagy a távtartók (99. oldal) elvesztése esetén keresd fel támogatási webhelyünket.
- A játékadatok M.2 SSD-tárhelyre történő mentéséről és a menthető adattípusokról a Felhasználói útmutatóban találsz információkat (99. oldal).

A lemezmeghajtó behelyezése vagy eltávolítása

Ha telepített lemezmeghajtó nélküli konzolt vásároltál, helyezd be a külön kapható lemezmeghajtót a lemezalapú játékokhoz, illetve a Blu-ray™ lemezek és DVD-k lejátszásához.

Vigyázat

A lemezmeghajtó behelyezése vagy eltávolítása előtt kérjük, olvasd el az alábbi biztonsági tudnivalókat.

Megjegyzések


- A lemezmeghajtó behelyezése vagy eltávolítása előtt érints meg egy fémme földelt tárgyat, hogy levezesd a statikus elektromosságot a testedből. Ennek elmulasztása a lemezmeghajtó vagy a PS5 konzol károsodását okozhatja.
- Ne érintsd meg a lemezmeghajtó terminálját vagy PS5 konzol terminálját.

A lemezmeghajtó behelyezése


A lemezmeghajtó behelyezése előtt tedd a konzolt egy sima felületre terített puha textiliára.

1 Távolítsd el a O fedelet (86. oldal).

A biztonsági figyelmeztetésekért vagy a fedelek eltávolításának és felszerelésének részleteiért lásd „A fedelek eltávolítása és felszerelése” című részt.



2 Igazítsd a lemezmeghajtó kapcsait a két, ▼ jelölésű lyukhoz, majd határozottan nyomd be, amíg egy kattanást nem hallasz.

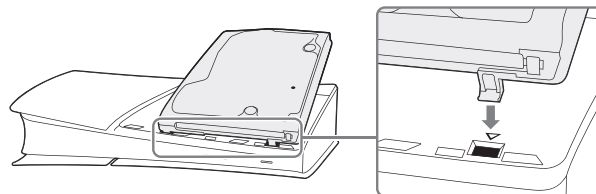

3 Helyezd fel a O fedelet (86. oldal).

Ügyelj rá, hogy a telepített lemezmeghajtóval rendelkező konzolhoz való fedelet helyezd fel.

4 Szereld fel a lábat, csatlakoztasd a tápkábelt és a kábeleket, majd kapcsold be a konzolt.

Ügyelj rá, hogy a telepített lemezmeghajtóval rendelkező konzolhoz való lábat szereld fel.


A lemezmeghajtó eltávolítása

A lemezmeghajtó eltávolítása előtt tedd a konzolt egy sima felületre terített puha textíliára.

1 Távolítsd el a O fedelet (86. oldal).

A biztonsági figyelmeztetésekért vagy a fedelek eltávolításának és felszerelésének részleteiért lásd „A fedelek eltávolítása és felszerelése” című részt.

2 Az ujjaddal emeld meg a lemezmeghajtó homorú részét, és vedd ki.

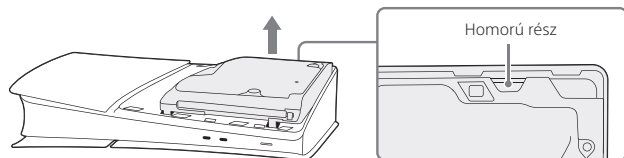

3 Helyezd fel a O fedelet (86. oldal).

Ügyelj rá, hogy a telepített lemezmeghajtó nélküli konzolhoz való fedelet helyezd fel.

4 Szereld fel a talpat, csatlakoztasd a tápkábelt és a kábeleket, majd kapcsolod be a konzolt.

Ügyelj rá, hogy a telepített lemezmeghajtó nélküli konzolhoz való fedelet helyezd fel.

Használat és kezelés

Ne szedd szét és ne alakítsd át a konzolt vagy a kiegészítő eszközöket.

A konzolt és a kiegészítő eszközöket a termékdokumentációban szereplő kézikönyv utasításai szerint használd. A konzol és a kiegészítő eszközök vizsgálata és módosítása, illetve az áramköri konfiguráció vizsgálata és használata nem engedélyezett. A konzol és a kiegészítő eszközök jogosulatlan módosítása érvényteleníti a garanciát. A konzol nem tartalmaz a felhasználó által javítható összetevőket. Emellett ebben az esetben a lézersugárzásnak való kitettség és az áramütés veszélye is fennáll.

Hálózat

- A hálózathoz való csatlakozáshoz internetkapcsolat szükséges.
- Az internetszolgáltatás díja a felhasználót terheli. Részletekért olvasd el a szolgáltatási szerződést, vagy forduljunk az internetszolgáltatóhoz.
- Ethernet-kábelt csak kompatibilis 10BASE-T, 100BASE-TX vagy 1000BASE-T hálózathoz használjuk. Ne használjunk helyi telefonkábel, vagy a fentiekől eltérő kábeleket.
- A helytelen kábel használata a LAN-aljzatnál a szükségesnél több elektromos áram átfolyását eredményezheti, ami hőtermeléssel járhat, és tüzet, vagy hibás működést eredményezhet.

Vezeték nélküli hálózati funkció

- A termék vezeték nélküli hálózati funkciója 2,4 GHz-es (WLAN, Bluetooth®) / 5 GHz-es (WLAN) tartományt használ. A 2,4 GHz-es rádióhullám-tartományt több eszköz is használja. A terméket úgy tervezték, hogy minimálisra csökkentse a többi eszköz általi használatból következő hatást. Ennek ellenére azonban néhány esetben a többi eszköztől származó zavaró hatás csökkentheti a csatlakozás sebességét, rövidítheti a jelek hatósugarát, vagy a kapcsolat váratlan megszakadását okozhatja.
- Ha a konzol hálózatkeresési funkcióját használod a vezeték nélküli hozzáférési pont kiválasztásához, a nem nyilvános hozzáférési pontok is láthatóak lehetnek. Kizárólag olyan hozzáférési pontokat használj, amelyek használatára jogosult vagy, illetve nyilvános vezeték nélküli hálózaton vagy hotspot-szolgáltatáson keresztül érhető el.

A vezérlő kezelése

- Az eszköz töltését olyan helyen végezzük, ahol a környezeti hőmérséklet 10 °C és 30 °C között van. Egyéb feltételek mellett lehetséges, hogy a töltés nem elég hatékony.
- Az akkumulátorok élettartama véges. Az akkumulátorok élettartama idővel és a használat során fokozatosan csökken. Az akkumulátor élettartama a tárolási módszertől, a használat módjától, a környezeti és más tényezőktől függően is változik.
- Ha huzamosabb ideig nem használod a vezeték nélküli vezérlőt, akkor az akkumulátor működőképességének megőrzése érdekében legalább évente egyszer teljesen töltsd fel.

Kezelési útmutató

A biztonság érdekében a konzol és a csatlakoztatott kiegészítő eszközök megtisztítása előtt válaszd le az AC-tápkábelt a tápellátásról.

Külső felületek (a konzol és a vezérlő műanyag borítása)

- Puha, száraz kendővel töröld le.
- Annak érdekében, hogy megakadályozd a konzol és a perifériák felülete színének és minőségének megváltozását, kövesd az alábbi irányelveket.
 - Ne permetezz vagy vigyél fel rá rovarirtó szert vagy illékony anyagokat, például hígítót, benzint vagy alkoholt. Ne vegyszerral kezelt kendővel töröld le.
 - A vezérlőt vagy a headsetet ne a konzol tetején tárolod.

Szellőzők

Ne zárd le a szellőzőket. A megfelelő szellőztetés érdekében kövesd az alábbi útmutatót:

- A konzolt legalább 10 cm-re helyezd a faltól.
- Ne tedd túl hosszú szálú szőnyegre vagy rongyra.
- Ne tedd túl szűk vagy zsúfolt helyre.
- Ne takard le semmilyen anyaggal.
- Ne hagyd, hogy a szellőzőkön felgyűljön a por. Használj tisztítóeszközt, például kézi porszívót a felgyülemllett por eltávolítására. Javasoljuk azt is, hogy vedd le a fedeleket, majd kézi porszívóval távolítsd el az alattuk felgyülemllett port. A fedelekkal kapcsolatos részleteket lásd „A fedelek eltávolítása és felszerelése” című részben 86. oldal).

Aljzatok/csatlakozók

Ne használd az aljzatokat/csatlakozókat a konzolodon, ha azok szennyezettek. Ilyen esetben előfordulhat, hogy a vezetőképességük nem megfelelő. Ha szennyezettek, puha, száraz ruhával töröld le őket.

Lemezek kezelése

(csak telepített lemezmeghajtóval rendelkező konzolokhoz)

Kompatibilitással kapcsolatos megjegyzés

Egyes hordozókra regionális vagy területi korlátozások vonatkozhatnak, és előfordulhat, hogy nem használhatók a konzollal. A részletekért lásd a hordozó csomagolását.

Kezelés

A lemezen lévő ujjlenyomatok, por, szennyeződés vagy karcolások miatt torzulhat a kép vagy romolhat a hangminőség. Vedd figyelembe a következőket.

- Ne érintsd meg a lemez felületét a lemez elhelyezése közben.
- Ne ragassz papírt vagy ragasztószalagot a lemezekre, és ne írd rájuk.

Tárolás

- Ne tedd ki a lemezeket magas hőmérsékletnek, nagy páratartalomnak vagy közvetlen napfénynek.
- Ha a lemezeket hosszabb ideig nem használod, tárold őket a tokjukban. Ha a lemezeket egymáson és nem tokban, illetve döntve tárolod, az a deformálódásukhoz vezethet.

Tisztítási mód

- A lemezeket puha kendővel, enyhén töröld le a középpont felől kifelé haladva.
- Ne használj oldószereket, lemeztisztítókat, antisztatikus spray-t vagy egyéb vegyszereket, mivel ezek károsíthatják a lemezeket.

A termék újrahasznosítása az életciklusa végén

A termékek számos olyan anyagból készülnek, amelyek újrahasznosíthatók. Minden egyes vezérlő lítiumion-akkumulátort tartalmaz. A termékek ártalmatlanításakor be kell tartani a helyi előírásokat.

Termékjellemzők

A kialakítás és a specifikációk értesítés nélkül megváltozhatnak. A használatban lévő szoftververziótól függően előfordulhat, hogy a konzol a jelen útmutatóban közölt információktól eltérően működik.

PlayStation®5 konzol

	Telepített lemezmeghajtóval rendelkező konzol	Telepített lemezmeghajtó nélküli konzol
Fő processzor	Egylapkás egyedi processzor CPU: x86-64-AMD Ryzen™ „Zen2”, 8 magos/16 szál GPU: 10 TFLOP, AMD Radeon™ RDNA-alapú grafikai motor	
Memória	GDDR6 16 GB	
Tárolás	1 TB egyéni SSD ^{*1}	
Be-/kimenet ^{*2}	2 db USB Type-A aljzat (SuperSpeed USB 10 Gbit/s) USB Type-C® aljzat (Hi-Speed USB) USB Type-C® aljzat (SuperSpeed USB 10 Gbit/s) Bővítményaljzat (Key M) Lemezmeghajtó-aljzat	
Hálózati kapcsolat	Ethernet (10BASE-T, 100BASE-T) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax Bluetooth® 5.1	
AV-kimenet	HDMI™ OUT aljzat ^{*3}	
Elektromos besorolás	220–240 V ~ 1,65 A 50/60 Hz	
Maximális névleges teljesítmény	350 W	
Külső méret (kiálló részek nélkül)	Kb. 358 × 96 × 216 mm (szélesség × magasság × mélység)	Kb. 358 × 80 × 216 mm (szélesség × magasság × mélység)
Tömeg	Kb. 3,2 kg	Kb. 2,6 kg
Üzemi hőmérséklet	5 °C és 35 °C között	

*1 Az SSD kapacitásának egy része a konzolfelügyelet, karbantartás és egyéb opciók számára fenntartott. Ennek következtében a rendelkezésre álló SSD-kapacitás eltérő lehet.

*2 Nem szavatolható az összes csatlakoztatott eszköz használhatósága.

*3 Használjuk a mellékelt HDMI-kábelt.

DualSense® vezeték nélküli vezérlő

Névleges bemenő teljesítmény	5 V ~ 1 500 mA
Akkumulátor típusa	Beépített lítium-ion akkumulátor
Akkumulátorfeszültség	3,65 V ~
Akkumulátor kapacitása	1 560 mAh
Tömeg	Kb. 280 g
Üzemi hőmérséklet	5 °C és 35 °C között

Lemezmeghajtó

(csak telepített lemezmeghajtóval rendelkező konzolokhoz)

Lejátszható lemezek	PlayStation®5 formátumú Ultra HD Blu-ray™ ^{*1} Támogatott PlayStation®4 formátum: Blu-ray™ ^{*2} Ultra HD Blu-ray™ BD-ROM BD-R BD-RE ^{*3} DVD-ROM DVD+R/RW DVD-R/RW AVCHD
Optikai meghajtó (csak olvasható)	BD-ROM (66 GB/100 GB) ~10×CAV BD-ROM (25 GB/50 GB) ~8×CAV BD-R/RE (25 GB/50 GB) ~8×CAV DVD ~3.2×CLV
Lézer	Típus: félvezető, folyamatos BD hullámhossz: 395-415 nm Teljesítmény: Max. 1 mW DVD hullámhossz: 640-675 nm Teljesítmény: Max. 1 mW

*1 PlayStation® formátumú szoftverek, PlayStation®2 formátumú szoftverek és PlayStation®3 formátumú szoftverek nem használhatók lemezzel.

*2 Elképzelhető, hogy a PS4™ konzol néhány funkciója nem lesz elérhető a PS5 konzolon játszva. Előfordulhat, hogy a PS5™ konzolt a legújabb rendszerszoftver-verzióra kell frissíteni. Internetkapcsolat szükséges.

*3 A konzol nem támogatja a BD-RE 1.0 verziójú lemezek lejátszását.

Régiókódok

A lemeztől függően előfordulhat, hogy azt az adott földrajzi területnek megfelelő régiókkal látták el. A DVD régiókód az első alkalommal lejátszott DVD kódja lesz. A konzolon az alábbi régiókódok vannak beállítva.

	Régiókód
Blu-ray Disc™ (BD)	
PlayStation®4 formátumú Blu-ray™	

Megjegyzések

- A konzolod BD/DVD régiókódját a lejátszott lemezére módosíthatod. A régiókódot legfeljebb négy alkalommal változtathatod meg.
- A nem véglegesített DVD-lemezek nem játszhatók le.
- Ne használd a következő lemezeket. Ellenkező esetben a konzol károsodhat.
 - 8 cm-es lemezek
 - Nem kerek lemezek, például kártya, csillag és szív alakú lemezek
 - Megrepedt vagy deformálódott, illetve javított lemezek
 - Papírral vagy matricával ellátott lemezek
- A DualDisc lemezek egyik oldala a DVD-szabványoknak felel meg, a másik oldala pedig csak audióhoz megfelelő. A csak-audió oldalt nem lehet lejátszani a konzolon.
- A törvénytelen módon másolt tartalommal rendelkező lemezek lejátszásakor előfordulhat, hogy rendellenes hangok hallhatók, illetve a tartalom nem játszható le megfelelően.
- Elképzeltető, hogy másolásvédelem BD-k folyamatos lejátszásához meg kell újítani az AAC (Advanced Access Content System) titkosítási kulcsát. A titkosítási kulcs automatikusan megújul, ha a konzol csatlakozik az internethez.
- Lehetnek olyan lemezek, amelyek karcolás, por, a felvétel minősége vagy a felvevőberendezés tulajdonságai miatt nem játszhatók.
- Ritka esetben előfordulhat, hogy a BD és a DVD nem működik megfelelően a konzolon történő lejátszásakor. Ennek fő okát a szoftverek eltérő gyártási vagy kódolási eljárásai jelentik.

Rendszerszoftver

A PlayStation®5 konzol használatával elfogadod a Sony Interactive Entertainment Inc. rendszerszoftverre vonatkozó licencszerződését. További részletek: doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/.

Ha nem sikerül az interneten keresztül frissítened a rendszert, USB-meghajtót is használhatsz erre a célra. További részletekért látogass el a playstation.com/system-software.

A PS5 konzol rendszerszoftverének frissítését követően további funkciók válnak elérhetővé, javul a használhatóság, és nő a rendszer használatának biztonsága. Minden esetben frissítsd a szoftvert a legújabb verzióra.

Megfelelőégi információk



A berendezés a tesztelés során megfelelt az RE-irányelvben meghatározott előírásoknak. Csak olyan kábeleket használjon, amelyek a) a készülékkel együtt kerültek kiszállításra, b) hivatalos PlayStation-tartozékok vagy c) 3 méternél rövidebbek.

A termék gyártója a Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japán vagy annak megbízottja.

Európai importőr és forgalmazó (az Egyesült Királyság kivételével): Sony Interactive Entertainment Deutschland GmbH / Sony Interactive Entertainment Polska Sp. z o.o. / Sony Interactive Entertainment Italia S.p.A. / Sony Interactive Entertainment Benelux B.V. / Sony Interactive Entertainment France S.A. / Sony Interactive Entertainment España S.A. - Zeughofstrasse 1, 10997 Berlin, Németország.

Sony Interactive Entertainment Ireland Limited, 2nd Floor, 2/3 Rogers Lane, Dublin 2, Ireland.

Az Európai Unióban a termék megfelelőségével kapcsolatos kérdésekben a gyártó meghatalmazott képviselője illetékes: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium.

RE irányelv „nem hivatalos DoC”-nyilatkozat

A Sony Interactive Entertainment Inc. kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 2014/53/EU irányelv követelményeinek és vonatkozó rendelkezéseinek. További információkat a következő weboldalon találhatsz: <https://compliance.sony.eu>

A rádióberendezés csak az EU-megfelelőségi nyilatkozatban megjelölt, jóváhagyott szoftververziókkal használható. A rádióberendezésre telepített szoftver hivatalosan is megfelel a 2014/53/EU irányelv követelményeinek. A szoftververzió itt érhető el: Válassz ki a **Beállítások** > **Rendszer** > **Rendszerszoftver** > **Információ a konzolról lehetőséget.**

Információ a konzolról lehetőséget.

Vezeték nélküli frekvenciasáv és maximális kimenő teljesítmény:

- 2,4 GHz-es Bluetooth®: legfeljebb 10 mW
- 2,4 GHz-es WLAN: legfeljebb 100 mW
- 5 GHz-es WLAN: W52/W53/W56: legfeljebb 100 mW, W58: legfeljebb 25 mW

Ezt a rádióberendezést a hivatalos vizsgálat során az EN 300 440 V2.1.1 szabvány szerinti 1. vevőkategóriába sorolták.

Az alábbi táblázatban felsorolt országokban a következő felhasználási korlátozások érvényesek

	AT	BE	BG	CY	CZ
	DE	DK	EE	ES	FI
	FR	UK	GR	HR	HU
	IE	IT	LT	LU	LV
	MT	NL	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	CH	TR
	IS	LI	NO	AL	BA
	MK	MD	RS	ME	
	UK(NI)	Kosovo			

Az 5150–5350 MHz tartományban való használat kizárólag beltérben lehetséges. Az 5250–5350 Mhz-es tartomány nem megengedett közúti gépjárművek, vonatok és repülőgépek esetén.

Termék környezetbarát tervezése

A 801/2013 sz. (EU) rendelet EU környezetbarát tervezési követelményeivel, valamint (az Európai Bizottság végső jelentése COM(2015) 178 alatt elismert) Európai Unió Önszabályozási Kezdeményezése a játékkonzolok energiahatékonyságának további javításáért dokumentummal kapcsolatos erőforrás- és energiahatékonysági információért látogass el a következő URL-re: playstation.com/Ecodesign

Termék megsemmisítése



Ha ezen jelek valamelyikét látod bármely elektromos termékünkön, akkumulátorunkon vagy azok csomagolásán, az azt jelenti, hogy az adott elektromos eszközt vagy akkumulátort nem szabad háztartási hulladékként kezelni az EU, az Egyesült Királyság, Törökország, illetve más olyan országok területén, ahol rendelkezésre áll az szelektív gyűjtés lehetősége. A megfelelő hulladékkezelés érdekében hivatalos gyűjtőhelyen keresztül, az alkalmazandó jogszabályoknak vagy követelményeknek megfelelően szabadulj meg tőlük. Azonos típusú termékek vásárlása esetén a hulladék elektromos eszközöktől és akkumulátoroktól is ingyenesen szabadulhatsz meg a viszonteladókön keresztül. Az EU országaiban és az Egyesült Királyságban a nagyobb viszonteladók ráadásul a kisebb hulladék elektromos eszközöket is ingyenesen beveszik. Érdeklődj a helyi viszonteladónál, hogy a szolgáltatás elérhető-e az általad leadni kívánt termék esetében. Ha így teszel, elősegíted a természeti kincsek megővését és az elektronikus eszközökre vonatkozó környezetvédelmi tevékenységek színvonalának javulását.

Ez a szimbólum az elemeken vagy akkumulátorokon szerepelhet további kémiai jelölésekkel együtt. Az ólom vegyjele (Pb) akkor van feltüntetve, ha az elem vagy akkumulátor több mint 0,004% ólmot tartalmaz.

Ez a termék tartalmaz egy akkumulátort, amely biztonsági, teljesítmény- és adatintegritási okokból fixen rögzített. Az akkumulátort nem szükséges kicserélni a termék élettartama alatt, és csak képzett szervizszakember szerelheti ki. Az akkumulátor megfelelő ártalmatlanítása érdekében a terméket elektronikus hulladékként kell kezelni.

Szerzői jog és védjegy

„PS”, „PlayStation”, „PS5”, „PS4”, „DualSense”, „DUALSHOCK” és „PlayStation Shapes Logo” a Sony Interactive Entertainment Inc. bejegyzett védjegye vagy védjegye.

„SONY” és a(z) „” a Sony Group Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye.

AMD, Radeon and Ryzen are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

„Blu-ray Disc™”, „Blu-ray™” and „Ultra HD Blu-ray™” are trademarks of the Blu-ray Disc Association.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

USB-IF SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

Minden más védjegy a megfelelő tulajdonosa védjegye.

Rövid használati útmutató

Tudj meg többet arról, hogyan állíthatod be PS5 konzolodat, és hogyan kezdheted el használni a Rövid használati útmutatóban részletezett alapvető funkciókat.

Felhasználói útmutató

Tudd meg, mi mindenre képes PS5 konzolod. Ismerkedj meg a beállítások konfigurálásával és az egyes funkciók használatával. A Felhasználói útmutató megtekintéséhez internetkapcsolat szükséges.

A PS5 konzol kezdőképernyőjén lépj a **Beállítások** ⚙️ > **Felhasználói útmutató, Egészség és biztonság, valamint egyéb információk** > **Felhasználói útmutató** elemre.

Az ügyfélszolgálat weboldala

Online támogatási információkat, például részletes hibaelhárítási útmutatókat és gyakran ismételt kérdéseket a playstation.com/help weboldalon találsz.



Az útmutatóban leírt információkat előzetes értesítés nélkül módosíthatjuk.

A termék kereskedelmi célú felhasználása és bérbeadása tilos.

Vsebina

Varnost in zdravje	102
Odstranjevanje in nameščanje pokrovov	105
Namestitev pogona M.2 SSD	106
Namestitev ali odstranjevanje diskovnega pogona.....	108
Uporaba in ravnanje	110
Tehnični podatki.....	111
Informacije o skladnosti	113
Avtorske pravice in blagovne znamke	115

Varnost in zdravje

Pred uporabo izdelka pozorno preberite ta priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo. Starši in skrbniki morajo ta priročnik prebrati in poskrbeti, da bodo otroci upoštevali vse varnostne ukrepe.

Izdelek je zasnovan, kar se da varno. Vendar lahko vse električne naprave zaradi napačne uporabe povzročijo požar, električni udar ali telesne poškodbe. Upoštevajte vsa opozorila, varnostne ukrepe in navodila.

Če izdelek ne deluje normalno, oddaja nenavadne zvoke ali vonj oziroma če postane vroč na dotik, ga takoj prenehajte uporabljati in odklopite napajalni kabel AC.

OPOZORILO ELEKTRIČNI UDAR

Ne odpirajte omarice, da ne bi prišlo do električnega udara. Izdelek naj popravlja le kvalificirano osebe.

LASER (samo za konzole z nameščenim diskovnim pogonom)



Ta naprava je razvrščena kot izdelek z LASERJEM 1. RAZREDA v skladu z IEC60825-1:2014. POTROŠNIŠKI LASERSKI PROIZVOD EN 50689:2021.

Pozor

Uporaba krmilnih gumbov ali prilagoditev in uporaba postopkov, ki niso navedeni v tem priročniku, lahko povzroči izpostavitve nevarnemu sevanju.

Uporaba optičnih instrumentov skupaj z izdelkom poveča tveganje poškodb oči.

GIBLJIVE LOPATICE VENTILATORJEV

Izogibajte se telesnega stika z lopaticami ventilatorjev.



NAPADI, DO KATERIH LAHKO PRIDE ZARADI SVETLOBNIH DRAŽLJAJEV (S SVETLOBO POGOJENA EPILEPSIJA)

Če ste epileptik ali pa ste v preteklosti imeli napade, se pred uporabo te konzole posvetujte z osebnim zdravnikom..

Nekateri posamezniki, ki so občutljivi na utripajoče ali migotajoče luči ali geometrijske oblike in vzorce, imajo lahko neodkrito epileptično stanje in tako med igranjem videoiger ali gledanjem videovsebin doživijo epileptične napade.

NEMUDOMA PRENEHAJTE Z UPORABO in se posvetujte z zdravnikom, če občutite naslednje zdravstvene težave ali simptome, ko ste izpostavljeni lučem, ki utripajo ali migotajo, oziroma drugim svetlobnim dražljajem med igranjem videoiger ali gledanjem videovsebin: boleče oči, spremenjen vid, migrena, mišični krči, trzanje, zmedenost, izguba zavesti ali orientacije.

Če opazite te simptome, **NEMUDOMA PRENEHAJTE Z UPORABO**, in bodite med igranjem pozorni tudi na naslednje simptome: glavobol, vrtoglavica, slabost, izčrpanost, doživljanje simptomov, podobnih morskoli bolezni, čutenje nelagodja oziroma bolečine v raznih delih telesa, na primer v očeh, ušesih, rokah, nogah. Če občutek ne mine, poiščite zdravniško pomoč.

RADIJSKI VALOVI

Radijski valovi lahko vplivajo na elektroniko ali medicinske naprave (npr. srčne spodbujevalnike), kar lahko povzroči okvare in morebitne poškodbe.

- Če uporabljate srčni spodbujevalnik ali drugo medicinsko napravo, se posvetujte z zdravnikom ali proizvajalcem medicinske naprave, preden uporabite brezžični vmesnik (Bluetooth® ali brezžično omrežje LAN).
- Funkcije brezžičnega omrežja ne uporabljajte:
 - Na krajih, kjer je uporaba brezžičnega omrežja prepovedana, npr. v bolnišnicah. Če konzolo uporabljate na območju zdravstvene ustanove, se držite njenih predpisov.
 - Na območjih v bližini požarnih alarmov, avtomatskih vrat in drugih vrst avtomatske opreme.

MAGNETI IN NAPRAVE

Ti izdelki vsebujejo magnetne, ki lahko povzročijo motnje srčnih spodbujevalnikov, defibrilatorjev, programljivih ventilov za zdravljenje in drugih medicinskih pripomočkov. Izdelkov ne puščajte v bližini teh medicinskih pripomočkov ali oseb, ki jih uporabljajo. Če uporabljate takšne medicinske pripomočke, se pred uporabo izdelkov posvetujte z zdravnikom.

RAVEN GLASNOSTI

Če slušalke z mikrofonom ali slušalke uporabljate pri visoki glasnosti, lahko pride do trajne izgube sluha. Glasnost nastavite na varno raven. Postopno zviševanje zvoka se lahko zdi normalno, vendar vam dejansko lahko poškoduje sluh. Če v ušesih občutite nelagodje, slišite zvonjenje ali pridušen govor, prenehajte s poslušanjem in pojdite na pregled sluha. Višja je glasnost, prej lahko pride do poškodb sluha.

Zaščita sluha:

- Omejite čas uporabe slušalk pri visoki glasnosti.
- Ne zvišujte glasnosti, da preglasite hrupno okolico.
- Če ne slišite govoriti ljudi okoli sebe, zmanjšajte glasnost.

LITIJ-IONSKE BATERIJE



OPOZORILO: Ta konzola vsebuje litijevo gumbasto baterijo.

- Baterija je nevarna. Nove in rabljene baterije hranite zunaj dosega otrok.
- Če oseba litijevo gumbasto baterijo pogoltne ali drugače vstavi v kateri koli del telesa, lahko pride do resnih ali smrtnih poškodb v 2 urah ali manj.
- Če menite, da je oseba morda baterijo pogoltnila ali drugače vstavila v kateri koli del telesa, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

Ne uporabljajte poškodovanih litij-ionskih baterij ali takšnih, ki puščajo. Če iz baterije izteka tekočina, takoj prenehajte uporabljati izdelek in se obrnite na službo za tehnično podporo. Če tekočina pride na oblačila, kožo ali v oči, nemudoma sperite prizadeto območje s čisto vodo in poiščite zdravniško pomoč. Tekočina baterije lahko povzroči slepoto.

Ta kontroler vsebuje litij-ionsko akumulatorsko baterijo.

Pazite, da baterija ne pride v stik z ognjem, in je ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, na primer neposredni sončni svetlobi, v vozilu, ki je izpostavljen soncu, ali v bližini toplotnega vira. Kontrolerja ali baterije ne poskušajte odpirati, stiskati, segrevati ali zažigati. Če kontrolerja ne uporabljate, poskrbite, da se baterija ne bo predolgo polnila.

POŠKODBE MAJHNIH OTROK

Izdelek hranite izven dosega majhnih otrok. Majhni otroci lahko pogoltnejo manjše dele, vlečejo kable in povzročijo okvaro konzole ali kontrolerja oziroma kable ovijajo okoli sebe, kar lahko povzroči nesrečo ali napačno delovanje.

IZDELKA ALI DODATNE OPREME NE RAZSTAVLJATE ALI SPREMINJATE.

Obstaja nevarnost požara, električnega udara ali poškodb.



Previdnostni ukrepi

Uporaba AC napajalnega kabla

Če naprava ne deluje normalno, oddaja nenavadne zvoke ali vonj oziroma če postane vroča na dotik, jo takoj prenehajte uporabljati, odklopite AC napajalni kabel iz električne vtičnice in druge kable.

Dobro razsvetljen prostor

Konzolo uporabljajte v dobro razsvetljenem prostoru in poskrbite za zadostno oddaljenost od televizijskega zaslona.

Premori

- Izogibajte se dolgotrajni neprekinjeni uporabi tega izdelka. Na splošno priporočamo, da po vsaki uri igranja vzamete 15 minut odmora.
- Izogibajte se igranju, ko ste utrujeni ali potrebujete spanec.
- Takoj prenehajte uporabljati konzolo, če ste utrujeni ali če med uporabo kontrolerja začutite nemir ali bolečine v dlaneh ali rokah. Če se težave nadaljujejo, se posvetujte z zdravnikom.
- Če občutite naslednje zdravstvene težave, takoj nehajte uporabljati konzolo. Če se težave nadaljujejo, se posvetujte z zdravnikom.
 - Vrtoglavica, slabost, utrujenost ali simptomi, podobni potovalni slabosti
 - Nelagodje ali bolečina v delu telesa, kot so oči, ušesa, dlani ali roke

Funkcija vibriranja

- Če kontroler stoji na ravni površini, lahko vibracije kontrolerja med igranjem povzročijo, da ta pade, kar lahko privede do poškodb ali okvare.
- Ne uporabljajte funkcije vibriranja ali funkcije sprožilnega učinka, če imate težave s kostmi, sklepi ali mišicami dlani in rok, na katere lahko vibriranje vpliva. Če želite onemogočiti funkcije, na domačem zaslonu izberite **Settings (Nastavitve)** ⚙️ > **Accessories (Dodatna oprema)**.

Statični udar

Če slušalke uporabljate na zelo suhem zraku, lahko včasih pride do šibkega in kratkega (statičnega) udara v ušesih. Ta nastane zaradi statične elektrike, ki se je nabrala v telesu, in ne predstavlja okvare slušalk. Ta učinek lahko zmanjšate tako, da nosite oblačila iz materialov, ki težje ustvarijo statični udar.

Nabiranje vlage

Če konzolo prinesete iz hladnega neposredno v tople prostor, se lahko v konzoli nabere vlaga. V tem primeru konzola morda ne bo delovala pravilno. Če pride do tega, izklopite in odklopite konzolo, dokler vlaga ne izhlapi (to lahko traja več ur). Če konzola še vedno ne deluje pravilno, se obrnite na ustrezno službo za podporo strankam PlayStation®, ki jo najdete v garancijski knjižici.

Sporočilo o visoki temperaturi

Če konzola postane prevročna, se na zaslonu prikaže obvestilo. Če konzolo še naprej uporabljate, ko je prikazano sporočilo, lahko preneha delovati. Če se pojavi sporočilo, konzolo izklopite in počakajte, da se ohladi. Ko se konzola ohladi, jo prestavite na dobro prezračeno mesto, ki ni izpostavljeno visokim temperaturam. Preverite, da zračniki konzole niso blokirani in, če ste v konzolo namestili pogon M.2 SSD, preverite, da deli za odvajanje toplote niso odklopljeni od pogona M.2 SSD. Za več informacij o delih, ki odvajajo toploto, si oglejte razdelek »Namestitev pogona M.2 SSD« (106. stran).

Senzor za zaznavanje gibanja

Ko na brezžičnem kontrolerju uporabljate funkcijo senzorja zaznavanja gibanja, bodite pozorni na naslednje točke. Če kontrolerjem zadenete ob osebo ali predmet, bo morda povzročil nenamerno poškodbo ali škodo.

- Pred uporabo funkcije senzorja zaznavanja gibanja zagotovite, da imate dovolj prostora za gibanje.
- Kontroler trdno držite, da vam ne spolzi iz rok in povzroči telesne poškodbe ali poškoduje opreme.
- Če uporabljate kontroler, ki je na konzolo PS5® priključen z USB-kablom, se prepričajte, da je na voljo dovolj prostora za kabel, da ta ne bo zadel ob osebo ali predmet.

Svetlobni indikator

Ne glejte neposredno v svetlobni indikator kontrolerja, ko utripa. Nemudoma prenehajte uporabljati kontroler, če občutite nelagodje ali bolečine.

Tekočina, prah, dim, sopara in vročina

- Vedno poskrbite, da na izdelku in priključkih ni tekočine, prekomernega prahu in manjših delcev.
- Med uporabo, shranjevanjem ali prenašanjem izdelka ne puščajte na spodnjih območjih.
 - Območja, ki so izpostavljena dimu ali pari.
 - Območja z visoko vlažnostjo, veliko prahu ali cigaretnega dima.
 - Območja v bližini grelnih naprav, območja, ki so izpostavljena neposredni sončni svetlobi, ali območja, ki ohranjajo vročino.

AC napajalni kabel in drugi kablji

- Ne uporabljajte napajalnega in drugih kablov, če so poškodovani ali spremenjeni.
- Uporabljajte lahko le priložen AC napajalni kabel. AC napajalni kabel je zasnovan posebej za uporabo s to konzolo in ga ne smete uporabljati z drugimi električnimi napravami.
- Vtikača ali priključka se ne dotikajte z mokrimi rokami.
- Ne stopajte na kable in jih ne pregibajte, še posebej ne pri vtičih, vtičnicah, priključkih in na mestih, kjer izstopajo iz konzole.
- Napajalnega in drugih kablov ne izpostavljajte vročini in jih ne postavljajte blizu grelnih naprav.
- Na napajalni in druge kable ne postavljajte težkih predmetov.
- Napajalnega in drugih kablov ne vlecite ali upogibajte premočno.
- AC napajalnega kabla ne priklaplajte na napetostni pretvornik ali inverter. Če kabel priklopite na napetostni pretvornik za uporabo v tujini ali inverter za uporabo v vozilu, se lahko konzola začne segrevati in povzroči opekline ali napačno delovanje.
- Preden priključite AC napajalni kabel, se prepričajte, da v vtičaču in drugih priključkih ali na AC IN priključku konzole ter v njih ni prahu in tujkov.
- Kable izključite, če želite konzolo očistiti ali premakniti oziroma je ne nameravate uporabljati dlje časa. Kabel iztaknete tako, da ga primete za vtič in povlecete naravnost iz vtičnice. Nikoli ne vlecite za kabel ali pod kotom.

Nastavitev in rokovanje

- Konzole ne uporabljajte v zaprti omarici ali na drugih mestih, kjer se temperatura lahko poviša. Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko povzročite pregrevanje konzole in posledični požar, telesne poškodbe ali okvaro izdelka.
- Med električno nevihto se ne dotikajte izdelka.
- Med delovanjem, prevozom ali shranjevanjem konzole, dodatne opreme ali baterije ne izpostavljajte izjemno visokim temperaturam, visoki vlažnosti ali neposredni sončni svetlobi.
- Konzole ali dodatne opreme ne postavljajte na površine, ki so nestabilne, nagnjene ali izpostavljene vibracijam.
- Če želite konzolo postaviti v vodoravni položaj, uporabite priložene nožice vodoravnega stojala. Če ne uporabljate nožic in poskusite konzolo postaviti na druge načine, kot je navedeno, obstaja nevarnost poškodbe, škode ali okvare. Navodila za pritrditev nožic najdete v vodiču za hiter začetek. Če želite konzolo postaviti v navpičen položaj, boste potrebovali navpično stojalo (na prodaj posebej).

- Ko postavljate ali prenašate konzolo, trdno držite glavno ohišje naprave. Konzole ne držite, prenašajte ali dvigujte tako, da jo držite samo za pokrov. Tako se lahko pokrov sname, konzola pa vam pade, kar lahko povzroči poškodbe ali škodo.
- Ko indikator napajanja sveti ali utripa, ne premikajte konzole in ne poravnajte njenega položaja. Podatki se lahko izgubijo ali poškodujejo, ali pa se celo poškoduje konzola.
- Ne stojte na konzoli in nanjo ne postavljajte predmetov. Konzole in drugih naprav ne postavljajte ene na drugo.
- Konzole in priključene dodatne opreme ne postavljajte na tla ali mesto, kjer lahko ljudem spodrsne ali se spotaknejo.
- Ne dotikajte se priključkov konzole ali dodatne opreme.
- Pazite, da med delovanjem konzole dlje časa ne pridete v stik s konzolo ali zrakom iz njenih zračnikov. Dolgotrajnejši stik v teh pogojih lahko povzroči opekline pri nižji temperaturi.
- Konzolo morate namestiti in jo uporabljati vsaj 20 centimetrov stran od sebe.
- Izdelka ne uporabljajte v bližini vode.
- Ne premikajte in ne spreminjajte položaja konzole z vstavljenim diskom. Vibriranje lahko povzroči praske na disku ali konzoli.

Izklop

- Ne izklaplajte konzole med shranjevanjem podatkov v pomnilnik polprevodniškega pogona/pogona USB ali prenašanjem podatkov iz njega.
- AC napajalnega kabla ne odklopite iz električne vtičnice, dokler je indikator napajanja vklopljen. Če AC napajalni kabel izključite, ko indikator napajanja sveti ali utripa, lahko izgubite podatke ali jih poškodujete, lahko pa celo poškodujete konzolo.

Uporaba pokrova

Konzole ne uporabljajte brez pokrova. Če tega ne upoštevate, lahko pride do požara, električnega udara ali nepravilnega delovanja. Ne odstranjujte pokrova konzole takoj po uporabi. Glavna enota konzole PS5 je takoj po uporabi morda še vroča in če prijemate pokrov, se lahko opečete. Če morate odstraniti pokrov, izklopite konzolo PS5, odklopite AC napajalni kabel in druge kable ter počakajte, da se konzola ohladi.

Združljivost

Konzola PS5 ne podpira kontrolerjev, ki so namenjeni za uporabo s konzolami PlayStation®, PlayStation®2 in PlayStation®3, kot sta analogna igralna ploščka (DUALSHOCK® in DUALSHOCK®2) in brezžični igralni plošček DUALSHOCK®3. Brezžični igralni plošček DUALSHOCK®4 je združljiv s programsko opremo za formatiranje PlayStation®4 na konzoli PS5, vendar ne s programsko opremo za formatiranje PS5 na konzoli PS5.

Otrokom varna uporaba

Starše spodbujamo, naj spremljajo otroke pri spletnih dejavnostih, da bi zagotovili varno in odgovorno uporabo interneta. Podrobnejše informacije so na voljo na [playstation.com/safety](https://www.playstation.com/safety).

Odstranjevanje in nameščanje pokrovov

Ko na konzoli opravljate vzdrževalna dela ali nameščate pogon M.2 SSD ali diskovni pogon, odstranite pokrove.

Varnostna opozorila

Preden odstranite ali pritrdite pokrove, preberite spodnje varnostne ukrepe.



Pozor


- Izdelek hranite izven dosega majhnih otrok. Majhni otroci lahko pogoltnjejo manjše dele, kar lahko povzroči poškodbe.
- Ko izklopite konzolo PS5 in odklopite napajalni kabel in ostale kable ter počakajte, da se konzola ohladi, preden odstranite in namestite pokrove. Glavna enota konzole PS5 je lahko takoj po uporabi še vroča, zato ravnajte z njo pazljivo, da ne pride do opeklin.
- Pazite, da si ne boste priščinili prstov v reže med deli ter da si ne boste poškodovali dlani in prstov na vogalih delov.
- Pri vklopu konzole se prepričajte, da sta pokrova pravilno nameščena. Če nista, lahko pride do pregrevanja glavne enote.

Odstranjevanje in nameščanje pokrovov

Pred odstranjevanjem ali nameščanjem pokrovov položite konzolo na mehko krpo, ki ste jo razprostrli na ravni površini.

Na slikah je prikazana konzola z nameščenim trdim diskom.

- Vsak pokrov je označen drugače. Če se želite prepričati, da ste pokrov pritrdili v ustreznem položaju, za vodila uporabite oznake Δ / O / $\times$ / $\square$ na notranji strani pokrova (oglejte si sliko na desni strani).
- Vse pokrove je mogoče odstraniti in pritrditi na enak način.

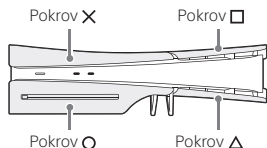

- 1 Odprite kontrolni center in izberite **Power (Napajanje)** ϕ > **Turn Off PS5 (Izklopi PS5)**.

Zaslonski se izklopi, indikator napajanja utripa belo, nato pa se izklopi.


- 2 Odstranite AC napajalni kabel in ostale kable ter počakajte, da se PS5 konzola ohladi.

Glavna enota konzole je takoj po uporabi vroča.

- 3 Konzolo postavite tako, da je njen spodnji del obrnjen navzgor in njen sprednji del obrnjen proti vam, nato pa odstranite nožice.


- 4 Odstranite pokrov.

Pokrov rahlo dvignite s konzole, da odstranite njegove zatiče in ga odstranite.

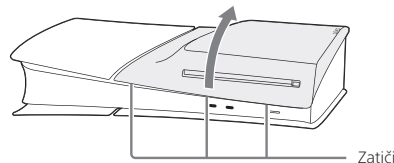

- 5 Pritrdite pokrov.

Zatiče pokrova poravnajte z ustreznimi odprtlinami na konzoli in jih potisnite navznoter, dokler ne zaslišite »klika«.

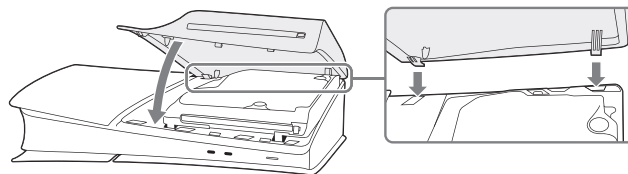

- 6 Pritrdite nožice, priklopite AC napajalni kabel in druge kable ter vklopite konzolo.

Namestitev pogona M.2 SSD

Pogon M.2 SSD je podatkovna shramba z bliskovnim pomnilnikom. Če potrebujete več prostora za podatke iger in aplikacij, namestite pogon M.2 SSD iz proste prodaje v konzolo PS5.

Vrste pogonov M.2 SSD

Uporabite lahko pogon M.2 SSD z naslednjimi specifikacijami:

Vmesnik	PCI-Express Gen4x4 s podporo M.2 NVMe SSD (Key M)
Shramba	250 GB – 4 TB
Podprte velikosti	2230, 2242, 2260, 2280, 22110
Velikost (vključno z mehanizmom za odvajanje toplote)	Širina: do 25 mm Dolžina: 30/42/60/80/110 mm Debelina: do 11,25 mm (do 8,0 mm nad ploščo in do 2,45 mm pod ploščo)

Opombe

- Podprte so enostranske in dvostranske naprave.
- M.2 SATA SSD ni podprt.
- Dodelitev gostiteljskega pomnilnika za naprave, ki podpirajo HMB (Host Memory Buffer), ni podprta.
- Pred nakupom pozorno preglejte specifikacije pogona. Če potrebujete dodatne informacije, se obrnite na prodajalca ali proizvajalca. SIE ne more jamčiti, da bodo vse naprave M.2 SSD, ki ustrezajo zgornjim specifikacijam, delovale z vašo konzolo, ter ne prevzema nikakršne odgovornosti za izbiro, delovanje ali uporabo izdelkov drugih ponudnikov.

Več o odvajanju toplote iz pogona M.2 SSD

Pogon M.2 SSD, ki ga je mogoče uporabljati v napravi, prinaša visoke hitrosti prenosa, zato se lahko močno segreje. Če pogon M.2 SSD ne vključuje mehanizma za odvajanje toplote, pritrdite prevodnik toplote, kot je hladilnik, plošča za odvajanje toplote ali oboje. Za več informacij o pritrdjevanju prevodnika toplote preberite navodila za njegovo uporabo. Če napravo uporabljate brez delov za odvajanje toplote ali se ti med delovanjem snamejo, se lahko pogon M.2 SSD pregreje. Če konzolo uporabljate še naprej, lahko preneha delovati.

Namestitev ali odstranitev pogona M.2 SSD

Varnostna opozorila

Pred namestitvijo ali odstranitvijo pogona M.2 SSD, preberite spodnje varnostne ukrepe.



Pozor

- Izdelek hranite izven dosega majhnih otrok. Majhni otroci lahko pogoltnejo manjše dele, kar lahko povzroči poškodbe.
- Pri vklopu konzole se prepričajte, da sta pokrov konzole in pokrov razširitvene reže pravilno nameščena. Če nista, lahko pride do pregrevanja glavne enote.

Opombe

- Preden nadaljujete z namestitvijo ali odstranitvijo, se dotaknite kovinskega ozemljenega predmeta, da iz svojega telesa odstranite morebitno statično elektriko. Če tega ne storite, lahko poškodujete pogon M.2 SSD ali konzolo PS5. Še zlasti M.2 SSD vsebuje dele, ki so občutljivi na statično elektriko, zato bodite pazljivi.
- Ne dotikajte se terminala pogona M.2 SSD ali priključka za razširitev konzole PS5.
- Pri pritrdjevanju ali odstranjevanju vijakov uporabite izvijač, ki ustreza velikosti vijakov. Če velikost izvijača ne ustreza, lahko poškodujete vijak.
- Pazite, da vam v glavno enoto konzole PS5 ne bodo padli majhni deli, kot so vijaki ali distančniki. Če se to zgodi, ne priklaplajte električnega napajanja in obiščite spletno stran za podporo (117. stran).


Namestitev pogona M.2 SSD

Pred namestitvijo pogona M.2 SSD položite konzolo na mehko krpo, ki ste jo razprostrli na ravni površini.

1 Odstranite pokrov (105. stran).

Varnostna opozorila ali podrobnosti o odstranjevanju ali pritrdjevanju pokrovov si lahko ogledate v razdelku »Odstranjevanje in nameščanje pokrovov«.


(Konzola z nameščenim diskovnim pogonom)

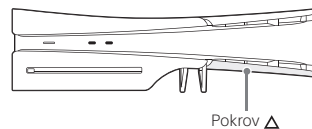

- 2 Odstranite vijak s pokrova razširitvene reže in nato odstranite pokrov konzole.




- 3 Odstranite vijak in distančnik ter nato prilagodite distančnik velikosti pogona M.2 SSD.

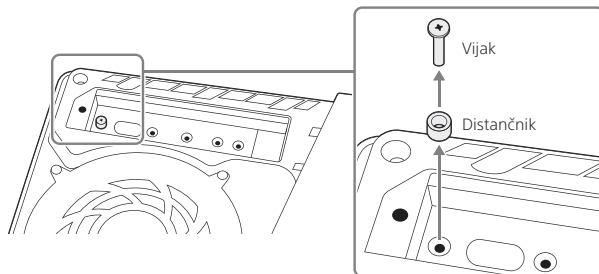


- 4 Primite rob pogona M.2 SSD in ga poravnajte z režo na priključku za razširitev. Nagnite M.2 SSD diagonalno navzgor ter ga čvrsto vstavite do konca v priključek za razširitev.

Tukaj je prikazan pogon M.2 SSD s pritrjenim toplotnim ponorom in ploščico za odvajanje toplote.

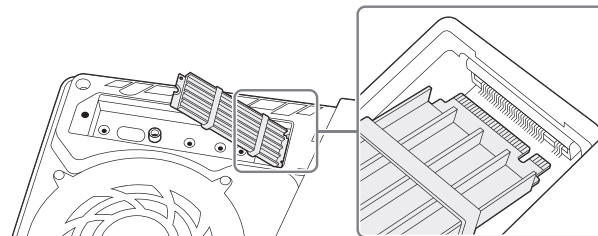

- 5 Pogon M.2 SSD nagnite navzdol in ga pritrdite z vijakom.

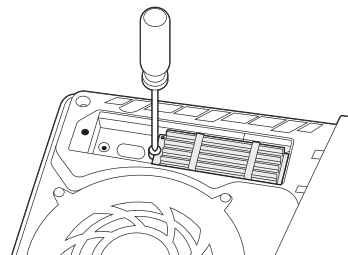

- 6 Pritrdite pokrov razširitvene reže inategnite vijak.

- 7 Pritrdite pokrov Δ (105. stran).

- 8 Pritrdite nožice, priključite AC napajalni kabel in druge kable ter vklopite konzolo.

Ko se konzola PS5 vklopi, se izpišejo navodila za formatiranje. Upoštevajte navodila in formatirajte pogon M.2 SSD.

- Če izgubite dele, kot so pokrov razširitvene reže, vijaki in distančniki, obiščite spletno stran za podporo (117. stran).
- Za več informacij o shranjevanju podatkov v igrah na pogon M.2 SSD in vrstah podatkov, ki jih lahko shranite, si oglejte uporabniški priročnik (117. stran).

Odstranitev pogona M.2 SSD

Položite konzolo na mehko krpo, ki ste jo razprostrli na ravni površini. Nato lahko odstranite pogon M.2 SSD.

- 1 Odstranite pokrov  (105. stran).
- 2 Odvijte vijak iz pokrova razširitvene reže in odstranite pokrov.
- 3 Odstranite zategnjeni vijak M.2 SSD.
- 4 Pogon M.2 SSD nekoliko privzdignite, primite za rob in povlecite diagonalno navzgor.
- 5 Vijak znova pritrdite na distančnik.
- 6 Pritrdite pokrov razširitvene reže in zategnite vijak.
- 7 Pritrdite pokrov  (105. stran).

Namestitev ali odstranjevanje diskovnega pogona

Če ste kupili konzolo brez nameščenega diskovnega pogona, namestite diskovni pogon (na prodaj posebej), če želite igrati igre s trdega diska, diskov Blu-ray™ in DVD-jev.

Pozor

Preden namestite ali odstranite diskovni pogon M.2 SSD, preberite spodnje varnostne ukrepe.

Opombe


- Pred namestitvijo ali odstranjevanjem diskovnega pogona se dotaknite bližnjega kovinskega ozemljenega predmeta, da svoje telo razelektrite statične elektrike. Če tega ne naredite, lahko pride do škode na diskovnem pogonu ali konzoli PS5.
- Ne dotikajte se priključka diskovnega pogona ali ustreznega priključka na konzoli PS5.

Nameščanje diskovnega pogona


Pred namestitvijo diskovnega pogona konzolo postavite na mehko krpo, položeno na ravno površino.

1 Odstranite pokrov O (105. stran).

Varnostna opozorila ali podrobnosti o odstranjevanju ali pritrdjevanju pokrovov si lahko ogledate v razdelku »Odstranjevanje in nameščanje pokrovov«.



2 Zatiča diskovnega pogona poravnajte z odprtina (označenima z ▼) in ju trdno potisnite navznoter, dokler ne zaslišite »klika«.

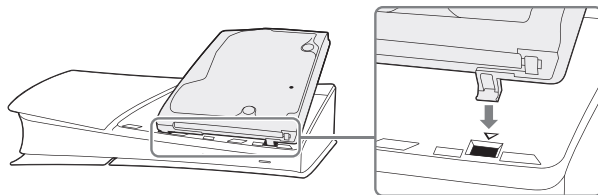

3 Pritrdite pokrov O (105. stran).

Namestite pokrov za konzole, ki imajo nameščen diskovni pogon.

4 Pritrdite nožice, priklopite napajalni in druge kable ter vklopите konzolo.

Namestite nožice za konzole, ki imajo nameščen diskovni pogon.


Odstranjevanje diskovnega pogona

Pred odstranitvijo diskovnega pogona konzolo postavite na mehko krpo, položeno na ravno površino.

1 Odstranite pokrov O (105. stran).

Varnostna opozorila ali podrobnosti o odstranjevanju ali pritrdjevanju pokrovov si lahko ogledate v razdelku »Odstranjevanje in nameščanje pokrovov«.

2 S prstom dvignite vbočeni del diskovnega pogona in ga odstranite.

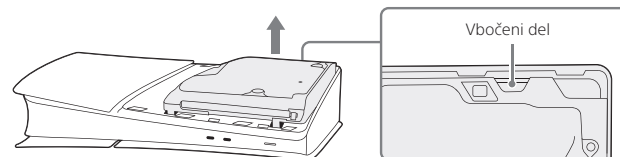

3 Pritrdite pokrov O (105. stran).

Namestite pokrov za konzole, ki nimajo nameščenega diskovnega pogona.

4 Pritrdite nožice, priklopite napajalni in druge kable ter vklopите konzolo.

Namestite nožice za konzole, ki nimajo nameščenega diskovnega pogona.

Uporaba in ravnanje

Konzole ali dodatne opreme ne razstavljajte ali spreminjajte.

Konzolo in dodatno opremo uporabljajte v skladu z navodili v dokumentaciji izdelka. Nimate dovoljenja za analizo ali spreminjanje konzole ali dodatne opreme oziroma analizo in konfiguracijo njenega vezja. Nepooblaščen sprememba konzole ali dodatne opreme bo razveljavila vašo garancijo. V konzoli ni komponent, ki bi jih lahko popravil uporabnik. Poleg tega obstaja nevarnost izpostavljenosti laserskemu sevanju in tudi električnemu udaru.

Omrežje

- Za vzpostavitev povezave z omrežjem potrebujete internetno povezavo.
- Stroške dostopa do interneta morate poravnati sami. Za podrobnosti glejte informacije v pogodbi o storitvi ali pa se obrnite na ponudnika internetnih storitev.
- Uporabljajte lahko le ethernetni kabel, združljiv z omrežji 10BASE-T, 100BASE-TX ali 1000BASE-T. Ne uporabljajte kabla za običajno stanovanjsko telefonsko linijo ali kablov, ki tukaj niso navedeni. Uporaba napačne vrste kabla lahko povzroči, da skozi vrata LAN teče več električnega toka, kot je potrebno, kar lahko povzroči prekomerno segrevanje, požar ali okvaro.

Funkcija brezžičnega omrežja

- Funkcija brezžičnega omrežja izdelka uporablja naslednje frekvenčne razpore: 2,4 GHz (WLAN, Bluetooth®)/5 GHz (WLAN). Razpon radijskih valov 2,4 GHz je v skupni rabi z različnimi napravami. Ta izdelek je zasnovan tako, da zmanjšuje učinke drugih naprav v istem razponu. Motnje drugih naprav lahko v nekaterih primerih znižajo hitrost povezave, zmanjšajo razpon signala ali povzročijo nepričakovano prekinitev povezave.
- Če s funkcijo pregleda konzole izberete dostopovno točko za brezžični LAN, se lahko prikažejo dostopovne točke, ki niso namenjene javni uporabi. Povežite se le z dostopovno točko, za uporabo katere imate dovoljenje, ali tisto, ki je na voljo prek javnega brezžičnega omrežja LAN ali storitev dostopovne točke.

Uporaba kontrolerja

- Polnite v okolju s temperaturnim razponom med 10 °C in 30 °C. Polnjenje v drugih okoljih mogoče ne bo enako učinkovito.
- Baterija ima omejeno življenjsko dobo. Čas delovanja baterije se ob nenehni uporabi in z leti postopoma krajša. Življenjska doba baterije se razlikuje tudi glede na način shranjevanja, stanje uporabe, okolje in druge dejavnike.
- Če kontrolerja dlje časa ne uporabljate, priporočamo, da ga vsaj enkrat letno do konca napolnite in tako ohranite funkcionalnost baterije.

Navodila za nego

Preden se lotite čiščenja konzole ali priključene dodatne opreme, iz varnostnih razlogov iztaknite napajalni kabel AC iz električne vtičnice.

Zunanje površine (plastični pokrov konzole in kontrolerja)

- Obrišite z mehko suho krpo.
- Če želite preprečiti spreminjanje barve in kakovosti površine konzole ali zunanjih naprav, sledite spodnjim navodilom.
 - Ne nanašajte insekticidov ali hlapnih snovi, vključno z razredčili za barve, benzenom ali alkoholom. Ne čistite s krpo, obdelano s kemikalijami.
 - Na vrhu konzole ne shranjujte ali odlagajte igralnega ploščka ali slušalk.

Zračniki

Zračniki ne smejo biti ovirani. Za vzdrževanje dobrega prezračevanja upoštevajte naslednja navodila:

- Postavite konzolo vsaj 10 cm stran od stene.
- Ne postavljajte je na preprogo z dolgimi vlakni.
- Ne postavljajte je v ozek ali preveč poln prostor.
- Ne pokrivajte je s krpo.
- Pazite, da se na zračnikih ne nabira prah. Prah odstranite s pripomočkom za čiščenje, kot je ročni sesalnik. Prav tako priporočamo, da odstranite pokrove in nato z ročnim sesalnikom odstranite prah, ki se je ujel pod pokrovi. Za več podrobnosti o pokrovih si oglejte razdelek »Odstranjevanje in nameščanje pokrovov« (105. stran).

Vrata/priključki

Ne uporabljajte vrat/priključkov konzole, če so umazani. Zato morda ne bodo dobro prevajali električnega toka. Če so umazani, jih obrišite s suho krpo.

Ravnanje z diski (samo za konzole z nameščenim diskovnim pogonom)

Opombe o združljivosti

Za nekatere medije lahko veljajo območne ali področne omejitve in morda ne delujejo z vašo konzolo. Več informacij poiščite v embalaži medija.

Upravljanje

Prstni odtisi, prah, nečistoče ali praske na plošči lahko povzročijo popačenje slike ali zmanjšajo kakovost zvoka. Upoštevajte naslednje:

- Pri uporabi plošče se ne dotikajte njene površine.
- Na ploščo ne lepите papirja in lepilnega traku, niti nanjo ne pišite.

Shranjevanje

- Plošč ne izpostavljajte visoki temperaturi, visoki vlažnosti ali neposredni sončni svetlobi.
- Če plošč dlje časa ne nameravate uporabljati, jih shranite v škatlice. Če plošče brez škatlic nalagate v kup ali jih shranjujete pod kotom, se lahko ukrivijo.

Način čiščenja

- Plošče čistite z mehko krpo, s katero rahlo brišete iz sredine navzven.
- Ne uporabljajte topil, čistil za plošče, protistatičnega razpršila in drugih kemikalij, saj lahko poškodujejo plošče.

Recikliranje izdelkov po koncu življenjske dobe

Izdelki so izdelani iz številnih materialov, ki jih je mogoče reciklirati. Vsak kontroler vsebuje litij-ionsko baterijo. Pri odlaganju izdelka upoštevajte lokalne predpise.

Tehnični podatki

Oblika in tehnične lastnosti se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega obvestila. Glede na različico programske opreme, ki jo uporabljate, lahko konzola deluje drugače, kot je opisano v tem priročniku.

Konzola PlayStation®5

	Konzola z nameščenim diskovnim pogonom	Konzola brez nameščenega diskovnega pogona
Glavni procesor	Procesor po meri z enim čipom CPU: x86-64-AMD Ryzen™ "Zen2", 8 jeder/16 navojev GPU: 0 TFLOPS, grafična kartica na osnovi AMD Radeon™ RDNA	
Pomnilnik	GDDR6 16 GB	
Hramba	Po meri izdelan pogon SSD velikosti 1 TB ^{*1}	
Vhod/izhod ^{*2}	Vhod USB Type-A (SuperSpeed USB s hitrostjo 10 Gb/s) ×2 Vhod USB Type-C® (Hi-Speed USB) Vhod USB Type-C® (SuperSpeed USB s hitrostjo 10 Gb/s) Priključek za razširitev (Key M) Vhod za diskovni pogon	
Omrežje	Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax Bluetooth® 5.1	
Izhod AV	HDMI™ OUT vhod ^{*3}	
Podatki o električnem napajanju	220–240 V ~ 1,65 A 50/60 Hz	
Največja nazivna moč	350 W	
Zunanje dimenzije (brez števčih delov)	Pribl. 358 × 96 × 216 mm (širina × višina × globina)	Pribl. 358 × 80 × 216 mm (širina × višina × globina)
Teža	Pribl. 3,2 kg	Pribl. 2,6 kg
Delovna temperatura	5 °C do 35 °C	

^{*1} Del kapacitete diska SSD je rezerviran za skrbništvo konzole, vzdrževanje in dodatne funkcije. Zaradi tega se lahko razpoložljiva kapaciteta diska SSD spreminja.

^{*2} Uporabnost vseh priključenih naprav ni zagotovljena.

^{*3} Uporabite priložen kabel HDMI.

Brezžični kontroler DualSense®

Vhodna moč	5 V  1 500 mA
Vrsta baterije	Vgrajena litij-ionska baterija
Napetost baterije	3,65 V 
Zmogljivost baterije	1 560 mAh
Teža	Pribl. 280 g
Delovna temperatura	5 °C do 35 °C

Diskovni pogon
(samo za konzole z nameščenim diskovnim pogonom)

Plošče, ki jih lahko predvajate	PlayStation®5 oblika zapisa Ultra HD Blu-ray™ ^{*1} Podprta oblika zapisa PlayStation®4 Blu-ray™ ^{*2} Ultra HD Blu-ray™ BD-ROM BD-R BD-RE ^{*3} DVD-ROM DVD+R/RW DVD-R/RW AVCHD
Optični pogon (samo za branje)	BD-ROM (66 GB/100 GB) ~10xCAV BD-ROM (25 GB/50 GB) ~8xCAV BD-R/RE (25 GB/50 GB) ~8xCAV DVD ~3.2xCLV
Laser	Vrsta: polprevodnik, neprekinjeno Valovna dolžina BD: 395-415 nm Moč: najv. 1 mW Valovna dolžina DVD: 640-675 nm Moč: najv. 1 mW

^{*1} Programske opreme za PlayStation®, PlayStation®2 in PlayStation®3 ne morete predvajati s ploščo.

^{*2} Nekatere funkcionalnosti konzole PS4™ pri igranju iger na konzoli PS5 morda ne bodo na voljo. Sistemsko programsko opremo konzole PS5 boste morda morali posodobiti na najnovejšo različico. Potrebna je internetna povezava.

^{*3} Predvajanje plošč BD-RE razl. 1.0 ni podprto.

Kode regij

Disku je lahko dodeljena koda regije, in sicer glede na geografsko območje, kjer je bil prodan. Koda regije za disk DVD se nastavi na kodo DVD-ja, ki je bil predvajan prvič. Za konzolo so nastavljene naslednje kode regij.

	Koda regije
Blu-ray Disc™ (BD)	
PlayStation®4 oblika zapisa Blu-ray™	

Obvestila

- Kodo regije pogona BD/DVD vaše konzole lahko spremenite glede na predvajani disk. Kodo regije lahko spremenite največ štirikrat.
- Ne morate predvajati plošč DVD, ki niso bile do konca posnete.
- Ne uporabljajte naslednjih plošč. Z njimi lahko poškodujete konzolo.
 - 8-centimetrske plošče
 - Plošče, ki niso okrogle; na primer v obliki kartice, zvezde ali srca
 - Počene ali deformirane plošče ali plošče, ki so bile popravljane
 - Plošče s papirjem ali nalepko
- Ena stran diska DualDisc je v skladu s standardom za DVD-je, na drugi strani pa je samo zvok. Strani, na kateri je samo zvok, v konzoli ni mogoče predvajati.
- Če predvajate plošče z vsebino, ki je bila piratsko kopirana, lahko pride do nenormalnih zvokov ali pa se vsebina ne predvaja pravilno.
- Za neprekinjeno predvajanje avtorsko zaščitene plošče BD boste morda morali obnoviti šifrirni ključ za AACs (Advanced Access Content System). Šifrirni ključ se obnovi samodejno, če je konzola povezana z internetom.
- Konzola nekaterih plošč morda ne bo predvajala, ker so opraskane, prašne ali pa zaradi njihove kakovosti snemanja ali značilnosti snemalne naprave.
- V redkih primerih delovanje plošč BD in DVD morda ne bo pravilno pri predajanju v konzoli. Vzrok za to je v glavnem v razlikah v proizvodnem procesu ali kodiranju programske opreme.

Sistemska programska oprema

Z uporabo konzole PlayStation®5 sprejemate licenčno pogodbo sistemske programske opreme družbe Sony Interactive Entertainment Inc. Več podrobnosti poiščite na doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/.

Če posodobitve ne morete opraviti prek interneta, lahko uporabite ploščo z igro ali pogon USB. Več informacij poiščite na strani playstation.com/system-software.

S posodobitvijo sistemske programske opreme konzole PS5 lahko uživate v dodatnih funkcijah, večji uporabnosti in izboljšani varnosti. Programsko opremo vedno posodobite na najnovejšo različico.

Informacije o skladnosti



Ta oprema je bila preizkušena in ugotovljena za skladno z omejitvami, predpisanimi v direktivi RE. Uporabljajte le kable, ki so a) dobavljeni skupaj z opremo, b) uradna dodatna oprema sistema PlayStation ali c) krajši od 3 metrov.

Ta izdelek je bil izdelan v obratih ali v imenu družbe Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska.

Uvoznik in distributer za Evropo (razen Združenega kraljestva): Sony Interactive Entertainment Deutschland GmbH / Sony Interactive Entertainment Polska Sp. Z o.o. / Sony Interactive Entertainment Italia S.p.A. / Sony Interactive Entertainment Benelux B.V. / Sony Interactive Entertainment France S.A. / Sony Interactive Entertainment España S.A. - Zeughofstrasse 1, 10997 Berlin, Nemčija. Sony Interactive Entertainment Ireland Limited, 2nd Floor, 2/3 Rogers Lane, Dublin 2, Ireland.

Vprašanja v povezavi s skladnostjo izdelka v EU pošljite pooblaščenemu zastopniku proizvajalca: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgija.

Smernica RE - Izjava "Informal DoC"

Družba Sony Interactive Entertainment Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili direktive 2014/53/EU. Podrobnosti najdete na naslednjem spletnem mestu: <https://compliance.sony.eu>

Ta radijska oprema je namenjena za uporabo z odobrenimi različicami programske opreme, ki so navedene v Izjavi EU o skladnosti. Programska oprema, ki je naložena v tej radijski opremi ustreza vsem bistvenim zahtevam, ki jih določa direktiva 2014/53/EU. Različico programske opreme najdete tukaj: Izberite Settings (Nastavitve) ⚙️ > System (Sistem) > System Software (Sistemska programska oprema) > Console Information (Informacije o konzoli).

Brezžični frekvenčni pas in največja izhodna moč:

- Bluetooth® 2,4 GHz: manj kot 10 mW.
- WLAN 2,4 GHz: manj kot 100 mW
- WLAN 5 GHz: W52/W53/W56: manj kot 100 mW, W58: manj kot 25 mW

Ta radijska oprema je ocenjena kot sprejemnik 1. kategorije, kot je določeno v standardu EN 300 440 V2.1.1.

Informacije o skladnosti

Naslednje omejitve uporabe veljajo v državah, navedenih v spodnji tabeli

	AT	BE	BG	CY	CZ
	DE	DK	EE	ES	FI
	FR	UK	GR	HR	HU
	IE	IT	LT	LU	LV
	MT	NL	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	CH	TR
	IS	LI	NO	AL	BA
	MK	MD	RS	ME	
	UK(NI)	Kosovo			

Delovanje v pasu od 5150 MHz do 5350 MHz je omejen izključno na uporabo v zaprtih prostorih. Namestitev v cestna vozila, vlake in letala ni dovoljena za pas od 5250 do 5350 MHz.

Direktiva Ecodesign za izdelke

Za informacije glede virov in energetske učinkovitosti, povezane z zahtevami EU Ecodesign v uredbi (EU) št. 801/2013 in samoreglativno iniciativo Evropske unije za dodatno izboljšanje energetske učinkovitosti igralnih konzol (obravnavano v končnem poročilu Evropske komisije pod COM(2015) 178), obiščite naslednji URL: playstation.com/Ecodesign

Odlaganje izdelka



Če je ta simbol prikazan na katerem koli od naših električnih izdelkov, baterijah ali njihovi embalaži, označuje, da ustreznega električnega izdelka oziroma baterije ne smete zavreči med gospodinjne odpadke v EU, Združenem kraljestvu, Turčiji ali drugih državah, kjer je na voljo ločeno zbiranje odpadkov. Da zagotovite pravilno odlaganje odpadkov, ju zavrzite na pooblaščenem mestu za zbiranje v skladu z lokalno zakonodajo ali predpisi. Odpadne elektronske izdelke in baterije lahko brezplačno odlagate tudi pri prodajalcih ob nakupu novih izdelkov iste vrste. Večji prodajalci v Združenem kraljestvu in EU lahko tudi brezplačno sprejemajo manjše odpadne elektronske izdelke. Vprašajte prodajalca, ali nudi to storitev za izdelek, ki ga želite zavreči. Takšno ravnanje bo pripomoglo k ohranjanju naravnega bogastva in izboljšalo standarde varstva okolja pri ravnanju z električnimi odpadki in njihovi odstranitvi.

Ta simbol je lahko na baterijah uporabljen skupaj z dodatnimi kemijskimi simboli.

Če baterija vsebuje več kot 0,004 % svina, bo prikazan kemijski simbol za svinec (Pb).

Ta izdelek vsebuje baterijo, ki je trajno vgrajena zaradi potrebe po varnosti, zmogljivosti in zagotavljanja celovitosti podatkov. Menjava baterije v času življenjske dobe izdelka ni predvidena, iz izdelka pa jo lahko odstrani le kvalificirano servisno osebje. Da boste zagotovili pravilno ravnanje z odpadno baterijo, izdelek obravnavajte in zavrzite kot električni odpadek.

Avtorske pravice in blagovne znamke

“PS”, “PlayStation”, “PS5”, “PS4”, “DualSense”, “DUALSHOCK” in “PlayStation Shapes Logo” so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke družbe Sony Interactive Entertainment Inc.

“SONY” in “SONY” so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke družbe Sony Group Corporation.

AMD, Radeon and Ryzen are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

“Blu-ray Disc™”, “Blu-ray™” and “Ultra HD Blu-ray™” are trademarks of the Blu-ray Disc Association.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

USB-IF SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.
USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

Vse druge blagovne pripadajo svojim lastnikom.

Vodič za hiter začetek

Kako lahko nastavite konzolo PS5 in uporabljate osnovne funkcije, lahko izveste v priloženem Vodiču za hiter začetek.

Uporabniški priročnik

Spoznavajte vse možnosti konzole PS5. Izvedite, kako lahko konfigurirate nastavitve in uporabljate vse funkcije. Za ogled uporabniškega priročnika potrebujete internetno povezavo.

Na domačem zaslonu konzole PS5 odprite **Settings (Nastavitve)** ⚙ > **User's Guide, Health & Safety, and Other Information (Uporabniški priročnik, varnost in zdravje ter ostale informacije)** > **User's Guide (Uporabniški priročnik)**.

Spletno mesto za podporo strankam

Na spletni strani playstation.com/help poiščite informacije o spletni podpori, kot so odpravljanje napak po korakih in pogosta vprašanja.



Informacije v tem priročniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Komercialna uporaba ali posojanje tega izdelka je prepovedano.

Contenu

Santé et sécurité	120
Retirer et remplacer les façades	124
Installer un SSD M.2.....	125
Installer ou retirer le lecteur de disques	128
Utilisation et manipulation.....	129
Spécifications	131
Informations de conformité.....	133
Copyright et marques commerciales	134

Santé et sécurité

Avant toute utilisation de ce produit, lisez attentivement ce manuel et conservez-le pour pouvoir vous y reporter ultérieurement. Les parents et tuteurs légaux d'enfants doivent lire ce manuel et veiller à ce que leurs enfants respectent toutes les précautions de sécurité.

Ce produit a été conçu pour offrir les meilleures garanties de sécurité possibles. Cependant, tout dispositif électrique utilisé de façon incorrecte risque de provoquer un incendie, une électrocution ou une blessure corporelle. Respectez l'ensemble des avertissements, précautions et instructions.

Si le produit fonctionne de façon inhabituelle, qu'il émet des odeurs ou des sons anormaux, ou qu'il devient si brûlant que vous ne pouvez pas le toucher, arrêtez immédiatement d'utiliser le produit et débranchez le cordon d'alimentation.



AVERTISSEMENT

CHOC ÉLECTRIQUE

Pour prévenir tout risque d'électrocution, ne démontez pas le boîtier. Ne confiez l'entretien de la console qu'à un technicien qualifié.

LASER (uniquement pour les consoles équipées d'un lecteur de disques)



Cet appareil est certifié comme produit laser de classe 1 conformément à la norme IEC60825-1:2014.

PRODUIT LASER DE CONSOMMATION
EN 50689:2021

Attention

L'application de commandes, de réglages ou de procédures autres que ceux spécifiés ci-après peut entraîner une dangereuse exposition aux rayonnements.

L'utilisation d'instruments optiques avec ce produit présente des risques accrus pour les yeux.

LAMES DU VENTILATEUR EN MOUVEMENT

Tenez toute partie de votre corps éloignée des lames du ventilateur.



CRISES PROVOQUÉES PAR DES STIMULI LUMINEUX (ÉPILEPSIE PHOTOSENSIBLE)

Si vous souffrez d'épilepsie ou que vous avez connu des crises, **consultez votre médecin avant d'utiliser cette console.**

Certaines personnes sensibles aux lumières clignotantes ou scintillantes, ou encore à des motifs et formes géométriques spécifiques, peuvent présenter une épilepsie non diagnostiquée. Chez ces personnes, le fait de jouer à des jeux vidéo ou de visionner du contenu vidéo peut déclencher des crises d'épilepsie.

ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT D'UTILISER CE PRODUIT et consultez votre médecin si vous rencontrez l'un des problèmes de santé ou symptômes suivants lorsque vous jouez à des jeux vidéo ou visionnez du contenu vidéo présentant des lumières clignotantes ou scintillantes ou d'autres stimuli lumineux : mal aux yeux, trouble de la vision, migraine, contraction des muscles, convulsions ou autres mouvements involontaires, perte de connaissance, trouble de la conscience, confusion ou désorientation.

Outre les troubles ci-dessus, **ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT D'UTILISER CE PRODUIT** si vous rencontrez l'un des symptômes suivants : mal de tête, étourdissement, nausée, fatigue ou symptômes similaires au mal des transports, ou encore si vous ne vous sentez pas bien ou ressentez des douleurs dans certaines parties du corps, comme les yeux, les oreilles, les mains, les bras et les pieds pendant que vous jouez. Si votre état ne s'améliore pas, **consultez un médecin.**

ONDES RADIO

Les ondes radio peuvent affecter les équipements électriques et les dispositifs médicaux (par exemple, les stimulateurs cardiaques), et risquent d'entraîner des dysfonctionnements et des blessures.

- Si vous utilisez un stimulateur cardiaque ou tout autre appareil médical, consultez votre médecin ou le fabricant de l'appareil avant d'utiliser la fonction de réseau sans fil (Bluetooth® et LAN sans fil).
- N'utilisez pas la fonction de réseau sans fil dans les lieux suivants :
 - Lieux dans lesquels l'utilisation d'un réseau sans fil est interdite, comme les hôpitaux. Respectez les règlements des établissements médicaux si vous utilisez la console dans ces lieux.
 - Zones à proximité d'alarmes incendie, de portes automatiques et d'autres types d'équipements automatisés.

AIMANTS ET APPAREILS

Ces produits contiennent des aimants susceptibles de créer des interférences avec des stimulateurs cardiaques, des défibrillateurs et des valves de dérivation, ou avec d'autres dispositifs médicaux. Ne placez pas ces produits à proximité de dispositifs médicaux de ce type ou de personnes les utilisant. Si vous utilisez de tels dispositifs médicaux, consultez votre médecin avant d'utiliser ces produits.

VOLUME SONORE

L'utilisation du casque ou des écouteurs peut entraîner une perte d'audition permanente en cas d'écoute à volume élevé. Réglez le volume à un niveau convenable. Bien qu'avec le temps, un volume audio élevé puisse paraître normal, le risque de perte d'audition n'en demeure pas moins présent. Si vous ressentez des sifflements dans les oreilles ou si les voix vous paraissent étouffées, arrêtez l'écoute et faites vérifier votre audition. Plus le volume est élevé, plus vite votre ouïe en subira les conséquences.

Pour protéger votre ouïe :

- Limitez la durée d'utilisation de casque ou d'écouteurs à des volumes élevés.
- Évitez d'augmenter le volume dans le but de recouvrir les bruits environnants.
- Baissez le volume si vous n'entendez pas les gens parler autour de vous.

BATTERIE AUX IONS DE LITHIUM INTÉGRÉE

	ATTENTION : cette console contient une batterie aux ions de lithium intégrée. - La batterie est dangereuse. Gardez les batteries, neuves ou usagées, hors de la portée des enfants. - Une batterie aux ions de lithium avalée ou coincée dans une partie du corps peut causer d'importantes blessures ou la mort en moins de deux heures. - Si vous pensez que la batterie a été avalée ou coincée dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
---	--

Ne manipulez pas les batteries aux ions de lithium présentant des dommages ou une fuite. En cas de fuite de liquide de la batterie, cessez immédiatement d'utiliser le produit et contactez notre service d'assistance technique. Si le liquide se répand sur vos vêtements ou votre peau ou qu'il touche vos yeux, rincez immédiatement la zone touchée à l'eau claire et consultez votre médecin. Le liquide de la batterie peut provoquer la cécité.

La manette contient une batterie rechargeable aux ions de lithium.

Ne laissez pas la batterie entrer en contact avec des flammes et ne la soumettez pas à des températures extrêmes, notamment en la laissant en plein soleil, dans un véhicule exposé au soleil ou à proximité d'une source de chaleur. N'essayez jamais d'ouvrir, d'écraser, de chauffer ou d'enflammer la manette ou la batterie. Ne laissez pas la batterie en charge pendant une durée prolongée lorsque la manette n'est pas utilisée.

BLESSURES CHEZ LES JEUNES ENFANTS

Tenez ce produit hors de portée des jeunes enfants. Les jeunes enfants sont susceptibles d'avalier les petites pièces, de tirer sur les câbles et d'occasionner la chute de la console ou de la manette, ou encore d'enrouler les câbles autour d'eux-mêmes et de causer blessures, accidents ou dysfonctionnements.

NE DÉMONTÉZ NI NE MODIFIEZ JAMAIS CE PRODUIT OU SES ACCESSOIRES

Il existe un risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure.



Précautions

Utilisation du cordon d'alimentation

Si le produit fonctionne de façon anormale, qu'il émet des odeurs ou des sons anormaux, ou qu'il devient si brûlant que vous ne pouvez pas le toucher, arrêtez de l'utiliser, débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique et déconnectez tous les autres câbles immédiatement.

Zone suffisamment éclairée

Utilisez l'appareil dans une pièce bien éclairée et éloignez-vous suffisamment de votre téléviseur ou écran.

Faire des pauses

- Évitez toute utilisation prolongée de ce produit. En règle générale, nous recommandons de faire une pause de 15 minutes après chaque heure de jeu.
- Évitez de jouer lorsque vous êtes fatigué ou que vous avez besoin de sommeil.
- Cessez d'utiliser la console immédiatement si vous commencez à ressentir de la fatigue ou une sensation désagréable au niveau des mains ou des bras lorsque vous utilisez la manette. Si les symptômes persistent, consultez un médecin.
- Si vous rencontrez l'un des problèmes de santé suivants, arrêtez immédiatement d'utiliser la console. Si les symptômes persistent, consultez un médecin.
 - Vertiges, nausées, fatigue ou symptômes similaires au mal des transports
 - Sensation désagréable ou douleur dans une partie de votre corps, comme les yeux, les oreilles, les mains ou les bras

Fonction de vibration

- Si la manette est posée sur une surface plane, sa vibration en cours de jeu est susceptible d'entraîner sa chute, ce qui peut provoquer une blessure ou un dysfonctionnement.
- Si vous souffrez d'une blessure ou de douleurs aux os, articulations ou muscles des mains ou des bras susceptibles d'être exacerbées par les fonctions de vibration ou d'effet de gâchette, ne les utilisez pas. Pour activer ou désactiver ces fonctions, accédez à **Paramètres** ⚙ > **Accessoires** depuis l'écran d'accueil.

Choc statique

En cas d'utilisation du casque ou d'écouteurs, un léger picotement peut se faire sentir dans les oreilles, en particulier si l'air est très sec. Ce phénomène est dû au cumul d'électricité statique dans le corps. Il ne s'agit en rien d'un dysfonctionnement de votre casque ou de vos écouteurs. Vous pouvez atténuer cet effet en portant des vêtements composés de matériaux qui ne génèrent que peu ou pas du tout d'électricité statique.

Condensation

Si vous transportez la console directement d'un endroit froid à un endroit chaud, de l'humidité risque de se condenser à l'intérieur de la console. Le cas échéant, la console risque de ne pas fonctionner correctement. Dans cette éventualité, éteignez et débranchez la console. Conservez-la ainsi tant que l'humidité ne s'est pas évaporée (ce qui peut prendre plusieurs heures). Si la console ne fonctionne toujours pas correctement, contactez le service d'assistance clientèle PlayStation® dont les coordonnées figurent dans le livret de garantie.

Message de température élevée

Si la température de la console devient trop élevée, un message de notification s'affiche à l'écran. Si vous continuez d'utiliser la console après l'affichage de ce message, elle pourrait connaître des dysfonctionnements. Si ce message s'affiche, éteignez la console et attendez qu'elle refroidisse. Lorsque la console a refroidi, déplacez-la dans un endroit bien ventilé et non sujet aux températures élevées. Assurez-vous que les grilles d'aération de la console ne sont pas obstruées et, si vous avez installé un SSD M.2 dans la console, vérifiez que le dissipateur ne s'est pas détaché du SSD M.2. Consultez la section "Installer un SSD M.2" (page 125) pour plus d'informations sur les dissipateurs.

Capteur de mouvements

Lorsque vous utilisez la fonction de détection de mouvements de la manette sans fil, soyez attentif aux points suivants. Un choc entre la manette et une personne ou un objet risque de provoquer un accident, une blessure ou des dommages.

- Avant toute utilisation de la fonction de détection de mouvements, assurez-vous de disposer de suffisamment d'espace autour de vous.
- Tenez la manette fermement afin d'éviter qu'elle ne vous échappe et cause des dommages ou blessures.
- Si vous utilisez la manette pendant qu'elle est connectée à la console PS5® à l'aide d'un câble USB, assurez-vous de laisser suffisamment d'espace au câble pour éviter qu'il ne heurte quelqu'un ou quelque chose.

Barre lumineuse

Ne regardez pas fixement la barre lumineuse de la manette lorsqu'elle clignote. Si vous ressentez la moindre gêne ou douleur, cessez immédiatement d'utiliser la manette.

Liquides, poussière, fumée, vapeur et chaleur

- Assurez-vous toujours que le produit et ses connecteurs ne contiennent pas de liquides, de poussière ou de petites particules.
- Ne laissez pas le produit dans les zones suivantes pendant son utilisation, son stockage ou son transport.
 - Zones exposées à la fumée ou à la vapeur
 - Zones soumises à une forte humidité, à de la poussière ou à de la fumée de cigarette
 - Zones situées près d'appareils de chauffage, exposées à la lumière directe du soleil et faisant l'objet d'une accumulation de chaleur

Cordon d'alimentation et câbles

- N'utilisez pas le cordon ou les câbles s'ils ont été endommagés ou modifiés.
- Utilisez exclusivement le cordon d'alimentation fourni. Ce cordon d'alimentation a été spécialement conçu pour fonctionner uniquement avec cette console. Il ne doit pas être utilisé avec d'autres appareils électriques.
- Ne touchez pas la fiche ou le connecteur si vous avez les mains mouillées.
- Ne marchez pas sur le cordon ou les câbles et ne les pincez pas, en particulier les fiches, réceptacles, connecteurs et leurs points de sortie sur la console.
- N'exposez pas le cordon ou les câbles à la chaleur et ne les placez pas près d'une source de chaleur.
- Ne posez pas d'objets lourds sur le cordon ou les câbles.
- Ne tirez pas sur le cordon ou les câbles et ne les pliez pas trop brutalement.
- Ne branchez pas le cordon d'alimentation sur un transformateur de tension ou un convertisseur. Le branchement du cordon sur un transformateur de tension lors d'une utilisation à l'étranger ou sur un convertisseur destiné à une utilisation dans un véhicule peut entraîner une accumulation de chaleur dans la console et provoquer des brûlures ou un dysfonctionnement.
- Avant de raccorder le cordon d'alimentation à la console ou de le brancher sur une prise électrique, assurez-vous de l'absence de poussière ou de petites particules à l'intérieur ou sur la surface de la fiche, des connecteurs ou du connecteur AC IN de la console.
- Débranchez le cordon ou les câbles si vous souhaitez nettoyer ou déplacer votre console ou si vous avez prévu de ne pas l'utiliser pendant une période prolongée. Pour débrancher, tenez le cordon au niveau de la prise et tirez. Ne tirez jamais directement sur le cordon, et veillez à ne pas le retirer de biais.

Installation et maniement

- N'utilisez pas la console dans une armoire fermée ou dans tout autre lieu dans lequel la chaleur pourrait s'accumuler. Ceci pourrait entraîner la surchauffe de la console et provoquer un incendie, une blessure ou un dysfonctionnement.
- Ne touchez pas le produit pendant un orage.
- N'exposez pas la console, ses accessoires et sa batterie à des températures élevées, à une forte humidité ou aux rayons directs du soleil pendant leur fonctionnement, leur transport et leur stockage.
- Ne placez pas la console ou les accessoires sur des surfaces instables, inclinées ou soumises à des vibrations.
- Utilisez le socle horizontal fourni pour placer la console en position horizontale. Si vous n'utilisez pas le socle et installez la console d'une manière contraire aux instructions, vous vous exposez à des risques de blessure, ainsi que de dommage ou de dysfonctionnement de la console. Pour obtenir des instructions sur l'installation du socle, reportez-vous au Guide de mise en route. Pour placer la console en position verticale, vous devez utiliser le socle vertical (vendu séparément).
- Si vous installez ou portez la console, assurez-vous de bien tenir la partie principale de la console. Vous ne devez pas tenir, porter ou soulever la console par sa façade, car elle pourrait se détacher et entraîner la chute de la console, ce qui pourrait l'endommager, voire vous blesser.
- Ne déplacez pas et ne repositionnez pas la console lorsque l'indicateur d'alimentation est allumé ou qu'il clignote. À défaut, vous risquez de perdre ou d'altérer des données, voire d'endommager la console.
- Ne montez pas sur la console, ne posez aucun objet sur celle-ci et ne l'empilez pas avec d'autres appareils.
- Ne posez pas la console et les accessoires connectés sur le sol ou à un endroit présentant des risques de trébuchement ou de chute.
- Ne touchez pas aux connecteurs de la console ou de ses accessoires.
- En cours d'utilisation, évitez tout contact corporel prolongé avec la console ou l'air qui s'échappe par ses grilles d'aération. Un contact prolongé dans de telles conditions peut provoquer des brûlures légères.
- La console doit être installée et fonctionner à une distance minimum de 20 cm de votre corps.
- N'utilisez pas le produit à proximité d'une source d'eau.
- Éjectez le disque de la console avant de la déplacer ou de la repositionner. À défaut, les vibrations engendrées risquent de rayer le disque ou la console.

Mise hors tension

- Ne mettez pas la console hors tension lorsque des données sont enregistrées ou chargées à partir du disque SSD ou d'un périphérique de stockage USB.
- Attendez que l'indicateur d'alimentation s'éteigne avant de déconnecter le cordon d'alimentation de la prise électrique. Si vous débranchez le cordon d'alimentation alors que l'indicateur d'alimentation est allumé ou qu'il clignote, vous risquez de perdre ou d'altérer des données, voire d'endommager la console.

Utilisation de la façade

N'utilisez pas la console sans la façade, car cela représente un risque d'incendie, de choc électrique ou de dysfonctionnement. N'enlevez pas la façade de la console immédiatement après utilisation. L'unité principale de la console PS5 peut être encore chaude juste après utilisation, et la manipulation prolongée de votre console avec la façade peut entraîner des brûlures. Si vous devez enlever la façade, éteignez votre console PS5, débranchez le cordon d'alimentation et les câbles restants, puis attendez qu'elle refroidisse.

Compatibilité

Les manettes conçues pour les consoles PlayStation®, PlayStation®2 et PlayStation®3, comme les manettes analogiques (DUALSHOCK® et DUALSHOCK®2) et la manette sans fil DUALSHOCK®3, ne sont pas compatibles avec la console PS5. Sur la console PS5, la manette sans fil DUALSHOCK®4 est compatible avec les logiciels au format PlayStation®4, mais pas avec les logiciels au format PS5.

Utilisation sécurisée par des enfants

Les parents et tuteurs d'enfants sont invités à surveiller leurs enfants lors de leurs activités en ligne afin de garantir une utilisation sûre et responsable d'Internet. Consultez playstation.com/fr-fr/get-help/playstation-safety pour en savoir plus.

Retirer et replacer les façades

Retirez les façades pour effectuer des opérations de maintenance sur votre console ou pour installer un SSD M.2 ou un lecteur de disques.

Avertissements de sécurité

Avant de retirer ou de replacer les façades, assurez-vous de lire les précautions de sécurité suivantes.

⚠ Attention


- Tenir hors de portée des jeunes enfants. Les jeunes enfants pourraient avaler les petites pièces et se blesser.
- Une fois que vous avez éteint votre console PS5 et débranché le cordon d'alimentation et les câbles, attendez qu'elle refroidisse avant de retirer et de replacer les façades. L'unité principale de votre console PS5 peut être brûlante suite à son utilisation. Si vous n'attendez pas suffisamment pour manipuler votre console, vous vous exposez à des risques de brûlure.
- Faites attention à ne pas vous pincer les doigts dans les trous entre les composants, et de ne pas vous blesser à la main ou aux doigts sur les coins des composants.
- Assurez-vous que les façades sont correctement installées lorsque vous allumez la console. La partie principale peut surchauffer si les façades ne sont pas correctement installées.

Retirer et replacer les façades

Avant de retirer ou de replacer les façades, posez votre console sur un tissu doux étalé sur une surface plate

Les illustrations présentent la console équipée d'un lecteur de disques.

- Chaque façade a une forme différente. Pour vous assurer de fixer la façade dans la bonne position, utilisez les marques Δ /O/X/ $\square$ situées à l'intérieur de la façade comme guides (voir l'illustration à droite).
- Toutes les façades peuvent être retirées et remplacées de la même manière.

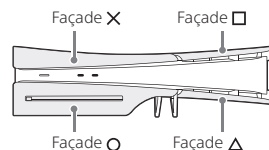

- 1 **Rendez-vous dans le Centre de contrôle de votre console et sélectionnez Alimentation Ψ > Éteindre la PS5.**

L'écran devient noir, l'indicateur d'alimentation émet un flash blanc, et la console s'éteint.


- 2 **Débranchez le cordon d'alimentation ainsi que les autres câbles, puis attendez que la console PS5 refroidisse.**

La partie principale de votre console est chaude juste après utilisation.

- 3 **Placez la console avec le dessous orienté vers le haut et l'avant face à vous, puis retirez les pieds.**


- 4 **Retirez la façade.**

Soulevez légèrement la façade, puis tirez-la vers vous pour dissocier ses attaches et la retirer.

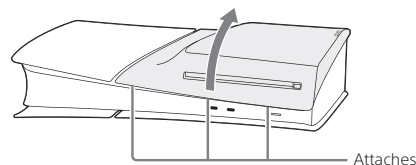

- 5 **Fixez la façade.**

Alignez les attaches de la façade avec les trous correspondants sur la console, puis poussez jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

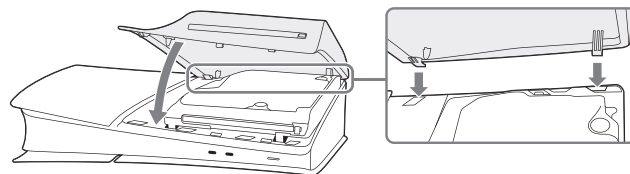

- 6 **Fixez les pieds, branchez le cordon d'alimentation et les câbles, puis rallumez la console.**

Installer un SSD M.2

Un SSD M.2 est un moyen de stockage qui utilise de la mémoire flash. Vous pouvez installer un SSD M.2 dans votre console PS5 pour agrandir l'espace de stockage réservé aux jeux et aux données des applications.

Les différents types de SSD M.2

Vous pouvez utiliser un SSD M.2 possédant les caractéristiques suivantes :

Interface	SSD M.2 NVMe compatible PCI-Express 4.0 x4 (clé M)
Espace de stockage	De 250 Go à 4 To
Tailles compatibles	2230, 2242, 2260, 2280, 22110
Taille incluant le composant de dissipation thermique	Largeur : jusqu'à 25 mm Longueur : 30/42/60/80/110 mm Épaisseur : jusqu'à 11,25 mm (jusqu'à 8 mm au-dessus de la carte et jusqu'à 2,45 mm en dessous de la carte)

Remarques

- Les appareils simple face et double face sont compatibles.
- Les SSD M.2 SATA ne sont pas compatibles.
- L'allocation de mémoire hôte à un appareil compatible HMB (tampon de mémoire hôte) n'est pas supportée.
- Consultez les caractéristiques de votre appareil de stockage avec attention avant un achat et n'hésitez pas à contacter le vendeur ou le fabricant si vous avez besoin de plus d'informations. SIE ne peut pas garantir que tous les SSD M.2 qui correspondent aux caractéristiques énoncées ci-dessus fonctionneront avec votre console et SIE rejette toute responsabilité concernant le choix, les performances et l'utilisation de produits issus d'un tiers.

À propos de la dissipation thermique du SSD M.2

Le SSD M.2 utilisable avec cet appareil offre des vitesses de transfert ultra-rapides. Il peut donc atteindre des températures élevées. Si le SSD M.2 ne dispose d'aucun dissipateur thermique, installez un conducteur thermique, comme un dissipateur thermique, un film de transfert thermique ou les deux. Pour plus d'informations sur l'installation d'un conducteur thermique, reportez-vous à son mode d'emploi. Si vous utilisez votre appareil sans dissipateur thermique ou que des pièces du dissipateur se détachent en cours d'utilisation, le SSD M.2 pourrait surchauffer. Une utilisation continue dans ces conditions pourrait entraîner des dysfonctionnements.

Installer ou retirer un SSD M.2

Avertissements de sécurité

Avant d'installer ou de retirer un SSD M.2, consultez les précautions de sécurité suivantes.



Attention

- Tenir hors de portée des jeunes enfants. Les jeunes enfants pourraient avaler les petites pièces et se blesser.
- Assurez-vous que la façade et le couvercle des fentes d'extension sont correctement installés. La partie principale peut surchauffer si la façade ou le couvercle des fentes d'extension ne sont pas correctement installés.

Remarques

- Touchez un objet métallique relié à la terre pour enlever toute l'électricité statique qui se trouve dans votre corps avant de commencer le processus d'installation ou d'enlèvement. Vous risquez d'endommager votre SSD M.2 ou votre console PS5 si vous ne le faites pas. De plus, un SSD M.2 possède des composants sensibles à l'électricité statique, nous vous demandons donc de faire attention.
- Ne touchez pas le connecteur d'un SSD M.2 ou le connecteur d'extension de votre console PS5.
- Servez-vous d'un tournevis avec une pointe correspondant à la taille des vis lorsque vous vissez ou dévissez. Si la taille de la pointe ne correspond pas, la vis peut être dégarnie.
- Faites attention à ne pas faire tomber de petites pièces, comme des vis ou des entretoises, dans la partie principale de votre console PS5. Si de petites pièces tombent dans la partie principale, ne branchez pas et n'allumez pas la console, et consultez le site d'assistance (page 137).

Installer un SSD M.2


Installer un SSD M.2

Avant d'installer un SSD M.2, posez votre console sur un morceau de tissu doux étalé sur une surface plate.


1 Retirez la façade Δ (page 124).

Pour lire les avertissements relatifs à la sécurité ou obtenir des détails sur l'installation et le démontage des façades, consultez la section "Retirer et replacer les façades".


(Console équipée d'un lecteur de disques)

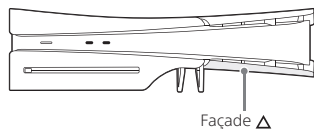

2 Retirez la vis qui se trouve sur le couvercle des fentes d'extension et retirez-le.

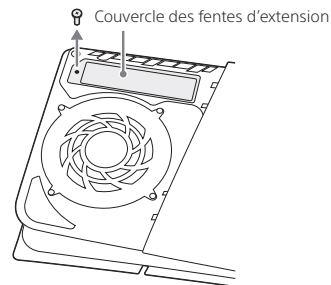


3 Retirez la vis et l'entretoise, puis ajustez l'entretoise pour qu'elle corresponde à la taille de votre SSD M.2.

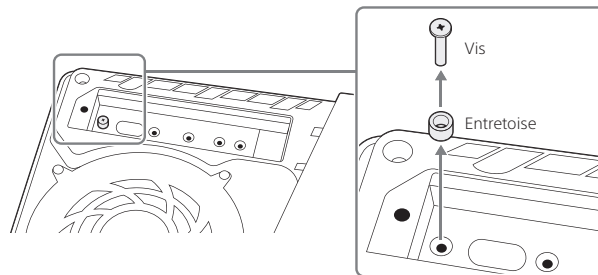


4 En tenant le SSD M.2 par les bords, alignez-le avec l'encoche du connecteur d'extension. Inclinez le SSD M.2 en diagonale vers le haut et insérez-le fermement dans le connecteur d'extension.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de SSD M.2 possédant un dissipateur de chaleur et un film de transfert thermique.

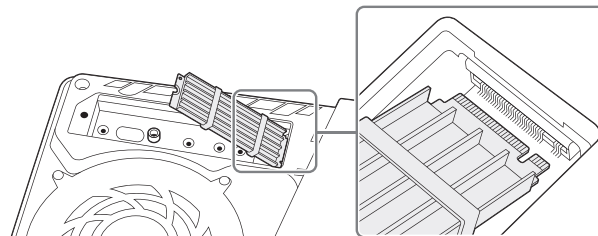

- 5 Inclinez le SSD M.2 et fixez-le à l'aide de la vis.

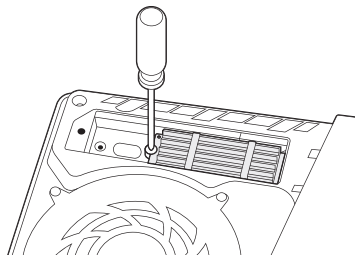

- 6 Remplacez le couvercle des fentes d'extension, puis serrez les vis.

- 7 Fixez la façade Δ (page 124).

- 8 Fixez les pieds, branchez le cordon d'alimentation et les câbles, puis rallumez la console.

Le guide de formatage apparaît lorsque votre console PS5 s'allume. Suivez les instructions données à l'écran et formatez le SSD M.2.

Retirer un SSD M.2

Posez votre console sur un morceau de tissu doux étalé sur une surface plate. À présent, vous pouvez retirer le SSD M.2.

- 1 Retirez la façade Δ (page 124).
- 2 Retirez la vis du couvercle des fentes d'extension, puis retirez le couvercle.
- 3 Retirez la vis du SSD M.2.
- 4 Relevez légèrement le SSD M.2, puis tenez-le par les bords et poussez vers le haut en diagonale.
- 5 Resserrez la vis de l'entretoise.
- 6 Remplacez le couvercle des fentes d'extension, puis serrez les vis.
- 7 Fixez la façade Δ (page 124).

- Consultez notre site d'assistance si vous perdez des pièces comme le couvercle des fentes d'extension, des vis et des entretoises (page 137).
- Pour savoir comment sauvegarder vos données de jeu sur le SSD M.2 et connaître les types de données pouvant être sauvegardées, consultez le Guide de l'utilisateur (page 137).

Installer ou retirer le lecteur de disques

Si vous avez acheté une console équipée d'aucun lecteur de disques, vous devez installer un lecteur de disques (vendu séparément) pour jouer à des jeux sur disque ou lire des disques Blu-ray™ et DVD.

Attention

Avant d'installer ou de retirer le lecteur de disques, consultez les précautions de sécurité suivantes.

Remarques


- Avant d'installer ou de retirer le lecteur de disques, touchez un objet métallique relié à la terre pour décharger votre corps de toute électricité statique. À défaut, vous risqueriez d'endommager le lecteur de disques ou la console PS5.
- Ne touchez pas le terminal de votre lecteur de disques ou le terminal correspondant de votre console PS5.

Installer le lecteur de disques


Placez votre console sur un tissu doux, sur une surface plane, avant d'installer votre lecteur de disques.

1 Retirez la façade O (page 124).

Pour lire les avertissements relatifs à la sécurité ou obtenir des détails sur l'installation et le démontage des façades, consultez la section "Retirer et replacer les façades".

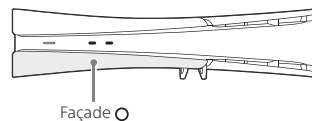

2 Alignez les attaches du lecteur de disques avec les 2 trous (marqués ▼), puis poussez fermement jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

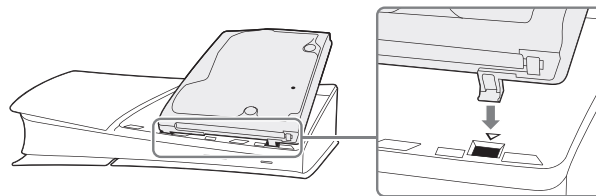

3 Fixez la façade O (page 124).

Assurez-vous d'installer la façade des consoles équipées d'un lecteur de disques.

4 Installez les pieds, branchez le cordon d'alimentation et les câbles, puis allumez la console.

Assurez-vous d'installer les pieds des consoles équipées d'un lecteur de disques.


Retirez la façade

Placez votre console sur un tissu doux, sur une surface plane, avant de retirer votre lecteur de disques.

1 Retirez le couvercle O (page 124).

Pour lire les avertissements relatifs à la sécurité ou obtenir des détails sur l'installation et le démontage des façades, consultez la section "Retirer et replacer les façades".

2 Utilisez votre doigt pour soulever la partie concave du lecteur de disques afin de le retirer.

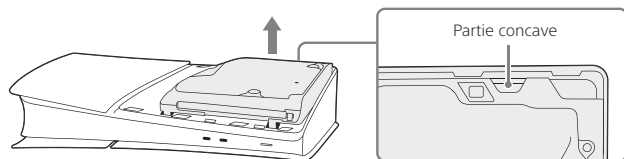

3 Fixez la façade O (page 124).

N'oubliez pas d'installer la façade des consoles sans lecteur de disques.

4 Installez les pieds, branchez le cordon d'alimentation et les câbles, puis allumez la console.

Assurez-vous d'installer les pieds des consoles sans lecteur de disques.

Utilisation et manipulation

Ne démontez ni ne modifiez jamais la console ou ses accessoires

Utilisez la console et ses accessoires conformément aux instructions décrites dans la documentation du produit. Aucune autorisation concernant l'analyse ou la modification de la console ou de ses accessoires, ou l'analyse et l'utilisation de ses circuits internes, n'est accordée. Toute modification non autorisée de la console ou de ses accessoires en annule la garantie. La console ne comporte aucun composant réparable par l'utilisateur. En outre, il existe un risque d'exposition à des rayonnements laser ainsi qu'à des chocs électriques.

Réseau

- La connexion à un réseau requiert une connexion Internet.
- Les frais d'accès à Internet sont à votre charge. Pour en savoir plus, reportez-vous aux informations fournies dans votre contrat de service ou contactez votre fournisseur d'accès à Internet.
- Utilisez uniquement un câble Ethernet compatible avec les réseaux 10BASE-T, 100BASE-TX ou 1000BASE-T. N'utilisez pas de cordon destiné à une ligne téléphonique résidentielle standard ou de câbles d'autres types que ceux mentionnés dans ce document. L'utilisation d'un type de cordon ou de câble incorrect peut entraîner la circulation d'une quantité de courant électrique excédentaire dans le port LAN, ce qui est susceptible de provoquer une accumulation de chaleur, un incendie ou un dysfonctionnement.

Fonction de réseau sans fil

- Les fréquences utilisées par la fonction de réseau sans fil du produit se situent dans les plages 2,4 GHz (WLAN, Bluetooth®) / 5 GHz (WLAN). De nombreux appareils se partagent la plage d'ondes radio 2,4 GHz. Le produit a été conçu pour ne subir qu'un minimum d'interférences en cas d'utilisation d'autres produits dans la même plage de fréquences. Cependant, dans certains cas, des interférences provenant d'autres appareils peuvent réduire la vitesse de connexion, raccourcir la plage du signal ou provoquer une interruption inattendue de la connexion.
- Lorsque vous utilisez la fonction de recherche d'une connexion de la console pour sélectionner un point d'accès LAN sans fil, des points d'accès destinés à une utilisation privée peuvent s'afficher. Établissez la connexion uniquement à un point d'accès que vous êtes autorisé à utiliser, ou à un point d'accès LAN sans fil ou service de point d'accès (hotspot) public.

Maniement de la manette

- Chargez la batterie dans une pièce dont la température est comprise entre 10 et 30 °C. Il se peut que la charge ne soit pas aussi efficace dans d'autres environnements.
- La batterie possède une durée de vie limitée. L'autonomie de la batterie diminue au fil du temps, suite à son vieillissement et à son utilisation répétée. La durée de vie de la batterie varie également en fonction de la méthode de stockage, des conditions d'utilisation, de l'environnement et d'autres facteurs.
- Lorsque vous n'utilisez pas la manette pendant une période prolongée, il est conseillé de la recharger au moins une fois par an afin de préserver le bon fonctionnement de la batterie.

Instructions d'entretien

Pour des raisons de sécurité, avant de nettoyer la console ou les accessoires connectés, débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.

Surfaces extérieures (couvercle en plastique de la console et de la manette)

- Essuyez la surface à l'aide d'un chiffon doux et sec.
- Pour éviter toute détérioration et décoloration de votre console ou de vos périphériques, respectez les consignes ci-dessous.
 - Ne vaporisez et n'appliquez pas d'insecticide ou toute autre substance volatile, comme du diluant à peinture, du benzène ou de l'alcool. N'utilisez aucun chiffon traité chimiquement.
 - Ne posez pas votre manette ou votre casque-micro sur votre console, que ce soit de manière ponctuelle ou prolongée.

Grilles d'aération

Veillez à n'obstruer aucune grille d'aération. Pour garantir une ventilation optimale, respectez les instructions ci-après :

- Placez la console à au moins 10 cm d'une surface murale.
- Ne la posez pas sur un tapis, de la moquette ou toute autre matière filandreuse.
- Ne la placez pas dans un endroit exigü ou confiné.
- Ne la recouvrez d'aucun tissu.
- Ne laissez pas la poussière s'accumuler sur les grilles d'aération. Utilisez un aspirateur à main pour empêcher la poussière de s'accumuler. Nous vous recommandons également de retirer les façades, puis d'utiliser un aspirateur à main pour retirer la poussière accumulée à l'intérieur. Pour plus de détails sur les façades, consultez la section "Retirer et replacer les façades" (page 124).

Ports/connecteurs

N'utilisez pas la console si ses ports/connecteurs sont sales. La circulation du courant électrique risquerait d'être entravée. S'ils sont sales, essuyez-les avec un chiffon sec.

Manipulation des disques (uniquement pour les consoles équipées d'un lecteur de disques)

Remarque relative à la compatibilité

Certains supports peuvent présenter des restrictions régionales ou territoriales et ne pas fonctionner avec votre console. Pour en savoir plus, reportez-vous à l'emballage du support.

Manipulation

Les traces de doigt, poussières, saletés et rayures sur le disque peuvent déformer l'image ou réduire la qualité du son. Veuillez respecter les consignes suivantes.

- Lorsque vous manipulez un disque, ne touchez pas sa surface.
- Ne collez ni papier, ni autocollant sur les disques, et n'inscrivez rien dessus.

Stockage

- N'exposez pas les disques à des températures élevées, à une forte humidité ou aux rayons directs du soleil.
- Lorsque vous n'utilisez pas un disque pendant une période prolongée, rangez-le dans son boîtier. Si vous empilez des disques sans leur boîtier ou les stockez sans les poser bien à plat, ils risquent de se déformer.

Méthode de nettoyage

- Nettoyez les disques à l'aide d'un chiffon doux, en les essuyant délicatement du centre vers l'extérieur.
- N'utilisez aucun solvant, produit de nettoyage pour disque, aérosol antistatique ni tout autre produit chimique, ceux-ci étant susceptibles d'endommager les disques.

Recyclage des produits en fin de vie

Les produits comportent de nombreux matériaux recyclables. Chaque manette contient une batterie aux ions de lithium. Conformez-vous aux règles locales lors de la mise au rebut des produits.

Spécifications

Conception et spécifications sont sujettes à modification sans préavis. Selon la version du logiciel que vous utilisez, il est possible que la console fonctionne différemment de la manière décrite dans ce manuel.

Console PlayStation®5

	Console équipée d'un lecteur de disques	Console sans lecteur de disques
UC	Processeur à puce unique personnalisé CPU: x86-64-AMD Ryzen™ "Zen2", 8 cœurs/16 threads GPU: 10 TFLOPS, moteur graphique RDNA AMD Radeon™	
Mémoire	16 Go GDDR6	
Stockage	1 SSD personnalisé de 1 To ^{*1}	
Entrées/sorties ^{*2}	Port USB Type-A (USB SuperSpeed 10 Gbit/s) x2 Port USB Type-C® (Hi-Speed USB) Port USB Type-C® (SuperSpeed USB 10 Gbit/s) Connecteur d'extension (clé M) Port du lecteur de disques	
Connexion réseau	Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax Bluetooth® 5.1	
Sortie AV	Port HDMI™ OUT ^{*3}	
Courant nominal	220-240 V ~ 1,65 A 50/60 Hz	
Puissance maximale assignée	350 W	
Dimensions extérieures (à l'exclusion des parties saillantes)	Environ 358 × 96 × 216 mm (largeur × hauteur × profondeur)	Environ 358 × 80 × 216 mm (largeur × hauteur × profondeur)
Poids	Environ 3,2 kg	Environ 2,6 kg
Température de fonctionnement	5 °C à 35 °C	

*1 Une partie de la capacité du disque SSD est réservée à l'administration, à la maintenance et aux options supplémentaires de la console. La capacité du disque SSD ne sera donc pas entièrement disponible.

*2 La fonctionnalité de tous les périphériques connectés n'est pas garantie.

*3 Utilisez le câble HDMI fourni.

Manette sans fil DualSense®

Puissance nominale en entrée	5 V ~ 1 500 mA
Type de batterie	Batterie aux ions de lithium intégrée
Tension de la batterie	3,65 V ~
Capacité de la batterie	1 560 mAh
Poids	Environ 280 g
Température de fonctionnement	5 °C à 35 °C

Lecteur de disques (uniquement pour les consoles équipées d'un lecteur de disques)

Disques lisibles	Ultra HD Blu-ray™ au format PlayStation®5 ^{*1} Blu-ray™ au format PlayStation®4 pris en charge ^{*2} Ultra HD Blu-ray™ BD-ROM BD-R BD-RE ^{*3} DVD-ROM DVD+R/RW DVD-R/RW AVCHD
Unité optique (lecture seule)	BD-ROM (66 GB/100 GB) ~ 10× CAV BD-ROM (25 GB/50 GB) ~ 8× CAV BD-R/RE (25 GB/50 GB) ~ 10× CAV DVD ~ 3,2× CLV
Laser	Type : semi-conducteur, continu BD Longueur d'onde : 395 - 415 nm Alimentation : 1 mW max. DVD Longueur d'onde : 640 - 675 nm Alimentation : 1 mW max.

*1 Les logiciels aux formats PlayStation®, PlayStation®2 et PlayStation®3 ne peuvent pas être lus depuis un disque.

*2 Certaines fonctionnalités proposées sur la PS4™ peuvent ne pas être disponibles sur la PS5. Vous devrez peut-être installer la dernière version du logiciel système de votre PS5. Connexion Internet requise.

*3 La lecture de disques BD-RE ver. 1.0 n'est pas prise en charge.

Spécifications

Codes régionaux

Selon le disque, un code régional basé sur la région géographique dans laquelle le disque est distribué peut être attribué. Le code régional DVD est défini par rapport au code du DVD lancé pour la toute première fois. Les codes régionaux définis sur la console sont les suivants.

	Code régional
Blu-ray Disc™ (BD)	
Blu-ray™ au format PlayStation®4	

Remarques

- Vous pouvez remplacer le code régional BD/DVD de votre console par celui du disque lu. Vous pouvez modifier le code régional au maximum quatre fois.
- Les DVD non finalisés ne peuvent pas être lus.
- N'utilisez pas les disques suivants. Ces disques risquent d'endommager la console.
 - Disques de 8 cm
 - Disques non circulaires, comme les disques en forme de carte, d'étoile ou de cœur
 - Disques rayés, déformés ou ayant été réparés
 - Disques sur lesquels du papier ou des autocollants ont été collés
- Les disques DualDisc comportent une face qui répond aux normes DVD et une face uniquement audio. Cette dernière ne peut pas être lue sur la console.
- Lors de la lecture de disques dont le contenu a été copié de manière frauduleuse, la console risque de produire des sons anormaux ou de ne pas lire le contenu correctement.
- Pour lire sans interruption le contenu de disques Blu-ray protégés contre la copie, vous devrez peut-être renouveler la clé de chiffrement AACS (Advanced Access Control System). Le renouvellement de la clé de chiffrement s'effectue automatiquement lorsque la console est connectée à Internet.
- Certains disques peuvent être illisibles en raison de rayures, de poussière, de la qualité d'enregistrement ou des caractéristiques de l'appareil d'enregistrement.
- Dans certains cas exceptionnels, il se peut que des disques BD et DVD ne fonctionnent pas correctement lorsqu'ils sont lus sur la console. En général, cela s'explique par des différences de processus de fabrication ou de codage du logiciel.

Logiciel système

L'utilisation de la console PlayStation®5 est soumise à l'acceptation du Contrat de licence de logiciel système de Sony Interactive Entertainment Inc. Consultez doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/ pour de plus amples informations.

Si la mise à jour par Internet est impossible, vous pouvez utiliser un disque de jeu ou un périphérique de stockage USB. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur playstation.com/system-software.

La mise à jour du logiciel système de la console PS5 permet de bénéficier de fonctionnalités supplémentaires, d'une meilleure ergonomie et d'une sécurité renforcée. Téléchargez toujours la dernière version.

Informations de conformité



Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux exigences de la Directive RE. Veuillez n'utiliser que des câbles étant a) fournis avec l'équipement, b) des accessoires officiels PlayStation ou c) d'une longueur inférieure à 3 mètres.

Ce produit a été fabriqué par ou au nom de Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon.

Importé en Europe et distribué par (à l'exception du Royaume-Uni) : Sony Interactive Entertainment Deutschland GmbH / Sony Interactive Entertainment Polska Sp. Z. o.o. / Sony Interactive Entertainment Italia S.p.A. / Sony Interactive Entertainment Benelux B.V. / Sony Interactive Entertainment France S.A. / Sony Interactive Entertainment España S.A. - Zeughofstrasse 1, 10997 Berlin, Allemagne.

Les questions relatives à la conformité des produits dans l'Union Européenne doivent être adressées au représentant autorisé du mandataire : Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgique.

Déclaration "Informal DoC" de la Directive RE

Par la présente Sony Interactive Entertainment Inc. déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. Pour toute information complémentaire, veuillez consulter l'URL suivante : <https://compliance.sony.eu>

Cet équipement radio est conçu pour être utilisé avec la ou les versions approuvée(s) du logiciel indiquée(s) dans la Déclaration de conformité UE. Le logiciel chargé dans cet équipement radio est vérifié comme étant conforme aux exigences essentielles de la Directive 2014/53/UE. La version du logiciel peut être trouvée en suivant les étapes ci-dessous : sélectionnez **Paramètres** > **Système** > **Logiciel système** > **Informations de la console**.

Bande de fréquence sans fil et puissance de sortie maximale :

- Bluetooth® 2,4 GHz : inférieure à 10 mW
- WLAN 2,4 GHz : inférieure à 100 mW
- WLAN 5 GHz : W52/W53/W56 : inférieure à 100 mW, W58 : inférieure à 25 mW

Cet équipement radio a été désigné comme récepteur de catégorie 1 tel que défini dans la directive EN 300 440 V2.1.1.

Les restrictions d'utilisation suivantes s'appliquent dans les pays mentionnés dans le tableau ci-dessous

	AT	BE	BG	CY	CZ
	DE	DK	EE	ES	FI
	FR	UK	GR	HR	HU
	IE	IT	LT	LU	LV
	MT	NL	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	CH	TR
	IS	LI	NO	AL	BA
	MK	MD	RS	ME	
	UK(NI)	Kosovo			

Operation in the 5150-5350 MHz band is restricted to indoor use only. Installations in road vehicles, trains and aircraft are not permitted for 5250-5350 MHz band.

Écoconception de produit

Pour obtenir des informations sur l'efficacité des ressources et de l'énergie liées aux directives européennes d'écoconception du règlement (UE) n°801/2013, ainsi que sur l'initiative d'autorégulation de l'Union Européenne en vue d'améliorer l'efficacité énergétique des consoles de jeu (comme reconnu sous le rapport final COM(2015) 178 de la Commission Européenne), consultez l'URL suivante : playstation.com/Ecodesign

Mise au rebut du produit



La présence de l'un de ces symboles sur nos emballages, produits électriques ou batteries indique que ces derniers ne doivent pas être mis au rebut comme déchets ménagers au sein de l'UE, au Royaume-Uni, en Turquie ou dans d'autres pays disposant de systèmes de collecte séparée des déchets. Pour assurer le traitement correct de la mise au rebut, veuillez procéder à la mise au rebut auprès d'un centre de collecte agréé et dans le respect de la législation locale en vigueur ou des prescriptions en la matière. La mise au rebut des produits électriques et des batteries peut être assurée gratuitement chez certains revendeurs au moment de l'achat de produits neufs appartenant à la même catégorie. De plus, la mise au rebut des petits produits électroniques pourra être assurée gratuitement par certaines enseignes implantées dans les pays de l'UE et au Royaume-Uni. Demandez à votre revendeur local s'il assure ce service pour les produits que vous souhaitez mettre au rebut. Vous aiderez ainsi à préserver les ressources naturelles et à améliorer le niveau de protection de l'environnement par un traitement et une mise au rebut adaptés des déchets électriques.

Ce symbole chimique apparaît sur certaines batteries, à côté d'autres symboles. Le symbole chimique du plomb (Pb) apparaît sur les batteries qui contiennent plus de 0,004 % de plomb.

Ce produit contient une batterie intégrée de façon permanente pour des raisons de sécurité, de performance ou de sauvegarde des données. La batterie n'a pas à être remplacée au cours de la durée de vie du produit et seul un personnel qualifié est apte à la retirer. Afin de vous assurer du bon traitement de la batterie à la fin de son cycle de vie, assurez-vous de la déposer dans une déchetterie prévue à cet effet.

Copyright et marques commerciales

"PS", "PlayStation", "PS5", "PS4", "DualSense", "DUALSHOCK" et "PlayStation Shapes Logo" sont des marques déposées ou commerciales de Sony Interactive Entertainment Inc.

"SONY" et "SONY" sont des marques déposées ou commerciales de Sony Group Corporation.

AMD, Radeon and Ryzen are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

"Blu-ray Disc™", "Blu-ray™" and "Ultra HD Blu-ray™" are trademarks of the Blu-ray Disc Association.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

USB-IF SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

Toutes les autres marques commerciales sont la propriété des détenteurs respectifs.

Guide de mise en route

Apprenez à configurer votre console PS5 et à utiliser ses fonctions de base en consultant le Guide de mise en route fourni.

Guide de l'utilisateur

Découvrez toutes les fonctionnalités de votre console PS5.

Découvrez comment configurer les paramètres et utiliser chaque fonction.

Pour consulter le Guide de l'utilisateur, vous avez besoin d'une connexion Internet.

Depuis l'écran d'accueil de votre console PS5, accédez à **Paramètres** ⚙️ >

Guide de l'utilisateur, Informations importantes relatives à la santé et à la sécurité et autres informations > **Guide de l'utilisateur**.

Site Web de l'assistance clientèle

Obtenez en ligne des informations d'assistance, comme des procédures de dépannage détaillées et une foire aux questions, en accédant à la page playstation.com/help.



Les informations contenues dans ce manuel sont modifiables sans préavis.

L'utilisation commerciale et la location de ce produit sont interdites.



© 2023 Sony Interactive Entertainment Europe Limited.

دليل البدء السريع

تعلم كيفية إعداد جهاز PS5 الخاص بك واستخدام الوظائف الأساسية في دليل البدء السريع المضمّن.

دليل المستخدم

اكتشف كل قدرات جهاز PS5. تعرف على طريقة تكوين الإعدادات وطريقة استخدام كل وظيفة. للاطلاع على دليل المستخدم، ستحتاج إلى اتصال بالإنترنت.

من شاشة جهاز PS5 الرئيسية، انتقل إلى الإعدادات >  دليل المستخدم ومعلومات الصحة والأمان ومعلومات أخرى > دليل المستخدم.

الموقع الإلكتروني الخاص بدعم العملاء

يمكنك الحصول على معلومات حول الدعم عبر الإنترنت مثل استكشاف الأخطاء وإصلاحها خطوة بخطوة والأسئلة المتداولة عبر زيارة playstation.com/help.



تخضع المعلومات الواردة في هذا الدليل للتغيير من دون أي إشعار.

يُحظر الاستخدام التجاري لهذا المنتج أو تأجيره

حقوق النشر والعلامات التجارية

تعد "PS" و "PlayStation" و "PS4" و "PS5" و "DualSense" و "DUALSHOCK" و "PlayStation Shapes Logo" علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة Sony Interactive Entertainment Inc.

"SONY" و "PS" علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة Sony Group Corporation.

AMD, Radeon and Ryzen are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

"Blu-ray Disc™", "Blu-ray™" and "Ultra HD Blu-ray™" are trademarks of the Blu-ray Disc Association.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

USB-IF SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

أما كل العلامات التجارية الأخرى فهي ملكية لأصحابها.

معلومات حول الامتثال

تم تصنيع هذا المنتج بواسطة أو بالنيابة عن شركة
Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan

وحدة التحكم اللاسلكية DualSense®

تصنيف طاقة الإدخال	5 فولت 1,500 مللي أمبير
نوع البطارية	بطارية أيون الليثيوم المدمجة
جهد البطارية	3.65 فولت
سعة البطارية	1,560 مللي أمبير لكل ساعة
الكتلة	حوالي 280 جم
درجة حرارة التشغيل	5 درجات مئوية إلى 35 درجة مئوية

رموز المناطق

بحسب القرص، يجوز تعيين رمز منطقة يستند إلى المنطقة الجغرافية التي تم توزيع القرص فيها، ويُصبط رمز منطقة DVD على رمز قرص DVD الذي يتم تشغيله للمرة الأولى. وتكون رموز المنطقة المضبوطة على الجهاز كما يلي.

رمز المنطقة	قرص Blu-ray Disc™ (BD)
	
قرص Blu-ray™ بتنسيق PlayStation®4	

محرك الأقراص (للأجهزة المزودة بمحرك أقراص مثبت فقط)

الأقراص القابلة للتشغيل	قرص Ultra HD Blu-ray™ بتنسيق PlayStation®5 ^{1*} قرص Blu-ray™ معدوم بتنسيق PlayStation®4 ^{2*} Ultra HD Blu-ray™ BD-ROM BD-R BD-RE ^{3*} DVD-ROM DVD+R/RW DVD-R/RW AVCHD
محرك أقراص صوتي (للقرء فقط)	BD-ROM (66 جيجابايت/100 جيجابايت) بسرعة زاوية ثابتة (CAV) أكبر بـ 10 مرات تقريبًا BD-ROM (25 جيجابايت/50 جيجابايت) بسرعة زاوية ثابتة (CAV) أكبر بـ 8 مرات تقريبًا BD-RE (25 جيجابايت/50 جيجابايت) بسرعة زاوية ثابتة (CAV) أكبر بـ 8 مرات تقريبًا قرص DVD بسرعة خطية ثابتة (CLV) أكبر بـ 3,2 مرات تقريبًا
الليزر	النوع: شبه موصل، مستمر الطول الموجي لقرص BD: 405-415 نانومتر الطاقة: 1 مللي واط كحد أقصى الطول الموجي لقرص DVD: 640-675 نانومتر الطاقة: 1 مللي واط كحد أقصى

- *1 لا يمكن تشغيل برنامج تنسيق PlayStation®، وبرنامج تنسيق PlayStation®2، وبرنامج تنسيق PlayStation®3 من قرص.
*2 يجوز عدم توفر بعض الوظائف المتاحة على جهاز PS4™ عند تشغيلها على جهاز PS5. * يجوز وجوب تحديث جهاز PS5 إلى برمجيات النظام الأحدث. مطلوب الاتصال بالإنترنت.
*3 تشغيل أقراص BD-RE بإصدار 1.0 غير معدوم.

الإشعارات

- يمكنك تغيير رمز منطقة BD/DVD لجهازك لضبطه على القرص الذي يتم تشغيله. ويمكنك تغيير رمز المنطقة حتى أربع مرات.
- لا يمكن تشغيل أقراص DVD التي لم يتم إنهاؤها بعد.
- لا تستخدم الأقراص التالية. ففي حال قمت بذلك، قد يتضرر الجهاز.
 - الأقراص بحجم 8 سم
 - الأقراص غير الدائرية، مثل الأقراص على شكل بطاقة أو نجمة أو قلب
 - الأقراص المشقوقة أو المشوهة أو الأقراص التي خضعت للتصليح
 - الأقراص التي تحمل ورقًا أو ملصقات
- يشمل DualDisc جابتًا واحدًا يتوافق مع معيار DVD وآخر مع الصوت فقط. ويتعدّر تشغيل الجانب المتوافق مع الصوت فقط على الجهاز.
- عند تشغيل أقراص تتضمن محتوى تم نسخه بطريقة احتيالية، قد تصدر أصوات غير طبيعية أو قد لا يتم تشغيل المحتوى بشكل صحيح.
- للاستمرار بتشغيل أقراص BD المحمية بحقوق النشر، قد تحتاج إلى تحديد مفتاح تشفير AAC (نظام الوصول المتقدم إلى المحتوى). ويتم تحديد مفتاح التشفير تلقائيًا في حال كان الجهاز متصلًا بالإنترنت.
- يجوز تعدّر تشغيل بعض الأقراص بسبب الخدوش أو الغبار أو جودة التسجيل أو خصائص جهاز التشغيل.
- في حالات نادرة، قد لا يعمل قرصا BD وDVD بشكل صحيح لدى تشغيلهما على الجهاز. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى التغيرات في عملية التصنيع أو ترميز البرنامج.

برمجيات النظام

يشير استخدام جهاز PlayStation®5 هذا إلى قبولك اتفاقية ترخيص برمجيات النظام لشركة Sony Interactive Entertainment Inc. ولمزيد من التفاصيل، يُرجى مراجعة doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/.

إذا تعذر عليك التحديث عبر الإنترنت، فيمكنك أن تستخدم أيضًا قرص ألعاب أو محرك أقراص USB. وللحصول على التفاصيل، يرجى زيارة عنوان playstation.com/system-software. من خلال تحديث برمجيات النظام لجهاز PS5، يمكنك الاستمتاع بميزات إضافية وإمكانية استخدام محسنة وأمان معزّز. لذا اعمد دائمًا إلى التحديث إلى الإصدار الأخير.

المواصفات

قد يخضع التصميم ومواصفات الجهاز للتغيير من دون إخطار مسبق. يجوز أن يعمل الجهاز بشكل مختلف عما هو موضح في هذا الدليل، وذلك وفقاً لإصدار البرنامج المستخدم.

جهاز PlayStation®5

جهاز مزود بمحرك الأقراص المثبت	جهاز غير مزود بمحرك أقراص مثبت	
معالج مخصص أحادي الشريحة (CPU): وحدة المعالجة المركزية "Zen2"™ AMD Ryzen™ 64-86x، مكونة من 8 أسس/16 مؤشر ترابط وحدة معالجة الرسومات (GPU): TFLOPS 10، محرك رسومات Radeon™ من شركة AMD مستند إلى البنية الدقيقة RDNA		المعالج الرئيسي
ذاكرة GDDR6 سعة 16 جيجابايت		الذاكرة
محرك أقراص صلبة واحد بسعة 1 تيرا بايت مخصص ^{1*}		التخزين
منفذ USB Type-A (USB SuperSpeed 10 جيجابايت/ثانية) منفذ (عالي السرعة) USB Type-C® (USB SuperSpeed 10 جيجابايت/ثانية) منفذ USB Type-C® (USB SuperSpeed 10 جيجابايت/ثانية) موصل التوسعة (Key M) منفذ محرك الأقراص		إدخال/إخراج ^{2*}
شبكة إيثرنت (10BASE-T، 100BASE-TX، 10GBASE-T) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax Bluetooth® 5.1		الشبكات
منفذ HDMI™ OUT ^{3*}		إخراج AV
240-220 فولت A 1.65 ~ أمبير 60/50 هرتز		التصنيف الكهربائي
350 وات		الحد الأقصى للطاقة النسبية
216 × 80 × 358 مم تقريباً (العرض × الطول × العمق)	216 × 96 × 358 مم تقريباً (العرض × الطول × العمق)	الأبعاد الخارجية (باستثناء الأجزاء البارزة)
حوالي 2.6 كجم	حوالي 3.2 كجم	الكتلة
5 درجات مئوية إلى 35 درجة مئوية		درجة حرارة التشغيل

^{1*} إن جزءاً من مساحة تخزين محرك الأقراص ذي الحالة الثابتة (SSD) مخصص للاستخدامات المرتبطة بإدارة الجهاز وصيانته والخيارات الإضافية الخاصة به. نتيجة لذلك، قد تختلف مساحة التخزين المتوفرة على محرك الأقراص ذي الحالة الثابتة (SSD).

^{2*} لا تضمن إمكانية استخدام الأجهزة المتصلة كلها.

^{3*} استخدم كبل HDMI المضمن.

طريقة التنظيف

- نظف الأقراص بقطعة قماش ناعمة من خلال مسحها برفق من الوسط باتجاه المحيط الخارجي.
- لا تستخدم المذيبات أو منظفات الأسطوانات أو الرذاذ المانع للكهرباء الساكنة أو أي مواد كيميائية أخرى لأنها قد تلحق ضرراً بالأقراص.

إعادة تدوير المنتجات عند نهاية عمرها

إن المنتجات مصنوعة من مواد متعددة يمكن إعادة تدويرها، وتتضمن كل وحدة تحكم بطارية أيون الليثيوم. اتبع اللوائح المحلية عند التخلص من المنتجات.

استخدام الجهاز والتعامل معه

لا تقم بفك الجهاز أو الملحقات أو تعديله(ها) مطلقًا

استخدم الجهاز والملحقات وفقًا للتعليمات الواردة في وثائق المنتج. ولا يتوفر أي تحويل لتحليل الجهاز أو الملحقات أو تعديله(ها)، أو لتحليل تكوينات دوائره واستخدامها. سيؤدي تعديل الجهاز أو الملحقات عبر المحول إلى إبطال الضمان. فما من مكونات يمكن للمستخدم صيانتها داخل الجهاز. بالإضافة إلى ذلك، يلوح خطر التعرض لإشعاع الليزر ولصدمة كهربائية.

الشبكة

- مطلوب توصيل اتصال بالإنترنت للاتصال بشبكة ما.
- تقع على عاتقك دفع رسوم خدمة الإنترنت. للاطلاع على التفاصيل، راجع المعلومات المتوفرة في عقد الخدمة الخاص بك أو اتصل بموفر خدمة الإنترنت لديك.
- لا تستخدم سوى كبل إيثرنت متوافق مع شبكات 10BASE-T أو 100BASE-TX أو 1000BASE-T. ولا تستخدم سلك خط هاتف منزلي قياسي أو كبلات من أنواع مختلفة عن تلك المذكورة هنا. فقد يؤدي استخدام النوع الخاطئ من الأسلاك إلى تدهق التيار الكهربائي عبر منفذ LAN بمعدلات أكثر من اللازم، مما قد يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة أو نشوب حريق أو حدوث عطل.

ميزة الشبكات اللاسلكية

- تستخدم ميزة الشبكات اللاسلكية في المنتج الترددات بنطاقي 2,4 جيجا هرتز (Bluetooth®/WLAN) و5/ جيجا هرتز (WLAN). وتشارك أجهزة متعددة نطاق الموجات اللاسلكية البالغ 2,4 جيجا هرتز. وقد صُمم المنتج للتقليل من تأثير الأجهزة الأخرى التي تستخدم النطاق عينه. لكن في بعض الحالات، قد يؤدي التداخل من أجهزة أخرى إلى تقليل سرعة الاتصال أو تقليل نطاق الإشارة أو التسيب بقطع الاتصال بشكل غير متوقع.
- يقتصر التشغيل في النطاق 5150-5350 ميجا هرتز على الاستخدام الداخلي فقط. لا يُسمح بعمليات التثبيت في المركبات التي تسير على الطرقات والقطارات والطائرات لنطاق 5150-5350 ميجا هرتز.
- عند استخدام وظيفة المسح في الجهاز لتحديد نقطة وصول لاسلكية لشبكة الاتصال المحلية (LAN)، قد تظهر نقاط الوصول غير المخصصة للاستخدام العام. لذا لا تتصل سوى بنقطة وصول مخوّل لك استخدامها. أو بنقطة وصول متوفرة عبر شبكة اتصال محلية (LAN) لاسلكية عامة أو خدمة نقطة اتصال.

التعامل مع وحدة التحكم

- اشحن البطارية في بيئة تتراوح درجة الحرارة فيها بين 10 درجات مئوية و30 درجة مئوية. وقد لا يكون الشحن بالفاعلية المطلوبة عند الشحن في بيئة تخالف ذلك.
- إن مدة صلاحية البطارية محدودة. وستتخفض مدة استهلاك البطارية تدريجيًا مع الاستخدام المتكرر وعبور الوقت. ويختلف عمر البطارية أيضًا وفقًا لطريقة التخزين وحالة الاستخدام والبيئة وعوامل أخرى.
- عند عدم استخدام وحدة التحكم لفترة زمنية طويلة، يوصى بشحنها بالكامل مرة واحدة على الأقل كل سنة وذلك للحفاظ على وظائف البطارية.

تعليمات العناية

لأسباب تتعلق بالأمان، افصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ مصدر التزويد بالكهرباء قبل تنظيف الجهاز أو الملحقات المتصلة.

الأسطح الخارجية (الغطاء البلاستيكي للجهاز ووحدة التحكم)

- امسحها بقطعة قماش ناعمة وجافة.
- اتبع الإرشادات أدناه لتجنب تغيير لون سطح جهازك أو أسطح الأجهزة الطرفية وجودتها.
- – لا تستخدم مبيدات الحشرات أو المواد المتطايرة، بما يشمل محقق الدهان أو البزوين أو المواد الكحولية عليها أو ترشها بها. لا تمسحها بقطعة قماش معالجة كيميائيًا.
- – لا تضع وحدة التحكم أو سماعة الرأس على الجهاز أو تخزنهما فوقه.

فتحات التهوية

- لا تسد فتحات التهوية. وحفاظًا على التهوية الجيدة، اتبع الإرشادات التالية:
- ضع الجهاز على بُعد 10 سم من الجدار على الأقل.
- لا تضع الجهاز على سجادة أو بساط ذات ألياف طويلة.
- لا تضع الجهاز في مكان ضيق أو مقيد.
- لا تغطي الجهاز بقطعة قماش.
- لا تسمح بترامم الغبار على فتحات التهوية. استخدم أداة تنظيف مثل مكنسة كهربائية محمولة لإزالة الغبار المتراكم.
- يُوصى أيضًا بإزالة الأغذية، ثم استخدام مكنسة كهربائية محمولة لإزالة الغبار المحتبس تحتها. للحصول على تفاصيل حول الأغذية، راجع "إزالة الأغذية وتركيبها" (الصفحة 7).

المنافذ/الموصلات

لا تستخدم المنافذ/الموصلات الموجودة على الجهاز إذا كانت متسخة. فقد يتعدّر عليها تمرير الكهرباء بشكل صحيح. وإذا كانت متسخة، فامسحها بقطعة قماش جافة.

التعامل مع القرص (للأجهزة المزودة بمحرك أقراص مثبت فقط)

ملاحظة حول التوافق

يجوز أن يخضع بعض الوسائط إلى قيود مناطقية أو إقليمية وقد لا تعمل مع جهازك. راجع عبوة الوسائط للاطلاع على التفاصيل.

التعامل

- يجوز أن يؤدي وجود بصمات أصابع أو غبار أو أوساخ أو دخوس على القرص إلى تشويه الصورة أو الحد من جودة الصوت. لذا يُرجى التنبيه إلى ما يلي.
- لا تلمس سطح القرص عند حمله.
- لا تلتصق أوراقًا أو أشرطة على الأقراص ولا تكتب عليها.

التخزين

- لا تعرض الأقراص لدرجات حرارة مرتفعة أو لرطوبة عالية أو لأشعة الشمس المباشرة.
- في حال عدم استخدام الأقراص لفترة زمنية مطوّلة، يُرجى تخزينها في عليها الخاصة. وقد يؤدي تكدس الأقراص بدون غلب أو تخزينها بشكل مائل إلى اعوجاجها.

تركيب محرك الأقراص أو إزالته

إذا كنت قد اشتريت جهازًا غير مزوّد بمحرك أقراص مثبت، فركّب محرك الأقراص (يُباع بشكل منفصل) لتشغيل الألعاب المعتمدة على الأقراص وأقراص DVD و Blu-ray™.

تحذير

قبل تركيب محرك الأقراص أو إزالته، يُرجى قراءة احتياطات الأمان التالية.

الملحوظات


- قبل تركيب محرك الأقراص أو إزالته، المس أي جسم معدني مؤرض لإزالة أي كهرباء ساكنة من جسمك. وقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى إلحاق الضرر بمحرك الأقراص أو جهاز PS5.
- لا تلمس طرف محرك الأقراص أو الطرف المقابل لجهاز PS5.

تركيب محرك الأقراص

ضع جهازك على قطعة قماش ناعمة مفرودة على سطح مستوي قبل تركيب محرك الأقراص.


1 إزالة الغطاء O (الصفحة 7).

للحصول على تحذيرات السلامة أو التفاصيل حول إزالة الأغشية أو تركيبها، راجع "إزالة الأغشية وتركيبها".

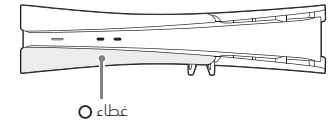

غطاء O

2 اعمد إلى محاذاة مشيكي محرك الأقراص مع الفتحتين (التي تظهر عليهما علامة ▼)، ثم ادفعهما للداخل حتى تسمع صوت "طققة".

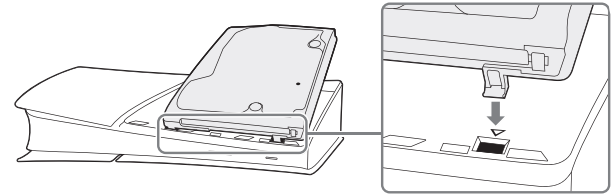

3 ركب الغطاء O (الصفحة 7).

تأكد من تركيب الغطاء للأجهزة المزودة بمحرك الأقراص المثبت.

4 ركب الرجلين، وصل سلك التيار الكهربائي والكابلات، ثم شغل الجهاز.

تأكد من تركيب الرجلين للأجهزة المزودة بمحرك الأقراص المثبت.


إزالة محرك الأقراص

ضع جهازك على قطعة قماش ناعمة مفرودة على سطح مستوي قبل إزالة محرك الأقراص.

1 إزالة الغطاء O (الصفحة 7).

للحصول على تحذيرات السلامة أو التفاصيل حول إزالة الأغشية أو تركيبها، راجع "إزالة الأغشية وتركيبها".

2 استخدم إصبعك لرفع الجزء المقعر من محرك الأقراص وأزله.

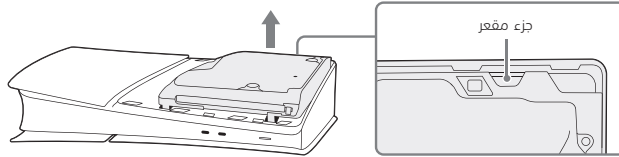


3 ركب الغطاء O (الصفحة 7).

تأكد من تركيب الغطاء للأجهزة غير المزودة بمحرك أقراص مثبت.

4 ركب الرجلين، وصل سلك التيار الكهربائي والكابلات، ثم شغل الجهاز.

تأكد من تركيب الرجلين للأجهزة غير المزودة بمحرك أقراص مثبت.

5 أَمِل M.2 SSD إلى الأسفل وثَبِّته بالبرغي.

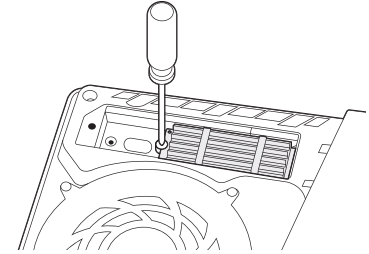

6 رَجِّب غطاء فتحة التوسعة وثَبِّت البرغي.

7 رَجِّب الغطاء Δ (الصفحة 7).

8 رَجِّب الرِجْلَيْن، ووصل سلك التيار الكهربائي والكابلات، ثم شَغِّل الطاقة.

سيظهر دليل التنسيق بعد تشغيل جهاز PS5 لديك. اتبع التعليمات على الشاشة وقم بتنسيق M.2 SSD.

- استشر موقع الدعم الإلكتروني إذا فقدت أجزاء مثل غطاء فتحة التوسعة والبراغي وفلكات المبادعة (الصفحة 17).
- للحصول على معلومات حول كيفية حفظ بيانات اللعبة على تخزين M.2 SSD وأنواع البيانات التي يمكنك حفظها، راجع دليل المستخدم (الصفحة 17).

إزالة M.2 SSD

ضع جهازك على قطعة ناعمة من القماش فوق سطح مستوي. يمكنك حينها إزالة M.2 SSD.

1 إزالة الغطاء Δ (الصفحة 7).

2 أزل البرغي من غطاء فتحة التوسعة، ثم أزل الغطاء.

3 أزل برغي M.2 SSD المثبت.


4 ارفع M.2 SSD قليلًا، ثم أمسك بالطرف واسحب قطرًا إلى الأعلى.

5 أعد تثبيت البرغي على الفلحة المبادعة.


6 رَجِّب غطاء فتحة التوسعة وثَبِّت البرغي.

7 رَجِّب الغطاء Δ (الصفحة 7).

3 انزع البرغي وفلكة المبادعة، ثم اضبط فلكة المبادعة على لتناسب حجم M.2 SSD.

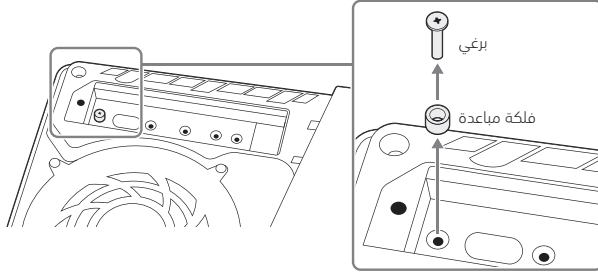

4 أمسك بطرف M.2 SSD وقم بمجاذاته مع الحز في موصل التوسعة. قم بإمالة M.2 SSD قطريًا إلى الأعلى وأدخله بإحكام في موصل التوسعة. يعرض التالي M.2 SSD مُزوّدًا بمعامل حراري وصفيحة نقل حرارة متصلين.

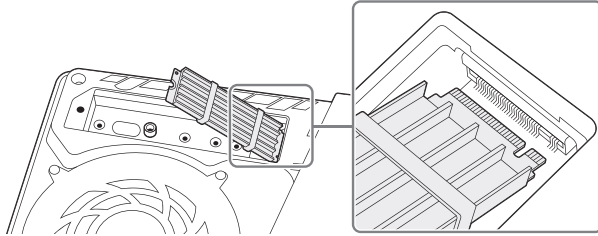


تركيب M.2 SSD

ضع جهازك على قطعة ناعمة من القماش فوق سطح مستوي قبل تركيب M.2 SSD.


1 إزالة الغطاء Δ (الصفحة 7).

للحصول على تحذيرات السلامة أو التفاصيل حول إزالة الأغشية أو تركيبها، راجع "إزالة الأغشية وتركيبها".

(جهاز مزوّد بمحرك الأقراص المثبت)

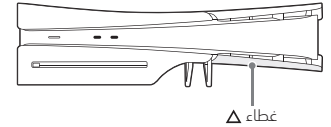

2 انزع البرغي من غطاء فتحة التوسعة، ثم انزع الغطاء.

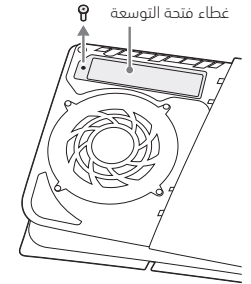

تركيب M.2 SSD

تعد M.2 SSD وحدة تخزين تستخدم ذاكرة محمولة. قم بتركيب M.2 SSD متاح تجاريًا في جهاز PSS لديك من أجل الحصول على مساحة تخزين أكبر لبيانات العارك وتطبيقاتك.

أنواع M.2 SSD

يمكنك استخدام M.2 SSD بالمواصفات التالية:

الواجهة	M.2 NVMe SSD (Key M) يدعم PCI-Express Gen4x4
مساحة التخزين	من 250 غيغابايت إلى 4 تيرابايت
الأحجام المدعومة	22110, 2280, 2260, 2242, 2230
يشمل الحجم نظام توزيع الحرارة	العرض: حتى 25 مم الطول: 30/42/60/80/110 مم السمك: حتى 11.25 مم (حتى 8.0 مم فوق اللوحة، حتى 2.45 مم من أسفل اللوحة)

الملاحظات

- الأجهزة ذات الجانب الواحد وذات الجانبين مدعومة.
- M.2 SATA SSD ليس مدعومًا.
- الأجهزة التي تدعم تخصيص ذاكرة المضيف إلى مخزن ذاكرة المضيف المؤقت ليست مدعومة.
- يرجى مراجعة مواصفات القرص الصلب بحدز قبل الشراء والتواصل مع البائع أو الجهة المصنعة إذا احتجت إلى مزيد من المعلومات. لا تستطيع SIE ضمان عمل كل أجهزة M.2 SSD المطابقة للمواصفات أعلاه مع جهازك ولا تتحمل مسؤولية اختيار منتجات الأطراف الخارجية وأدائها واستخدامها.

حول توزيع الحرارة في M.2 SSD

يتميز M.2 SSD الذي يمكن استخدامه مع هذا الجهاز بسرعة نقل عالية وبالتالي هو معرّض للوصول إلى درجات حرارة عالية. وإذا كان M.2 SSD لا يشمل على آلية تبديد الحرارة، فركب موصلاً حراريًا، مثل المشتت الحراري أو صفحة نقل الحرارة أو كلاهما. للحصول على معلومات حول كيفية تركيب موصل حراري، راجع الدليل الخاص به. وإذا استخدمت جهازك من دون قطع تبديد الحرارة أو إذا انفصلت قطع تبديد الحرارة أثناء الاستخدام، فقد ترتفع درجة حرارة M.2 SSD وقد يتسبب الاستخدام المستمر في فشل العملية.

تركيب M.2 SSD أو إزالته

تحذيرات الأمان

قبل تثبيت M.2 SSD أو إزالته، يُرجى قراءة احتياطات الأمان التالية.



تحذير

- أبقيه بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار. فقد يتلعون القطع الصغيرة، ما قد يؤدي إلى حدوث إصابة.
- تأكد من تثبيت الغطاء وغطاء فتحة التوسعة بطريقة صحيحة عند تشغيل جهازك. قد يؤدي عدم تثبيت الغطاء وغطاء فتحة التوسعة بطريقة صحيحة إلى ارتفاع درجة حرارة الوحدة الرئيسية أكثر من اللازم.

الملاحظات

- قبل بدء أي عملية تركيب أو إزالة، المس جسماً معدنيًا ملائمًا للأرض لتفريغ أي كهرباء ساكنة من جسدك. قد يؤدي عدم فعل ذلك إلى تضرر M.2 SSD أو جهاز PSS. يستخدم M.2 SSD بالأخص أجزاء حساسة للكهرباء الساكنة، فيرجى توخي الحذر.
- لا تلمس طرف M.2 SSD أو موصل التوسعة في جهاز PSS.
- استخدم مفك براغي مناسب لحجم البراغي عند ربطها أو فكها. قد يتضرر البرغي إذا كانت الأحجام غير متطابقة.
- احذر ألا تسقط أجزاء صغيرة مثل البراغي وفلكات المبادعة داخل وحدة جهاز PSS الرئيسية. لا تشغل الجهاز إذا سقطت أجزاء صغيرة داخل الوحدة الرئيسية، وزر موقع الدعم الإلكتروني (الصفحة 17).

إزالة وتركيب الأغطية

أزل الأغطية عند إجراء الصيانة على جهازك، أو عند تثبيت M.2 SSD أو محرك أقراص.

تحذيرات الأمان


قبل إزالة الأغطية أو تركيبها، يُرجى قراءة احتياطات الأمان التالية.



- أبغ بعيداً عن متناول الأطفال الصغار. فقد يتلعون القطع الصغيرة، ما قد يؤدي إلى حدوث إصابة.
- بعد إيقاف تشغيل جهاز PS5 الخاص بك وفصل سلك التيار الكهربائي والكابلات، انتظر لحين أن يبرد الجهاز قبل فك الأغطية أو تثبيتها. قد تكون وحدة جهاز PS5 الأساسية لا تزال ساخنة مباشرة بعد الاستخدام، وقد يؤدي استمرار التعامل مع جهازك إلى حدوث حروق.
- اجذر من أن تؤدي أصابعك في الفتحات بين الأجزاء، ولا تؤدي يديك وأصابعك في أركان الأجزاء.
- تأكد أن الأغطية مثبتة بشكل صحيح عند تشغيل جهازك. قد يؤدي عدم تثبيت الأغطية بطريقة صحيحة إلى ارتفاع درجة حرارة الوحدة الرئيسية أكثر من اللازم.

إزالة وتركيب الأغطية

ضع جهازك على قطعة ناعمة من القماش فوق سطح مستوي قبل إزالة أو تركيب الأغطية. تظهر الرسوم الجهاز المزود بمحرك أقراص مثبت.

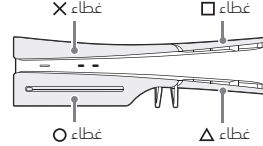

- لكل غطاء أشكال مختلفة. للتأكد من تثبيت الغطاء في الموضع الصحيح، استخدم العلامات □/X/O/Δ الموجودة داخل الغطاء كدليل (راجع الرسم التوضيحي على اليسار).
- يمكن إزالة كل الأغطية وتركيبها بالطريقة نفسها.


1 اذهب إلى مركز التحكم وحدد الطاقة > إيقاف تشغيل PS5. تصبح الشاشة سوداء ويومض مؤشر الطاقة باللون الأبيض، ثم يقف التشغيل.

2 انزع سلك التيار الكهربائي والكابلات، ثم انتظر حتى تنخفض درجة حرارة جهاز PS5. قد لا تزال الوحدة الرئيسية لجهازك ساخنة مباشرة بعد الاستخدام.

3 ضع الجهاز بشكل يكون فيه الجهة السفلية متجهة للأعلى والجهة الأمامية مواجهة لك، ثم أزل الرجلين.


4 أزل الغطاء.

ارفع الغطاء قليلاً وبعيداً عن الجهاز لفصل مشابكه وأرله.

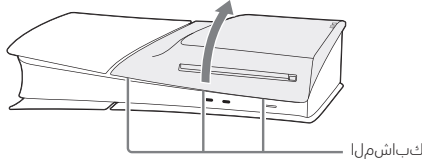

5 ركب الغطاء.

اعمد إلى محاذا مشابك الغطاء مع الفتحات المقابلة في الجهاز وادفعها للداخل حتى تسمع صوت "طقطقة".

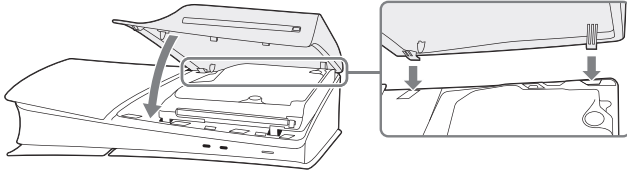

6 ركب الرجلين، وصل سلك التيار الكهربائي والكابلات، ثم شغل الطاقة.

سلك التيار الكهربائي والكابلات

- لا تستخدم السلك أو الكابلات إذا كانت تالفة أو إذا تم تعديليها.
- لا تستخدم سلك تيار كهربائي غير السلك المضمن. فقد صُمم سلك التيار الكهربائي خصيصًا للاستخدام مع هذا الجهاز فقط ولا يجب استخدامه مع أجهزة كهربائية أخرى.
- لا تلمس القابس أو الموصل وبديك مبلتين.
- لا تلمس على السلك أو الكابلات أو تفرصها، خاصة عند القوايس والأوعية والموصلات ومكان خروجها من الجهاز.
- لا تعرّض السلك أو الكابلات للحرائق أو تضعها بالقرب من أجهزة التدفئة.
- لا تضع أغراضًا ثقيلة على السلك أو الكابلات.
- لا تسحب السلك أو الكابلات أو تنهبا بقوة مفرطة.
- لا توصّل سلك التيار الكهربائي بمحوّل أو عاكس جهد. فقد يؤدي توصيل سلك بمحوّل جهد من أجل السفر إلى الخارج أو بعاكس جهد للاستخدام في مركبة إلى تسخينه في الجهاز والتسبب بحروق أو عطل.
- قبل توصيل سلك التيار الكهربائي، تحقق من كلو القابس أو الموصلات أو موصل AC IN على الجهاز من الغبار والجزئيات الصغيرة.
- افصل السلك والكابلات إذا كنت تريد تنظيف جهازك أو نقله أو إذا كنت تنوي عدم استخدامه لفترة زمنية طويلة. وعند فصل السلك، امسك به بواسطة القابس واسحبه بشكل مستقيم من المقبس. ولا تشدّ أبداً السلك لسحبه ولا تمهله أثناء سحبه للخارج.

إعداد الجهاز والتعامل معه

- لا تستخدم الجهاز في خزانة مغلقة أو أي أماكن أخرى قد تتراكم فيها الحرارة. وقد يترتب عن ذلك ارتفاع درجة حرارة الجهاز وقد يتسبب بنشوب حريق أو التعرض لإصابات أو أعطال.
- لا تلمس المنتج أثناء حدوث عاصفة كهربائية.
- لا تعرّض الجهاز أو الملحقات أو البطارية لدرجات حرارة مرتفعة أو رطوبة عالية أو أشعة الشمس المباشرة أثناء التشغيل أو النقل أو التخزين.
- لا تضع الجهاز أو الملحقات على أسطح غير ثابتة أو مائلة أو معرّضة للاهتزاز.
- استخدم رجلي الحامل الأفقي المضمنين لضبط الجهاز في الوضع الأفقي. وإذا لم تستخدم الرجلين ووضعت الجهاز في موضع آخر بخلاف التعليمات، فخطر حدوث إصابة أو تلف أو عطل الرجلين ووضعت الجهاز في موضع غير ثابت أو مائل أو معرّض للاهتزاز. راجع دليل البدء السريع. لضبط الجهاز في الموضع الراسي، ستحتاج إلى استخدام الحامل الراسي (يباع بشكل منفصل).
- عند إعداد الجهاز أو حملة، احرص على إمساك الجسم الرئيسي للجهاز بإحكام. ولا تمسك الجهاز أو تحمله أو ترفعه بواسطة الغطاء فقط، فقد يؤدي القيام بذلك إلى انفصال الغطاء وسقوط الجهاز، مما قد يؤدي إلى إصابة أو تلف محتمل.
- لا تحرك الجهاز أو تضبط موضعه عندما يكون مؤشر الطاقة مضاءً أو وامضًا. فقد يؤدي ذلك إلى فقدان البيانات أو تلفها أو إلى إلحاق الضرر بالجهاز.
- لا تقف على الجهاز أو تضع أغراضاً عليه، ولا تكدس الجهاز مع أجهزة أخرى.
- لا تضع الجهاز والملحقات المتصلة على الأرض أو في مكان يجعلها تتسبب في وقوع أحد الأشخاص أو تعثره.
- لا تلمس موصلات الجهاز أو الملحقات.
- لا تسمح بأن يلمس أحد الجهاز أو الهواء المتبقي من فتحات تهوية الجهاز لفترة زمنية مطوّلة أثناء استخدامه. فقد يتسبب التلامس لفترة مطوّلة تحت هذه الظروف في الإصابة بحروق ناجمة عن درجات حرارة منخفضة.
- يجب تثبيت الجهاز وتشغيله على بعد 20 سم على الأقل من جسمك.
- لا تستخدم المنتج بالقرب من الماء.
- لا تحرك الجهاز أو تغيّر موضعه عندما يكون القرص بداخله. فقد يؤدي الاهتزاز إلى خدش القرص أو الجهاز.

إيقاف التشغيل

- لا توقف تشغيل الجهاز أثناء حفظ البيانات عليه أو تحميلها من محركات أقراص SSD أو USB.
- لا تفصل سلك التيار الكهربائي عن مصدر التزويد بالكهرباء إلى أن يتم إيقاف تشغيل مؤشر الطاقة. فإذا فصلت سلك التيار الكهربائي بينما لا يزال مؤشر الطاقة مضاءً أو وامضًا، فقد يؤدي ذلك إلى فقدان البيانات أو تلفها أو إلى إلحاق ضرر بالجهاز.

استخدام الغطاء

لا تستخدم الجهاز من دون الغطاء. قد يؤدي فعل ذلك إلى نشوب حريق أو صق كهربائي أو أعطال. لا تترك غطاء الجهاز مباشرة بعد الاستخدام. قد لا تزال الوحدة الرئيسية لجهاز PS5 لديك ساخنة مباشرة بعد الاستخدام، وقد يتسبب الاستمرار في استخدام الجهاز والغطاء منزع حرائق. إذا كنت بحاجة إلى نزع الغطاء، أوقف تشغيل جهاز PS5 وانزع سلك التيار الكهربائي والكابلات وانتظر حتى تنخفض درجة حرارته.

التوافق

لا تتوافق وحدات التحكم المخصصة للاستخدام مع أجهزة PlayStation®2 وPlayStation®3 وPlayStation®4، كوددتي التحكم التناطريتين (DualShock®2 وDualShock®3) ووحدة التحكم اللاسلكية DualShock®3 مع جهاز PS5. وتتوافق وحدة التحكم اللاسلكية DualShock®4 مع برنامج تنسيق PlayStation®4 على جهاز PS5، لكنها لا تتوافق مع برنامج تنسيق PS5 على جهاز PS5.

استخدام آمن للأطفال

نوصي الآباء بمراقبة نشاط أطفالهم عبر الإنترنت للتأكد من استخدام الإنترنت بطريقة آمنة ومسؤولة. يُرجى زيارة playstation.com/safety للحصول على تفاصيل إضافية.

الصدمة الكهربائية الساكنة

قد تتعرض أحيانًا لوخز كهربائي (ساكن) سريع وخفيف في أذنك عند استخدام قناة أو سماعات رأس في بيئات جافة بشكل خاص. وينجم ذلك عن الكهرباء الساكنة المجمعة في الجسم وليس عن عطل في القناع أو سماعات الرأس. ويمكن الحد من هذا التأثير من خلال ارتداء ملابس مصنوعة من مواد لا تولد صدمة كهربائية ساكنة بسهولة.

تكاثف الرطوبة

إذا تَقلَّ الجهاز مباشرةً من موقع بارد إلى موقع دافئ، فقد تتكثف الرطوبة داخل الجهاز. وفي حال حدوث ذلك، قد يتوقف الجهاز عن العمل بشكل صحيح. في هذه الحالة، أوقف تشغيل الجهاز وافصله عن مأخذ الكهرباء لحين أن تتبخر الرطوبة (قد تستغرق العملية ساعات متعددة). وإذا لم يعمل الجهاز مع ذلك بصورة جيدة، فاقبل ببطء المساعدة الخاص بخدمة عملاء® PlayStation المناسب الذي يمكن إيجاده في كُتُب الضمان.

رسالة ارتفاع درجة الحرارة

إذا أصبح الجهاز ساخنًا جدًا، فستظهر رسالة تنبيه على الشاشة. وقد يؤدي الاستخدام المستمر أثناء عرض الرسالة إلى عدم تشغيل الجهاز. إذا رأيت الرسالة، فأوقف تشغيل الجهاز وانتظر لحين أن يبرد. وانقل الجهاز بعد أن يبرد إلى مكان جيد التهوية غير معزّض لدرجات حرارة عالية. تحقق للتأكد من عدم انسداد فتحات تهوية الجهاز، وإذا عملت على تثبيت M.2 SSD على الجهاز، فتأكد من عدم فصل قطع تبديد الحرارة عن M.2 SSD. راجع "تثبيت M.2 SSD" (صفحة 8) للحصول على مزيد من المعلومات حول قطع تبديد الحرارة.

مستشعر الحركة

يُرجى مراعاة النقاط التالية عند استخدام وظيفة مستشعر الحركة في وحدة التحكم اللاسلكية. فإذا اصطلحت وحدة التحكم بشخص أو غرض ما، فقد يتسبب ذلك بإصابة أو ضرر.

- قبل استخدام وظيفة مستشعر الحركة، تأكد من وجود مساحة كافية للتحرك في المكان.
- أمسك وحدة التحكم بإحكام لمنعها من الانزلاق والتسبب في ضرر أو إصابة.
- إذا كنت تستخدم وحدة تحكم موصولة بجهاز® PSS بواسطة كابل USB، فتأكد من وجود مساحة كافية للكابل لئلا يعطلم بشخص أو شيء.

شريط الضوء

لا تحقق في شريط الضوء على وحدة التحكم عندما يكون وامتًا. وتوقف عن استخدام وحدة التحكم على الفور إذا شعرت بأي انزعاج أو ألم.

السوائل والغبار والدخان والبخار والحرارة

تأكد دائمًا من أن المنتج وموصلاته خالية من السوائل والغبار الزائد والجزئيات الصغيرة.

- لا تترك المنتج في المناطق التالية أثناء الاستخدام أو التخزين أو النقل.
 - المناطق المعرضة للدخان أو البخار
 - المناطق التي فيها نسبة رطوبة عالية أو غبار أو دخان السجائر
 - المناطق المتواجدة بالقرب من أجهزة التفتت أو المناطق المعرضة لأشعة الشمس المباشرة أو المناطق التي تحفظ الحرارة

لا تمسك بطاريات أيون الليثيوم التالفة أو المسّربة. وفي حال وجود تسرب في سوائل البطارية الداخلية، عليك التوقف فورًا عن استخدام المنتج والاتصال بالدمع التقني للحصول على المساعدة. وفي حال احتكاك السوائل بملابسك أو بشرتك أو عينيك، عليك غسل منطقة الاحتكاك بالمياه النظيفة على الفور واستشارة طبيبك. فسوائل البطارية قد تتسبب بفقدان البصر. تتضمن وحدة التحكم بطارية أيون الليثيوم قابلة لإعادة الشحن.

لا تسمح بأن تلامس البطارية الحريق أو تعريضها لدرجات الحرارة العالية مثل أشعة الشمس المباشرة أو في مركبة معرضة لأشعة الشمس أو بالقرب من مصدر حرارة. ولا تعتمد أبدًا إلى فتح وحدة التحكم أو البطارية أو سحقها أو تسخينها أو حرقها. ولا تترك البطارية قيد الشحن لمدة طويلة من الوقت عندما لا تكون وحدة التحكم قيد الاستخدام.

إصابات الأطفال الصغار

أبقِ المنتج بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار. فقد يبتلعون القطع الصغيرة، أو يشدّون الكابلات ويتسببون في سقوط الجهاز أو وحدة التحكم، أو يلفون الكابلات حول أنفسهم، ما قد يؤدي إلى حدوث إصابة أو التسبب في حادث أو عطل.

لا تعتمد أبدًا إلى تفكيك المنتج أو الملحقات أو تعديلهما

إنّ خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو إصابة محتمل.

⚠️ الاحتياطات

استخدام سلك التيار الكهربائي

توقف عن استخدام الجهاز وافصل سلك التيار الكهربائي عن مصدر التزويد بالكهرباء وافصل أي كبلات أخرى على الفور إذا كان الجهاز يعمل بطريقة غير طبيعية أو ينتج أصواتًا أو روائح غير عادية أو يصبح ساخنًا للغاية لدرجة تمنع لمسه.

مكان جيد للإضاءة

استخدم الجهاز في مكان جيد الإضاءة وابتعد عن شاشة التلفزيون مسافة آمنة.

أخذ استراحت

- تجبّب الاستخدام المستمر لهذا المنتج لفترة مطوّلة. ونوصي بشكل عام بالحصول على فترات استراحة من 15 دقيقة لكل ساعة من اللعب.
- تجنب اللعب عندما تكون متعبًا أو بحاجة إلى النوم.
- توقف عن استخدام الجهاز فورًا إذا بدأت تشعر بالتعب أو أحسست بانزعاج أو ألم في يديك أو ذراعيك أثناء تشغيل وحدة التحكم، وإذا استمرت هذه الحالة، فاستشر طبيبًا.
- إذا كنت تعاني من أي مشكلة من المشاكل الصحية التالية، فعليك التوقف فورًا عن استخدام الجهاز. وإذا استمرت هذه الأعراض، فاستشر طبيبًا.
 - الدوخة أو الغثان أو الإعياء أو أي أعراض مماثلة لدوار الحركة
 - الشعور بانزعاج أو ألم في أحد أعضاء الجسم مثل العينين أو الأذنين أو اليدين أو الذراعين

وظيفة الاهتزاز

- إذا كانت وحدة التحكم موجودة على سطح مستو، فقد يؤدي اهتزازها أثناء اللعب إلى سقوطها، ما يتسبب في إصابة أو عطل.
- لا تستخدم وظيفة تأثير الزناد أو الاهتزاز إذا كان لديك أي ألم أو إصابة في أجزاء الجسم مثل العظام أو المفاصل أو عضلات اليد أو الذراع التي قد تتأثر بوظيفة الاهتزاز هذه. وتعطيل الميزات، حدد الإعدادات > ⚙️ الملحقات من الشاشة الرئيسية.

الصحة والأمان

قبل استخدام هذا المنتج، اقرأ هذا الدليل بعناية واحتفظ به كمرجع للعودة إليه في المستقبل. ويتعين على آباء الأطفال وأوصيائهم قراءة هذا الدليل والحرص على اتباع الأطفال احتياطات الأمان كلها. هذا المنتج مصمم لتحقيق أعلى درجات الأمان. مع ذلك، شانه شأن أي جهاز كهربائي آخر، إذا لم يُستخدم بطريقة ملائمة، فقد يؤدي إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو إصابة شخصية. التزم بكل التحذيرات والاحتياطات والتعليمات. توقف عن استخدام الجهاز وأفضل سلك التيار الكهربائي على الفور إذا كان المنتج يعمل بطريقة غير طبيعية أو ينتج أصواتاً أو روائح غير عادية أو يصبح ساخناً للغاية لدرجة تمنع لمسه.



تحذير الصدمة الكهربائية

لتفادي التعرض لصدمة كهربائية، تجنب فتح الهيكل الخارجي. اترك أعمال الصيانة للفنيين المؤهلين فقط.

ليزر (فقط للأجهزة المزودة بمحرك قرص مثبت)



يصنف هذا المنتج كمنتج ليزر من الفئة الأولى تحت 1-2014-IEC60825. منتج ليزر المستهلك EN 50689:2021 يوجد الملصق على الجهة الخلفية للمنتج.

تحذير

قد يؤدي استخدام أدوات التحكم أو القيام بعمليات ضبط أو إجراءات بخلاف المحددة في هذا الدليل إلى التعرض لإشعاع خطير. يزيد استخدام الأدوات البصرية مع هذا المنتج من احتمال إصابة العين.

شفرات المبروعة المتحركة



أبق أجزاء الجسم بعيداً عن شفرات المبروعة.

النوبات الناتجة عن الاستثارة الضوئية (الصرع الحساس للضوء)

في حال كنت مصاباً بالصرع أو عانيت من نوبات من هذا المرض، استشر طبيبك قبل استخدام هذا الجهاز. يعاني بعض الأفراد من الحساسية تجاه الضوء الوامضة أو الأشكال والأنماط الهندسية وقد يكونون مصابين بمرض صرع غير مكتشف وقد يعانون من نوبات صرع عند تشغيل ألعاب الفيديو أو مشاهدة محتوى الفيديو.

توقف عن استخدام المنتج على الفور واستشر طبيبك إذا واجهت أيًا من المشاكل أو الأعراض الصحية التالية عند تعرضك للضوء الوامضة أو غيرها من الاستثارات الضوئية أثناء تشغيل ألعاب الفيديو أو مشاهدة محتوى الفيديو: تفرّج في العين أو تغيّر الرؤية أو داء الشقيقة أو النقصان العضلي أو التشنج أو الحركات اللاإرادية الأخرى أو الإغماء أو فقدان الوعي أو التشنج أو التوهان.

بالإضافة إلى ما سبق، توقف عن استخدام المنتج فوراً عندما تشعر بأي من الأعراض التالية: الصداع أو الدوخة أو الغثبان أو التعب أو أعراض مماثلة لأعراض دوّار الحركة أو الشعور بالارتجاج أو الألم أثناء اللعب في أي جزء من الجسم مثل العينين والأذنين واليدين والذراعين والقدمين. وفي حال استمرت الأعراض، التمس العناية الطبية.

موجات الراديو

يجوز أن تؤثر الموجات اللاسلكية على المعدات الإلكترونية أو الأجهزة الطبية (على سبيل المثال، أجهزة ضبط نبضات القلب)، الأمر الذي قد يحدث خللاً وظيفياً وإصابات محتملة.

- في حالة استخدامك لجهاز ضبط نبضات القلب أو غيره من الأجهزة الطبية، استشر طبيبك أو الجهة المصنعة للجهاز الطبي قبل استخدام ميزة الشبكات اللاسلكية (Bluetooth® وشبكة LAN اللاسلكية).
- لا تستخدم ميزة الشبكات اللاسلكية في المواقع التالية:
 - المناطق التي يُحظر فيها استخدام الشبكة اللاسلكية، مثل المستشفيات. التزم بالوائح الخاصة بالمؤسسات الطبية عند استخدام الجهاز داخل مبانيها.
 - الأماكن القريبة من أجهزة الإنذار بالحريق والأبواب التلقائية وغيرها من المعدات التلقائية التشغيل.

المغناط والأجهزة

إن هذه المنتجات مزودة بمغناط قد تتداخل مع النظم وأجهزة إزالة الرجفان وصمامات التحويل القابلة للبرمجة أو الأجهزة الطبية الأخرى. لذا لا تضع هذه المنتجات بالقرب من الأجهزة الطبية المماثلة أو الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة طبية مماثلة. واستشر طبيبك قبل استخدام هذه المنتجات إذا كنت تستخدم أجهزة طبية مماثلة.

مستوى الصوت

قد تُصاب بفقدان دائم للسمع إذا كان مستوى صوت القناع أو سماعات الرأس مرتفعاً. لذا اضبط مستوى الصوت إلى مستوى آمن. وبمرور الوقت، قد يصبح الصوت العالي بشكل متزايد طبيعياً بالنسبة إليك، لكنه في الحقيقة يدمر حاسة السمع لديك. وفي حال سمعت رنباً أو شعرت بالارتجاج في أذنيك أو عذرت عن سماع الصوت، توقف عن الاستماع وأمض سمعك. فكلما ارتفع مستوى الصوت، أصبحت حاسة السمع لديك أكثر عرضة للتأثر.

- لحماية حاسة السمع:
- لا تطل استخدام القناع أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع.
- تجنّب رفع مستوى الصوت لحجب الضوضاء المحيطة بك.
- أخفض مستوى الصوت إذا كنت لا تستطيع سماع الأشخاص الذين يتحدثون بالقرب منك.

بطاريات أيون الليثيوم



- تحذير: يحتوي هذا الجهاز على بطارية ليثيوم على شكل زر أو عملة معدنية.
- البطارية خطرة. يجب إبقاء البطاريات الجديدة أو المستعملة بعيداً عن متناول الأطفال.
 - في حالة ابتلاعها أو وضعها داخل أي جزء من الجسم، يمكن أن تتسبب بطارية الليثيوم الخلوية في إصابات خطيرة أو مميتة في غضون ساعتين أو أقل.
 - إذا كنت تعتقد أن البطارية قد تم ابتلاعها أو وضعها داخل أي جزء من الجسم، عليك اللجوء إلى العناية الطبية على الفور.

المحتويات

4	الصحة والأمان
7	إزالة وتركيب الأغذية
8	تركيب M.2 SSD
11	تركيب محرك الأقراص أو إزالته
12	استخدام الجهاز والتعامل معه
13	المواصفات
15	معلومات حول الامتثال
15	حقوق النشر والعلامات التجارية

SONY®



PlayStation®5

دليل الأمان