

SENCOR®

SHF 7647WH



INTELIGENTNY ULTRADŹWIĘKOWY NAWILŻACZ POWIETRZA

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

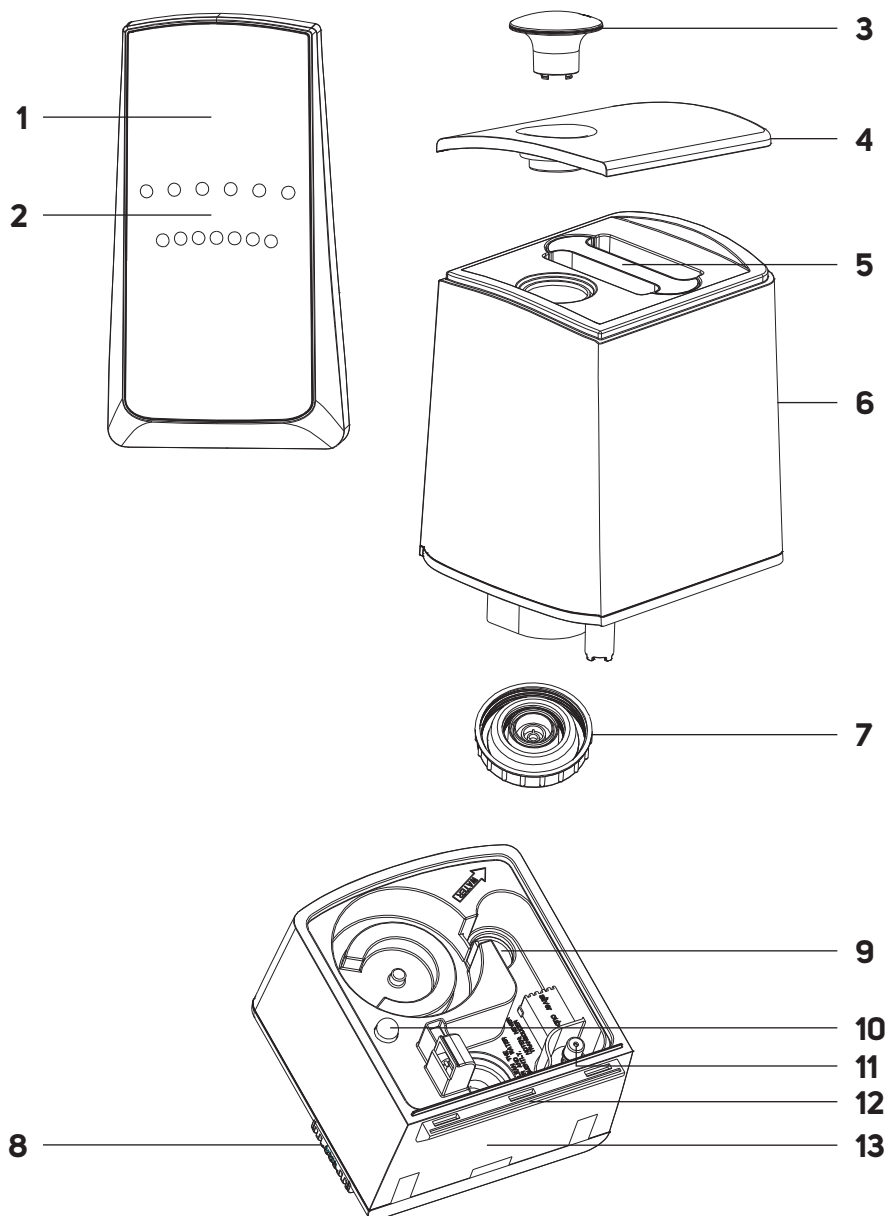


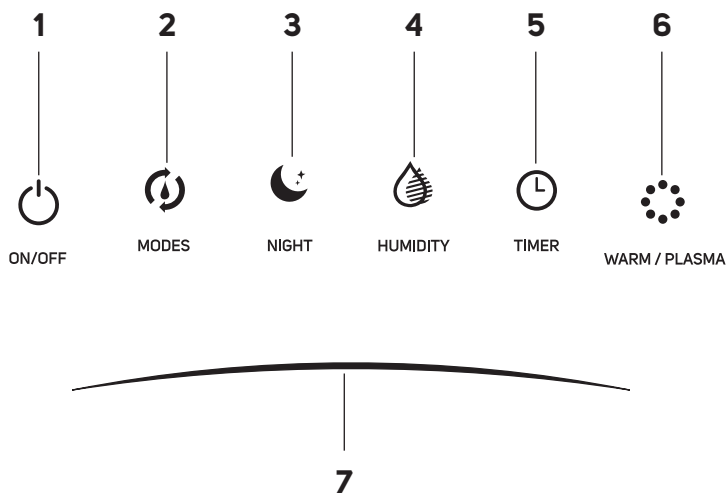
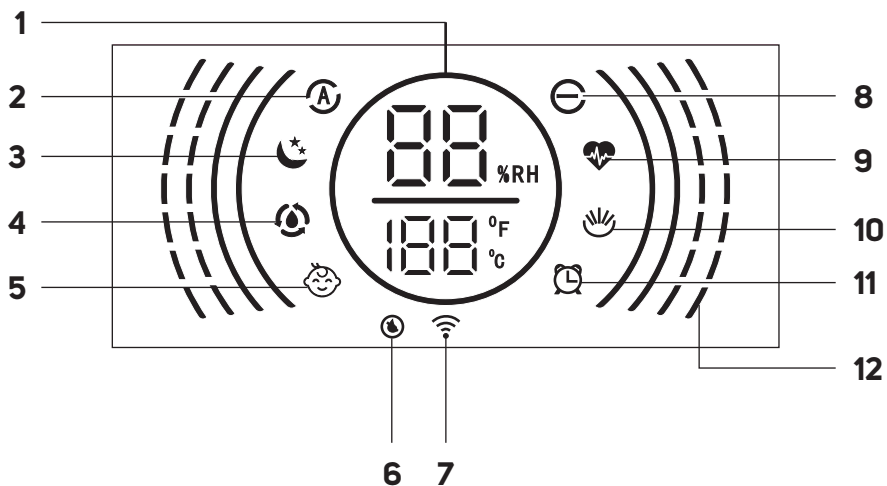
SENCOR®

SHF 7647WH



A



B**C**

D

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10

Istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

UWAŻNIE PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO UŻYTKU.

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, percepcyjnych i umysłowych lub niewielkim doświadczeniu i wiedzy, o ile jest nad nimi sprawowany nadzór lub zostały one pouczone o korzystaniu z urządzenia w bezpieczny sposób i zdają sobie sprawę z ewentualnego niebezpieczeństwa.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieci nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji bez nadzoru.
- W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, jego wymianę należy zlecić wykwalifikowanemu serwisowi, aby zapobiec niebezpiecznym sytuacjom. Zabrania się używania urządzenia z uszkodzonym kablem zasilającym.
- Podczas napełniania urządzenia zawsze przestrzegaj znacznika maksimum. Nigdy nie napełniaj zbiornika powyżej znacznika maksimum.
- Podczas napełniania, czyszczenia i usuwania kamienia należy postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi.

- Należy zwrócić uwagę na korzystanie z urządzenia, ponieważ wytwarza ono parę wodną.
- Podczas napełniania lub czyszczenia odłącz urządzenie, wyjmując wtyczkę z gniazdka.
- Należy zwrócić uwagę na fakt, że wysokie wartości wilgotności mogą sprzyjać rozwojowi organizmów biologicznych w środowisku.
- Nie pozwól, aby obszar wokół nawilżacza był wilgotny lub mokry. Jeśli tak się stanie, ustaw nawilżacz na niższą moc. Jeśli nie można zmniejszyć mocy urządzenia, należy z niego korzystać z przerwami. Nie pozwól, aby materiały chłonne, takie jak dywany, zasłony, firany lub obrusy uległy zawilgoceniu.
- Nigdy nie pozostawiaj wody w zbiorniku, gdy urządzenie nie jest używane.
- Opróżnij i wyczyść nawilżacz przed przechowywaniem. Przed kolejnym użyciem wyczyść urządzenie.



Zbiornik na wodę należy czyścić co 3 dni.



PRZESTROGA:

Mikroorganizmy, które mogą być obecne w wodzie lub w środowisku, w którym urządzenie jest używane lub przechowywane, mogą się rozmnażać w zbiorniku na wodę, a po rozproszeniu w powietrzu mogą powodować poważne zagrożenia dla zdrowia, jeśli woda nie zostanie wymieniona, a zbiornik nie będzie prawidłowo czyszczony co 3 dni.

- Zbiornik należy opróżniać i napełniać co trzy dni. Przed napełnieniem wyczyść go czystą wodą z kranu lub detergentami, jeśli jest to wymagane przez producenta. Usuń kamień, osady lub powłoki, które utworzyły się na ścianach zbiornika lub jego wewnętrznych powierzchniach, a następnie wytrzyj zbiornik do sucha.
- Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci. Para i gorąca woda mogą spowodować poparzenia.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego upewnij się, że parametry techniczne podane na tabliczce znamionowej są zgodne z napięciem elektrycznym w gniazdku.
- Upewnij się, że gniazdo jest właściwie uziemione. Jeśli zasilacz zostanie nieprawidłowo podłączony do gniazdka, może dojść do jego przegrzania i uszkodzenia.
- Poprowadź kabel zasilacza tak, aby się nie potknął ani nie nadepnął na niego, aby nie uszkodzić ani nie przewrócić urządzenia, jeśli ktoś zaczepi o kabel.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych, biurach i podobnego rodzaju pomieszczeniach.
- Urządzenie należy zawsze umieszczać na równej, suchej i stabilnej powierzchni.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu otwartego ognia, urządzeń gazowych lub urządzeń będących źródłem ciepła i nie wystawiaj go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Na urządzeniu nie wolno kłaść żadnych przedmiotów, siadać ani stawać.
- Nie używaj urządzenia w pomieszczeniach, w których mogą wyciekać łatwopalne gazy, opary chemiczne lub duże ilości pyłu. Pracujące urządzenie musi być umieszczone w odpowiedniej odległości od firan lub zasłon oraz w odległości co najmniej 1 m od urządzeń elektrycznych i elektronicznych lub materiałów wrażliwych na wilgoć, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych zwiększoną wilgotnością.
- Nie używaj urządzenia w miejscach lub pomieszczeniach, w których stosuje się środki owadobójcze, preparaty na bazie oleju lub preparaty chemiczne lub w których zapalono kadzidełko.
- Zawsze używaj oryginalnych części i akcesoriów określonych przez producenta. Nigdy nie wymieniaj żadnej części tego urządzenia na część zamienną lub akcesoria innego producenta.
- Do zbiornika należy wlewać wyłącznie czystą wodę bez żadnych dodatków. Nie wlewaj wody do zbiornika przez otwór przeznaczony do wylotu pary. Nie wolno wlewać gorącej wody do zbiornika.
- Nie pij wody ze zbiornika, nie podlewaj nią kwiatów ani nie podawaj zwierzętom domowym do picia. Niewykorzystaną wodę w zbiorniku należy zawsze wylać do zlewu lub umywalki.
- Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia upewnij się, że zostało ono prawidłowo zmontowane i że pojemnik na wodę został napełniony.
- Nie zakrywaj urządzenia, gdy jest ono używane, zwłaszcza otworów przeznaczonych do odprowadzania pary. Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworu wylotowego pary ani do otworów wentylacyjnych. Zadbaj o to, aby żaden z otworów nie był zablokowany przez ciała obce.
- Pod wpływem podwyższonej wilgotności w pomieszczeniu może dochodzić do kondensacji wody na oknach lub wyposażeniu wnętrza. Jeśli dojdzie to takiej sytuacji, urządzenie należy wyłączyć.
- Nigdy nie przechylaj, nie przenoś, nie demontuj ani nie dolewaj wody do pustego zbiornika, gdy urządzenie jest uruchomione.
- Jeśli musisz przenieść urządzenie, wyczyścić, zdemontować lub dodać wodę do zbiornika, zawsze najpierw wyłącz je, poczekaj, aż ostygnie, a następnie odłącz wtyczkę zasilacza z gniazdka sieciowego.
- Zbiornik należy czyścić co tydzień. W przypadku częstszego stosowania można czyścić dwa razy w tygodniu.
- Do czyszczenia urządzenia nie używaj detergentów, benzyny, środków do czyszczenia okien, środków do czyszczenia mebli, rozpuszczalników ani innych środków chemicznych.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas przenoszenia urządzenia, które jest wypelnione wodą.
- Aby zapobiec ewentualnemu porażeniu prądem elektrycznym, nie zanurzaj żadnej części tego urządzenia w wodzie lub innej cieczy.
- Nie odłączaj urządzenia od gniazdka przez pociągnięcie za kabel sieciowy. Kabel lub gniazdo może ulec uszkodzeniu. Zawsze odłączaj urządzenie pociągając za zasilacz.
- Nie używaj uszkodzonego urządzenia, urządzenia z uszkodzonym zasilaczem lub z uszkodzoną wtyczką zasilacza.
- W żadnym przypadku nie naprawiaj sam urządzenia ani nie dokonuj w nim żadnych przeróbek – niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Wszelkie naprawy i regulację niniejszego urządzenia powierz wyspecjalizowanej firmie / serwisowi. Ingerencja do urządzenia w okresie obowiązywania gwarancji oznacza utratę gwarancji.

Inteligentny ultradźwiękowy nawilżacz powietrza

Instrukcja obsługi

- Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt marki SENCOR i mamy nadzieję, że będą Państwo z niego zadowoleni.
- Przed użyciem tego urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją, nawet jeżeli używają Państwo produktu podobnego typu. Z urządzenia należy korzystać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować do ewentualnego zastosowania w przyszłości.
- Co najmniej w okresie obowiązywania rekojmi lub gwarancji zalecamy przechowywać oryginalne opakowanie transportowe, opakowanie, dowód zakupu i potwierdzenie zakresu odpowiedzialności sprzedawcy lub kartę gwarancyjną. W razie konieczności wysyłki urządzenie zalecamy zapakować do oryginalnego pudełka.

OPIS NAWILŻACZA POWIETRZA

- | | |
|----------------------------|---|
| A1 Wyświetlacz | A8 Komora aromatyzująca |
| A2 Panel sterowania | A9 Ogniw grzewcze |
| A3 Wylot pary | A10 Kontrolka świetlna |
| A4 Pokrywa | A11 Czujnik poziomu wody w zbiorniku |
| A5 Uchwyt zbiornika | A12 Dysk ultradźwiękowy |
| A6 Zbiornik na wodę | A13 Podstawa nawilżacza |
| A7 Korek zbiornika | |

OPIS PANELU STERUJĄCEGO

- | | |
|--|--|
| B1 Przycisk ON/OFF do włączania/wyłączania nawilżacza | B5 Przycisk TIMER do ustawienia czasu automatycznego wyłączenia |
| B2 Przycisk MODES do wyboru trybu pracy | B6 Przycisk WARM/PLASMA do włączania/wyłączania funkcji ciepłej pary i jonizacji |
| B3 Przycisk NIGHT do włączania/wyłączania trybu drzemki | B7 Slider  do ręcznego ustawienia mocy (1-7) |
| B4 Przycisk HUMIDITY do ustawienia docelowego poziomu nawilżania | |

OPIS WYŚWIELACZA

- | | |
|--|--|
| C1 Wyświetlacz numeryczny | C8 Ikona funkcji jonizacji |
| C2 Ikona automatycznego włączania | C9 Ikona trybu pracy „zdrowie” |
| C3 Ikona trybu drzemki | C10 Ikona dozownika gorącej mgły |
| C4 Ikona stałego nawilżania | C11 Ikona automatycznego włączania |
| C5 Ikona trybu dzieci | C12 Ikony prędkości pary w trybie ręcznym |
| C6 Ikona pustego zbiornika | |
| C7 Ikona Wi-Fi | |

OPIS PIŁOTA ZDALNEGO STEROWANIA

- | | |
|--|--|
| D1 Przycisk  do włączania/wyłączania nawilżacza | D7 Przycisk  ustawiania automatycznego wyłączenia |
| D2 Przycisk  włączania/wyłączania trybu drzemki | D8 Przycisk  włączania/wyłączania funkcji gorącej mgły i jonizacji |
| D3 Przycisk  włączania/wyłączania trybu automatycznego | D9 Przycisk  włączania/wyłączania trybu stałego nawilżania |
| D4 Przycisk  włączania/wyłączania trybu dzieci | D10 Przycisk  ustawiania prędkości wylotu pary |
| D5 Przycisk  włączania/wyłączania trybu zdrowie | |
| D6 Przycisk  włączania/wyłączania panelu sterowania | |

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Przed pierwszym użyciem wyjmij urządzenie i jego akcesoria z opakowania i usuń wszystkie materiały reklamowe i etykiety. Sprawdź, czy urządzenie ani żadna jego część nie są uszkodzone.

NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA

1. Sprawdź, czy przewód zasilający jest odłączony z gniazdka sieciowego.
2. Zdejmij pokrywę.
3. Chwyt zbiornik wody za uchwyt i pociągnij go do góry.
4. Obróć zbiornik do góry dnem i odkręć korek.
5. Do zbiornika wlej czystą, zimną wodę.
6. Zakręć korek. Upewnij się, że jest dobrze dokręcony, aby zapobiec wyciekowi wody. Obróć zbiornik z korkiem skierowanym w dół. Jeśli ze zbiornika nie wycieka woda, korek jest dobrze dokręcony.
7. Włóż zbiornik z powrotem do podstawy i załóż pokrywę.

STEROWANIE ZA POMOCĄ PANELU STEROWANIA

Włączanie/wyłączanie nawilżacza

1. Umieść nawilżacz na suchej, płaskiej i wodoodpornej powierzchni w odległości około 15 cm od ścian lub innych przedmiotów. Zapewnij wystarczającą przestrzeń wokół urządzenia. Nie umieszczaj nawilżacza na dywanach, ręcznikach, kocach ani innych materiałach chłonnych.
2. Włóż wtyczkę kabla zasilającego do gniazdka sieciowego.
3. Rozłóż się na krótkie ostrzeżenie dźwiękowe, a panel sterowania zaświeci się na krótko. Następnie zaświeci się tylko przycisk **ON/OFF**. Oznacza to, że urządzenie działa w trybie gotowości.
4. Naciśnij krótko przycisk **ON/OFF**, aby włączyć nawilżacz. Nawilżacz uruchomi się w trybie automatycznym. Na wyświetlaczu numerycznym  pojawi się ikona trybu automatycznego oraz wilgotność względna i temperatura.

Jeśli chcesz wyłączyć nawilżacz, naciśnij przycisk **ON/OFF**. Urządzenie wyłączy się i przelazę się w tryb czuwania. Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, odłącz wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda sieciowego.



Uwaga:

W trybie czuwania ikona Wi-Fi może migać, jeśli nawilżacz nie jest sparowany z aplikacją Sencor HOME. Jeśli nawilżacz jest sparowany z aplikacją, ikona Wi-Fi nie będzie migać, ale zaświeci się po włączeniu nawilżacza.

Wybór trybu pracy

Naciśnij kilkakrotnie przycisk **MODES** aby wybrać jeden z trybów pracy.

Automatyczny tryb pracy

W tym trybie nawilżacz automatycznie określa optymalną wilgotność na podstawie temperatury i wilgotności otoczenia oraz dostosowuje prędkość i ilość wydzielanej pary w razie potrzeby. Temperatura otoczenia i wilgotność są sprawdzane co minutę, aby zapewnić optymalną wilgotność.

Gdy nawilżacz wykryje niską wilgotność otoczenia, zwiększy się wydzielanie pary i odwrotnie.

Poniższa tabela pokazuje zależność między temperaturą a optymalną wilgotnością.

Temperatura (°C)	≤19	20	21	22	23	24	25
Wilgotność (%)	65	60	58	57	55	53	50
Temperatura (°C)	26	27	28	29	30	31	32
Wilgotność (%)	48	45	43	40	38	36	35
Temperatura (°C)	33	34	35	36	≥37		
Wilgotność (%)	34	32	31	30	25		

Tryb pracy zdrowie (👤)

- Wilgotność względna w tym trybie jest automatycznie ustawiana na 60%. Po wybraniu tego trybu uruchamiana jest wysoka prędkość wyjściowa pary, aby szybciej osiągnąć ustawioną wilgotność. Po osiągnięciu ustawionej wilgotności prędkość dozowania pary zmienia się na niską. Wilgoć jest sprawdzana co minutę, więc natężenie pary jest regulowane w razie potrzeby.
- W tym trybie działa również funkcja gorącej mgły. Ikona ☼ zaświeci się.

Tryb pracy dzieci (👶)

- Wilgotność względna w tym trybie jest automatycznie ustawiana na 55%. Po wybraniu tego trybu uruchamiana jest wysoka prędkość wyjściowa pary, aby szybciej osiągnąć ustawioną wilgotność. Po osiągnięciu ustawionej wilgotności prędkość dozowania pary zmienia się na niską. Wilgoć jest sprawdzana co minutę, więc natężenie pary jest regulowane w razie potrzeby.
- W tym trybie będzie również działać funkcja gorącej mgły. ☼ zaświeci się ikona, i funkcja jonizacji, ☹ zaświeci się ikona.



Uwaga:

Funkcje gorącej mgły (☼) i jonizacji (☹) są dostępne dla wszystkich trzech trybów pracy. Możesz je włączyć/ wyłączyć ponownie naciskając przycisk **WARM/PLASMA**.

Tryb drzemki (🌙)

- W tym trybie podświetlenie wyświetlacza i panelu sterowania jest przyćmiewione, a nawilżacz jest cichszy, aby zapewnić komfort snu.
- Naciśnij przycisk **NIGHT**, aby włączyć tryb drzemki. Ikona 🌙 zaświeci się. Wyświetlacz i panel sterowania przyćmiewiają się do 1/3 ich pierwotnej jasności. Po 15 sekundach bezczynności wyświetlacz i panel sterowania wyłączą się całkowicie, tylko ikona 🌙 pozostaje włączona. Naciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje przywrócenie przyćmiewionej jasności wyświetlacza i panelu sterowania.
- Działanie nawilżacza będzie takie samo jak w trybie automatycznym.
- Naciśnij przycisk **NIGHT**, aby anulować tryb drzemki i rozpocząć tryb automatyczny.

Ustawienia stałego nawilżania i regulacja wilgotności

- Naciśnij kilkakrotnie przycisk **HUMIDITY**, aby ustawić żądaną wilgotność w zakresie od 30 do 75% wilgotności względnej. Na wyświetlaczu zaświeci się ikona 📊. Po każdorazowym wciśnięciu przycisku wilgotność wzrasta o 5%. Poczekaj, aż wartość wilgotności na wyświetlaczu się ustabilizuje i wyświetli się wilgotność względna. Spowoduje to zapisanie ustawień. Nawilżacz następnie uruchamia prędkość dozowania pary w zależności od różnicy między ustawioną wilgotnością a zmierzoną wilgotnością względną, a mianowicie:
- Jeśli ustawiona wilgotność jest o 1 do 9% wyższa niż zmierzona wilgotność względna, natężenie pary będzie niskie.
- Jeśli ustawiona wilgotność jest o 10 do 15% wyższa niż zmierzona wilgotność względna, szybkość uwalniania pary będzie średnia.
- Jeśli ustawiona wilgotność jest większa o 15% lub więcej niż zmierzona wilgotność względna, szybkość dozowania pary będzie wysoka.
- W tym trybie nie można ustawić prędkości dozowania pary.
- Po osiągnięciu ustawionej wilgotności dopływ pary zostaje przerwany. Jednak gdy wilgotność względna spada o 3% w porównaniu z wilgotnością zadaną, następuje przywrócenie emisji pary.
- Jeśli naciśniesz i przytrzymasz przycisk **HUMIDITY** przez 2 sekundy, anulujesz ustawienie wilgotności i nawilżacz przełączy się w tryb automatyczny.



Uwaga:

Jeśli ponownie wciśniesz przycisk wilgotności po ustawieniu 75% **HUMIDITY**, na wyświetlaczu pokaże się „-“, a po ponownym wciśnięciu przycisku wyświetli się 30%.

Tryb ręczny

- Gdy nawilżacz jest w trybie automatycznym, trybie dzieci lub zdrowie, naciśnij slider, ➡ aby przejść do trybu ręcznego. W tym trybie można dostosować prędkość wyjściową pary w zakresie od 1 do 7, gdzie 1 oznacza niską prędkość, a 7 wysoką prędkość.
- Cała długość slidera służy do wyboru prędkości ➡, gdzie prędkość 1 znajduje się po lewej stronie, a wartość 7 po prawej stronie. Mniej więcej w środku przycisku znajduje się prędkość 4. Dlatego naciśnij odpowiednią pozycję na przycisku regulacji prędkości lub przesuń palcem po całej długości przycisku od prawej do lewej i na odwrót i zatrzymaj się na żądanej prędkości.
- Liczba ikon na zewnątrz wyświetlacza odpowiada ustawionej prędkości.
- Gdy na wyświetlaczu pojawi się wilgotność względna, zapisywana jest ustawiona prędkość, a nawilżacz będzie emitował parę z ustawioną prędkością.

Automatyczne wyłączenie

- Funkcja automatycznego wyłączania umożliwiła wyłączenie nawilżacza po upłynięciu ustawionego czasu. Następnie nawilżacz przełączy się na tryb czuwania.
- Naciśnij kilkakrotnie przycisk **TIMER**, aby ustawić czas automatycznego wyłączenia w zakresie od 01 do 12 godzin. Na wyświetlaczu zaświeci się ikona ⌚. Poczekaj, aż wartość na wyświetlaczu się ustabilizuje i wyświetli się temperatura otoczenia. Spowoduje to zapisanie ustawionego czasu automatycznego wyłączenia w pamięci i rozpoczęcie odliczania.
- Na wyświetlaczu będzie się wyświetlać na przemian temperatura otoczenia i czas automatycznego wyłączenia.
- Po odliczeniu czasu automatycznego wyłączenia na wyświetlaczu pojawi się również aktualny czas. Na przykład, jeśli ustawisz czas automatycznego wyłączenia na 8 godzin, 7, 6, 5 godzin będzie wyświetlanych sekwencyjnie itp.
- Po upływie ustawionego czasu, nawilżacz wyłączy się i przełączy w tryb czuwania.
- Jeśli chcesz anulować funkcję automatycznego wyłączenia, naciśnij kilkakrotnie przycisk **TIMER**, aż na wyświetlaczu pojawi się „-“. Odczekaj, aż wyświetli się temperatura otoczenia, a ikona ⌚ na wyświetlaczu zgaśnie.

Funkcje gorącej mgły i jonizacji

Do włączania i wyłączania gorącej mgły i jonizacji służy przycisk **WARM/PLASMA**. Po wielokrotnym naciśnięciu funkcje zostaną włączone w następującej kolejności:

- Pierwsze naciśnięcie włącza funkcję gorącej mgły, ikona ☼ zaświeci się.
- Naciśnij drugi raz, aby wyłączyć funkcję jonizacji, ikona ☹ zaświeci się.
- Naciśnij trzeci raz, aby wyłączyć funkcję gorącej mgły, ikona ☼ zgaśnie.
- Czwarte naciśnięcie spowoduje wyłączenie funkcji jonizacji, ikona ☹ zostanie wyłączona.

Wskaźnik niskiego poziomu wody

- Gdy poziom wody spadnie poniżej ustawionego poziomu, rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu zaświeci się ikona 💧. Działanie nawilżacza zostaje przerwane i należy uzupełnić wodę w zbiorniku.
- Wyłącz nawilżacz i odłącz go z zasilania. Postępuj zgodnie ze wskazówkami podanymi w rozdziale „Napełnianie zbiornika”.



Ostrzeżenie:

Nigdy nie wyjmuj zbiornika z podstawy, gdy nawilżacz jest włączony. Nawilżacz zostałby automatycznie wyłączony i istnieje ryzyko nieodwracalnego uszkodzenia, ryzyko niebezpiecznej sytuacji i ryzyko obrażeń.

Ustawianie kierunku wylotu pary

W razie potrzeby możesz wyregulować kierunek wylotu pary pod kątem 360°, obracając wylot pary (A3).

Olejek aromatyczny

- Ten nawilżacz został zaprojektowany tak, aby można było w nim stosować olejki aromatyczne.
- Zdejmij komorę aromatyzującą z dolnej części podstawy.
- Nałóż aromatyczny olejek na poduszkę. Używaj wyłącznie rozpuszczalnych w wodzie olejków aromatycznych.
- Umieść komorę aromatyzującą z powrotem w podstawie.
- Jeśli nie zamierzasz używać ani przechowywać nawilżacza, wyczyść go zgodnie z instrukcją w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”.



Ostrzeżenie:

W żadnym wypadku nie należy wlewać aromatycznego oleju do zbiornika na wodę lub do podstawy. Istnieje ryzyko uszkodzenia wewnętrznych części nawilżacza.

Podświetlenie wyświetlacza i panelu sterowania

Podświetlenie wyświetlacza i panelu sterowania ściemnia się do 1/3 pierwotnej jasności po 15 minutach bezczynności. Wciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje przywrócenie pierwotnej jasności.

STEROWANIE ZA POMOCĄ PILOTA

Umieszczanie baterii w pilocie zdalnego sterowania

1. Naciśnij zatrzask uchwytu baterii z tyłu pilota zdalnego sterowania i wyjmij uchwyt.
2. Włóż nową baterię typu CR2025 do uchwytu. Przestrzegaj właściwej biegunowości wkładanych baterii. Oznaczenia plus i minus znajdują się z tyłu pilota.
3. Włóż uchwyt z powrotem do pilota.

Aby użyć pilota zdalnego sterowania, skieruj go na nawilżacz. Maksymalny zasięg sygnału wynosi 6 m. Jeśli pilot zostanie umieszczony w taki sposób, że przeszkody uniemożliwią transmisję sygnału, sygnał może w ogóle nie zostać przesłany. Jeśli zamierzasz wymienić baterie, postępuj w ten sam sposób, jednak najpierw wyjmij starą baterię.



Uwaga:

Jeżeli nie będziesz przez dłuższy czas używać pilota, wyjmij z niego baterie. Baterii nie wolno wrzucać do ognia, nie należy też doprowadzać do ich zwarcia i uszkodzenia. Po zakończeniu okresu użytkowania baterie należy zutylizować w sposób ekologiczny. Baterii nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych.

Zasada obsługi nawilżacza za pomocą pilota jest taka sama, jak opisano w rozdziale „STEROWANIE ZA POMOCĄ PANELU STEROWANIA”.

STEROWANIE ZA POMOCĄ APLIKACJI SENCOR HOME

Nawilżaczem można sterować za pomocą aplikacji Sencor HOME. Pobierz aplikację do swojego smartfona, zarejestruj się i steruj nawilżaczem przy użyciu aplikacji.



Jeśli zainstalowałeś już aplikację, dodaj nawilżacz do swoich urządzeń.

Dodawanie nawilżacza do listy urządzeń przez Bluetooth

Możesz dodać nawilżacz do aplikacji Sencor HOME, parując go przez Bluetooth.

1. Włącz Bluetooth w telefonie komórkowym.
2. Włącz nawilżacz.
3. Otwórz aplikację i kliknij ikonę „+” w prawym górnym rogu ekranu na stronie głównej aplikacji.
4. Samo urządzenie będzie oferować opcję „Dodawanie urządzenia”.

5. Kliknij a aplikacja automatycznie przeprowadzi Cię przez proces dodawania.



Uwaga:

Jeśli połączenie Bluetooth nie działa lub nie jest możliwe, upewnij się, że nie ma żadnych stałych przeszkód między telefonem a nawilżaczem i że oba urządzenia są blisko siebie.

Dodawanie nawilżacza do listy urządzeń za pomocą kodu QR

- Możesz również dodać nawilżacz do aplikacji Sencor HOME, korzystając z poniższego kodu QR. Na stronie głównej aplikacji kliknij ikonę „+”, a na ekranie dodawania urządzenia kliknij na „[–] Skanuj kod QR” w prawym górnym rogu.
- Zostaniesz poproszony o zresetowanie urządzenia. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **ON/OFF** przez 5 sekund. Kontrolka Wi-Fi miga. Oznacza to, że nawilżacz jest gotowy do sparowania. Instrukcje można również znaleźć na ekranie aplikacji.
- Potwierdź w aplikacji, że kontrolka (Wi-Fi) miga i kliknij „Kontynuuj”.
- Rozpocznie się proces dodawania urządzenia. Poczekaj, aż nawilżacz się sparuje.
- Na liście urządzeń na ekranie głównym kliknij ikonę nawilżacza i przejdź do sterowania.

Kod QR do dodania panelu sterowania nawilżacza do aplikacji Sencor HOME



Ręczne dodawanie nawilżacza do listy urządzeń

- Na ekranie głównym kliknij „Dodaj urządzenie” lub „+” w prawym górnym rogu, a następnie wybierz „Dodaj urządzenie”.
- Wyświetli się ekran z kategoriami urządzeń i listą urządzeń.
- Kliknij „Jakość powietrza” i z listy wybierz model nawilżacza.
- Zostaniesz poproszony o zresetowanie urządzenia. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **ON/OFF** przez 5 sekund. Kontrolka Wi-Fi miga. Oznacza to, że nawilżacz jest gotowy do sparowania. Instrukcje można również znaleźć na ekranie aplikacji.
- Potwierdź w aplikacji, że kontrolka (Wi-Fi) miga i kliknij „Kontynuuj”.
- Na następnym ekranie pojawi się żądanie wyboru sieci Wi-Fi. Wybierz sieć, wprowadź hasło i kliknij „Kontynuuj”.
- Rozpocznie się proces dodawania urządzenia. Poczekaj, aż nawilżacz się sparuje.
- Na liście urządzeń na ekranie głównym kliknij ikonę nawilżacza i przejdź do sterowania.

Resetowanie Wi-Fi

Podczas pracy nawilżacza naciśnij i przytrzymaj przycisk **ON/OFF** przez co najmniej 5 sekund. Ustawienia Wi-Fi zostaną zresetowane i ikona świetlna Wi-Fi będzie szybko migać (dwa razy na sekundę).

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć przewód zasilający od gniazdka i pozostawić urządzenie do całkowitego ostygnięcia.
- Prosimy o przestrzeganie poniższych wskazówek dotyczących czyszczenia i konserwacji nawilżacza. W przeciwnym wypadku może to mieć negatywny wpływ na efektywność jego pracy, a wewnątrz nawilżacza mogą się rozmnażać niepożądane mikroorganizmy.



Ostrzeżenie:

Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie należy zanurzać urządzenia, przewodu ani zasilacza w wodzie lub innych cieczach.

**Uwaga:**

Do czyszczenia części urządzenia nie używaj nigdy ściernych środków czyszczących, rozpuszczalników itp., które mogłyby uszkodzić powierzchnię urządzenia. Żadnej części urządzenia nie można myć w zmywarce do naczyń.

Czyszczenie urządzenia po każdym użyciu

1. Wyłącz nawilżacz i odłącz go z gniazdka sieciowego.
2. Zdejmij pokrywę.
3. Chwyc zbiornik wody za uchwyt i pociągnij go do góry.
4. Obróć zbiornik do góry dnem i odkręć korek.
5. Wylej pozostałą wodę ze zbiornika do zlewu lub umywalki.
6. Oplucz zbiornik czystą wodą i usuń wszelkie zabrudzenia lub osady.
7. Wytrzyj zewnętrzną powierzchnię suchą ściereczką.
8. Pozostaw zbiornik do wyschnięcia.
9. Do czyszczenia użyj miękkiej gąbki lekko zwilżonej w ciepłej wodzie. Wytrzyj czystą ścierką do sucha.

**Ostrzeżenie:**

Nie pozostawiaj wody w zbiorniku przez dłuższy czas.

Odkamienianie

W zależności od twardości użytej wody i częstotliwości użytkowania, zalecamy regularne usuwanie osadu z kamienia, co najmniej raz w tygodniu. Kamień może negatywnie wpływać na pracę nawilżacza i jego żywotność.

Jeśli woda jest zbyt twarda, zalecamy używanie wody destylowanej.

1. Wyłącz nawilżacz i odłącz go z gniazdka sieciowego.
2. Zdejmij pokrywę.
3. Chwyc zbiornik wody za uchwyt i pociągnij go do góry.
4. Obróć zbiornik do góry dnem i odkręć korek.
5. Wylej pozostałą wodę ze zbiornika do zlewu lub umywalki.
6. Napełnij zbiornik jedną filiżanką białego octu i pozostaw na około 15 minut. Za pomocą szczotki z miękkim włosiem można usunąć kamień, który osiadł w zbiorniku.
7. Wylej zawartość zbiornika do zlewu lub umywalki i oplucz zbiornik czystą, zimną wodą.
8. Wytrzyj zewnętrzną powierzchnię suchą ściereczką.
9. Pozostaw zbiornik do wyschnięcia.

Czyszczenie płyty ultradźwiękowej

1. Wyłącz nawilżacz i odłącz go z gniazdka sieciowego.
2. Wyjmij zbiornik na wodę z podstawy.
3. Do czyszczenia podstawy użyj wyłącznie miękkiej gąbki. Ostrożnie przetrzyj płytę, aby usunąć brud i kurz.

Komora aromatyzująca

Zaleca się czyszczenie komory aromatyzującej po każdym użyciu.

1. Zdejmij komorę aromatyzującą z dolnej części podstawy.
2. Wyjmij poduszeczkę z komory.
3. Przetrzyj komorę aromatyzującą miękką gąbką lekko zwilżoną ciepłą wodą.
4. Następnie oplucz ją pod czystą bieżącą wodą i pozostaw do wyschnięcia. Następnie włóż poduszeczkę z powrotem do komory aromatyzującej.
5. Umieść komorę aromatyzującą z powrotem w podstawie.

Przechowywanie

- Jeśli nie będziesz używać urządzenia przez dłuższy czas, wyłącz wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka i pozostaw urządzenie do wystygnięcia a następnie wyczyść zgodnie z powyższymi wskazówkami.
 - Przed odłożeniem do przechowania upewnij się, że urządzenie oraz wszystkie akcesoria są czyste i suche a w zbiorniku nie ma żadnej wody.
 - Przechowuj urządzenie w suchym, czystym i dobrze wentylowanym miejscu, gdzie nie będzie ono narażone na ekstremalne temperatury i będzie poza zasięgiem dzieci lub zwierząt.
-

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Nie można włączyć nawilżacza.	Wtyczka kabla zasilającego nie została włożona do gniazdka sieciowego.	Podłącz pralkę do gniazdka.
	Kabel zasilający jest uszkodzony.	Nie używaj nawilżacza i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
	Nawilżacz jest uszkodzony.	
Przycisk ON/OFF jest podświetlony, ale nawilżacz nie wydziela pary.	Nawilżacz nie został włączony.	Wciśnij przycisk ON/OFF, aby podświetlić panel sterowania i wyświetlacz.
	Osiągnięto ustawioną wilgotność.	Zwiększ ustawienie wilgotności lub zmień tryb pracy.
Na wyświetlaczu zaświeciła się ikona  .	W zbiorniku nie ma wody.	Uzupelnij wodę w zbiorniku. Postępuj zgodnie ze wskazówkami podanymi w rozdziale „Napełnianie zbiornika”.
	W zbiorniku jest mało wody.	
	Woda jest pompowana do komory odprowadzania.	Odczekaj około 1 minutę.
	Zbiornik na wodę jest nieprawidłowo umieszczony w podstawie.	Włóż zbiornik na wodę z powrotem do podstawy.
	Nawilżacz znajduje się na nierównej lub pochylej powierzchni.	Umieść nawilżacz na równej i stabilnej powierzchni.
Wydzielana para pachnie nieprzyjemnie.	Nawilżacz włączył się po raz pierwszy.	Wymij zbiornik na wodę, wypłucz go i pozostaw do wyschnięcia przed pierwszym użyciem.
	W zbiorniku znajduje się brudna woda lub jest ona zbyt długo w zbiorniku.	Codziennie czyść zbiornik i wymieniaj wodę do podczas codziennego korzystania z urządzenia.
	Pozostałości olejku eterycznego pozostały w komorze aromatyzującej.	Wymij komorę aromatyzującą i wyczyść ją zgodnie z instrukcją w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”.
Nawilżacz jest zbyt głośny lub wydaje nietypowy dźwięk.	W zbiorniku jest mało wody, co może powodować wyższy poziom hałasu.	Uzupelnij wodę w zbiorniku. Postępuj zgodnie ze wskazówkami podanymi w rozdziale „Napełnianie zbiornika”.
	Nawilżacz znajduje się na nierównej lub pochylej powierzchni.	Umieść nawilżacz na równej i stabilnej powierzchni.
	Zbiornik na wodę jest nieprawidłowo umieszczony w podstawie.	Włóż zbiornik na wodę z powrotem do podstawy.
	Nawilżacz jest uszkodzony.	Nie używaj nawilżacza i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
Nawilżacz nie nawilża w wystarczającym stopniu.	W pomieszczeniu występuje naturalna lub sztuczna wymiana powietrza (np. otwarte drzwi), która zakłóca wzrost wilgotności względnej.	Zamknij drzwi lub okna, wyłącz klimatyzację.
	Wlot powietrza i wylot pary są zablokowane.	Usuń przyczynę zablokowania wlotu powietrza i wylotu pary.
	Zbiornik na wodę jest zatkany kamieniem.	Usuń kamień.
	Ustawiona wilgotność jest zbyt niska.	Zwiększ ustawioną wilgotność.
	W zbiorniku znajduje się brudna woda lub jest ona zbyt długo w zbiorniku.	Codziennie czyść zbiornik i wymieniaj wodę do podczas codziennego korzystania z urządzenia.
Wilgotność otoczenia jest zbyt wysoka.	Nawilżacz jest w trybie stałego nawilżania.	Zmień tryb pracy.
	Ustawiona wilgotność jest zbyt wysoka.	Obniż ustawioną wilgotność.
	Pomieszczenie nie jest dostatecznie wentylowane.	Regularnie wietrz pomieszczenie, otwierając okna lub drzwi.
	Nadmiar wody ze zbiornika został rozlany podczas napełniania lub podczas wkładania zbiornika z powrotem do podstawy.	Wytrzyj nadmiar wody z podstawy i ze zbiornika.
W pomieszczeniu skrapla się woda.	Temperatura pomieszczenia jest zbyt niska.	Zwiększ temperaturę w pomieszczeniu.
Dozowanie pary nagle zatrzymało się.	Upłynął czas automatycznego wyłączania.	Włącz nawilżacz.
	Na wyświetlaczu zaświeciła się ikona  .	Uzupelnij wodę w zbiorniku. Postępuj zgodnie ze wskazówkami podanymi w rozdziale „Napełnianie zbiornika”.
	Osiągnięto ustawioną wilgotność.	W razie potrzeby zwiększ wilgotność.

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Na wyświetlaczu nie widać prawidłowej wilgotności.	Pomieszczenie jest większe niż efektywny zasięg nawilżacza.	Przenieś nawilżacz do pomieszczenia, które odpowiada jego efektywnemu zasięgowi.
	Na czujniku wilgotności nagromadziła się para.	Wyłącz nawilżacz i odłącz go od źródła zasilania. Przed ponownym użyciem należy odczekać, aż czujnik wilgotności wyschnie.
	Wylot pary jest kierowany bezpośrednio do czujnika wilgotności.	Obróć wylot pary.
	Czujnik wilgotności jest uszkodzony.	Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
Panel sterowania nie reaguje na naciśnięcie.	Twoje palce są wilgotne lub tłuste.	Przetrzyj palce suchym ręcznikiem.
	Nawilżacz jest uszkodzony.	Nie używaj nawilżacza i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
Wokół nawilżacza pojawiła się biała powłoka.	Woda w zbiorniku jest bogata w składniki mineralne.	Zalecamy użycie wody destylowanej lub filtrowanej.
	Nawilżacz nie został prawidłowo wyczyszczony ostatnim razem.	Wyczyść nawilżacz, zwłaszcza zbiornik na wodę.
Z podstawy wydobywa się para.	Zbiornik na wodę jest nieprawidłowo umieszczony w podstawie.	Włóż zbiornik na wodę z powrotem do podstawy.
Para wydobywa się spod wylotu pary.	Wylot pary nie jest prawidłowo ustawiony.	Umieść prawidłowo wylot pary w otworze.
Nawilżacz nie wytwarza gorącej mgły.	Nawilżacz się nagrzewa.	Odczekaj kilka minut, aż uruchomi się dozownik gorącej mgły.
	Mgła jest zbyt delikatna, aby była ciepła.	Zwiększ prędkość.
	Temperatura w pomieszczeniu jest zbyt niska, a gorąca mgła szybko się schładza.	Zwiększ temperaturę w pomieszczeniu.
Pilot zdalnego sterowania nie działa.	Odległość między pilotem a nawilżaczem jest zbyt duża.	Skróć odległość między pilotem a nawilżaczem.
	W fabryce bateria mogła zostać wyposażona w taśmę ochronną.	Wyjmij taśmę.
	Bateria jest rozładowana.	Wymień baterie.



Uwaga:
Jeśli Twój problem nie został wymieniony powyżej lub którykolwiek z powyższych problemów nadal występuje, wyłącz nawilżacz i przestań z niego korzystać. Urządzenie nie zawiera żadnych części, które użytkownik mógłby naprawić we własnym zakresie. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie nominalne.....	220–240 V~
Częstotliwość nominalna.....	50/60 Hz
Znamionowy pobór mocy.....	110 W
Głośność.....	35 dB(A)
Pojemność zbiornika na wodę.....	5 l
Moc nawilżania.....	350 ml/h (± 50 ml/h)
Zalecana powierzchnia pomieszczenia.....	50 m ²
Wymiary (szer. × gł. × wys.).....	18 × 25 × 36 cm
Masa.....	2,5 kg

Deklarowana wartość emisji hałasu tego urządzenia wynosi ≤35 dB(A), co stanowi poziom mocy akustycznej A w odniesieniu do referencyjnej mocy akustycznej 1 pW.



Stopień ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym: Klasa II – Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym jest zapewniona za pomocą podwójnej lub wzmacnionej izolacji.

Zmiany w tekście i parametrach technicznych zastrzeżone.

SENCOR niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego SHF 7647WH jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełne brzmienie deklaracji zgodności UE jest dostępne na stronie internetowej: www.sencor.eu.

LIKwidACJA ZUżyTYCH BATERI



Baterie zawierają substancje, które są szkodliwe dla środowiska i dlatego nie należą do zwykłych odpadów komunalnych. Zużyte baterie należy oddać do odpowiedniego punktu zbiórki.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUżyTYMI OPakOWANIAMI

Zużyte opakowanie należy przekazać do punktu wyznaczonego przez lokalny urząd w celu składowania odpadów.

UTYLIZACJA ZUżyTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji przewodniej oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. Aby je prawidłowo utylizować, odnowić lub poddać recyklingowi, przekaż te wyroby do właściwych punktów zbiórki odpadów.

W niektórych państwach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich produkt można zwrócić lokalnemu sprzedawcy przy zakupie nowego równoważnego produktu. Prawidłowo utylizując produkt, pomagasz zachować cenne zasoby surowców naturalnych i przeciwdziałasz negatywnemu oddziaływaniu na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzkie, do czego mogłoby dochodzić nieodpowiedniej utylizacji odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy lokalny urząd lub najbliższy punkt zbiórki odpadów. Za nieprawidłową utylizację tego rodzaju odpadów mogą być nakładane kary zgodne z lokalnymi przepisami.

Dotyczy podmiotów gospodarczych z krajów Unii Europejskiej

Jeżeli chcesz zutylizować urządzenia elektryczne i elektroniczne, po potrzebne informacje zwróć się do sprzedawcy lub dostawcy produktu.

Utylizacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Przed utylizacją tego produktu w innym miejscu, po stosowne informacje dotyczące prawidłowej utylizacji zgłoś się do odpowiednich urzędów lokalnych lub sprzedawcy.



Ten produkt spełnia wszelkie podstawowe wymogi dyrektyw UE, które go dotyczą.

