

SENCOR®

SFT 2404WH



WENTYLATOR KOLUMNOWY

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

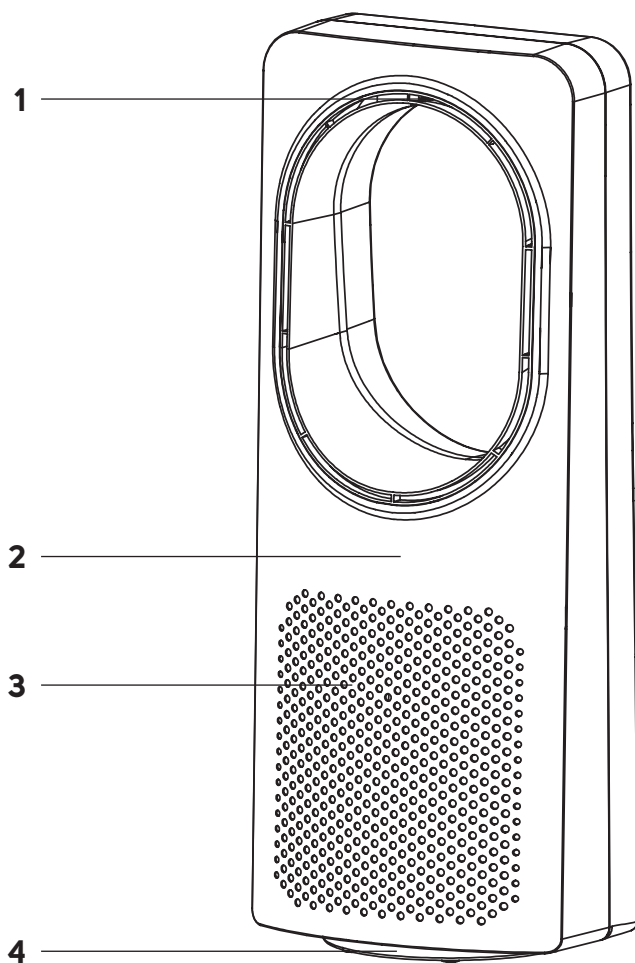


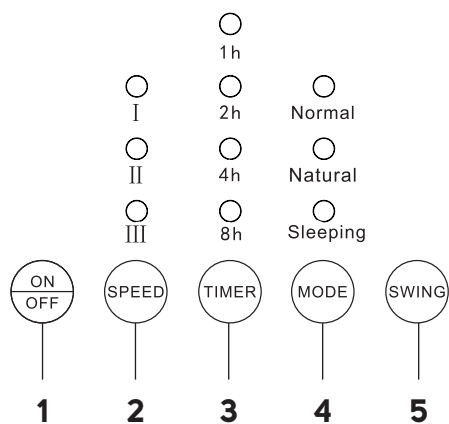
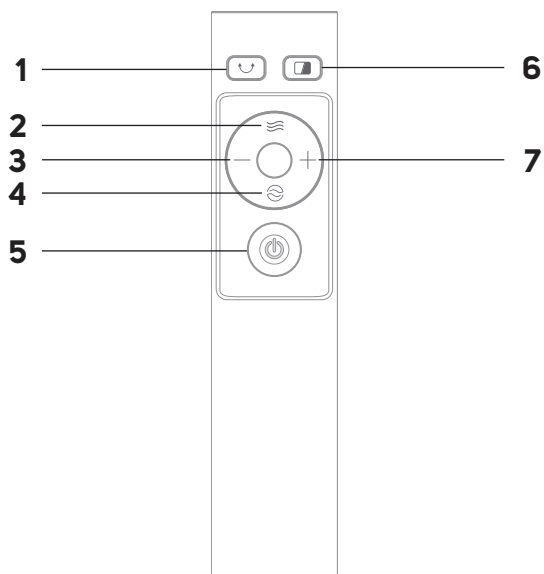
SENCOR®

SFT 2404WH



A



B**C**

PL Wentylator kolumnowy

Istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ.

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, percepcyjnych i umysłowych lub niewielkim doświadczeniu i wiedzy, o ile jest nad nimi sprawowany nadzór lub zostały one pouczone o korzystaniu z urządzenia w bezpieczny sposób i zdają sobie sprawę z ewentualnego niebezpieczeństwa.
 - Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieci nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji bez nadzoru.
 - W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, jego wymianę należy zlecić wykwalifikowanemu serwisowi, aby zapobiec niebezpiecznym sytuacjom. Zabrania się używania urządzenia z uszkodzonym kablem zasilającym.
 - Wentylator nie jest przeznaczony do montażu na zewnętrznych oknach lub ścianach.
-
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka upewnij się, czy napięcie nominalne podane na tabliczce znamionowej urządzenia jest zgodne z napięciem elektrycznym gniazdka.
 - Urządzenie należy podłączać wyłącznie do gniazdka ze stykiem ochronnym. Nie używaj przedłużaczy.
 - Gniazdko elektryczne musi być łatwo dostępne na wypadek konieczności natychmiastowego odłączenia.
 - Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych, biurach i podobnego rodzaju pomieszczeniach. Nie używaj urządzenia w pomieszczeniach o wysokim stopniu zapylenia lub wilgotności, np. w pralniach lub łazienkach, w pomieszczeniach, gdzie są magazynowane substancje chemiczne, w środowisku przemysłowym lub na zewnątrz.
 - Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu otwartego ognia lub urządzeń będących źródłem ciepła.

- Należy upewnić się, że wentylator, przewód zasilający i wtyczka przewodu zasilającego nie dotykają gorącej powierzchni.
- Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, nie zanurzaj urządzenia, kabla zasilającego ani wtyczki w wodzie i innych cieczach, nie płucz urządzenia pod ciekącą wodą.
- Zawsze wyłącz i odłącz z gniazdka urządzenie, jeśli pozostawiasz je bez nadzoru, jeśli nie będziesz je używać lub przed przemieszczeniem, demontażem albo czyszczeniem.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi lub wilgotnymi rękami lub stojąc na mokrej podłodze.
- Nie przenoś urządzenia za kabel zasilający. Zawsze chwytaj korpus urządzenia oburącz.
- Przed użyciem upewnij się, że urządzenie jest należycie zmontowane.
- Odkłącz urządzenie od gniazdka sieciowego, ciągnąc za wtyczkę, a nie za kabel. W przeciwnym razie mogłoby dojść do uszkodzenia kabla lub gniazdka.
- Zadbaj o to, aby przewód sieciowy nie zwisał przez krawędź stołu lub aby nie doszło do jego kontaktu z gorącymi powierzchniami. Nie umieszczaj urządzenia na niestabilnych powierzchniach, np. na dywanie z gęstym długim włosiem. Urządzenie należy umieszczać wyłącznie na czystej, równej, suchej i gładkiej powierzchni.
- Nie wystawiaj dzieci, osób starszych ani osób przytwierdzonych do łóżka na działanie strumienia zimnego powietrza przez dłuższy czas.
- Nie zakrywaj urządzenia żadnymi przedmiotami podczas pracy.
- Nigdy nie wkładaj palców ani innych przedmiotów przez kratkę ochronną, gdy urządzenie jest podłączone do gniazdka sieciowego. W szczególności powyższe obowiązuje, gdy urządzenie jest włączone.
- Nie używaj urządzenia, jeśli nie działa ono prawidłowo, zostało uszkodzone lub zanurzone w wodzie. Aby uniknąć niebezpiecznej sytuacji, nie naprawiaj sam urządzenia ani nie modyfikuj go w żaden sposób. Wszelkie naprawy należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi. Ingerencja w urządzenie może spowodować utratę rękojmi i gwarancji.

- Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt marki SENCOR i mamy nadzieję, że będą Państwo z niego zadowoleni.
- Przed użyciem tego urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją, nawet jeżeli używają Państwo produktu podobnego typu. Z urządzenia należy korzystać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować do ewentualnego zastosowania w przyszłości.
- Co najmniej w okresie obowiązywania rekówmi lub gwarancji zalecamy przechowywać oryginalne opakowanie transportowe, opakowanie, dowód zakupu i potwierdzenie zakresu odpowiedzialności sprzedawcy lub kartę gwarancyjną. W razie konieczności wysyłki zalecamy zapakować urządzenie do oryginalnego pudełka.

OPIS WENTYLATORA

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| A1 Wylot powietrza | A3 Otwory wlotu powietrza |
| A2 Panel sterowania | A4 Podstawa |

OPIS PANELU STERUJĄCEGO

- | | |
|---|--|
| B1 Przycisk ON/OFF do włączania/wyłączania wentylatora | B4 Przycisk MODE służy do wyboru trybu pracy |
| B2 Przycisk SPEED służy do ustawienia prędkości wentylatora | B5 Przycisk SWING służy do włączania/wyłączania oscylacji poziomej |
| B3 Przycisk TIMER do ustawienia czasu automatycznego wyłączenia | |

OPIS PIŁOTA ZDALNEGO STEROWANIA

- | | |
|--|---|
| C1 Przycisk służy do włączania/wyłączania oscylacji poziomej | C5 Przycisk do włączania/wyłączania wentylatora |
| C2 Przycisk ustawienia prędkości wentylatora | C6 Przycisk do włączania/wyłączania podświetlenia panelu sterowania |
| C3 Przycisk – do skrócenia czasu automatycznego wyłączenia | C7 Przycisk + do wydłużenia czasu automatycznego wyłączenia |
| C4 Przycisk wyboru trybu pracy | |

KORZYSTANIE Z WENTYLATORA

- Ustaw wentylator na poziomej, stabilnej, suchej i gładkiej powierzchni w zasięgu gniazdka sieciowego. Przewód zasilający podłącz do gniazdka elektrycznego. Zabrmi krótki sygnał dźwiękowy i urządzenie przełączy się w tryb gotowości.

Włączanie/wyłączanie wentylatora

- Naciśnij krótko przycisk **ON/OFF**, aby włączyć wentylator. Po włączeniu wentylatora po raz pierwszy lub po wcześniejszym odłączeniu go od zasilania, prędkość wentylatora będzie niska i rozpocznie się normalny tryb pracy. Jeśli wentylator zostanie włączony dopiero po wyłączeniu go przyciskiem **ON/OFF**, uruchomi się on w poprzednim trybie pracy (z wyjątkiem automatycznego wyłączenia).
- Podczas pracy wentylatora naciśnij przycisk **ON/OFF**. Urządzenie wyłączy się i przełączy się w tryb czuwania. Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, odłącz przewód zasilający z gniazda sieciowego.

Ustawienie prędkości

- Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SPEED**, aby ustawić prędkość wentylatora w następującej kolejności: I (niska prędkość) - II (średnia prędkość) - III (wysoka prędkość).

- Po każdym naciśnięciu zaświeci się odpowiednia kontrolka świetlna wybranej prędkości.

Wybór trybu pracy

Poprzez kilkakrotne wciśnięcie przycisku **MODE** wybierz tryb pracy wentylatora:

- Normal - normalny tryb pracy
- Natural - tryb naturalnej bryzy
- Sleeping - tryb pracy odpowiedni do snu z cichą pracą wentylatora

Po każdym naciśnięciu zaświeci się odpowiednia kontrolka świetlna wybranego trybu pracy.

Automatyczne wyłączenie

- Wentylator umożliwiał ustawienie czasu, po upływie którego automatycznie się wyłączy.
- Naciśnij kilkakrotnie przycisk **TIMER**, aby ustawić czas automatycznego wyłączenia. Czas automatycznego wyłączenia można ustawić w zakresie od 1 do 15 godzin, w kombinacji 1, 2, 4 i 8 godzin. Na przykład, jeśli chcesz ustawić czas automatycznego wyłączenia na 7 godzin, zaświeci się kontrolki 1, 2 i 4.
- Po chwili czas zostanie zapisany i rozpocznie się odliczanie. W miarę odliczania czasu lampki kontrolne będą się stopniowo podświetlać, wskazując czas pozostały do automatycznego wyłączenia.
- Wentylator wyłączy się automatycznie po upływie ustawionego czasu.

Oscylacja pozioma

- Naciśnij przycisk **SWING**, aby włączyć funkcję oscylacji poziomej. Wentylator zacznie się automatycznie obracać z jednej strony na drugą.
- Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SWING**, aby anulować funkcję oscylacji poziomej.



Ostrzeżenie:

Nie ustawiaj wentylatora ręcznie, aby był pod odpowiednim kątem z użyciem siły. Grozi to uszkodzeniem.

Wyłączanie podświetlenia panelu sterowania

- Podświetlenie panelu sterowania wyłącza się automatycznie po 180 sekundach od ostatniego ustawienia lub naciśnięcia przycisku. Po naciśnięciu dowolnego przycisku panel sterowania zaświeci się ponownie.
- Alternatywnie można nacisnąć przycisk na pilocie zdalnego sterowania, aby wyłączyć i ponownie włączyć podświetlenie.

ZDALNE STEROWANIE

Wkładanie baterii do pilota zdalnego sterowania

1. Zdejmij tylną pokrywę pilota zdalnego sterowania.
2. Włóż w miejsce na baterie dwie nowe baterie typu AAA. Przestrzegaj właściwej biegunowości wkładanych baterii. Pokazano ją na dnie zasobnika na baterie.
3. Załóż z powrotem pokrywę.

Aby użyć pilota zdalnego sterowania, skieruj go na wentylator.

Maksymalny zasięg sygnału wynosi 6 m. Jeśli pilot zostanie umieszczony w taki sposób, że przeszkody uniemożliwią transmisję sygnału, sygnał może w ogóle nie zostać przesłany. Jeśli zamierzasz wymienić baterie, postępuj w ten sam sposób, jednak najpierw wyjmij stare baterie.



Uwaga:

Jeżeli nie będziesz przez dłuższy czas używać pilota, wyjmij z niego baterie. Nie wolno wrzucać baterii do ognia, doprowadzać do ich zwarcia lub uszkadzać. Po zakończeniu okresu użytkowania baterie należy zutylizować w sposób ekologiczny. Nie wolno wyrzucać baterii do odpadów komunalnych.

Zasada sterowania wentylatora za pomocą pilota jest taka sama, jak opisano w rozdziale „Korzystanie z wentylatora”.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem upewnij się, że wentylator jest wyłączony i odłączony od gniazdka sieciowego. Regularnie czyść wentylator, aby zapewnić jego długą żywotność.
- Do czyszczenia jakichkolwiek części urządzenia nie używaj ściernych środków czyszczących, rozpuszczalników itp., które mogłyby uszkodzić powierzchnię urządzenia.



Ostrzeżenie:

Aby zapobiec ryzyku porażenia prądem elektrycznym, nie zanurzaj urządzenia, kabla zasilającego ani wtyczki w wodzie ani innych cieczach.

- Do czyszczenia urządzenia z zewnątrz należy używać miękkiej, delikatnie zwilżonej ściereczki. Następnie wytrzyj wszystko dokładnie do sucha. Upewnij się, że wilgoć nie przedostała się do otworów wylotu powietrza ani otworów wlotowych wewnątrz wentylatora.
- Można również usunąć wszelkie zabrudzenia z wylotu powietrza lub otworów wlotowych za pomocą odkurzacza ze szczotką.

PRZECHOWYWANIE

Jeżeli przez dłuższy okres czasu nie będziesz korzystał z wentylatora, to przechowuj go w czystym i suchym miejscu poza zasięgiem dzieci.

DANE TECHNICZNE

Zakres napięcia znamionowego.....	220–240 V~
Częstotliwość znamionowa.....	50-60 Hz
Znamionowy pobór mocy.....	50 W
Głośność.....	55 dB(A)
Maksymalny przepływ wentylatora	1 m ³ /min
Wartość robocza	0,02 (m ³ /min)/W
Maksymalna prędkość powietrza	4,3 m/s
Norma pomiaru wartości operacyjnej.....	(UE) nr 206/2012
.....	+ (UE) 2016/2282
.....	ISO 5801:2017
.....	EN 50564:2011
.....	EN 60704-1:2010+A11:2012
.....	EN IEC 60704-2-7:2020

Dane kontaktowe w celu uzyskania szczegółowych informacji:
FAST ČR, a.s., U Sanitasa 1621, 251 01 Říčany, Czechy

Deklarowana wartość emisji głośności wentylatora SFT 2404WH wynosi 55 dB(A), co oznacza poziom A mocy akustycznej w stosunku do referencyjnej mocy akustycznej 1 pW.

Zmiany w tekście i parametrach technicznych zastrzeżone.



Stopień ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym:
Klasa II – Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym jest zapewniona za pomocą podwójnej lub wzmacnionej izolacji.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyte opakowanie należy przekazać na miejsce wyznaczone do składowania odpadu przez lokalny urząd.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji przewodniej oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. Aby je prawidłowo zutylizować, odnowić lub poddać recyklingowi, przekaż te wyroby do właściwych punktów zbiórki odpadów.

W niektórych państwach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich można zwrócić produkt lokalnemu

sprzedawcy przy zakupie nowego produktu będącego jego odpowiednikiem. Prawidłowo utylizując produkt, pomagasz zachować cenne źródła surowców naturalnych i przeciwdziałasz ich negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, który mógłby być wynikiem nieodpowiedniej utylizacji odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy lokalny urząd lub najbliższy punkt zbiórki odpadów. Za nieprawidłową utylizację tego rodzaju odpadów mogą być nakładane kary zgodne z lokalnymi przepisami.

Dotyczy podmiotów gospodarczych z krajów Unii Europejskiej

Chcąc zutylizować urządzenia elektryczne i elektroniczne, zwróć się o potrzebne informacje do sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Utylizacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Aby zlikwidować ten produkt, należy uzyskać potrzebne informacje o prawidłowej utylizacji od odpowiednich urzędów lub od sprzedawcy.



Ten produkt spełnia wszelkie podstawowe wymogi dyrektyw UE, które go dotyczą.

