

meross

**Inteligentna listwa zasilająca
WiFi Meross MSS425FHK(EU),
4 gniazda + 4x USB**


Instrukcja Obsługi

Skrócona instrukcja

1. Pobieranie aplikacji Meross



2. Podł cz MSS425F do wtyczki w pobli u Wi-Fi.*

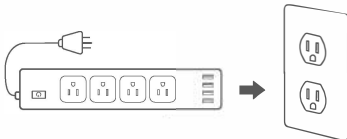


* Należy trzymać urządzenie w pobliżu Wi-Fi podczas pierwszego łączenia.

* MSS425F wspiera tylko sieć 2.4GHz.

3. Przygotowywanie urządzenia

(1) Otwórz aplikację Meross i naciśnij "+" w prawym górnym rogu. Podążaj za instrukcjami w aplikacji Meross aby przygotować urządzenie. Jeśli urządzenie ma być używane na iOS, dokonaj najpierw ustawień Android i później iOS.



Uruchom aplikację Home i zeskanuj kod na urządzeniu lub instrukcji. Nie jest potrzebne ponowne uruchamianie lub dodatkowa konfiguracja.

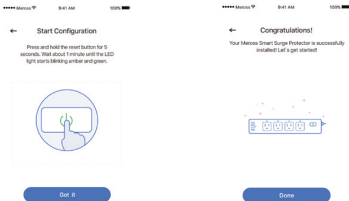


(2) Użytkownicy muszą zastosować poniższe instrukcje:

- a. Upewnij się, że twój iPhone lub iPad jest połączony z siecią 2.4GHz Wi-Fi.
- b. Należy używać iOS 13+. Zalecane jest zaktualizowanie oprogramowania do iOS 14, aby uzyskać lepszą wydajność.


c. Użyj aplikacji Apple Home zamiast Meross, aby przygotować urządzenie. Włącz aplikację Home i naciśnij “Add Accesory” lub “+” w prawym górnym rogu i wykonaj instrukcje na ekranie. Potrzebny kod QR nadrukowany jest na urządzeniu i w instrukcji.



d. Jeśli kod QR nie działa, naciśnij “Don't Have a Code or Can't Scan” i wybierz model MSS425F. Wpisz kod nadrukowany na urządzeniu i odczekaj, aż urządzenie się skonfiguruje.




- e. Po połączeniu, aby zarządzać MSS425F w aplikacji Meross, podłącz swój iPhone do domowej sieci Wi-Fi i włącz aplikację Meross i następnie naciśnij "+" w prawym górnym rogu. Po naciśnięciu "+", wykryte zostaną połączone z siecią urządzenia. Naciśnij "add" aby dodać urządzenie do aplikacji Meross.

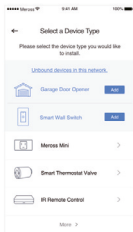

Uwaga:

1. Na urządzeniu iOS, urządzenie może być skonfigurowane tylko w aplikacji Home.
Jeśli urządzenie nie może być skonfigurowane za pomocą aplikacji Home, może to oznaczać, że iOS ma problem z cache. Wypróbuj poniższe rozwiązania:
 - a. Uruchom urządzenie ponownie, zamknij aplikację Home kompletnie i włącz ponownie.
 - b. Uruchom ponownie system iOS.
 - c. Urządzenie iOS powinno być połączone z siecią 2.4G.
 - d. Usuń inne sieci Wi-Fi z historii urządzenia iOS.

Funkcje przycisków oraz LED



USB zasilania LED

Włączona: 4 porty USB są włączone.

Wyłączona: 4 porty USB są wyłączone.

LED gniazdek

Włączona: moc wyjściowa włączona.

Wyłączona: moc wyjściowa wyłączona.

LED stanu urządzenia

Powolne zielone miganie

(1/sek): Stan konfigurowania. **Szybkie zielone miganie**

(2/sek): inicjalizacja/łączenie Wi-Fi/Reset/aktualizacja oprogramowania.

Stałe zielone światło: urządzenie połączone.

Przycisk zasilania

Naciśnij aby włączyć /wyłączyć wszystkie porty USB.

Wciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund a LED będzie migał szybko na zielono, co oznacza że ustawienia fabryczne zostały przywrócone.

FAQ

1. Jakie inne urządzenia mogą być sterowane za pomocą urządzenia?

Do urządzenia można podłączyć lampy, wentylatory, nawilżacze oraz inne małe urządzenia dostosowane do zasilania MSS425F.

2. Co należy zrobić, gdy aplikacja Meross nie może sterować urządzeniem?

Wypróbuj poniższe czynności:

- Sprawdź połączenie z siecią Wi-Fi.
- Upewnij się, że hasło Wi-Fi nie zostało zmienione.
- Upewnij się, czy MSS435F nie jest zbyt oddalony od routera Wi-Fi.
- Przywróć ustawienia fabryczne MSS425F.

3. Dlaczego urządzenie iOS wymaga włączenia aplikacji Home podczas pierwszego włączania urządzenia?

Urządzenia Apple wymagają skonfigurowania urządzenia najpierw w aplikacji Home. Jeśli chcesz używać urządzenia w aplikacji Meross, włącz aplikację Meross, następnie "setup" i naciśnij "+" w prawym górnym rogu. Aplikacja Meross wyszuka urządzenia połączone z tą samą siecią.

4. Aplikacja Home nie może dodać urządzenia po zeskanowaniu kodu QR.

Naciśnij “Don’t Have a Code or Can’t Scan” i wpisz kod ręcznie.

5. Nie można sparować urządzenia z HomeKit.

Upewnij się, że urządzenie iOS jest połączone z siecią 2.4GHz i samo urządzenie posiada system iOS 13+. Uruchom urządzenie ponownie, aby wyczyścić cache.

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: Chengdu Meross Technology Co., Ltd.
Adres: Floor 3, Building A5, Shijicheng Road No 1129, Gaoxin, Free Trade Trial Zone, Chengdu, Sichuan, China

Produkt: Inteligentna listwa zasilająca WiFi
Model: MSS425FHK(EU)

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://files.innpro.pl/Meross>

Częstotliwość radiowa: 2400-2483 MHz

Maks. moc częstotliwości radiowej: ≤ 20 dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.