

raven®

MY SMART HOME

Wentylator stojący
stand fan
EWS007W / EWS007B



INSTRUKCJA OBSŁUGI


GRATULUJEMY ZAKUPU NASZEGO URZĄDZENIA I WITAMY WŚRÓD UŻYTKOWNIKÓW PRODUKTÓW MARKI RAVEN!




Przed włączeniem Urządzenia i rozpoczęciem jego użytkowania uważnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do wglądu.

Opis wentylatora stojącego EWS007W / EWS007B:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Śmigło wraz z osłoną | 9. Zwiększenie parametrów |
| 2. Głowica wentylatora | czasomierza |
| 3. Segment z głowicą | 10. Prędkość pracy |
| 4. Panel sterowania | 11. Funkcja oscylacji |
| 5. Środkowy segment nogi | 12. Włącznik / wyłącznik |
| 6. Dolny segment nogi | 13. Czasomierz |
| 7. Podstawa | 14. Zmniejszenie parametrów |
| 8. Jasność wyświetlacza | czasomierza |
| | 15. Wyświetlacz |

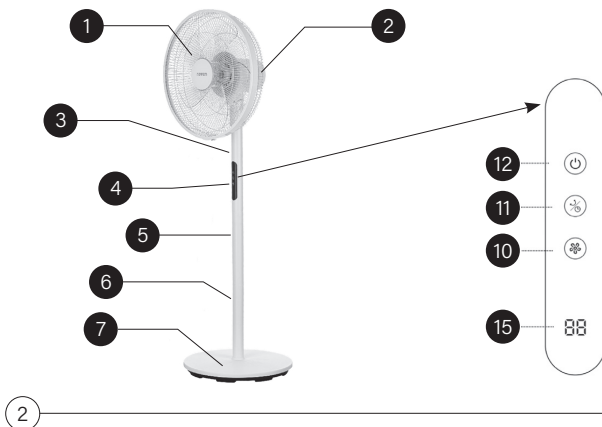

Pilot zdalnego sterowania:

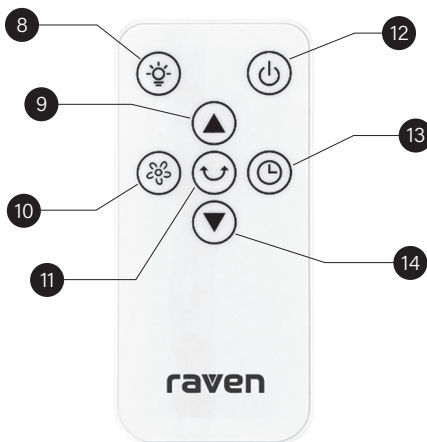

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

Zagrożenia dla osób

- Przed uruchomieniem wentylatora stojącego (Urządzenia) i rozpoczęciem jego eksploatacji dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
- Stosuj się do instrukcji obsługi przy każdym użyciu Urządzenia. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użycia Urządzenia.
- Niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją użycie Urządzenia stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia.
- Zachowaj instrukcję obsługi Urządzenia na przyszłość. Jeśli przekazujesz innej osobie Urządzenie, dołącz do niego instrukcję obsługi.

- Urządzenia mogą używać dzieci w wieku co najmniej 8 lat i osoby o obniżonych możliwościach fizycznych lub umysłowych oraz osoby, które nie mają doświadczenia ani nie znają Urządzenia, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż, jak używać Urządzenia w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
- Dzieci nie mogą bawić się Urządzeniem. Dzieci nie zdają sobie sprawy z zagrożeń związanych z używaniem urządzeń elektrycznych.
- Dzieci poniżej 8. roku życia nie mogą czyścić ani konserwować Urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej.
- Trzymaj Urządzenie i jego przewód zasilający z dala od dzieci w wieku poniżej 8 lat.



Ostrzeżenie: Nie pozwalaj, aby dzieci miały dostęp do elementów opakowania, ponieważ może to doprowadzić do niebezpiecznego wypadku, np. uduszenia.

- Nie używaj Urządzenia bez prawidłowo zamontowanej osłony śmigła.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem

- Urządzenie jest zasilane elektrycznie, prądem zmiennym o napięciu 220–240 V~ 50/60 Hz. Przed podłączeniem Urządzenia do gniazdka sieci elektrycznej sprawdź, czy jej parametry odpowiadają powyższym wymaganiom.
- Nie zanurzaj Urządzenia, przewodu zasilającego ani jego wtyczki w wodzie lub innej cieczy. Zanurzenie w wodzie lub innej cieczy może spowodować porażenie prądem.

- Nie używaj Urządzenia, jeżeli wykazuje ono jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia (w tym m.in. przewodu zasilającego lub jego wtyczki) lub jeżeli Urządzenie zostało upuszczone na podłogę.
- Regularnie sprawdzaj, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi go wymienić producent. W ten sposób unikniesz zagrożeń lub obrażeń.
- Nie demontuj Urządzenia (w tym jego przewodu zasilającego lub wtyczki) ani go nie przerabiaj. Samowolna ingerencja grozi pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym oraz utratą praw reklamacyjnych.
- Aby zapewnić prawidłową eksploatację Urządzenia oraz zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa, naprawy Urządzenia, w tym wymianę przewodu zasilającego, musi przeprowadzić serwis producenta.
- Nie łam ani nie ściskaj przewodu zasilającego.
- Uważaj, żeby przewód zasilający nie stykał się z ostrymi krawędziami ani gorącymi powierzchniami.
- Wyciągaj wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego:
 - po każdym użyciu Urządzenia,
 - w przypadkach jakichkolwiek podejrzeń dotyczących nieprawidłowego działania Urządzenia,
 - przed czyszczeniem i konserwacją Urządzenia.
- Gdy wyjmiesz wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego, zachowaj szczególną ostrożność i nie ciągnij za przewód zasilający, lecz bezpośrednio za wtyczkę, przytrzymując drugą ręką gniazdko elektryczne.
- Nie dotykaj mokrymi rękami Urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej ani gniazdek elektrycznych. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
- **Uwaga!** Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy z użyciem zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.

- Nie próbuj zdejmować części obudowy Urządzenia ani wkładać jakichkolwiek przedmiotów do jego wnętrza.

Niebezpieczeństwo uszkodzenia Urządzenia

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do zastosowania w warunkach przemysłowych.
- Urządzenie jest przeznaczone do zastosowań domowych lub podobnych, jak np. w:
 - pomieszczeniach biurowych lub innych miejscach pracy;
 - agroturystyce;
 - hotelach, motelach itp. oraz innych podobnych lokalach (przez klientów);
 - pensjonatach.
- **Uwaga!** Urządzenia można używać tylko w pozycji pionowej.
- Zawsze stawiaj Urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni. Pozostawiaj co najmniej 50 cm wolnego miejsca od góry i po bokach Urządzenia.
- Nie przykrywaj Urządzenia, aby nie doprowadzić do jego przegrzania ani do zaprószenia ognia.
- Nie stawiaj Urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie wanny, prysznica, basenu lub w miejscach, w których może dojść do kontaktu Urządzenia z wodą.
- Nie ustawiaj Urządzenia bezpośrednio pod zamontowanym na stałe gniazdkiem elektrycznym.
- Nie wystawiaj Urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci ani bezpośrednich promieni słonecznych.
- Nie używaj Urządzenia w pomieszczeniach o dużej wilgotności (np. w pralniach).
- Nie korzystaj z Urządzenia w pomieszczeniach, w których występuje duże zapylenie, zakurzenie ani tym podobne.

- Nie stawiaj Urządzenia w pobliżu nieośloniętego płomienia ani w pobliżu urządzeń kuchennych lub grzewczych.
- W pobliżu Urządzenia nie używaj substancji w proszku, takich jak puder do twarzy, mąka, cukier puder itp.
- Nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów za osłonę wentylatora.
- Nie używaj Urządzenia, jeśli osłona wentylatora jest uszkodzona.
- Uważaj, aby długie włosy nie wplątały się w elementy ruchome pracującego Urządzenia.
- Nie pozostawiaj pracującego Urządzenia bez nadzoru.
- **Uwaga!** Stosuj tylko oryginalne części i akcesoria.

ZALECENIA OBSŁUGI

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

1. Ostrożnie wypakuj Urządzenie i zdejmij wszystkie elementy jego opakowania.
2. Upewnij się, czy Urządzenie, wtyczka i przewód zasilający nie noszą śladów uszkodzeń oraz są sprawne.

INSTALACJA URZĄDZENIA

Aby zapewnić bezpieczną i bezawaryjną pracę Urządzenia, miejsce instalacji musi spełniać opisane niżej wymagania.

- Stawiaj Urządzenie na twardej, płaskiej i równej podłodze.
- Zachowaj minimalne odległości od obudowy: minimum 50 cm z każdej strony.

- Nie umieszczaj Urządzenia w gorącym ani wilgotnym środowisku ani w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Gniazdko elektryczne musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby łatwo odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego.

MONTAŻ


1. Odkręć pierścień mocujący przylegający do głowicy wentylatora.
2. Umieść tylną osłonę na bolcach pozycjonujących na obudowie silnika. Następnie przykręć pierścień mocujący tylną osłonę (rys. 1). Tylna osłona powinna przylegać mocno do obudowy silnika.
3. Nałóż śmigło na wałek napędowy, zwracając uwagę na trzpień, który znajduje się na wałku napędowym (rys. 2).
4. Nałóż pokrętko dociskowe na wałek napędowy i zakręć je do oporu (rys. 2).

Uwaga! Pokrętko przykręć, obracając nim w kierunku przeciwnym do kierunku wskazówek zegara.


5. Przyłóż przednią osłonę do tylnej osłony i nasuń obejmę mocującą tak, aby trzymała ona obie osłony (rys. 3).
6. Przykręć śrubę znajdującą się w obejmie. Element mocujący obejmę powinien się znaleźć na dole osłony śmigła (rys. 3).
7. Na gwint segmentu z głowicą przykręć segmenty nogi (rys. 4).

Uwaga! Możesz przykręcić 2 segmenty lub 1 segment lub pominąć segmenty w montażu. Wysokość Urządzenia będzie wynosić odpowiednio 130 / 100 / 70 cm.


8. Przykręć segmenty z głowicą do podstawy (rys. 5).

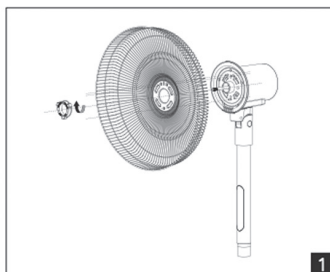


1

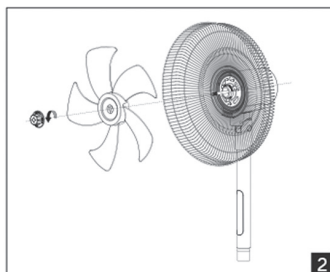


2

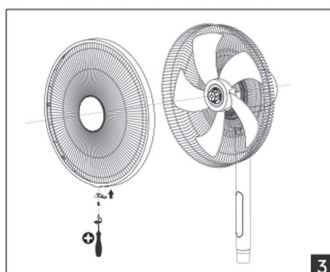

3

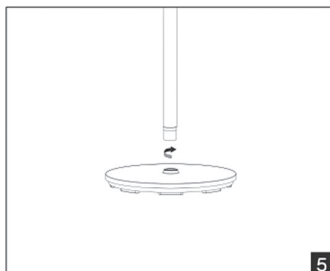

5

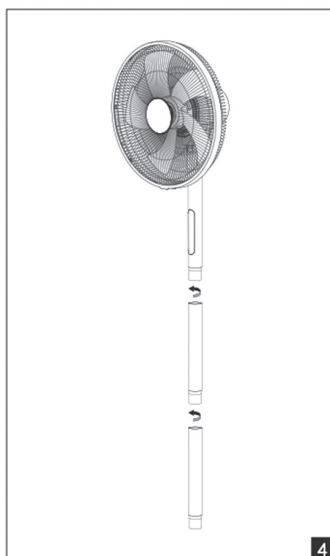

4

Uwaga! Nie podłączaj Urządzenia do gniazdka elektrycznego, dopóki całe Urządzenie nie jest całkowicie zmontowane, a osłona śmigła prawidłowo założona.


INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII W PILOCIE

Bateria znajduje się w zestawie i jest zamontowana w Urządzeniu.

Przed użyciem pilota wyjmij pasek izolujący z komory baterii.

Wkładanie i wymiana baterii

1. Zwolnij blokadę komory baterii i wysuń ją (zgodnie z rysunkiem na obudowie).
2. Włóż nową baterię (1 x CR2025 3 V), zwracając uwagę na biegunowość zgodnie z oznaczeniami na obudowie pilota.
3. Wsuń komorę baterii w głąb obudowy pilota.

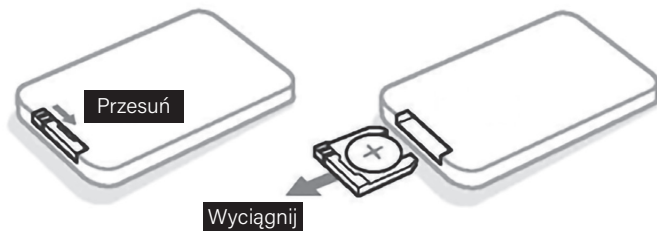

Ostrzeżenia

- Gdy nie używasz pilota zdalnego sterowania przez dłuższy czas – wyjmij z niego baterię.
- Zużyta baterię wyjmij od razu z pilota. Rozładowana bateria może wyciekać, uszkadzając pilota.
- Jeśli dotkniesz rękami baterii, opłucz je pod bieżącą wodą. Jeśli kwas z baterii dostanie się do oczu, skontaktuj się z lekarzem. Kwas zawarty w baterii może powodować podrażnienie lub oparzenie.

- **Uwaga!** Połknięcie baterii może być śmiertelne! Trzymaj baterie z dala od dzieci i zwierząt domowych. Natychmiast zwróć się po pomoc medyczną, jeśli bateria zostanie połknięta.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Postaw Urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni, w bezpiecznej odległości od mebli, innych sprzętów oraz firanek i zasłon. Pozostaw co najmniej 50 cm wolnego miejsca od góry Urządzenia i po jego bokach.
2. Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego. Słyszalny będzie sygnał dźwiękowy.
3. Naciśnij przycisk , aby uruchomić Urządzenie. Wyświetlą się wskazania wybranej prędkości nawiewu.
4. Naciskając przycisk , możesz wybrać jedną z pięciu prędkości nawiewu. Wybraną prędkość pokazuje symbol na wyświetlaczu.
5. Naciskając przycisk , możesz włączyć lub wyłączyć funkcję oscylacji. Dzięki tej funkcji głowica wentylatora porusza się w lewo i w prawo.

Symbol na wyświetlaczu	Prędkość pracy
F1	delikatna prędkość nawiewu
F2	mała prędkość nawiewu
F3	średnia prędkość nawiewu
F4	duża prędkość nawiewu
SF	Tryb nocny – Urządzenie pracuje cicho, zapewniając komfortowy sen

6. Naciskając i przytrzymując przez 3 sekundy przycisk , możesz włączyć lub wyłączyć funkcję automatycznego wyłączenia Urządzenia po nastawionym czasie w zakresie od 1 do 9 godzin. Każde naciśnięcie przycisku  zmienia czas pracy w sekwencji 1H, 2H, 3H..., 9H, 0H. Aby wyjść z ustawień czasomierza – ustaw wartość 0H.

Uwaga! Aby ustawić czasomierz na pilocie, naciśnij przycisk . Następnie wybrane wartości ustaw strzałkami  i .

7. Naciskając przycisk  (tylko na pilocie), możesz wyłączyć / włączyć wyświetlacz.
8. Aby wyłączyć Urządzenie, wciśnij przycisk . Słyszalny będzie sygnał dźwiękowy.
9. Wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego.

Uwaga! Wszystkie ustawienia zostaną przywrócone po ponownym włączeniu Urządzenia lub podłączeniu go do zasilania.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Zanim zaczniesz czyścić Urządzenie, wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego.
2. Obudowę wraz z osłoną śmigła przetrzyj lekko zwilżoną ściereczką, a następnie wytrzyj do sucha.

Uwaga!

Do mycia nie używaj silnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, pasty ani tym podobnych, ani materiałów ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię Urządzenia.

Uwaga!

Nie zanurzaj Urządzenia, przewodu zasilającego ani jego wtyczki w wodzie lub innych płynach.

Uwaga!

Nieprzestrzeganie zasad użytkowania i konserwacji Urządzenia zawartych w instrukcji obsługi może prowadzić do jego uszkodzenia, nieprawidłowego funkcjonowania oraz skrócenia okresu jego eksploatacji, a także do utraty praw reklamacyjnych.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

1. Zanim schowasz Urządzenie, wyczyść je.
2. Urządzenie należy przechowywać i transportować w opakowaniu zabezpieczającym przed wilgocią, kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi.
3. Urządzenie przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

DANE TECHNICZNE

Model: EWS007W / EWS007B

Marka: Raven

Produkt: Wentylator stojący

Zasilanie: 220–240 V~

Częstotliwość: 50/60 Hz

Moc znamionowa: 60 W

Klasa ochronności: druga (wzmocniona izolacja)

Średnica osłony: 45,5 cm

Wysokość wraz z podstawą: 70 / 100 / 130 cm

Zestaw: głowica wentylatora, tylna osłona śmigła, przednia osłona śmigła, śmigło, zdejmowany segment podstawy x 2, podstawa, pilot zdalnego sterowania, bateria 1 x CR2025 3 V, instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej Urządzenia bez uprzedzenia.



Opis	Symbol	Wartość	Jednostka
Maksymalne natężenie przepływu wentylatora	F	58,5	m ³ /min
Moc wentylatora	P	55,6	W
Wartość eksploatacyjna	SV	1,1	(m ³ /min)/W
Pobór mocy w trybie czuwania	P _{SB}	0,5	W
Poziom mocy akustycznej wentylatora	L _{WA}	62	dB(A)
Maksymalna prędkość powietrza	c	3,1	m/s
Sezonowe zużycie energii elektrycznej	Q	18,4	kWh/a
Norma dla pomiaru wartości eksploatacyjnej	EN IEC 60879:2019		
Dodatkowych informacji udzielają	Thing4you Tomasz Adamowicz ul. Janusza Korczaka 89 05-250 Radzymin, Polska e-mail: serwis@thing4you.pl tel.: 22 560 67 27		

DEKLARACJA CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektyw 2014/35/UE (LVD), 2014/30/UE (EMC), 2009/125/WE (ErP) oraz RoHS i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU



To Urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania. Symbol przekreślonego kontenera na odpady oznacza, że produkt podlega selektywnej zbiórce zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE, i informuje, że nie można go wyrzucić wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego.

Użytkownik powinien Urządzenie przekazać podmiotowi zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, tworzącemu system zbierania takich odpadów – w tym oddać do odpowiedniego sklepu, lokalnego punktu zbiórki lub jednostki gminnej. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi, ponieważ może zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe.

Gospodarstwa domowe odgrywają ważną rolę w odzyskiwaniu surowców i ich ponownym używaniu, w tym w recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtują się postawy, które pomagają zachować wspólne dobro, jakim jest czyste środowisko naturalne.

Gospodarstwa domowe są także jednym z większych użytkowników drobnego sprzętu i racjonalne gospodarowanie nim na tym etapie wpływa na odzyskiwanie surowców wtórnych. Za niewłaściwą utylizację tego produktu mogą grozić kary zgodnie z ustawodawstwem krajowym.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH BATERII

Częścią wyposażenia Urządzenia są baterie. Zużyte baterie nie należą do odpadów domowych. Baterie oddaj do punktów zbiórki zużytych baterii.



Symbol ten oznacza, że elementy opakowania nim oznaczone nadają się do recyklingu. Po rozpakowaniu Urządzenia prosimy usunąć elementy jego opakowania w sposób niezagrażający środowisku.

[illegible]

KARTA GWARANCYJNA

raven

NAZWA SPRZĘTU

Wentylator stojący

TYP / MODEL

EWS007W / EWS007B

NR PARTII

DATA SPRZEDAŻY

NR RACHUNKU

PODPIS I PIECZĄTKA
SPRZEDAWCY

WARUNKI GWARANCJI

1. **Thing4you Tomasz Adamowicz z siedzibą w Radzyminie, adres: ul. Janusza Korczaka 89, 05-250 Radzymin, Polska, udziela nabywcy wentylatora stojącego EWS007W / EWS007B (Produkt) 24-miesięcznej gwarancji na wolne od wad funkcjonowanie Produktu, licząc od daty nabycia Produktu przez nabywcę. Paragon lub faktura, wystawione przez sprzedawcę, potwierdzają datę nabycia Produktu.**
2. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Gwarant, w zakresie udzielonej gwarancji, zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie wady Produktu, z wyjątkiem wymienionych w pkt 6 i 7 poniżej. Usunięcie wad będzie następować poprzez naprawę lub wymianę wadliwego Produktu na nowy, wolny od wad, w możliwie najkrótszym czasie, jednakże nie dłuższym niż 14 dni.
4. W celu skorzystania z gwarancji nabywca jest zobowiązany zgłosić wadliwość Produktu w punkcie sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, oraz dostarczyć tam wadliwy Produkt. Przeznaczony do wymiany Produkt powinien zostać dostarczony kompletny oraz z załączoną kartą gwarancyjną.
5. Produkt wolny od wad zostanie, na koszt Gwaranta, dostarczony do punktu sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, w terminie określonym w pkt 3 powyżej.
6. Gwarancja nie obejmuje wad Produktu spowodowanych przez nabywcę (tzw. uszkodzeń mechanicznych) lub wynikających z:
 - użytkowania Produktu i jego instalacji w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - niekompletności reklamowanego Produktu,
 - niezgodności Produktu i dowodu zakupu i/lub gdy zawarte w nim dane są zniszczone i nieczytelne,
 - przechowywania i konserwacji Produktu w sposób niewłaściwy i sprzeczny z wytycznymi zawartymi w instrukcji obsługi,
 - napraw lub przeróbek Produktu wykonywanych przez osoby nieuprawnione,
 - dostania się do wnętrza płynów lub ciał obcych na skutek używania Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - uszkodzenia Produktu z przyczyn zewnętrznych: zjawiska atmosferyczne, wyładowania elektryczne, spięcia w sieci zasilającej itp.,
 - użytkowania Produktu do celów prowadzenia działalności gospodarczej lub w zastosowaniach przemysłowych.
7. Gwarancja nie obejmuje także czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest nabywca we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowanie Produktu, konserwacja Produktu.
8. Postanowienia gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień nabywców (konsumentów), wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
9. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada podpis sprzedawcy i datę sprzedaży potwierdzoną pieczęcią firmy lub jednostki handlowej oraz podpis klienta. Karta gwarancyjna nie może zawierać skreśleń i poprawek.
10. W przypadku zakupu Produktu przez przedsiębiorcę na fakturę VAT, czas obowiązywania gwarancji wynosi 12 miesięcy.
11. Duplikat karty gwarancyjnej może być wydany na pisemną prośbę po przedstawieniu przez użytkownika dowodu zakupu.
12. Uzyskanie szczegółowych informacji na temat Produktu, w tym zasad i trybu postępowania gwarancyjnego, możliwe jest pod numerem telefonu 22 560 67 27 lub adresem e-mail serwis@thing4you.pl, w dni robocze.

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

.....
(czytelny podpis nabywcy)

Upoważniony przedstawiciel:
Thing4you Tomasz Adamowicz
ul. Janusza Korczaka 89
05-250 Radzymin, Polska
kontakt@thing4you.pl

Producent:
Euro-net Sp. z o.o.
ul. Muszkieterów 15
02-273 Warszawa
bezpieczenstwoproduktu@euro.com.pl

Wyprodukowano w Chinach

raven.pl