

# Fellowes

WORK BETTER™

## Powershred® M-8C The World's Toughest Shredders®



Please read these instructions before use.  
Do not discard: keep for future reference.

Lire ces instructions avant utilisation.  
Ne pas jeter : conserver pour référence ultérieure.

Lea estas instrucciones antes de usarlo.  
No las deseche: guárdelas para tenerlas como referencia.

Diese Anleitungen vor Gebrauch genau durchlesen.  
Bitte nicht entsorgen: Zur späteren Bezugnahme aufheben.

Prima dell'uso, si raccomanda di leggere questo manuale di istruzioni.  
Conservare il manuale per consultarlo secondo le necessità.

Deze instructies voor gebruik lezen.  
Niet weggoeien, maar bewaren om later te kunnen raadplegen.

Läs dessa anvisningar innan du använder apparaten.  
Släng inte bort, behåll för framtida bruk.

Læs venligst denne vejledning før anvendelse.  
Bør ikke bortskaffes. Behold for fremtidig henvisning.

Łue nämä ohjeet ennen käyttöä.  
Älä hävitä: säilytä myöhempää käyttöä varten.

Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisningen før bruk.  
Ikke kast den: Ta vare på den for senere referanse.

Przed użyciem proszę zapoznać się z tą instrukcją.  
Nie wyrzucać - zachować jako źródło informacji na przyszłość

Перед началом эксплуатации обязательно прочтите данную инструкцию.  
Не выбрасывайте данную инструкцию: сохраните ее для последующего использования.

Παρακαλείσθε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.  
Μην τις απορρίψετε: κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά.

Kullanmadan önce lütfen bu talimatları okuyun.  
Atmayın: ileride başvurmak üzere saklayın.

Před použitím si přečtěte tyto pokyny.  
Nelíkvídjte: uschovejte pro budoucí použití.

Pred použitím si prečítajte tieto pokyny.  
Nezahadzujte: odložte pre budúce použitie.

Kérjük, hogy használat előtt olvassa el az utasításokat!  
Az utasításokat ne dobja ki; tartsa meg referenciaanyagként való jövőbeni használatra.

Leia estas instruções antes da utilização.  
Não as deite fora: conserve-as para consulta futura.

يرجى الاطلاع على الإرشادات قبل الاستعمال.  
لا يجب التخلص من هذه الإرشادات. ويرجى حفظها للرجوع إليها في المستقبل.

נא לקרוא הוראות אלה לפני השימוש.  
אין להשליך: שמרו לעיונכם בעתיד.



**KEY**

- A. Shredder head
- B. Safety Lock
- C. Window
- D. Bin
- E. Disconnect power switch  
 ○ 1. OFF  
 I 2. ON
- F. See safety instructions
- G. Control switch and LEDs  
 ▷ 1. Auto-On (green)  
 ○ 2. OFF  
 ◀◀ 3. Reverse  
 🔥 4. Overheat (red)

**CAPABILITIES**

**Will shred:** Paper, plastic credit cards, staples and paper clips  
**Will not shred:** Continuous forms, CD/DVDs, adhesive labels, transparencies, newspaper, cardboard, laminates, X-rays or plastic other than noted above  
**Paper shred size:**  
 Cross-Cut ..... 4mm x 50mm

**Maximum:**  
 Sheets per pass ..... 8\*  
 Cards per pass ..... 1\*  
 Paper entry width ..... 230mm  
 \*A4 (70g), paper at 220-240V, 50/60 Hz, 1.6Amps; heavier paper, humidity or other than rated voltage may reduce capacity. Maximum recommended daily usage rates: 60 sheets; 5 cards. Ⓜ 8 sheets per pass.

**⚠ WARNING: IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS — Read Before Using!**

- Operation, maintenance, and service requirements are covered in the instruction manual. Read the entire instruction manual before operating shredders.
- Keep away from children and pets. Keep hands away from paper entry. Always set to off or unplug when not in use.
- Keep foreign objects – gloves, jewelry, clothing, hair, etc. – away from shredder openings. If object enters top opening, switch to Reverse (◀◀) to back out object.
- DO NOT use aerosol products, petroleum based or aerosol lubricants on or near shredder. DO NOT USE "CANNED AIR" OR "AIR DUSTERS" ON SHREDDER. Vapors from propellants and petroleum based lubricants may combust causing serious injury.
- Do not use if damaged or defective. Do not disassemble shredder. Do not place near or over heat source or water.

- This shredder has a Disconnect Power Switch (E) that must be in the ON (I) position to operate shredder. In case of emergency, move switch to OFF (O) position. This action will stop shredder immediately.
- Avoid touching exposed cutting blades under shredder head.
- Shredder must be plugged into a properly grounded wall outlet or socket of the voltage and amperage designated on the label. The grounded outlet or socket must be installed near the equipment and easily accessible. Energy converters, transformers, or extension cords should not be used with this product.
- FIRE HAZARD – Do NOT shred greeting cards with sound chips or batteries.
- For indoor use only.
- Unplug shredder before cleaning or servicing.


# BASIC SHREDDING OPERATION




**Continuous operation:**  
Up to 5 minutes maximum

**NOTE:** Shredder runs briefly after each pass to clear entry. Continuous operation beyond 5 minutes will trigger a 30-minute cool down period.


## PAPER/CARD

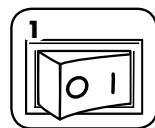


1 Plug in and put disconnect power switch in ON (I) position

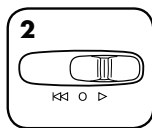

2 Set to Auto-On (>)

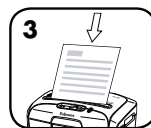

3 Feed paper/card straight into paper entry and release

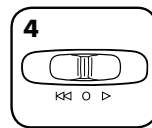

4 When finished shredding set to OFF (O)

Safety Lock prevents accidental operation. To set, wait for shredding to stop, push black button down and slide towards front of shredder.


To unlock push black button down and slide toward back of shredder. For greater safety, always unplug shredder after use.

# PRODUCT MAINTENANCE


## OILING SHREDDER

All cross-cut shredders require oil for peak performance. If not oiled, a machine may experience diminished sheet capacity, intrusive noise when shredding and could ultimately stop running. To avoid these problems, we recommend you oil your shredder each time you empty your waste bin.


### FOLLOW OILING PROCEDURE BELOW AND REPEAT TWICE

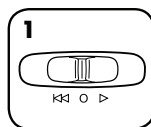

1 Set to Off (O)

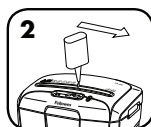

2 \*Apply oil across entry

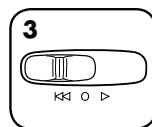


3 Set to Reverse (<<) for 2-3 seconds

**CAUTION** *\*Only use a non-aerosol vegetable oil in long nozzle container such as Fellowes 35250*


# TROUBLESHOOTING

**Overheat Indicator:** When the Overheat Indicator is illuminated, the shredder has exceeded its maximum operating temperature and needs to cool down. This indicator will remain illuminated and the shredder will not operate for the duration of the recovery time. See Basic Shredding Operation for more information about the continuous operation and recovery time for this shredder.


## PAPER JAM

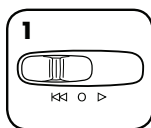


1 Set to Reverse (<<) for 2-3 seconds

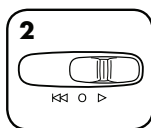

2 Alternate slowly back and forth

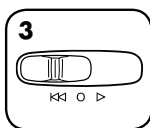


3 Set to Off (O) and unplug

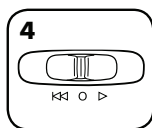

4 Gently pull uncut paper from paper entry. Plug in.



5 Set to Auto-On (>) and resume shredding

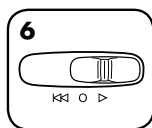

# LIMITED PRODUCT WARRANTY

Limited Warranty: Fellowes, Inc. ("Fellowes") warrants the parts of the machine to be free of defects in material and workmanship and provides service and support for 2 years from the date of purchase by the original consumer. Fellowes warrants the cutting blades of the machine to be free from defects in material and workmanship for 3 years from the date of purchase by the original consumer. If any part is found to be defective during the warranty period, your sole and exclusive remedy will be repair or replacement, at Fellowes' option and expense, of the defective part. This warranty does not apply in cases of abuse, mishandling, failure to comply with product usage standards, shredder operation using an improper power supply (other than listed on the label), or unauthorized repair. Fellowes reserves the right to charge the consumers for any additional costs

incurred by Fellowes to provide parts or services outside of the country where the shredder is initially sold by an authorized reseller. ANY IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THAT OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IS HEREBY LIMITED IN DURATION TO THE APPROPRIATE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE. In no event shall Fellowes be liable for any consequential or incidental damages attributable to this product. This warranty gives you specific legal rights. The duration, terms, and conditions of this warranty are valid worldwide, except where different limitations, restrictions, or conditions may be required by local law. For more details or to obtain service under this warranty, please contact us or your dealer.



## LÉGENDE

- A. Tête du destructeur  
 B. Verrouillage de sécurité  
 C. Fenêtre  
 D. Corbeille
- E. Interrupteur d'alimentation  
 ○ 1. ARRÊT  
 | 2. MARCHÉ  
 F. Voir les consignes de sécurité
- G. Interrupteur de commandes et voyants DEL  
 ▷ 1. Démarrage automatique (vert)  
 ○ 2. ARRÊT  
 ≡ 3. Marche arrière  
 🔥 4. Surchauffe (rouge)

## CARACTÉRISTIQUES

**Détruit :** le papier, cartes de crédit en plastique, les agrafes et les trombones

**Ne détruit pas :** le papier en continu, les CD/DVD, les étiquettes autocollantes, les transparents, les journaux, le carton, les documents laminés, les radiographies ou les plastiques autres que ceux mentionnés ci-dessus

**Format de coupe :**

Coupe croisée ..... 4 mm x 50 mm

**Maximum :**








Feuilles par cycle ..... 8\*

Cartes par cycle ..... 1\*

Largeur d'insertion du papier ..... 230 mm

\*A4 (70 g), à 220 V - 240 V, 50/60 Hz, 1,6 A ; un papier plus dense, l'humidité ou une tension autre que la tension nominale peuvent réduire la capacité. Taux d'utilisation quotidienne recommandés : 60 feuilles de papier, 5 cartes de crédit. 🗑️ 8 feuilles par cycle.

## ⚠️ AVERTISSEMENT : CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES — Lire attentivement avant d'utiliser l'appareil !

-  • Les instructions d'utilisation et de maintenance ainsi que les exigences d'entretien sont couvertes dans le manuel de l'utilisateur. Lire l'ensemble du manuel de l'utilisateur avant d'utiliser les destructeurs.
-   • Tenir les enfants et les animaux à l'écart de la machine. Tenir les mains à distance de la fente d'insertion du papier. Toujours mettre l'appareil hors tension et le débrancher s'il n'est pas utilisé.
-   • Tenir les objets (gants, bijoux, vêtements, cheveux, etc.) à l'écart des ouvertures du destructeur. Si un objet entre par l'ouverture supérieure, basculer l'interrupteur sur Marche arrière (≡) pour le retirer.
-  • NE JAMAIS se servir de produits aérosols, de lubrifiants en aérosol ou à base de pétrole sur ou à proximité de la déchiqueteuse. NE PAS UTILISER « D'AIR COMPRIMÉ » OU DE « BOMBE ANTI-POUSSIÈRE » SUR LA DÉCHIQUETEUSE. Les gaz de propulsion et ceux issus des lubrifiants à base de pétrole sont inflammables et peuvent être à l'origine de sérieuses blessures.
-  • Ne pas utiliser si le destructeur est endommagé ou défectueux. Ne pas démonter le destructeur. Ne pas placer sur ou à proximité d'une source de chaleur ou de l'eau.
- Ce destructeur possède un Interrupteur d'alimentation (E) qui doit être en position MARCHÉ (|) pour fonctionner. En cas d'urgence, mettre l'interrupteur en position ARRÊT (○). Cette action arrête le destructeur immédiatement.
- Éviter de toucher les lames de coupe mises à nu sous la tête de destruction.
- Le destructeur doit être branché à une prise murale correctement mise à la terre de tension et d'intensité similaires à celles indiquées sur l'étiquette. La prise mise à la terre doit être installée près de l'appareil et être facilement accessible. Ne pas utiliser de convertisseur d'énergie, de transformateur ni de rallonge avec ce produit.
- RISQUE D'INCENDIE — Ne PAS détruire les cartes de vœux équipées de puces sonores ou de piles.
- Pour un usage intérieur uniquement.
- Débrancher le destructeur avant de le nettoyer ou de le réparer.


## DESTRUCTION DE BASE




**Fonctionnement en continu :**  
5 minutes au maximum

**REMARQUE :** le destructeur tourne un bref instant après chaque cycle pour dégager l'entrée. Un fonctionnement en continu de plus de 5 minutes déclenche une période de refroidissement de 30 minutes.


### PAPIER / CARTE

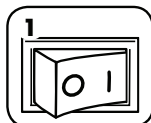


1 Brancher et mettre l'interrupteur d'alimentation en position MARCHÉ (I)

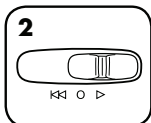

2 Mettre en position démarrage automatique (>)

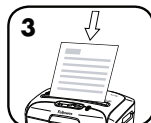

3 Insérer la carte ou le papier bien droit dans la fente d'insertion du papier, puis lâcher

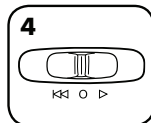

4 À la fin de la destruction, mettre en position ARRÊT (O)


Le verrouillage de sécurité prévient tout risque de fonctionnement accidentel. Pour régler, attendre que le déchetage s'arrête, pousser le bouton noir vers le bas, puis le glisser vers l'avant du destructeur. Pour déverrouiller, pousser le bouton noir vers le bas, puis le glisser vers l'arrière du destructeur. Pour plus de sécurité, toujours débrancher le destructeur après utilisation.

## ENTRETIEN DU PRODUIT


### HUILAGE DU DESTRUCTEUR

Tout destructeur à coupe croisée nécessite de l'huile pour assurer des performances optimales. S'il n'est pas huilé, l'appareil pourrait avoir une capacité réduite, faire des bruits dérangeants lors de la destruction et, finalement, s'arrêter de fonctionner. Pour éviter ces problèmes, nous recommandons de graisser le destructeur à chaque fois que la corbeille est vidée.


### SUIVRE LA PROCÉDURE DE GRAISSAGE CI-DESSOUS ET LA RÉPÉTER DEUX FOIS

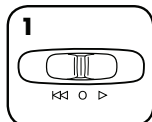

1 Mettre en position arrêt (O)

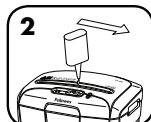

\*Appliquer l'huile le long de l'entrée

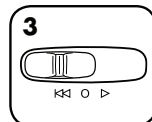

3 Mettre en position Marche arrière (<<) pendant 2 à 3 secondes


**ATTENTION** \*N'utiliser que de l'huile végétale dans un conteneur à long col sans aérosol telle que l'huile Fellowes n° 35250




## DÉPANNAGE

**Indicateur de surchauffe :** l'indicateur de surchauffe s'allume lorsque le destructeur a dépassé sa température de fonctionnement maximum et a besoin de refroidir. Cet indicateur reste allumé et le destructeur ne fonctionne pas pendant la période de refroidissement. Voir la partie Destruction de base pour plus d'informations sur le fonctionnement en continu et la période de refroidissement de ce destructeur.


### BOURRAGE PAPIER

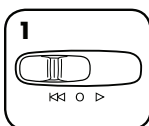



1 Mettre en position Marche arrière (<<) pendant 2 à 3 secondes

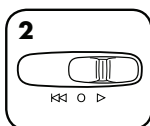


2 Effectuer en douceur un mouvement de va-et-vient

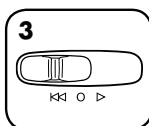

3 Mettre en position Arrêt (O) et débrancher

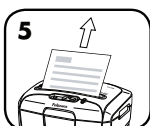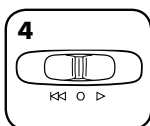

4 Retirer délicatement de la fente le document non-détruit. Brancher.

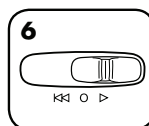


5 Mettre en démarrage automatique (>) et reprendre la destruction

## GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT

Garantie limitée : Fellowes, Inc. (« Fellowes ») garantit que les pièces de l'appareil sont exemptes de tout vice provenant d'un défaut de matière ou de fabrication et fournit entretien et assistance pendant une période de 2 ans à partir de la date de l'achat initial. Fellowes garantit que les lames de coupe de l'appareil sont exemptes de tout vice provenant d'un défaut de matière ou de fabrication pendant une période de 3 ans à partir de la date de l'achat initial. Si une pièce s'avère défectueuse pendant la période de garantie, votre seul et unique recours sera la réparation ou le remplacement de la pièce défectueuse selon les modalités et aux frais de Fellowes. Cette garantie ne s'applique pas en cas d'abus, de manipulation incorrecte, de non-respect des normes d'utilisation du produit, d'utilisation du produit avec une alimentation électrique inadéquate (autre que celle indiquée sur l'étiquette) ou de réparation non autorisée. Fellowes se réserve le droit de facturer aux clients

tous frais supplémentaires dans l'éventualité où Fellowes doit fournir des pièces ou services en dehors du pays d'achat d'origine du destructeur, auprès d'un revendeur autorisé. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS CELLE DE COMMERCIALISATION OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST PAR LA PRÉSENTE LIMITÉE EN DURÉE À LA PÉRIODE DE GARANTIE APPROPRIÉE DÉFINIE CI-DESSUS. Fellowes ne pourra en aucun cas être tenu responsable de dommages indirects ou accessoires imputables à ce produit. Cette garantie vous donne des droits spécifiques. La durée, les conditions générales et les conditions de cette garantie sont valables dans le monde entier, excepté en cas de prescription, de restrictions ou de conditions exigibles par les lois locales. Pour plus de détails ou pour obtenir un service sous garantie, prendre contact avec nous ou avec votre revendeur.

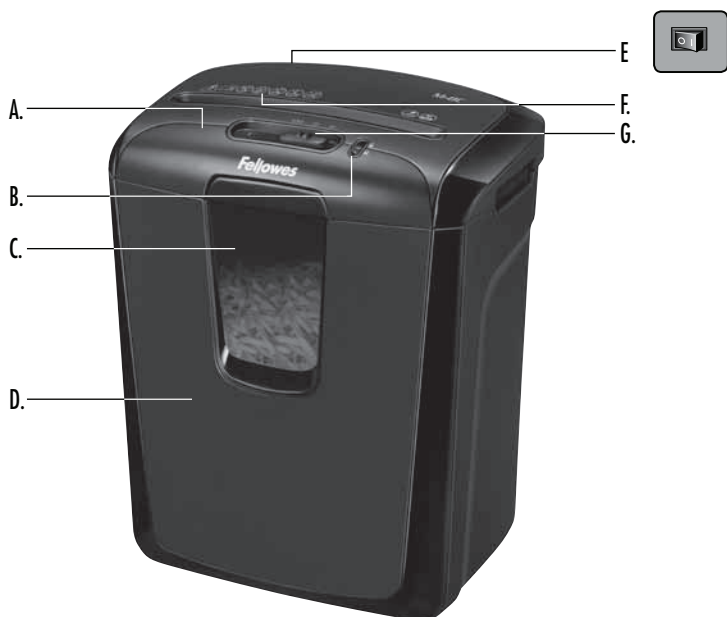

## COMPONENTES

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <p>A. Cabezal de la destructora</p> <p>B. Dispositivo de seguridad</p> <p>C. Ventana</p> <p>D. Papelera</p> | <p>E. Interruptor de desconexión de la alimentación</p> <p>○ 1. APAGADO<br/>  2. ENCENDIDO</p> <p>F. Ver las instrucciones de seguridad</p> | <p>G. Interruptor de control y LED</p> <p>▷ 1. Encendido automático (verde)</p> <p>○ 2. APAGADO</p> <p>◀▶ 3. Retroceso</p> <p>🔥 4. Sobrecalentado (rojo)</p> |
|---|---|--|

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

**Destruye:** papel, tarjetas de crédito de plástico, grapas y sujetapapeles

**No destruye:** formularios continuos, CD/DVD, etiquetas adhesivas, transparencias, periódicos, cartón, laminados, radiografías u otro tipo de plásticos que no sean los mencionados

**Tamaño de corte del papel:**

corte cruzado ..... 4 mm x 50 mm

**Máximo:**

hojas por pasada ..... 8\*

tarjetas por pasada ..... 1\*

ancho de papel ..... 230 mm

\*A4 (70 g), papel a 220-240 V, 50/60 Hz, 1,6 A; el papel más pesado, con mayor contenido de humedad o el uso de un voltaje distinto al indicado puede reducir la capacidad. Tasas diarias máximas recomendadas de uso diario: 60 hojas; 5 tarjetas. 🚗 8 hojas por pasada.

## ⚠️ ADVERTENCIA: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES ¡Lea todas las instrucciones antes del uso!

- 📖 • Los requisitos de funcionamiento, mantenimiento y servicios se explican en el manual de instrucciones. Lea completamente el manual de instrucciones antes de usar destructoras de papel.
- 🚫 • Mantenga la destructora fuera del alcance de niños y animales. No acerque las manos a la entrada de papel. Apague o desenchufe el equipo cuando no esté en uso.
- 🚫 • Mantenga los objetos extraños (guantes, joyas, ropa, cabello, etc.) alejados de las entradas de la destructora. Si algún objeto se introduce en la abertura superior, active la función de retroceso (◀▶) para retirar el objeto.
- 🚫 • NO utilice aerosoles, lubricantes basados en petróleo o lubricantes en aerosol sobre la destructora o cerca de ella. NO UTILICE "AIRE A PRESIÓN" ni "AEROSOL PARA QUITAR POLVO" EN LA DESTRUCTORA. Los vapores producidos por lubricantes basados en petróleo o propulsores pueden prender fuego y causar lesiones graves.
- ⚡ • No utilice el equipo si está dañado o defectuoso. No desmonte la destructora. No coloque el equipo cerca ni encima de una fuente de calor o agua.
- Esta destructora cuenta con un Interruptor de desconexión de la alimentación (E) que debe estar en la posición de ENCENDIDO (|) para que la máquina funcione. En caso de emergencia, coloque el interruptor en la posición de APAGADO (○). Esta acción detendrá inmediatamente la destructora.
- Evite tocar las cuchillas expuestas situadas debajo del cabezal de la destructora.
- La destructora debe estar enchufada en un enchufe de pared puesto a tierra correctamente y del voltaje y amperaje indicados en la etiqueta. El enchufe puesto a tierra debe estar instalado cerca del equipo y ser de fácil acceso. No deben de usarse con este producto convertidores de energía, transformadores ni cables extensibles.
- PELIGRO DE INCENDIO: NO destruya tarjetas de salud que posean chips de sonido o pilas.
- Para uso en interiores únicamente.
- Desenchufe la destructora antes de limpiarla o darle servicio de mantenimiento.


# FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE DESTRUCCIÓN




**Funcionamiento continuo:** hasta 5 minutos como máximo

**NOTA:** la destructora funciona brevemente después de cada pasada para limpiar la entrada. El funcionamiento continuo durante más de 5 minutos activará el período de enfriamiento de 30 minutos.


## PAPEL / TARJETA

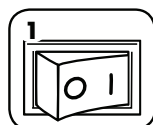


1 Enchufe la destructora y coloque el interruptor en la posición de ENCENDIDO (I).

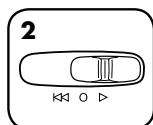

2 Presione Encendido automático (▷)

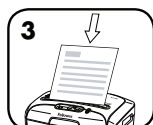

3 Introduzca el papel o la tarjeta directamente en la entrada de papel y suéltelo

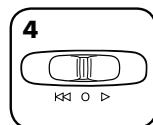

4 Cuando termine de triturar, presione el botón de APAGADO (○)

El dispositivo de seguridad impide el funcionamiento accidental. Para trabar la máquina, espere hasta que la destructora deje de funcionar, oprima el botón negro y deslícelo hacia la parte delantera de la máquina. Para destrabarla, oprima el botón negro y deslícelo hacia la parte posterior de la máquina. Para mayor seguridad, siempre desenchufe la destructora después de utilizarla.


# MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

## ENGRASE DE LA DESTRUCTORA




REALICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO DE ENGRASE Y REPÍTALO DOS VECES


Todas las destructoras de corte en partículas necesitan aceite para funcionar al máximo rendimiento. Si no se engrasan, podría verse reducido el número de hojas que pueden triturar, podría aparecer un ruido molesto durante su funcionamiento e, incluso, podrían dejar de funcionar. Para evitar estos problemas, recomendamos engrasar la destructora cada vez que se vacíe la papelera.

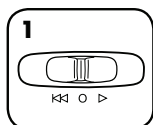

1 Apáguela (○)

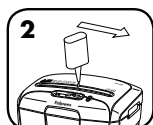

2 \*Aplique aceite en la entrada

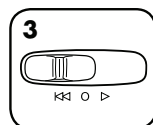

3 Presione Retroceso (◀◀) durante 2 o 3 segundos.


**PRECAUCIÓN** \*Use sólo aceite vegetal, pero no en formato de aerosol sino en un contenedor de boquilla larga, como el Fellowes N° 35250




# RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

**Indicador de sobrecalentamiento:** cuando se ilumina el Indicador de recalentamiento, la destructora ha sobrepasado su temperatura máxima de funcionamiento y tiene que enfriarse. Este indicador permanecerá iluminado y la destructora no funcionará durante la duración del tiempo de recuperación. Vea Operación de destrucción básica para obtener más información sobre el funcionamiento continuo y el tiempo de recuperación para esta destructora.


## PAPEL ATASCADO

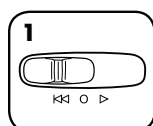


1 Presione Retroceso (◀◀) durante 2 o 3 segundos.

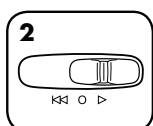


2 Alterne lentamente hacia delante y hacia atrás

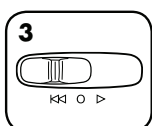


3 Apague (○) y desenchúfela

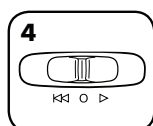

4 Hale suavemente del papel sin cortar de la entrada del papel. Enchúfela.

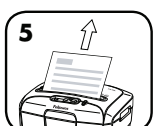


5 Presione Encendido automático (▷) para reanudar la trituración

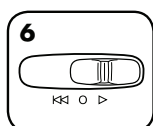

# GARANTÍA LIMITADA

Garantía limitada: Fellowes, Inc. ("Fellowes") garantiza que las piezas de la máquina estarán libres de defectos de material y mano de obra y proporciona servicio y soporte durante 2 años a partir de la fecha en que el consumidor original haya adquirido el producto. Fellowes garantiza que las cuchillas cortantes de la máquina estarán libres de defectos de material y mano de obra durante 3 años a partir de la fecha en que el consumidor original haya adquirido el producto. Si se encuentra algún defecto en cualquiera de las piezas durante el período de garantía, la única y exclusiva solución será la reparación o el cambio de la pieza defectuosa, a criterio y cuenta de Fellowes. Esta garantía no será de aplicación en casos de uso excesivo, mal uso, incumplimiento de las condiciones de uso del producto, uso de la destructora con una fuente de energía inadecuada (distinta a la indicada en la etiqueta) o en casos de reparación no autorizada. Fellowes se reserva el derecho

de cobrar al consumidor los costos adicionales incurridos por parte de Fellowes al proveer piezas o servicios fuera del país donde la destructora se haya vendido inicialmente a través de un vendedor autorizado. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA LA DE COMERCIALIZACIÓN O APTITUD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO, QUEDA LIMITADA POR LA PRESENTE EN SU DURACIÓN AL CORRESPONDIENTE PERIODO DE GARANTÍA ESTABLECIDO ANTERIORMENTE. En ningún caso Fellowes será responsable de ningún daño, directo o indirecto, que pueda atribuirse a este producto. Esta garantía le confiere derechos legales específicos. La duración, los términos y las condiciones de esta garantía son válidos en todo el mundo, excepto en los lugares donde la legislación local exija limitaciones, restricciones o condiciones diferentes. Para obtener más detalles o recibir servicio conforme a esta garantía, comuníquese con nosotros o con su distribuidor.

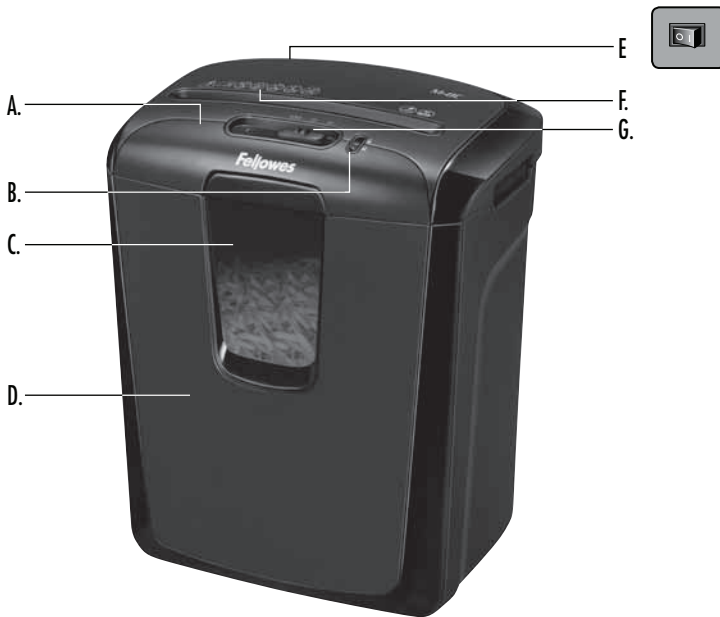

**LEGENDA**

- |                      |                              |                            |
|----------------------|------------------------------|----------------------------|
| A. Schneidkopf       | E. Netz-Trennschalter        | G. Bedienschalter und LEDs |
| B. Sicherheitssperre | ○ 1. AUS                     | ▷ 1. Auto-Ein (grün)       |
|                      | I 2. EIN                     | ○ 2. AUS                   |
|                      | F. Siehe Sicherheitshinweise | ◀ 3. Rückwärts             |
|                      |                              | 🔥 4. Überhitzen (rot)      |
| C. Sichtfenster      |                              |                            |
| D. Auffangbehälter   |                              |                            |

\*Die maximale Geräuschabstrahlung dieses Geräts beträgt 75 dB(A).

**LEISTUNGSMERKMALE**

**Zerkleinert:** Papier, plastikkreditkarte, Heftklammern und Büroklammern

**Zerkleinert nicht:** Endlosformulare, CD/DVDs, Klebeetiketten, Folien, Zeitungspapier, Karton, Lamine, Röntgenaufnahmen oder Kunststoff, außer den vorgenannten Gegenständen








**Schnittgröße:**

Partikelschnitt ..... 4 mm x 50 mm

**Partikelschnitt:**

Blätter pro Arbeitsgang..... 8\*  
 Karten pro Arbeitsgang..... 1\*  
 Papiereinzugsbreite ..... 230 mm  
 \*A4 (70 g), Papier bei 220 - 240 V, 50/60 Hz, 1,6 A; dickeres Papier, Feuchtigkeit oder eine andere als die zugelassene Spannung können die Leistung reduzieren. Empfohlene tägliche maximale Benutzungsrate: 60 Blätter; 5 Karten. 🔄 8 Blätter pro Arbeitsgang.

**⚠️ ACHTUNG: WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE – Alle Hinweise vor Gebrauch lesen!**

-  • Betrieb, Wartung und Serviceanforderungen werden in der Bedienungsanleitung behandelt. Vor Inbetriebnahme des Aktenvernichters die ganze Bedienungsanleitung durchlesen.
-   • Von Kindern und Haustieren fernhalten. Finger vom Papiereinzug fernhalten. Wenn nicht in Benutzung, stets auf Aus stellen oder den Stecker herausziehen.
-   • Fremdkörper – Handschuhe, Schmuck, Kleidung, Haare usw. – vom Papiereinzug fernhalten. Drücken Sie auf Rückwärts (◀◀), falls ein Objekt in die obere Öffnung gerät, um es rückwärts zu entfernen.
-  • KEINE Aerosolprodukte, Schmiermittel auf Petroleum- oder Aerosolbasis am Aktenvernichter oder in seiner Nähe verwenden. KEINE „LUFTKONSERVEN“ ODER „DRUCKLUFTREINIGER“ AM AKTENVERNICHTER VERWENDEN. Dämpfe von Treibgasen und Schmiermitteln auf Petroleumbasis können sich unter Umständen entzünden und dadurch ernsthafte Verletzungen verursachen.
-  • Gerät nicht verwenden, wenn es beschädigt oder defekt ist. Den Aktenvernichter nicht auseinandernehmen. Nicht in der Nähe von - oder über - Wasser oder Wärmequellen aufstellen.
- Dieser Aktenvernichter verfügt über einen Netz-Trennschalter (E), der auf EIN (I) stehen muss, damit der Aktenvernichter betrieben werden kann. In einem Notfall den Schalter auf AUS (O) stellen. Dadurch wird der Aktenvernichter sofort angehalten.
- Die freiliegenden Messer unter dem Schneidkopf nicht berühren.
- Der Aktenvernichter muss an eine ordnungsgemäß geerdete Wandsteckdose oder Buchse angeschlossen sein, deren Spannung und Ampere den Angaben auf dem Etikett entsprechen. Die geerdete Steckdose muss in Gerätenähe installiert und gut zugänglich sein. Energieumwandler, Transformatoren oder Verlängerungskabel dürfen mit diesem Produkt nicht verwendet werden.
- BRANDGEFAHR – KEINE Glückwunschkarten mit Soundchips oder Batterien in den Aktenvernichter geben.
- Nur für den Gebrauch in geschlossenen Räumen vorgesehen.
- Vor der Reinigung oder Wartung den Stecker des Aktenvernichters abziehen.



# GRUNDLEGENER AKTENVERNICHTUNGSBETRIEB




## Dauerbetrieb:


Bis zu maximal 5 Minuten

**HINWEIS:** Der Aktenvernichter läuft nach jedem Arbeitsgang kurz weiter, um den Einzug frei zu machen. Bei einem Dauerbetrieb von mehr als 5 Minuten wird eine Abkühlzeit von 30 Minuten ausgelöst.


### PAPIER / KARTE

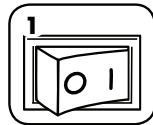


1 In die Steckdose einstecken und den Netz-Trennschalter auf EIN (I) stellen

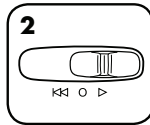

2 Auf Auto-Ein (▷) setzen

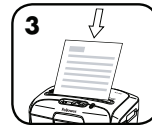

3 Das Papier/die Karte gerade in den Papiereinzug einführen und loslassen

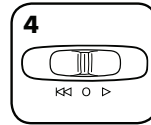

4 Wenn das Zerkleinern beendet ist, auf AUS (○) stellen



Sicherheitsperre verhindert versehentlichen Betrieb. Zum Einstellen warten, bis das Zerkleinern stoppt, dann auf die schwarze Taste drücken und zur Vorderseite des Aktenvernichters hin schieben. Zum Entriegeln auf die schwarze Taste drücken und zur Rückseite des Aktenvernichters hin schieben. Für erhöhte Sicherheit ziehen Sie nach Gebrauch des Aktenvernichters stets den Stecker heraus.


## WARTUNG

### ÖLEN DES AKTENVERNICHTERS




#### DAS NÄCHSTEHENDE SCHMIERVERFAHREN AUSFÜHREN UND ZWEIMAL WIEDERHOLEN


Alle Partikel-Aktenvernichter müssen geölt werden, um optimale Leistung zu erzielen. Wird das Gerät nicht geölt, kann es zu einer geringeren Blattkapazität, störendem Geräusch beim Zerkleinern und letztendlich zum Anhalten des Aktenvernichters kommen. Um diese Probleme zu vermeiden, empfiehlt es sich, den Aktenvernichter bei jedem Leeren des Abfallbehälters zu ölen.

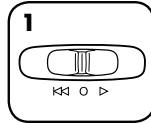

1 Auf Aus (○) setzen

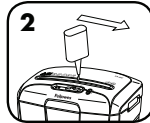

2 \*Das Öl am Papiereinzug auftragen

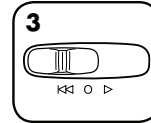

3 2 bis 3 Sekunden lang auf Rückwärtsbetrieb (◀◀) setzen



**VORSICHT** \* Nur ein aerosolfreies Pflanzenöl in Behältern mit langer Düse verwenden, z. B. Fellowes 35250




## FEHLERDIAGNOSE UND -BEHEBUNG




**Überhitzungsalarm:** Wenn der Überhitzungsalarm aufleuchtet, hat der Aktenvernichter seine maximale Betriebstemperatur überschritten und muss abkühlen. Während der Abkühlzeit bleibt diese Anzeige erleuchtet und der Aktenvernichter funktioniert nicht. Siehe den grundlegenden Aktenvernichtungsbetrieb für weitere Informationen zum kontinuierlichen Betrieb und zur Abkühlzeit für diesen Aktenvernichter.


### PAPIERSTAU

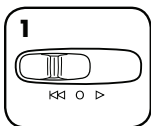


1 2 bis 3 Sekunden lang auf Rückwärtsbetrieb (◀◀) setzen

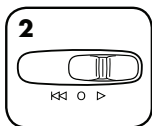


2 Langsam zwischen der Auto-Ein- und Rückwärts-Position abwechseln

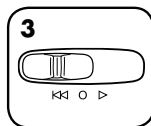

3 Auf Aus (○) setzen und den Netzstecker herausziehen

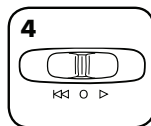

4 Unzerkleinertes Papier vorsichtig aus dem Papiereinzug ziehen. Netzstecker einstecken

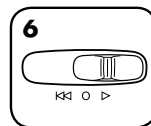

5 Auf Auto-Ein (▷) setzen und mit dem Zerkleinern fortfahren

## BESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIE

Beschränkte Garantie: Fellowes, Inc. („Fellowes“) garantiert, dass die Geräteteile für einen Zeitraum von 2 Jahren ab Kaufdatum durch den Erstkäufer frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Fellowes, Inc. garantiert, dass die Schneidezylinder des Geräts für einen Zeitraum von 3 Jahren ab Kaufdatum durch den Erstkäufer frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Sollte sich ein Teil während der Garantiezeit als defekt erweisen, haben Sie nach Fellowes' Ermessen einzig und allein Anspruch auf kostenlose Reparatur oder kostenlosen Ersatz des defekten Teils. Diese Garantie schließt Missbrauch, unsachgemäße Handhabung, Nichteinhaltung von Produktnutzungsstandards, Aktenvernichterbetrieb mit einer falschen (einer anderen als auf dem Etikett angegebenen) Stromversorgung oder unbefugte Reparaturen aus. Fellowes behält sich das Recht vor, den Verbrauchern zusätzliche Kosten in Rechnung zu stellen, die für Fellowes

anfallen, um Teile oder Dienstleistungen außerhalb des Landes zur Verfügung zu stellen, in dem der Aktenvernichter ursprünglich von einem autorisierten Wiederverkäufer verkauft worden ist. ALLE STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEEN, EINSCHLIESSLICH DIE DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, WERDEN HIERMIT AUF DIE DAUER DER VORSTEHEND ANGEFÜHRTEN GARANTIEZEIT BESCHRÄNKT. Auf keinen Fall haftet Fellowes für eventuell im Zusammenhang mit diesem Produkt auftretende Neben- oder Folgeschäden. Diese Garantie gewährt Ihnen bestimmte Rechte. Dauer, Bedingungen und Konditionen dieser Garantie gelten weltweit, außer wenn lokale Gesetze andere Begrenzungen, Einschränkungen oder Konditionen vorschreiben. Um mehr Details zu erfahren oder Serviceleistungen im Rahmen dieser Garantie in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich bitte an uns oder Ihren Händler.



## LEGENDA

- |                          |  |                                    |
|--------------------------|--|------------------------------------|
| A. Testata sminuzzatrice | E. Interruttore generale                 | G. Interruttore e LED              |
| B. Blocco di sicurezza   | ○ 1. SPENTO                              | ▷ 1. Accensione automatica (verde) |
|                          | I 2. ACCESO                              | ○ 2. SPENTO                        |
|                          | F. Vedere le istruzioni per la sicurezza | ◀◀ 3. Indietro                     |
| C. Finestra              |  | 🔥 4. Surriscaldamento (rossa)      |
| D. Cestino               |  |                                    |

## CARATTERISTICHE

**Adatto per sminuzzare:** carta, carte di credito in plastica, graffette e fermagli per carta

**Non adatto per sminuzzare:** moduli in continuo, CD/DVD, etichette adesive, lucidi, quotidiani, cartone, laminati, radiografie o materiale plastico diverso da quanto sopra indicato

**Dimensioni sminuzzatura carta:**

taglio a frammenti ..... 4 mm x 50 mm

**Massimo numero di:**

fogli per passaggio ..... 8\*

carte di credito o schede per passaggio ..... 1\*

Larghezza ingresso carta ..... 230 mm

\*carta formato A4 (70 g) a 220-240 V, 50/60 Hz, 1,6 A; carta più pesante, umidità o tensione diversa da quella indicata possono ridurre la capacità. Quantità massime raccomandate per l'uso giornaliero: 60 fogli; 5 carte di credito. 🖨️ 8 fogli per passaggio.

## ⚠️ AVVERTENZA: IMPORTANTI ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA — Leggere prima dell'uso.

- Le modalità di uso, manutenzione e assistenza tecnica sono descritte nel manuale di istruzioni. Leggere tutto il manuale di istruzioni prima di usare il distruggidocumenti.
- Tenere lontano da bambini e animali. Non avvicinare le mani all'ingresso per la carta. Quando non si usa l'apparecchio, spegnerlo o scollegarlo dalla presa di corrente.
- Non avvicinare oggetti — guanti, monili, indumenti, capelli, ecc. — all'ingresso dell'imboccatura. Se un oggetto viene inserito nell'apertura superiore, premere il pulsante di inversione del funzionamento [◀◀] (Indietro) per estrarlo.
- NON utilizzare mai prodotti nebulizzabili e lubrificanti nebulizzabili o a base di petrolio sull'apparecchio o nelle sue immediate vicinanze. NON USARE BOMBOLETTE DI ARIA COMPRESSA SUL DISTRUGGIDOCUMENTI. Le esalazioni derivanti da propellenti e lubrificanti a base di petrolio potrebbero prendere fuoco e causare ferite gravi.
- Non utilizzare l'apparecchio se danneggiato o difettoso. Non smontare l'apparecchio. Non collocare l'apparecchio in prossimità di fonti di calore o acqua.
- La macchina è dotata di un interruttore generale (E) che deve essere nella posizione ACCESO (I) affinché la macchina funzioni. In caso di emergenza, portare l'interruttore generale nella posizione SPENTO (O). La macchina si arresta immediatamente.
- Evitare di toccare le lame esposte sotto la testata sminuzzatrice.
- L'apparecchio deve essere collegato a una presa di corrente con messa a terra e funzionante alla tensione e corrente indicata sulla targa dati. La presa di corrente con messa a terra deve essere situata accanto alla macchina e deve essere facilmente accessibile. Non usare convertitori di energia, trasformatori o prolungher con questo prodotto.
- PERICOLO DI INCENDIO — NON sminuzzare biglietti di auguri con chip sonori o batterie.
- Solo per uso al coperto.
- Prima di pulire la macchina o eseguirne la manutenzione, scollegarla dalla presa di corrente.


## FUNZIONAMENTO BASE DEL DISTRUGGIDOCUMENTI




**Funzionamento continuo:**  
massimo 5 minuti

**NOTA:** dopo ogni passaggio, il distruggidocumenti continuerà a funzionare per un breve periodo, al fine di pulire la bocchetta d'ingresso. Nel caso in cui il funzionamento continuativo si prolunga oltre 5 minuti, si attiverà una funzione di raffreddamento della durata di 30 minuti.


### CARTA/CARTE DI CREDITO

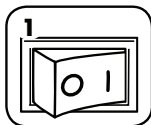


1 Collegare l'apparecchio alla presa di corrente e portare l'interruttore generale nella posizione ACCESO (I)

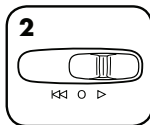

2 Premere Accensione automatica (▷)

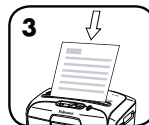

3 Introdurre la carta o la carta di credito direttamente nell'apposita bocchetta e rilasciare

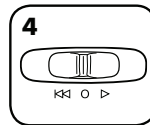

4 Al termine, spegnere l'interruttore generale (posizione SPENTO) (O)


Il sistema di bloccaggio di sicurezza impedisce il funzionamento involontario. Per inserire il sistema di bloccaggio, attendere che la macchina si arresti, premere verso il basso il pulsante nero e tirarlo verso la parte anteriore della macchina. Per sbloccare, premere verso il basso il pulsante nero e spingerlo verso la parte posteriore della macchina. A garanzia di una maggiore sicurezza, dopo l'uso, scollegare sempre il distruggidocumenti dalla presa di corrente.

## MANUTENZIONE DEL PRODOTTO


### LUBRIFICAZIONE

Tutti i distruggidocumenti con taglio a frammenti richiedono lubrificazione per offrire le massime prestazioni. Se non viene lubrificato, l'apparecchio potrebbe presentare una capacità dei fogli ridotta, diventare più rumoroso durante lo sminuzzamento e infine arrestarsi. Per prevenire questi problemi, lubrificare sempre l'apparecchio a ogni svuotamento del cestino.


SEGUIRE LA PROCEDURA DI LUBRIFICAZIONE INDICATA DI SEGUITO E RIPETERLA DUE VOLTE

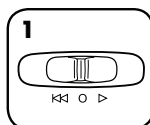

1 Impostare su Spento (O)

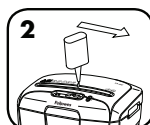

2 \*Applicare un velo d'olio all'apertura di ingresso

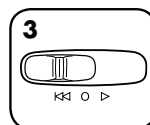


3 Impostare su Indietro (◀◀) per 2-3 secondi

**ATTENZIONE** \*Usare solamente olio vegetale non nebulizzato in contenitori a ugello lungo, tipo Fellowes 35250


## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

**Spia di surriscaldamento:** quando la spia di surriscaldamento si accende, la macchina ha superato la temperatura massima di funzionamento e deve raffreddarsi. Questa spia rimane accesa e la macchina e la macchina rimane ferma per tutta la durata del tempo di raffreddamento. Per ulteriori informazioni sul funzionamento continuo e il tempo di raffreddamento, vedere Funzionamento base del distruggidocumenti.



### INCEPPAMENTO CARTA

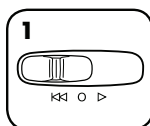

1 Impostare su Indietro (◀◀) per 2-3 secondi

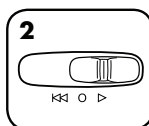


2 Alternare lentamente il movimento avanti-indietro

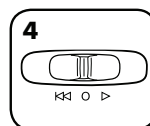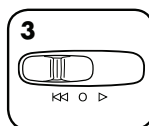

3 Impostare su Spento (O) e scollegare la presa di corrente



4 Tirare leggermente la carta non tagliata dall'imboccatura. Inserire la spina nella presa di corrente

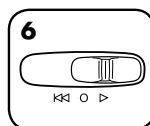

5 Impostare su Accensione automatica (▷) e riavviare l'operazione di sminuzzatura

## GARANZIA LIMITATA DEL PRODOTTO

GARANZIA LIMITATA Fellowes, Inc. ("Fellowes") garantisce che le lame di taglio della macchina saranno prive di difetti di materiali e lavorazione per un periodo di 2 anni dalla data d'acquisto da parte dell'utente originale. Fellowes garantisce che tutti i componenti della macchina saranno privi di difetti di materiali e fabbricazione per la durata di 3 anni dalla data d'acquisto da parte dell'utente originale. Nel caso in cui si riscontrino dei difetti durante il periodo di garanzia, il rimedio esclusivo a disposizione del cliente sarà la riparazione o la sostituzione del prodotto difettoso, a carico della Fellowes e a sua discrezione. Questa garanzia non è valida in caso di abuso e uso improprio della macchina, mancata osservanza degli standard di impiego del prodotto, alimentazione elettrica non corretta del distruggidocumenti (diversa da quella indicata sull'etichetta) o riparazioni non autorizzate. La Fellowes si riserva il diritto di addebitare al consumatore qualsiasi

costo supplementare da essa stessa sostenuto per fornire ricambi o assistenza fuori dal Paese in cui il distruggidocumenti è stato venduto da un rivenditore autorizzato. EVENTUALI GARANZIE IMPLICITE, COMPRESSE QUELLE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, SONO SOGGETTE AI LIMITI DI DURATA STABILITI NELLA GARANZIA SOPRA INDICATA. In nessun caso Fellowes sarà ritenuta responsabile di danni indiretti o incidentali attribuibili a questo prodotto. La presente garanzia concede diritti legali specifici. La durata, i termini e le condizioni della presente garanzia sono validi in tutto il mondo, a eccezione dei luoghi in cui, in base alle norme di legge, siano previste limitazioni, restrizioni o condizioni diverse. Per maggiori dettagli al riguardo o per richiedere assistenza in garanzia, si raccomanda di contattarci direttamente o di consultare il rivenditore.



## LEGENDA

- |                           |   |   |
|---------------------------|---|---|
| A. Bovenzijde vernietiger | E. Aan/uit-schakelaar<br>○ 1. UIT<br>I 2. AAN | G. Schakelaar en LED<br>▷ 1. Auto-Aan (groen)<br>○ 2. UIT |
| B. Beveiliging            | F. Zie veiligheidsinstructies                 | ◀▶ 3. Achteruit<br>🔥 4. Oververhitting (rood)             |
| C. Venster                |   |   |
| D. Afvalbak               |   |   |

## MOGELIJKHEDEN

**Vernietigt:** Papier, plastic creditcards, nietjes en paperclips

**Vernietigt geen:** kettingformulieren, cd's/dvd's, kleefetiketten, transparanten, kranten, karton, kunststofplaten, röntgenopnames of plastic anders dan bovengenoemd

**Grootte van vernietigd papier:**




confettivorm..... 4 mm x 50 mm

### Maximum:

Vellen per doorvoer .....	8*
Creditcards per doorvoer .....	1*
Breedte papierinvoer .....	230 mm

\*A4-papier (70 g) bij 220 –240 V, 50/60 Hz, 1,6 A; dikker papier, vochtigheid of andere dan de vermelde spanning kunnen het vermogen verminderen. Maximaal aanbevolen dagelijks gebruiksvolume: 60 vellen; 5 creditcards. 🖨️ 8 vellen per doorvoer.

## ⚠️ WAARSCHUWING: BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES — Lezen vóór gebruik!

-  • Vereisten voor bediening, onderhoud en service worden behandeld in de instructiehandleiding. Lees de gehele instructiehandleiding voor het gebruik van de vernietigers.
-  • Uit de buurt van kinderen en huisdieren houden. Houd uw handen uit de buurt van de papierinvoer. Apparaat altijd uitzetten of de stekker uit het stopcontact trekken indien niet in gebruik.
-  • Houd vreemde voorwerpen — handschoenen, juwelen, kleding, haren, enz. — uit de buurt van de invoeropeningen van de papiervernietiger. Indien een voorwerp in de opening bovenaan terechtkomt, schakelt u over op Achteruit (◀▶) om het voorwerp te verwijderen.
-  • Gebruik IN GEEN GEVAL spuitbusproducten, op aardolie gebaseerde of andere via spuitbus aangebrachte smeermiddelen op of in de buurt van de shredder. **GEBRUIK GEEN "INGEBLIKTE LUCHT" of PERSLUCHT OP DE SHREDDER.** De dampen van drijfgassen en op petroleum gebaseerde smeermiddelen kunnen in brand raken en kunnen ernstig letsel veroorzaken.
-  • Niet gebruiken indien beschadigd of defect. Haal de vernietiger niet uit elkaar. Niet in de buurt van of boven een warmtebron of water plaatsen.
- Deze vernietiger heeft een Aan/uit-schakelaar (E) die op AAN (I) moet staan om de vernietiger te kunnen gebruiken. Zet de schakelaar in geval van nood in de stand UIT (O). Hierdoor wordt de vernietiger onmiddellijk gestopt.
- Vermijd aanraken van uitstekende snijmesses onder de kop van de papiervernietiger.
- De papiervernietiger moet worden aangesloten op een goed geaard wandcontact of stopcontact met de juiste spanning en ampèrage zoals aangegeven op het label. Het geaarde wandcontact of stopcontact moet zich nabij de machine bevinden en gemakkelijk bereikbaar zijn. Met dit product mogen geen stroomomvormers, transformatoren of verlengsnoeren worden gebruikt.
- **BRANDGEVAAR** — Vernietig GEEN wenskaarten met geluidchips of batterijen.
- Uitsluitend voor binnengebruik.
- Trek de stekker van de vernietiger uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat reinigen of hier service op gaat uitvoeren.


## BEDIENING VOOR EENVOUDIGE Vernietiging




**Continu gebruik:**  
tot maximaal 5 minuten

**OPMERKING:** vernietiger blijft even draaien in iedere doorgang om invoer vrij te maken. Continu gebruik langer dan 5 minuten zal een afkoeltijd van 30 minuten opleveren.


### PAPIER / CREDITCARD

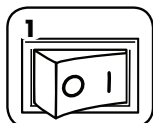


1 Stop de stekker in het stopcontact en zet de aan/uit schakelaar in de AAN (I) stand

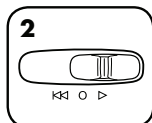

2 Op Auto-Aan (>) zetten

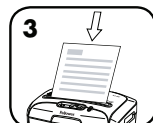

3 Voer papier/kaart recht in de papierinvoer en laat los

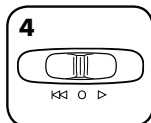

4 Stel in op UIT (O) wanneer u klaar bent met vernietigen


Veiligheidsblokkering voorkomt toevallige activering. Om in te stellen, wacht tot papierenvernietiger stopt, zwarte knop indrukken en naar de voorzijde van de vernietiger verschuiven. Om te ontgrendelen, zwarte knop indrukken en naar achterzijde van vernietiger verschuiven. Voor meer veiligheid, stekker van vernietiger altijd uit stopcontact trekken na gebruik.

## PRODUCTONDERHOUD


### DE Vernietiger SMEREN

Alle confettivorm-vernietigers hebben olie nodig om optimaal te kunnen werken. Een niet-geolied toestel verwerkt mogelijk minder vellen, maakt veel storend lawaai tijdens het vernietigen en zou uiteindelijk kunnen ophouden te werken. Wij bevelen aan dat u de vernietiger iedere keer smeert wanneer u de afvalbak leegt om deze problemen te vermijden.


### ONDERSTAANDE SMEERPROCEDURE VOLGEN EN TWEEMAAL HERHALEN

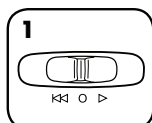

1 Zet op Uit (O)

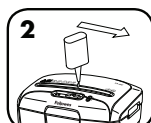

2 \*Breng olie aan over de invoer

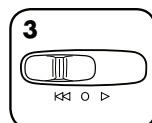


3 Stel gedurende 2-3 seconden in op Achteruit (K<<)

**LET OP** \*Gebruik uitsluitend plantaardige olie in busjes met lange tuit (niet onder druk) zoals Fellowes 35250


## PROBLEEM OPLOSSEN

**Indicator Oververhitting:** Wanneer de indicator Oververhitting brandt heeft de papierenvernietiger zijn maximale bedrijfstemperatuur overschreden en moet deze afkoelen. De indicator blijft branden en de papierenvernietiger zal gedurende de herstelperiode niet werken. Zie Standaardbediening papierenvernietiger voor meer informatie over continu gebruik en de hersteltijd voor deze papierenvernietiger.


### VASTZITTEND PAPIER

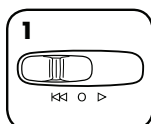



1 Stel gedurende 2-3 seconden in op Achteruit (K<<)

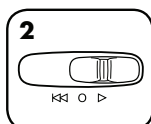


2 Langzaam afwisselen tussen heen en weer

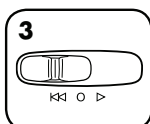

3 Op Uit (O) zetten en stekker uit stopcontact trekken

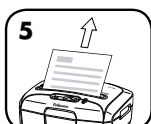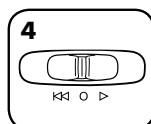

4 Niet-versnipperd papier voorzichtig uit papierinvoer trekken. Stekker weer in stopcontact steken.

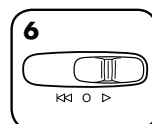


5 Stel in op Auto-aan (>) en hervat het vernietigen

## BEPERKTE PRODUCTGARANTIE

Beperkte garantie: Fellowes, Inc. ("Fellowes") garandeert dat de onderdelen van het toestel zonder gebreken zijn betreffende materiaal en afwerking en verleent service en ondersteuning gedurende 2 jaar vanaf de datum van aankoop door de originele gebruiker. Fellowes garandeert dat de snijmesses van het toestel zonder gebreken zijn betreffende materiaal en afwerking gedurende 3 jaar vanaf de datum van aankoop door de originele gebruiker. Als van enig onderdeel tijdens de garantieperiode wordt vastgesteld dat het defect is, is uw enige en exclusieve verhaal de reparatie of vervanging van het defecte onderdeel, dit naar goeddunken en op kosten van Fellowes. Deze garantie is niet van toepassing in geval van misbruik, verkeerd gebruik, het niet naleven van de productgebruiksnormen, het gebruik van een onjuiste stroombron voor de vernietiger (anders dan op het label vermeld staat), of onbevoegde reparatie. Fellowes behoudt zich het recht voor om aanvullende kosten aan consumenten in rekening te brengen, die door Fellowes zijn gemaakt om

onderdelen of diensten te verstrekken buiten het land waar de papierenvernietiger oorspronkelijk werd verkocht door een bevoegde wederverkoper. Fellowes behoudt zich het recht voor om aanvullende kosten aan consumenten in rekening te brengen, die door Fellowes zijn gemaakt om onderdelen of diensten te verstrekken buiten het land waar de papierenvernietiger oorspronkelijk werd verkocht door een bevoegde wederverkoper. Fellowes is in geen geval aansprakelijk voor enige incidentele of gevolgschade die aan dit product kan worden toegeschreven. Deze garantie verleent u specifieke wettelijke rechten. De duur, bepalingen en voorwaarden van deze garantie zijn wereldwijd geldig, behalve waar andere beperkingen, restricties of voorwaarden mogelijk vereist zijn onder plaatselijke wetgeving. Voor verdere details of om van de service onder deze garantie gebruik te maken, neemt u contact op met ons of met uw detailhandelaar.

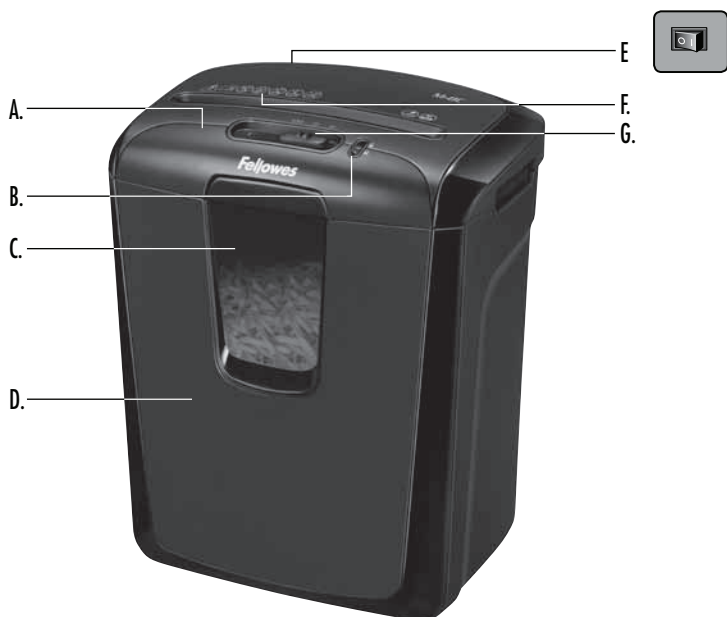

## TANGENT

A. Skärhuvud  
B. Säkerhetslås



C. Fönster  
D. Papperskorg

E. Strömbrytare

○ 1. AV  
I 2. PÅ

F. Se säkerhetsinstruktioner

G. Kontrollbrytare och LED-lampor

▷ 1. Auto på (grön)

○ 2. AV

◀ 3. Backläge

🔥 4. Överhettning (röd)

## EGENSKAPER

**Förstör:** Papper, plast kreditkort, klamrar och små gem

**Strimlar inte:** Blanketter i banor, CD-/DVD-skivor, självhäftande etiketter, overhead-blad, dagstidningar, kartong, lamineringar, röntgenbilder eller andra plastmaterial förutom vad som nämns ovan

**Skärbredd:**

Konfetti..... 4 mm x 50 mm

**Maximal kapacitet:**








Ark per körning..... 8\*

Kort per körning..... 1\*

Pappersbredd ..... 230 mm

\*A4 (70 g), papper vid 220-240 V, 50/60 Hz, 1,6 A. Kapaciteten kan reduceras av tjockare papper, fukt eller spänning annan än märkspänningen. Rekommenderad maximal daglig användning: 60 ark; 5 kreditkort. 🗑️ 8 blad per körning.

## ⚠️ VARNING! VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR — Läs före användning!

-  • Drift, underhåll och servicekrav anges i användarhandboken. Läs igenom hela användarhandboken före körning av dokumentförstörarna.
-   • Se till att barn och husdjur inte kommer i närheten. Håll händerna borta från pappersinmatningen. Stäng alltid av maskinen när den inte används eller dra ut kontakten.
-   • Håll främmande föremål – handskar, smycken, kläder, hår mm. – borta från förstörarens inmatningar. Om ett föremål råkar komma in i den övre öppningen ställ då om till backläge (◀◀) och mata ut det igen.
-  • ANVÄND EJ aerosolprodukter, petroleumsmörjmedel eller aerosol-smörjmedel på eller nära dokumentförstöraren. ANVÄND EJ "LUFT PÅ BURK" eller "LUFTDAMMARE" PÅ DOKUMENTFÖRSTÖRAREN. Ångor från drivgaser och petroleum-baserade smörjmedel kan antändas och orsaka allvarlig skada.
-  • Maskinen får inte användas om den blivit skadad eller på annat sätt är defekt. Ta inte isär dokumentförstöraren. Undvik att placera maskinen i närheten av eller ovanpå värmekälla eller vatten.
- Denna dokumentförstörare har en strömbrytare (E) som måste stå i läget PÅ (I) för att dokumentförstöraren ska kunna köras. I ett nödläge ska du ställa brytaren i läget AV (O). Detta stoppar dokumentförstöraren omedelbart.
- Undvik att röra skären under dokumentförstörarens huvudet.
- Dokumentförstöraren ska anslutas till ett korrekt jordat vägguttag med den spänning och strömstyrka som anges på etiketten. Det jordade eluttaget skall finnas nära utrustningen och vara lättåtkomligt. Energiomvandlare, transformatorer eller förlängningsladdor får inte användas till denna produkt.
- BRANDFARA — Skär INTE gratulationskort med ljudchip eller batterier.
- Endast för inomhusbruk.
- Dra ut kontakten till dokumentförstöraren före rengöring eller underhåll.


# NORMAL DRIFT AV DOKUMENTFÖRSTÖRAREN




**Kontinuerlig drift:**  
Max 5 minuter

**OBS!** Efter varje arbetspass arbetar maskinen en kort stund för att rensa inmatningen. Kontinuerlig drift över 5 minuter utlöser en avsnalningsperiod på 30 minuter.


## PAPPER/KORT

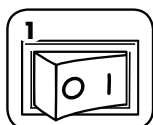


Sätt i kontakten och ställ strömbrytaren i läge PÅ (I)

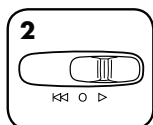

Sätt i läge Auto-På (>)

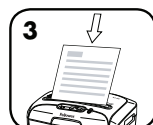

Mata in papperet/kortet rakt i inmatningsöppningen och släpp

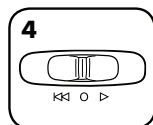

Ställ i läge AV (O) när du är färdig med strimlandet



Säkerhetslåset förhindrar oavsiktlig drift. För att låsa det, vänta tills dokumentförstöring stannat, tryck ned den svarta knappen och skjut den mot dokumentförstörarens framsida. För att låsa upp det, tryck ned den svarta knappen och skjut den mot dokumentförstörarens baksida. Dra för säkerhets skull alltid ur kontakten efter användning.


## PRODUKTUNDERHÅLL

### SMÖRJNING AV DOKUMENTFÖRSTÖRAREN




Alla dokumentförstörare med konfettiskärning behöver smörjas för att toppresultat ska erhållas. Om en maskin inte smörjs, kan den få sämre bladkapacitet, ge störande ljud vid dokumentförstöring och till sist sluta fungera. För att undvika sådana problem rekommenderar vi att du smörjer dokumentförstöraren varje gång du tömmer papperskorgen.


#### UTFÖR SMÖRJNINGEN ENLIGT NEDAN OCH UPPREPA TVÅ GÅNGER

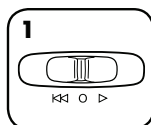

Stäng av maskinen - läge Av (O)

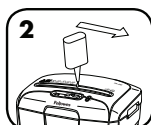

\*Påför olja längs med inmatningsöppningen

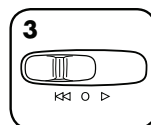

Ställ i Backläge (<<) 2-3 sekunder



**\*Använd endast vegetabilisk olja utan aerosol i behållare med långt munstycke, typ Fellowes nr. 35250**




## FELSÖKNING




**Indikator för överhettning:** När överhettningsindikatorn tänds, har dokumentförstöraren överstigit den maximala drifttemperaturen och behöver svalna. Denna indikator förblir tänd och dokumentförstöraren fungerar inte under resten av återställningstiden. Se Grundinställning för mer information om fortsatt drift och återställningstid för dokumentförstöraren.



## PAPERSSTOPP

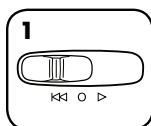


Ställ i Backläge (<<) 2-3 sekunder

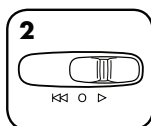


Kör långsamt omväxlande framåt och bakåt

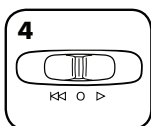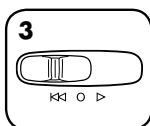

Sätt i läge Av (O) och dra ur kontakten

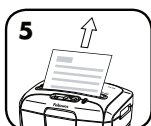

Dra varsamt bort oskuret papper från inmatningen. Sätt i kontakten.

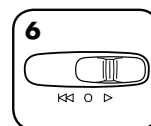

Ställ i läge Auto-På (>) och återuppta strimlandet

## BEGRÄNSAD PRODUKTGARANTI

BEGRÄNSAD GARANTI Fellowes, Inc. ("Fellowes") garanterar att maskinens delar är fria från materialfel eller tillverkningsfel och ger service och support i upp till två (2) år efter försäljning till första kund. BEGRÄNSAD GARANTI Fellowes, Inc. ("Fellowes") garanterar att maskinens skärblad är fria från materialfel eller tillverkningsfel i upp till tjugo (30) år efter försäljning till första kund. Om någon del är defekt under garantiperioden kommer den enda uteslutande ersättningen att utgöras av reparation eller ersättningsprodukt enligt Fellowes val och kostnad motsvarande den defekta delen. Denna garanti gäller inte i vid missbruk, misskötsel, underlåtenhet att respektera föreskrifterna för produktanvändning, bruk av olämpligt uttag för körning av dokumentförstörare (annat än vad som anges på märkskylten) eller icke auktoriserad reparation. Fellowes reserverar

sig rätten att ta betalt av kunder för extra kostnader som Fellowes ådrar sig för att tillhandahålla reservdelar eller tjänster utanför det land där dokumentförstöraren ursprungligen såldes av en auktoriserad återförsäljare. ALLA UNDERFÖRSTÄDDA GARANTIER, INKLUSIVE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL, BEGRÄNSAS HÄRI GENOM DEN TILLÄMPLIGA GARANTIPERIODEN SOM ANGES OVAN. Under inga omständigheter kan Fellowes hållas ansvarigt för följskador eller tillfälliga skador som kan härledas till denna produkt. Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter. Villkoren och varaktigheten för denna garanti gäller överallt utom där lagstiftningen ställer andra begränsningar eller villkor. För vidare information eller för att erhålla garantiservice skall försäljningsställe eller Fellowes kontaktas.



## OVERSIGT

- |                               |  |  |
|-------------------------------|--|--|
| A. Makuleringsmaskinens hoved | E. Afbryderkontakt<br>○ 1. SLUKKET<br>I 2. TÆNDT | G. Kontrollkontakt og LED'er<br>▷ 1. Auto On (grøn)<br>○ 2. SLUKKET<br>◀◀ 3. Baglæns<br>⚡ 4. Overhedning (rød) |
| B. Sikkerhedslås              | F. Se sikkerhedsvejledningerne                   |  |
| C. Vindue                     |  |  |
| D. Beholder                   |  |  |

## EGENSKABER

**Vil makulere:** Papir, kreditkort af plastik, hæfteklammer og små papirklips

**Vil ikke makulere:** Endeløse baner papir, cd'er/dvd'er, klæbemærker, transparenter, aviser, karton, papirklips, laminat, røntgenfotos eller andre plasttyper, bortset fra ovenfor nævnte








### Papirmakuleringsstørrelse:

Konfettimakulering..... 4 mm x 50 mm

### Maksimum:

Ark pr. omgang ..... 8\*  
Kort pr. omgang ..... 1\*  
Papirbredde ..... 230 mm  
\*A4 (70 g), papir ved 220-240 V, 50/60 Hz, 1,6 A. Tungere papir, fugtighed eller anden spænding end angivet kan reducere kapaciteten. Maksimal anbefalet daglig anvendelse: 60 ark, 5 kort. ⚡ 8 ark pr. omgang.

## ⚠ ADVARSEL: VIGTIGE SIKKERHEDSVEJLEDNINGER – Læs for anvendelse!

-  • Anvendelse, vedligeholdelse og servicekrav er beskrevet i brugsanvisningen. Læs hele brugsanvisningen før brug af makuleringsmaskinen.
-   • Opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr. Hold hænderne væk fra papirindførslen. Stilles altid på off eller trækkes ud af stikkontakten, når den ikke anvendes.
-   • Hold fremmedobjekter – handsker, smykker, tøj, hår osv. – borte fra makuleringsmaskinens åbninger. Hvis der kommer en genstand ind i den øverste åbning, tryk da på Baglæns (◀◀) for at køre genstanden tilbage.
-  • Brug IKKE sprayprodukter, oliebaseerede smøremidler eller smøremidler på spraydåse på eller i nærheden af makuleringsmaskinen. BRUG IKKE "DÅSELUFT" eller "LUFTFORSTØVERE" PÅ MAKULERINGSMASKINEN. Damp fra drivgassen og oliebaseerede smøremidler kan forbrænde og forårsage alvorlig tilskadekomst.
-  • Må ikke anvendes, hvis den er beskadiget eller defekt. Makuleringsmaskinen må ikke skilles ad. Må ikke anbringes i nærheden af eller over varmekilder eller vand.
- Denne maskine har en afbryderkontakt (E), som skal være i TÆNDT (I) stilling, før makuleringsmaskinen virker. I nødstilfælde skal kontakten rykkes i SLUKKET (O) stilling. Dette vil omgående standse makuleringsmaskinen.
- Undgå berøring af udsækkede knive under makuleringsmaskinens hoved.
- Makuleringsmaskinen skal sættes i en stikkontakt med korrekt jordforbindelse eller en stikdåse med den spænding og strømstyrke, der er angivet på mærkaten. Den jordforbundne stikkontakt eller stikdåse skal være installeret i nærheden af udstyret og skal være let tilgængelig. Energiomformere, transformatorer og forlængerledninger bør ikke bruges med dette produkt.
- BRANDFARE – Må IKKE bruges til at makulere lykønskingskort med lydchips eller batterier.
- Kun til indendørs brug.
- Tag stikket ud før rengøring eller servicearbejde.



# GRUNDLÆGGENDE BETJENING AF MAKULERINGSMASKINEN




## Kontinuerlig drift:


Op til maksimalt 5 minutter

**BEMÆRK:** Makuleringsmaskinen kører ganske kort efter hver omgang for at rydde indførslen. Kontinuerlig drift i længere tid end 5 minutter udløser en afkølingsperiode på 30 minutter.


## PAPIR/KORT

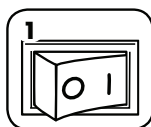


1 Sæt stikket i og stil strømafbryderkontakten i TÆNDT (I) stilling

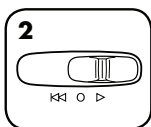

2 Stil på Auto-On (▷)

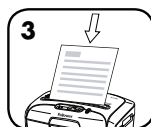

3 Før papiret/kortet lige ind i papirindførslen og giv slip

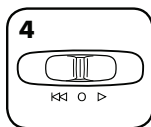

4 Når du er færdig med at makulere, stiller du afbryderknappen på SLUKKET (○)




Sikkerhedslåsen forebygger utilsigtet betjening.  $\Theta_{\text{a}}$  Til indstilling, vent til makuleringen standser, tryk den sorte knap nedad, og skub den imod forsiden af makuleringsmaskinen.  $\Theta_{\text{b}}$  For oplåsning trykkes den sorte knap nedad og skubbes hen imod bagsiden af makuleringsmaskinen. For større sikkerhed bør makuleringsmaskinen altid tages ud af stikkontakten efter brug.

## VEDLIGEHOLDELSE AF PRODUKTET


### SMØRING AF MAKULERINGSMASKINEN

Alle konfettiklippere kræver smøring for bedste præstation. Hvis ikke den smøres, vil maskinen evt. have formindsket kapacitet, afgive ubehagelig støj under makulering, og den kan evt. bryde sammen. For at undgå disse problemer anbefaler vi, at du smører makuleringsmaskinen, hver gang du tømmer affaldsbeholderen.


FØLG SMØRINGSFREMANGSMÅDEN NEDENFOR, OG GENTAG DEN TO GANGE

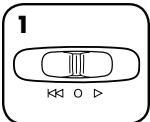

1 Stil på Slukket (○)

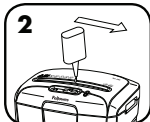

2 \* Påfør olie hen over indførslen

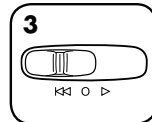

3 Stilles på Baglæns (◀◀) i 2-3 sekunder



**FORSIGTIG** \*Brug kun en non-aerosol vegetabilsk olie i en beholder med lang dyse, såsom Fellowes 35250




## FEJLFINDING




**Overhedningsindikator:** Når overhedningsindikatoren lyser, har makuleringsmaskinen overskredet sin maksimale temperatur og skal køle af. Denne indikator vil forblive tændt, og makuleringsmaskinen vil ikke virke inden for afkølingsperioden. Se Grundlæggende betjening af makuleringsmaskinen for yderligere oplysninger om kontinuerlig drift og afkølingsperiode for denne makuleringsmaskine.



## PAPIRSTOP

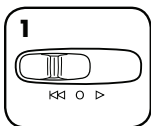


1 Stilles på Baglæns (◀◀) i 2-3 sekunder

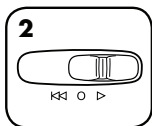


2 Skift langsomt frem og tilbage

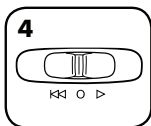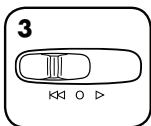

3 Stil på Slukket (○), og tag stikket ud af stikkontakten

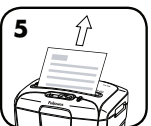

4 Træk forsigtigt uopskåret papir væk fra papirindførslen. Sæt stikket i stikkontakten.

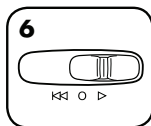

5 Stil på Auto-On (▷), og fortsæt med makuleringen



## BEGRÆNSET PRODUKTGARANTI

Begrænset garanti: Fellowes, Inc. ("Fellowes") garanterer, at alle maskinens dele er fri for materialedefekter og fabrikationsfejl og yder servicearbejde og support i 2 år fra den oprindelige kundes købsdato. Fellowes garanterer, at maskinens knivblade er fri for materialedefekter og fabrikationsfejl i 3 år fra den oprindelige kundes købsdato. Hvis det konstateres, at en del er defekt under garantiperioden, vil den eneste og eksklusive afhjælpende foranstaltning være reparation eller ombytning, efter Fellowes' valg og omkostning, af den defekte del. Denne garanti er ugyldig i tilfælde af misbrug, forkert anvendelse, unladelse af at overholde produktets anvendelsesstandarder, brug af makuleringsmaskinen ved forkert strømforsyning (som ikke er anført på typemærkaten) eller uautoriseret reparation. Fellowes forbeholder sig retten til at

fakturere forbrugeren for yderligere omkostninger erholdt af Fellowes for at levere dele eller service udenfor det land, hvor maskinen oprindeligt blev solgt af en autoriseret detailforhandler. ENHVER IMPLICIT GARANTI, INKLUSIV SALGBARHED ELLER BRUGSEGNETHED TIL ET SPECIELT FORMÅL, ER HERMED BEGRÆNSET I VARIGHED TIL DEN PÅGÆLDENDE GARANTIPERIODE SOM NÆVNT OVENFOR. I intet tilfælde er Fellowes ansvarlig for nogen følge- eller indirekte skader, som kan henføres til dette produkt. Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder. Varighed, betingelser og vilkår under denne garanti er gældende på verdensplan, undtagen hvor andre begrænsninger, restriktioner eller forhold kræves af den lokale lov. For yderligere detaljer eller for service under denne garanti, bedes du kontakte os eller din forhandler.



## SELITYKSET

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <p>A. Silppurin pääosa<br/>B. Käynnistyslukko</p>   <p>C. Ikkuna<br/>D. Silppusäiliö</p> | <p>E. Virtakatkaisija<br/>○ 1. POIS<br/>I 2. PÄÄLLÄ<br/>F. Katso turvaohjeet</p> | <p>G. Ohjauskytkin ja LED-merkkivalot<br/>▷ 1. Automaattinen käynnistyminen (vihreä)<br/>○ 2. POIS<br/>◀◀ 3. Taaksepäin<br/>⬇️ 4. Ylikuumentuminen (punainen)</p> |
|--|--|---|

## OMINAISUUDET

**Silppuaa:** Paperit, muoviset luottokortit, paperiniitit ja paperiliittimet

**Ei silppuaa:** Jatkolomakkeet, CD/DVD-levyt, tarralaput, kalvat, sanomalehdet, pahvit, laminoituidut tuotteet, röntgenkuvat tai muut kuin yllä mainitut muovit

**Paperisilppukoko:**


Ristiinleikkuu ..... 4 mm x 50 mm

**Enimmäismäärät:**








Arkkia/syöttö ..... 8\*

Korttia/syöttö ..... 1\*

Paperin syöttöleveys ..... 230 mm

\*A4-paperi (70 g), 220–240V, 50/60 Hz, 1,6 A; paksumpi paperi, kosteus tai muu jännite voi heikentää suorituskykyä. Suositellavat suurimmat päivittäiset käyttömäärät: 60 arkkia, 5 korttia.  8 arkkia/syöttö.

## VAROITUS: TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA — Lue ennen käyttöä!

-  • Käyttö-, ylläpito- ja huoltovaatimukset on esitetty käyttöohjeessa. Lue käyttöohjeet kokonaan läpi ennen silppurin käyttämistä.
-   • Pidä poissa lasten ja kotieläinten ulottuvilta. Pidä kädet poissa paperin syöttöaukosta. Katkaise virta tai irrota sähköjohto aina, kun laitetta ei käytetä.
-   • Pidä vieraat esineet – käsineet, korut, vaatteet, hiukset, jne. – poissa silppurin syöttöaukosta. Jos jokin esine joutuu silppurin yläaukkoon, paina Taaksepäin (◀◀) -painiketta ja pidä sitä alhaalla esineen poistamiseksi.
-  • ÄLÄ käytä aerosolituotteita, öljypohjaisia tai aerosolivoiteluaineita silppuriin tai sen lähellä. ÄLÄ KÄYTÄ PAINELMATUOTTEITA SILPPURIIN. Ponnekaasut ja öljypohjaiset voiteluaineet saattavat syttyä tuleen ja aiheuttaa vakavia vammoja.
-  • Älä käytä silppuria, jos se on rikki tai siinä on toimintahäiriöitä. Älä pura silppuria. Älä aseta silppuria kuumaan tai märkään paikkaan.
- Tässä silppurissa on virtakatkaisija (E), jonka on oltava laitteen käytön aikana PÄÄLLÄ (I) -asennossa. Häätätapauksessa käännä katkaisija POIS (O) -asentoon. Tämä sammuttaa silppurin välittömästi.
- Vältä koskettamasta silppurin alla olevia koteloirottomia leikkuuteriä.
- Silppuri on liitettävä asianmukaisesti maadoitettuun seinäpistorasiaan tai liitäntään, jonka ampeeriluku on tuotetarran mukainen. Maadoitettu pistorasia tai liitäntä on asennettava laitteen lähelle ja helposti käsiteltävissä olevaan paikkaan. Tämän tuotteen kanssa ei saa käyttää konverttereita, muuntajia tai jatkojohtoja.
- PALOVAARA – ÄLÄ silppua äänisuruja tai paristoja sisältäviä onnittelukortteja.
- Vain sisäkäyttöön.
- Irrota virtajohto ennen silppurin puhdistamista tai huoltamista.


# PERUSSILPPUAMINEN




**Jatkuva käyttö:**  
enintään 5 minuuttia

**HUOMAA:** Silppuri toimii hetken aikaa jokaisen syötön jälkeen syöttöaukon puhdistamiseksi. Jos silppuria käytetään jatkuvalla käytöllä yli 5 minuuttia, silppurin jäähtytin käynnistyy 30 minuutiksi.


## PAPERI/KORTTI

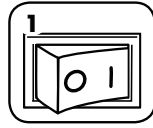


1 Aseta pistoke pistorasiaan ja virtakatkaisija PÄÄLLÄ (I) -asentoon.

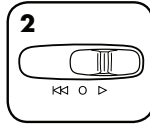

2 Aseta Automaattinen käynnistys (▷) -asentoon

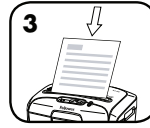

3 Syötä paperi/kortti suoraan paperin syöttöaukkoon ja päästä irti

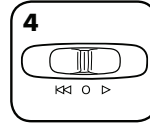

4 Kun silppuaminen on päättynyt, aseta POIS (○) -asentoon

Käynnistyslukko estää väärästä käytöstä johtuvat onnettomuudet. Odota, että silppuri pysähtyy, paina musta painike alas ja liu'uta sitä silppurin etusivua kohti. Avaa lukitus painamalla musta painike alas ja liu'uttamalla sitä silppurin takasivua kohti. Irrota silppurin pistoke aina käytön jälkeen turvallisuuden lisäämiseksi.


# TUOTTEEN HUOLTO

## SILPPURIN VOITELU




Kaikkien ristiinleikkusilppurien optimaalinen toiminta edellyttää öljymistä. Jos laitetta ei öljytä, sen silppuamiskapasiteetti voi heikentyä, silppuamisen aikana voi kuulua asiaankuulumattomia ääniä ja laite saattaa lopulta lakata toimimasta. Välttääksesi nämä ongelmat suosittelemme silppurin öljymistä aina silppusäiliön tyhjentämisen yhteydessä.


## VOITTELE ALLA MAINITUN MUKAISESTI JA TOISTA KAHDESTI

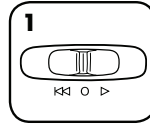

1 Aseta pois (○) -asentoon

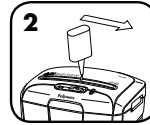

2 \* Voitele syöttöaukko öljyllä

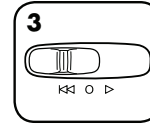

3 Aseta Taaksepäin (◀◀) -asentoon 2–3 sekunnin ajaksi


**VAROITUS** \*Käytä vain suittimellisessä pullossa olevaa aerosolitonta kasviöljyä, kuten Fellowes 35250

# VIANMÄÄRITYS




**Ylikuumentamisen merkkivalo:** Kun ylikuumentamisen merkkivalo palaa, silppurin lämpötila on liian korkea ja sen on annettava jäähtyä. Merkkivalo palaa eikä silppuri toimi, ennen kuin palautumisaika on kulunut umpeen. Katso tämän silppurin jatkuvaa käyttöä ja palautumisaikaa koskevat lisätiedot perussilppuamista käsittelevästä osasta.



## PAPERITUKOS

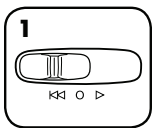

1 Aseta Taaksepäin (◀◀) -asentoon 2–3 sekunnin ajaksi

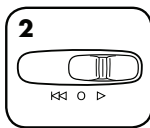


2 Vedä ja työnä paperia hitaasti edestakaisin

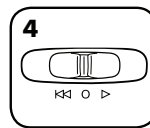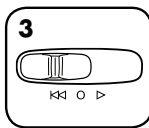

4 Aseta pois (○) -asentoon ja irrota pistoke



5 Vedä silppuamaton paperi varovasti paperin syöttöaukosta. Aseta pistoke pistorasiaan

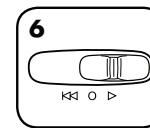

6 Aseta Automaattinen käynnistys (▷) -asentoon ja palaa takaisin silppuamiseen

# TUOTTEEN RAJOITETTU TAKUU

Rajoitettu takuu: Fellowes, Inc:n ("Fellowes") takuu kattaa koneen leikkuuterien materiaali- ja valmistusvialta 2 vuodeksi tuotteen alkuperäisestä ostopäivästä lukien. Fellowes, Inc:n ("Fellowes") takuu kattaa koneen leikkuuterien materiaali- ja valmistusvialta 3 vuodeksi tuotteen alkuperäisestä ostopäivästä lukien. Jos osassa havaitaan vika takuuajana, ainoana ja yksinomaisena ratkaisuna on viallisen osan korjaus tai vaihto Fellowesin valinnan mukaan ja kustannuksella. Takuu ei kata väärinkäyttöä, virheellistä käsittelyä, tuotteen vakiintuneista käyttötavoista poikkeavaa käyttöä, silppurin käyttöä epäasianmukaisella virtalähteellä (muu kuin tuotetarassa on mainittu) tai valtuuttamatonta korjausta. Fellowes pitää oikeuden veloittaa asiakkaalta mahdolliset lisäkustannukset, jotka aiheutuvat siitä, että Fellowes toimittaa osia tai palveluja muuhun kuin

siihen maahan, jossa valtuutettu jälleenmyyjä on tuotteen alunperin myynyt. KAIKKIEN HILJAISTEN TAKUIDEN, MUKAAN LUKIEN KAUPALLISTAMINEN TAI SOVELTUVUUS TIETTYÄ TARKOITUSTA VARTEN, KESTO ON SITEN RAJATTU EDELLÄ MÄÄRÄTYN TAKUUAJAN MUKAISESTI. Fellowes ei vastaa missään tapauksessa tästä tuotteesta johtuvista välillisistä tai tahattomista vahingoista. Tämä takuu antaa käyttäjälle erityiset lainmukaiset oikeudet. Tämän takuun kesto ja ehdot ovat voimassa maailmanlaajuisesti lukuun ottamatta paikallisen lainsäädännön edellyttämiä erilaisia rajoituksia tai ehtoja. Lisätietoja tai takuunalaista palveluja on saatavissa meiltä tai jälleenmyyjältäsi.



## FORKLARING

- |                    |                                      |   |
|--------------------|--------------------------------------|---|
| A. Makuleringshode | E. Bryter for frakobling av strømmen | G. Kontrollbryter og LED-er   |
| B. Sikkerhetslås   | ○ 1. AV<br>I 2. PÅ                   | ▷ 1. Auto-På (grønn)<br>○ 2. AV<br>◀▶ 3. Revers<br>🔧 4. Overoppheting (rød) |
| C. Vindu           | F. Se sikkerhetsanvisningene         |   |
| D. Beholder        |                                      |   |

## KAPASITET

**Makulerer:** Papir, plast kredittkort, stifter og papirbinders

**Makulerer ikke:** papir i løpende bane, CD/DVD-er, klistremerker, transparenter, aviser, papp, laminater, røntgenbilder eller plast annet enn som nevnt ovenfor

**Papirmakuleringsstørrelse:**

Konfettikutt..... 4 mm x 50 mm

**Maks.:**








Ark per gjennomkjøring..... 8\*

Kort per gjennomkjøring..... 1\*

Papirbredde ..... 230 mm

\*A4 (70 g), papir ved 220-240 V, 50/60 Hz, 1,6 A; tyngre papir, fuktighet eller annen spenning enn det som er oppgitt, kan redusere kapasiteten. Maksimalt, anbefalt daglig bruk: 60 ark, 5 kort. 🖨️ 8 ark per makulering.

## ⚠️ ADVARSEL: VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSER — Må leses før bruk!

-  • Drifts-, vedlikeholds- og servicekrav er oppgitt i brukerhåndboken. Les hele brukerhåndboken før makuleringsmaskinen tas i bruk.
-   • Oppbevares utilgjengelig for barn og kjæledyr. Hold hendene borte fra papiråpningen. Slå alltid av eller koble fra makuleringsmaskinen når den ikke er i bruk.
-   • Hold fremmedlegemer — hansker, smykker, klær, hår osv. — unna makuleringsmaskinens åpninger. Hvis en gjenstand kommer inn i toppåpningen, må du slå på Revers (◀▶) for å kjøre ut gjenstanden igjen.
-  • BRUK IKKE aerosolprodukter, petroleumbaserte smøremidler eller aerosolbaserte smøremidler på eller i nærheten av makuleringsmaskinen. BRUK IKKE "TRYKKLUFT" eller "LUFTSPRAY" PÅ MAKULERINGSMASKINEN. Damp fra drivmidler og petroleumbaserte smøremidler kan ta fyr og forårsake alvorlig skade.
-  • Makuleringsmaskinen må ikke brukes hvis den er skadet eller defekt. Makuleringsmaskinen må ikke demonteres. Makuleringsmaskinen må ikke plasseres i nærheten av eller over varme- eller vannkilder.
- Denne makuleringsmaskinen har en Bryter for frakobling fra strømmettet (E), som må være i stillingen PÅ (I) for at maskinen skal kunne brukes. Sett bryteren i stillingen AV (O) i nødsfall. Denne handlingen vil stoppe makuleringsmaskinen øyeblikkelig.
- Unngå å berøre ubeskyttede skjæreblader under makuleringshodet.
- Makuleringsmaskinen skal kobles til jordet stikkontakt eller uttak med spenning og strømstyrke som angitt på etiketten. Jordet stikkontakt eller uttak skal være i nærheten av utstyret og lett tilgjengelig. Strømomformere, transformatorer eller skjøteledninger må ikke brukes sammen med dette produktet.
- BRANNFARE — IKKE makuler gratulasjonskort, osv. med lyd-chips eller batterier.
- Kun for innendørs bruk.
- Koble makuleringsmaskinen fra strømmettet før rengjøring og service.


## GRUNNLEGGENDE MAKULERING




**Kontinuerlig drift:**  
opptil 5 minutter maks

**MERK:** Makuleringsmaskinen går kort etter hver omgang for å fri inngangen. Kontinuerlig drift utover 5 minutter vil utløse en 30-minutters nedkjølingsperiode.


### PAPIR/KORT

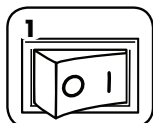


1 Koble til makuleringsmaskinen og sett strømbryteren i stillingen PÅ (I)

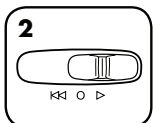

2 Sett på Auto-På (▷)

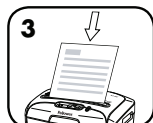

3 Mat papir/kartong direkte inn i papiringgangen og slipp

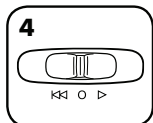

4 Når du er ferdig med å makulere, sett bryteren på AV (O)


Sikkerhetslås forhindrer utilsiktet drift. Når du vil sette låsen på, venter du til makuleringsmaskinen stopper, trykker ned den svarte knappen og skyver den mot fronten på makuleringsmaskinen. Når du vil låse opp, trykker du ned den svarte knappen og skyver den mot bakkant på makuleringsmaskinen. For mer sikkerhet, trekk alltid ut støpselet til makuleringsmaskinen etter bruk.

## PRODUKTVEDLIKEHOLD


### SMØRE MAKULERINGSMASKINEN

Alle kryssmakuleringsknivene trenger olje for best mulig ytelse. Dersom de ikke blir smurt, vil maskinen få redusert arkkapasitet, forstyrrende støy ved makulering, og kan slutte å kjøre. For å unngå disse problemene, anbefaler vi at du oljer makuleringsmaskinen hver gang du tømmer avfallskurven.


### FØLG SMØREPROSEDYREN NEDENFOR, OG GJENTA TO GANGER

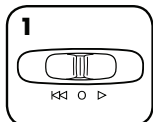

1 Sett bryteren til Av (O)

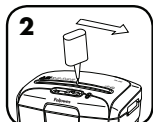

\* Påfør olje over hele inngangen

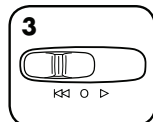


3 Sett bryteren i Revers (◀◀) i 2-3 sekunder

**OBS** \*Bruk kun ikke-aerosol, vegetabilsk olje i en beholder med lang dyse, som Fellowes 35250


## FEILSØKING

**Indikator for overoppheting:** Når temperaturindikatoren lyser, har makuleringsmaskinens maksimale driftstemperatur blitt for høy, slik at enheten må avkjøles. Denne indikatoren vil lyse og makuleringsmaskinen vil ikke virke under gjenopprettingstiden. Se Grunnleggende makulering for mer informasjon om kontinuerlig drift og gjenopprettingstid for denne makuleringsmaskinen.



### FASTKJØRING

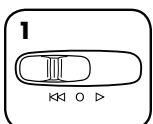


1 Sett bryteren i Revers (◀◀) i 2-3 sekunder

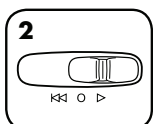


2 Skift sakte mellom forover og revers

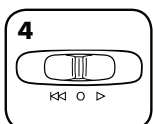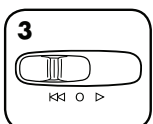

4 Sett bryteren til Av (O), og trekk ut støpselet

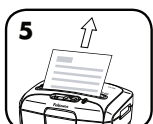

5 Trekk forsiktig ut ukuttet papir fra papiringgangen. Sett inn støpselet

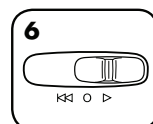


6 Sett på Auto-På (▷) og gjenoppta makuleringeen



## BEGRENSET PRODUKTGARANTI

Begrenset garanti: Fellowes, Inc. ("Fellowes") garanterer at maskindelen er fri for defekter i materiale og utføring og leverer service og støtte i 2 år fra kjøpsdato for opprinnelig kjøper. Fellowes garanterer at skjærebbladene på maskinen er fri for defekter i materiale og utføring i 3 år fra kjøpsdato for opprinnelig kjøper. Hvis noen deler blir funnet å være defekte under garantiperioden, vil din eneste og eksklusive godtgjørelse være reparasjon eller skifting av delen, etter Fellowes' vurdering og for deres kostnad. Denne garantien er ikke gyldig hvis makulatoren er misbrukt, håndtert på feil måte, hvis bruksstandardene for produktet ikke er fulgt, hvis det er brukt feil strømtilførsel til makulatoren (som ikke er oppført på etiketten) eller ikke-autoriserte reparasjoner. Fellowes forbeholder seg retten til å kreve kunden for eventuelle ekstrakostnader

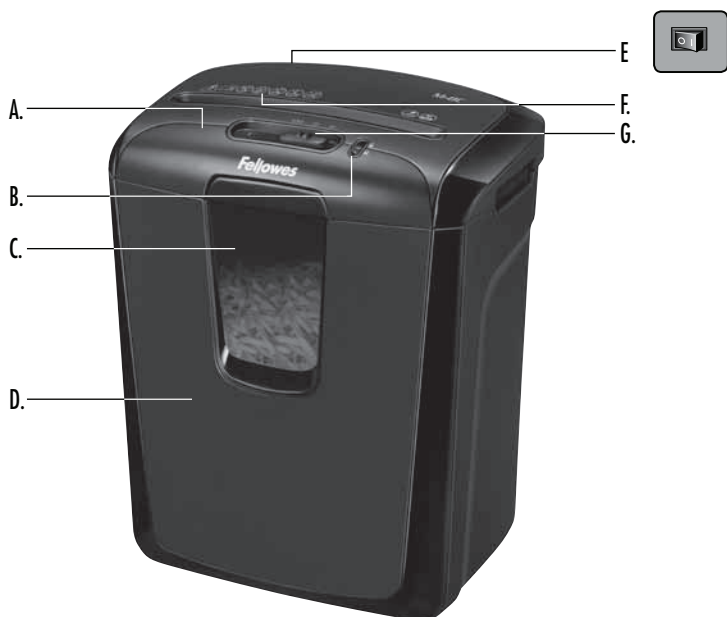som Fellowes påløper for å skaffe deler eller tjenester utenfor landet der makulatoren ble solgt av en autorisert forhandler. ENHVER UNDERFORSTÅTT GARANTI, INKLUDERT DET SOM MÅTTE GJELDE SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, ER HERVED BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DEN AKTUELLE GARANTIPERIODEN SOM ER ANGITT OVENFOR. Fellowes skal ikke under noen omstendighet kunne holdes ansvarlig for følgeskader eller tilfeldige skader som kan tilskrives dette produktet. Denne garantien gir deg visse juridiske rettigheter. Garantien varighet, vilkår og betingelser er gyldige verden over, unntatt der hvor lokale lover måtte pålegge ulike begrensninger, restriksjoner eller betingelser. Ta kontakt med oss eller forhandleren for mer informasjon, eller for å få service ifølge garantien.



## ELEMENTY URZĄDZENIA

- |   |                                     |                                      |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| A. Głowica niszczarki   | E. Przełącznik odcinający zasilanie | G. Przełącznik sterowania i diod LED |
| B. Blokada bezpieczeństwa   | ○ 1. WYŁ.                           | ▷ 1. Automatyczny Start (zielona)    |
|   | I 2. WŁ.                            | ○ 2. WYŁ.                            |
| C. Okienko  | F. Zobacz instrukcję bezpieczeństwa | ⏏ 3. Cofanie                         |
| D. Kosz   |                                     | 🔥 4. Przegrzanie (czerwona)          |

## MOŻLIWOŚCI

**Niszczy:** papier, plastikowe karty kredytowe, zszywki i spinacze do papieru

**Nie niszczy:** papieru ciągłego, dysków CD/DVD, etykiet samoprzylepnych, folii przezroczystych, gazet, tektury, materiałów laminowanych, zdjęć rentgenowskich i innych materiałów plastikowych niewymienionych wyżej

**Wymiary zniszczonego papieru:**


Ścinki ..... 4 mm x 50 mm

**Maksymalnie:**








Liczba arkuszy ciętych jednorazowo ..... 8\*

Liczba kart ciętych jednorazowo ..... 1\*

Szerokość szczeliny na papier ..... 230 mm

\*Papier A4 (70 g), przy napięciu 220–240 V, 50/60 Hz, 1,6 A; cięższy papier, większa wilgotność lub napięcie inne niż znamionowe mogą zmniejszyć wydajność. Maksymalna zalecana dzienna eksploatacja: 60 arkuszy; 5 kart.  8 arkuszy jednocześnie.

## OSTRZEŻENIE: WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA — Przeczytać przed użyciem!

-  Wymagania dotyczące obsługi, konserwacji i serwisowania przedstawiono w instrukcji obsługi. Przed użyciem niszczarki należy przeczytać całą instrukcję obsługi.
-   Przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych. Nie zbliżać rąk do szczeliny wejściowej na papier. Kiedy urządzenie nie jest używane, należy bezwzględnie ustawić jego przełącznik w położeniu Wył. lub odłączyć przewód od gniazda zasilania.
-   Nie zbliżać nieodpowiednich przedmiotów – rękawic, biżuterii, ubrania, włosów, itd. do szczeliny niszczarki. W razie wciągnięcia takiego przedmiotu przez otwór górny ustawić przełącznik w położeniu Cofanie (⏏) i przytrzymać go do momentu wysunięcia przedmiotu.
-  NIE używać do czyszczenia niszczarki ani w jej pobliżu aerozoli, smarów na bazie ropy naftowej ani smarów w sprayu. DO CZYSZCZENIA NISZCZARKI NIE UŻYWAĆ SPRĘŻONEGO POWIETRZA. Opary nośników lub smarów na bazie ropy naftowej mogą się zapalić, powodując ciężkie obrażenia.
-  Nie włączać uszkodzonej ani wadliwie działającej niszczarki. Nie rozmontowywać niszczarki. Nie umieszczać niszczarki w pobliżu źródeł ciepła lub wody, ani nad nimi.
- Niszczarka jest wyposażona w Przełącznik odcinający zasilanie (E), który musi być ustawiony w położeniu WŁ. (I), aby urządzenie działało. W razie zagrożenia przestawić przełącznik w położenie WYŁ. (O). Spowoduje to natychmiastowe przerwanie pracy niszczarki.
- Unikać dotykania ostrej tnących, widocznych pod głowicą.
- Niszczarkę należy podłączyć do odpowiednio uziemionego gniazda ściennego bądź gniazda, w którym napięcie i natężenie prądu są zgodne z wartościami znamionowymi, podanymi na etykiecie. Uziemione gniazdo elektryczne musi znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne. Urządzenia nie należy podłączać do przetworników napięcia, transformatorów ani przedłużaczy.
- ZAGROŻENIE POŻAREM — NIE niszczyć kartek z pozytywką lub bateriami.
- Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku w zamkniętych pomieszczeniach.
- Wyjąć wtyczkę urządzenia z gniazda zasilania przed czyszczeniem lub serwisowaniem.

## PODSTAWY OBSŁUGI NISZCZARKI




### Praca ciągła:


Maksymalnie 5 minut

**UWAGA:** Po każdym cięciu niszczarka jeszcze krótko pracuje, aż do opróżnienia szczeliny wejściowej. Praca ciągła powyżej 5 minut spowoduje automatycznie 30-minutową przerwę na ochłodzenie urządzenia.


### PAPIER/KARTY

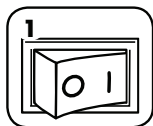


1 Włożyć wtyczkę do gniazda zasilania i przestawić przełącznik odcinający zasilanie w położenie WŁ. (I)

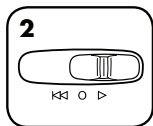

2 Ustawić włącznik w położenie Automatyczny start (▷)

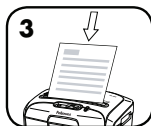

3 Włożyć papier/kartę prosto do szczeliny wejściowej na papier i cofnąć rękę

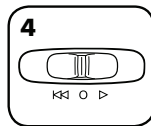

4 Po zakończeniu ustawić przełącznik w położenie WYŁ. (O)



Blokada bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu uruchomieniu. Aby ustawić, poczekać na zatrzymanie się niszczarki, wcisnąć czarny przycisk i przesunąć w stronę przodu niszczarki. Aby odblokować, wcisnąć czarny przycisk i przesunąć go w stronę tyłu niszczarki. Zawsze odłączać urządzenie od sieci po jego użyciu, aby zapewnić większe bezpieczeństwo.

## KONSERWACJA URZĄDZENIA

### OLIWIENIE NISZCZARKI




Ostrza tnące na ścinki wymagają oliwienia smarowania w celu zachowania optymalnych parametrów pracy. Jeżeli nie są oliwione, niszczarka może przyjmować mniejszą liczbę arkuszy, pracować głośno podczas niszczenia, a po pewnym czasie przestać działać. Aby uniknąć takich problemów, należy oliwić niszczarkę przy każdym opróżnieniu kosza na ścinki.



**UWAGA** \* Należy stosować tylko olej roślinny w pojemniku z długą końcówką (nie w aerozolu), np. Fellowes 35250




### NALEŻY WYKONAĆ PONIŻSZĄ PROCEDURĘ NANOSZENIA OLEJU I POWTÓRZYĆ JĄ DWUKROTNIJE

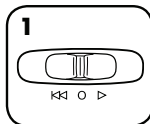

1 Ustawić włącznik w położeniu Wyłączenie (O)



2 \* Nanieść olej na długość szczeliny wejściowej.

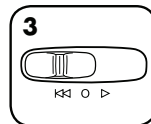


3 Ustawić włącznik w położeniu Cofanie (◀◀) na 2–3 sekundy

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW




**Dioda ostrzegająca o przegrzaniu:** Świecenie tej diody oznacza, że niszczarka nagrzała się do zbyt wysokiej temperatury i musi ostygnąć. Dioda ostrzegawcza informująca o przegrzaniu świeci przez cały okres stygnięcia niszczarki. W trybie stygnięcia nie można korzystać z niszczarki. Więcej informacji na temat pracy ciągłej urządzenia i czasu jego stygnięcia zamieszczono w sekcji „Podstawy obsługi niszczarki”.



### BLOKADA PAPIERU

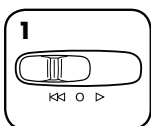


1 Ustawić włącznik w położeniu Cofanie (◀◀) na 2–3 sekundy

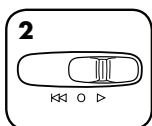


2 Na przemian przełączać do przodu i do tyłu

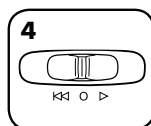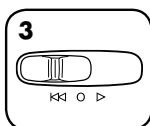

4 Ustawić przełącznik w położeniu Wyl. (O) i odłączyć niszczarkę od gniazda zasilania

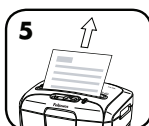

5 Delikatnie wyciągnąć papier ze szczeliny. Podłączyć niszczarkę do gniazda zasilania.

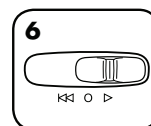

6 Ustawić włącznik w położeniu Automatyczny start (▷) i wznowić niszczenie

## OGRANICZONA GWARANCJA NA PRODUKT

Gwarancja ograniczona: Firma Fellowes, Inc. („Fellowes”) gwarantuje, że części niszczarki pozbawione są wad materiałowych i wykonawczych oraz zapewnia usługi wsparcia technicznego i serwisowe przez 2 lat od dnia zakupu przez pierwszego użytkownika. Firma Fellowes gwarantuje, że ostrza tnące niszczarki nie wykażą wad materiałowych i wykonawczych przez 3 lat od dnia zakupu przez pierwszego użytkownika. Jeśli w okresie gwarancyjnym jakkolwiek część urządzenia okaże się wadliwa, użytkownikowi przysługuje wyłącznie prawo naprawy lub wymiany uszkodzonej części na koszt firmy Fellowes i zgodnie z jej decyzją. Niniejsza gwarancja nie obowiązuje w przypadku nieprawidłowego postępowania się niszczarką lub jej niewłaściwej eksploatacji, nieprzestrzegania zasad użytkowania, stosowania niewłaściwego typu zasilania (innego niż podany na etykiecie) oraz wykonania nieautoryzowanej naprawy. Firma Fellowes zastrzega sobie prawo do obciążania

użytkowników wszelkimi dodatkowymi kosztami, które poniesie w związku z koniecznością dostarczenia części zamiennych lub serwisowania niszczarki poza krajem zakupu u autoryzowanego sprzedawcy. WŚZELKIE GWARANCJE DOROZUMIANE, ŁĄCZNIE Z GWARANCJĄ PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, ZOSTAJĄ NINIEJSZYM OGRANICZONE DO PODANEGO POWYŻEJ OKRESU TRWANIA ODPOWIEDNIEJ GWARANCJI. Firma Fellowes nie ponosi w żadnym razie odpowiedzialności za szkody wtórne ani uboczne związane z tym urządzeniem. Niniejsza gwarancja zapewnia użytkownikowi określone prawa. Czas trwania i warunki niniejszej gwarancji obowiązują na całym świecie, z wyjątkiem sytuacji, gdy lokalne przepisy nakładają inne ograniczenia lub warunki. W razie dalszych pytań lub konieczności wezwania serwisu prosimy o kontakt z nami lub dostawcą urządzenia.



## ПОЯСНЕНИЯ

- |                                 |  |   |
|---------------------------------|--|---|
| A. Режущий блок<br>измельчителя | E. Выключатель источника<br>питания    | G. Панель управления и<br>светодиоды    |
| B. Защитная блокировка          | ○ 1. ВЫКЛ.<br>I 2. ВКЛ.                | ▷ 1. Авто-Вкл. (зеленый)<br>○ 2. ВЫКЛ.  |
| C. Люк                          | F. См. правила техники<br>безопасности | ◀▶ 3. Реверс<br>⚠ 4. Перегрев (красный) |
| D. Контейнер                    |  |   |

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

**Измельчает:** бумагу, Пластиковые кредитные карты, скобы для степлера и канцелярские скрепки

**Не измельчает:** бумагу в форме непрерывной ленты, CD/DVD-диски, клейкие этикетки, прозрачные пленки, газеты, картон, слоистые материалы, рентгеновские снимки или не указанные выше виды пластика

### Размер резки:

Резка на конфетти..... 4 мм x 50 мм

### Максимум:

Листов за проход..... 8\*

Карт за проход..... 1\*

Ширина бумаги ..... 230 мм

\*Бумага А4 (70 г) при 220–240 В, 50–60 Гц, 1,6 А; более высокая плотность бумаги, повышенная влажность или отклонение напряжения питания от номинального значения могут снизить производительность. Максимальная рекомендуемая частота ежедневного использования: 60 листов бумаги; 5 карт. 8 листов за проход.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ — прочтите перед использованием!

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Требования к эксплуатации, техническому и сервисному обслуживанию описываются в руководстве по эксплуатации. Перед началом работы с уничтожителем документов полностью ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.</li> <li>• Не подпускайте близко к устройству детей и домашних животных. Не подносите руки близко к проему для загрузки бумаги. Всегда выключайте или отключайте устройство из розетки, если оно не используется.</li> <li>• Не допускайте попадания в отверстия уничтожителя бумаг посторонних предметов: перчаток, украшений, одежды, волос и т. д. При попадании предмета в верхний проем переключите устройство в режим Реверс (◀▶), чтобы извлечь предмет.</li> <li>• ЗАПРЕЩЕНО использовать аэрозоли, смазку на основе нефтепродуктов или в виде спрея около измельчителя. ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАСПЫЛЯТЬ СЖАТЫЙ ВОЗДУХ НА ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ. Испарения от топлива или смазки на основе нефтепродуктов могут воспламениться и привести к серьезным травмам.</li> <li>• Не используйте устройство, если оно повреждено или неисправно. Не разбирайте уничтожитель документов. Не размещайте устройство рядом с источником тепла, водой или над ними.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Измельчитель оснащен выключателем питания (E). Установите выключатель в положение ВКЛ. (I), чтобы включить измельчитель. В экстренном случае переведите выключатель в положение ВЫКЛ. (O). Это приведет к немедленной остановке измельчителя.</li> <li>• Избегайте прикосновения к открытым режущим лезвиям, которые находятся под головкой уничтожителя.</li> <li>• Уничтожитель бумаги следует подключить к заземленной надлежащим образом сетевой розетке с напряжением и силой тока, указанными на этикетке. Заземленная розетка должна располагаться рядом с устройством, к ней должен иметься удобный доступ. Запрещается использовать с этим изделием преобразователи, трансформаторы или удлинители.</li> <li>• ОПАСНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯ: НЕ уничтожайте с помощью изделия поздравительные открытки со звуковыми микросхемами или элементами питания.</li> <li>• Используйте устройство только в помещении.</li> <li>• Перед очисткой или обслуживанием отключите уничтожитель документов от розетки.</li> </ul> |
|--|---|---|




## ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ УНИЧТОЖЕНИИ ДОКУМЕНТОВ




**Время непрерывной работы:**  
не более 5 минут

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:** после каждого прохода измельчитель работает некоторое время вхолостую для очистки загрузочного проема. После непрерывной работы более 5 минут инициируется 30-минутный период охлаждения.


### БУМАГА/КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ

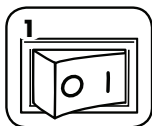


1 Включите устройство в сеть и установите выключатель питания в положение Вкл. (I)

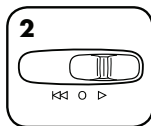

2 Установите выключатель в положение Авто-Вкл. (>)

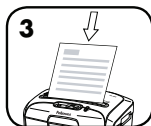

3 Вставьте бумагу/карточку прямо в загрузочный проем для бумаги и отпустите

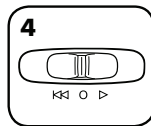

4 После завершения измельчения установите выключатель в положение Выкл. (O)



Защитная блокировка предотвращает случайную эксплуатацию. Для установки дождитесь полной остановки уничтожителя, нажмите черную кнопку, затем передвиньте ее в направлении передней части уничтожителя. Чтобы снять блокировку, нажмите черную кнопку и передвиньте ее в направлении задней части уничтожителя. Для большей безопасности всегда выключайте уничтожитель из розетки после использования.


## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА

### СМАЗЫВАНИЕ УНИЧТОЖИТЕЛЯ ДОКУМЕНТОВ




Для наиболее качественной работы любого измельчителя с поперечной резкой необходима смазка. В противном случае производительность устройства может снизиться, во время уничтожения возникнет назойливый шум, наконец, устройство может полностью выйти из строя. Во избежание этих проблем рекомендуем смазывать уничтожитель документов каждый раз при очистке корзины.


СОБЛЮДАЙТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ СМАЗЫВАНИЯ УСТРОЙСТВА, ПОВТОРИТЕ ЕЕ ДВАЖДЫ

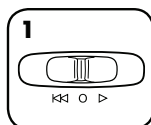

1 Нажмите Выкл. (O)

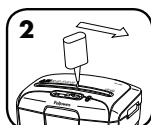

2 \* Нанесите слой масла по всему загрузочному проему

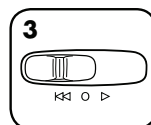

3 Включите режим Реверс (<<O) на 2-3 секунды.




**ВНИМАНИЕ** \* Используйте исключительно неаэрозольное масло растительного происхождения в бутылке с длинным наконечником, например Fellowes 35250




## ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

**Индикатор перегрева:** Индикатор перегрева загорается при превышении максимальной рабочей температуры измельчителя, указывая на то, что устройству необходимо остыть. Данный индикатор продолжит гореть, а измельчитель не будет работать, в течение периода восстановления. Для получения подробной информации о времени непрерывной работы и периоде восстановления данного измельчителя обратитесь к разделу «Основные операции, выполняемые измельчителем».



### БУМАЖНЫЕ ЗАТОРЫ

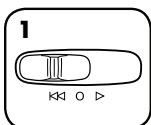


1 Включите режим Реверс (<<O) на 2-3 секунды.

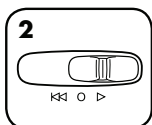


2 Медленно переключайте направление движения попеременно вперед—назад

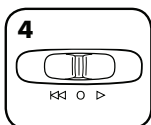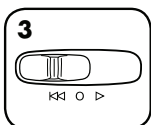

3 Установите переключатель в положение Выкл. (O) и отключите устройство от сети

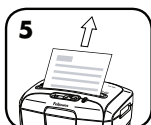

4 Аккуратно достаньте неразрезанную бумагу из загрузочного проема. Включите в сеть.

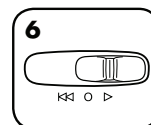

5 Установите режим Авто-вкл. (>) и возобновите измельчение

## ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЕ

Ограниченная гарантия. Компания Fellowes, Inc. ("Fellowes") гарантирует отсутствие дефектов материалов и производственных дефектов деталей устройства и предоставляет обслуживание и техническую поддержку на протяжении 2 лет со дня его приобретения первоначальным покупателем. Компания Fellowes, Inc. ("Fellowes") гарантирует отсутствие дефектов материалов и производственных дефектов режущих ножей устройства на протяжении 3 лет со дня его приобретения первоначальным покупателем. Если в течение гарантийного срока будет обнаружен дефект какой-либо детали, вы имеете право только и исключительно на ремонт или замену дефектной детали по усмотрению и за счет компании Fellowes. Данная гарантия не распространяется на случаи неправильной эксплуатации, неправильного обращения, несоблюдения эксплуатационных норм, эксплуатации измельчителя при ненадлежащих параметрах электропитания (отличных от указанных на этикетке), а также несанкционированного ремонта. Компания Fellowes оставляет за собой

право взыскивать с покупателей любые дополнительные расходы, понесенные ею в связи с предоставлением запчастей или услуг за пределами страны первоначальной продажи измельчителя авторизованным дилером компании. **НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ОГРАНИЧИВАЕТ ДЕЙСТВИЕ ЛЮБОЙ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ ГАРАНТИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЯХ, УКАЗАННЫМ ВЫШЕ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ГАРАНТИЙНЫМ СРОКОМ.** Компания Fellowes ни при каких обстоятельствах не несет ответственности ни за какой косвенный или случайный ущерб, связанный с данным изделием. Данная гарантия дает вам определенные юридические права. Продолжительность и условия данной гарантии действительны по всему миру, кроме тех стран, где местное законодательство может налагать иные ограничения или условия. Для получения более подробной информации или обслуживания по данной гарантии обратитесь к нам или к обслуживающему вас дилеру.



## ΠΛΗΚΤΡΟ

- A. Κεφαλή καταστροφέα εγγράφων  
 B. Κλειδί ασφαλείας  
 C. Παράθυρο  
 D. Δοχείο
- E. Διακόπτης αποσύνδεσης ρεύματος  
 ○ 1. ΚΛΕΙΣΤΟ  
 I 2. ΑΝΟΙΚΤΟ  
 F. Δείτε τις οδηγίες ασφαλείας
- G. Διακόπτης ελέγχου και λυχνίες LED  
 ▷ 1. Αυτόματο - Ανοικτό (πράσινο)  
 ○ 2. ΚΛΕΙΣΤΟ  
 ⚡ 3. Αναστροφή  
 🔥 4. Υπερθέρμανση (κόκκινο)

## ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

**Καταστρέφει:** Χαρτί, πλαστικές πιστωτικές κάρτες, συρραπτήρες και μικρούς συνδετήρες χαρτιού

**Δεν καταστρέφει:** Συνεχές χαρτί, CD/DVD, αυτοκόλλητα, διαφάνειες, εφημερίδες, χαρτόνια, πλαστικοποιημένα έγγραφα ή πλαστικά, εκτός απ' αυτά που αναφέρονται παραπάνω

### Μέγεθος χαρτιού προς καταστροφή:

Εγκάρσια κοπή ..... 4 mm x 50 mm

### Μέγιστη δυνατότητα:

Φύλλα ανά πέρασμα ..... 8\*

Κάρτες ανά πέρασμα ..... 1\*

Πλάτος χαρτιού ..... 230 mm

\*A4 (70 g), χαρτί σε τάση 220-240V, 50/60 Hz, 1,6 A. Βαρύτερο χαρτί, υγρασία ή τάση διαφορετική από την καθορισμένη μπορούν να μειώσουν τις δυνατότητες κοπής. Μέγιστη συνιστώμενη καθημερινή χρήση: 60 φύλλα, 5 πιστωτικές κάρτες. 8 φύλλα ανά πέρασμα.

## ⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ — Διαβάστε πριν από τη χρήση!

- Οι απαιτήσεις λειτουργίας, συντήρησης και επισκευών καλύπτονται στο εγχειρίδιο οδηγιών. Διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο οδηγιών πριν τον χειρισμό του καταστροφέα.
- Διατηρείτε τον καταστροφέα μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα. Διατηρείτε τα χέρια σας μακριά από την είσοδο χαρτιού. Να απενεργοποιείτε πάντα τον καταστροφέα ή να τον αποσυνδέετε από την πρίζα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε.
- Διατηρείτε ξένα αντικείμενα – γάντια, κοσμήματα, ρούχα, μαλλιά, κ.λπ. – μακριά από οποιαδήποτε ανοίγματα του καταστροφέα εγγράφων. Εάν κάποιο αντικείμενο μπει στο πάνω άνοιγμα, βάλτε το διακόπτη στη θέση αναστροφής ( ) για να βγει το αντικείμενο.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε αεροζόλ, προϊόντα με βάση το πετρέλαιο ή λιπαντικά με αεροζόλ στον καταστροφέα ή κοντά σε αυτόν. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ “ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ” Η “ΣΠΡΕΙ ΠΕΠΙΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ” ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ. Ατμοί από προωθητικά και λιπαντικά με βάση το πετρέλαιο μπορεί να αναφλεχθούν προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς.
- Μην χρησιμοποιείτε τον καταστροφέα αν έχει πάθει ζημιά ή αν είναι ελαττωματικός. Μην αποσυναρμολογείτε τον καταστροφέα. Μην τοποθετείτε τον καταστροφέα κοντά ή πάνω από πηγή θερμότητας ή νερού.

- Αυτός ο καταστροφέας διαθέτει διακόπτη αποσύνδεσης ρεύματος (E), ο οποίος πρέπει να είναι στη θέση ΑΝΟΙΚΤΟ (I) για να λειτουργεί ο καταστροφέας. Σε περίπτωση ανάγκης, γυρίστε τον διακόπτη στην θέση ΚΛΕΙΣΤΟ (O). Με αυτήν την ενέργεια διακόπεται αμέσως η λειτουργία του καταστροφέα.
- Αποφεύγετε την επαφή με τις εκτεθειμένες λεπίδες κοπής κάτω από την κεφαλή του καταστροφέα.
- Ο καταστροφέας πρέπει να συνδέεται σε μια κατάλληλα γειωμένη πρίζα του τοίχου ή σε υποδοχή που παρέχει την τάση και ένταση ρεύματος που καθορίζονται στην πινακίδα. Η γειωμένη πρίζα ή υποδοχή πρέπει να είναι εγκατεστημένη κοντά στον εξοπλισμό και να είναι εύκολα προσβάσιμη. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται μετατροπείς ηλεκτρικής ενέργειας, μετασχηματιστές ή καλώδια επέκτασης με αυτό το προϊόν.
- ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΦΩΤΙΑΣ – ΜΗΝ καταστρέφετε ευαχτήριες κάρτες με ηλεκτρονικά κυκλώματα ήχου ή μπαταρίες.
- Για χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
- Αποσυνδέστε τον καταστροφέα πριν τον καθαρισμό ή τη συντήρηση.

## ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ




### Συνεχής λειτουργία:


Μέχρι και 5 λεπτά - μέγιστη

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ο καταστροφέας λειτουργεί για σύντομο διάστημα μετά από κάθε πέρασμα για να καθαριστεί η είσοδος. Η συνεχιζόμενη λειτουργία για περισσότερα από 5 λεπτά θα ενεργοποιήσει μια περίοδο ψύξης 30 λεπτών.


### ΧΑΡΤΙ/ΚΑΡΤΑ

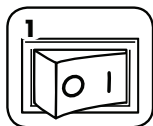


1 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος και γυρίστε τον διακόπτη αποσύνδεσης ρεύματος στη θέση ΑΝΟΙΚΤΟ (I)

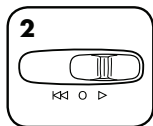

2 Ρυθμίστε στη θέση Αυτόματο - Ανοικτό (>) )

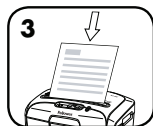

3 Τροφοδοτήστε το χαρτί / κάρτα ίσια στην είσοδο χαρτιού και αφήστε το

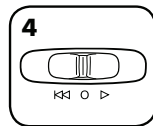

4 Όταν τελειώσετε την καταστροφή, γυρίστε τον διακόπτη στην κλειστή θέση ΚΛΕΙΣΤΟ (O)



Το κλειδί ασφαλείας αποτρέπει την απροσδόκητη λειτουργία.  $\Theta_{\text{B}}$  Για ρύθμιση, περιμένετε έως ότου σταματήσει ο καταστροφέας εγγράφων, κατόπιν πιέστε το μαύρο κουμπί προς τα κάτω και σύρετέ το προς το εμπρόσθιο τμήμα του καταστροφέα εγγράφων.  $\Theta_{\text{B}}$  Για απασφάλιση, πιέστε το μαύρο κουμπί προς τα κάτω και σύρετέ το προς το πίσω τμήμα του καταστροφέα εγγράφων. Για μεγαλύτερη ασφάλεια, να αποσυνδέετε πάντα τον καταστροφέα από την πρίζα μετά τη χρήση.


## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

### ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ




Όλες οι κεφαλές εγκάρσιας κοπής του καταστροφέα χρειάζονται λάδι για κορυφαία απόδοση. Σε περίπτωση έλλειψης λαδιού, το μηχάνημα ενδέχεται να εμφανίσει μειωμένη απόδοση φύλλων, ενοχλητικό θόρυβο κατά την καταστροφή και, τελικά, να σταματήσει να λειτουργεί. Για την αποφυγή αυτών των προβλημάτων, σας συνιστούμε να λιπαίνετε τον καταστροφέα κάθε φορά που αδειάζετε τον κάδο απορριμμάτων.


### ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ

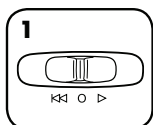

1 Πιέστε το κουμπί Κλειστό (O)

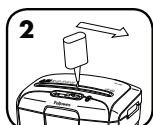

2 \* Επαλείψτε λιπαντικό στην είσοδο

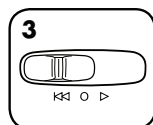

3 Πιέστε το κουμπί Αναστροφής (<<K) για 2-3 δευτερόλεπτα



\*Να χρησιμοποιείτε μόνο λιπαντικό φυτικής βάσης, όχι σε μορφή αεροζόλ, σε δοχείο με μακρύ ακροφύσιο, όπως το Fellowes 35250




## ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ




**Ένδειξη υπερθέρμανσης:** Όταν ανάψει η ένδειξη υπερθέρμανσης, ο καταστροφέας έχει υπερβεί τη μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας και πρέπει να κρυσώσει. Αυτή η ένδειξη θα παραμείνει αναμμένη και ο καταστροφέας δεν να λειτουργεί κατά τη διάρκεια του χρόνου ανάκτησης. Δείτε τη Βασική Λειτουργία του Καταστροφέα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συνεχή λειτουργία και το χρόνο ανάκτησης για αυτόν τον καταστροφέα.



### ΕΜΠΛΟΚΗ ΧΑΡΤΙΟΥ

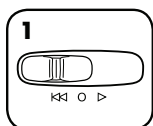


1 Πιέστε το κουμπί Αναστροφής (<<K) για 2-3 δευτερόλεπτα

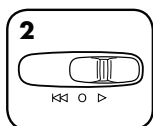


2 Κάντε αργές εναλλαγές εμπρός/πίσω και αναστροφής κίνησης

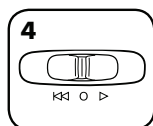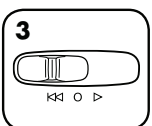

4 Πιέστε το κουμπί Κλειστό (O) και αποσυνδέστε από την πρίζα

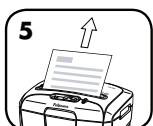

5 Τραβήξτε απαλά το χαρτί που δεν έχει κοπεί από την είσοδο χαρτιού. Συνδέστε τον καταστροφέα στην πρίζα.

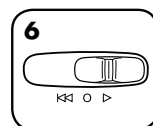

6 Πιέστε το κουμπί Αυτόματο - Ανοικτό (>) για να συνεχίσετε την καταστροφή

## ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ. Η εταιρία Fellowes, Inc. (στο εξής «Fellowes») εγγυάται ότι οι λεπίδες κοπής του μηχανήματος δεν θα παρουσιάσουν ελαττώματα σε υλικά και εργατικά για 2 έτη από την ημερομηνία αγοράς από τον αρχικό αγοραστή. Η Fellowes εγγυάται ότι κανένα από τα υπόλοιπα εξαρτήματα του μηχανήματος δεν θα παρουσιάσει ελαττώματα σε υλικά και εργατικά για 3 έτη από την ημερομηνία αγοράς από τον αρχικό αγοραστή. Εάν παρουσιαστεί ελάττωμα σε οποιοδήποτε εξάρτημα κατά την περίοδο εγγύησης, η μόνη και αποκλειστική σας αποκατάσταση θα είναι η επισκευή ή η αντικατάσταση, κατά την επιλογή και με έξοδα της Fellowes, του ελαττωματικού εξαρτήματος. Αυτή η εγγύηση δεν ισχύει σε περιπτώσεις κακομεταχείρισης, ακατάλληλου χειρισμού, μη συμμόρφωσης με τα πρότυπα χρήσης του προϊόντος, λειτουργίας του καταστροφέα με τη χρήση ακατάλληλης ηλεκτρικής τροφοδοσία (εκτός από αυτήν που αναφέρεται στην ετικέτα), ή μη εξουσιοδοτημένων επισκευών. Η Fellowes διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τους πελάτες για οποιαδήποτε πρόσθετα κόστη στα οποία υποβάλλεται η Fellowes για να παρέχει εξαρτήματα ή

υπηρεσίες εκτός της χώρας στην οποία πουλήθηκε αρχικά ο καταστροφέας από έναν εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ. Η εταιρία Fellowes δεν θα είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνη για οποιοσδήποτε συνεπαγόμενος ή συμπτωματικός ζημίες αποδοτέες σ' αυτό το προϊόν. Αυτή η εγγύηση σας δίνει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα. Η διάρκεια, οι όροι και οι προϋποθέσεις αυτής της εγγύησης ισχύουν σε παγκόσμιο επίπεδο, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να απαιτούνται από την τοπική νομοθεσία συγκεκριμένοι περιορισμοί, ή ειδικές απαγορεύσεις ή προϋποθέσεις. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ή για να λάβετε συντήρηση/επιδιόρθωση με βάση αυτή την εγγύηση, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή με τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας.



## ANAHTAR

- |                    |                              |                                |
|--------------------|------------------------------|--------------------------------|
| A. Öğütücü başlığı | E. Güç kesme anahtarı        | G. Kumanda anahtarı ve LED'ler |
| B. Emniyet Kilidi  | ○ 1. KAPALI                  | ▷ 1. Otomatik-Açık (yeşil)     |
|                    | I 2. AÇIK                    | ○ 2. KAPALI                    |
|                    | F. Güvenlik talimatına bakın | ⚡ 3. Geri                      |
|                    |                              | 🔥 4. Aşırı ısınma (kırmızı)    |
| C. Pencere         |                              |                                |
| D. Hazne           |                              |                                |

## KAPASİTESİ

**İmha edebildikleri:** Kağıt, plastik kredi kartları, zımba teli ve ataşlar

**İmha edemedikleri:** Sürekli form kağıtları, CD/DVD'ler, yapışkan etiketler, tepegöz asetatları, gazete, karton, laminatlar, röntgen filmleri ya da yukarıda belirtilenlerin dışındaki plastik materyaller

**İmha edilmiş kağıt boyutları:**

Çapraz Kesim .....4 mm x 50 mm

**Maksimum:**

Geçiş başına yaprak sayısı .....8\*  
Geçiş başına kredi kartı sayısı .....1\*  
Kağıt girişi genişliği ..... 230 mm  
\*220-240V, 50/60 Hz, 1,6 Amp ile A4 (70 g) kağıt; nemli ortamlarda veya daha ağır kağıt ya da belirtilen voltajdan başkasının kullanılması halinde kapasite düşebilir. Önerilen maksimum günlük kullanım oranları: 60 yaprak; 5 kredi kartı. 🗑️ Geçiş başına 8 yaprak.

## ⚠️ UYARI: ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATI — Kullanmadan Önce Okuyun!

- Çalıştırma, bakım ve servis gereksinimleri talimat kılavuzundadır. Makineyi çalıştırmadan önce talimat kılavuzunun tamamını okuyun.
- Çocuklardan ve ev hayvanlarından uzak tutun. Ellerinizi kağıt girişinden uzak tutun. Kullanılmadığı zaman daima kapatın ya da fişi prizden çekin.
- Eldiven, mücevherat, giysi, saç vb. yabancı cisimleri öğütücü girişlerinden uzak tutun. Cisim üst girişten gireirse, cihazı Geri (⏪) konuma getirip cismi çıkarın.
- Öğütücünün üzerinde veya yakınında hiçbir zaman aerosol ürünü, petrol bazlı ya da aerosol yağ kullanmayın. ÖĞÜTÜCÜ ÜZERİNDE ASLA "METAL KUTUDA BASINÇLI HAVA" YA DA "HAVALI TOZ ALICI" KULLANMAYIN. Yakıt ve petrol bazlı yağ buharları alev alarak ciddi yaralanmaya neden olabilir.
- Hasarlı ya da kusurlu ise kullanmayın. Öğütücüyü sökmeyin. Isı ya da su kaynağının üzerinde ya da yakınlarda yerleştirmeyin.
- Bu makinede, öğütücünün çalışması için AÇIK (I) konuma getirilmesi gereken bir Güç Kesme Anahtarı (E) vardır. Acil bir durumda, anahtarı KAPALI (O) konuma götürün. Bu işlem, makineyi derhal durdurur.
- Öğütücü başlığının altında açıkta bulunan bıçaklarla temastan sakının.
- Öğütücü, etikette belirtilen voltaj ve amperaja uygun doğru topraklanmış bir elektrik prizine takılmalıdır. Topraklı priz, ekipmana yakın ve kolayca erişilebilir olmalıdır. Bu ürünle birlikte enerji dönüştürücüler, transformatörler veya uzatma kordonları kullanılmamalıdır.
- YANGIN TEHLİKESİ – Ses çipi veya pil içeren tebrük kartlarını ÖĞÜTMEYİN.
- Sadece iç mekanlarda kullanım içindir.
- Temizleme veya servis işlemlerinden önce öğütücünün fişini prizden çekin.

## TEMEL ÖĞÜTME İŞLEMİ




### Sürekli çalışma:


Maksimum 5 dakikaya kadar

**NOT:** Girişi temizlemek için, her geçişten sonra öğütücü kısa bir süre daha çalışır. Ünitenin 5 dakikadan uzun süreyle sürekli çalıştırılması 30 dakikalık soğutma dönemini başlatır.


### KAĞIT/KREDİ KARTI

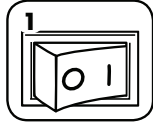


1 Makinenin fişini prize takip, güç kesme anahtarını AÇIK (I) konuma getirin.

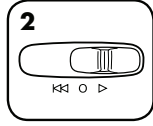

2 Otomatik-Açık (>) konuma getirin

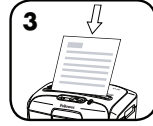

3 Kağıdı/kredi kartını düz olarak kağıt girişine yerleştirip serbest bırakın

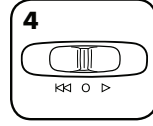

4 Öğütme işlemi bittiğinde KAPALI (O) konuma getirin



Emniyet Kilidi ünitenin kazara çalışmasını önler. Devreye sokmak için, öğütme işleminin durmasını bekledikten sonra siyah düğmeye basıp, makinenin ön tarafına doğru kaydırın. Kilidi açmak için siyah düğmeye basıp, makinenin arka tarafına doğru kaydırın. Daha ileri düzeyde güvenlik için, kullanımdan sonra öğütücünün fişini daima prizden çekin.


## ÜRÜNÜN BAKIMI

### ÖĞÜTÜCÜNÜN YAĞLANMASI




Tüm çapraz kesim öğütme makinelere, en iyi performans için yağlanmaları gerekir. Makine, yağlanmadığı takdirde sayfa kapasitesi azalabilir, öğütürken aşırı ses çıkarabilir ve sonunda tamamen durabilir. Bu sorunlardan kaçınmak için, çöp haznesini her boşalttığınızda makinenizi yağlamanız önerilir.


### AŞAĞIDAKİ YAĞLAMA PROSEDÜRÜNÜ İZLEYİP, İKİ KERE TEKRARLAYIN

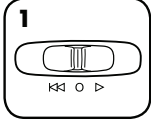

1 Kapalı (O) konuma getirin

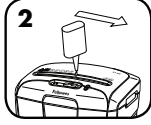

2 \* Giriş ağız boyunca yağ uygulayın

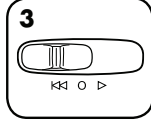

3 2-3 saniye süreyle Geri (<<) konuma getirin



**\*Sadece, Fellowes 35250 gibi uzun ağızlıklı kutularda gelen, aerosol olmayan bitkisel yağ kullanın**




## ARIZA GİDERME




**Aşırı Isınma Göstergesi:** Aşırı Isınma Göstergesi yandığında makine maksimum çalışma sıcaklığını aşmış olup soğuması gereklidir. Toparlanma süresi boyunca bu gösterge yanar durumda kalır ve makine çalışmaz. Bu makinenin sürekli çalışması ve toparlanma süresi hakkında daha fazla bilgi için Temel Öğütme İşlemi kısmına bakın.



### KAĞIT SIKIŞMASI

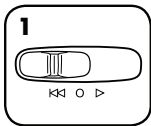

1 2-3 saniye süreyle Geri (<<) konuma getirin

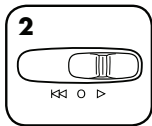


2 Yavaş yavaş ileri ve geri çalıştırın

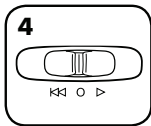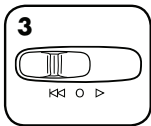

3 Kapalı (O) konuma getirip, fişi prizden çekin



4 Kesilmemiş kağıdı dikkatle kağıt girişinden çekip çıkarın. Fişi prize takın.

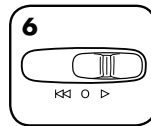


5 Otomatik-Açık (>) konuma getirin ve öğütmeye devam edin

## ÜRÜNÜN SINIRLI GARANTİSİ

Sınırlı Garanti: Fellowes, Inc. ("Fellowes"), makinenin parçalarının, ilk tüketici tarafından satın alınma tarihinden itibaren 2 yıl süreyle malzeme ve işçilik açısından kusursuz olacağı garanti ederek servis ve destek sağlar. Fellowes, makinenin bıçaklarının, ilk tüketici tarafından satın alınma tarihinden itibaren 3 yıl süreyle malzeme ve işçilik açısından kusursuz olacağı garanti eder. Eğer garanti dönemi içinde herhangi bir parça kusurlu bulunursa, tek ve özel tazminatınız, seçme hakkı ve masrafları Fellowes'a ait olmak üzere, söz konusu parçanın onarılması veya değiştirilmesidir. Bu garanti; kötü kullanım, yanlış kullanım, ürün kullanım standartlarına uyulmaması, makinenin yanlış (etiketinde belirtilen dışında) güç kaynağı ile çalıştırılması veya yetkisiz kişilerce tamir edilmesi durumlarında uygulanmaz. Fellowes'un, makinenin yetkili bir satıcı tarafından ilk olarak

satıldığı ülkenin dışında parça veya servis sağlamak için maruz kaldığı ek masrafları tüketicilere borç kaydetme hakkı saklıdır. SATILABİLİRLİK VE BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE, HER TÜRLÜ ZİMNİ GARANTİLERİN SÜRESİ, YUKARIDA BEYAN EDİLEN İLGİLİ GARANTİ DÖNEMİ İLE SINIRLIDIR. Fellowes, bu ürünün kullanılmasına bağlı olarak ya da kullanılması sonucunda oluşan zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Bu garanti size belirli yasal haklar verir. Bu garantinin süresi ve şartları, yerel yasaların gerektirebileceği sınırlamalar, kısıtlamalar veya şartlar haricinde tüm dünya genelinde geçerlidir. Daha fazla ayrıntı ya da bu garanti altında servis almak için bizimle ya da bayiinizle irtibat kurun.

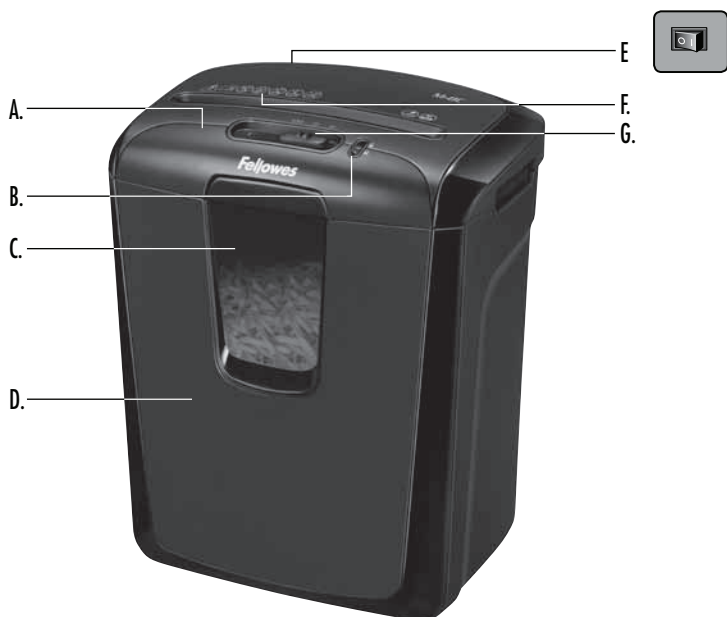

## TLAČÍTKO

- |                       |                            |                                  |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|
| A. Hlava skartovače   | E. Hlavní vypínač          | G. Řídicí spínač a kontrolky LED |
| B. Bezpečnostní zámek | ○ 1. VYPNUTO               | ▷ 1. Automatický start (zelený)  |
|                       | I 2. ZAPNUTO               | ○ 2. VYPNUTO                     |
|                       | F. Viz bezpečnostní pokyny | ◀▶ 3. Zpětný chod                |
| C. Průzor             |                            | 🔥 4. Přehřátí (červený)          |
| D. Nádobna na odpad   |                            |                                  |

## TECHNICKÉ ÚDAJE

**Materiály vhodné ke skartování:** papír, plastové kreditní karty, sešívací svorky a kancelářské sponky

**Materiály nevhodné ke skartování:** skládaný papír nebo papír v rolích, disky CD a DVD, samolepicí štítky, průsvitné fólie, noviny, lepenka, laminátové fólie, rentgenové snímky nebo plastové materiály kromě výše uvedených

**Velikost odpadu ze skartovaného papíru:**

Příčný řez ..... 4 mm x 50 mm

### Maximální hodnoty:

Počet listů skartovaných současně ..... 8\*

Počet karet skartovaných současně ..... 1\*

Šířka otvoru pro papír ..... 230 mm

\*Papír o gramáži 70 g a formátu A4, při 220 – 240 V, 50/60 Hz, 1,6 A; těžší papír, vlhkost nebo jiné než nominální napětí může kapacitu snížit. Maximální doporučené denní použití: 60 listů; 5 platebních karet. 🖨️ 8 listů současně.

## ⚠️ UPOZORNĚNÍ: DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY – Přečtěte si před použitím!



- Informace o požadavcích na provoz, údržbu a servis naleznete v návodu k použití. Než začnete skartovač používat, přečtěte si celý návod k použití.



- Udržujte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Nevkládejte ruce do otvoru pro papír. Nepoužívejte-li zařízení, vždy je vypněte nebo odpojte od sítě.



- Chraňte otvory zařízení před vstupem cizích předmětů, jakou jsou rukavice, bižuterie, oděvy, vlasy atd. Pokud se nějaký předmět dostane do horního otvoru, uvolněte předmět přepnutím na zpětný chod (◀▶).



- NEPOUŽÍVEJTE na skartovací zařízení ani v jeho blízkosti přípravky obsahující aerosoly či maziva na bázi ropy nebo aerosolů. NEPOUŽÍVEJTE NA SKARTOVACÍ ZAŘÍZENÍ "STLAČENÝ VZDUCH V PLECHOVCE NA ČIŠTĚNÍ TĚŽKO PŘÍSTUPNÝCH MÍST": Páry z hnacích náplní a maziva na bázi ropy se mohou vznítit a způsobit těžká zranění.



- Zařízení nepoužívejte, pokud je poškozené nebo vadné. Skartovač nerozebírejte. Zařízení neumísťujte blízko zdroje tepla nebo vody.

- Tento skartovač je vybaven hlavním vypínačem (E), který je třeba před uvedením do provozu přepnout do polohy ZAPNUTO (I). V případě nouze přepněte vypínač do polohy VYPNUTO (O). Tím se skartovač okamžitě zastaví.

- Nedotýkejte se ostří odkrytých nožů pod hlavou skartovače.

- Skartovač musí být zapojen do řádně uzemněné zásuvky s napětím a proudem určeným na typovém štítku. Uzemněná zásuvka musí být nainstalována poblíž zařízení a musí být snadno přístupná. S tímto výrobkem nepoužívejte měniče napětí, transformátory ani prodlužovací šňůry.

- NEBEZPEČÍ POŽÁRU – NEPOUŽÍVEJTE ke skartování blahopřání se zvukovými čipy nebo bateriemi.

- Určeno k použití pouze v interiéru.

- Před čištěním nebo servisem skartovač vypněte.

# ZÁKLADNÍ PROVOZ SKARTOVAČE




## Nepřetržitý provoz:


Maximálně 5 minut

**POZNÁMKA:** Po každém průchodu pokračuje skartovač krátce v provozu až do úplného uvolnění vstupního otvoru. V případě nepřetržitého provozu trvajících déle než 5 minut se zařízení na 30 minut přepne do režimu ochlazování.


### PAPÍR NEBO KARTA

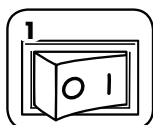


1 Zapojte zařízení do zásuvky a přepněte hlavní vypínač do polohy ZAPNUTO (I)

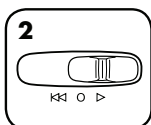

2 Přepněte spínač do polohy pro automatický start (▷)

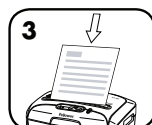

3 Zavedte papír nebo kartu do otvoru pro papír a pusťte ji

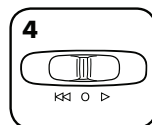

4 Po skončení skartace přepněte do polohy VYPNUTO (O)



Bezpečnostní zámek brání náhodnému spuštění zařízení. Chcete-li aktivovat zámek, vyčkejte na dokončení skartace, stiskněte černé tlačítko a posuňte jej k přední části skartovače (k sobě). Chcete-li zařízení odemknout, stiskněte černé tlačítko a posuňte jej k zadní části skartovače (od sebe). Z bezpečnostních důvodů skartovač vždy po použití odpojte od sítě.


## ÚDRŽBA VÝROBKU

### MAZÁNÍ SKARTOVAČE OLEJEM




Všechny skartovače pro příčný řez potřebují k dosažení špičkového výkonu mazání. Není-li skartovač naolejován, může být snížena kapacita skartování listů, může při skartování vydávat nepříjemný hluk a nakonec může přestat fungovat. Chcete-li se těmto potížím vyhnout, doporučujeme skartovač namazat olejem po každém vyprázdnění nádoby na odpad.


### DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ POSTUP MAZÁNÍ A PŘEVEĎTE JEJ DVAKRÁT

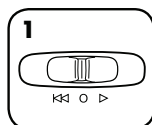

1 Přepněte spínač do polohy Vypnuto (O)

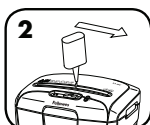

2 \* Naneste olej na vstupní otvor

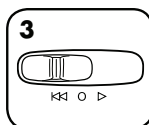

3 Přepněte spínač do polohy zpětného chodu (◀◀) na 2 až 3 sekundy

**! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ** \* Používejte pouze neaerosolový rostlinný olej v nádobce s dlouhou tryskou, např. Fellowes 35250




## ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH




**Kontrolka přehřátí:** Pokud se rozsvítí kontrolka přehřátí, znamená to, že skartovač překročil maximální povolenou provozní teplotu a musí se zchladit. Po celou dobu regenerace zůstane tato kontrolka rozsvícena a skartovač nepracuje. Další informace o průběžném provozu a regenerační době skartovače naleznete v části Základní provoz skartovače.



### UVÍZNUTÍ PAPÍRU

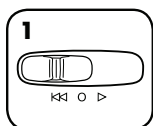


1 Přepněte spínač do polohy zpětného chodu (◀◀) na 2 až 3 sekundy

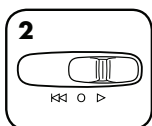


2 Uvíznutý materiál střídavě zasouvejte dovnitř a tahejte ven

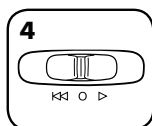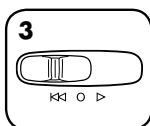

4 Přepněte spínač do polohy Vypnuto (O) a odpojte zařízení

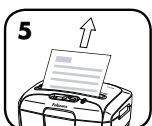

5 Opatrně vytáhněte nerozřezaný papír ze vstupního otvoru. Připojte zařízení do sítě

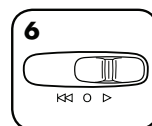

6 Přepněte spínač do polohy pro automatický start (▷) a pokračujte ve skartaci

## OMEZENÁ ZÁRUKA NA VÝROBEK

OMEZENÁ ZÁRUKA Společnost Fellowes, Inc. („Fellowes“) zaručuje, že součástky stroje budou prosta všech vad materiálu a provedení po dobu 2 let od data nákupu původním spotřebitelem a na stejnou dobu poskytuje servis a technickou podporu. OMEZENÁ ZÁRUKA Společnost Fellowes, Inc. („Fellowes“) zaručuje, že řezací ostří stroje budou prosta všech vad materiálu a provedení po dobu 3 let od data nákupu původním spotřebitelem. Pokud se během záruční doby některá součástka ukáže jako vadná, bude vaší jedinou a výlučnou náhradou její oprava nebo výměna a to podle úvahy společnosti Fellowes a na její náklady. Tato záruka se nevztahuje na případy zneužití zařízení, jeho chybného provozu, nedodržení norem pro jeho používání, provoz skartovačích strojů s nesprávným napětím (jiným než je uvedeno na štítku) nebo neautorizované opravy. Společnost

Fellowes si vyhrazuje právo účtovat zákazníkům dodatečné náklady spojené s dodávkou náhradních dílů nebo servisu mimo zemi, v níž autorizovaný prodejce původně zařízení prodal. JAKÁKOLI PŘEDPOKLÁDANÁ ZÁRUKA, VČETNĚ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, JE TÍMTO ČASOVĚ OMEZENA NA VÝŠE UVEDENOU ZÁRUČNÍ DOBU. V žádném případě není společnost Fellowes zodpovědná za případné následné nebo náhodné škody přisuzované tomuto produktu. Tato záruka vám přiznává určená zákonná práva. Doba trvání, náležitosti a podmínky týkající se této záruky platí celosvětově, kromě případů, kde místní zákony ukládají odlišná omezení, výhrady nebo podmínky. Se žádostí o další podrobnosti nebo o servis v rámci této záruky se obraťte přímo na nás nebo na svého prodejce.



## LEGENDA

- |                       |                                   |  |
|-----------------------|-----------------------------------|--|
| A. Hlava skartovača   | E. Hlavný vypínač                 | G. Ovládací spínač a kontrolné svetielka LED |
| B. Bezpečnostný zámok | ○ 1. VYPNUTÉ                      | ▷ 1. Automatický štart (zelená)              |
| C. Okienko            | I 2. ZAPNUTÉ                      | ○ 2. VYPNUTÉ                                 |
| D. Odpadová nádoba    | F. Pozrite si bezpečnostné pokyny | ◀▶ 3. Spätný chod                            |
|                       |                                   | 🔥 4. Prehriatie (červená farba)              |

## MOŽNOSTI

**Materiály vhodné na skartovanie:** papier, plastové platobné karty, drôtené spony a kancelárske sponky

**Materiály nevhodné na skartovanie:** skladaný papier alebo papier v roliach, disky CD alebo DVD, samolepiace štítky, priesvitné fólie, noviny, kartón, laminátové fólie, röntgenové snímky alebo plastové materiály okrem vyššie uvedených materiálov

**Velkosť odpadu zo skartovaného papiera:**

Priečny rez.....4 mm x 50 mm

**Maximálne:**

Počet súčasne skartovaných listov.....8\*

Počet súčasne skartovaných kariet.....1\*

Šírka vstupného otvoru na papier.....230 mm

\*Papier formátu A4 (70 g) pri 220 – 240 V, 50/60 Hz, 1,6 A; ťažší papier, vlhkosť alebo iné než menovité napätie môžu znížiť kapacitu. Maximálna denná prevádzková kapacita: 60 listov; 5 platobných kariet. 🔄 8 súčasne skartovaných listov.

## ⚠ UPOZORNENIE: DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY – pred použitím si prečítajte!

- Požiadavky na prevádzku, údržbu a servis sú uvedené v návode na používanie. Pred použitím skartovača si prečítajte celý návod na používanie.
- Udržiavajte mimo dosahu detí a domácich zvierat. Nepribližujte ruky ku vstupnému otvoru na papier. Ak skartovač nepoužívate, vždy ho vypnite alebo odpojte.
- Cudzie predmety, ako sú rukavice, šperky, odevy alebo vlasy, musia byť ďaleko od vstupov skartovača. Ak sa nejaký predmet dostane do horného otvoru, uvoľnite ho prepnutím do režimu spätného chodu (◀▶).
- Na skartovač ani v jeho blízkosti NEPOUŽÍVAJTE spreje, aerosólové mazivá alebo mazivá na báze benzínu. NA SKARTOVAČ NEPOUŽÍVAJTE „STLAČENÝ VZDUCH“ ANI „STLAČENÝ PLYN V SPREJI“. Výpary z plniva a maziva na báze benzínu môžu sa môžu spaľovať a spôsobiť zranenie.
- Skartovač nepoužívajte, ak je poškodený alebo má poruchu. Skartovač nerozoberajte. Neumiestňujte skartovač vedľa zdrojov tepla alebo vody ani nad ne.
- Tento skartovač je vybavený hlavným vypínačom (E), ktorý musí byť pred uvedením skartovača do prevádzky v ZAPNUTEJ polohe (I). V núdzovom prípade prepnite vypínač do VYPNUTEJ polohy (O). Tým skartovač okamžite zastavíte.
- Nedotýkajte sa obnažených rezacích nožov pod hlavou skartovača.
- Skartovač musí byť pripojený do správne uzemnenej zásuvky v stene alebo zásuvky s napätím a prúdom uvedenými na štítku. Uzemnená zásuvka musí byť nainštalovaná v blízkosti zariadenia a ľahko prístupná. S týmto zariadením sa nesmú používať napäťové meniče, transformátory ani predĺžovacie káble.
- NEBEZPEČENSTVO POŽIARU – NESKARTUJTE pohľadnice so zvukovými čipmi ani s batériami.
- Iba na použitie v interiéri.
- Pred čistením alebo servisom skartovač odpojte od prívodu elektrickej energie.



## ZÁKLADNÉ SKARTOVANIE




### Nepretržená prevádzka:


Maximálne 5 minút

**POZNÁMKA:** Po každom prechode papiera zariadenie krátko pokračuje v prevádzke, kým sa neuvolní vstup. Nepretržitá prevádzka trvajúca dlhšie než 5 minút spustí 30-minútový interval ochladzovania.


### PAPIER ALEBO KARTA

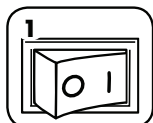


1 Pripojte zariadenie do zásuvky a prepnite hlavný vypínač do ZAPNUTEJ polohy (I)

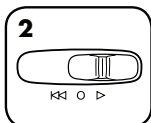

2 Prepnite spínač do polohy Automatický štart (▷)

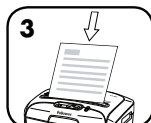

3 Zasuňte papier alebo kartu do vstupu pre papier a pustte ju

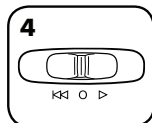

4 Po dokončení skartovania nastavte prepínač do VYPNUTEJ polohy (O)



Bezpečnostný zámok zabráňuje náhodnému spusteniu zariadenia. Ak chcete aktivovať zámok, počkajte na dokončenie skartovania, stlačte čierne tlačidlo a potiahnite ho smerom k prednej strane skartovača (k sebe). Ak chcete zariadenie odomknúť, stlačte čierne tlačidlo a potiahnite ho smerom k zadnej strane skartovača (od seba). Z bezpečnostných dôvodov skartovač vždy po použití odpojte zo siete.


## ÚDRŽBA ZARIADENIA

### OLEJOVANIE SKARTOVAČA




Skartovače s priečnym rezom podávajú maximálny výkon, ak sú naolejované. Ak zariadenie nie je naolejované, môže mať nižšiu kapacitu, môže počas skartovania vydávať nepríjemný zvuk, prípadne môže úplne prestať fungovať. Ak sa chcete vyhnúť týmto problémom, odporúčame naolejovať skartovač po každom vyprázdnení odpadovej nádoby.


### VYKONAJTE NASLEDUJÚCI POSTUP MAZANIA OLEJOM A ZOPAKUJTE HO DVAKRÁT

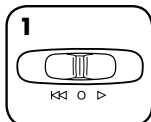

1 Prepnite spínač do vypnutej polohy (O)

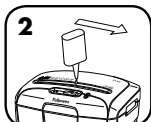

2 \* Namažte vstup olejom

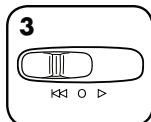

3 Zapnite spätný chod (◀◀) na 2 až 3 sekundy

### UPOZORNENIE

\* Používajte iba neaerosólový rastlinný olej v nádobke s dlhou dýzou, ako je napríklad Fellowes 35250.




## ODSTRAŇOVANIE PORÚCH




**Kontrolné svetielko prehriatia:** Keď sa rozsvieti kontrolné svetielko prehriatia, prekročila sa maximálna prevádzková teplota skartovača. Skartovač sa musí ochladiť. Počas ochladzovania zostane kontrolné svetielko svietiť a skartovač nebude pracovať. Ďalšie informácie o nepretržitej prevádzke a dobe ochladzovania tohto skartovača nájdete v časti Základné skartovanie.



### ZASEKNUTIE PAPIERA

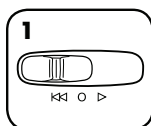

1 Zapnite spätný chod (◀◀) na 2 až 3 sekundy

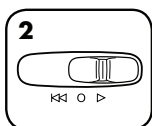


2 Striedavo tlačte a ťahajte

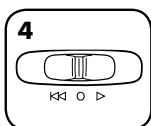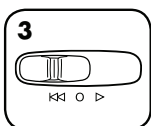

4 Prepnite spínač do vypnutej polohy (O) a odpojte zariadenie



5 Opatrne vyťahnite neskartovaný papier zo vstupného otvoru na papier. Pripojte zariadenie do siete

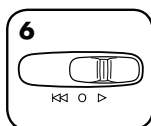

6 Prepnite spínač do polohy Automatický štart (▷) a pokračujte v skartovaní

## OBMEDZENÁ ZÁRUKA NA VÝROBK

**OBMEDZENÁ ZÁRUKA:** Spoločnosť Fellowes, Inc. („Fellowes“) zaručuje, že rezacie ostrie stroja bude bez akýchkoľvek závad materiálu a výroby po dobu 2 rokov od dátumu nákupu pôvodným spotrebiteľom. Spoločnosť Fellowes zaručuje, že všetky ostatné súčasti stroja budú bez závad materiálu a výroby po dobu 3 rokov od dátumu nákupu pôvodným spotrebiteľom. Ak sa počas záručnej lehoty zistí akýkoľvek chybný diel, vaším jediným a výhradným nápravným opatrením bude oprava alebo výmena tohto chybného dielu podľa uváženia spoločnosti Fellowes a na jej náklady. Táto záruka neplatí v prípadoch nesprávneho použitia, nesprávnej manipulácie, nedodržania noriem používania výrobku, prevádzky skartovača použitím nesprávneho zdroja napájania (iného než uvedeného na štítku) alebo neoprávnenej opravy. Spoločnosť Fellowes si vyhradzuje právo

účtovať spotrebiteľom všetky ďalšie náklady, ktoré jej vzniknú v súvislosti s poskytnutím náhradných dielov alebo servisu mimo krajiny pôvodného predaja skartovača autorizovaným predajcom. KAŽDÁ IMPLICITNÁ ZÁRUKA VRÁTANE ZÁRUKY PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL JE TÝMTO OBMEDZENÁ NA TRVANIE PRÍSLUŠNEJ ZÁRUČNEJ LEHOTY STANOVENEJ VYŠŠIE. Spoločnosť Fellowes nebude v žiadnom prípade zodpovedná za prípadné následné ani náhodné škody prisudzované tomuto výrobku. Táto záruka vám poskytuje určité zákonné práva. Trvanie, ustanovenia a podmienky tejto záruky platia celosvetovo okrem prípadov, kedy miestne zákony môžu vyžadovať rôzne obmedzenia, reštrikcie alebo podmienky. So žiadosťou o ďalšie informácie alebo záručný servis sa obráťte na našu spoločnosť alebo predajcu.



## JELMAGYARÁZAT

- |                      |                                   |                                     |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| A. Aprítófej         | E. Megszakító kapcsoló            | G. Vezérlőkapcsoló és LED-ek        |
| B. Biztonsági retesz | ○ 1. KI                           | ▷ 1. Automatikus bekapcsolás (zöld) |
|                      | I 2. BE                           | ○ 2. KI                             |
|                      | F. Lásd a biztonsági utasításokat | ◀▶ 3. Visszamenet                   |
| C. Ablak             |                                   | 🔥 4. Túlhevülésjelző (vörös)        |
| D. Papírkosár        |                                   |                                     |

## TULAJDONSÁGOK

**Aprít:** papírt, műanyag hitelkártyák, tűzőkapcsokat és nagy gemkapcsokat.

**Nem aprítja a következőket:** folyamatos papírokat (leporelló), CD-ket/DVD-ket, öntapadós címkét, újságpapírt, kartont, laminált anyagokat, röntgenfelvételeket vagy a fentiekől eltérő egyéb műanyagot.

**Az aprítás mérete:**

Keresztvágás .....4 mm x 50 mm

**Maximum:**








Lapkapacitás menetenként .....8\*

Kártyakapacitás menetenként .....1\*

Papírszélesség..... 230 mm

\*A4-es (70 g) papír, 220–240 volt, 50/60 Hz, 1,6 amper mellett; a nehezebb papír, a páratartalom, illetve a névlegestől eltérő feszültség csökkentheti a teljesítményt. Javasolt maximális napi használat: 60 lap; 5 hitelkártya. 🗑️ 8 lap menetenként.

## ⚠️ FIGYELMEZTETÉS: FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK — Használat előtt olvassa el!

-  • A használati utasítás tartalmazza a működéssel, a karbantartással és a javítással kapcsolatos követelményeket. Az iratmegsemmisítő használata előtt olvassa el a teljes használati utasítást.
-   • Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól. Tartsa távol a kezét a papírbemenettől. Mindig kapcsolja ki, illetve húzza ki az aljzatból a berendezést, amikor nem használja.
-   • Idegen tárgyakat – kesztyűt, ékszereket, ruházatot, haját stb. – ne helyezzen az iratmegsemmisítő nyílásainak közelébe. Amennyiben a felső adagolónyílásba bármilyen tárgy kerülne, a tárgy kiszedéséhez állítsa a készüléket Vissza (◀▶) állásba.
-  • NE használjon aeroszolt, petróleum alapú vagy aeroszolos kenőanyagokat az iratmegsemmisítő gépen vagy annak közelében. NE HASZNÁLJON SŰRÍTETT LEVEGŐT VAGY LÉGPISZTOLYT AZ IRATMEGSEMMISÍTŐ GÉPEN. A hajtóanyagok és a petróleum alapú kenőanyagok gőzei begyulladhatnak, ami súlyos sérülést okozhat.
-  • Ne használja a készüléket, ha az sértült vagy hibás. Ne szedje szét az iratmegsemmisítő gépet. Ne helyezze hőforrás vagy víz közelébe, illetve fölé.
- Az iratmegsemmisítő gép Megszakító kapcsolóval (E) rendelkezik, amelynek a készülék üzemeltetéséhez BE (I) állásban kell lennie. Vészhelyzetben a kapcsolót állítsa a KI (O) állásba. Ez a művelet azonnal leállítja az iratmegsemmisítő gépet.
- Ne érjen az iratmegsemmisítő fej alatt lévő késekhez.
- A berendezést egy megfelelően földelt fali csatlakozóaljzatba kell bedugni, amely a címkén meghatározott feszültséggel és áramerősséggel rendelkezik. A földelt aljzatot a berendezés közelében kell elhelyezni a könnyű elérhetőség érdekében. Inverterek, transzformátorok és hosszabbítók nem használhatók a készülékkel.
- **TŰZVESZÉLY** — NE aprítson hanglapkás vagy elemes üdvözlőlapokat.
- Kizárólag beltéri használatra.
- Tisztítás és javítás előtt húzza ki a berendezést az aljzatból.


## AZ IRATMEGSEMMISÍTŐ ALAPVETŐ MŰKÖDÉSE




**Folyamatos üzemeltetés:**  
legfeljebb 5 perc

**MEGJEGYZÉS:** Az iratmegsemmisítő rövid idővel tovább jár az egyes műveletek után, hogy az adagolónyílás kitisztuljon. A 5 percnél több folyamatos működés 30 perces lehúlési periódust vált ki.


### PAPÍR/KÁRTYA

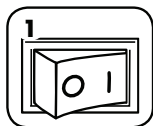


1 A készüléket csatlakoztassa a hálózatra, majd a megszakító kapcsolót állítsa BE (I) helyzetbe.

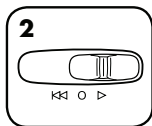

2 Állítsa automatikus bekapcsolás (>) állásba

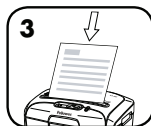

3 Helyezze a papírt/kártyát egyenesen a papíradagoló nyílásba, majd engedje el

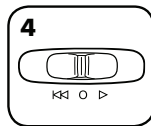

4 Amikor végzett az aprítással, állítsa a KI (O) helyzetbe



A biztonsági retesz megakadályozza a véletlen működést. A beállításához várja meg, míg leáll az aprítás, majd nyomja le a fekete gombot, és csúsztassa az iratmegsemmisítő gép eleje felé. A kiengedéshez nyomja le a fekete gombot, és csúsztassa az iratmegsemmisítő gép hátsó része felé. A nagyobb biztonság érdekében használat után mindig húzza ki a hálózati csatlakozót.


## A TERMÉK KARBANTARTÁSA

### AZ IRATMEGSEMMISÍTŐ OLAJOZÁSA



KÖVESSE AZ ALÁBBI OLAJOZÁSI ELJÁRÁST, ÉS KÉTSZER ISMÉTELJE MEG


Ahhoz, hogy csúcsteljesítményt nyújtson, minden konfettivágó iratmegsemmisítő gépnek gépolajra van szüksége. Olajozás hiányában a készülék lapkapacitása csökkenhet, a gép aprítás közben zavaró zajokat hallathat, és végül leállhat. Ezen problémák elkerülése érdekében javasoljuk, hogy az iratmegsemmisítőt mindig olajozza meg, amikor kiüríti a hulladékartályt.

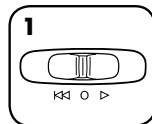

1 Kapcsolja KI (O)



2 \* Teljes szélességében olajozza meg az adagolónyílást

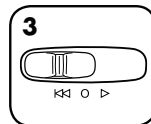

3 A gépet 2–3 másodpercre állítsa Visszamenet (◀) helyzetbe

**VIGYÁZAT** \*Kizárólag nem aeroszolos növényi olajat használjon hosszú fúvókával ellátott tartályból, mint amilyen a Fellowes 35250




## HIBAELHÁRÍTÁS




**Túlhevülésjelző:** A túlhevülésjelző kigyulladásra azt jelzi, hogy az iratmegsemmisítő gép túllépte a megengedett legmagasabb üzemi hőmérsékletet, és le kell hűlnie. Ez a kijelző égve marad, és az iratmegsemmisítő gép nem fog működni egészen a visszaállási idő lejártáig. Az iratmegsemmisítő gép folyamatos üzemeltetésére és visszaállási idejére vonatkozó információkat az „Az iratmegsemmisítő alapvető működése” című részben találja.



### PAPÍRELAKÁDÁS

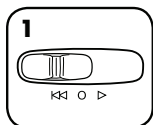

1 A gépet 2–3 másodpercre állítsa Visszamenet (◀) helyzetbe

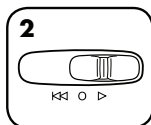


2 Lassan váltogassa az előre és a vissza funkciót

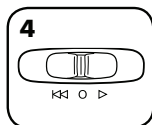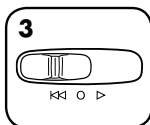

4 Állítsa KI (O) helyzetbe a gépet, és húzza ki a hálózati csatlakozót



5 Finoman húzza ki a vágatlan papírt a papíradagoló nyílásból. Csatlakoztassa a gépet a hálózathoz

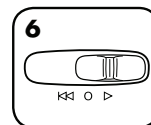

6 Állítsa Automatikus bekapcsolás (>) helyzetbe, és folytassa az aprítást

## A KÉSZÜLÉKRE VONATKOZÓ KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS

Korlátozott garancia: A Fellowes, Inc. („Fellowes”) az eredeti fogyasztó általi vásárlás dátumától számított 2 évre garancia, hogy a gép alkatrészei mentesek lesznek az anyag- és megmunkálási hibáktól, valamint ezen időszakon belül szervizt és támogatást is nyújt. A Fellowes az eredeti fogyasztó általi vásárlás dátumától számított 3 évre garancia, hogy a gép vágókései mentesek lesznek az anyag- és megmunkálási hibáktól. Ha a jótállási időszak alatt valamely alkatrész hibásnak bizonyul, az egyetlen és kizárólagos orvoslás a hibás alkatrésznek vagy a terméknek – a Fellowes választása szerint – a Fellowes költségére történő javítása vagy cseréje. Ez a garancia nem érvényes helytelen használat, hibás kezelés, a termék felhasználási normáinak be nem tartása, az iratmegsemmisítő gépnek helytelen (a címkén megjelöltéktől eltérő) tápforrással való üzemeltetése, illetve illetéktelen javítás esetén. A Fellowes fenntartja magának a jogot a fogyasztónak kiszámlázni

bármely költséget, amely abból ered, hogy a Fellowes az iratmegsemmisítő gépéhez más országból kell, hogy biztosítson alkatrészeket vagy szervizt, mint ahol valamely meghatalmazott viszonteladó a készüléket eredetileg értékesítette. A JÓTÁLLÁS, BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGOT VAGY EGY BIZONYOS CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGOT, IDŐTARTAMÁT TEKINTVE A FENT KÖZZÉTETT JÓTÁLLÁSI IDŐSZAKRA KORLÁTOZÓDIK. A Fellowes semmilyen esetben sem felelős a terméknek tulajdonítható következményes vagy járulékos károkért. Ez a jótállás sajátos jogokat ad Önnek. A jelen jótállás időtartama, kikötései és feltételei világszerte érvényesek, kivéve, ahol a helyi törvények különböző korlátozásokat, megkötéseket vagy feltételeket követelnek meg. További részletekért, vagy a jelen jótállás keretében történő szervizelésért lépjen kapcsolatba velünk vagy a forgalmazóval.



## TECLA

A. Cabeça de corte de documentos

B. Travão de segurança



C. Janela

D. Cesto

E. Interruptor de corte de energia

○ 1. DESLIGADO

I 2. LIGADO

F. Consulte as instruções de segurança

G. Interruptor de comando e LEDs

▷ 1. Funcionamento automático (verde)

○ 2. DESLIGADO

◁ 3. Inversão

⚡ 4. Sobreaquecimento (vermelho)

## CAPACIDADES

**Destroi:** papel, cartão de crédito de plástico, agrafes e cliques pequenos

**Não destrói:** formulários em papel contínuo, CDs/DVDs, etiquetas adesivas, acetatos, jornais, cartão, folhas laminadas, radiografias ou plástico para além do mencionado acima

**Dimensões de destruição de papel:**

Corte cruzado ..... 4 mm x 50 mm

**Máximo:**

Folhas por passagem ..... 8\*

Cartões por passagem ..... 1\*

Largura do papel ..... 230 mm

\*A4 (70 g) a 220-240V, 50/60 Hz, 1,6 amperes; papel mais pesado, umidade ou tensão nominal diferente da indicada podem reduzir a capacidade. Taxas máximas diárias de uso recomendadas: 60 folhas; 5 cartões de crédito. ⚡ 8 folhas por passagem.

## ⚠ ADVERTÊNCIA: INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES — Leia antes de utilizar o aparelho!



• Os requisitos de operação, manutenção e assistência são tratados no manual de instruções. Leia todo o manual de instruções antes de operar os destruidores.



• Mantenha fora do alcance de crianças e animais de estimação. Mantenha as mãos afastadas da entrada do papel. Coloque sempre o equipamento na posição Desligado ou desligue-o da tomada quando não estiver em uso.



• Mantenha objetos estranhos ao equipamento — luvas, jóias, roupas, cabelo, etc. — longe das aberturas do destruidor. Se um objecto entrar pela abertura superior, passe o interruptor para a posição de Inversão (◁▷) para fazer recuar o objecto.



• NÃO utilize produtos em aerosol, lubrificantes à base de petróleo ou de aerossóis no, ou próximo do, destruidor de documentos. NÃO UTILIZE "AR PRESSURIZADO" ou "AR COMPRIMIDO" NO DESTRUIDOR DE DOCUMENTOS. Os vapores provenientes de propelentes e lubrificantes à base de petróleo podem entrar em combustão e provocar lesões graves.



• Não utilize o equipamento se estiver danificado ou avariado. Não desmonte o destruidor. Não o coloque próxima ou sobre uma fonte de calor ou umidade.

• Este destruidor dispõe de um Interruptor de corte de energia (E) que deve estar na posição LIGADO (I) para utilizar o destruidor. Em caso de emergência, coloque o interruptor na posição DESLIGADO (O). Esta medida parará imediatamente o destruidor.

• Evite tocar nas lâminas de corte expostas abaixo da cabeça de corte do aparelho.

• O destruidor deve ser ligado a uma tomada de parede ou de outro tipo devidamente ligada à terra com a tensão e corrente indicada na etiqueta. A tomada de parede ou a outra tomada devidamente ligada à terra deve estar instalada perto do equipamento e facilmente acessível. Nunca use conversores de energia, transformadores ou cabos de extensão com este produto.

• PERIGO DE INCÊNDIO — NÃO destrua cartões de congratulações com chips sonoros ou pilhas.

• Exclusivamente para uso interno.

• Desligue o destruidor da tomada antes de qualquer medida de limpeza ou assistência.


# FUNCIONAMENTO BÁSICO DE DESTRUIÇÃO




**Funcionamento contínuo:** até 5 minutos, no máximo

**OBSERVAÇÃO:** O destruidor continua a funcionar brevemente após cada passagem para desimpedir a entrada. Um funcionamento contínuo durante mais de 5 minutos dará origem a um período de arrefecimento de 30 minutos.


## PAPEL/CARTÃO

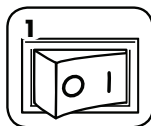


1 Ligue o aparelho e coloque o interruptor de corte de energia na posição LIGADO (I)

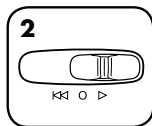

2 Coloque em funcionamento automático (▷)

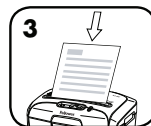

3 Introduza o papel/cartão diretamente na entrada de papel e largue

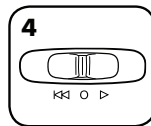

4 Ao terminar a trituração coloque em DESLIGADO (O)



O travão de segurança impede o funcionamento inadvertido. Para configurar, aguarde que a destruição termine, carregue no botão preto para baixo e deslize para a parte da frente do destruidor. Para desbloquear, carregue no botão preto para baixo e deslize para a parte posterior do destruidor. Para maior segurança, desligue sempre o aparelho da corrente depois de o utilizar.


## MANUTENÇÃO DO PRODUTO

### LUBRIFICAR O DESTRUIDOR DE PAPEL




Todos os destruidores de corte cruzado requerem óleo para oferecer o máximo em rendimento. Se não for lubrificada, pode ocorrer uma diminuição da capacidade de entrada de folhas, ocorrer ruído incómodo durante a destruição e, finalmente, a máquina poderá parar de funcionar. Para evitar estes problemas, aconselhamos que lubrifique o destruidor sempre que esvaziar o cesto de papeis.


### SIGA O PROCEDIMENTO DE LUBRIFICAÇÃO ABAIXO E REPITA-O DUAS VEZES

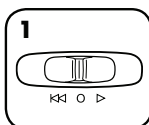

1 Coloque na posição desligada (O)

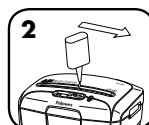

2 \* Aplique óleo na entrada

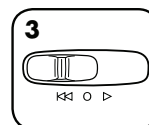

3 Coloque na posição de Inversão (◀◀) e deixe uncionar durante 2-3 segundos



**CUIDADO** \*Utilize apenas um óleo vegetal não-aerossol no recipiente de bocal longo, igual ao do produto n.º 35250 da Fellowes




## RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS




**Indicador de sobreaquecimento:** Quando a luz indicadora de sobreaquecimento acender, o destruidor de documentos excedeu a temperatura máxima de funcionamento e tem de arrefecer. Este indicador permanecerá iluminado e o destruidor não funcionará durante o tempo de recuperação. Consulte a secção Funcionamento Básico de Destruição para obter mais informações sobre a operação contínua e tempo de recuperação deste destruidor.



### PAPEL ENCRAVADO

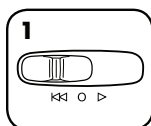


1 Coloque na posição de Inversão (◀◀) e deixe uncionar durante 2-3 segundos

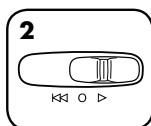


2 Alterne lentamente entre as posições de deslocamento para trás e para a frente

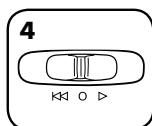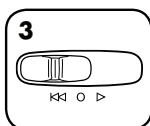

3 Coloque na posição Desligado (O) e retire da tomada

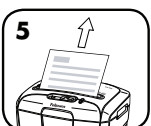

4 Retire cuidadosamente o papel a ser cortado da entrada de papel. Ligue a máquina na tomada

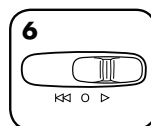

5 Coloque na posição de Funcionamento automático (▷) e reinicie a destruição

## GARANTIA LIMITADA DE PRODUTO

**GARANTIA LIMITADA:** A Fellowes, Inc. ("Fellowes") garante que as peças da máquina estão isentas de quaisquer defeitos de material e mão-de-obra durante um período de 2 anos a contar da data de compra pelo consumidor original. Fellowes garante que as lâminas de destruição da máquina estão isentas de quaisquer defeitos de material e mão-de-obra durante um período de 3 anos a contar da data de compra pelo consumidor original. Se encontrar um defeito em qualquer peça durante o período de garantia, o seu único e exclusivo recurso será a reparação ou a substituição, mediante o critério e a expensas da Fellowes, da peça com defeito. Esta garantia não se aplica em casos de utilização abusiva, manuseamento inadequado, incumprimento das normas de utilização do produto, utilização do destruidor com uma fonte de alimentação inadequada (outra que não a indicada na etiqueta) ou reparações não autorizadas. A Fellowes reserva o direito de cobrar

aos consumidores por quaisquer custos adicionais acarretados pela Fellowes para o fornecimento de peças ou de serviços fora do país onde o destruidor foi originalmente vendido por um revendedor autorizado. QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA, INCLUINDO DE COMERCIALIZAÇÃO OU DE ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE EM PARTICULAR, É AQUI LIMITADA AO PERÍODO DE GARANTIA APROPRIADO, CONFORME ANTERIORMENTE ESTABELECIDO. Em caso algum poderá a Fellowes ser responsabilizada por quaisquer danos secundários ou acidentais imputáveis a este produto. Esta garantia concede-lhe direitos legais específicos. A duração e os termos e condições desta garantia são válidos a nível mundial, salvo em caso de imposição de limitações, restrições ou condições diferentes pelas leis locais. Para obter mais pormenores ou receber assistência nos termos desta garantia, contacte-nos directamente ou consulte o seu agente autorizado.

# العربية

الطراز M-8C

## المفتاح

ز. مفتاح التحكم ومؤشرات LED	هـ. مفتاح فصل الطاقة	أ. رأس جهاز تمزيق المستندات
1. تشغيل ذاتي (أخضر)	1. إغلاق	ب. قفل الأمان
2. إغلاق	2. تشغيل	ج. النافذة
3. الاتجاه المعاكس	و. انظر إرشادات السلامة	د. الصندوق
4. حرارة زائدة (أحمر)		



## القدرات

### بحد أقصى:

- عدد الأوراق المقبولة في كل مرة.....8\*
- عدد البطاقات المقبولة في كل مرة.....1\*
- عرض مدخل الورق.....230 مم
- \* ورق A4 (70 جرام)، 220 - 240 فولط، 60/50 هرتز، 1.6 أمبير. قد يؤدي استخدام ورق أكثر سمكًا، أو رطوبة أو استخدام فولطية أخرى غير المقدرة إلى تقليل السعة. معدلات الاستخدام اليومية القصوى الموصى بها: 60 ورقة؛ 5 بطاقات (🗑️) تمرير 8 ورقات في المرة الواحدة.

ستمزق: الورق، وبطاقات الائتمان البلاستيكية، دبابيس الورق، المشابك

لن تمزق: الاستمارات المتصلة، الأقراص المضغوطة (CD)/أقراص الفيديو الرقمية (DVD)، العلامات اللاصقة، والورق الشفاف، الجرائد، الورق الكرتون، الصفائح، صور الأشعة السينية أو البلاستيك من الأنواع الأخرى بخلاف ما ذكر أعلاه.


### مقاس الورق الممزق:

التقطيع العرضي.....4 م × 50 مم

## تحذير: تعليمات هامة للسلامة — اقرأها قبل الاستخدام!

- يحتوي هذا الجهاز على مفتاح فصل الطاقة (هـ) يجب أن يكون في وضع التشغيل (أ) حتى يعمل الجهاز. في حالة الطوارئ، حرك المفتاح إلى وضع إيقاف التشغيل (O). سيؤدي هذا الإجراء إلى إيقاف تشغيل جهاز تمزيق المستندات على الفور.
- تجنب لمس شفرات التقطيع المكشوفة والموجودة تحت رأس جهاز التمزيق.
- يجب توصيل أجهزة تمزيق المستندات بقباس حائطي أو مقبس مؤرض جيداً له قيمة الفولطية والأمبير المحددة في الملصق. يجب تركيب القابس أو المقبس المؤرض بالقرب من الجهاز بحيث يسهل الوصول إليه. يجب عدم استخدام محولات الطاقة أو المحولات الكهربائية أو أسلاك الامتداد مع هذا المنتج.
- خطر الحريق - لا تضع بطاقات التهنئة ذات الشرائح الصوتية أو البطاريات لتمزيقها في هذا الجهاز.
- للاستخدام في الأماكن المغلقة فقط.
- افصل طاقة جهاز تمزيق المستندات قبل تنظيفه أو صيانته.

- يتم تناول موضوعات التشغيل والصيانة ومتطلبات الخدمة في دليل الإرشادات، اقرأ الدليل بالكامل قبل تشغيل أجهزة تمزيق المستندات.
- احرص على إبعاد المنتج عن الأطفال والحيوانات الأليفة، أبعد يديك عن مدخل الورق، اضبط الجهاز دائماً على إيقاف التشغيل أو افصل طاقته عند عدم استخدامه.
- أبعد الأجسام الغريبة - مثل القفاصات والجوهرات والأقمشة والشعر وما إلى ذلك - عن فتحات أجهزة تمزيق الأوراق. في حالة دخول أجسام في الفتحة العلوية، اضبط الجهاز على وضع "الاتجاه المعاكس" (⏮️) لإخراج الجسم الغريب.
- لا تستخدم منتجات الأيروسول، أو منتجات التزييت المشتقة من مواد بترولية أو الأيروسول، على جهاز التمزيق أو بالقرب منه، لا تستخدم "عبوات الهواء المضغوط" أو "أدوات نفخ الغبار" على جهاز التمزيق. إن الأبخرة المتصاعدة من أجزاء الدفع ومنتجات التزييت المشتقة من مواد بترولية، قد تكون قابلة للاشتعال ما قد يؤدي لإصابة خطيرة.
- لا تستخدم الجهاز في حالة تلفه أو وجود عيب به، لا تقم بفك أجزاء الجهاز، لا تضعه بالقرب من مصدر ساخن أو ماء أو عليهما.

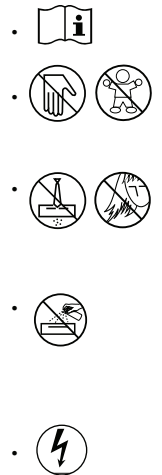


## التشغيل الأساسي لعملية التمزيق



التشغيل المستمر: يصل إلى 5 دقائق كحد أقصى

ملاحظة: يعمل جهاز تمزيق المستندات لفترة وجيزة بعد كل جولة تشغيل لإخلاء فتحة الإدخال. يؤدي التشغيل المستمر لفترة تتعدى 5 دقائق إلى تشغيل فترة للتبريد لمدة 30 دقيقة.

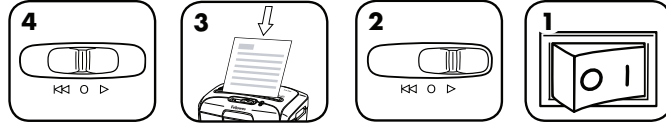

قم بتوصيل الجهاز وقم بوضع مفتاح فصل الطاقة في وضع التشغيل (I) قم بتوصيل الجهاز وقم بوضع مفتاح فصل الطاقة في وضع التشغيل (I) قم بتوصيل الجهاز وقم بوضع مفتاح فصل الطاقة في وضع التشغيل (I) قم بتوصيل الجهاز وقم بوضع مفتاح فصل الطاقة في وضع التشغيل (I)

يمنع قفل الأمان أن يتم التشغيل بشكل غير مقصود. لضبط هذا القفل، انتظر حتى يتوقف التمزيق، وادفع الزر الأسود إلى الأمام وقم بتمريره نحو الجهة الأمامية من جهاز التمزيق.


للإلغاء القفل، ادفع الزر الأسود إلى الأسفل، ثم قم بتمريره نحو الجهة الخلفية لجهاز التمزيق. لمزيد من الأمان، افصل دائمًا جهاز التمزيق بعد الاستعمال.

## صيانة المنتج



### تزييت جهاز تمزيق المستندات


تتطلب جميع أجهزة تمزيق المستندات المستعرضة تزييتها للحصول على أفضل أداء. في حالة عدم تزييتها، قد يعاني الجهاز من سعة ورق منخفضة وضوضاء غير معتادة عند التمزيق وقد يتوقف تشغيله بشكل مطلق. لتجنب هذه المشكلات، نوصي بتزييت جهاز تمزيق المستندات في كل مرة تفرغ فيها سلة المهملات.

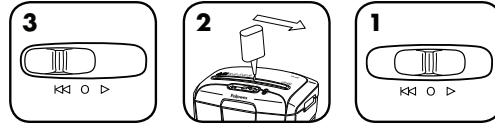

ضعه على وضع إيقاف التشغيل (O) وضع الزيت على مساحة المدخل بأكملها اضبط الجهاز على وضع الاتجاه العاكس (K) لمدة 2-3 ثوانٍ



استخدم فقط زيتًا نباتيًا غير أيروسول في حاوية ذات فوهة طويلة مثل Fellowes 35250




## استكشاف المشكلات وإصلاحها

مؤشر الارتفاع الزائد في درجة الحرارة: عندما يضيء مؤشر الارتفاع الزائد في درجة الحرارة، فإن ذلك يعني أن جهاز تمزيق المستندات قد تجاوز درجة الحرارة القصوى للتشغيل ويحتاج إلى التبريد. ويظل هذا المؤشر مضاءً ولا يعمل جهاز تمزيق المستندات خلال فترة التبريد. راجع قسم "التشغيل الأساسي لعملية التمزيق" للاطلاع على مزيد من المعلومات حول التشغيل المستمر وفترة التبريد لجهاز تمزيق المستندات.



### تكديس الورق

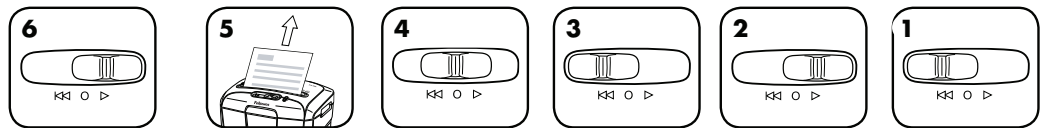

اضبط الجهاز على وضع الاتجاه العاكس (K) لمدة 2-3 ثوانٍ قم بالتبديل ببطء بين الوضعين وضع الجهاز على وضع التشغيل الذاتي (I) وتابع التمزيق اسحب الورقة غير المقصودة بلطف من مدخل الورق، ثم أوصل الجهاز بالقياس الكهربائي. وضعه على وضع إيقاف التشغيل (O) وافصله عن التيار

## الضمان المحدود للمنتج

غير مصرح بها. تحتفظ شركة Fellowes بحقوقها في تحميل المستهلكين تكلفة أي نفقات إضافية خملتها شركة Fellowes لتوفير قطع أو خدمات خارج الدولة الأولى التي تم فيها بيع جهاز تمزيق المستندات بواسطة وكيل معتمد. بموجب هذا، يكون أي ضمان ضمني، بما في ذلك قابلية التسويق أو الملائمة لأي غرض خاص، قاصرًا في مدته على فترة الضمان المحددة أعلاه. لن تكون شركة Fellowes مسؤولة على الإطلاق عن أي تلفيات تبعية أو عرضية منسوبة إلى هذا المنتج. يمنحك هذا الضمان حقوقًا قانونية محددة. تسري مدة هذا الضمان وشروطه وأحكامه في جميع أنحاء العالم، فيما عدا في الأماكن التي يتطلب فيها القانون المحلي تطبيق قيود أو شروط أو أحكام مختلفة. لمزيد من التفاصيل أو للحصول على خدمة بموجب هذا الضمان، الرجاء الاتصال بنا أو بالوكيل الذي نتعامل معه.

الضمان المحدود: تتضمن شركة Fellowes, Inc. (المشار إليها باسم "Fellowes") خلو قطع المنتج من عيوب المادة والتصنيع وتوفر خدمة ودعمًا لمدة عامين بدءًا من تاريخ الشراء للمستهلك الأصلي. تتضمن شركة Fellowes خلو شفرات التقطيع من عيوب المادة والتصنيع لمدة 3 عامًا بدءًا من تاريخ الشراء للمستهلك الأصلي. في حالة اكتشاف عيب في أي قطعة خلال فترة الضمان، فسيتقرر التعويض الوحيد والخصري المقدم لك على إصلاح القطعة المعيبة أو استبدالها. وفقًا لما نراه شركة Fellowes وعلى نفقتها، لا يسري هذا الضمان في حالات سوء الاستخدام أو التعامل السيء أو عدم الالتزام بمعايير استخدام المنتج أو تشغيل جهاز تمزيق المستندات باستخدام مصدر طاقة غير مناسب (غير المدرج على الملصق) أو إجراء عملية إصلاح



**מפתח**

- |                          |                      |                 |
|--------------------------|----------------------|-----------------|
| ז. לוח בקרה ונורות LED   | ה. מתג ניתוק החשמל   | א. ראש הגריסה   |
| 1. הפעלה אוטומטית (ירוק) | 1. כבוי              | ב. מנעול בטיחות |
| 2. כבוי                  | 2. מופעל             | ג. חלון         |
| 3. אחורה                 | ו. ראו הוראות בטיחות | ד. מיכל         |
| 4. חימום-תר (אדום)       |                      |                 |



**תכונות ויכולות**

**המגרסה תגרוס:** נייר, כרטיסי אשראי מפלסטיק, סיכות הידוק ומהדקים משרדיים

**המגרסה לא תגרוס:** דיוריים פרסומיים שלא נפתחו, טפסים רציפים, תוויות דביקות, שקפים, נייר עיתון, קרטון, למינציה, תיקיות, שקפי רנטגן או פלסטיק למעט כמצוין לעיל

**גודלו של הנייר לגריסה:**

חיתוך אופקי: 4 מ"מ x 50 מ"מ

**מקסימום:**

- גליונות בכל מעבר.....8\*
- כרטיסים בכל מעבר.....1\*
- רוחב הנייר המזון.....230 מ"מ
- A4\* (70 גרם), נייר ב- 240-220 וולט, 50/60 הרץ, 1.6 אמפר; נייר כבד יותר, לחות ותנאי מתח שונים מהמתואר לעיל עלולים להפחית את הביצועים. קצב שימוש יומי מרבי מומלץ: 60 גליונות נייר; 5 כרטיסי אשראי; 8 גליונות בכל מעבר.

**אזהרה: הוראות בטיחות חשובות - יש לקרוא לפני ההפעלה!**

- מגרסה זו מצוידת במתג ניתוק חשמל (ה) שחייב להיות במצב מופעל (I) כדי שהמגרסה תפעל. במקרה חירום, יש להעביר את המתג למצב כבוי (0). פעולה זו תפסיק מייד את פעולת המגרסה.
- יש להימנע מנגיעה בבלהי החיתוך שמתחת לכיסוי המגרסה.
- על המגרסה להיות מחוברת לשקע חשמלי מוארק כיאות או לשקע המספק את המתח והאמפרג' המצוינים בתווית. על השקע המוארק להיות מותקן ליד הציוד ובמקום נגיש. אין להשתמש בממירי חשמל, בשנאים או בכבלים מאריכים בשילוב עם מוצר זה.
- סכנת התלקחות - אין לגרוס כרטיסי ברכה המכילים שבבי קול או סוללות.
- לשימוש במקומות סגורים בלבד.
- יש לנתק מהחשמל לפני ניקוי או ביצוע פעולות תחזוקה.

- דרישות ההפעלה, התחזוקה והשירות מתוארות במדריך למשתמש. יש לקרוא את המדריך למשתמש במלואו לפני הפעלת המגרסה.
- יש להרחיק את המגרסה מילדים ומחיות מחמד. יש להרחיק את הידיים מפתח הזנת הנייר. יש להעביר למצב כבוי או לנתק מהחשמל כאשר המכשיר אינו בשימוש.
- יש להרחיק מפתחי המגרסה חפצים זרים - כפפות, תכשיטים, ביגוד, שיער וכיוצא באלה. אם חפץ כלשהו חוזר אל הפתח העליון, עבור אל מצב רברס (⏪) כדי להוציא את החפץ החוצה.
- אין להשתמש במגרסה או לידה בתרסיסי סיכה על בסיס נפט. אין להשתמש בקופסאות אוויר דחוס על המגרסה. אדים המתנדפים מתרסיסים ומחומרי סיכה המבוססים על נפט עלולים להידלק ולגרום לפגיעה גופנית חמורה.
- אין להשתמש במגרסה אם היא פגועה או פגומה. אין לפרק את המגרסה. אין להציב ליד או מעל מקור חום או מים.







הפעלה רציפה:  
מקסימום של עד 5 דקות

הערה: המגרסה פועלת במשך זמן קצר לאחר כל מעבר כדי לפנות את הכניסה.

הפעלה רציפה של מעל 5 דקות תגרס לתקופת צינון של 30 דקות.

נייר/כרטיסים

- 1 חברו את המגרסה לחשמל והעבירו את מתג ניתוק החשמל למצב הפעלה (I)
- 2 העבירו למצב להפעלה אוטומטית (▷)
- 3 הזינו את הנייר/הכרטיס ישירות אל פתח כניסת הנייר והניחו להם
- 4 לאחר סיום הגריסה, החזירו את המתג למצב כבוי (O)

נעילת הבטיחות מונעת הפעלה מקרית. כדי להגדיר זאת, המתינו עד שהגריסה תסתים, ליחצו והחזיקו את הלחצן השחור הקטן והחליקו אותו לעבר צידה הקדמי של המגרסה. כדי לפתוח את הנעילה, ליחצו על הלחצן השחור הקטן והחליקו אותו לעצב צידה האחורי של המגרסה. למען בטיחות מוגברת, יש להקפיד לנתק את המגרסה מהחשמל לאחר השימוש.

תחזוקת המוצר

שמן סיכה למגרסה

כל מגרסה אופקית זקוקה לסיכת שמן כדי להגיע לביצועים מרביים. ללא סיכת שמן, המגרסה עלולה לאפשר גריסה מספר גליונות נמוך יותר, להשמיע רעשים בעייתיים בעת הגריסה ובסופו של דבר להפסיק לפעול. כדי למנוע תקלות אלה, אנו ממליצים על שימוש במגרסה בכל פעם שאתם מרוקנים את מיכל הנייר.

עקבו אחר נוהל הסיכה בשמן להלן ובצעו אותה פעמיים

- 1 העבירו למצב כבוי (O) \*משחו שמן לרוחב פתח הכניסה
- 2 העבירו למצב אחורה (◀◀) למשך 2-3 שניות
- 3 העבירו למצב אחורה (◀◀) למשך 2-3 שניות



**התראה** \* הפעילו רק שמן צמחי בתצורה שאיננה תרסיס, במיכל בעל זרבובית מוארכת, כדוגמת **Fellowes 35250**

פתרון בעיות



חיישן חיומס'יתר: כאשר מחוון חיומס-היתר מואר, המגרסה חרגה מטמפרטורת הפעלה המרבית שלה ועליה להתקרר. מחוון זה יישאר מואר והמגרסה לא תפעל במשך תקופת הצינון הדרושה. ראו "גריסה בסיסית" לאיתור מידע נוסף על הפעלה רציפה ותקופת הצינון הנוחה למגרסה זו.

חסימת נייר

- 1 העבירו למצב אחורה (◀◀) למשך 2-3 שניות
- 2 העבירו באטיות קדימה ואחורה
- 3 העבירו למצב כבוי (O) ונתקו מהחשמל
- 4 העבירו למצב כבוי (O) ונתקו מהחשמל
- 5 משכו בעדינות את הנייר שלא נחתך מתוך כניסת הנייר. חברו את המכשיר לחשמל.
- 6 העבירו למצב הפעלה אוטומטית (▷) והמשך בגריסה

אחריות מוגבלת על המוצר

אחריות מוגבלת

מסוימת, מוגבלת בזאת לפרק זמן המתאים למשך האחריות המוגדרת לעיל. בשום המקרה לא תהיה חברה FELLOWES או לחברת גטר חבות עקב נזקים מקריים לא הנגרמים שניתנים לייחוס למוצר זה. אחריות מעביקה לך זכויות משפטיות ספציפיות. משך זמן, התנאים והתניות של אחריות זו תקפים ברחבי העולם כולו, למעט כאשר מגבלות, גבולות, או תנאים אחרים נדרשים על פי החוק המקומי. לקבלת פרטים נוספים או לקבלת שירות תחת אחריות זו, נא ליצור קשר עם המשווק ממנו רכשת את המוצר או חברת גטר או חברת FELLOWES INC מחוץ לישראל

מוצרים אשר נרכשו בישראל יקבלו אחריות ושירות ע"י חברת גטר-טק ("גטר"). מוצרי FELLOWES ירכשו במדינות אחרות יקבלו שירות ואחריות ע"י חברת FELLOWES INC ולא נציג היצרן בארץ בה נדרש השירות. גטר אחראית לנך שרכיבי המכונה חופשיים מפגמים חומריים ומפגמי עבודה ומספקת תמיכה ושירות ולמשך 1 שנה מיום הרכישה המקוריים ע"י הצרכן המקורי. אם רכיב כלשהו נמצא פגום במהלך תקופת האחריות, התרופה היחידה והבלעדית העומדת לרשות תהיה תיקון או החלפה של הרכיב הפגום, כבחירתה של החברה ועל חשבונה. האחריות לא תחול במקרים של שימוש לא הולם (השונה מהמתואר בה תווית או במדריך המשתמש) או תיקון בלתי מורשה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לגבות מהצרכנים תשלום תמורת כל עלות נוספת הנגרמת לחברה לצורך אספקת הרכיבים או השירותים מחוץ למדינה שבה נמכרה המכונה מלכתחילה ע"י משווק מורשה. כל אחריות משתמעת כולל לסחירות או להתאמה למטרה

מחלקת השירות של חברת גטר.  
שעות פעילות: ימים א-ה: מ- 08:00-16:30 טל 03-5761600

# W.E.E.E.

---

## English

This product is classified as Electrical and Electronic Equipment. Should the time come for you to dispose of this product please ensure that you do so in accordance with the European Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive and in compliance with local laws relating to this directive.

For more information on the WEEE Directive please visit [www.fellowes.com/WEEE](http://www.fellowes.com/WEEE)

---

## French

Ce produit est classé dans la catégorie « Équipement électrique et électronique ». Lorsque vous décidez de vous en débarrasser, assurez-vous d'être en parfaite conformité avec la directive européenne relative à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), et avec les lois de votre pays liées à cette directive.

Pour obtenir des plus amples informations sur cette directive, rendez-vous sur [www.fellowes.com/WEEE](http://www.fellowes.com/WEEE)

---

## Spanish

Se clasifica este producto como Equipamiento Eléctrico y Electrónico. Si llegase el momento de deshacerse de este producto, asegúrese que lo hace cumpliendo la Directiva Europea sobre Residuos de Equipamiento Eléctrico y Electrónico (Waste of Electrical and Electronic Equipment, WEEE) y las leyes locales relacionadas con esta directiva.

Para más información acerca de la Directiva WEEE, visite [www.fellowes.com/WEEE](http://www.fellowes.com/WEEE)

---

## German

Dieses Produkt ist als Elektro- und Elektronikgerät klassifiziert. Wenn Sie dieses Gerät eines Tages entsorgen müssen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie dies gemäß der Europäischen Richtlinie zu Sammlung und Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten (WEEE) und in Übereinstimmung mit der lokalen Gesetzgebung in bezug auf diese Richtlinie tun.

Mehr Informationen zur WEEE-Richtlinie finden Sie unter: [www.fellowes.com/WEEE](http://www.fellowes.com/WEEE)

---

## Italian

Questo prodotto è classificato come Dispositivo Elettrico ed Elettronico. Al momento dello smaltimento di questo prodotto, effettuarlo in conformità alla Direttiva Europea sullo Smaltimento dei Dispositivi Elettrici ed Elettronici (WEEE) e alle leggi locali ad essa correlate.

Per ulteriori informazioni sulla Direttiva WEEE, consultare il sito [www.fellowes.com/WEEE](http://www.fellowes.com/WEEE)

---

## Dutch

Dit product is geclassificeerd als een elektrisch en elektronisch apparaat. Indien u besluit zich te ontdoen van dit product, zorg dan a.u.b. dat dit gebeurt in overeenstemming met de Europese richtlijn inzake afval van elektrische en elektronische apparaten (AEEA) en conform de lokale wetgeving met betrekking tot deze richtlijn.

Voor meer informatie over de AEEA-richtlijn kunt u terecht op [www.fellowes.com/WEEE](http://www.fellowes.com/WEEE)

---

## Swedish

Denna produkt är klassificerad som elektrisk och elektronisk utrustning. När det att dags att omhänderta produkten för avfallshantering se då till att detta utförs i enlighet med WEEE-direktivet om hantering av elektrisk och elektronisk utrustning och i enlighet med lokala bestämmelser relaterade till detta direktiv.

För mer information om WEEE-direktivet besök gärna [www.fellowes.com/WEEE](http://www.fellowes.com/WEEE)

---

## Danish

Denne produkt er klassificeret som elektrisk og elektronisk udstyr. Når tiden er inde til at bortskaffe dette produkt, bedes De sørge for at gøre dette i overensstemmelse med det Europæiske direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) og i henhold til de lokale love, der relaterer til dette direktiv.

For yderligere oplysninger om WEEE-direktivet bedes De besøge [www.fellowes.com/WEEE](http://www.fellowes.com/WEEE)

---

## Finnish

Tämä tuote luokitellaan sähkö- ja elektroniikkalaitteeksi. Kun tuote poistetaan käytöstä, se on hävitettävä sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun EY:n direktiivin (WEEE) ja direktiiviin liittyvän kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Lisätietoja WEEE-direktiivistä on osoitteessa [www.fellowes.com/WEEE](http://www.fellowes.com/WEEE)

---

## Norwegian

Denne produktet klassifiseres som elektrisk og elektronisk utstyr. Hvis du har tenkt å bortskaffe dette produktet, vennligst se til at du gjør dette i overensstemmelse med det europeiske WEEE-direktivet (Waste of Electrical and Electronic Equipment) og ifølge lokalt lovverk forbundet med dette direktivet.

For mer informasjon om WEEE-direktivet, vennligst besøk [www.fellowes.com/WEEE](http://www.fellowes.com/WEEE)

---

## Polish

Ten produkt został zaklasyfikowany do grupy urządzeń elektrycznych i elektronicznych. W celu pozbycia się zużytego sprzętu będącego w Państwa posiadaniu należy postępować zgodnie z Europejską Dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) oraz z lokalnie obowiązującym prawem.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie [www.fellowes.com/WEEE](http://www.fellowes.com/WEEE)

---

## Russian

Данное изделие классифицировано как электрическое и электронное оборудование. Когда придет время утилизировать данное изделие, пожалуйста, обеспечьте соблюдение Директивы Евросоюза об утилизации отходов электрического и электронного оборудования (Waste of Electrical and Electronic Equipment, WEEE) и местных законов, связанных с ней.

Для получения дополнительной информации о директиве WEEE, пожалуйста, посетите веб-сайт [www.fellowes.com/WEEE](http://www.fellowes.com/WEEE)

---

## Greek

Αυτό το προϊόν είναι ταξινομημένο ως Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός. Σε περίπτωση που θέλετε ν' απορρίψετε αυτό το προϊόν, παρακαλείσθε να βεβαιωθείτε ότι κάνετε την απόρριψη σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία σχετικά με τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE) και σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους που σχετίζονται μ' αυτή την οδηγία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Οδηγία WEEE, παρακαλείσθε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα [www.fellowes.com/WEEE](http://www.fellowes.com/WEEE)

---

## Turkish

Bu ürün, Elektriksel ve Elektronik Ekipman olarak sınıflandırılmıştır. Bu ürünü bertaraf etme zamanı geldiğinde, lütfen bunun Avrupa Elektriksel ve Elektronik Ekipmanların Atılması (WEEE) Yönetmeliği ve bu yönetmele ilgili yerel kanunlar uyarınca yapıldığından emin olun.

WEEE Yönetmeliği hakkında daha fazla bilgi için lütfen [www.fellowes.com/WEEE](http://www.fellowes.com/WEEE) sitesini ziyaret edin

---

## Czech

Tento výrobek je klasifikován jako elektrické a elektronické zařízení. Po skončení jeho životnosti zajistěte jeho likvidaci v souladu se Směrnicí 2012/19/EU o odpadu z elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) a v souladu s místními předpisy, které s touto směrnicí souvisí.

Více informací o směrnici OEEZ najdete na stránkách [www.fellowes.com/WEEE](http://www.fellowes.com/WEEE)

---

## Slovak

Tento produkt je klasifikovaný ako elektrické a elektronické zariadenie. Ak nastane as zlikvidova tento produkt, zabezpe te, prosím, aby ste tak urobili v súlade s Európskou smernicou o odpade z elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE) a v zhode s miestnymi zákonmi vz ahujúcimi sa na túto smernicu.

Podrobnejšie informácie o Smernici WEEE nájdete na [www.fellowes.com/WEEE](http://www.fellowes.com/WEEE)

---

## Hungarian

Ez a termék Elektromos és elektronikus berendezés besorolású. Ha eljönne az id , amikor ki kell dobni a terméket, akkor kérjük, gondoskodjon arról, hogy ezt az Európai elektromos és elektronikus berendezések hulladékáról szóló (WEEE) irányelv szerint tegye, megfelelően az irányelvhez kapcsolódó helyi törvényeknek is.

A WEEE Irányelvre vonatkozó további információkért kérjük, keresse fel a [www.fellowes.com/WEEE](http://www.fellowes.com/WEEE) internetes címet

---

## Portuguese

Este produto está classificado como Equipamento Eléctrico e Electrónico. Quando chegar a altura de eliminar este produto, certifique-se de que o faz em conformidade com a Directiva relativa a Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE) e em observância da legislação local relativa a esta directiva.

Para obter mais informações sobre a Directiva relativa a Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE), visite o endereço [www.fellowes.com/WEEE](http://www.fellowes.com/WEEE)

---

## إنجليزي

تم تصنيف هذا المنتج بوصفه جهازاً كهربائياً وإلكترونياً. إذا كان وقت التخلص من هذا المنتج، يرجى التأكد من القيام بذلك وفقاً للتوجيه الخاص بالتخلص من المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE) ومع الالتزام بالقوانين المحلية المتعلقة به.

للإطلاع على مزيد من التفاصيل حول توجيه WEEE، يرجى زيارة موقع [www.fellowes.com/WEEE](http://www.fellowes.com/WEEE)

---

## Hebrew

מוצר זה מסווג כציוד חשמלי ואלקטרוני. במידה ויגיע המועד להשליך מוצר זה, אנא הקפידו לעשות זאת בהתאם להנחיות בנושא השלכת ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE Directive) ותוך ציות לחוקים המקומיים הקשורים בהנחיה זו.

לקבלת מידע נוסף לגבי הנחיית WEEE, נא לבקר בכתובת [www.fellowesinternational.com/WEEE](http://www.fellowesinternational.com/WEEE)



## CUSTOMER SERVICE & SUPPORT

[www.fellowes.com](http://www.fellowes.com)

Europe Freephone: 00800-1810-1810  
Benelux: +31-(0)-13-458-0580  
Deutschland: +49 (0)511 545489-0  
France: +33 (0) 1 78 64 91 00  
Italia: +39-071-730041  
Polska: +48 (22) 205-21-10  
España/Portugal: +34-91-748-05-01  
United Kingdom: +44 (0) 1302 836836

## Declaration of Conformity

### Fellowes, Inc.

Unit 2 Ontario Drive, New Rossington, Doncaster, DN11 0BF, England declares that the product model M-8C conforms with the requirements of the Restriction of Hazardous Substances Directive (2011/65/EU), the Low Voltage Directive (2014/35/EU), the Electromagnetic Compatibility Directive (2014/30/EU), the WEEE directive (2012/19/EU), and below harmonized European EN Standards.

Safety: EN60950-1: 2006/A2:2013

EMC Standard: EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011  
EN55014-2:1997+A1:2001+ A2:2008  
EN61000-3-2:2014  
EN61000-3-3:2013

Year Affixed: 16

Itasca, Illinois, USA  
July 1, 2016

John Fellowes



1789 Norwood Avenue, Itasca, Illinois 60143 • 1-800-955-0959 • [www.fellowes.com](http://www.fellowes.com)