

CL660HX

Wyczerpujące informacje na temat systemu telefonicznego:

→ Instrukcja obsługi Twojego telefonu Gigaset
www.gigaset.com/manuals

→ Dokumentacja Twojej stacji bazowej / routera

Instrukcja obsługi online na
smartfonie lub tablecie:

Pobieranie aplikacji Gigaset Help z





Gigaset HX – uniwersalna słuchawka bezprzewodowa

Słuchawka bezprzewodowa Gigaset HX to wysokiej jakości, wielofunkcyjne urządzenie przystosowane do najnowszych i przyszłych technologii.

Ta słuchawka bezprzewodowa może być używana z różnymi stacjami bazowymi DECT.

Współpraca ze stacją bazową Gigaset

Podłącz słuchawkę HX do stacji bazowej Gigaset i korzystaj z licznych funkcji ciesząc się sprawdzoną jakością Gigaset.

Jeżeli twoja stacja bazowa Gigaset jest przystosowana do telefonii IP, twoja słuchawka HX może służyć również do prowadzenia rozmów szerokopasmowych z najwyższą jakością dźwięku (HDSP).

W niniejszej instrukcji wyszczególniono i opisano wszystkie funkcje dostępne w słuchawce HX. Wszystkie funkcje stacji bazowych Gigaset zostały opisane w instrukcji obsługi twojego systemu Gigaset.

Wszystkie instrukcje obsługi urządzeń Gigaset można znaleźć pod adresem

→ www.gigaset.com/manuals lub online na smartfonie lub tablecie:

→ Pobrać aplikację Gigaset Help z  lub 

Współpraca z telefonem lub routerem DECT/GAP innego producenta

Naturalnie, słuchawka bezprzewodowa współpracuje również z telefonami DECT/GAP innych producentów, jak również z routerami DECT. Wyczerpujące informacje można znaleźć pod adresem → www.gigaset.com/compatibility.

Routerzy DECT z CAT-iq 2.0

Twoja słuchawka bezprzewodowa Gigaset HX jest certyfikowana na zgodność ze standardem DECT/CAT-iq 2.0. Dzięki temu możliwa jest również współpraca z routerem DECT obsługującym funkcję CAT-iq.

Funkcje słuchawki z routerem CAT-iq (np.):

- pełny dostęp do centralnej książki telefonicznej routera oraz lokalnej książki telefonicznej zintegrowanej w słuchawce,
- wygodne telefonowanie i korzystanie z historii połączeń,
- połączenia z wieloma liniami i rozmówcami^{*)},
- Prowadzenie rozmów szerokopasmowych z gwarantowaną / certyfikowaną jakością HD Voice™.

→ Szczegółowe informacje podano w instrukcji obsługi routera.

Więcej informacji na temat słuchawki bezprzewodowej HX można znaleźć pod adresem

→ www.gigaset.com/hx

Szczegółowe informacje na temat funkcji słuchawki we współpracy z różnymi stacjami bazowymi i routerami można znaleźć pod adresem → www.gigaset.com/compatibility

*) Rzeczywisty zakres funkcji zależy od kraju, sieci i routera.

Przegląd funkcji



1 Wyświetlacz

2 Pasek stanu (→ str. 53)

Aktualne ustawienia i stan telefonu są sygnalizowane przez symbole

3 Przyciski kontekstowe (→ str. 13)

różne funkcje zależne od sytuacji

4 Przycisk odkładania, przycisk wł./wyl.

zakończenie rozmowy, wyjście z funkcji;

powrót do poprzedniego poziomu menu ▶ nacisnąć **krótko**

powrót do stanu oczekiwania ▶ nacisnąć **długo**

włączenie / wyłączenie słuchawki (w stanie oczekiwania) ▶ nacisnąć **długo**

5 Przycisk z kluczem / przycisk blokady

Włączanie / wyłączenie blokady ▶ nacisnąć przycisków (w stanie oczekiwania) ▶ nacisnąć **długo**

Przełączanie między dużymi / małymi literami a cyframi (przy wprowadzaniu tekstu) ▶ nacisnąć **krótko**

Wprowadzanie przerwy w wybieraniu ▶ nacisnąć **długo**

6 Przycisk R

Zapytanie (Flash) ▶ nacisnąć **długo**

7 Złącze USB

do komunikacji między słuchawką a komputerem

8 Mikrofon

9 Przycisk z gwiazdką

Otwarcie tabeli znaków specjalnych (przy wprowadzaniu tekstu) ▶ nacisnąć **krótko**

Przełączanie z wybierania impulsowego na tonowe (w bieżącym połączeniu) ▶ nacisnąć **krótko**

10 Przycisk 1

Automatyczna sekretarka/Połączenie z pocztą głosową ▶ nacisnąć **długo**

11 Przycisk sterowania / menu (→ str. 12)

Otwieranie menu, nawigacja w menu i polach edycyjnych, wywoływanie funkcji (zależnie od sytuacji)

12 Przycisk odbierania połączenia / głośnika

Odbieranie połączeń, wybieranie wyświetlanego numeru, przełączanie między trybem słuchawki a głośnika

Otwieranie listy ostatnich połączeń wychodzących ▶ nacisnąć **krótko**

Wybieranie numeru ▶ nacisnąć **długo**

13 Przycisk wiadomości (→ str. 24)

Dostęp do list połączeń i wiadomości **miganie**: nowa wiadomość lub nowe połączenie

14 Złącze słuchawkowe

(gniazdo słuchawkowe 2,5 mm)

Spis treści

Przegląd funkcji	3
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	6
Uruchamianie telefonu	7
Obsługa telefonu	12
Podstawowe funkcje telefonu	12
Telefonowanie	16
Lokalna automatyczna sekretarka	19
Lokalna książka telefoniczna słuchawki	20
Listy wiadomości	24
Historia połączeń	25
Inne funkcje	27
Kalendarz	28
Budzik	30
Niania elektroniczna	31
Ochrona przed niepożądanymi połączeniami	33
Moje dokumenty	35
Funkcje dodatkowe obsługiwane przez komputer	36
Konfiguracja słuchawki	38
Dodatek	46
Obsługa klienta i pomoc	46
Instrukcje producenta	49
Dane techniczne	51
Symbole na wyświetlaczu	53
Indeks	55



Niektóre spośród funkcji opisanych w instrukcji obsługi są niedostępne w niektórych krajach i u niektórych operatorów.

Wyczerpujące informacje

System telefoniczny, jeżeli słuchawka jest zalogowana w stacji bazowej Gigaset:

➔ Instrukcja obsługi Twojego telefonu Gigaset

System telefoniczny, jeżeli słuchawka jest zalogowana w innej stacji bazowej / innym routerze:

➔ Dokumentacja Twojej stacji bazowej / routera







Wszystkie instrukcje obsługi urządzeń Gigaset są dostępne

w formacie PDF: ➔ www.gigaset.com/manuals














w formacie ➔ **Gigaset Help** aplikacja na
internetowym: smartfon lub tablet



Sposób prezentacji w instrukcji obsługi




	Ostrzeżenia, których nieprzestrzeganie może prowadzić do obrażeń osób lub uszkodzenia urządzeń.
	Ważne informacje dotyczące funkcji i prawidłowego obchodzenia się lub też funkcji, które mogą spowodować naliczenie opłat.
	Warunek umożliwiający wykonanie następującego działania.
	Dodatkowe pomocne informacje.










Klawisze

 lub 	Klawisz połączenia	 lub 	Klawisz trybu głośnomówiącego
	Klawisz zakończenia połączenia	 do 	Klawisze cyfr/liter
 / 	Klawisz sterujący boczny / górny/dolny / środkowy		Klawisz wiadomości
	Klawisz R		Klawisz gwiazdki
	Klawisz krzyżyka		
OK, Powrót, Wybierz, Zmień, Zapisz, ...		Klawisze wyświetlacza	

Procedury

Przykład: włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego przyjmowania połączenia

- ▶  ▶ Wybierz ... klawiszem   Ustawienia ▶ OK ▶  Telefony ▶ OK ▶ Autoodbieranie ▶ Zmień ( = wł.)

Krok	Procedura
▶ 	W stanie gotowości naciśnij klawisz sterujący pośrodku . Zostanie otwarte menu główne.
▶  	Klawiszem sterującym przejdź do  ikony  .
▶ OK	Potwierdź przyciskiem OK. Zostanie wyświetlone menu opcji Ustawienia .
▶  Telefony	Klawiszem sterującym  wybierz wpis Telefony .
▶ OK	Potwierdź przyciskiem OK. Zostanie wyświetlone menu opcji Telefony .
▶ Autoodbieranie	Jako pierwszy punkt menu zostanie wyświetlona funkcja umożliwiająca włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego przyjmowania połączenia.
▶ Zmień	Przyciskiem Zmień włącz lub wyłącz funkcję. Funkcja zostanie włączona  /wyłączona  .

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Przed użyciem aparatu należy przeczytać instrukcję obsługi oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

Urządzenia nie można używać bez zasilania. Niemożliwe jest wówczas również wykonywanie żadnych połączeń alarmowych.

W przypadku ustawionej **blokady klawiszy/ekranu** wybieranie numerów alarmowych jest **niemożliwe**.



Nie należy używać urządzenia w środowiskach, w których zachodzi ryzyko wybuchu, np. w lakierniach.



Urządzenia nie są wodoszczelne. Telefonu nie należy w związku z tym ustawiać w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienki ani w pobliżu prysznica.



Należy używać wyłącznie zasilacza dostarczonego z urządzeniem.



Należy używać tylko **akumulatorów** zgodnych ze **specyfikacją** (patrz „Dane techniczne”), aby wykluczyć zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia. Akumulatory z widocznymi oznakami uszkodzenia należy wymienić.



Uszkodzone urządzenia należy wycofać z eksploatacji lub naprawić w serwisie, aby uniknąć generowania ewentualnych zakłóceń radiowych.



Nie wolno używać urządzenia, jeśli wyświetlacz jest pęknięty lub rozbity. Pęknięte szkło lub tworzwo sztuczne mogą poranić dłoń i twarz. Urządzenie należy naprawić w serwisie.



Nie należy odwracać słuchawki tylną stroną do ucha, gdy telefon dzwoni lub gdy włączony jest tryb głośnomówiący. Może to doprowadzić do poważnych, trwałych uszkodzeń słuchu.

Telefon może generować w analogowych aparatach słuchowych szum (przydźwięk sieciowy lub gwizd interferencyjny) lub przesterowanie. W razie problemów należy skontaktować się ze specjalistą ds. aparatów słuchowych.



System telefoniczny może zakłócać pracę urządzeń medycznych. Należy przestrzegać ograniczeń technicznych związanych z danym środowiskiem pracy (np. w gabinecie lekarskim).

W przypadku używania urządzeń medycznych (takich jak stymulator pracy serca) należy skonsultować się z producentem urządzenia. Informacje na temat odporności urządzenia na wpływ zewnętrznej energii o wysokiej częstotliwości można uzyskać od producenta (informacje o produkcie marki Gigaset przedstawia sekcja „Dane techniczne”).

Uruchamianie telefonu

Zawartość zestawu

- słuchawka,
- pokrywa akumulatora,
- dwa akumulatorki,
- stacja ładująca z ładowarką,
- instrukcja obsługi



Stacja ładująca jest przeznaczona do użytku w zamkniętych, suchych pomieszczeniach w temperaturze od +5°C do +45°C.

Nóżki urządzenia nie pozostawiają zazwyczaj śladów na powierzchni ustawienia. Jednakże ze względu na różnorodność lakierów i politur stosowanych na meblach nie można wykluczyć powstawania śladów na powierzchni ustawienia.

Nigdy nie wystawiać telefonu na bezpośrednie oddziaływanie źródeł ciepła, bezpośredniego promieniowania słonecznego i innych urządzeń elektrycznych.

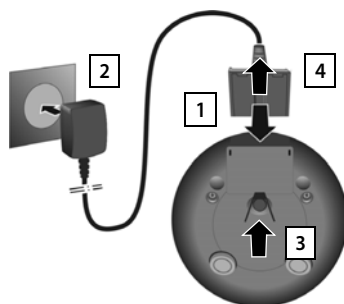
Chronić telefon przed wilgocią, kurzem, agresywnymi cieczami i oparami.

Podłączenie stacji ładującej

- ▶ Podłączyć wtyczkę płaską zasilacza [1].
- ▶ Podłączyć zasilacz do gniazdka [2].

Odłączyć wtyczkę z powrotem ze stacji ładującej:

- ▶ Odłączyć zasilacz od sieci elektrycznej.
- ▶ Nacisnąć przycisk odblokowania [3].
- ▶ Wyciągnąć wtyczkę [4].



Włączanie słuchawki

Wyświetlacz jest zabezpieczony folią. ▶ **Ściągnąć folię ochronną!**

Wkładanie akumulatorów



Używać tylko akumulatorów przeznaczonych do ładowania, ponieważ w przeciwnym wypadku nie można wykluczyć szkód materialnych. Może dojść np. do zniszczenia płaszcza akumulatora lub jego wybuchu. Poza tym mogą wystąpić zakłócenia działania lub uszkodzenia urządzenia.



- ▶ Wkładanie akumulatorów (kierunek wkładania +/- patrz ilustracja).




- ▶ Założyć od góry pokrywę komory akumulatorów.
- ▶ Zasunąć pokrywę do zatrzaśnięcia.



- Otwieranie pokrywy komory akumulatorów:
- ▶ Paznokciem podważyć rowek na górze pokrywy i przesunąć pokrywę w dół.

Ładowanie akumulatorów

- ▶ Przed pierwszym użyciem całkowicie naładować akumulatorki w stacji ładującej lub standardowym zasilaczem USB.

Akumulatorki są całkowicie naładowane, gdy symbol błyskawicy  na wyświetlaczu gaśnie.









Akumulatorki mogą się nagrzewać podczas ładowania. Jest to niegroźne zjawisko.

Pojemność akumulatorów zmniejsza się w miarę upływu czasu z przyczyn technicznych.

Zmianianie języka wyświetlacza

Język wyświetlacza należy zmienić, jeśli ustawiony jest niezrozumiały język.

- ▶ Naciśnij środek klawisza sterującego .
- ▶ Naciśnij kolejno **powoli** klawisze  i  ... pojawi się ekran ustawienia języka, ustawiony język (np. **English**) jest zaznaczony ( = wybrany).
- ▶ Wybór innego języka: ▶ Naciskaj klawisz sterujący  aż na wyświetlaczu zostanie zaznaczony żądany język, np. **Francais** ▶ naciśnij prawy klawisz bezpośrednio pod wyświetlaczem, aby uaktywnić język.
- ▶ Powrót do stanu spoczynku: ▶ Naciśnij i przytrzymaj **długo** klawisz rozłączenia .



Logowanie słuchawki (zależne od stacji bazowej)







Proces logowania trzeba zainicjować **zarówno** na stacji bazowej **jak również** na słuchawce.

Obie czynności trzeba wykonać **w przeciągu 60 sekund**.

Na stacji bazowej / na routerze




- Stacja bazowa Gigaset ▶ Wcisnąć **długo** (ok. 3 s) przycisk logowania / szukania telefonu na stacji bazowej.
- Inna stacja bazowa / router: ▶ Informacje na temat procedury logowania → Dokumentacja stacji bazowej / routera

Czynności przy słuchawce

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **Rejestracja** ▶ **OK** ▶ **Zarejestruj słuch.** ▶ **OK** ... wyszukiwana jest stacja bazowa gotowa do zalogowania słuchawki ▶ ... jeżeli pojawia się wezwanie: wprowadzić PIN systemu (stan fabryczny stacji bazowych Gigaset: 0000) ▶ **OK**

Po pomyślnym zalogowaniu słuchawka przechodzi w stan oczekiwania. Na wyświetlaczu wskazywany jest wewnętrzny numer słuchawki, np. **WEWN1**. W przeciwnym wypadku należy powtórzyć czynności.

Jedna słuchawka może być zarejestrowana w maksymalnie czterech stacjach bazowych.

- Zmiana stacji bazowej: ▶ **Wybór bazy** ▶ **OK** ▶ ... za pomocą  wybrać stację bazową lub **Najlepsza** ▶ **Wybierz** ( = wybrano)
Najlepsza: Słuchawka wybiera stację bazową o najlepszym zasięgu, gdy traci połączenie z bieżącą stacją bazową.
- Wylogowanie słuchawki (zależne od stacji bazowej): ▶ **Wyrejestruj słuch.** ▶ **OK** ... wybrano bieżącą słuchawkę ▶ ... za pomocą  ew. wybrać inną słuchawkę ▶ **OK** ... ew. podać PIN systemu ▶ **OK** ▶ ... potwierdzić wylogowanie za pomocą **Tak**
Jeżeli słuchawka jest zarejestrowana jeszcze w innych stacjach bazowych, wówczas przełącza się ona na stację bazową o najlepszym zasięgu (**Najlepsza**).

Ustawienie daty i godziny

Należy ustawić datę i godzinę, aby daty i godziny połączeń przychodzących były prawidłowo przypisywane i możliwe było korzystanie z budzika.



Data i godzina zostały ustawione na stacji bazowej. W stacji bazowej z funkcją IP można ustawić datę i godzinę również poprzez sieciowy serwer czasu.

Jeżeli stacja bazowa obsługuje tę funkcję, można również ustawić datę i godzinę ręcznie na słuchawce.

- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Godzina**

lub, jeśli data i godzina są już ustawione:

- ▶ ▶ ... klawiszami wybierz **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **Data i godzina** ▶ **OK**



Aktywna pozycja wprowadzania miga ▶ ... klawiszem zmień pozycję wprowadzania ▶ ... klawiszem przechodź między polami wprowadzania

Wprowadzenie daty:

- ▶ ... klawiszami wprowadź dzień, miesiąc i rok w formacie 8 znaków, np. w przypadku 15.08.2016.

Wprowadzenie godziny:

- ▶ ... klawiszami wprowadź godziny i minuty w formacie 4 znaków, np. w przypadku godziny 07:15.



Zapisanie ustawienia:

- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Zapisz**. ... na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Zapisano** i rozlegnie się sygnał potwierdzenia

Powrót do stanu spoczynku:

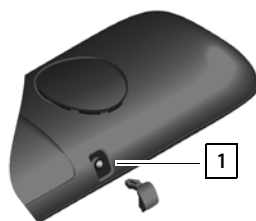
- ▶ Naciśnij i przytrzymaj **długo** klawisz rozłączenia

Telefon jest teraz gotowy do użycia!

Podłączanie zestawu słuchawkowego

- ▶ Otworzyć pokrywkę z lewej strony słuchawki.
- ▶ Podłączyć słuchawki przez wtyk typu jack 2,5 mm 1
- ▶ Po użyciu zamknąć pokrywkę.

Głośność zestawu słuchawkowego odpowiada ustawieniu głośności słuchawek.



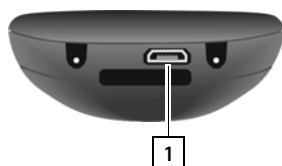
Podłączanie przewodu komunikacyjnego USB

Do komunikacji między słuchawką a komputerem

- ▶ Podłączyć przewód komunikacyjny USB z wtyczką Mikro USB do gniazda USB w dolnej części słuchawki 1.




Słuchawkę połączyć z komputerem **bezpośrednio**, nie poprzez rozgałęziacz USB.




Obsługa telefonu

Podstawowe funkcje telefonu


Włączanie / wyłączanie słuchawki


Włączanie: ▶ wcisnąć **długo** przycisk odkładania słuchawki  gdy słuchawka jest wyłączona.

Wyłączanie: ▶ w stanie oczekiwania nacisnąć **długo** przycisk odkładania słuchawki .

Włączanie / wyłączanie blokady przycisków

Blokada przycisków zapobiega niepożądanym obsłudze telefonu.

Włączanie lub wyłączanie blokady przycisków: ▶  nacisnąć **długo**

Blokada przycisków włączona: Na wyświetlaczu pojawia się symbol .





Jeżeli w słuchawce sygnalizowany jest alarm, blokada przycisków wyłącza się automatycznie. Można odebrać telefon. Po zakończeniu rozmowy, blokada z powrotem się włącza.

Gdy włączona jest blokada przycisków, nie można wybrać także numerów alarmowych.

Przycisk sterowania



Przycisk sterujący służy do nawigowania w menu i polach edycyjnych oraz w niektórych kontekstach do wywoływania określonych funkcji.


Poniżej strona przycisku sterującego jest zaznaczona na czarno (na górze, na dole, z prawej, z lewej), którą trzeba nacisnąć w danym kontekście obsługi, np.  dla „nacisnąć prawą część przycisku sterującego” lub  „nacisnąć środkową część przycisku sterującego”.

W trybie oczekiwania



Otwieranie książki telefonicznej

 nacisnąć **krótko**

Otworzyć listę dostępnych internetowych książek telefonicznych (Gigaset GO-Box 100) lub centralną książkę telefoniczną stacji bazowej (np. stacja bazowa CAT-iq)

 nacisnąć **długo**

Otwieranie menu głównego

 lub 

Otwieranie listy słuchawek



W podmenu, polach wyboru i polach edycyjnych

Potwierdzanie funkcji



Podczas rozmowy

Otwieranie książki telefonicznej



Otworzyć listę dostępnych internetowych książek telefonicznych (Gigaset GO-Box 100) lub centralną książkę telefoniczną stacji bazowej (np. stacja bazowa CAT-iq)



nacisnąć **długo**

Wyciszanie mikrofonu



Wewnętrzne zapytanie

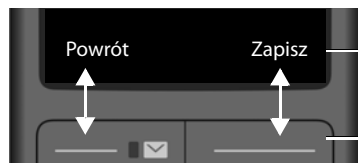


Zmiana głośności słuchawki lub funkcji głośnomówiącej



Przyciski kontekstowe

Przyciski kontekstowe mają funkcję zależną od sytuacji obsługowej.



Bieżące funkcje przycisków kontekstowych

Przyciski kontekstowe

Symbole przycisków kontekstowych → str. 53.

Nawigacja w menu

Funkcje telefonu są dostępne poprzez menu składające się z kilku poziomów.



Wygląd menu zależy od stacji bazowej. Zależnie od liczby i rodzaju dostępnych funkcji, mogą one pojawiać się w różnych menu, np. na najwyższym poziomie lub w jednym z podmenu.

Przykłady: **Ustawienia audio** może znajdować się na najwyższym poziomie menu lub w podmenu **Ustawienia**, **Kalendarz** może znajdować się w menu **Organizer** lub w menu **Dodatkowe funkcje**.

Wybieranie / potwierdzanie funkcji

Potwierdzanie wyboru za pomocą

OK lub nacisnąć środkową część przycisku sterującego

Powrót do poprzedniego poziomu menu za pomocą

Powrót

Przełączenie na stan oczekiwania za pomocą

nacisnąć **długo**

Włączanie / wyłączenie funkcji za pomocą



Zmień włączone / wyłączone

Aktywacja / dezaktywacja opcji za pomocą

Wybierz wybrano / nie wybrano

Podstawowe funkcje telefonu

Menu główne

W trybie oczekiwania: ▶ Nacisnąć przycisk sterujący **pośrodku**  ▶ ... przyciskiem sterującym  wybrać podmenu ▶ **OK**


Funkcje menu głównego są wskazywane na wyświetlaczu z symbolami. Symbol wybranej funkcji jest zaznaczony w kolorze, a odpowiednia nazwa pojawia się w wierszu tytułowym.

Przykład



Podmenu


Funkcje w podmenu są wyświetlane w postaci listy.

Dostęp do funkcji: ▶ ... przyciskiem sterującym wybrać funkcję  ▶ **OK**


Powrót do poprzedniego poziomu menu:

▶ Nacisnąć przycisk kontekstowy **Powrót**

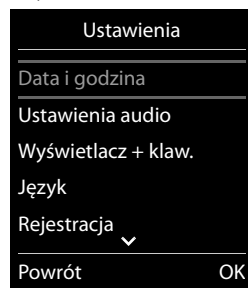
lub

▶ Nacisnąć **krótco** przycisk zakończenia połączenia 

Powrót do stanu oczekiwania

▶ Nacisnąć **długo** przycisk zakończenia połączenia 



Przykład





Jeżeli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, wyświetlacz przełącza się po ok. 2 minutach **automatycznie** na stan oczekiwania.

Wprowadzanie tekstu




Pozycja wprowadzania tekstu

- ▶ Za pomocą  wybrać pole edycyjne. Pojawia się zaznaczone pole edycyjne z migającym kursorem.
- ▶ Za pomocą  można przesuwać kursor.




Poprawianie tekstu

- Usuwanie **znaków** przed kursorem: ▶  nacisnąć **krótco**
- Usuwanie **słów** przed kursorem: ▶  nacisnąć **długo**

Wprowadzanie liter / znaków

Każdemu przyciskowi między  a  oraz przyciskowi  przypisanych jest kilka liter i cyfr. Zaraz po naciśnięciu przycisku wyświetlane są dostępne znaki w dolnej części wyświetlacza.

Wybrany znak jest wyróżniony.

- Wybieranie liter / cyfr: ▶ Nacisnąć wielokrotnie **krótco** przycisk
- Przełączanie między małymi, dużymi literami i cyframi: ▶ Nacisnąć przycisk z kluczem . Podczas edycji wpisu w książce telefonicznej pierwsza litera oraz każda litera pisana po spacji jest automatycznie pisana wielką literą.
- Wprowadzanie znaków specjalnych: ▶ Nacisnąć przycisk z gwiazdką  ▶ ... za pomocą  przejść do wybranego znaku ▶ **Wstaw**

Nowy wpis

Imię:
Peter|

Nazwisko:

Telefon (dom):

Abc






< C Zapisz



Znaki specjalne zależą od wybranego kodowania w słuchawce.




Telefonowanie

Wykonywanie połączeń




- ▶ ... za pomocą  wprowadzić numer ▶ nacisnąć **krótco** przycisk odbierania 
 - lub
 - ▶ nacisnąć **długo** przycisk odbierania  ▶ ... wprowadzić numer za pomocą 
- Anulowanie wybierania numeru: ▶ Nacisnąć przycisk zakończenia połączenia 

W stacji bazowej Gigaset GO-Box 100 lub innej stacji bazowej Gigaset obsługującej IP



Połączenie jest wybierane przez linię nadawczą skonfigurowaną dla słuchawki. Używanie innej linii:

- ▶ Nacisnąć **długo** przycisk odbierania połączenia  ▶ ... za pomocą  wybrać linię ▶ **Wybierz** ▶
... za pomocą  wprowadzić numer ... numer jest wybierany ok. 3 sekundy po wprowadzeniu ostatniej cyfry

Wybieranie kontaktu z lokalnej książki telefonicznej

- ▶ ... za pomocą  otworzyć książkę telefoniczną ▶ ... za pomocą  wybrać kontakt ▶ Nacisnąć przycisk odbierania połączenia 

Jeżeli w kontakcie zapisanych jest kilka numerów:

- ▶ ... za pomocą  wybrać numer ▶ nacisnąć przycisk odbierania połączenia  ... numer jest wybierany



Szybki dostęp (szybkie wybieranie) Przypisać numery z książki telefonicznej przyciskom numerycznym lub kontekstowym.

Wybieranie numeru z publicznej / centralnej książki telefonicznej




Zależnie od tego, do jakiej stacji bazowej podłączona jest słuchawka, można wybierać numeru z publicznej książki telefonicznej, książki telefonicznej Gigaset.net (np. Gigaset GO-Box 100) lub centralnej książki telefonicznej, korzystając ze stacji bazowej CAT-iq.

- ▶  nacisnąć **długo**



Więcej informacji → podano w wyczerpującej instrukcji obsługi Państwa telefonu

Wybieranie z listy ostatnich połączeń wychodzących



Na liście ostatnich połączeń wychodzących znajduje się 20 ostatnich połączeń wybieranych z tej słuchawki.


- ▶ Nacisnąć **krótko** przycisk odbierania połączenia  ... otwiera się lista ostatnich połączeń wychodzących ▶ ... za pomocą  wybrać pozycję ▶ nacisnąć przycisk odbierania połączenia 

Jeżeli wyświetlane jest imię:

- ▶ **Wyświetl** ... wskazywany jest numer ▶ ... ew. przewijać numery za pomocą  ▶ ... przy wybranym numerze nacisnąć przycisk odbierania połączenia 


Zarządzanie pozycjami na liście ostatnich połączeń wychodzących


- ▶ Nacisnąć **krótko** przycisk odbierania połączenia  ... otwiera się lista ostatnich połączeń wychodzących ▶ ... za pomocą  wybrać pozycję ▶ **Opcje** ... dostępne możliwości:

Zapisywanie numeru w książce telefonicznej: ▶  **Kopiuj do ks. tel.** ▶ **OK**

Zapisanie numeru na wyświetlaczu:






- ▶  **Wyświetl numer** ▶ **OK** ▶ ... za pomocą  ew. wprowadzić zmiany lub uzupełnienia ... za pomocą  zapisać jako nowy kontakt w książce telefonicznej

Usuwanie wybranego kontaktu: ▶  **Usuń wpis** ▶ **OK**




Usuwanie wszystkich kontaktów: ▶  **Usuń listę** ▶ **OK**

Wybieranie z historii połączeń

Historie połączeń (→ str. 25) zawierają ostatnio odebrane, wychodzące lub nieodebrane połączenia.


- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać **Listy poł.** ▶ **OK** ▶ ... za pomocą  wybrać listę ▶ **OK** ▶ ... za pomocą  wybrać pozycję ▶ nacisnąć przycisk odbierania połączenia 

Przykład


Wszystkie poł.	
	Roman 14.02.16, 15:40
	089563795 13.02.16, 15:32
	Jan Nowak 11.02.16, 13:20
Wyświetl	Opcje





Do historii połączeń można przejść bezpośrednio przyciskiem kontekstowym **Połącz.**, gdy jest on odpowiednio przypisany.

Do listy **Poł. nieodebrane** można przejść również przyciskiem wiadomości .

Połączenia przychodzące

Połączenie przychodzące jest sygnalizowane przez dzwonek, wskazanie na wyświetlaczu oraz miganie przycisku odbierania . Odebranie połączenia:

- Nacisnąć przycisk odbierania połączenia 
- Jeżeli włączone jest **Autoodbieranie** : ► wyjąć słuchawkę ze stacji bazowej
- Przekazanie połączenia do automatycznej sekretarki: ► 
- Odbieranie połączeń za pomocą zestawu słuchawkowego

Wyłączanie dzwonka: ► **Cicho** ... połączenie można odebrać, dopóki jest ono sygnalizowane na wyświetlaczu



Podczas rozmowy

Funkcja głośnomówiąca

Włączanie / wyłączanie funkcji głośnomówiącej podczas rozmowy, nawiązywania połączenia i odsłuchiwania automatycznej sekretarki:

- Nacisnąć przycisk głośnika 

Podczas rozmowy wstawić słuchawkę do stacji ładującej:

- Nacisnąć przycisk głośnika  i przytrzymać ► ... wstawić słuchawkę do stacji ładującej ► ...  przytrzymać wciśnięty przez kolejne 2 sekundy
-

Głośność podczas rozmowy

Dotyczy bieżącego trybu (funkcja głośnomówiąca, słuchawka lub słuchawki douszne)


-  ► ... za pomocą  ustawić głośność ► **Zapisz**



Ustawienia są zapisywane automatycznie po ok. 3 sekundach, nawet jeżeli nie zostanie naciśnięte **Zapisz**.

Wyciszanie mikrofonu







Przy wyłączonym rozmówca nie słyszy użytkownika.

Włączanie / wyłączanie mikrofonu podczas rozmowy: Nacisnąć ► 



Lokalna automatyczna sekretarka

(tylko w stacjach bazowych Gigaset z lokalną automatyczną sekretarką)







Włączanie / wyłączenie automatycznej sekretarki

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  Sekretarka ▶ OK ▶  Uruchomienie ▶ OK ▶ ... za pomocą  wybrać automatyczną sekretarkę (jeżeli jest ich więcej) ▶ Zmień ▶ ... za pomocą  wybrać **Wł.** lub **Wył.** ▶ Zapisz


Odsłuchiwanie wiadomości:

- ▶ Nacisnąć przycisk wiadomości  ▶ ... za pomocą  wybrać automatyczną sekretarkę (jeżeli dostępne są wiadomości w różnych automatycznych sekretarkach) ▶ OK

Rejestrowanie własnej zapowiedzi / informacji:

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  Sekretarka ▶ OK ▶  Zapowiedzi ▶ OK ▶ ... za pomocą  wybrać **Nagraj zapowiedź** lub **Nagraj wskazówkę** ▶ OK ▶ ... za pomocą  wybrać automatyczną sekretarkę (jeżeli jest ich kilka) ▶ OK ▶ OK ▶ ... nagrać zapowiedź (co najmniej 3 sekundy) ... dostępne opcje

Zakończenie nagrywania zapowiedzi i jej zapisanie:

- ▶ **Koniec** ... zapowiedź jest odtwarzana w celu kontroli
- Przerywanie zapowiedzi: ▶ Nacisnąć przycisk zakończenia połączenia  lub **Powrót**
- Ponowne odtworzenie nagrania: ▶ **OK**
- Powtórzenie nagrania: ▶ **Nowa**

Lokalna książka telefoniczna słuchawki

Lokalna książka telefoniczna jest dostępna w określonej słuchawce. Kontakty można jednak wysłać do innych słuchawek (→ str. 22).



Informacje na temat internetowych książek telefonicznych (np. w Gigaset GO-Box 100) lub centralnych książkach telefonicznych stacji bazowych CAT-iq → Instrukcja obsługi stacji bazowej.

Otwieranie książki telefonicznej

- ▶ W stanie oczekiwania nacisnąć **krótko**

Kontakty w książce telefonicznej

Liczba kontaktów:	do 400
Informacje:	Imię i nazwisko, maksymalnie trzy numery, adres e-mail, rocznica z przypomnieniem, dzwonek VIP z symbolem VIP, obraz CLIP
Długość kontaktów:	Numery: maks. 32 cyfry Imię i nazwisko, maks. 16 znaków Adres e-mail, maks. 64 znaki

Tworzenie kontaktu

- ▶ ▶ <Nowy wpis> ▶ OK ▶ ... za pomocą przełączyć między polami edycyjnymi oraz danymi kontaktu:

Imiona / numery:

- ▶ ... z imieniem i/lub nazwiskiem, wprowadzić co najmniej jeden numer (prywatny, biurowy lub komórkowy) i ew. adres e-mail

Rocznica:

- ▶ ... za pomocą włączyć / wyłączyć **Rocznica** ▶ ... za pomocą wprowadzić datę i czas ▶ ... za pomocą wybrać sposób sygnalizowania (**Tylko optyczny** lub dzwonek)

Melodia rozm. (VIP) :

- ▶ ... za pomocą wybrać dzwonek, którym ma być sygnalizowane połączenie przychodzące z tego kontaktu ... jeżeli przypisano **Melodia rozm. (VIP)** do kontaktu w książce telefonicznej dodawany jest symbol

Zapisywanie kontaktu: ▶ **Zapisz**

Przykład

Nowy wpis

Imię:
Robert

Nazwisko:
/

Telefon (dom):
/



Abc

< C Zapisz








Pozycja jest ważna tylko wtedy, jeżeli zawiera co najmniej jeden numer.

Wyszukiwanie / wybieranie kontaktu z książki telefonicznej




▶  ▶ ... za pomocą  przewinąć do szukanego imienia

lub



▶  ▶ ... lub  wprowadzić litery początkowe (maks. 8) ... zaznaczenie przemieszcza się do pierwszego imienia na tą literę ▶ ... za pomocą  ew. przewinąć dalej do wybranego kontaktu

Szybkie przewijanie kontaktów: ▶  ▶  nacisnąć **długo**




Wyświetlenie / edycja kontaktu

▶  ▶ ... za pomocą  wybrać kontakt ▶ **Wyświetl** ▶ ... za pomocą  wybrać pole, które ma zostać zmienione ▶ **Edytuj**

lub

▶  ▶ ... za pomocą  wybrać kontakt ▶ **Opcje** ▶ **Edytuj wpis** ▶ **OK**



Usuwanie kontaktów

Usuwanie **jednego** kontaktu: ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać kontakt ▶ **Opcje** ▶  **Usuń wpis** ▶ **OK**

Usuwanie **wszystkich** kontaktów: ▶  ▶ **Opcje** ▶  **Usuń wszystko** ▶ **OK** ▶ **Tak**

Ustalanie kolejności kontaktów w książce telefonicznej

Kontakty w książce telefonicznej można sortować według imion lub nazwisk.

▶  ▶ **Opcje** ▶  **Sortuj wg nazwiska / Sortuj wg imienia**

Jeżeli jakiś kontakt nie zawiera imienia, domyślny numer zostaje przejęty w polu nazwiska. Tego typu kontakty pojawiają się na początku listy, niezależnie od sposobu sortowania.

Kolejność sortowania jest następująca:

Spacja | cyfry (0-9) | litery (alfabetycznie) | pozostałe znaki.

Wyświetlanie ilości wolnego miejsca w książce telefonicznej

▶  ▶ **Opcje** ▶  **Dostępna pamięć** ▶ **OK**

Zapisanie numeru w książce telefonicznej


Zapisywanie numeru w książce telefonicznej:

- z listy, np. historii połączeń lub listy połączeń wychodzących
- podczas wybierania numeru

Numer zostaje wyświetlony lub zaznaczony.

- ▶ Nacisnąć przycisk kontekstowy  lub **Opcje** ▶  **Kopiuj do ks. tel.** ▶ **OK** ... dostępne możliwości:

Tworzenie nowego kontaktu:

- ▶ **<Nowy wpis>** ▶ **OK** ▶ ... za pomocą  wybrać typ numeru ▶ **OK** ▶ uzupełnić numer ▶ **Zapisz**

Dodawanie numeru do istniejącego kontaktu:

- ▶ ... za pomocą  wybrać kontakt ▶ **OK** ▶ ... za pomocą  wybrać typ numeru ▶ **OK** ... numer zostaje wpisany lub wyświetlane jest zapytanie, czy nadpisać inny zapisany numer ▶ ... ew. odpowiedzieć na pytanie wybierając **Tak/Nie** ▶ **Zapisz**

Kopiowanie kontaktu / książki telefonicznej



Słuchawka nadająca i słuchawka odbierająca są zalogowane w tej samej stacji bazowej.

Druga słuchawka oraz stacja bazowa obsługują funkcję wysyłania i odbioru kontaktów z książki telefonicznej.



Zewnętrzne połączenie przerywa przesyłanie danych.

Obrazy i dźwięki kontaktów nie są przesyłane. Z rocznicy przesyłana jest tylko data.

Obie słuchawki obsługują format vCard:

- Brak kontaktu pod tą nazwą: Tworzony jest nowy kontakt.
- Kontakt pod tą nazwą już istnieje: Kontakt zostaje rozszerzony o ten numer. Jeżeli kontakt zawiera więcej numerów, niż obsługuje urządzenie odbierające, tworzony jest kolejny kontakt pod tą samą nazwą.






Słuchawka odbierająca kontakty nie obsługuje formatu vCard:

Dla każdego numeru tworzony i wysyłany jest oddzielny kontakt.

Słuchawka wysyłająca kontakty nie obsługuje formatu vCard:





W słuchawce odbierającej kontakty zostaje utworzony nowy kontakt, przekazany numer zostaje przejęty w polu **Telefon (dom)**. Jeżeli już istnieje kontakt pod tą nazwą, wysyłany kontakt zostaje odrzucony.

Wysyłanie pojedynczych kontaktów

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać kontakt ▶ Opcje ▶  Kopiuj wpis ▶ OK ▶  do wewn. ▶ OK ▶ ... za pomocą  wybrać słuchawkę odbierającą kontakt ▶ OK ... kontakt zostaje przesłany

Po pomyślnym przesłaniu przesłać następny kontakt: ▶ Tak lub nacisnąć Nie

Wysyłanie całej książki telefonicznej

- ▶  ▶ Opcje ▶  Kopiuj wszystko ▶ OK ▶  do wewn. ▶ OK ▶ ... za pomocą  wybrać słuchawkę odbierającą kontakty ▶ OK ... pozycje są wysyłane kolejno

Synchronizacja książki telefonicznej z książką adresową w komputerze (Gigaset QuickSync)



Na komputerze jest zainstalowany program **Gigaset QuickSync**.

Słuchawka jest połączona poprzez przewód komunikacyjny USB z komputerem.

Bezpłatne pobieranie i więcej informacji pod adresem → www.gigaset.com/quicksync




Listy wiadomości

Powiadomienia na temat nieodebranych połączeń, wiadomości z automatycznej sekretarki/poczty głosowej operatora i niepotwierdzone przypomnienia są zapisywane w listach wiadomości.

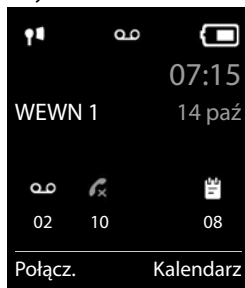
Gdy nadejdzie **nowa wiadomość**, rozlega się dźwięk informacyjny. Dodatkowo miga przycisk wiadomości (☑). Aktywacja za pomocą słuchawki jest możliwa tylko w stacjach bazowych Gigaset, w przypadku routerów CAT-iq należy ew. skorzystać z interfejsu internetowego. Informacje → Instrukcja obsługi stacji bazowej / routera.


Symbole typu wiadomości oraz liczba nowych wiadomości są sygnalizowane w stanie oczekiwania.

Dostępne są powiadomienia dla następujących typów wiadomości:

-  na automatycznej sekretarce/poczcie głosowej operatora
-  na liście połączeń nieodebranych
-  na liście niepotwierdzonych przypomnień

Przykład




 Symbol poczty głosowej operatora jest zawsze wskazywany, jeżeli jej numer jest zapisany w telefonie. Inne listy są wskazywane tylko wtedy, gdy zawierają wiadomości.

Wyświetlanie wiadomości:

- ▶ Nacisnąć przycisk wiadomości (☑) ... wskazywane są listy zawierające wiadomości, **Skrzynka poczt.:** jest wskazywane zawsze
- Pozycja **wytluszczona:** nowe wiadomości. W nawiasach podana jest liczba nowych wiadomości.
- Pozycja **nie jest** wytluszczona: brak nowych wiadomości. W nawiasach podana jest liczba starych wiadomości.
- ▶ ... za pomocą (☑) wybrać listę ▶ **OK** ... pojawia się lista połączeń lub wiadomości
- Poczta głosowa operatora: Wybierany jest numer poczty głosowej operatora.

Beispiel

Wiadomości i poł.	
Nieodebr. poł.:	(5)
Sekretarka: 1	(1)
Przeg. alarmy:	(2)
Powrót	OK

 Lista wiadomości zawiera po jednej pozycji dla każdej automatycznej sekretarki, która jest powiązana z słuchawką, np. dla lokalnej automatycznej sekretarki w stacji bazowej Gigaset / routerze CAT-iq lub dla poczty głosowej operatora .

Historia połączeń

W telefonie zapisywane są różne typy połączeń (nieodebrane, odebrane i wychodzące) w postaci list.



Stacja bazowa / router, które są przypisane do słuchawki, udostępniają informacje na temat kontaktów.

Wyczerpujące informacje dostępne na stronach → www.gigaset.com/compatibility.

Pozycja na liście

Następujące informacje są wskazywane przy pozycjach na listach:

Przykład

- Rodzaj listy (w nagłówku)
- Symbol typu pozycji:
 - Poł. nieodebrane,
 - Poł. odebrane,
 - Poł. wychodzące,
 - Połączenie na automatyczną sekretarkę
- Numer osoby dzwoniącej Jeżeli numer jest zapisany w książce telefonicznej, zamiast tego wskazywane jest imię i typ numeru (Telefon (dom), Telefon (biuro), Telefon (komórka)). W przypadku połączeń nieodebranych w nawiasach kwadratowych zawsze wskazywana jest liczba połączeń z tego numeru.
- Numer połączenia przychodzącego / wychodzącego
- Data i godzina połączenia (jeżeli ustawiono)

Wszystkie poł.	
	Roman
	Dzisiaj, 15:40 [3]
	089563795
	13.05.16, 18:32
	Jan Nowak
	12.05.16, 13:12
Wyświetl	Opcje

Otwieranie listy połączeń

Za pomocą przycisku kontekstowego:

▶ **Połącz.** ▶ ... za pomocą wybrać listę ▶ OK

Poprzez menu: ▶ ▶ ... za pomocą wybrać **Listy poł.** ▶ OK ▶ ... za pomocą wybrać listę ▶ OK










Poprzez przycisk wiadomości (połączenia nieodebrane):

▶ Nacisnąć przycisk wiadomości ▶ **Nieodebr. poł.:** ▶ OK

Oddzwonienie do osoby z historii połączeń

▶ ▶ ... za pomocą wybrać **Listy poł.** ▶ OK ▶ ... za pomocą wybrać listę ▶ OK ▶ ... za pomocą wybrać pozycję ▶ nacisnąć przycisk odbierania połączenia

Inne opcje

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać **Listy poł.** ▶ **OK** ▶ ... za pomocą  wybrać listę ▶ **OK**
... dostępne możliwości:
- Podgląd pozycji: ▶ ... za pomocą  wybrać kontakt ▶ **Wyświetl**
- Zapisanie numeru w książce telefonicznej:
 - ▶ ... za pomocą  wybrać kontakt ▶ **Opcje** ▶  **Kopiuj do ks. tel.**
- Usuwanie kontaktu: ▶ ... za pomocą  wybrać kontakt ▶ **Opcje** ▶  **Usuń wpis** ▶ **OK**
- Usuwanie listy: ▶ **Opcje** ▶  **Usuń listę** ▶ **OK** ▶ **Tak**

Inne funkcje



Rzeczywista dostępność funkcji Twojego telefonu oraz sposób ich obsługi zależy od stacji bazowej / routera, w której / w którym jest zalogowana słuchawka.

Poniższy opis odnosi się do Gigaset GO-Box 100. Sposób wykonania tych czynności w Twoim telefonie może różnić się nieco od procedur opisanych w niniejszej instrukcji.



Wyczerpujące informacje

System telefoniczny, jeżeli słuchawka jest zalogowana w stacji bazowej Gigaset:

➔ Instrukcja obsługi Twojego telefonu Gigaset

System telefoniczny, jeżeli słuchawka jest zalogowana w innej stacji bazowej / innym routerze:

➔ Dokumentacja Twojej stacji bazowej / routera

Wszystkie instrukcje obsługi urządzeń Gigaset są dostępne

w formacie PDF: ➔ www.gigaset.com/manuals

w formacie internetowym: ➔ **Gigaset Help** aplikacja na smartfon lub tablet



Kalendarz

Można ustawić nawet do **30 przypomnień**.

W kalendarzu bieżący dzień jest widoczny w białej ramce, a dni z przypomnieniami są widoczne w kolorze. Wybrany dzień jest widoczny w kolorze.

Lipiec 2016						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
Powrót						OK

Zapisywanie przypomnienia w kalendarzu



- ▶ ▶ ... za pomocą wybrać **Organizer** ▶ OK ▶ **Kalendarz** ▶ OK ▶ ... za pomocą wybrać dzień ▶ OK ... następnie
- Włączanie / wyłączenie
 - ▶ **Aktywacja:** ... za pomocą wybrać **Wł.** lub **Wył.**
- Wprowadzanie daty: ▶ **Data** ... wybrany dzień jest ustawiony wstępnie ▶ ... za pomocą wprowadzić nową datę
- Wprowadzanie czasu: ▶ **Godzina** ▶ ... za pomocą Wprowadzanie godziny i minuty przypomnienia
- Ustalanie nazwy: ▶ **Treść** ▶ ... za pomocą wprowadzić nazwę przypomnienia (np. kolacja, spotkanie)
- Ustalanie sygnału: ▶ **Sygnal** ▶ ... za pomocą wybrać melodię przypomnienia lub wyłączyć sygnał dźwiękowy
- Wprowadzić dane dla przypomnienia:
 - ▶ ... za pomocą wybierać kolejno **Data**, **Godzina**, **Treść** i **Sygnal**
 - ▶ ... ustawić wartość za pomocą lub ▶ **Zapisz**
- Zapisywanie przypomnienia:
 - ▶ **Zapisz**

Jeżeli już jest wprowadzone przypomnienie: ▶ <Nowy wpis> ▶ OK ▶ ... wprowadzić dane dla przypomnienia.

Sygnalizacja przypomnień / rocznic

Rocznice są przejmowane z książki telefonicznej i wskazywane jako przypomnienia. Przypomnienie / rocznica jest sygnalizowane w stanie oczekiwania. Przez 60 sekund rozlega się wybrany dzwonek.

- Potwierdzenie i wyłączenie przypomnienia: ▶ Nacisnąć przycisk kontekstowy **Wył.**




Podczas rozmowy przypomnienie jest sygnalizowane **jednorazowo** za pomocą dźwięku informacyjnego w słuchawce.



Wyświetlane ominiętych (niepotwierdzonych) przypomnień / rocznic

Następujące przypomnienia i rocznice są zapisywane na liście **Przegapione alarmy**:


- Przypomnienie / rocznica nie zostały potwierdzone.
- Przypomnienie / rocznica są sygnalizowane podczas rozmowy.
- Słuchawka była wyłączona w momencie przypomnienia / rocznicy.

Zapisano ostatnich 10 pozycji. Na wyświetlaczu wskaziwany jest symbol  oraz liczba nowych pozycji. Najnowsza pozycja znajduje się na początku listy.

Otwieranie listy:

- ▶ Nacisnąć przycisk wiadomości  ▶  **Przeg. alarmy:** ▶ OK ▶ ... za pomocą  w razie potrzeby przewinąć listę







lub

- ▶  ▶ ... za pomocą  **wybrać**  **Organizer** ▶ OK ▶  **Przegapione alarmy** ▶ OK

Każda pozycja jest sygnalizowana z numerem lub nazwą, datą i godziną. Najnowsza pozycja znajduje się na początku listy.

- Usuwanie przypomnienia / rocznicy: ▶ **Usuń**


Wyświetlanie / edycja / usuwanie zapisanych przypomnień

- ▶  ▶ ... za pomocą  **wybrać**  **Organizer** ▶ OK ▶  **Kalendarz** ▶ OK ▶ ... za pomocą  **wybrać dzień** ▶ OK ... wyświetlana jest lista przypomnień ▶ ... za pomocą  **wybrać przypomnienie** ... dostępne możliwości:

Wyświetlanie szczegółów przypomnień:

- ▶ **Wyświetl** ... wskazywane są ustawienia przypomnienia

Edycja przypomnienia:

- ▶ **Wyświetl** ▶ **Edytuj**
lub ▶ **Opcje** ▶  **Edytuj wpis** ▶ OK

Aktywacja / dezaktywacja przypomnienia:

- ▶ **Opcje** ▶  **Włącz/Wyłącz** ▶ OK

Usuwanie przypomnienia:

- ▶ **Opcje** ▶  **Usuń wpis** ▶ OK

Usuwanie wszystkich przypomnień z danego dnia:

- ▶ **Opcje** ▶  **Usuń wsz. terminy** ▶ OK ▶ **Tak**

Budzik



Ustawiono datę i godzinę.

Włączanie i wyłączanie oraz ustawianie budzika

▶ ▶ ... za pomocą wybrać **Organizer** ▶ **OK** ▶ **Budzik** ▶ **OK** ... następnie Włączanie / wyłączanie

▶ **Aktywacja:** ... za pomocą wybrać **Wł.** lub **Wył.**

Ustawianie czasu budzenia:

▶ **Godzina** ▶ ... za pomocą wprowadzić godzinę i minutę

Ustawianie dni: ▶ **Kiedy** ▶ ... za pomocą wybierać między **Pon-Piątek** i **Codziennie**

Ustawianie głośności: ▶ **Głośność** ▶ ... za pomocą ustawiać głośność w 5 krokach lub z narastającą głośnością

Ustawianie budzika: ▶ **Melodia** ▶ ... za pomocą wybrać melodię dzwonka dla tego budzika

Wprowadzić dane dla budzenia: ▶ ... za pomocą wybierać kolejno **Godzina**, **Kiedy**, **Głośność** i **Melodia** ▶ ... ustawić wartość za pomocą lub ▶ **Zapisz**

Zapisz ustawień: ▶ **Zapisz**

Gdy włączony jest budzik, w stanie oczekiwania wskazywany jest symbol oraz czas budzenia.

Sygnał budzika

Sygnał budzika jest wskazywany na wyświetlaczu i sygnalizowany wybraną melodią dzwonka. Sygnał trwa ok. 60 s. Jeżeli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk dźwięk powtarza się po 5 minutach. Po drugim powtórzeniu, sygnał budzenia zostaje wyłączony na 24 godziny.



Podczas rozmowy budzik jest sygnalizowany jedynie za pomocą krótkiego dźwięku.

Wyłączanie dźwięku budzika / powtarzanie po przerwie (drzemka)

Wyłączanie sygnału budzika: ▶ **Wył.**

Powtarzanie sygnału budzika (drzemka): ▶ **Drzemka** lub nacisnąć dowolny przycisk ... sygnał budzika zostaje wyłączony i rozlega się ponownie po 5 minutach.

Niania elektroniczna

Przy włączonej niani elektronicznej zapisany numer (wewnętrzny lub zewnętrzny) zostaje wywołany, gdy tylko w otoczeniu słuchawki zostanie przekroczony określony poziom hałasu. Alarm do numeru zewnętrznego zostaje anulowany po ok. 90 sekundach.

Za pomocą funkcji **Rozmowa dwukier.** można odpowiedzieć na alarm. Za pomocą tej funkcji można wyłączyć głośnik słuchawki znajdującej się blisko dziecka.

Na słuchawce w trybie niani elektronicznej rozmowy przychodzące są sygnalizowane tylko na wyświetlaczu **bez dzwonka**). Podświetlenie wyświetlacza zostaje zmniejszone do 50%. Dźwięki informacyjne zostają wyłączone. Wszystkie przyciski z wyjątkiem przycisków kontekstowych oraz środkowej części przycisku sterującego są zablokowane.

Gdy rozmowa przychodząca zostanie przyjęta, tryb niani elektronicznej zostaje przerwany na czas rozmowy, a funkcja **pozostaje** włączona. Trybu niani elektronicznej nie można wyłączyć wyłączając i włączając słuchawkę.



Odstęp między słuchawką a dzieckiem powinien wynosić od 1 do 2 metrów. Mikrofon musi być skierowany w stronę dziecka.

Włączenie funkcji skraca czas pracy słuchawki na baterii. Dlatego zaleca się, aby słuchawka była włożona do stacji ładującej.

Niania elektroniczna aktywuje się dopiero po 20 sekundach po włączeniu.

W numerze docelowym musi być wyłączona automatyczna sekretarka.

Po włączeniu:

- ▶ Sprawdzić czułość.
- ▶ Jeżeli alarm jest kierowany do zewnętrznego numeru, sprawdzić, czy połączenie zostaje nawiązane.

Aktywacja i ustawienie niani elektronicznej

- ▶ ▶ ... za pomocą wybrać **Dodatkowe funkcje** ▶
- OK ▶ **Babyfon** ▶ OK ... następnie

Włączanie / wyłączenie

- ▶ **Aktywacja:** ... za pomocą wybrać **Wł.** lub **Wył.**

Wprowadzanie numeru docelowego:

- ▶ **Alarm na numer** ▶ ... za pomocą wybrać **Zewnętrzny lub Wewnętrzny**
- Zewnętrzny:** **Numer** ▶ ... za pomocą wprowadzić numer

lub wybrać numer z książki telefonicznej: ▶

Wewnętrzny: ▶ **Słuchawka** ▶ **Zmień** ▶ ... za pomocą wybrać słuchawkę ▶ OK

Aktywacja / dezaktywacja funkcji przekazywania głosu:

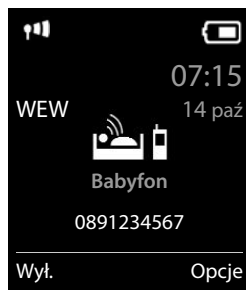
- ▶ **Rozmowa dwukier.** ▶ ... za pomocą wybrać **Wł.** lub **Wył.**

Ustawianie czułości mikrofonu:

- ▶ **Czułość** ▶ ... za pomocą wybrać **Duża** lub **Mała**

Zapisać ustawienie: ▶ **Zapisz**

Babyfon włączony




Niania elektroniczna

Gdy włączona jest niania elektroniczna, w stanie czuwania wskazywany jest docelowy numer telefonu.

Włączanie niani elektronicznej / anulowanie alarmu

Wyłączanie niani elektronicznej:

- ▶ W stanie oczekiwania naciśnięcie przycisk **Wył.**



Anulowanie alarmu: ▶ Podczas alarmu naciśnięcie przycisk zakończenia połączenia 

Wyłączanie niani elektronicznej z zewnątrz



Alarm jest kierowany do zewnętrznego numeru

Telefon docelowy obsługuje wybieranie tonowe.

- ▶ Odbieranie połączenia alarmowego ▶ naciśnięcie przyciski  

Niania elektroniczna jest wyłączona, a słuchawka jest w trybie oczekiwania. Ustawienia słuchawki w trybie elektronicznej (np. brak dzwonka) pozostają zachowane, dopóki nie zostanie naciśnięty przycisk kontekstowy **Wył.**

Włączyć z powrotem nianię elektroniczną z tym samym numerem: ▶ ... **Aktywacja** włączyć z powrotem (→ str. 31) ▶ **Zapisz**

Ochrona przed niepożądanymi połączeniami

Sterowanie czasowe zewnętrznych połączeniami



Wprowadzić przedział czasowy, w którym słuchawka nie ma dzwonić w przypadku połączeń

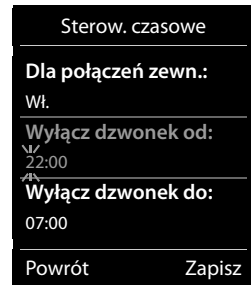
- ▶ ▶ ... za pomocą wybrać **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Ustawienia audio** ▶ OK ▶ **Dzwonki (słuchaw.)** ▶ OK ▶ **Sterow. czasowe** ▶ OK ▶ ... następnie

Włączanie / wyłączanie ▶ za pomocą wybrać **Wł.** lub **Wył.**

Wprowadzanie przedziału czasowego: ▶ za pomocą przełączać między **Wyłącz dzwonek od a Wyłącz dzwonek do** ▶ ... za pomocą wprowadzać początek i koniec okresu w formie 4-pozycyjnym

Zapisywanie: ▶ **Zapisz**

Przykład



Sterowanie czasowe dotyczy tylko tej słuchawki, w której dokonano ustawień.

W przypadku numerów, które w książce telefonicznej mają przypisaną grupę VIP, telefon zawsze dzwoni.

Wyciszenie połączeń anonimowych

Słuchawka nie dzwoni w przypadku połączeń bez identyfikacji numeru dzwoniącego. To ustawienie jest możliwe tylko w jednym lub we wszystkich zalogowanych słuchawkach.

W jednej słuchawce

- ▶ ▶ ... za pomocą wybrać **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Ustawienia audio** ▶ OK ▶ **Dzwonki (słuchaw.)** ▶ OK ▶ **Wycisz anonim.** ▶ **Edytuj** = wł.) ... telefon jest sygnalizowany tylko na wyświetlaczu

We wszystkich słuchawkach

(tylko w niektórych stacjach bazowych Gigaset)

- ▶ ▶ ... za pomocą wybrać **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Telefonia** ▶ OK ▶ **Anonimowe poł.** ▶ **Edytuj** = wł.) ▶ ... za pomocą **Tryb zabezpiecz** wybrać:

Brak zabezp. Anonimowe telefony są sygnalizowane tak samo, jak telefony z identyfikacją numeru dzwoniącego.

Wycisz. poł. Telefon nie dzwoni, połączenie przychodzące jest sygnalizowane tylko na wyświetlaczu.

Ochrona przed niepożądanymi połączeniami

Zablok. pol. Telefon nie dzwoni i połączenie przychodzące nie jest sygnalizowane.
Osoba dzwoniąca słyszy sygnał zajętości.

Zapisać ustawienie: ► **Zapisz**

Lista numerów blokowanych

(tylko w niektórych stacjach bazowych: ► www.gigaset.com/compatibility)

Gdy aktywna jest lista numerów blokowanych, połączenia z numerów znajdujących się na tej liście nie są sygnalizowane lub są sygnalizowane tylko na wyświetlaczu. Ustawienie obowiązuje dla wszystkich załogowanych słuchawek.

Wyświetlanie / edycja listy blokowanych

► ► ... za pomocą wybrać Ustawienia ► OK ► Telefonia ► OK ►
Czarna lista ► **Edytuj** ► **Zablokow. numery** ► OK ... wskazywana jest lista zablokowanych numerów ... możliwe opcje:

Dodać pozycję: ► **Nowe** ► ... za pomocą wprowadzić numer ► **Zapisz**

Usuwanie wiadomości:

► ... za pomocą wybrać numer ► **Usuń** ... numer zostaje usunięty

Przejmowanie numeru z listy połączeń przychodzących do listy blokowanych

► ► ... za pomocą wybrać Listy poł. ► OK ► ... za pomocą wybrać **Poł. odebrane/Poł. nieodebrane** ► OK ► ... za pomocą wybrać numer ► **Opcje** ► **Kop. do czarn. listy** ► OK

Ustawianie trybu ochrony

► ► ... za pomocą wybrać Ustawienia ► OK ► Telefonia ► OK ►
Czarna lista ► **Edytuj** ► **Tryb zabezpiecz** ► OK ► ... za pomocą wybrać żadaną ochronę:

Brak zabezp. Wszystkie telefony są sygnalizowane, również od dzwoniących, których numery znajdują się na liście blokowanych.

Wycisz. pol. Telefon nie dzwoni, połączenie przychodzące jest sygnalizowane tylko na wyświetlaczu.

Zablok. pol. Telefon nie dzwoni i połączenie przychodzące nie jest sygnalizowane.
Osoba dzwoniąca słyszy sygnał zajętości.

Zapisać ustawienie: ► **Zapisz**

Wyłączenie dzwonka w stacji ładującej

Słuchawka nie dzwoni, gdy znajduje się w stacji ładującej. Połączenie przychodzące jest sygnalizowane tylko na wyświetlaczu.

► ► ... za pomocą wybrać Ustawienia ► OK ► Ustawienia audio ► OK ► **Dzwonki (słuchaw.)** ► OK ► **Ciche ładowanie** ► **Zmień** (= dzwonek jest wyłączony w stacji bazowej)

Moje dokumenty

W zbiorze multimediów słuchawki są zapisane dzwonki i obrazy, których można używać jako obrazy osób dzwoniących (obrazy CLIP) lub jako wygaszacze ekranu. Domyślnie zapisane są różne dźwięki i obrazy mono- i polifoniczne. Inne obrazy i dźwięki można pobrać z komputera (→ Gigaset QuickSync).



Rodzaje mediów:

Typ	Format
Dźwięk Dzwonki Monofoniczne Polifoniczne Importowane dźwięki	Wewnętrzne Wewnętrzne Wewnętrzne WMA, MP3, WAV
Obraz Obraz CLIP Wygaszacz ekranu	BMP, JPG, GIF 240 x 172 pikseli 240 x 320 pikseli



Jeżeli nie ma wystarczającego miejsca w pamięci, trzeba wcześniej usunąć kilka obrazów lub dzwonek.

Zarządzanie obrazami CLIP/dźwiękami

▶  ▶ ... za pomocą  **wybrać**  **Dodatkowe funkcje** ▶ OK ▶  **Moje dokumenty** ▶ OK ... dostępne możliwości:





Podgląd obrazu CLIP: ▶  **Zdjęcia rozmówcy** ▶ OK ▶ ... za pomocą  **wybrać obraz** ▶ **Wyświetl** ... wyświetlony zostaje zaznaczony obraz

Odtworzenie dźwięku:

▶  **Dźwięki** ▶ OK ▶ ... za pomocą  **wybrać dźwięk** ... zaznaczony dźwięk zostaje odtworzony

Ustawianie głośności: ▶ **Opcje** ▶ **Głośność** ▶ OK ▶ ... za pomocą  **wybrać głośność** ▶ **Zapisz**

Zmiana nazwy obrazu / dźwięku:

▶  **Wybrać Zdjęcia rozmówcy / Dźwięki** ▶ OK ▶ ... za pomocą  **wybrać obraz / dźwięk** ▶ **Opcje** ▶ **Zmień nazwę** ▶ ... za pomocą  **usunąć nazwę**, za pomocą  **wprowadzić nową nazwę** ▶ **Zapisz** ... pozycja jest zapisywana pod nową nazwą

Usuwanie obrazu / dźwięku:



▶  **Wybrać Zdjęcia rozmówcy / Dźwięki** ▶ OK ▶ ... za pomocą  **wybrać obraz / dźwięk** ▶ **Opcje** ▶ **Usuń wpis** ... wybrana pozycja zostaje usunięta



Jeżeli nie można usunąć obrazu / dźwięku, to dane opcje są niedostępne.

Sprawdzanie wolnego miejsca w pamięci

Wskazanie wolnego miejsca w pamięci dla wygaszaczy ekranu i obrazów CLIP.

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Dodatkowe funkcje** ▶ OK ▶  **Moje dokumenty** ▶ OK ▶  **Dostępna pamięć** ▶ OK ... wskazywana jest ilość wolnego miejsca w pamięci w procentach

Funkcje dodatkowe obsługiwane przez komputer



Na komputerze jest zainstalowany program **Gigaset QuickSync**.

Można go pobrać bezpłatnie pod adresem → www.gigaset.com/quicksync

Funkcje QuickSync:

- synchronizacja książki telefonicznej z programem Microsoft® Outlook®
 - pobieranie obrazów CLIP (.bmp) z komputera na słuchawkę,
 - pobieranie obrazów (.bmp) z komputera na słuchawkę,
 - pobieranie dźwięków (melodii dzwonka) z komputera na słuchawkę,
 - aktualizacja oprogramowania sprzętowego
 - aktualizacja w chmurze z Google™
- ▶ Połączyć słuchawkę poprzez przewód komunikacyjny USB z komputerem.



Słuchawkę połączyć z komputerem **bezpośrednio**, nie poprzez rozgałęziacz USB.

Przesył danych

- ▶ Uruchomić program **Gigaset QuickSync** na komputerze.



Podczas przesyłu danych między słuchawką a komputerem, na wyświetlaczu wskazywane jest **Trwa transfer danych**. W tym czasie nie ma możliwości wprowadzania danych przez klawiaturę, a połączenia przychodzące są ignorowane.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

- ▶ Połączyć telefon i komputer **przewodem komunikacyjnym USB** uruchomić ▶ **Gigaset QuickSync** ▶ nawiązać połączenie z słuchawką
- ▶ Uruchomić aktualizację oprogramowania sprzętowego w **Gigaset QuickSync** ... informacje na ten temat można znaleźć w pomocy **Gigaset QuickSync**

Proces aktualizacji może trwać do 10 minut (nie wliczając czasu pobierania).

Dane są najpierw pobierane przez Internet z serwera aktualizacji. Czas trwania zależy od szybkości połączenia z Internetem.

Wyświetlacz telefonu zostaje wyłączony, a przycisk wiadomości  oraz przycisk odbierania połączeń  migają.

Po zakończeniu aktualizacji telefon automatycznie się restartuje.





Oprogramowanie sprzętowe można również zaktualizować bezpośrednio przez połączenie radiowe DECT, o ile stacja bazowa / router obsługuje tę funkcję (→ **Aktualizacja słuch.**).

Postępowanie w przypadku błędu

Jeżeli procedura aktualizacji zakończy się niepowodzeniem lub telefon po aktualizacji nie działa prawidłowo, powtórzyć procedurę aktualizacji.

- ▶ Zakończyć program „**Gigaset QuickSync**” na komputerze ▶ odłączyć przewód komunikacyjny USB z telefonu ▶ wyjąć baterię ▶ włożyć z powrotem baterię
- ▶ Wykonać jeszcze raz aktualizację oprogramowania sprzętowego

Jeżeli procedura aktualizacji wielokrotnie zakończy się niepowodzeniem lub połączenie z komputerem stanie się niemożliwe, wykonać **aktualizację awaryjną**:

- ▶ Zakończyć program „**Gigaset QuickSync**” na komputerze ▶ odłączyć przewód komunikacyjny USB z telefonu ▶ wyjąć baterię
- ▶ Nacisnąć jednocześnie przyciski **4** i **6** palcem wskazującym i środkowym i przytrzymać ▶ włożyć z powrotem baterię
- ▶ Zwolnić przyciski **4** i **6** ... przycisk wiadomości  oraz przycisk odbierania połączeń  migają naprzemiennie
- ▶ Wykonać aktualizację oprogramowania sprzętowego zgodnie z opisem



Zawsze wykonywać kopię zapasową własnych obrazów i dźwięków zapisanych na telefonie, ponieważ zostaną one usunięte w przypadku **aktualizacji awaryjnej**.

Konfiguracja słuchawki

Zmiana języka

- ▶ ▶ ... za pomocą wybrać Ustawienia ▶ OK ▶ Język ▶ OK ▶ ... za pomocą wybrać język ▶ Wybierz = wybrano)

Jeżeli ustawiono niezrozumiały język:

- ▶ ▶ Przyciski powoli naciskać jeden po drugim ▶ ... za pomocą wybrać zrozumiały język ▶ nacisnąć prawy przycisk wyświetlacza

Wyświetlacz i klawiatura

Wygaszacz ekranu

W stanie oczekiwania widoczny jest wygaszacz ekranu. Dostępny jest zegar cyfrowy albo analogowy, Serwisy Info oraz różne tła.

- ▶ ▶ ... za pomocą wybrać Ustawienia ▶ OK ▶ Wyświetlacz + klaw. ▶ OK ▶ Wygaszacz ekranu ▶ Edytuj = wł.) ... następnie

Włączanie / wyłączenie

- ▶ **Włączenie:** ... za pomocą wybrać **Wł.** lub **Wył.**

Wybrać wygaszacz ekranu

- ▶ **Wybór** ▶ ... wybrać wygaszacz ekranu za pomocą
(Zegar cyfrowy / Zegar analogowy / Serwisy Info / <obrazy> /
Pokaz slajdów)

Podgląd wygaszacza ekranu:

- ▶ **Wyświetl**

Zapisanie wyboru: ▶ **Zapisz**

Wygaszacz ekranu aktywuje się ok. 10 sekund po przełączeniu się wyświetlacza w stan oczekiwania.



Do wyboru dostępne są wszystkie obrazy z folderu **Wygaszacz ekr.** w **Moje dokumenty**.

Zakończenie konfiguracji wygaszacza ekranu

- ▶ **Nacisnąć krótko** przycisk odkładania ... wyświetlacz przechodzi w stan oczekiwania

Wskazówki dotyczące wyświetlania usług informacyjnych

(tylko w Gigaset GO-Box 100 lub innej stacji bazowej IP firmy Gigaset)



Serwisy Info są skonfigurowane poprzez stronę internetową.

Telefon ma połączenie z Internetem.



Rodzaj usługi informacyjnych w telefonie ustawiono na serwerze internetowym Gigaset.net.

Jeżeli nie są dostępne żadne aktualne informacje, wskazywana jest godzina w postaci cyfrowej (**Zegar cyfrowy**) do momentu, gdy będą dostępne nowe informacje.

Włączanie / wyłączanie paska informacyjnego

(tylko w Gigaset GO-Box 100 lub innej stacji bazowej IP firmy Gigaset)

Informacje tekstowe z Internetu ustawione dla wygaszacza ekranu **Serwisy Info** mogą być wyświetlanie w stanie oczekiwania w postaci przewijanego tekstu.

- ▶ ▶ ... za pomocą **wybrać** **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Wyświetlacz + klaw.** ▶ OK ▶ **Pasek informacji** ▶ **Edytuj** (= wł.)

Pasek informacyjny zaczyna biec, gdy telefon przechodzi w stan oczekiwania. Jeżeli na ekranie jest wyświetlany komunikat, pasek informacyjny znika.

Powiększona czcionka

Wyświetlenie powiększonych napisów i symboli w książce adresowej dla lepszej widoczności. Na wyświetlaczu widoczny jest tylko jeden kontakt, imiona mogą być skrócone.

- ▶ ▶ ... za pomocą **wybrać** **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Wyświetlacz + klaw.** ▶ OK ▶ **Duża czcionka** ▶ **Zmień** (= wł.)

Motyw kolorystyczny

Wyświetlacz może wyświetlać różne motywy kolorystyczne

- ▶ ▶ ... za pomocą **wybrać** **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Wyświetlacz + klaw.** ▶ OK ▶ **Schemat kolorów** ▶ OK ▶ ... za pomocą **wybrać** temat kolorystyczny ▶ **Wybierz** (= wybrano)

Podświetlenie wyświetlacza

Podświetlenie wyświetlacza włącza się zawsze wtedy, gdy słuchawka zostaje wyjęta ze stacji bazowej / ładującej lub zostanie naciśnięty przycisk. Naciskane **cyfry** pojawiają się na wyświetlaczu i przygotowywane jest połączenie.

Włączanie / wyłączanie podświetlenia wyświetlacza w stanie oczekiwania:

- ▶ ▶ ... za pomocą **wybrać** **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Wyświetlacz + klaw.** ▶ OK ▶ **Podśw. ekranu** ▶ OK ... następnie

Oświetlenie stacji ładującej:

- ▶ **W ładowarce:** ... za pomocą **wybrać** **Wł.** lub **Wył.**

Oświetlenie poza stacją ładującą:

- ▶ **Poza ładowarką** ▶ ... za pomocą **wybrać** **Wł.** lub **Wył.**

Zapisanie wyboru:

- ▶ **Zapisz**



Przy włączonym podświetleniu wyświetlacza czas pracy słuchawki na baterii może być znacznie krótszy.

Podświetlenie przycisków

Ustawić jasność podświetlenia klawiatury na jeden z pięciu stopni.

- ▶ ▶ ... za pomocą **wybrać** **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Wyświetlacz + klaw.** ▶ OK ▶ **Podśw. klawiszy** ▶ OK ▶ ... za pomocą **wybrać** **Jasność (1 - 5)** ▶ **Zapisz**

Włączanie / wyłączenie automatycznej blokady przycisków

Automatyczne blokowanie przycisków, gdy słuchawka jest w stanie oczekiwania przez ok. 15 sekund.

- ▶ ▶ ... za pomocą **wybrać** **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Wyświetlacz + klaw.** ▶ OK ▶ **Autoblok. klaw.** ▶ **Zmień** (= wł.)

Włączanie / wyłączenie automatycznego odbierania połączeń

Gdy włączone jest automatyczne odbieranie połączeń, słuchawka odbiera połączenia przychodzące automatycznie, gdy zostanie wyjęta ze stacji bazowej

- ▶ ▶ ... za pomocą **wybrać** **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Telefonia** ▶ OK ▶ **Autoodbieranie** ▶ **Zmień** (= wł.)

Niezależnie od ustawienia **Autoodbieranie** połączenie zostaje zakończone, gdy słuchawka zostanie włożona do stacji bazowej. Wyjątek: Podczas wstawiania i w ciągu kolejnych 2 sekund wcisnięty jest przycisk głośnika .

Zmiana głośności słuchawki / funkcji głośnomówiącej

Niezależne pięciostopniowe ustawianie głośności słuchawki i głośnika

Podczas rozmowy

- ▶ **Głośność słuchawki** ▶ ... za pomocą **ustawić głośność** ▶ **Zapisz** ... ustawienie zostaje zapisane



Jeżeli ustawienie nie zostanie zapisane, zapisuje się ono automatycznie po ok. 3 sekundach.

W trybie oczekiwania

- ▶ ▶ ... za pomocą **wybrać** **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Ustawienia audio** ▶ OK ▶ **Głośność słuchawki** ▶ OK ... następnie

Dla słuchawki: ▶ **Słuchawka:** ... ustawić głośność za pomocą

Dla funkcji głośnomówiącej:

- ▶ **Tryb głośnomów.** ▶ ... ustawić głośność za pomocą

Zapisać ustawienie: ▶ **Zapisz**

Profil słuchawki i funkcji głośnomówiącej

Wybrać profil dla słuchawki oraz funkcji głośnomówiącej, aby dostosować telefon w sposób optymalny do sytuacji otoczenia. Proszę samodzielnie sprawdzić, który profil najbardziej odpowiada oczekiwaniom Państwa oraz Państwa rozmówców.

- ▶ ▶ ... za pomocą wybrać Ustawienia ▶ OK ▶ Ustawienia audio ▶ OK ▶ Profile akustyczne ▶ Profile słuchawek / Profile zestaw. głośn. ▶ OK ▶ ... za pomocą wybrać profil ▶ Wybierz = wybrano)

Profile słuchawek: Głośno lub Cicho (stan fabryczny)

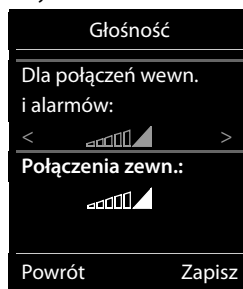
Profile zest. głośn.: Profil 1 (stan fabryczny)) ... Profil 4

Dzwonki

Głośność dzwonka

- ▶ ▶ ... za pomocą wybrać Ustawienia ▶ OK ▶ Ustawienia audio ▶ OK ▶ Dzwonki (słuchaw.) ▶ OK ▶ Głośność ▶ OK ▶ ... za pomocą wybrać Dla połączeń wewn. i alarmów lub Połączenia zewn. ▶ ... za pomocą wybrać jeden z 5 poziomów głośności lub crescendo (rosnąca głośność) ▶ Zapisz

Przykład



Melodia dzwonka

Ustawić różne dzwonki dla wewnętrznych i zewnętrznych połączeń dla każdego dostępnego połączenia przychodzącego telefonu (Linia stac., IP1) lub ustawić dla Wszystkie poł. ten sam dźwięk dzwonka.

- ▶ ▶ ... za pomocą wybrać Ustawienia ▶ OK ▶ Ustawienia audio ▶ OK ▶ Dzwonki (słuchaw.) ▶ OK ▶ Melodie ▶ OK ▶ ... za pomocą wybrać połączenie ▶ ... za pomocą wybrać dzwonek / melodię ▶ Zapisz

Włączanie / wyłączenie dzwonka


Trwałe wyłączenie dzwonka

- ▶ Nacisnąć długo przycisk ... w pasku stanu pojawia się

Trwałe włączenie dzwonka



- ▶ Nacisnąć długo przycisk

Ustawianie dzwonka dla bieżącego połączenia

- ▶ **Cicho** lub nacisnąć przycisk zakończenia połączenia 

Włączanie / wyłączanie dźwięku powiadomienia (piip)






Włączenie dźwięku powiadomienia (piip) zamiast dzwonka:

- ▶ Nacisnąć **długo** przycisk z gwiazdką  w przeciągu 3 sekund nacisnąć ▶ **Ton** ... w pasku stanu pojawia się 

Wyłączanie dźwięku powiadomienia: ▶ Nacisnąć **długo** przycisk z gwiazdką 

Włączanie / wyłączanie dźwięków informacyjnych

Słuchawka informuje dźwiękiem o różnych czynnościach i stanach. Dźwięki informacyjne można wyłączać niezależnie od siebie.

- ▶  ▶ ... za pomocą  **wybrać**  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Ustawienia audio** ▶ OK ▶  **Tony serwisowe** ▶ OK ... następnie



Dźwięk po naciśnięciu przycisku:

- ▶ **Dźwięk klawiszy:** ... wybrać za pomocą  **Wł.** lub **Wył.**

Dźwięk potwierdzenia / błędu po wprowadzeniu danych, dźwięk informacyjny po nadejściu nowej wiadomości:

- ▶  **Potwierdzenie** ▶ ... wybrać za pomocą  **Wł.** lub **Wył.**

Dźwięk ostrzegawczy, gdy pozostało mniej niż 10 minut rozmowy (co 60 sekund):

- ▶  **Bateria** ▶ ... wybrać za pomocą  **Wł.** lub **Wył.**

Dźwięk ostrzegawczy, gdy słuchawka znajdzie się poza zasięgiem stacji bazowej:




- ▶  **Poza zasięgiem:** ... wybrać za pomocą  **Wł.** lub **Wył.**

Zapisać ustawienie: ▶ **Zapisz**



Gdy włączona jest niania elektroniczna, wyczerpywanie się baterii nie jest sygnalizowane.

Szybki dostęp do numerów i funkcji

Przyciski numeryczne: Przyciskom  i - można przypisać po jednym numerze z książki telefonicznej.

Przyciski kontekstowe: Lewy i prawy przycisk kontekstowy mają przypisaną funkcję. Można zmienić to przypisanie.

Wtedy wystarczy jedno naciśnięcie przycisku, by wywołać numer lub uruchomić funkcję.

Przypisywanie numerów przyciskom numerycznym (szybkie wybieranie)





Przycisk numeryczny jeszcze nie ma przypisanego numeru.

- ▶ nacisnąć **długo** przycisk

lub

- ▶ nacisnąć **krótco** przycisk numeryczny ▶ nacisnąć przycisk kontekstowy **Sz. wyb.**

Otwiera się książka telefoniczna.

- ▶ ... za pomocą  wybrać kontakt ▶ **OK** ▶ ... ew. wybrać numer za pomocą  ▶ **OK** ... kontakt zostaje zapisany pod przyciskiem numerycznym



Jeżeli kontakt w książce telefonicznej zostanie później usunięty, nie ma to wpływu na przypisanie przycisku numerycznego.

Wybieranie numeru

- ▶ wcisnąć **długo** przycisk numeryczny ... numer zostaje natychmiast wybrany

lub

- ▶ nacisnąć **krótco** przycisk numeryczny ... nad lewym przyciskiem kontekstowym pojawia się numer/imię (ew. skrótce) ▶ ... nacisnąć przycisk kontekstowy ... numer zostaje wybrany

Zmiana przypisania przycisku numerycznego


- ▶ nacisnąć **krótco** przycisk numeryczny ▶ **Zmień** ... otwiera się książka telefoniczna ... dostępne możliwości:

Zmiana przypisania: ▶ ... za pomocą  wybrać kontakt ▶ **OK** ▶ ... ew. wybrać numer ▶ **OK**

Usuwanie przypisania:

- ▶ **Wyczyść**

Przypisywanie przycisku kontekstowego, zmiana przypisania

- ▶ W stanie oczekiwania wcisnąć **długo** lewy lub prawy przycisk ... pojawia się lista funkcji, które można przypisać ▶ ... za pomocą  wybrać funkcję ▶ **OK** ... dostępne możliwości:

Babyfon Ustawianie i wyłączenie / włączanie niani elektronicznej


Budzik Ustawianie i wyłączenie / włączanie budzika

Kalendarz Otwieranie kalendarza

Połączenie bezpośr. Konfiguracja wybierania bezpośredniego

Wybierz ponownie Wyświetlanie listy ostatnich połączeń wychodzących

Wiadomości e-mail Otwieranie podmenu z funkcją e-mail w celu odbierania i czytania wiadomości poczty elektronicznej

Więcej funkcji... ▶ **OK** ▶ ... za pomocą  wybrać następną funkcję

Połączenia wysył. Ustawianie powiązania dla następnego połączenia

Wybór linii Otwieranie menu wyboru połączenia

Konfiguracja słuchawki

Listy poł.	Wyświetlanie listy ostatnich połączeń
Przekierowanie	Aktywacja / dezaktywacja przekazywania połączeń
Wiadomości e-mail	Otwieranie podmenu z funkcją e-mail w celu odbierania i czytania wiadomości poczty elektronicznej
Centrum informacji	Uruchamianie centrum informacyjnego, otwieranie listy dostępnych usług informacyjnychPrzechodzenie w tryb online
Sieciowe ks. tel.	Wyświetlanie listy sieciowych książek telefonicznych



Dostępność opcji zależy od stacji bazowej.

Włączanie funkcji

Gdy telefon jest w stanie oczekiwania: ► Naciśnąć **krótco** przycisk ... przypisana funkcja zostaje wykonana

Zmiana nazwy połączenia (linii)

(tylko w routerze CAT-iq)

► ► ... za pomocą wybrać **Ustawienia** ► OK ► **Telefonia** ► OK ► **Połączenia** ► OK ... wszystkie dostępne połączenia (linie) są wskazywane ► ... za pomocą wybrać połączenie ► OK ► **Nazwa połączenia** ► OK ► ... za pomocą zmienić nazwę połączenia ► **Zapisz**

Przypisanie słuchawki do połączenia (linii)

(tylko w routerze CAT-iq)

Jednemu połączeniu można przypisać kilka słuchawek. Połączenia przychodzące na dany numer połączenia są przekierowywane do wszystkich słuchawek, którym przyporządkowanie jest połączenie.

► ► ... za pomocą wybrać **Ustawienia** ► OK ► **Telefonia** ► OK ► **Połączenia** ► OK ► ... za pomocą wybrać połączenie ► OK ► **Przypisane słuch.** ... wyświetlane są wszystkie zalogowane słuchawki ► ... za pomocą wybrać słuchawkę ► **Zmień** = słuchawka została przyporządkowana)

Zezwalanie / blokowanie jednoczesnych połączeń

(tylko w routerze CAT-iq)









Jeżeli funkcja ta jest włączona, można równocześnie prowadzić kilka rozmów.

► ► ... za pomocą wybrać **Ustawienia** ► OK ► **Telefonia** ► OK ► **Połączenia** ► OK ► ... za pomocą wybrać połączenie ► OK ► **Wiele połączeń** ► **Zmień** = wł.)

Zezwalanie / blokowanie dołączenia do rozmowy zewnętrznej


(tylko w routerze CAT-iq)

Jeżeli funkcja ta jest włączona, to wewnętrzny abonent może dołączyć się do zewnętrznej rozmowy i brać w niej udział (telekonferencja).

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  Ustawienia ▶ OK ▶  Telefonia ▶ OK ▶ 
 Połączenia ▶ OK ▶ ... za pomocą  wybrać połączenie ▶ OK ▶  Podłuch ▶ OK ▶
 Zmień  = wł.)

Aktualizacja słuchawki

Słuchawka obsługuje funkcję aktualizacji oprogramowania sprzętowego poprzez połączenie radiowe DECT do stacji bazowej / do routera (SUOTA = Software Update Over The Air).






 Stacja bazowa / router, do którego / której zalogowana jest słuchawka, musi również obsługiwać tę funkcję (→ www.gigaset.com/compatibility)

Jeżeli Państwa stacja bazowa / Państwa router nie obsługuje tej funkcji, można dokonać aktualizacji oprogramowania sprzętowego również przez kabel USB oraz funkcję **Gigaset Quick Sync**.

Jeżeli dla słuchawki dostępne jest nowe oprogramowanie sprzętowe, pojawia się komunikat.

- ▶ Rozpocząć aktualizację oprogramowania sprzętowego za pomocą **Tak**.

Ręczne rozpoczynanie aktualizacji oprogramowania sprzętowego:






- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  Ustawienia ▶ OK ▶  System ▶ OK ▶  Aktualizacja słuch. ▶ OK ▶ Aktualizuj ▶ OK ▶ OK ... jeżeli dostępne jest nowe oprogramowanie sprzętowe, rozpoczyna się aktualizacja



Proces aktualizacji może trwać do 30 minut. W tym czasie można korzystać ze słuchawki tylko w ograniczonym zakresie.

Przywracanie ustawień fabrycznych słuchawki

Zerowanie indywidualnych ustawień i zmian

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  Ustawienia ▶ OK ▶  System ▶ OK ▶  Reset słuchawki ▶ OK ▶ **Tak** ... ustawienia fabryczne słuchawki zostają przywrócone

Przywracanie ustawień fabrycznych **nie ma wpływu** na następujące ustawienia

- zalogowanie słuchawki w stacji bazowej
- data i godzina
- pozycje w książce telefonicznej i listach połączeń

Dodatek

Obsługa klienta i pomoc

Rozwiązania krok po kroku z obsługą klientów Gigaset

www.gigaset.com/service



Strony obsługi klientów znajdują się pod adresem

Na stronach tych można znaleźć:

- Oprogramowanie i instrukcje obsługi do bezpłatnego pobrania
- Deklaracje zgodności



Kontakt z pracownikami serwisu

Nie można znaleźć rozwiązania w sekcji „Pytania i odpowiedzi”?

Jesteśmy do dyspozycji użytkowników...

... Przez internet:

www.gigaset.com/service

... Przez telefon:

W przypadku konieczności dokonania naprawy, ew. skorzystania z prawa gwarancji:

Infolinia Polska 801 140 160

Koszt połączenia według stawki operatora.

Należy przygotować dowód zakupu.

Należy pamiętać, że jeśli produkt Gigaset nie jest sprzedawany przez autoryzowanych dystrybutorów w kraju, produkt może nie być w pełni kompatybilny z krajową siecią telefoniczną. Na opakowaniu, w pobliżu znaku CE, widnieje informacja dla jakiego kraju jest on przeznaczony.

Używanie sprzętu niezgodnie z powyższym zaleceniem lub zaleceniami w instrukcji obsługi, czy też niezgodnie z jego przeznaczeniem, ma wpływ na warunki gwarancji i ogranicza roszczenia klienta (naprawa lub wymiana produktu).

W celu wykonania naprawy gwarancyjnej użytkownik zobowiązany jest dostarczyć dokument zakupu z widniejącą datą oraz wypełnioną i podstemplowaną kartę gwarancyjną.

Gwarancja

Warunki gwarancji

- 1 Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- 2 Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
- 3 Gigaset Communications Austria GmbH z siedzibą w Wiedniu, Modecenterstraße 17 gwarantuje sprawne działanie produktu przez okres 24 miesięcy od daty zakupu, umieszczonej na niniejszej karcie gwarancyjnej oraz dowodzie zakupu. Na akumulatory gwarancja udzielana jest na okres 6 miesięcy od daty zakupu.
- 4 Karta gwarancyjna jest nieważna w następujących przypadkach:
 - brak pieczętki i podpisu sprzedawcy
 - numer fabryczny/seryjny produktu lub datę sprzedaży w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano, usunięto lub zatarto
- 5 Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do Autoryzowanego Punktu Serwisowego Gigaset.
- 6 Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie produktu z ważną kartą gwarancyjną.
- 7 Wydanie produktu po naprawie nastąpi w miejscu oddania do naprawy.

- 8 Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.
- 9 Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany produktu lub części produktu na nowy, wolny od wad, jeżeli:
- w okresie gwarancji Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset dokona czterech napraw istotnych, a produkt nadal będzie wykazywał wady, które uniemożliwiają jego używanie zgodnie z przeznaczeniem
 - Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset stwierdzi na piśmie, że usterka jest niemożliwa do usunięcia.
- Za wadę istotną uznaje się takie uszkodzenie produktu, które uniemożliwia korzystanie z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem. Wymianie podlega wyłącznie ta część produktu, w której nastąpiła usterka. W przypadku braku możliwości wymiany na taki sam produkt, dokonana zostanie wymiana na produkt o nie gorszych parametrach funkcjonalnych od produktu podlegającego wymianie
- 10 Gwarancją nie są objęte:
- bezpieczniki, przewody i ich wymiana
 - mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wszystkie inne uszkodzenia
 - uszkodzenia i wady na skutek:
 - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, przechowywania i konserwacji
 - nieautoryzowanej ingerencji w oprogramowanie urządzenia
 - samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych
 - zdarzeń losowych (np. zalanie cieczą, wylądowania atmosferyczne, rdza oraz korozja)
 - użytkowania lub pozostawienia produktu w niewłaściwych warunkach (nadmierna wilgotność, zbyt wysoka lub niska temperatura, itp.)
 - zastosowania nieoryginalnych akcesoriów
 - przebieg w sieci telefonicznej lub energetycznej, nieprawidłowego napięcia zasilającego, podłączenia do nieziumionego gniazda zasilającego
- 11 Gigaset Communications Austria GmbH nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych użytkownika produktu w trakcie wykonywania naprawy gwarancyjnej.

Wykluczenie odpowiedzialności

Ekran słuchawki ma rozdzielczość 128x160 pikseli (punktów obrazu). Każdy piksel składa się z trzech subpikseli (czerwonego, zielonego i niebieskiego).

Może się zdarzyć, że piksel jest wadliwy lub przekłamuje kolory. **Jest to normalne i nie stanowi podstawy reklamacji.**

Poniższa tabela przedstawia liczbę wad pikseli nie podlegającą reklamacji.

Opis	maks. liczba dozwolonych wad pikseli
Świecący subpiksel	1
Ciemny subpiksel	1
Łączna liczba świecących i ciemnych subpikseli	1



Zużycie wskutek użytkowania ani obudowa nie podlegają gwarancji.

UWAGA!

Karta gwarancyjna musi być wypełniona dokładnie przez sprzedawcę pod rygorem nieważności. Jakiegokolwiek zmiany, wytarcia lub zamazania mogą być powodem unieważnienia gwarancji.

Nazwa sprzętu / typ:

.....

Nr fabryczny: Data sprzedaży:



Pieczęć i podpis sprzedawcy

Dane i podpis użytkownika:

.....

.....

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

Informacje o produkcie, jego cechach technicznych oraz o najbliższym autoryzowanym punkcie serwisowym uzyskacie Państwo pod numerem telefonu: 801 140 160.

Data zgłoszenia	Data wykonania	Przebieg naprawy	Pieczętka zakładu

Instrukcje producenta

Zezwolenie

To urządzenie przeznaczone jest do użytku na całym świecie, a poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (z wyjątkiem Szwajcarii) po uzyskaniu krajowej homologacji.

Wymagania poszczególnych krajów zostały uwzględnione.

Niniejszym Gigaset Communications GmbH oświadcza, iż typ urządzenia radiowego Gigaset CL660HX spełnia wymagania dyrektywy 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

www.gigaset.com/docs.

Deklaracja ta powinna również być dostępna wśród plików „Międzynarodowe deklaracje zgodności” lub „Europejskie deklaracje zgodności”.

W związku z tym prosimy o sprawdzenie wszystkich tych plików.

Środowisko

System zarządzania środowiskowego



Firma Gigaset Communications GmbH jest certyfikowana zgodnie z normami międzynarodowymi ISO 14001 oraz ISO 9001.

Certyfikat ISO 14001 (środowiskowy): od września 2007 roku, wydany przez TÜV SÜD Management Service GmbH.

Certyfikat ISO 9001 (jakościowy): od 17 lutego 1994 roku, wydany przez TÜV SÜD Management Service GmbH.

Utylizacja

Akumulatorów nie wolno wyrzucać do śmietnika. Należy je utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi likwidacji odpadów. Odpowiednie informacje można uzyskać w urzędzie gminy lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt.

Wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne należy utylizować w wyznaczonych przepisami punktach. Nie wolno ich wyrzucać z odpadkami.



Produkty oznaczone symbolem przekreślonego kosza podlegają Dyrektywie Europejskiej 2012/19/UE.

Prawidłowa utylizacja i oddzielna zbiórka zużytych urządzeń obniżają szkodliwość tych odpadów dla zdrowia i środowiska. Jest to niezbędne do ponownego wykorzystania i recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Szczegółowe informacje na temat utylizacji zużytych urządzeń można uzyskać w urzędzie gminy, zakładzie oczyszczania lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt.

Konserwacja

Urządzenie należy czyścić czystą, **wilgotną szmatką** lub ściereczką antystatyczną. Nie wolno używać środków czyszczących ani ściereczek z mikrofibry.

Nie należy **nigdy** używać suchej szmatki. Stwarza to niebezpieczeństwo gromadzenia się ładunku statycznego.

W rzadkich przypadkach kontakt urządzenia z substancjami chemicznymi może doprowadzić do zmian powierzchniowych. Ze względu na ilość chemikaliów dostępnych na rynku nie było możliwe przetestowanie wszystkich substancji.

Uszkodzenia błyszczących powierzchni można ostrożnie zlikwidować przy użyciu środka do czyszczenia ekranu telefonu komórkowego.

Kontakt z cieciami

W przypadku kontaktu urządzenia z cieczą należy:

- 1 **Odłączyć urządzenie od zasilania.**
 - 2 **Wyjąć akumulatory i pozostawić otwartą wnękę akumulatorów.**
 - 3 Umożliwić wypłynięcie cieczy z urządzenia.
 - 4 Wytrzeć do sucha wszystkie elementy.
 - 5 Umieścić urządzenie (klawiaturą do dołu) z otwartą wnęką akumulatorów na **co najmniej 72 godziny** w suchym, ciepłym miejscu (**nie w:** kuchence mikrofalowej, piekarniku itp.).
 - 6 **Urządzenie należy włączyć dopiero po jego całkowitym wyschnięciu.**
- Po całkowitym wyschnięciu na ogół można znowu używać urządzenia.

Dane techniczne

Akumulatorki

Technologia:	2 x AAA NiMH
Napięcie:	1,2 V
Pojemność:	750 mAh

Czasy pracy / czasy ładowania słuchawki

Czas pracy telefonu Gigaset zależy od pojemności baterii, jej wieku oraz sposobu użytkowania. (wszystkie podane czasy są czasami maksymalnymi)

Czas czuwania (godziny)	280 / 170 *
Czas rozmów (godziny)	14
Czas pracy przy 1,5 godz. rozmów dziennie (godziny)	130 / 95 *
Czas ładowania w stacji ładującej (godziny)	9,5

* Bez emisji włączony/wyłączony, bez podświetlenia wyświetlacza, w stanie oczekiwania

Pobór mocy słuchawki w stacji ładującej

Podczas ładowania:	ok. 4,5 W
Dla zachowania stanu naładowania	ok. 0,30 W

Ogólne dane techniczne

Standard DECT	obsługiwany
Standard CAT-iq	certyfikowany według standardu CAT-iq2.0 z głosem HD www.dect.org/cat-iq-certification.aspx
Standard GAP	obsługiwany
Liczba kanałów	60 kanałów duplex
Zakres częstotliwości radiowych	1880-1900 MHz
Metoda duplex	Multiplex czasowy, długość ramki 10 ms
Częstotliwość powtarzania impulsu nadawczego	100 Hz
Długość impulsu nadawczego	370 µs
Siatka kanałów	1728 kHz
Prędkość przesyłu	1152 kb/s
Modulacja	GFSK
Kodowanie głosu	32 kb/s
Moc nadawcza	10 mW średniej mocy na kanał, moc impulsu 250 mW
Zasięg	do 50 m w budynkach, 300 m na zewnątrz
Warunki otoczenia podczas eksploatacji	od +5 °C do +45 °C; wilgotność względna od 20 % do 75 %

Tabele zestawów znaków

Standardowa czcionka

Naciśnij kilkakrotnie odpowiedni klawisz.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	␣ ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0			

- 1) Spacja
- 2) Złamanie wiersza

Europa Środkowa

Naciśnij kilkakrotnie odpowiedni klawisz.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1	š	α							
2	a	b	c	2	ą	ä	á	â	ć	ç
3	d	e	f	3	ď	ę	è	é	ě	
4	g	h	i	4	í	î				
5	j	k	l	5	ł					
6	m	n	o	6	ň	ñ	ó	ö	õ	ô
7	p	q	r	s	7	ř	ß	ś	š	
8	t	u	v	8	t'	ú	û	ú	û	
9	w	x	y	z	9	ý	ž	ž	ž	
0	␣ ¹⁾	-	.	0						





- 1) Spacja

Symbole na wyświetlaczu



Zależnie od ustawień oraz stanu eksploatacyjnego telefonu są wskazywane następujące symbole.




Symbole na pasku stanu

Symbol	Znaczenie
	Siła sygnału (Bez emisji wyl.) 1 % - 100 %
	biały, gdy Maks. zasięg wł.; zielony, gdy Maks. zasięg wł.
	czerwony: brak połączenia ze stacją bazową
	Bez emisji włączony: biały, gdy Maks. zasięg wł.; zielony, gdy Maks. zasięg wł.
	Miga informacja o włączeniu automatycznej sekretarki: Automatyczna sekretarka zapisuje wiadomość lub jest obsługiwana przez innego użytkownika wewnętrznego.

Symbol	Znaczenie
	dzwonek wyłączony
	Sygnał dzwonka „piip” włączony
	Blokada przycisków włączona
	Stan naładowania baterii:
	biały: naładowana od 11 % do 100 %
	czerwony: naładowana poniżej 11 %
	miga na czerwono: bateria niemal wyczerpana (pozostało jeszcze ok. 5 minut rozmów)
	bateria jest ładowana (bieżący stan naładowania):
	0 % - 100 %






Symbole przycisków kontekstowych

Symbol	Znaczenie
	Wybranie ostatniego numeru
	Usuwanie tekstu

Symbol	Znaczenie
	Otwieranie książki telefonicznej
	Zapisanie numeru w książce telefonicznej
	Przekazanie połączenia do automatycznej sekretarki




Symbole na wyświetlaczu




Symbole na wyświetlaczu, gdy sygnalizowane są ...

Symbol	Znaczenie
	Połączenie zewnętrzne
	Połączenie wewnętrzne
	Nawiązanie połączenia (połączenie wychodzące)
	Nawiązano połączenie
	Nie można nawiązać połączenia / połączenie przerwane

Symbol	Znaczenie
	Przypomnienie
	Przypomnienie o rocznicy
	Sygnal budzika
	Licznik odliczający w dół
	Automatyczna sekretarka rejestruje wiadomość

Inne symbole na wyświetlaczu

Symbol	Znaczenie
	Budzik włączony, wskazanie czasu budzenia
	Operacja wykonana (zielony)
	Operacja zakończona niepowodzeniem (czerwony)

Symbol	Znaczenie
	Informacja
	Zapytanie (dotyczące bezpieczeństwa)
	Proszę czekać ...

Indeks

A	
Aktualizacja	36
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego	36, 45
Akumulatorki	
ładowanie	8
Anulowanie alarmu (niania elektroniczna)	32
Aparaty słuchowe	6
Automatyczna sekretarka	19
Automatyczne	
odbieranie połączeń	40
B	
Bateria	
stan naładowania	53
wkładanie	8
Blokada połączeń przychodzących	34
Blokada przycisków, automatyczna	40
Budzik	30
włączanie / wyłączenie	30
C	
ciecz	50
Customer Care	46
Czas ładowania słuchawki	51
Czas pracy słuchawki	51
D	
dane techniczne	51
Dołączenie do rozmowy zewnętrznej	45
Drzemka (budzik)	30
Duże / małe litery	15
Dzwonek	
głośność	41
melodia wewnętrznych/zewnętrznych	
połączeń	41
sterowanie czasowe	33
wyłączanie w stacji ładującej	34
Dzwonek VIP	20
Dzwonienie	
zewnętrzne	16
Dźwięk	
odtworzenie	35
usuwanie	35
zmiana nazwy	35
Dźwięk powiadomienia (piip)	42
Dźwięki dzwonek	35
Dźwięki informacyjne	42
F	
Formaty	
dźwięku	35
Funkcja głośnomówiąca	18
G	
Garantie-Urkunde	49
Gigaset QuickSync	23
Głośnik	18
Głośność	
głośnika	40
głośność funkcji głośnomówiącej słuchawki	40
głośność funkcji głośnomówiącej/słuchawki	18
słuchawki	40
Głośność funkcji głośnomówiącej	18
Głośność słuchawki	18
Gniazdo słuchawkowe	11
Grupa VIP, przyporządkowanie kontaktu w książce telefonicznej	20
Gwarancja	46
H	
Historia połączeń	25
oddzwonienie do osoby	25
pozycja	25
usuwanie	26
usuwanie kontaktu	26
wybieranie z	17
I	
instalacja	7
Interfejs do komputera	36
J	
Jednoczesne połączenia	44
Język, wyświetlacz	9, 38
K	
Kalendarz	28
konserwacja urządzenia	49
kontakt z cieciami	50
Korekty błędów w tekście	15
Korzystanie ze słuchawki	
jak z niani elektronicznej	31
Książka telefoniczna	20
dodawanie numeru	22
kolejność kontaktów	21
kontakt	20
przeszukiwanie	21
tworzenie kontaktu	20
wolne miejsce	21
wybieranie kontaktu	21
wybieranie numeru	16
wysyłanie do słuchawki	22
wysyłanie kontaktu / listy do słuchawki	22

Indeks

L		
Linia	44	
Lista numerów blokowanych	34	
Lista ostatnich połączeń wychodzących	17	
Lista połączeń		
otwieranie	25	
Lista wiadomości		
zapisywanie numeru w książce telefonicznej	26	
Listy wiadomości	24	
Logowanie		
słuchawki	9	
Logowanie (słuchawka)	9	
M		
Małe / duże litery	15	
Melodia		
dzwonek wewnętrznych/zewnętrznych		
połączeń	41	
Motyw kolorystyczny	39	
N		
Najlepsza stacja bazowa	9	
Niania elektroniczna	31	
aktywacja	31	
wyłączanie	32	
Numer		
zapisanie w książce telefonicznej	22	
zapisywanie w książce telefonicznej	20	
O		
Obraz		
formaty	35	
jak obraz CLIP	35	
jako wygaszacz ekranu	35	
usuwanie	35	
zmiana nazwy	35	
Obraz CLIP		
podgląd w zbiorze multimediów	35	
Obsługa klienta i pomoc	46	
Ochrona przed telefonami		
lista blokowanych	34	
Odbieranie połączeń	40	
Ominięte rocznice / przypomnienia	29	
Otwieranie		
książki telefonicznej	20	
P		
Pamięć książki telefonicznej	21	
Pamięć, zbiór multimediów	36	
Pasek stanu	3	
symbole	53	
Pęknięty wyświetlacz	6	
Piip (dźwięk powiadomienia)	42	
Podłączanie przewodu komunikacyjnego USB	11	
Podłączanie słuchawek	8	
Podświetlenie przycisków	40	
Podświetlenie, klawiatura	40	
Pokaż nowe wiadomości	24	
Połączenie		
przyporządkowanie słuchawki	44	
zmiana nazwy	44	
Połączenie alarmowe		
niemożliwe	6	
Poprawianie tekstu	15	
Powiększona czcionka	39	
Profile funkcji głośnomówiącej	41	
Profile słuchawki	41	
Przycisk 1	3	
Przycisk głośnika	18	
Przycisk menu	12	
Przycisk odbierania połączeń	3	
Przycisk R	3	
Przycisk sterowania	3, 12	
Przycisk wiadomości	3	
Przycisk wł./wył.	3	
Przycisk z gwiazdką	3	
Przycisk z kluczem	3	
Przycisk zakończenia połączenia	3, 16	
Przyciski		
menu	12	
przycisk głośnika	18	
przycisk odbierania połączeń	3	
przycisk R	3	
przycisk sterowania	3, 12	
przycisk wiadomości	3	
przycisk wł./wył.	3	
przycisk z gwiazdką	3	
przycisk z kluczem	3	
przycisk zakończenia połączenia	16	
przyciski kontekstowe	3, 13	
zakończenie połączenia	3	
Przyciski kontekstowe	3, 13	
symbole	53	
Przypisywanie przycisków	42	
kontekstowych	42	
Przypisywanie przycisku numerycznego	42	
Przypomnienie		
ominięte	29	
wyświetlanie ominiętych	29	
Q		
QuickSync	23, 36	
R		
Rocznica, patrz przypomnienie		
Rozmowa		
zewnętrzne	16	
S		
Siła sygnału	53	
Słuchawka		
aktualizacja	45	
automatyczna blokada przycisków	40	
głośność funkcji głośnomówiącej	18, 40	
głośność słuchawki	18, 40	
język wyświetlacza	38	
motyw kolorystyczny	39	
podłączanie stacji ładującej	7	

podświetlenie przycisków	40	Włączanie/wyłączanie	
podświetlenie wyświetlacza	39	mikrofonu	18
powiększona czcionka	39	Wprowadzanie cyfr	15
przyporządkowanie połączenia	44	Wprowadzanie liter z ogonkami	15
przywracanie ustawień fabrycznych	45	Wprowadzanie tekstu	15
stan oczekiwania	14	Wprowadzanie znaków specjalnych	15
widok	3	Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	6
włączanie	8	Wskazywanie	
zmiana ustawień	38	ominiętego przypomnienia / rocznicy	29
srodowisko	49	wolnego miejsca w pamięci książki	
Stacja ładująca		telefonicznej	21
podłączenie	7	Wybieranie	
Stan naładowania baterii	53	szybkie	43
Stan oczekiwania		z historii połączeń	17
powrót do	14	z książki telefonicznej	16
Sterowanie czasowe zewnętrznymi		z listy ostatnich połączeń wychodzących	17
połączeniami	33	Wyciszanie	
SUOTA	45	słuchawki	18
Sygnalizowanie		Wyciszanie słuchawki	18
przypomnień	29	Wyciszenie anonimowych telefonów	33
Sygnal budzika	30	Wyciszenie połączeń przychodzących	
Sygnaly połączenia	41	wyłączenie dzwonka w stacji ładującej	34
Sygnaly, symbole	54	Wyciszenie telefonów	
Symbole		anonimowych	33
budzik	30	sterowanie czasowe	33
na przyciskach kontekstowych	53	Wygaszacz ekranu	38
pasek stanu	53	Wykluczenie odpowiedzialności	47
sygnaly	54	Wyświetlacz	
wyświetl nowe wiadomości	24	konfiguracja	38
Symbole na wyświetlaczu	53	motyw kolorystyczny	39
Szybkie wybieranie	16, 43	pęknięty	6
		podświetlenie	39
		wygaszacz ekranu	38
		zmiana języka wyświetlacza	38
T		Wyświetlanie	
Tabele zestawów znaków	52	komunikatu poczty głosowej	
Telefon		operatora	24
obsługa	12	Wyświetlanie komunikatu poczty głosowej	
Telefon, anonimowy		operatora	24
wyciszenie	33	Wysyłanie	
Telefonowanie		całej książki telefonicznej do słuchawki	22
zewnętrzne	16	Wyszukiwanie w książce telefonicznej	21
U		Z	
uruchamianie telefonu	7	Zasilacz wtyczkowy	6
Uruchomienie, słuchawka	8	zawartość zestawu	7
Urządzenia medyczne	6	Zbiór multimediów	35
Ustawianie		miejsce w pamięci	36
przypomnienia	28	podgląd obrazu CLIP	35
Ustawienie daty	10	zezwolenie	49
Ustawienie godziny	10	Złącze słuchawkowe	3
Utylizacja	49	Złącze USB	3
		Zmiana	
W		dzwonka	41
Widok		głośności funkcji głośnomówiącej	40
słuchawki	3	głośności słuchawki	40
Włączanie / wyłączenie		języka wyświetlacza	38
słuchawki	12		
Włączanie / wyłączenie blokady przycisków	12		

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.