

HUAWEI MediaPad T3 7

Podręcznik użytkownika



HUAWEI

EMUI 4.1

Spis treści

Informacje o tym dokumencie

Początek pracy

Blokowanie i odblokowywanie ekranu	2
Gesty na ekranie dotykowym	3
Ikony powiadomień i stanu	4
Ekran główny	5
Zrzut ekranu	11
Powiadomienia	12
Uruchamianie aplikacji	14
Personalizacja tabletu	17
Wprowadzanie tekstu	19

Kontakty i e-mail

Tworzenie kontaktu	20
Importowanie lub eksportowanie kontaktów	20
Znajdowanie kontaktu	21
Przeglądanie kontaktów z różnych kont	21
Dodawanie kontaktu do ulubionych	21
Dodawanie konta e-mail	22
Wysyłanie wiadomości e-mail	23
Odbieranie poczty elektronicznej	24

Aparat i Galeria

Fotografowanie	25
Usuwanie zdjęć i filmów	25
Wysyłanie zdjęć i filmów	25
Edycja zdjęcia	25

Dostęp do Internetu

Łączenie z Internetem przez Wi-Fi	27
Przesyłanie danych przez Bluetooth	28
Przesyłanie danych przez Wi-Fi Direct	28

Organizowanie plików

Przeglądanie plików	30
Wysyłanie plików	30
Tworzenie folderów	31
Zmiana nazwy plików	31
Kopiowanie, przenoszenie lub usuwanie plików	31
Tworzenie i wyodrębnianie archiwów	31
Ukrywanie małych zdjęć	32

Umieszczanie ważnych plików w sejfie	32
Kopia zapasowa i przywracanie	
Kopia zapasowa i przywracanie danych za pomocą aplikacji	33
Kopia zapasowa	34
Przywracanie ustawień fabrycznych	34
Aktualizowanie tabletu	34
Aktualizacje online	35
Ustawienia	
Tryb samolotowy	36
Konfigurowanie ustawień wyświetlania	36
Ustawienia dźwięku	37
Zmiana metody odblokowania ekranu	37
Ustawianie daty i godziny	38
Zmiana języka systemu	38
Wyświetlanie dostępnej pamięci	38
Włączanie dostępu do lokalizacji	38
Dodatek	
Bezpieczeństwo informacji osobistych i danych	40
Nota prawna	40

Informacje o tym dokumencie

Dziękujemy za wybranie HUAWEI MediaPad T3 7.

Ten dokument dotyczy HUAWEI MediaPad T3 7, który obsługuje EMUI 4.1.

Ilustracje w tym dokumencie przedstawiają zrzuty ekranu wykonane z użyciem motywu **Glaze**.

Aby ułatwić sobie korzystanie z instrukcji, przełącz się na motyw **Glaze**. Szczegółowe informacje zawiera punkt [Zmiana motywu](#).


 Niektóre funkcje zależą od modeli i regionów.

Początek pracy

Blokowanie i odblokowywanie ekranu

Blokowanie ekranu


- Naciśnij włącznik, aby zablokować ekran ręcznie.
- Ekran zostanie zablokowany automatycznie i przejdzie w stan uśpienia po określonym czasie bezczynności. Ogranicza to zbędne zużywanie energii i chroni przed uruchomieniem niepożądanych operacji.

i Aby zmienić czas, po którym następuje wyłączenie ekranu, otwórz ekran  **Ustawienia**, dotknij pozycji **Wyświetlacz > Uśpienie**, a następnie wybierz czas.

Tablet będzie nadal odbierać powiadomienia, gdy ekran jest zablokowany. Odebranie nowych powiadomień sygnalizuje zielony kolor wskaźnika stanu.

Odblokowywanie ekranu


Kiedy ekran jest zgaszony, naciśnij włącznik, by uaktywnić ekran. Aby odblokować ekran, przesunij po nim palcem w dowolnym kierunku.

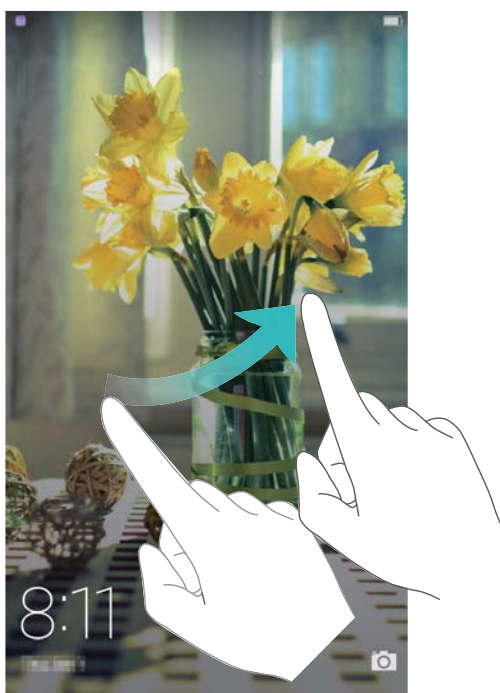




Ekran blokady z magazynem


Funkcja blokady z magazynem pozwala ułożyć własną kolekcję zdjęć urozmaicających ekran blokady.

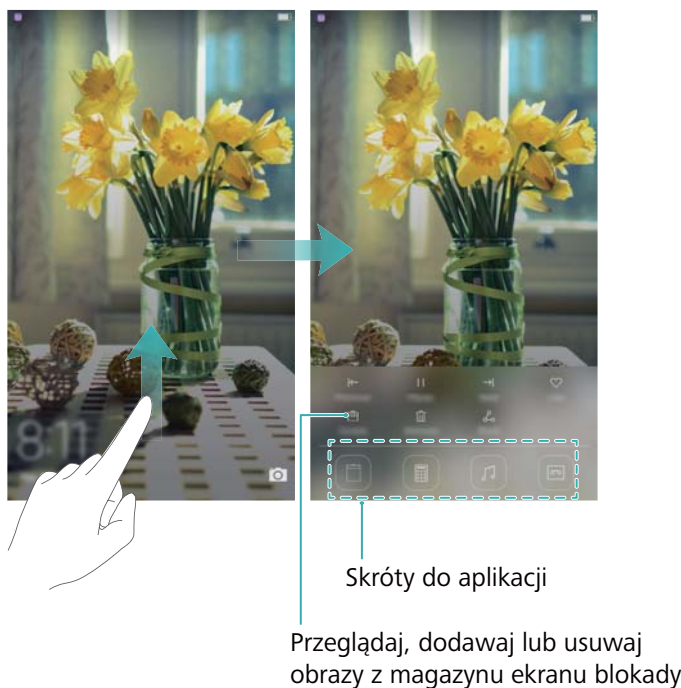Aby wyświetlić panel sterowania ekranem blokady z magazynem, przesunij palec od dołu ekranu blokady.




Przeglądaj, dodawaj lub usuwaj obrazy z magazynu ekranu blokady

Organizowanie zdjęć na ekranie blokady: dotknij pozycji  , a następnie  . Wybierz odpowiednie zdjęcia, które chcesz umieścić na liście. By usunąć zdjęcie z listy, dotknij pozycji  , a następnie przytrzymaj odpowiednie zdjęcie i wybierz pozycję **Usuń**.


Dodawanie zdjęć do ulubionych: dotknij pozycji  , aby dodać obecne zdjęcie do ulubionych.

Gesty na ekranie dotykowym


Za pomocą prostych gestów na ekranie głównym można wykonywać wiele czynności: otwierać aplikacje, przewijać listy i powiększać obrazy.

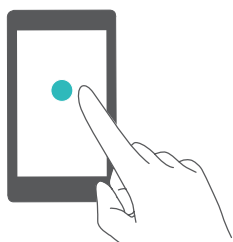


Dotknięcie: dotknij elementu raz. Na przykład dotknięcie pozwala wybrać element lub uruchomić aplikację.

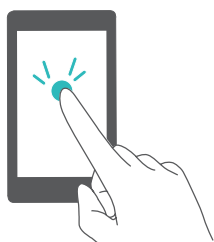


Dotknięcie dwukrotne: dotknij dwukrotnie raz za razem docelowego miejsca na ekranie. Na przykład dwukrotne dotknięcie zdjęcia na pełnym ekranie pozwala je powiększyć lub pomniejszyć.

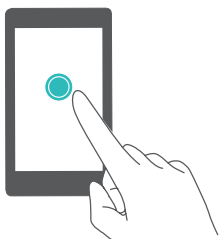


Przytrzymanie: przytrzymaj palec na ekranie przez przynajmniej 2 s. Na przykład przytrzymaj palcem pusty obszar na ekranie głównym, aby przejść do trybu edycji ekranu.

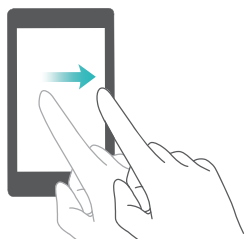


Przesunięcie palcem: przesuń palcem po ekranie. Na przykład na karcie **Powiadomienia** można usuwać powiadomienia, przesuwając po nich palcem w lewo lub w prawo. Przesuwając palcem w pionie lub w poziomie można przechodzić do innych ekranów, przewijać zawartość dokumentu itp.

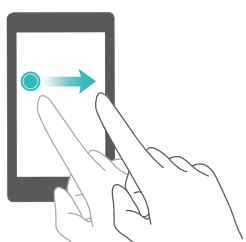

Przeciągnięcie: przytrzymaj element palcem, a następnie przeciągnij w inne miejsce. Na przykład za pomocą tego gestu można porządkować aplikacje i widżety na ekranie głównym.

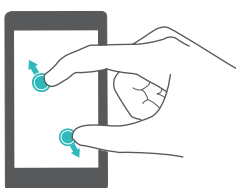

Rozsunięcie palców: rozsuj dwa palce od siebie na ekranie. Na przykład rozsuj dwa palce, aby powiększyć zdjęcie lub witrynę internetową.

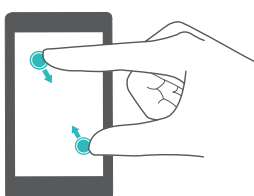




Zbliżenie palców do siebie: zbliż do siebie dwa palce na ekranie. Na przykład zbliżając dwa palce do siebie można pomniejszyć zdjęcie.

Ikony powiadomień i stanu

Ikony stanu















Ikony stanu są widoczne z prawej strony paska stanu. Funkcją ikon stanu jest informowanie o stanie tabletu, np. o połączeniu z siecią, sile sygnału, poziomie naładowania baterii i godzinie.

	Niski poziom baterii		Podłączono zestaw słuchawkowy
	Włączono tryb lotniczy		Włączono Bluetooth
	Połączono z Wi-Fi		Bateria naładowana

	Włączono tryb cichy		Włączono alarm
	Ładowanie		

Ikony powiadomień

Ikony powiadomień są widoczne z lewej strony paska stanu, gdy pojawi się nowa wiadomość, powiadomienie lub przypomnienie.

	Nowe wiadomości e-mail		Wybór metody wprowadzania
	Odbiór danych lokalizacyjnych GPS		Dostępna sieć Wi-Fi
	Pobieranie danych		Wysyłanie danych
	Najbliższe zdarzenia		Zapełniona pamięć tabletu
	Synchronizowanie danych		Niepowodzenie synchronizacji
	Problem z logowaniem lub synchronizacją		Więcej powiadomień
	Dostępny tryb debugowania USB		Połączono z siecią VPN

Ekran główny

Poznanie ekranu głównego

Ekran główny to miejsce, w którym można znaleźć ulubione widżety i wszystkie aplikacje. Zrezygnowano z listy aplikacji, dając wygodniejszą, bardziej bezpośrednią metodę dostępu do nich.



Klawisze na wirtualnym pasku nawigacji:




- ◀ **Wstecz**: dotknij, aby wrócić do poprzedniego ekranu lub zamknąć aplikację. Podczas wprowadzania tekstu dotknij, aby zamknąć klawiaturę ekranową.
- ○ **Ekran główny**: dotknij, aby wrócić do ekranu głównego.
- □ **Ostatnie**: dotknij, aby wyświetlić listę ostatnio używanych aplikacji; przytrzymaj, aby przejść do trybu dwóch okien.

Przełączanie między ekranami głównymi

Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby przeglądać ekrany główne. Dotknij pozycji ○ **Ekran główny**, aby wrócić do ekranu głównego.




Na ekranie głównym zbliż do siebie palce lub przytrzymaj palec w pustym miejscu na ekranie, aby przejść do trybu edycji. Można wykonać następujące czynności:

- **Wybór domyślnego ekranu głównego:** dotknij pozycji  w górnej części ekranu głównego, aby wybrać dany ekran jako domyślny.
- **Przenoszenie ekranu głównego:** przeciągnij ekran w wybrane miejsce.
- **Dodawanie ekranu głównego:** dotknij pozycji  na prawym lub lewym skraju ekranu głównego.
- **Usuwanie ekranu głównego:** dotknij pozycji  na dole pustego ekranu.

Automatyczne obracanie ekranu

Podczas obracania tabletu w dłoniach niektóre aplikacje automatycznie dostosowują zawartość ekranu do aktualnej orientacji tabletu, aby ułatwić obsługę. Ta funkcja pozwala korzystać z aplikacji sterowanych przechyleniem urządzenia.

Przesuń palec w dół od paska stanu, aby otworzyć ekran powiadomień i dotknij pozycji **Autoobrót** na karcie **Skróty**, aby włączyć lub wyłączyć automatyczny obrót ekranu.

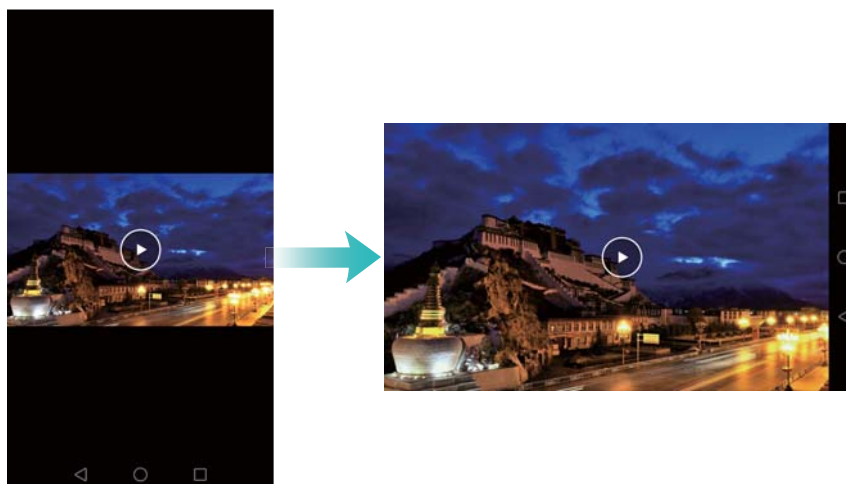

Organizowanie aplikacji i widżetów na ekranie głównym

Dodawanie widżetu na ekranie głównym

Często używane widżety warto umieszczać na ekranie głównym, aby mieć do nich szybki dostęp.

Na ekranie głównym zbliż do siebie dwa palce, aby przejść do trybu edycji ekranu głównego. Dotknij pozycji **Widżety** i wybierz widżet. Przytrzymaj widżet i przeciągnij go w dowolne miejsce na ekranie głównym.

- i** Na ekranie głównym musi być dostatecznie dużo miejsca, aby umieścić nowy widżet. Jeśli go nie ma, można dodać nowy ekran główny albo zwolnić miejsce.





Przesuwanie widżetu lub ikony

Na ekranie głównym przytrzymaj palcem ikonę aplikacji lub widżet, aż tablet zawibruje. Można wtedy przeciągnąć ikonę lub widżet w dowolne miejsce.



Usuwanie widżetu lub ikony

Na ekranie głównym przytrzymaj palec na ikonie aplikacji lub widżetu, który chcesz usunąć, aż na górze ekranu pojawi się ikona . Przeciągnij niepotrzebną ikonę aplikacji lub widżet na ikonę .



Tworzenie folderu


Foldery na ekranie głównym pozwalają uporządkować aplikacje według typu. Na przykład folder Gry może zawierać wszystkie gry.

Na ekranie głównym przeciągnij jedną ikonę na inną, aby utworzyć folder zawierający je obie.
Aby zmienić nazwę folderu, otwórz folder i dotknij jego nazwy.




Ukrywanie aplikacji

Na ekranie głównym rozsuń dwa palce. Dotknij pozycji **+** **Dodaj**, wybierz aplikacje do ukrycia i dotknij pozycji **OK**. Ukryte aplikacje nie będą widoczne na ekranie głównym.

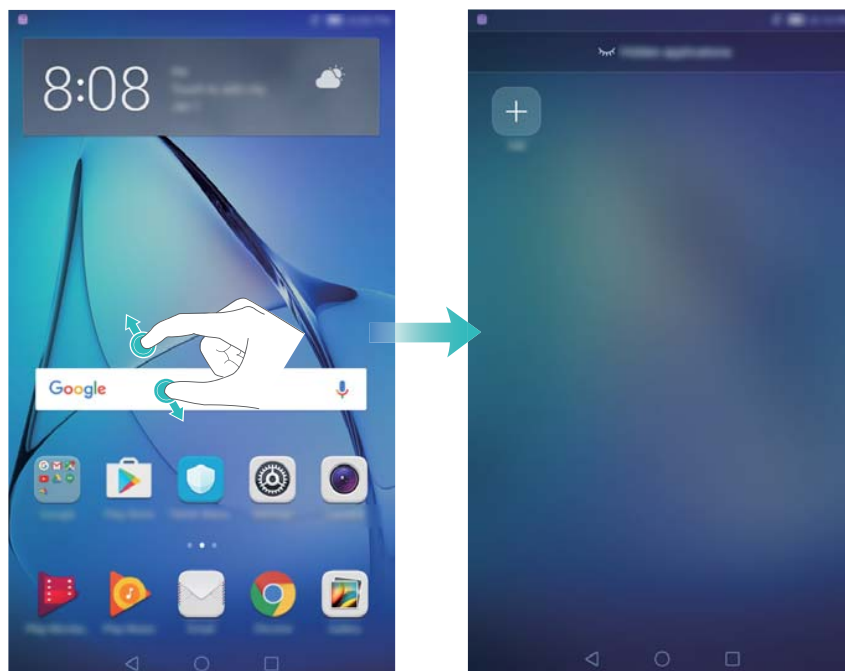

- i** Aby przywrócić widoczność ukrytych aplikacji na ekranie głównym, dotknij pozycji **+** **Dodaj** na ekranie z ukrytymi aplikacjami, cofnij wybór odpowiedniej aplikacji i dotknij pozycji **OK**.

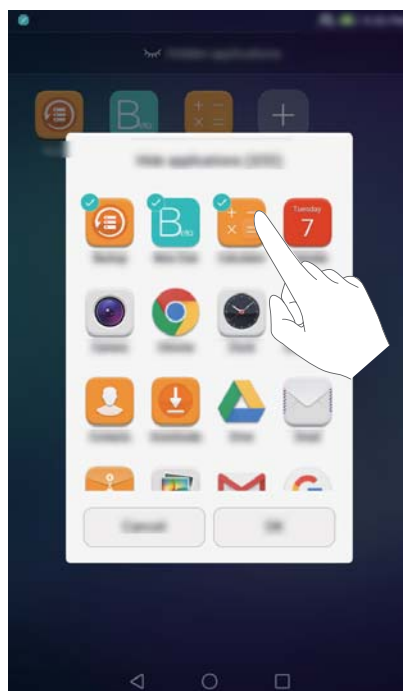

Zrzut ekranu


Tablet daje wiele możliwości przechwycenia zrzutu ekranu. Można zrobić zrzut całego ekranu albo zakreślić palcem obrys wokół fragmentu ekranu.


Użycie włącznika i przycisku zmniejszenia głośności

Naciśnij równocześnie przyciski włącznika i zmniejszania głośności, aby zrobić zrzut całego ekranu.



Przełącznik zrzutu ekranu

Otwórz panel powiadomień i dotknij pozycji  na karcie **Skróty**, by wykonać zrzut całego ekranu.

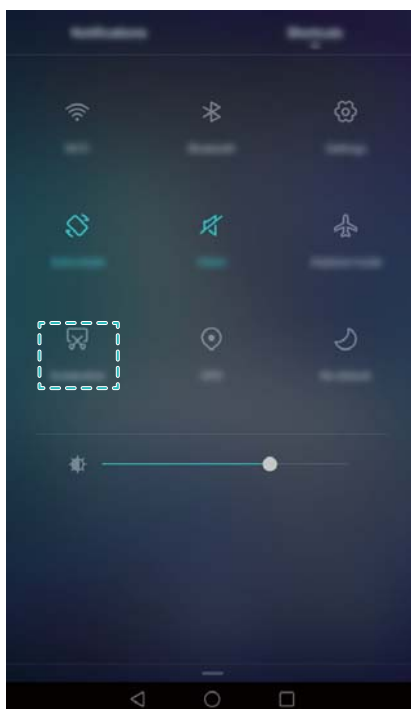

Domyślnie zrzuty ekranu są zapisywane w folderze **Zdjęcia ekranu** w aplikacji **Galeria**.

Powiadomienia

Wskaźnik stanu

Dioda wskaźnika stanu może zmieniać kolor i migać, informując o następujących stanach:

- Czerwony, miga (bez ładowania): bateria jest prawie całkowicie rozładowana, tablet zostanie automatycznie wyłączony.
- Czerwony, ciągły (podczas ładowania): bateria jest prawie całkowicie rozładowana.
- Żółty, ciągły (podczas ładowania): średni poziom baterii.
- Zielony, ciągły (podczas ładowania): bateria jest w pełni lub prawie w pełni naładowana. Odłącz ładowarkę po naładowaniu baterii do 100%.
- Zielony, miga (bez ładowania): są nieprzeczytane powiadomienia.

Powiadomienia na ikonach

Powiadomienia pojawiają się w prawym górnym rogu na ikonach aplikacji.




Cyfry informują o liczbie nowych powiadomień. Aby uzyskać więcej informacji na temat powiadomień, należy otworzyć daną aplikację.



- i** Aby wyłączyć powiadomienia na ikonie dla danej aplikacji, zbliż do siebie dwa palce na ekranie głównym, by przejść do trybu jego edycji, dotknij pozycji **Więcej ustawień > Powiadomienia na ikonach aplikacji** i wyłącz przełącznik obok tej aplikacji.

Panel powiadomień


Przesuń palcem w dół od paska stanu i otwórz panel powiadomień, aby wyświetlić powiadomienia.

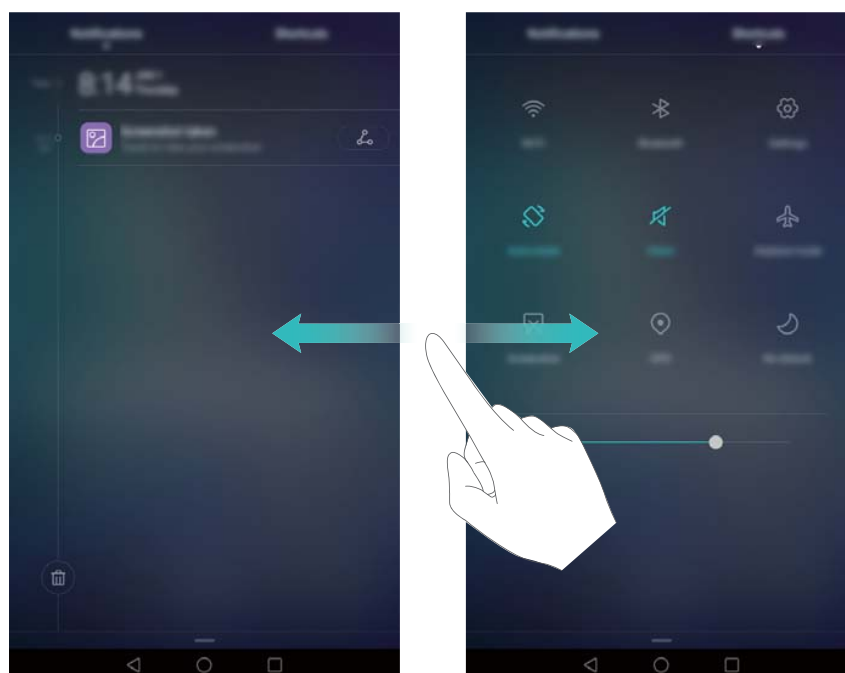Przesuń palcem w lewo w panelu powiadomień, aby przejść do karty skrótów.




Przesuń palcem w górę ekranu lub dotknij pozycji  **Wstecz** lub  **Ekran główny**, aby zamknąć panel powiadomień.

- i** **Konfigurowanie skrótów:** przesuń palcem w górę na karcie skrótów i dotknij pozycji **Edytuj**. Przeciągnij przełącznik w wybrane położenie, by ułatwić sobie dostęp.

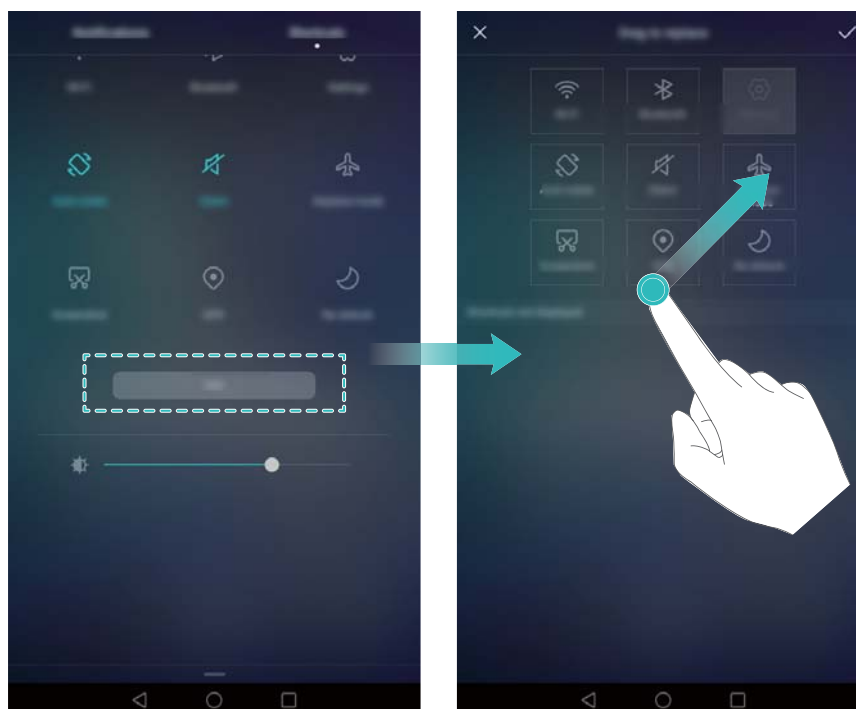

Ustawienia powiadomień i paska stanu

Specjalne ustawienia pozwalają określić sposób wyświetlania powiadomień i informacji o stanie usług i systemu.

Otwórz ekran  **Ustawienia** i dotknij pozycji **Panel powiadomień i pasek stanu**, by skonfigurować ustawienia panelu powiadomień i paska stanu.

Konfigurowanie rozwijania panelu powiadomień

- Dotknij pozycji **Przebieg** > **Inteligentny wybór**. Jeśli istnieją nowe powiadomienia, po otwarciu panelu powiadomień widoczna będzie karta powiadomień, w przeciwnym razie otwarty zostanie panel skrótów.
- Dotknij pozycji **Przebieg** > **Zależnie od punktu przeciągnięcia**. Przesuń palec w dół od lewej strony paska stanu, by otworzyć kartę powiadomień lub przesuń palec w dół od prawej strony paska stanu, aby otworzyć kartę skrótów.

Konfigurowanie widocznej zawartości panelu powiadomień i paska stanu


Włączaj i wyłączaj przełączniki **Pokaż szybkość sieci** i **Procent naładowania baterii**, by dobrać elementy widoczne na pasku stanu.


Wyłącz przełącznik **Pokaż ikony powiadomień**, by ukryć ikony powiadomień na pasku stanu.

Uruchamianie aplikacji

Otwieranie i przełączanie aplikacji


Otwieranie aplikacji z ekranu blokady

Przesuń palec w górę na ekranie blokady i dotknij pozycji , aby uruchomić aplikację aparatu. Aplikację można też szybko uruchomić, przesuwając palec od spodu ekranu i dotykając skrótów.

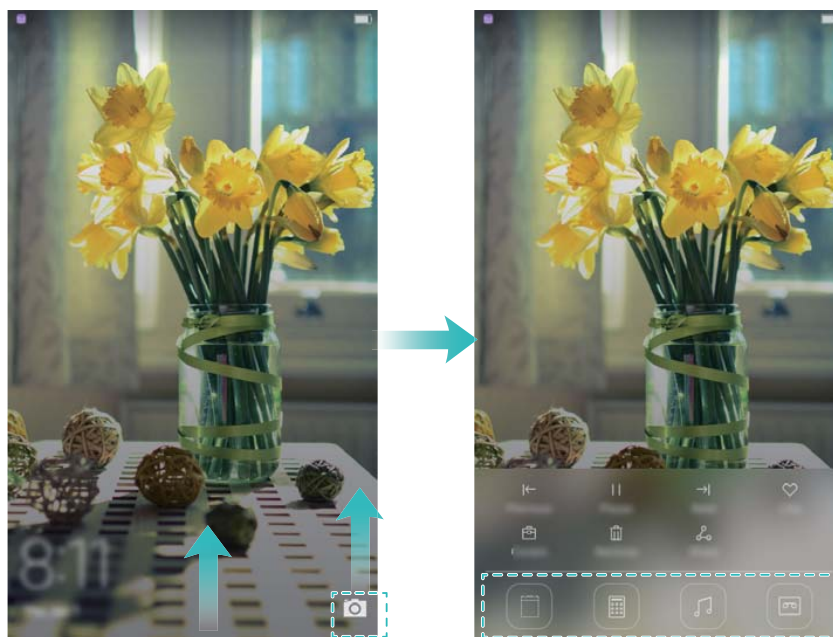


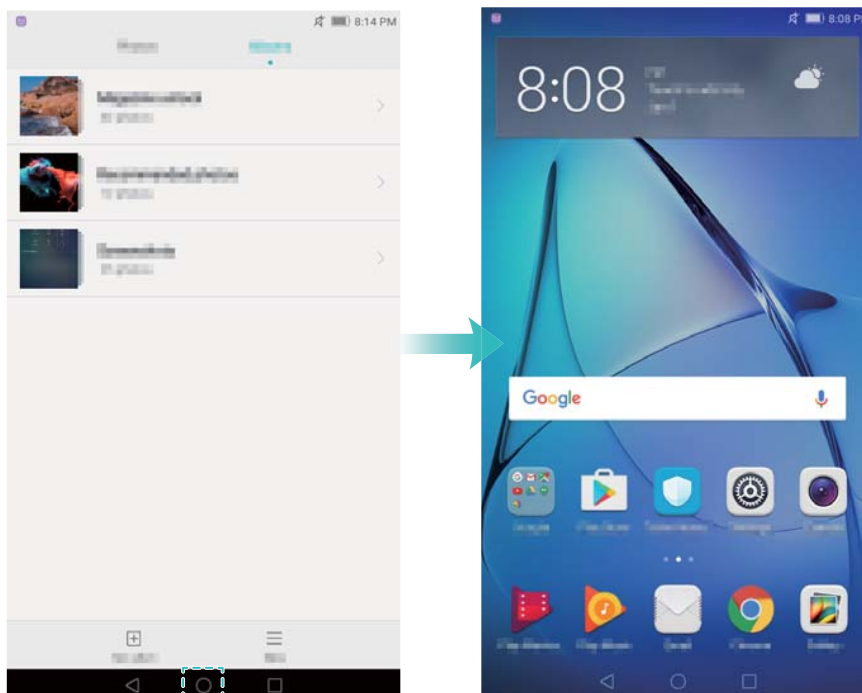
Otwieranie aplikacji z ekranu głównego

Dotknij ikony aplikacji na ekranie głównym, aby ją uruchomić.

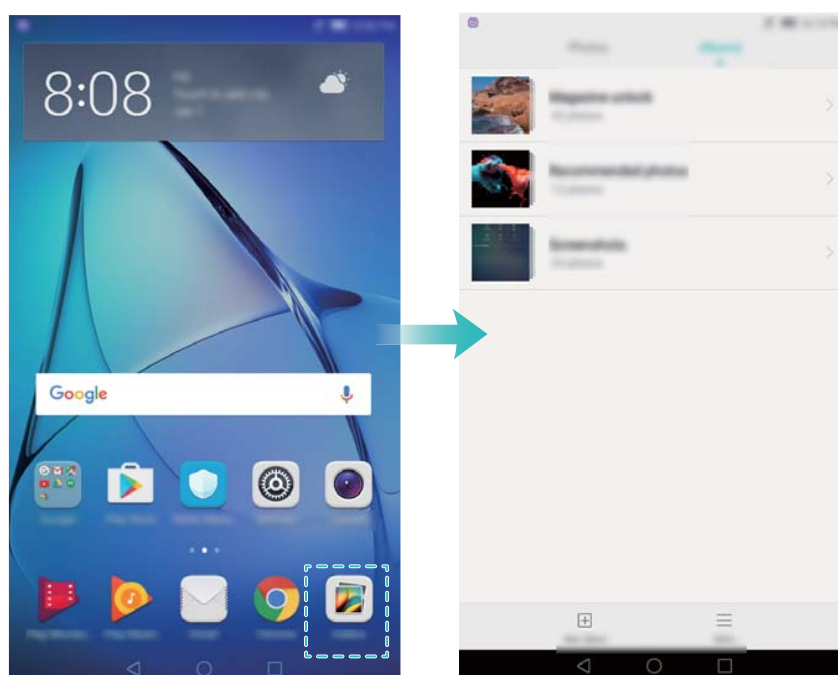

Przełączanie między aplikacjami

Aby przełączyć się do innej aplikacji, dotknij ikony  **Ekran główny** w celu powrotu do ekranu głównego i dotknij ikony aplikacji, którą chcesz otworzyć.



Wyszukiwanie aplikacji

Szukanie aplikacji

Przesuń palcem w górę od środka ekranu, aby wyświetlić pasek wyszukiwania. Wpisz nazwę szukanej aplikacji. Wyniki wyszukiwania pojawią się pod paskiem.

 Ukryte aplikacje nie są widoczne w wynikach wyszukiwania.

Szukanie ukrytych aplikacji




Na ekranie głównym rozsuń dwa palce od siebie, aby zobaczyć ukryte aplikacje.



Ostatnio używane aplikacje

Dotknij przycisku **Ostatnie**, by wyświetlić listę ostatnio używanych aplikacji.






- **Przeglądanie kolejnych aplikacji:** przesuwaj palec na ekranie w lewo lub w prawo, by przejrzeć więcej ostatnio używanych aplikacji.
- **Otwieranie aplikacji:** dotknij miniatury, by otworzyć odpowiednią aplikację.
- **Zamykanie aplikacji:** przesuń palcem po miniaturze w górę, by zamknąć aplikację.
- **Zamykanie wszystkich niezablokowanych aplikacji:** dotknij pozycji , by zamknąć wszystkie niezablokowane aplikacje.
- **Blokowanie lub odblokowywanie aplikacji:** przesuń palec w dół na miniaturze, by zablokować aplikację. Ponad ikoną zablokowanej aplikacji pojawi się symbol . Zablokowane aplikacje nie mogą być zamknięte przez dotknięcie . Ponownie przesuń palec w dół po miniaturze, by odblokować aplikację.

Personalizacja tabletu

Zmiana motywu


Ekran tabletu można skonfigurować samodzielnie, wybierając jeden z wielu motywów lub tapet.

Otwórz ekran  **Motywy**, wybierz motyw i wybierz pozycję . Dotknij pozycji , aby swobodnie dobrać metody blokowania ekranu, tapety ikony aplikacji i inne elementy.

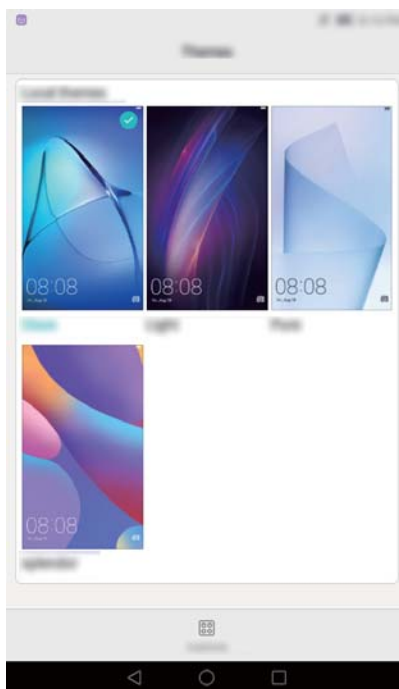





Zmiana tapety

Jako tapetę ekranu można wybrać dowolne zdjęcie.

- 1 Otwórz ekran  **Ustawienia** i wybierz opcję **Wyświetlacz**.
- 2 Dotknij pozycji **Tapeta**, a następnie **Tapeta ekranu blokady** lub **Tapeta ekranu głównego**.
- 3 Aby ustawić tapetę, postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

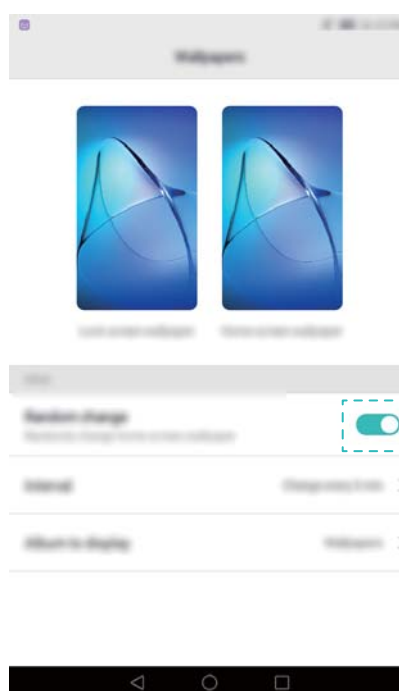
Włącz przełącznik **Zmiana losowa**. Skonfiguruj **Przedział** lub **Album do wyświetlenia**. Tapeta tabletu będzie automatycznie zmieniana w zadanych odstępach czasu.



-  Można też otworzyć ekran  **Galeria**, przytrzymać palec na zdjęciu i dotknąć pozycji  > **Ustaw jako** > **Tapeta**. Wykonuj instrukcje na ekranie, aby wybrać zdjęcie jako tapetę.

Zmiana rozmiaru czcionki



Tekst w tablecie może być wyświetlany przy użyciu większej i bardziej czytelnej czcionki.

Otwórz ekran  **Ustawienia** i dotknij pozycji **Wyświetlacz > Rozmiar czcionki**, by określić rozmiar czcionki systemowej.

Wprowadzanie tekstu




Przełączanie metod wprowadzania tekstu

Można swobodnie przełączać między różnymi metodami wprowadzania tekstu.

- 1 Przesuń palec w dół od paska stanu na ekranie do wpisywania tekstu, aby otworzyć panel powiadomień.
- 2 Dotknij pozycji **Wybierz sposób wprowadzania tekstu** na karcie **Powiadomienia** i wybierz odpowiednią metodę wprowadzania.
 -  Jeśli nie ma do wyboru żadnych metod wprowadzania, przejdź na ekran  **Ustawienia**, dotknij pozycji **Ustawienia zaawansowane > Język i wprowadzanie > Klawiatura domyślna > Konfiguruj metody wprowadzania** i włącz przełącznik obok właściwej metody.




Edycja tekstu

Tekst w tablecie łatwo można zaznaczać, wycinać, kopiować i wklejać.

- **Zaznaczanie tekstu:** przytrzymaj palec na tekście, aby wyświetlić ikony . Przeciągnij elementy  i , aby zaznaczyć więcej lub mniej tekstu lub dotknij pozycji **Zaznacz wszystko**, aby zaznaczyć cały tekst.
- **Kopiowanie tekstu:** zaznacz tekst i dotknij pozycji **Kopiuj**.
- **Wycinanie tekstu:** zaznacz tekst i dotknij pozycji **Wytnij**.
- **Wklejanie tekstu:** przytrzymaj palcem miejsce, gdzie chcesz wkleić tekst i dotknij pozycji **Wklej**.
- **Udostępnianie tekstu:** zaznacz tekst i dotknij pozycji **Udostępnij**, aby wybrać metodę udostępniania.

Kontakty i e-mail



Tworzenie kontaktu

- 1 Otwórz ekran  **Kontakty**.
- 2 Dotknij pozycji . Dotknij pozycji **Utwórz nowy kontakt**, jeśli kontakt jest tworzony po raz pierwszy.
- 3 Wybierz lokalizację z menu opcji, aby zapisać kontakt.
- 4 Wprowadź imię i nazwisko kontaktu, numer telefonu i inne informacje, po czym dotknij pozycji .



Importowanie lub eksportowanie kontaktów

Tablet umożliwia zapis i odczyt danych kontaktów w plikach w formacie **.vcf**. **VCF** to standardowy format plików do przechowywania danych kontaktów, jak nazwiska, adresy i numery telefonów.



Importowanie kontaktów z nośnika pamięci

- 1 Otwórz ekran  **Kontakty**.
- 2 Dotknij pozycji  > **Import/Eksport** > **Importuj z nośnika**.
- 3 Wybierz jeden lub kilka plików typu **.vcf** i dotknij pozycji **OK**.

Importowanie kontaktów przez Bluetooth




- 1 Otwórz ekran  **Kontakty**.
- 2 Dotknij pozycji  > **Import/Eksport** > **Importuj z innego urządzenia**.
- 3 Wybierz pozycję **Obsługuje Bluetooth** i dotknij pozycji **Dalej**.
- 4 Włącz Bluetooth w urządzeniu, z którego chcesz importować kontakty i włącz jego widoczność dla innych urządzeń Bluetooth.
- 5 Dotknij pozycji **Dalej**. Tablet automatycznie włączy Bluetooth i wyszuka dostępne urządzenia.
- 6 Dotknij urządzenia Bluetooth, z którego chcesz importować kontakty. Po powiązaniu obu urządzeń tablet automatycznie zaimportuje kontakty przez Bluetooth.

Importowanie kontaktów przez Wi-Fi Direct




- 1 Otwórz ekran  **Kontakty**.
- 2 Dotknij pozycji  > **Import/Eksport** > **Importuj z innego urządzenia**.
- 3 Wybierz pozycję **Importuj przez Wi-Fi Direct** i dotknij pozycji **Dalej**. Pojawi się wtedy prośba o włączenie funkcji Wi-Fi i automatyczne wyszukanie urządzeń z obsługą Wi-Fi Direct.

- 4 Wybierz urządzenie Wi-Fi Direct, z którym chcesz nawiązać połączenie. Po powiązaniu obu urządzeń tablet automatycznie zaimportuje kontakty z drugiego urządzenia.

Wysyłanie danych kontaktu



- 1 Otwórz ekran  **Kontakty**.
- 2 Dotknij pozycji  > **Import/Eksport** > **Udostępnij kontakt**.
- 3 Wybierz kontakty, które chcesz wysłać i dotknij pozycji .
- 4 Wybierz metodę wysyłania i wykonuj instrukcje na ekranie.

Znajdowanie kontaktu

- 1 Otwórz ekran  **Kontakty**.
 -  Aby mieć pełniejsze wyniki wyszukiwania, upewnij się, że aplikacja **Kontakty** wyświetla wszystkie kontakty. Na ekranie kontaktów dotknij pozycji  > **Pokaż preferencje**, a następnie wybierz pozycję **Wszystkie kontakty**.
- 2 Na liście kontaktów znajdź kontakt jedną z poniższych metod:
 - Przewijaj zawartość listy w górę i w dół.
 - Przesuwaj palec w górę i w dół indeksu z prawej strony ekranu, aby przewijać listę kontaktów.
 - Wpisz nazwę, inicjały, numer telefonu, adres e-mail lub inne dane kontaktu w pasku wyszukiwania na górze listy. Wyniki wyszukiwania pojawią się pod spodem.


Przeglądanie kontaktów z różnych kont

Można samodzielnie określić, które kontakty będą wyświetlane w tablecie.

- 1 Otwórz ekran  **Kontakty**.
- 2 Dotknij pozycji  > **Pokaż preferencje**.
- 3 Wybierz konto, które ma być wyświetlane lub zmień konta do wyświetlania.

Dodawanie kontaktu do ulubionych

Osoby, z którymi często się kontaktujesz, można dodać do ulubionych, aby móc je łatwiej znaleźć.

- 1 Otwórz ekran  **Kontakty**.
- 2 Przytrzymaj palcem kontakt, który chcesz dodać do ulubionych i dotknij pozycji **Dodaj do ulubionych**, by dodać go do listy **Ulubione**.

i W celu dodania kontaktu do ulubionych można też dotknąć pozycji ☆ na ekranie szczegółów kontaktu.


Usuwanie kontaktów z ulubionych: dotknij pozycji **Ulubione** > ⊖ na ekranie kontaktów.

Wybierz kontakty, które chcesz usunąć z listy ulubionych i dotknij pozycji ⊖.


Dodawanie konta e-mail

Dodawanie osobistego konta e-mail

Jeśli przy dodawaniu konta wystąpią wątpliwości co do właściwych ustawień, należy zwrócić się do dostawcy usług e-mail.

- 1 Otwórz ekran  **E-mail**.
- 2 Wybierz usługodawcę e-mail lub dotknij pozycji **Pozostałe**.
- 3 Podaj swój adres e-mail i hasło i dotknij pozycji **Dalej**. Dotknij pozycji **Konfiguracja ręczna**, aby ręcznie skonfigurować konto e-mail.
- 4 Skonfiguruj ustawienia konta, postępując zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Nastąpi automatyczne połączenie z serwerem i sprawdzenie ustawień.

Po zakończeniu konfiguracji konta pojawi się ekran **Odebrane**.

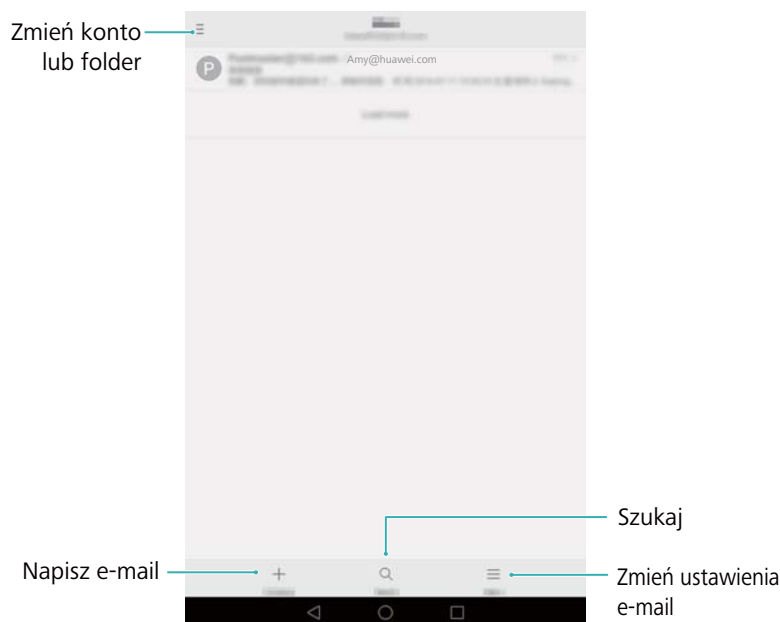


i Po dodaniu konta e-mail dotknij pozycji ≡ > **Ustawienia** > **Dodaj konto** na ekranie **Odebrane**, aby dodać kolejne konta.







Dodawanie konta Exchange

Exchange to system poczty elektronicznej opracowany przez Microsoft na potrzeby przedsiębiorstw. U niektórych dostawców usług poczty elektronicznej konta Exchange można też znaleźć w ofercie kierowanej do klientów indywidualnych i gospodarstw domowych.

Jeśli przy dodawaniu konta wystąpią wątpliwości co do właściwych ustawień, należy zwrócić się do dostawcy usług e-mail.

- 1 Otwórz ekran  **E-mail**.
 - 2 Dotknij pozycji **Exchange**.
 - 3 Wprowadź adres e-mail, nazwę użytkownika i hasło. Dotknij pozycji **Dalej**.
 - 4 Skonfiguruj ustawienia konta, postępując zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Nastąpi automatyczne połączenie z serwerem i sprawdzenie ustawień.
- Po zakończeniu konfiguracji konta pojawi się ekran **Odebrane**.

Wysyłanie wiadomości e-mail




- 1 Otwórz ekran  **E-mail**.
- 2 Dotknij pozycji .
- 3 Dotknij pozycji **Od:** i wybierz konto e-mail, którego chcesz użyć.
- 4 Wprowadź jednego lub więcej odbiorców.
 -  Aby wysłać kopię (DW) lub ukrytą kopię (UDW) do wielu odbiorców, dotknij pozycji **DW/UDW:**.
- 5 Wpisz temat wiadomości oraz jej treść. Dotknij pozycji , aby dodać załącznik.
- 6 Dotknij pozycji .
 -  Dostawca usług e-mail może nałożyć ograniczenie na rozmiar załączników. Jeśli załączniki przekraczają limit, należy je rozłożyć między kilka wiadomości.



Dotknij pozycji  > **Zapisz**, aby zapisać wiadomość jako wersję roboczą.

Odbieranie poczty elektronicznej





Otwórz aplikację **E-mail** i przesunij palec w dół na ekranie **Odebrane**, by odświeżyć listę wiadomości.

- 1 Otwórz ekran  **E-mail**.
- 2 Na ekranie **Odebrane** dotknij pozycji  w lewym górnym rogu, aby wybrać konto.
- 3 Dotknij wiadomości e-mail, którą chcesz odczytać. Można wykonać następujące czynności:
 - Dotknij pozycji , aby oznaczyć e-mail gwiazdką na przyszłość.
 - Dotknij pozycji **Odpowiedz** i wpisz tekst szybkiej odpowiedzi.
 - Przesunij palec w lewo lub w prawo, aby przeczytać poprzednią lub następną wiadomość.

Aparat i Galeria



Fotografowanie

Tablet ma wbudowany aparat fotograficzny o bogatej funkcjonalności, pozwalający utrwalać niezapomniane chwile w życiu.



- 1 Otwórz ekran  **Aparat**.
- 2 Wykadruj scenę, którą chcesz fotografować, dotknij .
- 3  Dotknij miniatury , by zobaczyć zdjęcie lub pokazać je znajomym. Więcej informacji zawiera punkt [Wysyłanie zdjęć i filmów](#).

Usuwanie zdjęć i filmów

Gdy zaczyna brakować pamięci, można usunąć zbędne zdjęcia i filmy w Galerii.



- 1 Otwórz ekran  **Galeria**.
- 2 Przytrzymaj palec na miniaturze filmu lub zdjęcia i zaznacz pliki, które chcesz usunąć.
- 3 Dotknij pozycji  > **Usuń**, aby usunąć wybrane pliki.

Wysyłanie zdjęć i filmów

- 1 Otwórz ekran  **Galeria**.
- 2 Przytrzymaj palec na miniaturze filmu lub zdjęcia i zaznacz pliki, które chcesz wysłać.
- 3 Dotknij pozycji , wybierz metodę wysyłania i wykonuj instrukcje na ekranie.









Edycja zdjęcia

Aplikacja Galeria jest wyposażona w zaawansowane narzędzia do edycji zdjęć, pozwalające tchnąć w nie nowe życie. Na przykład można rysować graffiti, dodawać znaki wodne lub stosować różne filtry.

- 1 Otwórz ekran  **Galeria**.
- 2 Dotknij zdjęcia, aby wyświetlić je w trybie pełnoekranowym. Dotknij pozycji , aby przejść do edycji zdjęcia.
- 3 Wybierz narzędzie edycji zdjęcia. Można wykonać następujące czynności:




Przesuń w lewo, by zobaczyć więcej narzędzi do edycji

- **Obrót zdjęcia:** dotknij pozycji  i przesuń palec po ekranie, aby dobrać kąt obrotu. Dotknij pozycji **Odbicie**, aby utworzyć odbicie lustrzane zdjęcia.
- **Przycięcie zdjęcia:** dotknij pozycji , aby wybrać proporcje przycinania (na przykład 16:9). Przeciągnij kropkowane brzegi, aby przyciąć zdjęcie do wymaganego rozmiaru.
- **Stosowanie filtru:** dotknij pozycji  i wybierz odpowiedni filtr.
- **Regulacja parametrów zdjęcia:** dotknij pozycji . Można regulować jasność, kontrast, nasycenie i inne parametry, dzięki którym zdjęcie zyska na wyrazistości.
- **Stosowanie efektów mozaiki:** dotknij pozycji  i wybierz efekt mozaiki.
- **Rysowanie graffiti:** dotknij pozycji , aby wybrać kształt pędzla i kolor farby.
- **Dodanie znaku wodnego:** dotknij pozycji , aby dodać na zdjęciu znak wodny. Do wyboru jest godzina, lokalizacja, pogoda, typ ćwiczenia i inne opcje.
- **Dodanie etykiety:** dotknij pozycji  i wybierz typ etykiety i czcionkę. W etykietach można zapisywać nastroj i przemyślenia.


Dostęp do Internetu


Łączenie z Internetem przez Wi-Fi

Połączenie z Internetem można nawiązać za pośrednictwem punktu dostępu (hotspotu) Wi-Fi.

-  Łączenie się z dostępną publicznie siecią Wi-Fi stwarza zagrożenia dla poufności danych i informacji finansowych.



Łączenie z siecią Wi-Fi


- 1 Otwórz ekran  **Ustawienia**.
- 2 Dotknij pozycji **Wi-Fi** i włącz przełącznik **Wi-Fi**. Tablet automatycznie wyszuka dostępne sieci Wi-Fi.
 - **Ręczne wyszukiwanie sieci Wi-Fi**: dotknij pozycji **Skanuj**. Tablet ponowi wyszukiwanie dostępnych sieci Wi-Fi.
 - **Dodanie sieci Wi-Fi, która nie jest widoczna na liście**: dotknij pozycji **Dodaj sieć**. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby skonfigurować ustawienia Wi-Fi i hasło.
- 3 Wybierz sieć Wi-Fi, z którą chcesz nawiązać połączenie:
 - Jeśli wybrana sieć nie wymaga podania hasła, połączenie zostanie nawiązane automatycznie.
 - Jeśli sieć jest chroniona, podaj hasło na żądanie i dotknij pozycji **Połącz**.

Po nawiązaniu połączenia z siecią Wi-Fi w pasku stanu ukaże się ikona . Tablet zapamiętuje raz skonfigurowane sieci Wi-Fi i później nawiązuje z nimi połączenie automatycznie.

Łączenie z siecią Wi-Fi przez WPS


Dzięki funkcji WPS tablet może łączyć się z routerem bez potrzeby wpisywania hasła sieciowego.

- 1 Otwórz ekran  **Ustawienia**.
- 2 Dotknij pozycji **Wi-Fi** i włącz przełącznik **Wi-Fi**.
- 3 Dotknij pozycji  > **Ustawienia zaawansowane** i wybierz jedną z poniższych metod:
 - Dotknij pozycji **Połączenie WPS** i naciśnij przycisk WPS na routerze Wi-Fi.
 - Dotknij pozycji **Kod PIN połączenia WPS**, aby wygenerować kod PIN i wpisz ten PIN na routerze Wi-Fi.

Po nawiązaniu połączenia z siecią Wi-Fi w pasku stanu ukaże się ikona . Tablet zapamiętuje raz skonfigurowane sieci Wi-Fi i później nawiązuje z nimi połączenie automatycznie.

Przesyłanie danych przez Bluetooth

Włączanie Bluetooth i wiązanie tabletu z innym urządzeniem

- 1 Otwórz ekran  **Ustawienia** i dotknij pozycji **Bluetooth**.
- 2 Włącz przełącznik **Bluetooth** i upewnij się, że opcja **Widoczność** jest włączona. Tablet automatycznie wyświetli listę dostępnych urządzeń. Jeśli na liście brakuje urządzenia, z którym chcesz się powiązać, sprawdź, czy ma ono włączoną wykrywalność.
- 3 Wybierz urządzenie, z którym chcesz się powiązać i wykonaj instrukcje na ekranie.



Wysyłanie i odbieranie plików przez Bluetooth

Przed próbą przesłania plików upewnij się, że oba urządzenia są powiązane.

- **Wysyłanie plików:** przytrzymaj plik, który chcesz wysłać i dotknij pozycji **Udostępnij** > **Bluetooth**. Urządzenie automatycznie wyszuka urządzenia w pobliżu. Wybierz urządzenie odbierające.
- **Odbieranie plików:** kiedy drugie urządzenie próbuje wysłać pliki przez Bluetooth, pojawi się okno podręczne. Wybierz w nim pozycję **Akceptuj**. Otwórz panel powiadomień, aby obserwować postęp przesyłania.


Domyślnie odebrane pliki są zapisywane w folderze **bluetooth** w pamięci wewnętrznej urządzenia.

Anulowanie powiązania urządzeń Bluetooth

- 1 Otwórz ekran  **Ustawienia** i dotknij pozycji **Bluetooth**.
- 2 Włącz przełącznik **Włącz Bluetooth**.
- 3 Dotknij ikony  obok nazwy powiązanego urządzenia i dotknij pozycji **Rozłącz parę**.


Zmiana nazwy tabletu

Domyślnie po włączeniu funkcji Bluetooth nazwa urządzenia jest tworzona na podstawie modelu tabletu. Nazwę można zmienić na łatwiejszą do zapamiętania.

- 1 Otwórz ekran  **Ustawienia** i dotknij pozycji **Bluetooth** > **Nazwa urządzenia**.
- 2 Zmień nazwę tabletu i dotknij pozycji **OK**.

Przesyłanie danych przez Wi-Fi Direct



Funkcja Wi-Fi Direct pozwala przysłać zdjęcia i pliki między dwoma urządzeniami bez potrzeby łączenia się z siecią Wi-Fi. Protokół transmisji Wi-Fi Direct przypomina w działaniu Bluetooth, jednak jest znacznie szybszy i umożliwia transmisję większych plików, na przykład z filmami.


-  Funkcja Wi-Fi Direct pozwala przysłać dane tylko między dwoma urządzeniami Huawei. Należy się upewnić, że oba urządzenia obsługują funkcję Wi-Fi Direct.



Łączenie dwóch urządzeń z użyciem protokołu Wi-Fi Direct



Połączenie Wi-Fi Direct pozwala bezprzewodowo przesyłać dane między urządzeniami.

- 1 Otwórz ekran  **Ustawienia**, dotknij pozycji **Wi-Fi** i włącz przełącznik **Wi-Fi**. Dotknij pozycji  **Wi-Fi Direct**.
- 2 Powtórz te same czynności na drugim urządzeniu. Na obu urządzeniach pozostaw otwarty ekran wyszukiwania Wi-Fi Direct.
- 3 Kiedy tablet wykryje drugie urządzenie, wybierz je. Nawiąż połączenie Wi-Fi Direct między urządzeniami, wykonując instrukcje na ekranie.

Aby przerwać połączenie Wi-Fi Direct, wybierz pozycję , aby otworzyć ekran **Wi-Fi Direct**. Wybierz urządzenie, z którym chcesz przerwać połączenie i dotknij pozycji **OK**.

Wysyłanie i odbieranie plików przez Wi-Fi Direct

Pliki między dwoma urządzeniami można przesyłać przez połączenie Wi-Fi Direct.

-  Ta operacja wymaga połączenia przez Wi-Fi. Upewnij się, że w obu urządzeniach włączono komunikację Wi-Fi.
- 1 Otwórz ekran  **Galeria** i wybierz zdjęcie, które chcesz przesałać.
 - 2 Dotknij pozycji **Udostępnij** > **Wi-Fi Direct**. Zaczekaj na wykrycie urządzenia odbierającego i wybierz je.
Jeśli urządzenie odbierające nie zostanie wykryte, sprawdź, czy komunikacja Wi-Fi jest włączona.
 - 3 Na urządzeniu odbierającym pojawi się komunikat. Dotknij pozycji **Przyjmij**, by przyjąć plik. Otwórz panel powiadomień i dotknij pozycji **Powiadomienia**, by monitorować postęp przesyłania.
Domyślnie odebrane pliki są zapisywane w folderze **Wi-Fi Direct** w pamięci wewnętrznej tabletu.

Organizowanie plików



Przeglądanie plików

Przeglądanie plików według kategorii

Otwórz kartę **Kategorie** w aplikacji **Pliki**. Pliki są automatycznie sortowane według kategorii.



Szybkie wyszukiwanie plików

Funkcja wyszukiwania pozwala szybko znaleźć potrzebne elementy.

- 1 Otwórz ekran  **Pliki**.
- 2 Na karcie **Lokalne** dotknij pozycji **Pamięć wewnętrzna** lub **Karta SD**.
- 3 Dotknij pozycji , następnie wpisz nazwę lub słowa kluczowe. Wyniki wyszukiwania pojawią się pod paskiem.



Sortowanie plików

Za pomocą funkcji sortowania można organizować pliki według typu, nazwy, rozmiaru lub daty.

- 1 Otwórz ekran  **Pliki**.
- 2 Na karcie **Lokalne** dotknij pozycji **Pamięć wewnętrzna** lub **Karta SD**.
- 3 Dotknij pozycji  i posortuj pliki według typu, nazwy, rozmiaru lub daty.



Tworzenie skrótów do plików na ekranie głównym

Na ekranie głównym można tworzyć skróty do często używanych plików, aby ułatwić do nich dostęp.

- 1 Otwórz ekran  **Pliki**.
- 2 Na karcie **Lokalne** dotknij pozycji **Pamięć wewnętrzna** lub **Karta SD**.
- 3 Przytrzymaj palcem plik, do którego chcesz utworzyć skrót i dotknij pozycji  > **Utwórz skrót na pulpicie**.



Wysyłanie plików

Aplikacja **Pliki** pozwala udostępniać zdjęcia i filmy w serwisach społecznościowych lub przesyłać je znajomym.

- 1 Otwórz ekran  **Pliki**.
- 2 Na karcie **Lokalne** dotknij pozycji **Pamięć wewnętrzna** lub **Karta SD**.
- 3 Wybierz pliki, które chcesz wysłać i dotknij pozycji  > **Udostępnij**.
- 4 Wybierz metodę wysyłania i wykonuj instrukcje na ekranie.



Tworzenie folderów

Pliki można umieszczać w folderach, aby utrzymać porządek w pamięci tabletu.







- 1 Otwórz ekran  **Pliki**.
- 2 Na karcie **Lokalne** dotknij pozycji **Pamięć wewnętrzna** lub **Karta SD**.
- 3 Dotknij pozycji , wpisz nazwę nowego folderu i dotknij pozycji **Zapisz**.

Zmiana nazwy plików

Pliki powinny mieć łatwe do pamiętania nazwy, gdyż ułatwia to ich znajdowanie.

- 1 Otwórz ekran  **Pliki**.
- 2 Na karcie **Lokalne** dotknij pozycji **Pamięć wewnętrzna** lub **Karta SD**.
- 3 Przytrzymaj palcem plik lub folder, którego nazwę chcesz zmienić i dotknij pozycji  **> Zmień nazwę**.
- 4 Podaj nazwę pliku i dotknij pozycji **OK**.




Kopiowanie, przenoszenie lub usuwanie plików

- 1 Otwórz ekran  **Pliki**.
- 2 Na karcie **Lokalne** dotknij pozycji **Pamięć wewnętrzna** lub **Karta SD**.
- 3 Wybierz pliki, które chcesz przenieść, usunąć lub skopiować. Można wykonać następujące czynności:
 - **Kopiowanie plików do folderu docelowego:** dotknij pozycji , wybierz folder docelowy i wybierz pozycję  .
 - **Przenoszenie plików do folderu docelowego:** dotknij pozycji , wybierz folder docelowy i wybierz pozycję  .
 - **Usuwanie plików:** dotknij pozycji  **> Usuń**.

Tworzenie i wyodrębnianie archiwów



Pakowanie wielu plików do jednego archiwum **zip** pomaga uwolnić miejsce w pamięci i ułatwia przesyłanie plików.

- 1 Otwórz ekran  **Pliki**.
- 2 Na karcie **Lokalne** dotknij pozycji **Pamięć wewnętrzna** lub **Karta SD**.

- 3 Wybierz pliki lub foldery, które chcesz umieścić w archiwum i dotknij pozycji  >
Skompresuj.
- 4 Wybierz miejsce docelowe. Wybrane pliki zostaną spakowane do archiwum **zip**, które otrzyma automatycznie dobraną nazwę.
 -  Aby wyodrębnić archiwum, przytrzymaj palcem plik archiwum i dotknij pozycji  >
Wypakuj do. Wskaż miejsce wypakowania zawartości archiwum.





Ukrywanie małych zdjęć

Przy przeglądaniu zdjęć w aplikacji **Pliki** zdarza się, że wyświetlane są ogromne ilości obrazów, grafik, zdjęć i miniatur z pamięci podręcznej przeglądarki internetowej. Obrazy te można ukryć, aby nie przeszkadzały.

- 1 Otwórz ekran  **Pliki**.
- 2 Dotknij pozycji  > **Ustawienia** i włącz przełącznik **Odsiewaj małe obrazy**, by zapobiegać wyświetlaniu plików mniejszych niż 30 kB.

Umieszczanie ważnych plików w sejfie


Aby zapewnić sobie prywatność swoich plików, wystarczy włączyć funkcję Sejfu, wybrać hasło i przenieść ważne pliki do sejfu, gdzie zostaną zaszyfrowane. Pliki z sejfu można w dowolnym momencie usunąć.


- 1 Otwórz ekran  **Pliki**.
 - 2 Na karcie **Kategorie** lub **Lokalne** dotknij pozycji **Sejf**.
 - 3 Dotknij pozycji **Włącz**, aby określić lokalizację sejfu.
 - 4 Wykonuj instrukcje na ekranie, aby określić hasło i pytanie zabezpieczające dostęp do sejfu. Dotknij pozycji **Gotowe**, aby otworzyć Sejf.
 - 5 Dotknij pozycji  . Wykonuj instrukcje na ekranie i wybierz pliki, które mają być umieszczone w sejfie, po czym dotknij pozycji  .
- **Usuwanie plików z sejfu:** w aplikacji Sejf dotknij folderu zawierającego pliki do usunięcia. Przytrzymaj palcem dowolny plik, zaznacz pliki do przeniesienia i dotknij pozycji  .
 - **Zniszczenie sejfu:** w aplikacji Sejf dotknij pozycji **Ustawienia** > **Usuń sejf**. Wykonuj instrukcje na ekranie, aby usunąć pliki z sejfu i zniszczyć sejf.
 - **Zmiana hasła do sejfu:** w aplikacji Sejf dotknij pozycji **Ustawienia** > **Zmień hasło**. Wykonaj instrukcje na ekranie, aby zmienić hasło.

Kopia zapasowa i przywracanie

Kopia zapasowa i przywracanie danych za pomocą aplikacji Kopia zapasowa



Tworzenie kopii zapasowej to najlepsze zabezpieczenie przed utratą danych. Funkcja lokalnej kopii zapasowej polega na utworzeniu kopii danych w pamięci tabletu albo na karcie microSD.

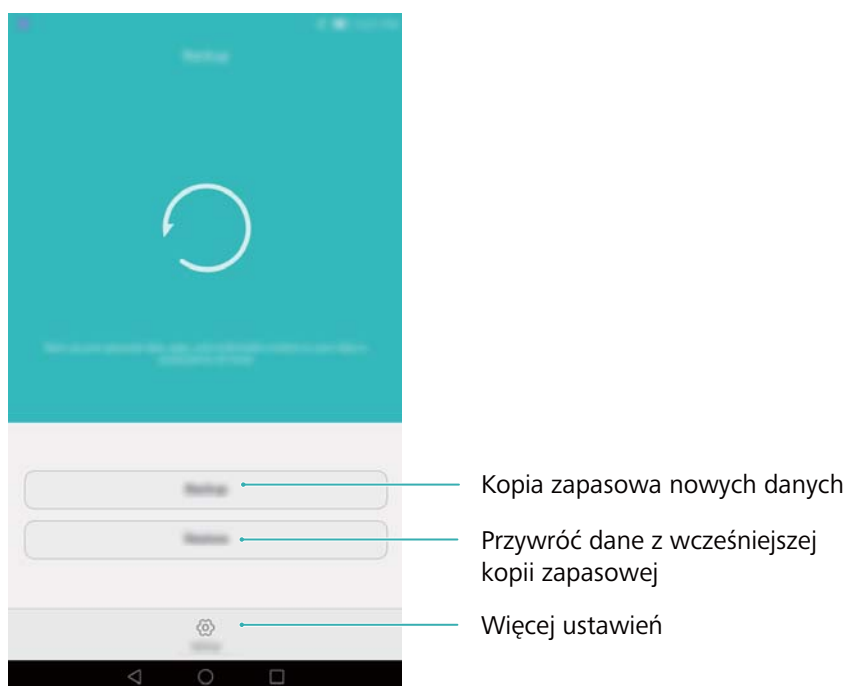 Dostępne funkcje mogą się różnić zależnie od operatora.




Kopia zapasowa danych w pamięci lokalnej


Kontakty, wiadomości, spis połączeń, zdjęcia, muzyka, filmy, pliki i aplikacje mogą być zapisywane w kopii zapasowej.

- 1 Otwórz ekran  **Kopia zapasowa**.
 - 2 Dotknij pozycji **Kopia zapasowa > Pamięć wewnętrzna > Dalej**.
 - 3 Wybierz dane, które chcesz zapisać w kopii zapasowej. Przy zapisie zdjęć, dźwięków, filmów i dokumentów nie jest wymagane podawanie hasła. Aby wykonać kopię danych innego typu, określ hasło kopii zapasowej zgodnie z instrukcjami na ekranie.
 - 4 Dotknij pozycji **Utwórz kopię**.
-  Domyślnie kopie danych są tworzone w folderze **HuaweiBackup** w aplikacji **Pliki**.

Przywracanie danych z pamięci lokalnej

- 1 Otwórz ekran  **Kopia zapasowa**.
- 2 Dotknij pozycji **Przywróć > Przywróć z pamięci wewnętrznej > Dalej**.


3 Wybierz kopię, którą chcesz przywrócić.

 Jeśli dane kopii zapasowej są zaszyfrowane, podaj hasło, gdy zostanie wyświetlony monit.

4 Wybierz dane, które chcesz przywrócić i dotknij pozycji **Rozpocznij przywracanie**.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Jeśli system w tablecie przestanie działać prawidłowo lub działa zbyt wolno, można przywrócić w nim ustawienia fabryczne.


 Przed przywróceniem ustawień fabrycznych należy wykonać kopię zapasową ważnych danych. Więcej informacji zawiera punkt [Kopia zapasowa i przywracanie danych za pomocą aplikacji Kopia zapasowa](#).

Przywrócenie ustawień fabrycznych powoduje usunięcie wszystkich danych użytkownika z tabletu, także odcisków palca, danych kont, pobranych aplikacji i ustawień aplikacji.

1 Otwórz ekran  **Ustawienia**.

2 Dotknij pozycji **Ustawienia zaawansowane > Kopia i kasowanie danych > Ustawienia fabryczne**.


3 Wybierz, czy należy sformatować pamięć wewnętrzną i dotknij pozycji **Resetuj telefon**.

 Wybranie opcji **Opróżnij pamięć wewnętrzną** spowoduje usunięcie wszystkich plików w pamięci wewnętrznej, na przykład muzyki i zdjęć. Przy używaniu tej funkcji należy zachować ostrożność.

4 Dotknij pozycji **Resetuj telefon**, aby przywrócić ustawienia fabryczne w tablecie. Po zakończeniu nastąpi automatyczny restart tabletu.

Aktualizowanie tabletu

System w tablecie warto zawsze aktualizować do najnowszej wersji, zapewniającej najwyższą wydajność.


-  Aktualizowanie tabletu za pomocą nieautoryzowanego oprogramowania grozi uszkodzeniem tabletu i zagraża prywatności danych w tablecie.
- Podczas aktualizacji systemu może dojść do usunięcia wszystkich danych osobistych. Dlatego przed rozpoczęciem aktualizacji należy wykonać kopię zapasową ważnych danych.
- Przed aktualizacją należy się upewnić, że bateria tabletu ma przynajmniej 20% mocy.
- Po aktualizacji może się okazać, że niektóre aplikacje niezależnych producentów, jak aplikacje bankowe lub gry, są niezgodne z nową wersją systemu. Jest to normalne, ponieważ producenci aplikacji wymagają więcej czasu, by opracować nowe wersje dostosowane do nowego wydania systemu Android. Należy poczekać, aż ukaże się nowsza wersja aplikacji.

- i** Aby wyświetlić numer wersji systemu w tablecie, dotknij pozycji **Ustawienia > Informacje o telefonie > Numer kompilacji**.

Aktualizacje online

Po opublikowaniu nowej aktualizacji systemu na ekranie pojawi się sugestia pobrania i zainstalowania najnowszej wersji. Dla optymalnej szybkości i bezpieczeństwa wybierz opcję aktualizacji online.

- i** Przed aktualizacją upewnij się, że tablet ma połączenie z Internetem. Aby uniknąć opłat za transmisję danych, przed aktualizacją połącz się z siecią Wi-Fi. Poza tym należy mieć pewność, że bateria tabletu jest naładowana w dostatecznym stopniu.

- 1** Otwórz ekran  **Ustawienia**.
- 2** Dotknij pozycji **Aktualizator**. Tablet automatycznie sprawdzi dostępność aktualizacji.
- 3** Wybierz najnowszą wersję, aby pobrać pakiet aktualizacyjny.
- 4** Po zakończeniu pobierania dotknij pozycji **Restartuj i aktualizuj**. Aktualizacja może zająć dłuższą chwilę. Nie używaj tabletu do czasu zakończenia aktualizacji. Po zakończeniu aktualizacji nastąpi automatyczny restart tabletu.

Ustawienia


Tryb samolotowy

Bezprzewodowe urządzenia telekomunikacyjne mogą zakłócać pracę instrumentów pokładowych samolotu. Na pokładzie samolotu należy tablet wyłączyć albo przełączyć w tryb samolotowy.


Po włączeniu trybu lotniczego wszystkie funkcje sieciowe tabletu zostaną wyłączone. Nie będzie możliwe korzystanie z łączności Bluetooth ani Wi-Fi. Nadal będzie można odtwarzać muzykę, oglądać filmy i korzystać z aplikacji, które nie wymagają połączenia z Internetem.

Tryb samolotowy można włączyć lub wyłączyć dowolną z poniższych metod:


- Przesuń palec w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień. Na karcie **Skróty** włącz przełącznik **Tryb samolotowy**.

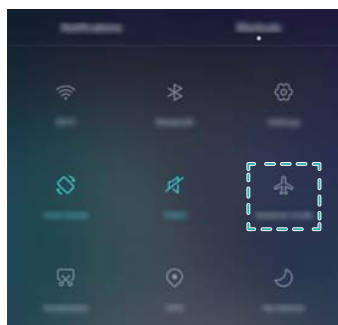

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk włącznika i dotknij pozycji **Tryb samol.**

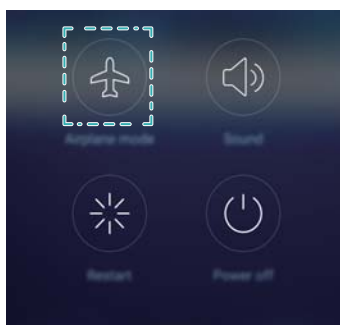


- Otwórz ekran  **Ustawienia** i włącz przełącznik **Tryb samolotowy**.

Kiedy tryb samolotowy jest włączony, w pasku stanu widoczny jest symbol  .

Konfigurowanie ustawień wyświetlania


Ustawienia wyświetlania można dostosować do indywidualnych wymagań. Przykładem może być zmiana tapety, rozmiaru czcionki i opóźnienia wygaszenia ekranu.

Przejdź na ekran  **Ustawienia** i dotknij pozycji **Wyświetlacz**. Można określić następujące ustawienia:

- **Tapeta:** wybór tapety ekranu głównego i ekranu blokady. Więcej informacji zawiera punkt [Zmiana tapety](#).
 - **Rozmiar czcionki:** ustalanie rozmiaru czcionki.
 - **Wygazacz ekranu:** kiedy ta funkcja jest włączona i włączono też opcje **Źródło zdjęcia** i **Czas trwania**, tablet będzie automatycznie wyświetlać pokaz slajdów podczas ładowania przy zgaszonym ekranie.
 - **Wskaźnik:** Odebranie powiadomień sygnalizuje migający wskaźnik stanu.
 - **Uśpienie:** ekran będzie automatycznie wyłączany po pewnym czasie bezczynności, aby ograniczyć zużycie energii. Wybierz pozycję **Uśpienie**, aby dobrać opóźnienie wygaszenia ekranu albo wyłączyć automatyczne wygaszanie ekranu.
 - **Autoobracanie ekranu:** jeśli ta opcja jest włączona, orientacja ekranu będzie automatycznie zmieniana zależnie od sposobu trzymania tabletu przy wykonywaniu pewnych czynności, jak przeglądanie stron internetowych, wyświetlanie zdjęć lub pisanie wiadomości.
-  Opisane wyżej opcje mogą być niedostępne w niektórych modelach tabletów.

Ustawienia dźwięku


Przejdź do  **Ustawienia** i dotknij pozycji **Dźwięk**. Można określić następujące ustawienia:

- **Głośność:** regulacja głośności dzwonek, multimedii, alarmów i rozmów.
 - **Domyślny dźwięk powiadomienia:** wybierz jeden z gotowych dzwonek albo plik z muzyką z pamięci lokalnej jako dźwięk powiadomienia dla wiadomości e-mail i innych zdarzeń.
 - Dotknij przełączników pod pozycją **System**, aby włączyć lub wyłączyć dźwięki przy dotknięciu, dźwięki blokady ekranu i dźwięki zrzutu ekranu.
-  Opisane wyżej opcje mogą być niedostępne w niektórych modelach tabletów.


Zmiana metody odblokowania ekranu

Tablet można zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych, ustawiając hasło blokady ekranu.


Wzór do odblokowania ekranu

- 1 Otwórz ekran  **Ustawienia**.
- 2 Dotknij pozycji **Blokada ekranu i hasła** > **Hasło** > **Wzór**.
- 3 Narysuj linię łączącą przynajmniej cztery spośród punktów, aby zdefiniować wzór, następnie oderwij palec. Ponownie narysuj wzór, by go potwierdzić.
- 4 Podaj zapasowy kod PIN złożony przynajmniej z czterech cyfr. W razie zapomnienia wzoru odblokowującego ekran można odblokować zapasowym kodem PIN.


Odblokowywanie ekranu hasłem

- 1 Otwórz ekran  **Ustawienia**.
- 2 Dotknij pozycji **Blokada ekranu i hasła > Hasło**.
- 3 Można wybrać między kodem PIN a hasłem:
 - Dotknij pozycji **Kod PIN**, podaj PIN składający się przynajmniej z czterech cyfr i wybierz opcję **Gotowe**.
 - Dotknij pozycji **Hasło**, podaj hasło zawierające przynajmniej cztery znaki i wybierz opcję **Gotowe**.


Usuwanie hasła blokady ekranu

- 1 Otwórz ekran  **Ustawienia**.
- 2 Dotknij pozycji **Blokada ekranu i hasła > Hasło**.
- 3 Wprowadź hasło lub wzór do odblokowania ekranu i dotknij pozycji **Brak**.

Ustawianie daty i godziny


Otwórz ekran  **Ustawienia**. Dotknij pozycji **Ustawienia zaawansowane > Data i czas**, aby skonfigurować ustawienia.

Zmiana języka systemu

- 1 Otwórz ekran  **Ustawienia**.
- 2 Dotknij pozycji **Ustawienia zaawansowane > Język i wprowadzanie**.
- 3 Dotknij pozycji **Język i region** i wybierz język.

Wyświetlanie dostępnej pamięci


Przed pobraniem pakietów aktualizacji lub dużych plików należy się upewnić, że w pamięci tabletu lub na karcie microSD jest na to dość miejsca.


Otwórz ekran  **Ustawienia** i dotknij pozycji **Ustawienia zaawansowane > Pamięć**, by wyświetlić informacje o wolnej pamięci.

Dotknij pozycji **Lokalizacja domyślna**, by określić domyślną pamięć jako **Pamięć wewnętrzna** lub **Karta SD**.

Włączanie dostępu do lokalizacji

Dostęp do lokalizacji umożliwia prawidłowe działanie takich aplikacji, jak mapy, nawigacja i pogoda.

- 1 Otwórz ekran  **Ustawienia**.
- 2 Dotknij pozycji **Ustawienia zaawansowane > Dostęp do lokalizacji** i włącz przełącznik **Dostęp do mojej lokalizacji**.
- 3 W polu **Tryb lokalizacji** są do wyboru trzy opcje:
 - **Użyj GPS i Wi-Fi**: używane będą funkcja GPS i połączenie internetowe tabletu. Za pomocą tej opcji pozycja jest ustalana najdokładniej.
 - **Użyj Wi-Fi**: używane będzie tylko połączenie internetowe tabletu. Włącz tę opcję, by ograniczyć zużycie energii i wydłużyć czas czuwania.
 - **Używaj tylko GPS**: nie jest wymagane połączenie z Internetem. Włącz tę funkcję, aby ograniczyć transmisję danych.

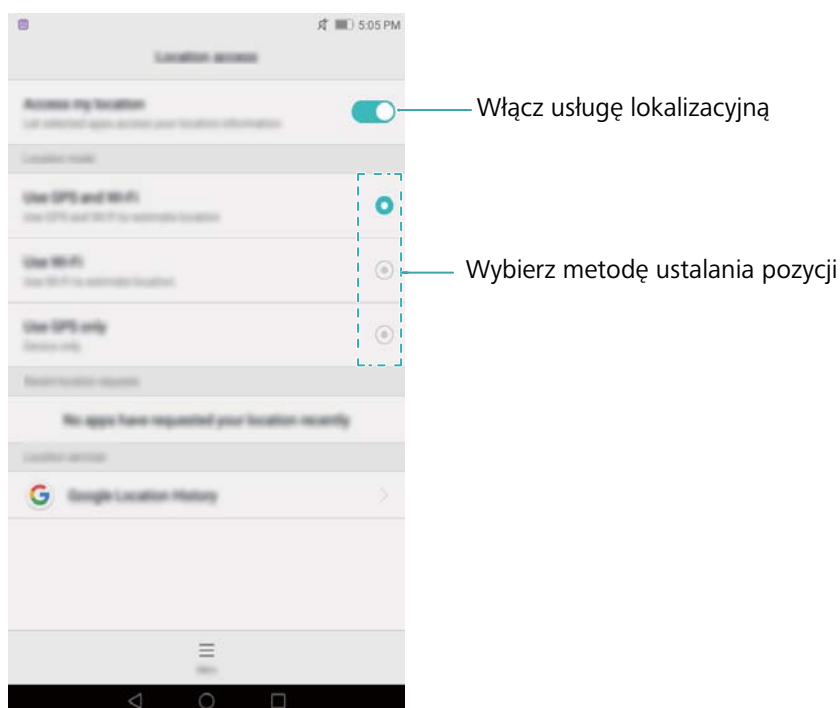

Dodatek

Bezpieczeństwo informacji osobistych i danych

Używanie w urządzeniu niektórych funkcji lub aplikacji niezależnych producentów może spowodować utratę danych użytkownika lub udostępnienie ich innym osobom. Następujące środki ostrożności pomagają poprawić bezpieczeństwo danych:

- Nie zostawiaj swojego urządzenia w przypadkowych miejscach bez dozoru, aby nie dostało się w niepowołane ręce.
- Uaktywniaj blokadę ekranu i ustaw hasło lub wzór do odblokowania.
- W regularnych odstępach czasu twórz kopię zapasową danych z karty pamięci lub z pamięci urządzenia. W przypadku wymiany urządzenia na nowe pamiętaj o przeniesieniu lub usunięciu swoich danych ze starego urządzenia.
- Nie otwieraj wiadomości SMS ani e-mail od nieznanymi osobom, aby uniknąć zarażenia wirusem.
- Jeżeli używasz takich funkcji, jak punkt dostępu Wi-Fi lub Bluetooth, określ hasła dla tych usług, aby uniemożliwić dostęp do nich przypadkowym osobom. Gdy z tych usług nie korzystasz, wyłączaj je.
- Zainstaluj oprogramowanie zabezpieczające urządzenie oraz regularnie skanuj je w poszukiwaniu wirusów.
- Korzystaj z aplikacji z oficjalnych źródeł. Pobrane aplikacje niezależnych producentów należy skanować pod kątem wirusów.
- Instaluj oprogramowanie zabezpieczające lub poprawki wydawane przez Huawei i innych autoryzowanych producentów.
- Aktualizowanie przy użyciu nieautoryzowanego oprogramowania niezależnych producentów grozi uszkodzeniem urządzenia i naruszeniem prywatności danych. Aktualizacje najlepiej jest przeprowadzać za pośrednictwem wbudowanej w system funkcji aktualizacji internetowej lub przez pobieranie z witryny Huawei oficjalnych pakietów aktualizacyjnych dla posiadanego modelu urządzenia.
- Niektóre aplikacje niezależnych producentów mogą gromadzić w pamięci urządzenia dane diagnostyczne w celu podnoszenia funkcjonalności produktów i usług.

Nota prawna


Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zabronione jest powielanie i przesyłanie jakiegokolwiek części niniejszej instrukcji w jakiegokolwiek postaci i przy użyciu jakiegokolwiek metody bez uzyskania pisemnej zgody firmy Huawei Technologies Co., Ltd. i jej oddziałów („Huawei”).

Urządzenie opisane w niniejszej instrukcji może zawierać oprogramowanie chronione prawami autorskimi firmy Huawei lub ewentualnych licencjodawców. Klienci nie mogą w żaden sposób powielać, dystrybuować, modyfikować, dekompilować, dezasemblować, deszyfrować, wyodrębniać, poddawać inżynierii wstecznej, dzierżawić, cedować ani udzielać podlicencji tego oprogramowania, chyba że ograniczenia takie są zabronione przez obowiązujące przepisy lub działania takie są dozwolone przez odpowiednich właścicieli praw autorskich w ramach licencji.

Znaki towarowe i zezwolenia



HUAWEI, HUAWEI i  to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ jest znakiem towarowym firmy Google Inc.

Znak słowny i logo *Bluetooth*® są zastrzeżonymi znakami towarowymi *Bluetooth SIG, Inc.* i używanie tych znaków przez Huawei Technologies Co., Ltd. wynika z licencji.

Pozostałe znaki towarowe, nazwy produktów, usług i firm wymienione w niniejszej instrukcji mogą stanowić własność ich prawowitych właścicieli.

Uwaga

Niektóre funkcje produktu i jego akcesoriów opisane w niniejszym dokumencie zależą od zainstalowanego oprogramowania oraz możliwości i ustawień sieci lokalnej, dlatego mogą nie być aktywne lub mogą być ograniczone przez operatorów sieci lokalnej lub dostawców usług sieciowych.

Dlatego użyte opisy mogą nie odpowiadać całkowicie zakupionemu produktowi lub akcesorium. Firma Huawei zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikowania informacji bądź specyfikacji zawartych w niniejszej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności za te zmiany.

Oświadczenie dotyczące oprogramowania dostawców zewnętrznych

Firma Huawei nie posiada praw własności intelektualnej do dostarczanego wraz z tym urządzeniem oprogramowania i aplikacji dostawców zewnętrznych. Dlatego też firma Huawei nie udziela żadnych gwarancji w zakresie powyższego oprogramowania i aplikacji dostawców zewnętrznych. Firma Huawei nie zapewnia wsparcia klientom, którzy korzystają z oprogramowania i aplikacji dostawców zewnętrznych, ani nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie tego oprogramowania i aplikacji.

Usługi oprogramowania i aplikacji dostawców zewnętrznych mogą być przerwane lub zakończone w dowolnym momencie, a Huawei nie gwarantuje dostępności żadnej treści lub usługi. Zewnętrzni usługodawcy udostępniają treści i usługi za pośrednictwem sieci lub urządzeń transmisji danych znajdujących się poza kontrolą firmy Huawei. W największym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo wyraźnie stwierdza się, że firma Huawei nie będzie ponosić odpowiedzialności odszkodowawczej ani jakiegokolwiek innej za usługi udostępniane

przez zewnętrznych usługodawców ani za wstrzymanie lub zakończenie udostępniania oferowanych przez nich treści lub usług.

Firma Huawei nie jest odpowiedzialna za legalność, jakość lub inne aspekty jakiegokolwiek oprogramowania zainstalowanego na tym produkcie lub załadowanych bądź pobranych prac dostawców zewnętrznych w jakiegokolwiek formie, w tym m.in. tekstów, obrazów, materiałów wideo lub programów itp. Klienci ponoszą odpowiedzialność za wszelkie efekty, w tym niezgodność między oprogramowaniem a tym produktem, wynikające z zainstalowania oprogramowania lub pobrania prac dostawców zewnętrznych.

Ten produkt jest oparty na platformie Android™ typu Open Source. Firma Huawei dokonała niezbędnych zmian w platformie. Z tego względu urządzenie może nie obsługiwać wszystkich funkcji udostępnianych przez standardową platformę Android lub może być niezgodne z oprogramowaniem dostawców zewnętrznych. Firma Huawei nie przedstawia żadnej gwarancji ani oświadczenia związanego z taką zgodnością i wyraźnie wyklucza wszelką odpowiedzialność związaną z tymi kwestiami.

ZASTRZEŻENIE

CAŁA TREŚĆ NINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA JEST UDOSTĘPNIANA W STANIE „JAK WIDAĆ”. OPRÓCZ SYTUACJI WYNIKAJĄCYCH Z OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, NIE UDZIELA SIĘ ŻADNYCH GWARANCJI, JAWNYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANEJ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, W ODNIESIENIU DO DOKŁADNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI LUB TREŚCI NINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA.

W MAKSYMALNYM DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY ZAKRESIE FIRMA HUAWEI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE SZKODY SZCZEGÓLNE, UBOCZNE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE, UTRATĘ ZYSKÓW, MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, PRZYCHODÓW, DANYCH, DOBREGO IMIENIA I PRZEWIDYWANYCH OSZCZĘDNOŚCI, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY TAKĄ UTRATĘ MOŻNA PRZEWIDZIEĆ.

MAKSYMALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ (OGRANICZENIE TO NIE MA ZASTOSOWANIA W PRZYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OBRAŻENIA OSÓB, LECZ WYŁĄCZNIE W ZAKRESIE, W JAKIM OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY ZAKAZUJĄ STOSOWANIA TAKIEGO OGRANICZENIA) FIRMY HUAWEI WYNIKAJĄCA Z UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA OPISANEGO W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST OGRANICZONA DO WYSOKOŚCI KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ KLIENTA Z TYTUŁU NABYCIA NINIEJSZEGO URZĄDZENIA.

Przepisy importowe i eksportowe

Klienci muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów eksportowych i importowych i są odpowiedzialni za uzyskanie wszelkich wymaganych zezwoleń rządowych i licencji pozwalających na eksportowanie, reeksportowanie bądź importowanie urządzenia opisanego w niniejszej instrukcji, w tym także oprogramowania i zawartych w nim danych technicznych.

Polityka prywatności

Aby lepiej zrozumieć, jak chronimy Twoje dane osobowe, prosimy zapoznać się z naszą polityką prywatności pod adresem <http://consumer.huawei.com/privacy-policy>.

Niniejsza instrukcja obsługi ma jedynie charakter poglądowy. Rzeczywisty produkt, w tym jego kolor, rozmiar i układ ekranu, może się różnić. Wszelkie oświadczenia, informacje i zalecenia w niniejszej instrukcji nie stanowią jakiegokolwiek gwarancji udzielonej w sposób wyraźny ani dorozumiany.