

RAVEN

parowar

model: EP001



instrukcja obsługi

Gratulujemy zakupu naszego Urządzenia i witamy wśród Użytkowników produktów marki RAVEN!

**Przed włączeniem i rozpoczęciem użytkowania uważnie
przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do wglądu.**

Opis parowaru EP001:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Pokrywka | 7. Programator |
| 2. Pojemnik nr 3 | 8. Lampka kontrolna |
| 3. Pojemnik nr 2 | 9. Wskaźnik poziomu wody |
| 4. Pojemnik nr 1 | 10. Ociekacz |
| 5. Zewnętrzny otwór wlewowy | 11. Wgłębienia na jajka |
| 6. Podstawa Urządzenia | 12. Wyjmowane dno pojemnika |



Przed uruchomieniem parowaru (Urządzenia) i rozpoczęciem jego eksploatacji dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi. Stosuj się do instrukcji obsługi przy każdym użyciu Urządzenia. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użycia Urządzenia. Niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją użycie Urządzenia stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia.

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem należy przeczytać dokładnie instrukcję.
- Prosimy zachować instrukcję obsługi Urządzenia na przyszłość. W razie przekazania Urządzenia innej osobie należy dołączyć do niego instrukcję obsługi.
- Urządzenie może być używane przez dzieci starsze niż 8 lat i osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są one pod nadzorem lub korzystają z urządzenia bezpiecznie, zgodnie z instrukcją obsługi i rozumieją zagrożenia.
- Dzieci nie mogą bawić się Urządzeniem. Dzieci nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństw, które mogą powstać podczas używania urządzeń elektrycznych.
- Czyszczenie i konserwacja Urządzenia nie mogą

być wykonane przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.

- Trzymaj Urządzenie i jego przewód zasilający z dala od dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- Zawsze odłącz urządzenie od źródła zasilania jeśli znajduje się bez nadzoru oraz przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do zastosowania w warunkach przemysłowych.
- Urządzenie jest zasilane elektrycznie, prądem zmiennym o napięciu 220-240 V~ 50/60 Hz. Przed podłączeniem Urządzenia do gniazdka sieci elektrycznej sprawdź, czy parametry sieci odpowiadają powyższym wymaganiom.
- Gniazdko sieci elektrycznej powinno być wyposażone w bolec ochronny.
- Nie zanurzaj podstawy Urządzenia, przewodu zasilającego ani jego wtyczki w wodzie lub innej cieczy. Zanurzenie w wodzie lub innej cieczy może spowodować porażenie prądem.
- W przypadku zalania elementów zewnętrznych Urządzenia przed włączeniem Urządzenia do sieci dokładnie je wysusz.
- Uważaj, żeby przewód zasilający nie stykał się z ostrymi krawędziami ani z gorącymi powierzchniami, może to spowodować uszkodzenie przewodu zasilającego.
- Nie używaj Urządzenia, jeżeli wykazuje ono jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia lub jeżeli zostało upuszczone na podłogę.
- W celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji Urządzenia oraz zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa, naprawy

Urządzenia, w tym wymiana przewodu zasilającego, muszą być przeprowadzane przez serwis producenta.


- Wyciągaj wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego:
 - po każdym użyciu Urządzenia,
 - w przypadkach jakichkolwiek podejrzeń dotyczących nieprawidłowego działania Urządzenia,
 - przed czyszczeniem i konserwacją Urządzenia.
- Wyjmując wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego, należy zachować szczególną ostrożność i nie należy ciągnąć za przewód zasilający, lecz bezpośrednio za wtyczkę, przytrzymując drugą ręką gniazdko elektryczne.
- Nie dotykaj Urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej oraz gniazdek elektrycznych mokrymi rękami.
- Nie wystawiaj Urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
- Nie pozostawiaj pracującego Urządzenia bez nadzoru.
- Nie próbuj zdejmować części obudowy ani wkładać żadnych przedmiotów do wnętrza Urządzenia.
- Temperatura dostępnych powierzchni może być bardzo wysoka podczas pracy Urządzenia.
- Uważaj na parę wydobywającą się z wnętrza Urządzenia podczas pracy – ryzyko oparzenia.
- Otwierając pokrywę, korzystaj z przeznaczonego do tego celu uchwyty.
- Podczas otwierania pokrywy uważaj na wydobywający się strumień gorącej pary.
- Zachowaj ostrożność przy wyjmowaniu produktów spożywczych z Urządzenia. Produkty są gorące i mogą Cię poparzyć.
- Nie przykrywaj Urządzenia, gdy jest ono uruchomione.

- Nigdy nie przenoś Urządzenia, gdy jest pełne płynów lub gorącego jedzenia.
- Zawsze stawiaj Urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni, odpornej na wysokie temperatury.
- Nie należy używać Urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych, np. zastół, ani bezpośrednio pod nimi.
- Zawsze używaj Urządzenia z zamontowanym ociekaczem.
- Używanie Urządzenia w sposób i w celu sprzecznym z instrukcją obsługi może stanowić zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

ZALECENIA OBSŁUGI


PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

1. Ostrożnie wypakuj Urządzenie i zdejmij wszystkie elementy opakowania.
2. Upewnij się czy Urządzenie, wtyczka i przewód zasilający nie noszą śladów uszkodzeń oraz są sprawne.
3. Przed użyciem Urządzenia po raz pierwszy, umyj wszystkie elementy mające kontakt z żywnością w ciepłej wodzie z dodatkiem środka myjącego. Podstawy Urządzenia nie zanurzaj w wodzie.

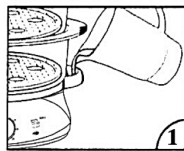

SPOSÓB UZUPEŁNIANIA WODY

1. Podczas pracy Urządzenia - poprzez zewnętrzny otwór wlewowy znajdujący się po bokach ociekacza.
2. Przed rozpoczęciem pracy - bezpośrednio do zbiornika na wodę.

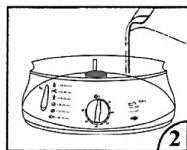

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Przygotuj wcześniej produkty spożywcze (mięso, warzywa, owoce, jaja), które chcesz włożyć do Urządzenia.
2. Postaw Urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni, odpornej na wysokie temperatury.
3. Napełnij zbiornik świeżą wodą do poziomu maksymalnego. Zwróć uwagę na maksymalny (MAX) i minimalny (MIN) dopuszczalny poziom wody na wskaźniku.
4. Nałóż ociekacz na podstawę Urządzenia (ociekacz da się założyć tylko w jednej pozycji).
5. Uchwyty pojemników oznaczone są cyframi 1, 2 i 3. Możesz zastosować na raz 1, 2 lub 3 pojemniki.
6. Załóż pojemnik 1 na ociekacz i włóż do niego produkty.
7. Załóż pojemnik 2 na wierzch pojemnika 1 i włóż do niego produkty.
8. Załóż pojemnik 3 na wierzch pojemnika 2 i włóż do niego produkty.
9. Nałóż pokrywkę.
10. Całkowicie rozwiń przewód zasilający i włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego.
11. Przekręć programator i ustaw odpowiedni czas pracy – zapali się czerwona lampka kontrolna. Po chwili Urządzenie zacznie wytwarzać parę.

Proponowane czasy pracy:

POTRAWA	ILOŚĆ	CZAS (min)
Warzywa miękkie	400 g	15-20
Warzywa twarde	400 g	20-30
Owoce miękkie	400 g	20-30
Owoce twarde	400 g	30-40
Jajka na miękko	6 szt.	5-10
Jajka na twardo	6 szt.	10-18
Ryby	400 g	8-15
Mięso	400 g	20-36
Ryż	200 g	20-35



12. Kiedy programator czasowy powróci w pozycję 0, zabrzmi brzęczyk i parowar wyłączy się.
13. Jeśli zamierzasz gotować na parze dłużej:
 - a) przypilnuj poziomu wody, gdy poziom wody w zbiorniku spadnie poniżej połowy, uzupełnij zbiornik wodą.
 - b) ustaw ponownie programator.
14. Po zakończeniu pracy z Urządzeniem, wyciągnij wtyczkę z gniazdka.
15. Zdejmij pokrywkę.
16. Trzymając za uchwyty zdejmij pojemniki z przygotowanymi produktami. Odłóż je na podstawkę, gdyż są mokre i może kapać z nich woda. Uwaga – produkty i pojemniki mogą być gorące – ryzyko poparzenia!
17. Wymij ociekacz i opróżnij go. Uwaga – ociekacz i płyny w nim, mogą być gorące – ryzyko poparzenia!
18. Wylej wodę ze zbiornika na wodę, przechylając podstawę Urządzenia nad zlewem.

UWAGA! Podczas pracy Urządzenia sprawdzaj ilość wody korzystając ze wskaźnika poziomu wody. W razie potrzeby dolej świeżą wodę przez zewnętrzny otwór wlewowy znajdujący się po bokach ociekacza.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI

1. Dokładny czas gotowania zależy od użytych produktów spożywczych, osobistych upodobań i rozmieszczenia produktów w pojemnikach.
2. Aby umożliwić cyrkulację pary układaj produkty w pojemnikach luźno, pozostawiając wolne przestrzenie.
3. Dla równomiernego gotowania:
 - a) potnij wszystkie kawałki jedzenia na mniej więcej tę samą wielkość.
 - b) najniżej umieść większe kawałki lub produkty z dłuższym czasem gotowania.
 - c) wyżej umieść mniejsze kawałki lub produkty o krótkich czasach gotowania.
4. Soki z górnego pojemnika będą skapywać do pojemnika niżej. Nie umieszczaj smaków delikatnych pod mocnymi, ani warzywa pod produktami tłustymi.
5. Nie obawiaj się przegotowania potrawy - gotowanie z parą jest stosunkowo łagodną metodą gotowania i nawet kilka dodatkowych minut nie wpływa na jakość produktu.
6. Do przygotowania jaj można wykorzystać wgłębienia w podstawkach pojemników. Jednocześnie można przygotować 18 jaj.
7. Do przygotowania ryżu lub kaszy należy wykorzystać znajdujący się w zestawie pojemnik na sypkie produkty. Do pojemnika należy wlać $\frac{1}{4}$ objętości wody i wsypać porcję ryżu / kaszy. Pojemnik z ryżem / kaszą należy umieścić na najwyższym

- poziomie by soki z innych produktów nie dostawały się do ryżu / kaszy.
8. Programator czasowy jest mechanizmem zegarowym, który można nakręcać tylko w jedną stronę. Nie wolno przekręcać w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, gdyż może on ulec uszkodzeniu.
 9. Programator czasowy tyka podczas pracy. Jest to zjawisko normalne.
 10. Jeśli chcesz, możesz Urządzenie zatrzymać wcześniej, wyłączając je z sieci elektrycznej.
 11. Dno każdego pojemnika jest wyjmowane. Podczas wkładania dna do wnętrza pojemnika upewnij się, że nie jest obrócone oraz że pasuje idealnie do zaczepów w pojemniku. Wyjmowane dno przydaje się, gdy chcesz gotować większe produkty, np. cały kalafior. Należy wówczas na pojemnik nr 1 nałożyć pojemnik nr 2 ale bez dna, a potem na całość pokrywkę.

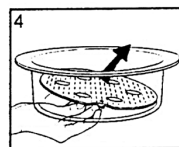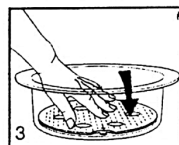

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia Urządzenia wyłącz je z sieci elektrycznej i odczekaj do jego całkowitego ostygnięcia.
2. Obudowę Urządzenia oraz zbiornik na wodę należy czyścić delikatną, wilgotną szmatką z dodatkiem płynu do mycia naczyń a następnie należy dokładnie wytrzeć do sucha.
3. Ociekacz, pojemniki oraz pokrywkę umyj w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń.

4. Gdy w zbiorniku na wodę lub na grzałce będzie widoczny kamień należy odkamienić Urządzenie:
 - a. wlej do zbiornika na wodę ok. pół litra octu 6%
 - b. dopełnij wodą do poziomu maksymalnego
 - c. podłącz Urządzenie do gniazdka i nastaw programator na 20 minut
 - d. po 20 minutach pozostaw zbiornik do całkowitego ostygnięcia, następnie wylej ocet i kilkakrotnie przepłucz zbiornik zimną wodą, aby usunąć wszelkie ślady octu
 - e. dokładnie osusz wnętrze zbiornika na wodę.

Uwaga!

Do mycia nie używaj silnych detergentów w postaci emulsji, mlecza, pasty itp. ani materiałów ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię Urządzenia.

Uwaga!

Nie zanurzaj Urządzenia, przewodu zasilającego ani jego wtyczki w wodzie lub innych płynach.

Uwaga!

**Nie wkładaj żadnego elementu Urządzenia do zmywarki.
Nieprzestrzeganie zasad użytkowania i konserwacji Urządzenia zawartych w instrukcji obsługi może prowadzić do jego uszkodzenia, nieprawidłowego funkcjonowania oraz skrócenia okresu jego eksploatacji.**

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przed schowaniem Urządzenia należy je wystudzić, oczyścić i osuszyć. Aby zaoszczędzić miejsce pojemniki można włożyć jeden w drugi, tzn. pojemnik nr 1 w pojemnik nr 2, a potem całość w pojemnik numer 3.

Urządzenie należy przechowywać i transportować w opakowaniu zabezpieczającym przed wilgocią, kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Urządzenie należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.



easy store

DANE TECHNICZNE

Model: EP001

Nazwa: Raven

Produkt: parowar

Zasilanie: 220-240 V~

Częstotliwość: 50/60 Hz

Moc znamionowa: 700- 800 W

Klasa ochronności: pierwsza (gniazdka sieci elektrycznej powinno być wyposażone w bolec ochronny)

Zestaw: parowar, ociekacz, pojemnik x 3, pojemnik na ryż, pokrywa, instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną

DEKLARACJA CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2014/35/UE



(LVD), 2014/30/UE (EMC) oraz 2009/125/WE (ERP) i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania Urządzenia prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki tworzą odpowiedni system umożliwiającą oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

W Urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz po jego zużyciu.



Symbol ten oznacza, że elementy opakowania nim oznaczone nadają się do recyklingu. Po rozpakowaniu Urządzenia prosimy o usunięcie elementów jego opakowania w sposób niezagrażający środowisku.

RAVEN

NAZWA SPRZĘTU

parowar

TYP / MODEL


EP001

NR PARTII

DATA SPRZEDAŻY

NR RACHUNKU

PODPIS I PIECZĄTKA
SPRZEDAWCY



karta gwarancyjna

WARUNKI GWARANCJI

- Thing4you z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Białoostocka 22/12, 03-741 Warszawa, Polska, udziela nabywcy parowaru RAVEN EP001 (Produkt) 24-miesięcznej gwarancji na wolne od wad funkcjonowanie Produktu, licząc od daty nabycia Produktu przez nabywcę. Paragon lub faktura, wystawione przez sprzedawcę, potwierdzają datę nabycia Produktu.**
- Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- Gwarant, w zakresie udzielonej gwarancji, zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie wady Produktu, z wyjątkiem wymienionych w pkt 6 i 7 poniżej. Usunięcie wad będzie następować poprzez wymianę wadliwego Produktu na nowy, wolny od wad, w terminie nie dłuższym niż 21 dni roboczych od zgłoszenia przez nabywcę wadliwości Produktu.
- W celu skorzystania z gwarancji nabywca jest zobowiązany zgłosić wadliwość Produktu w punkcie sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, oraz dostarczyć tam wadliwy Produkt. Przeznaczony do wymiany Produkt powinien zostać dostarczony kompletny oraz z załączoną kartą gwarancyjną.
- Produkt wolny od wad zostanie, na koszt Gwaranta, dostarczony do punktu sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, w terminie określonym w pkt 3 powyżej.
- Gwarancja nie obejmuje wad Produktu spowodowanych przez nabywcę lub wynikających z:
 - używania lub instalacji Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - niewłaściwego przechowywania lub konserwacji Produktu,
 - napraw lub przeróbek Produktu wykonywanych przez osoby nieuprawnione,
 - dostania się do wnętrza płynów lub ciał obcych na skutek używania Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - wyladowań atmosferycznych i spięć w sieci zasilającej.
- Gwarancja nie obejmuje także czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest nabywca we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowanie Produktu, konserwacja Produktu.
- Postanowienia gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień nabywców (konsumentów), wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
- Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada podpis sprzedawcy i datę sprzedaży potwierdzoną pieczęcią firmy lub jednostki handlowej oraz podpis klienta. Karta gwarancyjna nie może zawierać skreśleń i poprawek.
- Duplikat karty gwarancyjnej może być wydany na pisemną prośbę po przedstawieniu przez użytkownika dowodu zakupu.
- Uzyskanie szczegółowych informacji na temat Produktu, w tym zasad i trybu postępowania gwarancyjnego, możliwe jest pod numerem telefonu 22 560 67 27 lub adresem e-mail serwis@thing4you.pl, w dni robocze.

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

.....
(czytelny podpis kupującego)

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR:

Thing4you

ul. Białostocka 22/12

03-741 Warszawa, Polska