

RAVEN

nutri
blender

model: ENB001





instrukcja obsługi

Gratulujemy zakupu naszego Urządzenia i witamy wśród Użytkowników produktów marki RAVEN!


**Przed włączeniem i rozpoczęciem użytkowania uważnie
przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do wglądu.**

Opis nutri blendera ENB001:

1. Bidon duży
2. Ostrze do blendowania
3. Włącznik / wyłącznik
4. Podstawa Urządzenia

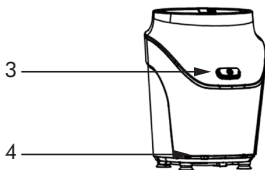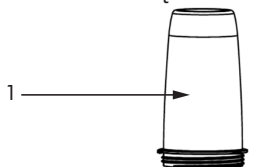

5. Bidon mały
6. Ostrze do mielenia
7. Zakrętka z korkiem
8. Zakrętka



Przed uruchomieniem nutri blendera (Urządzenia) i rozpoczęciem jego eksploatacji dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi. Stosuj się do instrukcji obsługi przy każdym użyciu Urządzenia. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użycia Urządzenia. Niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją użycie Urządzenia stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia.

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem należy przeczytać dokładnie instrukcję.
- Prosimy zachować instrukcję obsługi Urządzenia na przyszłość. W razie przekazania Urządzenia innej osobie należy dołączyć do niego instrukcję obsługi.
- Urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są one pod nadzorem lub korzystają z Urządzenia bezpiecznie, zgodnie z instrukcją obsługi i rozumieją zagrożenia.
- Dzieci nie powinny bawić się Urządzeniem.
- Dzieci nie mogą użytkować Urządzenia. Dzieci nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństw, które mogą powstać podczas używania urządzeń elektrycznych.

- Trzymaj Urządzenie i jego przewód zasilający z dala od dzieci.
- Zawsze odłącz Urządzenie od źródła zasilania, jeśli znajduje się bez nadzoru oraz przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.
- Niewłaściwe użytkowanie Urządzenia może spowodować obrażenia ciała.
- Ostrza są ostre. Podczas zdejmowania i czyszczenia ostrzy należy zachować szczególną ostrożność.
- Urządzenie jest zasilane elektrycznie, prądem zmiennym o napięciu 220–240 V~ 50/60 Hz. Przed podłączeniem Urządzenia do gniazdka sieci elektrycznej sprawdź, czy parametry sieci odpowiadają powyższym wymaganiom.
- Nie zanurzaj podstawy Urządzenia, przewodu zasilającego ani jego wtyczki w wodzie lub innej cieczy. Zanurzenie w wodzie lub innej cieczy może spowodować porażenie prądem.
- W przypadku zalania elementów zewnętrznych Urządzenia przed włączeniem Urządzenia do sieci dokładnie je wysusz.
- Uważaj, żeby przewód zasilający nie stykał się z ostrymi krawędziami oraz gorącymi powierzchniami, może to spowodować uszkodzenie przewodu zasilającego.
- Nie używaj Urządzenia, jeżeli wykazuje ono jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia lub jeżeli zostało upuszczone na podłogę.

- W celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji Urządzenia oraz zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa, naprawy Urządzenia, w tym wymiana przewodu zasilającego, muszą być przeprowadzane przez serwis producenta.
- Wyciągaj wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego:
 - po każdym użyciu Urządzenia,
 - w przypadkach jakichkolwiek podejrzeń dotyczących nieprawidłowego działania Urządzenia,
 - przed czyszczeniem i konserwacją Urządzenia,
 - w przypadku zablokowania ostrzy tnących.
- Wyjmując wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego, należy zachować szczególną ostrożność i nie należy ciągnąć za przewód zasilający, lecz bezpośrednio za wtyczkę, przytrzymując drugą ręką gniazdko elektryczne.
- Nie dotykaj Urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej oraz gniazdek elektrycznych mokrymi rękami.
- Nie wystawiaj Urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
- Nie pozostawiaj pracującego Urządzenia bez nadzoru.
- Zwróć uwagę na włosy oraz części garderoby aby zapobiec ich wplątaniu się w ostrza tnące.
- Zawsze stawiaj Urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- Używanie Urządzenia w sposób i w celu sprzecznym z instrukcją obsługi może stanowić zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

ZALECENIA OBSŁUGI

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Otwórz opakowanie i wyjmij Urządzenie. Upewnij się, że wszystkie zabezpieczenia zostały z niego usunięte (folia itp.). Sprawdź czy Urządzenie, przewód zasilający i wtyczka nie są uszkodzone.

Przed pierwszym użyciem wszystkie części Urządzenia mające kontakt z żywnością muszą być dokładnie wyczyszczone (patrz sekcja: Czyszczenie i konserwacja).

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Postaw podstawę blendera na płaskiej i suchej powierzchni.
2. Przygotuj wszystkie składniki przeznaczone do miksowania i umieść w bidonie.
3. Nałóż nakładkę z ostrzami na bidon i dokładnie zakręć w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
4. Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego.
5. Obróć bidon z założonymi ostrzami do góry dnem.
6. Wsuń nakładkę z ostrzami i bidonem do gniazda w podstawie blendera i obróć, aż do zablokowania.
7. Wciśnij przycisk włącznika. Ostrza zaczną się obracać.
8. Ponowne wciśnięcie przycisku włącznika spowoduje wyłączenie blendera.
9. Po zakończeniu pracy wyjmij wtyczkę z gniazdka i zdejmij bidon z ostrzami z podstawy blendera.
10. Odkręć nakładkę z ostrzami, a następnie przelej zawartość bidonu lub zakręć pojemnik dotychczasową zakrętką bądź zakrętką z korkiem.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI

1. Przed miksowaniem pokrój żywność w kostkę, a następnie włóż do bidonu.
2. Zaleca się, aby miksowane produkty zanurzone były w cieczy. Przykładowo: banan miksowany z mlekiem, truskawki miksowane z kefirem. Dodatek cieczy powoduje, że produkty łatwiej i szybciej można zmiksować.
3. **UWAGA:** Przed montażem zwróć uwagę na rodzaj ostrzy – nasadka posiadająca 6 ostrzy służy do blendowania, nasadka z dwoma ostrzami do mielenia, np. ziaren kawy.
4. **UWAGA:** Nie wlewaj do bidonów płynów o temperaturze wyższej niż 40 stopni Celsjusza.
5. W przypadku niewłaściwego montażu Urządzenie nie będzie działać, ponieważ posiada blokadę bezpieczeństwa.
6. **UWAGA:** Maksymalny czas ciągłej pracy Urządzenia może trwać 2 minuty (blendowanie) lub 1,5 minuty (mielenie). Jeżeli czas ten zostanie przekroczony, należy natychmiast wyłączyć Urządzenie i odczekać przynajmniej 5 minut przed jego ponownym uruchomieniem.
7. Przekroczenie maksymalnego czasu pracy grozi uszkodzeniem Urządzenia.
8. Ostrze blendera jest bardzo ostre. Należy obchodzić się z nim ostrożnie podczas montażu, czyszczenia i konserwacji.
9. Urządzenie zostało zaprojektowane do rozdrabniania i mieszania żywności, nie używaj go do innych celów.
10. **UWAGA:** Jeżeli ostrza zakleszczą się podczas pracy Urządzenia natychmiast odłącz Urządzenie od gniazda sieci elektrycznej. Następnie zdejmij nasadkę z ostrzami i wykorzystując plastikową lub drewnianą łopatkę usuń przyczynę zablokowania. Praca Urządzenia przy zablokowanych ostrzach może prowadzić do uszkodzenia Urządzenia.

PROPONOWANE PRZEPISY NA KOKTAJLE:

OWOCOWY

- 1 banan
- 250g truskawek lub malin
- 100 ml mleka
- opcjonalnie: dwie łyżeczki cukru brązowego

Wszystkie składniki wrzucamy do dużego bidonu, miksujemy do momentu uzyskania jednolitej konsystencji. Uzyskany koktajl możemy przelać do szklanek i ozdobić kawałkami owoców lub założyć zakrętkę i zabrać napój ze sobą.

OWOCOWO- WARZYWNY:

- 2 łydgi selera naciowego
- 1 kiwi
- 50g szpinaku
- 1 gruszka
- 1 awokado
- 100 ml wody

Kiwi, gruszkę i awokado obieramy i kroimy w kosteczkę, wrzucamy wraz z resztą składników do bidonu, wlewamy wodę, miksujemy do momentu uzyskania pożądanej konsystencji, jeśli koktajl jest za gęsty dodajemy wodę i miksujemy ponownie.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia Urządzenia, wyłącz je z sieci elektrycznej.
2. Podstawę blendera przetrzyj wilgotną szmatką i wytrzyj do sucha.
3. Bidony, zakrętki oraz nakładki z ostrzami umyj pod ciepłą, bieżącą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń i zostaw do wyschnięcia.

Uwaga!

Do mycia obudowy nie używaj silnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, pasty itp. ani materiałów ściernych, które mogą m.in. usunąć naniesione graficzne symbole informacyjne, takie jak podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze itp.

Uwaga!

Nie zanurzaj wtyczki, przewodu zasilającego lub korpusu Urządzenia w wodzie lub innych płynach.

Uwaga!

Nie wkładaj żadnego elementu Urządzenia do zmywarki. Nieprzestrzeganie zasad użytkowania i konserwacji Urządzenia zawartych w instrukcji obsługi może prowadzić do jego uszkodzenia, nieprawidłowego funkcjonowania oraz skrócenia okresu jego eksploatacji.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przed schowaniem Urządzenia należy je wyczyścić i wysuszyć. Urządzenie należy przechowywać i transportować w opakowaniu zabezpieczającym przed wilgocią, kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi. Urządzenie należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

DANE TECHNICZNE

Model: ENB001

Nazwa: Raven

Produkt: nutri blender

Zasilanie: 220–240 V~

Częstotliwość: 50/60 Hz

Moc znamionowa: 1000 W

Klasa ochronności: druga (wzmocniona izolacja)

Pojemności bidonów: 400 ml / 1000 ml

Maksymalny czas nieprzerwanej pracy:
2 minuty (blendowanie) / 1,5 minuty
(mielenie).

Zestaw: nutri blender, bidon duży,
bidon mały, 2 x zakrętka z korkiem,
2 x zakrętka, instrukcja obsługi z kartą
gwarancyjną.



DEKLARACJA CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektyw 2014/35/UE (LVD), 2014/30/UE (EMC) oraz 2009/125/WE (ERP) i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania Urządzenia prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

W Urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz po jego zużyciu.



Symbol ten oznacza, że elementy opakowania nim oznaczone nadają się do recyklingu. Po rozpakowaniu Urządzenia prosimy o usunięcie elementów jego opakowania w sposób niezagrażający środowisku.

RAVEN

NAZWA SPRZĘTU

nutri blender

TYP / MODEL


ENB001

NR PARTII

DATA SPRZEDAŻY

NR RACHUNKU

PODPIS I PIECZĄTKA
SPRZEDAWCY



karta gwarancyjna

WARUNKI GWARANCJI

- 1. Thing4you z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Białoostocka 22/12, 03-741 Warszawa, Polska, udziela nabywcy nutri blendera RAVEN ENB001 (Produkt) 24-miesięcznej gwarancji na wolne od wad funkcjonowanie Produktu, licząc od daty nabycia Produktu przez nabywcę. Paragon lub faktura, wystawione przez sprzedawcę, potwierdzają datę nabycia Produktu.**
2. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Gwarant, w zakresie udzielonej gwarancji, zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie wady Produktu, z wyjątkiem wymienionych w pkt 6 i 7 poniżej. Usunięcie wad będzie następować poprzez naprawę lub wymianę wadliwego Produktu na nowy, wolny od wad, w terminie nie dłuższym niż 21 dni roboczych od zgłoszenia przez nabywcę wadliwości Produktu.
4. W celu skorzystania z gwarancji nabywca jest zobowiązany zgłosić wadliwość Produktu w punkcie sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, oraz dostarczyć tam wadliwy Produkt. Przeznaczony do wymiany Produkt powinien zostać dostarczony kompletny oraz z załączoną kartą gwarancyjną.
5. Produkt wolny od wad zostanie, na koszt Gwaranta, dostarczony do punktu sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, w terminie określonym w pkt 3 powyżej.
6. Gwarancja nie obejmuje wad Produktu spowodowanych przez nabywcę lub wynikających z:
 - używania lub instalacji Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - niewłaściwego przechowywania lub konserwacji Produktu,
 - napraw lub przeróbek Produktu wykonywanych przez osoby nieuprawnione,
 - dostania się do wnętrza płynów lub ciał obcych na skutek używania Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - wyladowań atmosferycznych i spięć w sieci zasilającej.
7. Gwarancja nie obejmuje także czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest nabywca we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowanie Produktu, konserwacja Produktu.
8. Postanowienia gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień nabywców (konsumentów), wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
9. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada podpis sprzedawcy i datę sprzedaży potwierdzoną pieczęcią firmy lub jednostki handlowej oraz podpis klienta. Karta gwarancyjna nie może zawierać skreśleń i poprawek.
10. Duplikat karty gwarancyjnej może być wydany na pisemną prośbę po przedstawieniu przez użytkownika dowodu zakupu.
11. Uzyskanie szczegółowych informacji na temat Produktu, w tym zasad i trybu postępowania gwarancyjnego, możliwe jest pod numerem telefonu 22 560 67 27 lub adresem e-mail serwis@thing4you.pl, w dni robocze.
12. Bezpośredni kontakt do serwisu: Nicam ul. Jantar 26/1,
02-228 Warszawa, tel.: 22 868 21 47,
e-mail: nicamserwis@gmail.com

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

.....
(czytelny podpis kupującego)

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR:

Thing4you

ul. Białostocka 22/12

03-741 Warszawa, Polska