

SAMSUNG

USER MANUAL

UBD-M8500

1 Safety Information

Warning

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN.

CAUTION : TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK). THERE ARE NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER ALL SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.



Class II product : This symbol indicates that it does not require a safety connection to electrical earth (ground).



AC voltage : This symbol indicates that the rated voltage marked with the symbol is AC voltage.



DC voltage : This symbol indicates that the rated voltage marked with the symbol is DC voltage.



Caution, Consult instructions for use : This symbol instructs the user to consult the user manual for further safety related information.

- The slots and openings in the cabinet and in the back or bottom are provided for necessary ventilation. To ensure reliable operation of this apparatus, and to protect it from overheating, these slots and openings must never be blocked or covered.
 - Do not place this apparatus in a confined space, such as a bookcase, or built-in cabinet, unless proper ventilation is provided.
 - Do not place this apparatus near or over a radiator or heat register, or where it is exposed to direct sunlight.
 - Do not place vessels (vases etc.) containing water on this apparatus. A water spill can cause a fire or electric shock.



This symbol indicates that high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this product.



This symbol indicates that important literature concerning operation and maintenance has been included with this product.

- Do not expose this apparatus to rain or place it near water (near a bathtub, washbowl, kitchen sink, or pool, etc.). If this apparatus accidentally gets wet, unplug it and contact an authorised dealer immediately.
- This apparatus uses batteries. In your community, there might be environmental regulations that require you to dispose of these batteries properly. Please contact your local authorities for disposal or recycling information.
- Do not overload wall outlets, extension cords or adaptors beyond their capacity, since this can result in fire or electric shock.
- Route power-supply cords so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed on or against them. Pay particular attention to cords at the plug end, at wall outlets, and the point where they exit from the apparatus.
- To protect this apparatus from a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the set due to lightning and power line surges.
- Before connecting the AC power cord to the DC adaptor outlet, make sure the voltage designation of the DC adaptor corresponds to the local electrical supply.
- Never insert anything metallic into the open parts of this apparatus. Doing so may create a danger of electric shock.
- To avoid electric shock, never touch the inside of this apparatus. Only a qualified technician should open this apparatus.

- Make sure to plug the power cord in until it is firmly seated. When unplugging the power cord from a wall outlet, always pull on the power cord's plug. Never unplug by pulling on the power cord. Do not touch the power cord with wet hands.
- If this apparatus does not operate normally - in particular, if there are any unusual sounds or smells coming from it - unplug it immediately and contact an authorised dealer or service centre.
- Maintenance of Cabinet.
 - Before connecting other components to this product, be sure to turn them off.
 - If you move your product suddenly from a cold place to a warm place, condensation may occur on the operating parts and lens and cause abnormal disc playback. If this occurs, unplug the product, wait for two hours, and then connect the plug to the power outlet. Then, insert the disc, and try to play back again.
- Be sure to pull the power plug out of the outlet if the product is to remain unused or if you are leaving the house for an extended period of time (especially when children, elderly, or disabled people will be left alone in the house).
 - Accumulated dust can cause an electric shock, an electric leakage, or a fire by causing the power cord to generate sparks and heat or the insulation to deteriorate.
- Contact an authorised service centre for information if you intend to install your product in a location with heavy dust, high or low temperatures, high humidity, chemical substances, or where it will operate 24 hours a day such as in an airport, a train station, etc. Failing to do so may lead to serious damage to your product.
- Use only a properly grounded plug and wall outlet.
 - An improper ground may cause electric shock or equipment damage. (Class 1 Equipment only)
- To turn this apparatus off completely, you must disconnect it from the wall outlet. Consequently, the wall outlet and power plug must be readily accessible at all times.
- Do not allow children to hang on the product.
- Store the accessories (battery, etc.) in a location safely out of the reach of children.
- Do not install the product in an unstable location such as a shaky self, a slanted floor, or a location exposed to vibration.
- Do not drop or strike the product. If the product is damaged, disconnect the power cord and contact a Samsung service centre.
- To clean this apparatus, unplug the power cord from the wall outlet and wipe the product using a soft, dry cloth. Do not use any chemicals such as wax, benzene, alcohol, thinners, insecticide, air fresheners, lubricants, or detergent. These chemicals can damage the appearance of the product or erase the printing on the product.
- Do not expose this apparatus to dripping or splashing. Do not put objects filled with liquids, such as vases on the apparatus.
- Do not dispose of batteries in a fire.
- Do not plug multiple electric devices into the same wall socket. Overloading a socket can cause it to overheat, resulting in a fire.
- There is danger of an explosion if you replace the batteries used in the remote with the wrong type of battery. Replace only with the same or equivalent type.
- **WARNING - TO PREVENT THE SPREAD OF FIRE, KEEP CANDLES AND OTHER ITEMS WITH OPEN FLAMES AWAY FROM THIS PRODUCT AT ALL TIMES.**
- **WARNING**
 - To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.



▷ CLASS 1 LASER product

This Compact Disc player is classified as a CLASS 1 LASER product. Use of controls, adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

CAUTION :

- THIS PRODUCT USES AN INVISIBLE LASER BEAM WHICH CAN CAUSE HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE IF DIRECTED. BE SURE TO OPERATE PRODUCT CORRECTLY AS INSTRUCTED.

- THIS PRODUCT UTILIZES A LASER. USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE. DO NOT OPEN COVERS AND DO NOT REPAIR YOURSELF. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

This product satisfies CE regulations when shielded cables and connectors are used to connect the unit to other equipment. To prevent electromagnetic interference with electric appliances, such as radios and televisions, use shielded cables and connectors for connections.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
PRODUCTO	LÁSER CLASE 1

- 🔑 If the Region number of an Ultra HD Blu-ray Disc/Blu-ray Disc/DVD does not correspond to the Region number of this product, the product cannot play the disc.

IMPORTANT NOTE

The mains lead on this equipment is supplied with a molded plug incorporating a fuse. The value of the fuse is indicated on the pin face of the plug. If it requires replacing, a fuse approved to BS1362 of the same rating must be used.

Never use the plug with the fuse cover omitted if the cover is detachable. If a replacement fuse cover is required, it must be of the same colour as the pin face of the plug. Replacement covers are available from your dealer.

If the fitted plug is not suitable for the power points in your house or the cable is not long enough to reach a power point, you should obtain a suitable safety approved extension lead or consult your dealer for assistance.





However, if there is no alternative to cutting off the plug, remove the fuse and then safely dispose of the plug. Do not connect the plug to a mains jack, as there is a risk of shock hazard from the bared flexible cord.

To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore the mains plug shall be readily operable.

The product unit accompanying this user manual is licenced under certain intellectual property rights of certain third parties.

2 Accessories

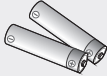Check for the supplied accessories shown below.

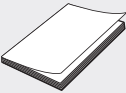
	
Batteries (AA Size)	
	
Power Cable	Remote Control
	
User Manual	

📎 For further instructions, refer to the Web Manual.

Web manual : www.samsung.com → Product name search : UBD-M8500


3 Remote Control

- The TV volume, source, and on/off buttons inside the TV section on the remote only work with Samsung TVs. To use these buttons with another TV brand, enter the appropriate TV Control Code on the next page.
- When the player displays an Ultra HD Blu-ray or standard Blu-ray Disc's menu, you cannot start the movie by pressing the ►► button on the remote control. To play the movie, you must select Play Movie or Start in the disc's menu, and then press the ● (OK) button on the remote control.

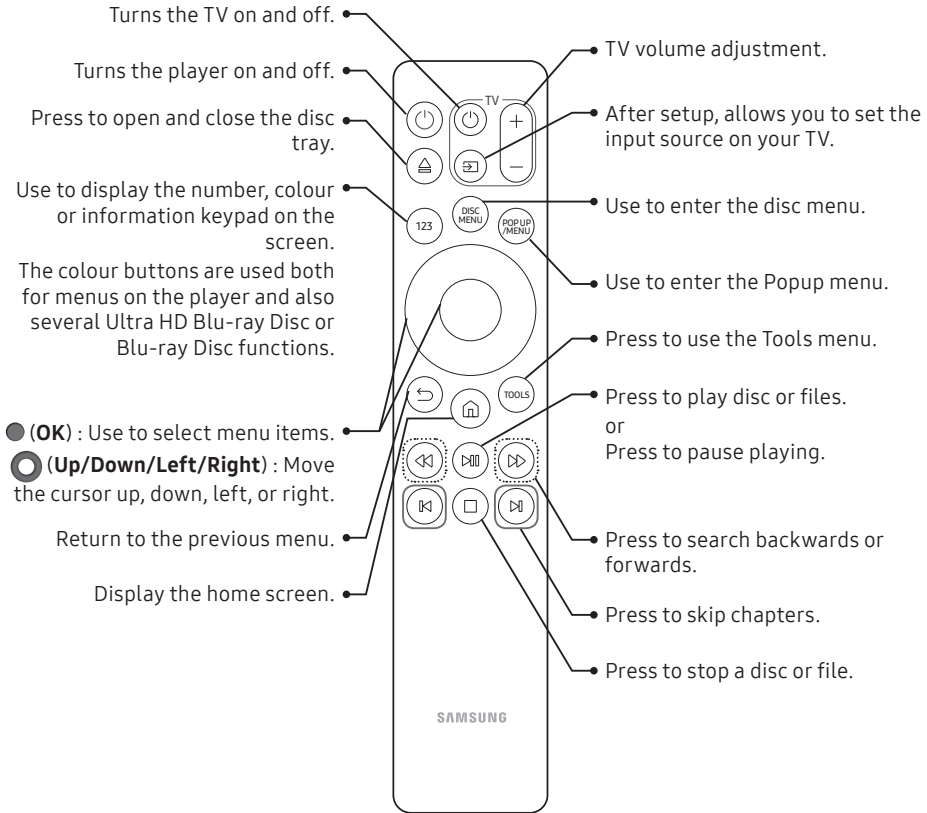



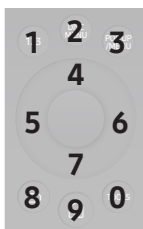
► Inserting Batteries (AA Battery x2)

Slide the battery cover in the direction of the arrow until it is completely removed. Insert 2 AA batteries (1.5V) in the correct +/- polarity configuration. Slide the battery cover back into position.

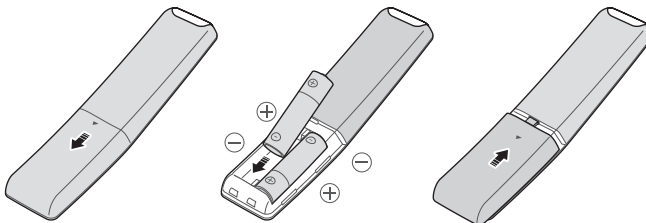

► Using Remote Control Buttons to Enter TV Codes

1. Press and hold the  (TV Power) button.
2. While holding the  (TV Power) button, press the buttons on the remote that correspond to a two-digit TV Code from the list below. Use the illustration to the right as a guide.



For example: To enter **01**, press the **TOOLS** button and then press the **123** button.

Note that some TV brands have more than one 2-digit code. If the first code does not work, try the next.


► TV Control Codes

Brand	Codes
SAMSUNG	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
AIWA	82
ANAM	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
BANG & OLUFSEN	57
BLAUPUNKT	71
BRANDT	73
BRIONVEGA	57
CGE	52
CONTINENTAL EDISON	75
DAEWOO	19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
EMERSON	64
FERGUSON	73
FINLUX	06, 49, 57
FORMENTI	57
FUJITSU	84
GRADIENTE	70
GRUNDIG	49, 52, 71
HITACHI	60, 72, 73, 75
IMPERIAL	52
JVC	61, 79
LG	06, 19, 20, 21, 22, 78


Brand	Codes
LOEWE	06, 69
LOEWE OPTA	06, 57
MAGNAVOX	40
METZ	57
MITSUBISHI	06, 48, 62, 65
MIVAR	52, 77
NEC	83
NEWSAN	68
NOBLEX	66
NOKIA	74
NORDMENDE	72, 73, 75
PANASONIC	13, 53, 54, 74, 75
PHILIPS	06, 56, 57
PHONOLA	72, 73, 75
PIONEER	58, 59, 73, 74
RADIOLA	06, 56
RADIOMARELLI	57
RCA	45, 46
REX	74
SABA	57, 72, 73, 74, 75
SALORA	74
SANYO	41, 42, 43, 44, 48
SCHNEIDER	06
SELECO	74
SHARP	36, 37, 38, 39, 48
SIEMENS	71
SINGER	57
SINUDYNE	57
SONY	35, 48
TELEAVA	73
TELEFUNKEN	67, 73, 75, 76
THOMSON	72, 73, 75
THOMSON ASIA	80, 81
TOSHIBA	47, 48, 49, 50, 51, 52
WEGA	57
YOKO	06
ZENITH	63

4 Front Panel and Rear Panel

Front Panel

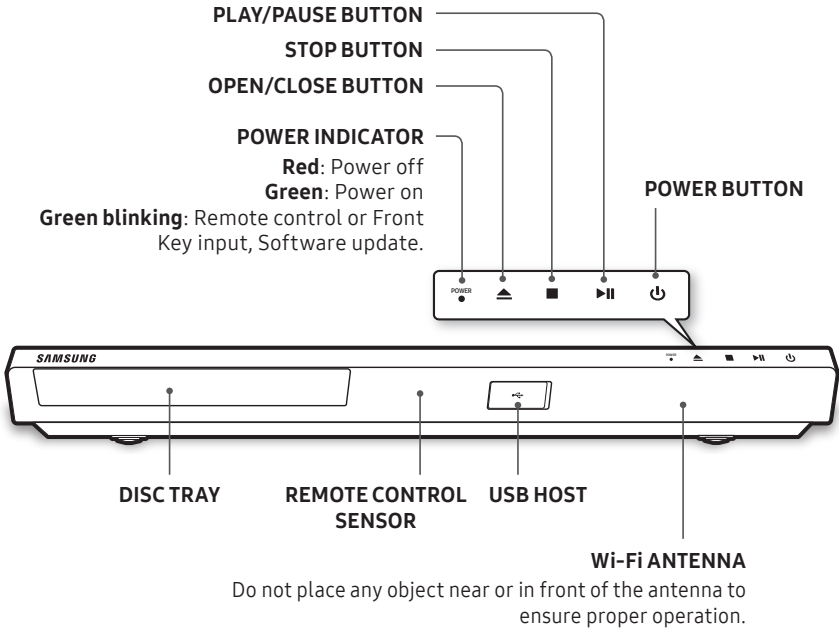


Rear Panel

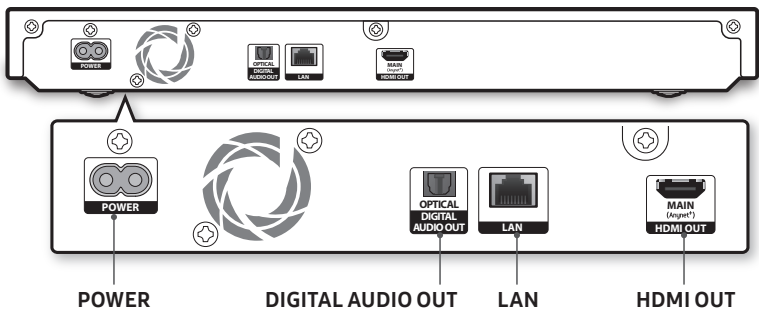

5 Connections


Connecting to a TV

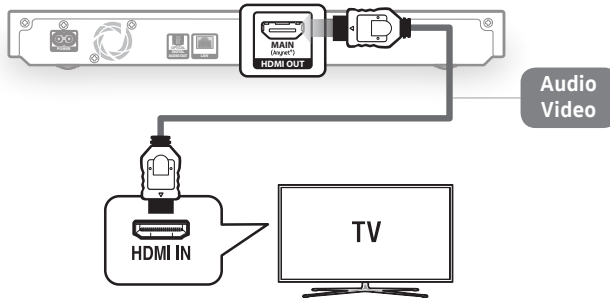

- UHD TVs support only the **HDMI OUT** port.
- To view video in the HDMI 720p, 1080p, or 2160p output mode, you must use a high speed (category 2) HDMI cable.

Connecting to an Audio Device


- Method 1: Connecting to an HDMI (HDR) compatible Soundbar / AV receiver that supports pass through**

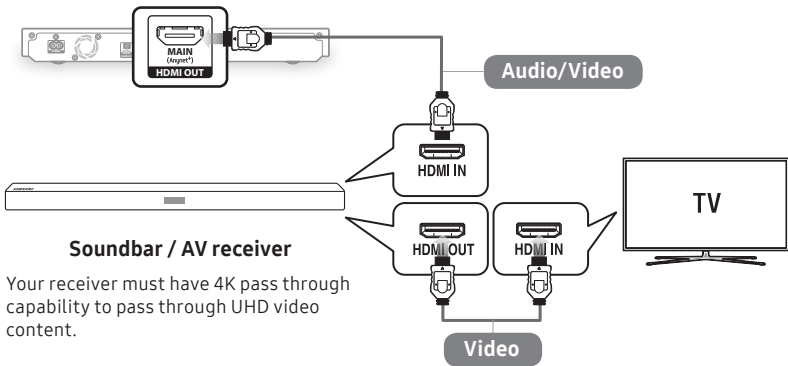

- Your receiver must have 4K pass through capability to pass through UHD video content.


- You must set up **HDMI UHD Color** to enable HDR on your Samsung TV manually if your player is not directly connected to the TV. (For example, through a Soundbar or AV receiver.)
- HDR** : High Dynamic Range is a technique used to reproduce a greater dynamic range of luminosity than is possible with conventional imaging devices.

► **Method 2: Connecting to a Soundbar / AV receiver with a Digital Optical cable**

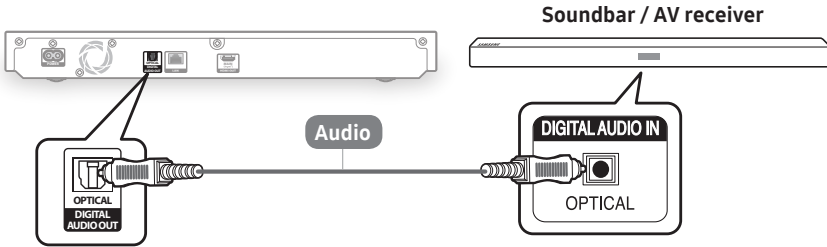


Connecting to a Network Router

► **Wireless Network**

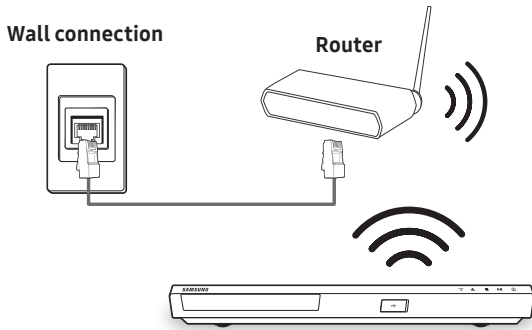

► **Wired Network**

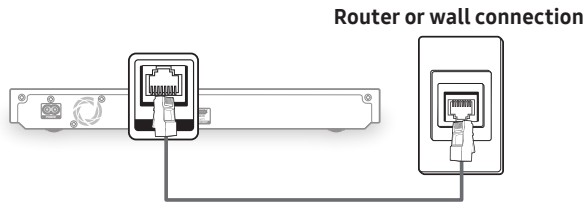


🔗 Use Cat 7 (*STP Type) cable for the connection. (* Shielded Twist Pair)

6 The Initial Settings Procedure

1. Plug in the Ultra HD Blu-ray Player, turn on your TV, and then turn on the Ultra HD Blu-ray Player by pressing the **Power** button on the remote.
2. Follow the directions for the initial setup displayed on the screen.

► Home Screen

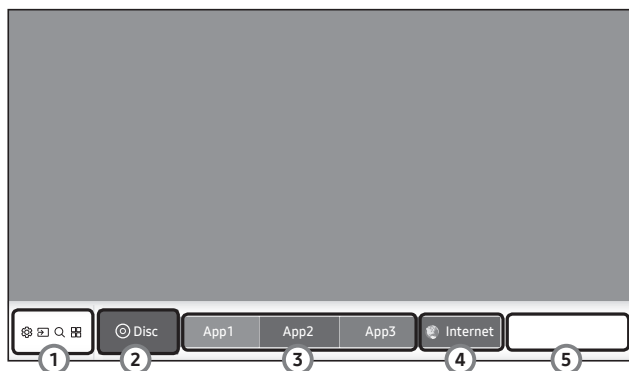


<p>1</p> <p>(Functions)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Settings : Press the (OK) button to open the product's menu. In the menu, you can set various functions to suit your personal preferences. With the Settings menu displayed, press the Up button on the remote control to display the Quick Settings menu items. Use the Left/Right buttons on the remote control to jump to the desired menu and configure settings with ease. • Source : Select an inserted disc or USB storage device, a connected network device, or Smart View. • Search : Lets you search for content in Apps and YouTube by entering corresponding search words. • APPS : Access various for pay or free-of-charge applications. 		
<p>2</p> <p>Disc</p>	<p>Displays the selected source.</p>	<p>3</p> <p>Downloaded Apps</p>	<p>Displays downloaded apps. Apps displayed here can be deleted, edited, or rearranged, if necessary.</p>
<p>4</p> <p>Internet</p>	<p>You can access the Internet.</p>	<p>5</p>	<p>Use the Add to Home option to add frequently used menu items to the bottom of the Home screen.</p>


7 Playing Media Content


Playing a Commercial Disc

Select **HOME** >  **Source** > **Disc**.

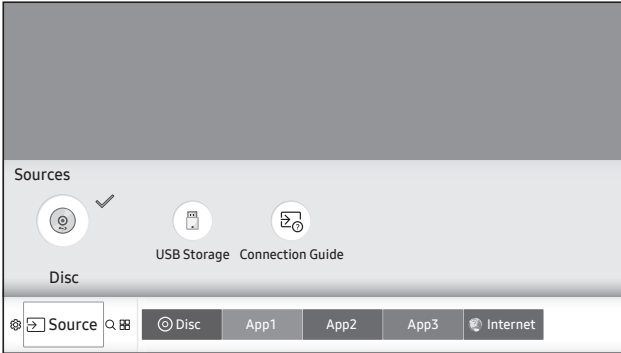

Playing Media Contents Saved on a USB Memory Device

Select **HOME** >  **Source** > **USB Storage**.

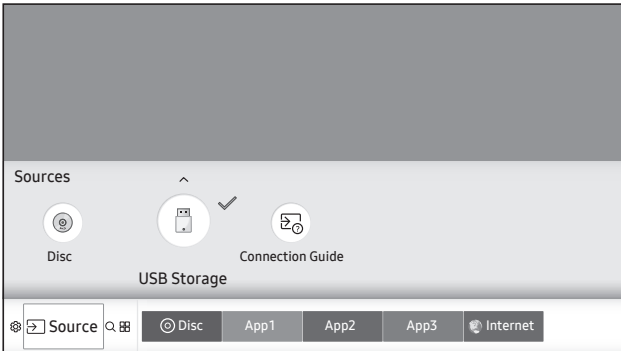





 When connected to a USB device, the screen displays a message at the top.

8 Additional Functions

APPS

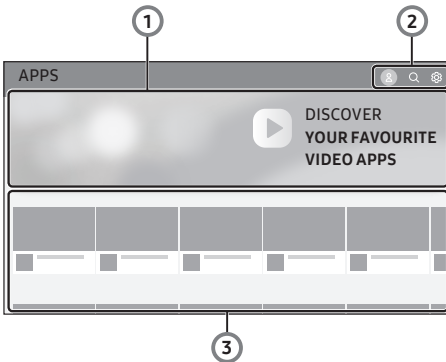
You can download applications from the Internet, and access various application and view them on your TV. To access some applications, you need to have a Samsung account.




1	Download a video app to play video.
2	 Log in with your Samsung account. Use a variety of Samsung-provided functions. If you do not have a Samsung account, create one here.
	 Enter the name of a specific app to search for it.
	 Configure settings for a downloaded app.
3	Available apps are displayed at the bottom. Use the Up/Down/Left/Right buttons to download or use a desired app.


Smart View


The **Smart View** function lets you view the screen of your mobile device or Android tablet on a TV you have connected to the product.





1. Select **HOME** >  **Source** > **Connection Guide**.
2. Launch **Smart View** on your device.
3. On your device, find the name of the Player in the list of available devices, and then select it.

 If your wireless router (Wi-Fi) uses a DFS channel, you cannot use this function. Contact your Internet service provider for details.

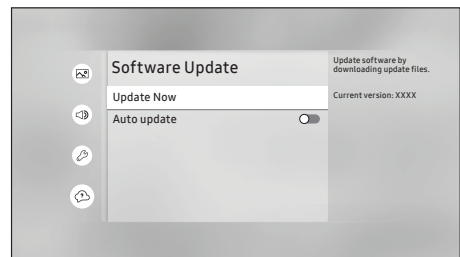Upgrading Software

1. Select **HOME** >  **Settings** > **Support** > **Software Update** > **Update Now**.
2. The product searches on line for the latest software version.
3. If it finds a new version, the Update Request pop-up appears. Select **OK**.



-  Never turn the product off or back on manually during the update process.
-  Make sure there is no disc in the player before you start the update process.
-  You can set the **Auto update** function so that the product downloads new update software automatically.
-  You can also download the latest firmware file from the Samsung website, copy the files from the PC to a USB memory stick, insert the stick into the front USB port, and then select **Update Now**.

9 Specifications

General	Weight	1.9 kg
	Dimensions	406.0 (W) X 44.7 (H) X 230.0 (D) mm
	Operating Temperature Range	+5°C to +35°C
	Operating Humidity Range	10 % to 75 %
USB	Type A	USB 2.0
	DC output	5V 500mA Max.
HDMI	Video	2160p, 1080p, 720p, 576p/480p
	Audio	PCM, Bitstream
Audio Output	Digital Audio Output	Optical
Network	Ethernet	100BASE - TX Terminal
	Wireless LAN	Built-in
	Security	WEP (OPEN/SHARED) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)
	WPS(PBC)	Supported

- Network speeds equal to or below 10Mbps are not supported.
- Design and specifications are subject to change without prior notice.
- For the power supply and power consumption, refer to the label attached to the product.
- Weight and dimensions are approximate.

Overall Standby Power Consumption (W)		1.6W
Wi-Fi	Port deactivation method	HOME > ⚙ Settings > General > System Manager > WoL/WoWLAN On/Off

- An administration fee may be charged if either
 - (a) an engineer is called out at your request and there is no defect in the product (i.e. where you have failed to read this user manual).
 - (b) you bring the unit to a repair centre and there is no defect in the product (i.e. where you have failed to read this user manual).
- The amount of such administration charge will be advised to you before any work or home visit is carried out.

Licences

- Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



- For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under licence from DTS Licencing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS Digital Surround are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



- DivX

This DivX Certified® device can play DivX® HD video files (including .avi, .divx). Download free software at www.divx.com to create, play and stream digital videos. To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.

This DivX Certified® device can play DivX® HD video (including .avi, .divx).

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.

Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052.



- The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licencing LLC in the United States and other countries.



- Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.



- Open Source Licence Notice

- In the case of using open source software, Open Source Licenses are available on the product menu.

- Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Ultra HD Blu-ray Disc™, Ultra HD Blu-ray™ and the logos are trademarks of the Ultra HD Blu-ray Disc/Blu-ray Disc Association.

Wireless Models (including the frequency of 5.15GHz-5.35GHz)

- Hereby, Samsung Electronics, declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. The original Declaration of Conformity may be found at <http://www.samsung.com>, go to Support > Search Product Support and enter the model name. This equipment may be operated in all EU countries. This equipment may only be used indoors.



Wireless Models (excluding the frequency of 5.15GHz-5.35GHz)

- Hereby, Samsung Electronics, declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. The original Declaration of Conformity may be found at <http://www.samsung.com>, go to Support > Search Product Support and enter the model name. This equipment may be operated in all EU countries.



10 Supported Formats

► Disc types and contents your product can play

Media	Disc Type	Details
VIDEO	Ultra HD Blu-ray Disc	Ultra HD BD-ROM format.
	Blu-ray Disc	BD-ROM format.
	DVD-VIDEO DVD-RW, DVD-R DVD+RW, DVD+R	DVD-VIDEO, recorded DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R that have been recorded and finalised, or a USB storage media containing DivX, MKV, MP4 contents.
MUSIC	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, CDDA, BD-RE/-R	Audio CD (CD-DA), music recorded on CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R or a USB storage media containing MP3 or WMA contents.
PHOTO	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Photos recorded on CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R or a USB storage media containing JPEG contents.

► Supported Video Formats

File Extension	Container	Video Codec	Resolution	Frame rate (fps)	Bit rate (Mbps)	Audio Codec	
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	4096x2160	4096X2160: 30 3840X2160: 60	60	Dolby Digital LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3) DTS (Core, LBR) G.711 (A-Law, µ-Law)	
		HEVC (H.265 - Main, Main10)		60	80		
		Motion JPEG	3840x2160	30	80		
		MVC	1920x1080	60	20		
		DivX 3.11 / 4 / 5 / 6					
		MPEG4 SP/ASP					
		Window Media Video v9(VC1)					
		MPEG2					
		MPEG1					
		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3					
		Window Media Video v7(WMV1), v8(WMV2)					30
		H 263 Sorrenson					
		VP6					
		*.webm	WebM	VP8	1920x1080		60
VP9	4096x2160			4096X2160: 60	40		
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920x1080	60	20	RealAudio 6	

🔗 The DivX codec is not supported by models made for the U.S. or Canada.

► Supported Subtitle File Formats

	Name	File Extension
External	MPEG-4 Timed text	.txt
	SAMI	.smi
	SubRip	.srt
	SubViewer	.sub
	Micro DVD	.sub or .txt
	SubStation Alpha	.ssa
	Advanced SubStation Alpha	.ass
	Powerdivx	.psb
	SMPTE-TT Text	.xml
Internal	Xsub	AVI
	SubStation Alpha	MKV
	Advanced SubStation Alpha	MKV
	SubRip	MKV
	VobSub	MKV
	MPEG-4 Timed text	MP4
	TTML in smooth streaming	MP4
	SMPTE-TT TEXT	MP4
	SMPTE-TT PNG	MP4

File Extension	Type	Codec	Support Range
*.wma	WMA	WMA	For WMA 10 Pro supports up to M2 profile and 5.1 channels. WMA lossless audio is not supported.
*.wav	wav	wav	-
*.mid *.midi	midi	midi	Type 0, type 1 and Seek is not supported. Only available with USB.
*.ape	ape	ape	-
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	-
*.m4a	ALAC	ALAC	-

► Supported Picture File Formats

File Extension	Type	Resolution
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	4096x4096
*.bmp	BMP	4096x4096







► Supported Music File Formats

File Extension	Type	Codec	Support Range
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	-
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	-
*.flac	FLAC	FLAC	24bit/192kHz Supports up to two channels.
*.ogg	OGG	Vorbis	Supports up to two channels.

► Region Code

Both products and discs are coded by region. These regional codes must match for a disc to play. If the codes do not match, the disc will not play.

The region number for this product is displayed on the rear panel of the product.

Disc Type	Region Code	Area
Blu-ray Disc		North America, Central America, South America, Korea, Japan, Taiwan, Hong Kong and South East Asia.
		Europe, Greenland, French territories, Middle East, Africa, Australia and New Zealand.
		India, China, Russia, Central and South Asia.
DVD-VIDEO		The U.S., U.S. territories and Canada
		Europe, Japan, the Middle East, Egypt, Africa, Greenland
		Taiwan, Korea, the Philippines, Indonesia, Hong Kong
		Mexico, South America, Central America, Australia, New Zealand, Pacific Islands, Caribbean
		Russia, Eastern Europe, India, North Korea, Mongolia
		China



Correct disposal of batteries in this product

(Applicable in the European Union and other European countries with separate battery return systems.)

This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66.

If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment.

To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.



Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract.

This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

For information on Samsung's environmental commitments and product specific regulatory obligations e.g. REACH visit: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

1 Информация за безопасност

Предупреждение

ВНИМАНИЕ

РИСК ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР – НЕ ОТВАРЯЙ

ВНИМАНИЕ: ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ СВАЛЯЙТЕ КАПАКА (ИЛИ ЗАДНИЯ КАПАК). ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЗА СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ СЕ ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ.



Продукт от клас II: Този символ показва, че не е необходима връзка за безопасност към земята (заземяване).



АС напрежение: Този символ показва, че номиналното напрежение, маркирано с този символ, е АС напрежение.



DC напрежение: Този символ показва, че номиналното напрежение, маркирано с този символ, е DC напрежение.



Внимание, направете справка в инструкциите за използване: Този символ инструктира потребителя да направи справка в ръководството на потребителя за допълнителна информация за безопасността.

- Слотове и отворите в корпуса, на гърба и отдолу служат за вентилация. За да се гарантира надеждната работа на уреда и да се избегне прегряване, никога не закривайте и не блокирайте тези слотове и отвори.
 - Не поставяйте уреда в затворени пространства като шкаф за книги или вградена библиотека, ако не е осигурена подходяща вентилация.
 - Не поставяйте уреда близо до или над радиатор или топлинен регулатор, нито на пряка слънчева светлина.
 - Не поставяйте върху уреда съдове с вода (напр. вази). Разливането на вода може да причини пожар или токов удар.



Този символ показва, че във вътрешността на продукта има високо напрежение. Опасно е да се прави каквото и да било контакт с вътрешните части на този продукт.



Този символ показва, че с този продукт е включена важната документация, описваща работата и поддръжката на продукта.

- Пазете уреда от дъжд и не го поставяйте в близост до вода (напр. вана, мивка, кухненска мивка, басейн и т.н.). Ако по случайност уредът се намокри, изключете го от контакта и незабавно се свържете с оторизиран разпространител.
- Този уред използва батерии. Във вашата страна вероятно има закони за опазване на околната среда, които изискват батериите да се изхвърлят правилно. Обърнете към местните власти за информация относно изхвърлянето и рециклирането.
- Не претоварвайте електрическите контакти, удължителните кабели и адаптерите над техния капацитет, тъй като това може да доведе до пожар или токов удар.
- Разполагайте захранващите кабели така, че да не бъдат настъпвани или притискани от предмети, поставени върху или близо до тях. Бъдете особено внимателни с кабелите откъм края с щепсела, в електрическия контакт и на мястото, където излизат от уреда.
- За да предпазите уреда по време на гръмотевични бури или когато няма да се използва дълго време, го изключете от контакта и разкачете антената или кабелната система. Така ще предотвратите повреда в уреда в случай на светкавица или пренапрежение в мрежата.
- Преди да включите кабела за променливотоково захранване в гнездото на постояннотоковия адаптер се уверете, че означенията върху адаптера отговарят на параметрите на местната електрическа мрежа.
- Никога не пхайте метални предмети в отворените части на този уред. Това може да създаде опасност от токов удар.
- За да избегнете токов удар, никога не бъркайте в уред а Уредът може да бъде отварян само от квалифициран техник.

- Уверете се, че захранващият кабел е вкаран докрай в контакта. Когато изключвате захранващия кабел от контакта, винаги издърпвайте щепсела. Никога не дърпайте самия кабел. Не пипайте захранващия кабел с мокри ръце.
- Ако уредът не работи нормално, особено ако има необичайни звуци или мириси, незабавно го изключете от контакта и се свържете с оторизиран разпространител или сервиз.
- Поддръжка на корпуса.
 - Преди да свържете други компоненти към този продукт се уверете, че всички те са изключени.
 - Ако преместите продукта от студено на топло място, може да се образува конденз по работещите части и лещите, който да причини неестествено възпроизвеждане на диска. В такъв случай изключете уреда от контакта и изчакайте два часа, преди да го включите отново. След това поставете диска и опитайте да го пуснете отново.
- Непременно изключете уреда от контакта, ако няма да го използвате или няма да сте в дома си дълго време (особено ако в това време там има възрастни хора, деца или хора с увреждания, оставени без надзор).
 - Натрупаният прах може да причини токов удар, утечка или пожар в резултат от прегряване или искра от захранващия кабел, или от влошаване на изолацията.
- Свържете се с оторизиран сервиз за информация, ако искате да разположите продукта на място с много прах, високи или ниски температури, висока влажност, химикали или където той ще работи 24 часа на ден, например на летище, гара и др. В противен случай може да възникне сериозна повреда в продукта.
- Използвайте само правилно заземени адаптер и контакт.
 - Неправилното заземяване може да причини токов удар или повреда на уреда. (Само за оборудване от Клас 1.)
- За да изключите напълно уреда, трябва да извадите щепсела от контакта. Затова контактът и щепселът на захранващия кабел трябва да са лесно достъпни по всяко време.
- Не позволявайте на деца да се катерят върху уреда.
- Съхранявайте аксесоарите (батерия и др.) на място, недостъпно за деца.
- Не разполагайте уреда на нестабилни места, като клатеща се лавица или наклонен под, нито на места с вибрации.
- Не изпускате и не удряйте уреда. Ако продуктът е повреден, изключете захранващия кабел и се свържете със сервизен център на Samsung.
- За да почистите уреда, изключете щепсела от контакта и го забършете с мека, суха кърпа. Не използвайте химикали като восък, бензен, спирт, разреждатели, инсектициди, освежители за въздух, смазочни масла или почистващи препарати. Тези химикали може да повредят повърхността на продукта или да изтрият означенията върху него.
- Пазете уреда от капки или пръски. Не поставяйте върху уреда предмети, пълни с течност, например вази.
- Не изхвърляйте батериите в огън.
- Не включвайте няколко електрически уреда в един контакт. Претоварването на контакта може да доведе до прегряване, което да причини пожар.
- Не включвайте няколко електрически уреда в един контакт. Претоварването на контакта може да доведе до прегряване, което да причини пожар.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ИЗБУХВАНЕТО НА ПОЖАР, ВИНАГИ ДРЪЖТЕ СВЕЩИТЕ ИЛИ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА ОТКРИТ ОГЪН ДАЛЕЧЕ ОТ ТОЗИ ПРОДУКТ.**
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**
 - За да ограничите риска от пожар или токов удар, не излагайте устройството на дъжд или влага.



▷ ЛАЗЕРЕН продукт КЛАС 1

Този компактдиск плейър е класифициран като ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ КЛАС 1. Използването на органи за управление, настройки или изпълнението на процедури, различни от описаните в настоящото, може да доведе до опасно излагане на излъчване.

ВНИМАНИЕ :

- ТОЗИ ПРОДУКТ ИЗПОЛЗВА НЕВИДИМ ЛАЗЕРЕН ЛЪЧ, КОЙТО МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ ОПАСНО РАДИАЦИОННО ИЗЛАГАНЕ, АКО БЪДЕ НАСОЧЕН. УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАТЕ ПРАВИЛНО ПРОДУКТА СПОРЕД ИНСТРУКЦИИТЕ.

- ТОЗИ ПРОДУКТ ИЗПОЛЗВА ЛАЗЕР. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КОНТРОЛИ ИЛИ НАСТРОЙКИ ИЛИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ТУК, МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ОПАСНО РАДИАЦИОННО ОБЛЪЧВАНЕ. НЕ ОТВАРЯЙТЕ КАПАЦИТЕ И НЕ РЕМОНТИРАЙТЕ САМИ. ЗА СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ СЕ ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ.

Този продукт отговаря на разпоредбите относно маркировката CE, когато се свързва към друго оборудване посредством екранирани кабели и съединители. За предотвратяване на електромагнитни смущения от електроуреди, като радиоапарати и телевизори, използвайте за свързване екранирани кабели и съединители за свързвания.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
PRODUCTO	LÄSER CLASE 1

- 🔑 Ако номерът на регион на Ultra HD Blu-ray/ Blu-ray/DVD диск не съответства на номера на регион на този продукт, той няма да може да възпроизвежда диска.

ВАЖНА БЕЛЕЖКА

Мрежовият кабел на това оборудване е снабден с формован щепсел с предпазител. Номерът на предпазителя е указан на стената на щепсела, на която са щифтовете. При необходимост от смяна използвайте предпазител, одобрен съгласно BS1362, със същата номинална мощност.

Не използвайте щепсел, в който липсва капачето на предпазителя, ако капачето може да се свали. Ако е необходимо капаче на предпазителя за смяна, то трябва да бъде със същия цвят, както и стената на щепсела, на която са щифтовете. Резервни капачета се предлагат от вашия доставчик.

Ако монтираният щепсел не е подходящ за контактите във вашия дом или кабелът не е достатъчно дълъг, за да достигне до електрическия контакт, използвайте подходящ удължителен кабел, одобрен от гледна точка на безопасността, или се консултирайте с вашия доставчик.


Ако обаче няма друг начин, освен отрязване на щепсела, свалете предпазителя и след това по безопасен начин свалете щепсела. Не включвайте щепсела към мрежови изход, тъй като съществува риск от токов удар от оголения гъвкав кабел.

За да изключите уреда от електрическата мрежа, трябва да извадите щепсела от контакта, затова щепселът трябва да е лесно достъпен. Продуктът, за който се отнася това ръководство за потребителя, е лицензиран съгласно определени права върху интелектуална собственост на определени трети страни.

2 Аксесоари

Проверете за приложените аксесоари по-долу.

	
Батерии (тип AA)	
	
Захранващ кабел	
	
Ръководство за потребителя	Дистанционно управление

 За повече информация вж. интернет ръководството.

Интернет ръководство : www.samsung.com → Търсене на продуктово име : UBD-M8500


3 Дистанционно управление

- Бутоните за силата на звука, за източника и за включване/изключване на телевизора в частта за телевизора на дистанционното управление работят само с телевизори Samsung. За да използвате тези бутони за телевизори от друга марка, въведете контролния код за съответния телевизор, посочен на следващата страница.
- Когато на плейъра се покаже менюто на Ultra HD Blu-ray или на стандартен Blu-ray диск, не можете да стартирате филма чрез натискане на бутона ► на дистанционното управление. За да възпроизведете филма, трябва да изберете Възпроизвеждане на филм или Старт от менюто на диска и след това да натиснете бутона ● (OK) на дистанционното управление.





► Поставяне на батерии (2 батерии тип AA)

Плъзнете капачето на батерията по посока на стрелката, докато го извадите изцяло. Поставете 2 батерии тип AA (1,5 V), като спазвате конфигурацията на полюсите +/-.

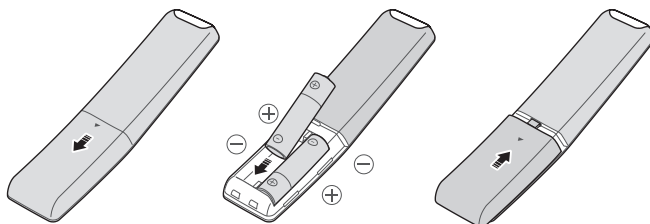


► **Използване на бутоните на дистанционното управление и въвеждане на кодове за телевизор**

1. Натиснете и задръжте бутона  (Вкл. телевизор) .

2. Докато държите натиснат бутона  (Вкл. телевизор) натиснете бутоните на дистанционното управление, които съответстват на двуцифрения код за телевизор в списъка по-долу. Използвайте илюстрацията вдясно като указание.

Например: За да въведете **01**, натиснете бутона **TOOLS** и после натиснете бутона **123**. Обърнете внимание, че някои марки имат повече от един двуцифрен код. Ако първият код не работи, опитайте следващия.

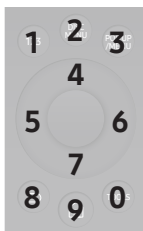


► **Кодове за управление на телевизора**

Марка	Кодове
SAMSUNG	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
AIWA	82
ANAM	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
BANG & OLUFSEN	57
BLAUPUNKT	71
BRANDT	73
BRIONVEGA	57
CGE	52
CONTINENTAL EDISON	75
DAEWOO	19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
EMERSON	64
FERGUSON	73
FINLUX	06, 49, 57
FORMENTI	57
FUJITSU	84
GRADIENTE	70
GRUNDIG	49, 52, 71
HITACHI	60, 72, 73, 75
IMPERIAL	52
JVC	61, 79
LG	06, 19, 20, 21, 22, 78

Марка	Кодове
LOEWE	06, 69
LOEWE OPTA	06, 57
MAGNAVOX	40
METZ	57
MITSUBISHI	06, 48, 62, 65
MIVAR	52, 77
NEC	83
NEWSAN	68
NOBLEX	66
NOKIA	74
NORDMENDE	72, 73, 75
PANASONIC	13, 53, 54, 74, 75
PHILIPS	06, 56, 57
PHONOLA	72, 73, 75
PIONEER	58, 59, 73, 74
RADIOLA	06, 56
RADIOMARELLI	57
RCA	45, 46
REX	74
SABA	57, 72, 73, 74, 75
SALORA	74
SANYO	41, 42, 43, 44, 48
SCHNEIDER	06
SELECO	74
SHARP	36, 37, 38, 39, 48
SIEMENS	71
SINGER	57
SINUDYNE	57
SONY	35, 48
TELEAVA	73
TELEFUNKEN	67, 73, 75, 76
THOMSON	72, 73, 75
THOMSON ASIA	80, 81
TOSHIBA	47, 48, 49, 50, 51, 52
WEGA	57
YOKO	06
ZENITH	63


4 Преден и заден панел

Преден панел

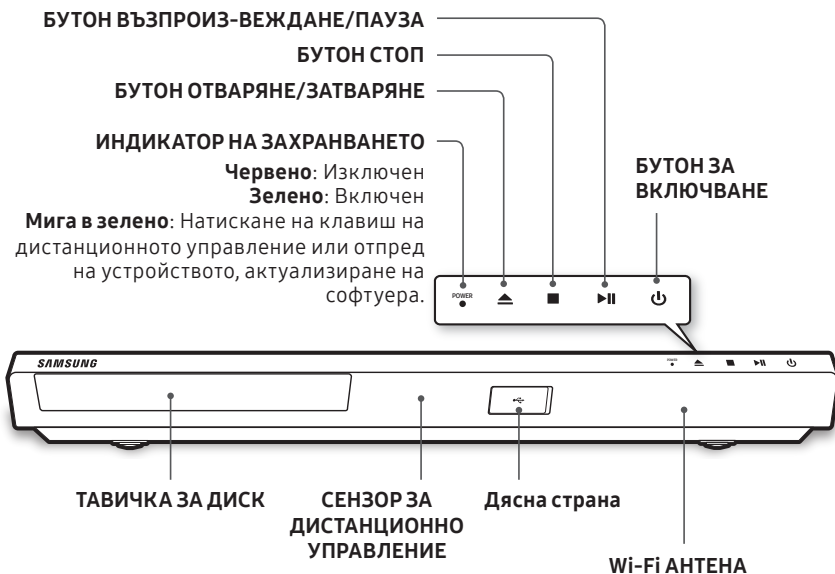


За да си гарантирате правилна работа, не поставяйте никакви предмети близо до антената или пред нея.

Заден панел

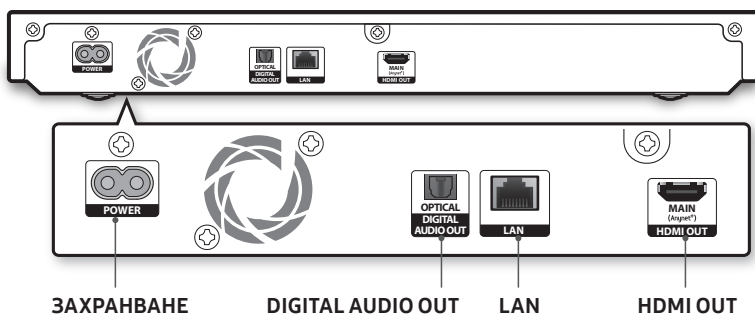

5 Връзки


Свързване към телевизор

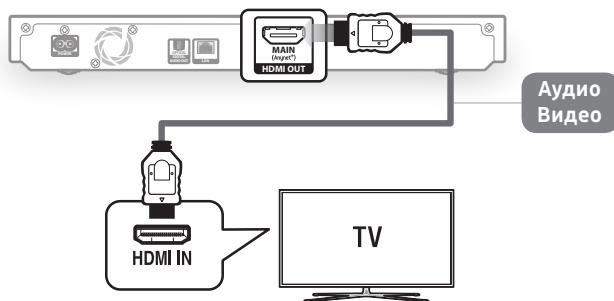

- ✎ UHD телевизорът поддържа само порта **HDMI OUT**.
- ✎ За да гледате видеоматериал в изходен режим HDMI 720p, 1080p или 2160p, трябва да използвате високоскоростен (категория 2) HDMI кабел.

Свързване към аудио устройство


- ▶ **Метод 1: Свързване към HDMI (HDR) съвместим Soundbar/AV приемник, който поддържа пропускане на HDMI сигнали**

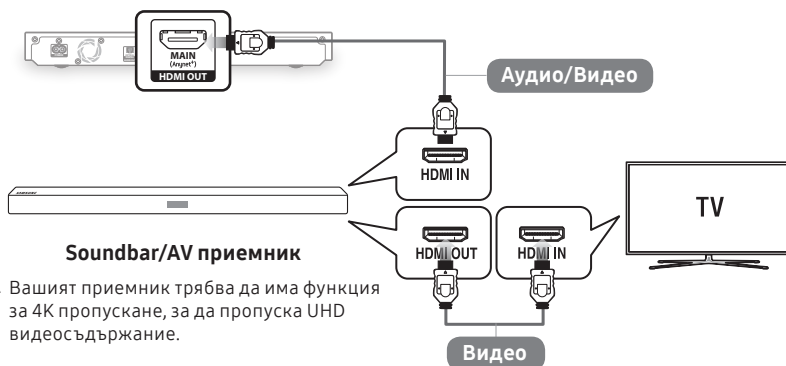

- ✎ Вашият приемник трябва да има функция за 4K пропускане, за да пропуска UHD видеосъдържание.

- ✎ Трябва да настроите **HDMI UHD Color**, за да активирате HDR на Вашия телевизор Samsung ръчно, ако плеърът Ви не е свързан директно към телевизора. (Например чрез Soundbar или AV приемник.)
- ✎ **HDR** : High Dynamic Range (Висок динамичен обхват) е техника, използвана за възпроизвеждане на по-голям динамичен обхват на осветеността в сравнение с предлагания от конвенционалните устройства за обработка на изображения.

► Метод 2: Свързване към Soundbar/AV приемник чрез цифров оптичен кабел

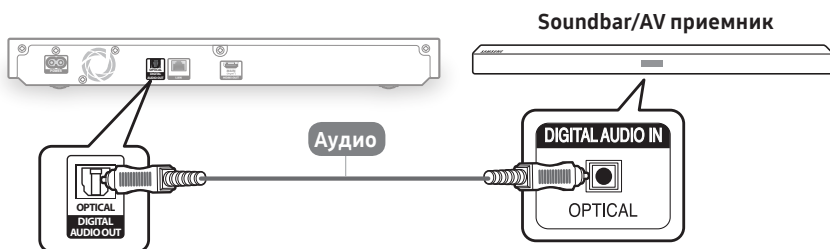

Свързване към мрежов рутер

► Безжична мрежа



► Кабелна мрежа




🔗 За връзката използвайте кабел Cat 7 (тип *STP). (*Екранирана усукана двойка)

6 Процедура по първоначални настройки

1. Свържете Ultra HD Blu-ray плейъра, включете вашия телевизор и после включете Ultra HD Blu-ray плейъра, като натиснете бутона **⏻ (Включване)** на дистанционното управление.
2. Следвайте указанията за начална настройка, показани на екрана.

► Началният екран




<p>1</p> <p> (Функции)</p>	<ul style="list-style-type: none">• Настройки : Натиснете бутона OK, за да отворите меню на продукта. В менюто можете да настроите различни функции, така че да съответстват на предпочитанията ви. Когато менюто Настройки е показано на екрана, натиснете бутона Нагоре на дистанционното управление, за да се покажат елементите на менюто Бързи настройки. Използвайте бутоните Ляво/Дясно на дистанционното управление, за да преминете към желаното меню, и конфигурирайте настройките с лекота.• Източник : Изберете поставен диск или USB устройство за съхранение, свързано мрежово устройство или Smart View.• Търсене : Позволява да търсите съдържание в "Приложения" и YouTube, като въведете съответните ключови думи.• APPS : Получете достъп до различни платени или безплатни приложения.	
<p>2</p> <p>Disk</p>	<p>Показва избрания източник.</p>	<p>3</p> <p>Изтеглени приложения</p> <p>Показва изтеглените приложения. Приложенията, показвани тук, могат да бъдат изтривани, редактирани или преподреждани, ако е необходимо.</p>
<p>4</p> <p>Internet</p>	<p>Можете да получите достъп до интернет.</p>	<p>5</p> <p>Използвайте опцията Добавяне в Начало, за да добавите често използвани елементи от менюто в долната част на екрана Начало.</p>

7 Възпроизвеждане на мултимедийно съдържание


Възпроизвеждане на диск, предлаган в търговската мрежа

Изберете **НАЧАЛО** >  **Източник** > **Диск**.

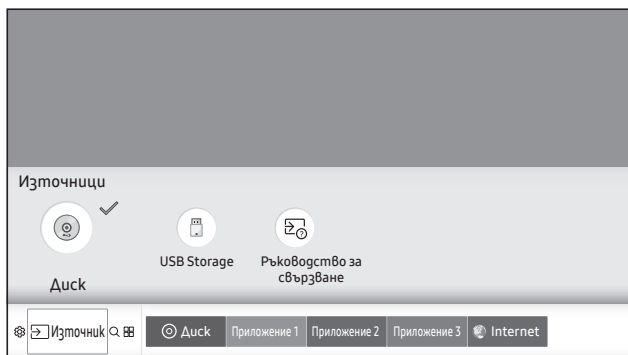

Възпроизвеждане на мултимедийно съдържание, записано върху USB памет

Изберете **НАЧАЛО** >  **Източник** > **USB Storage**.

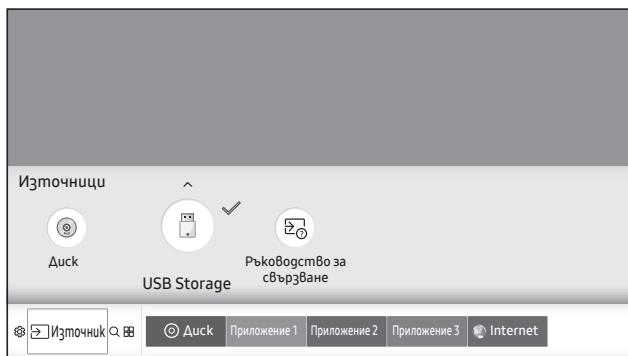


 Когато е свързано USB устройство, в горната част на екрана се показва съобщение.

8 Допълнителни функции

APPS

Можете да изтеглите приложения от интернет, да получите достъп до различни приложения и да ги гледате на вашия телевизор. За достъп до някои приложения ви е необходим акаунт на Samsung.

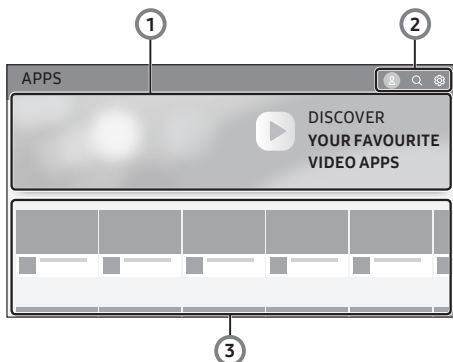

1	Изтеглете приложение за видеофайлове, за да възпроизведате видео материали.
2	<p>Влезте с профила си в Samsung. Използвайте разнообразните функции, предоставени от Samsung. Ако нямате профил в Samsung, създайте го тук.</p> <p>Въведете името на конкретно приложение, за да го потърсите.</p> <p>Конфигурирайте настройките за изтеглено приложение.</p>
3	Наличните приложения се показват в долната част. Използвайте бутоните Нагоре/Надолу/Наляво/Надясно , за да изтеглите или използвате желаното приложение.

Smart View


Функцията **Smart View** ви дава възможност да виждате екрана на мобилното си устройство или на таблета с Android на екрана на телевизора, който сте свързали към плейъра.

1. Изберете **НАЧАЛО** > **Източник** > **Ръководство за свързване**.
2. Стартирайте **Smart View** на устройството.
3. Намерете на устройството името на продукта в списъка с налични устройства и то изберете.

✎ Ако вашият безжичен рутер (Wi-Fi) използва DFS канал, не можете да използвате тази функция. За повече информация се обърнете към вашия интернет доставчик.

Актуализиране на софтуера

1. Изберете **НАЧАЛО** > **Настройку** > **Погдръжка** > **Актуализиране на софтуер** > **Актуализиране сега**.
2. Продуктът търси онлайн най-новата версия на софтуера.
3. Ако намери нова версия, се показва изскачащият прозорец Заявка за актуализиране. Изберете **OK**.

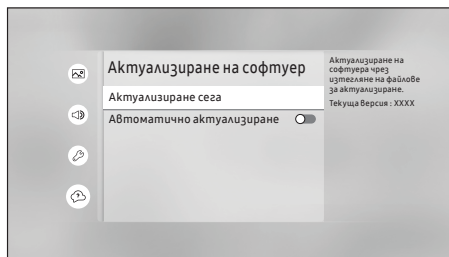


- ✎ Никога не изключвайте продукта ръчно по време на процеса на актуализация.
- ✎ Уверете се, че в плейъра няма диск, преди да започнете процедурата за актуализация.
- ✎ Можете да настроите функцията **Автоматично актуализиране** така, че продуктът да изтегля автоматично новия софтуер за актуализация.
- ✎ Можете също да изтеглите най-новия фърмуер от уеб сайта на Samsung, да копирате файловете от компютъра на USB устройство с памет, което да поставите в USB порта и после да изберете **Актуализиране сега**.

9 Спецификации

Общи	Тегло	1,9 кг
	Размери	406,0 (Ш) X 44,7 (В) X 230,0 (Д) мм
	Диапазон на работна температура	+5°C до +35°C
	Диапазон на работна влажност	10 % до 75 %
USB	Тип А	USB 2,0
	DC изход	5 V 500 mA макс.
HDMI	Видео	2160p, 1080p, 720p, 576p/480p
	Аудио	PCM, побитов поток
Аудио изход	Цифров аудио изход	Оптичен
Мрежа	Ethernet	100BASE-TX терминал
	Безжична LAN	Вграден
	Защита	WEP (OPEN/SHARED) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)
	WPS(PBC)	Поддържано

- Не се поддържат скорости на мрежата равни на или по-ниски от 10Mbps.
- Конструкцията и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.
- За спецификациите на мощността и консумацията проверете етикета на плейъра.
- Теглото и размерите са приблизителни.

Общо потребление на енергия в режим на готовност (W)		1,6W
Wi-Fi	Режим на деактивиране на порт	НАЧАЛО >  Настройки > Общи > Диспечер на системата > WoL/WoWLAN Вкл./Изк

- Може да се начисли такса за администриране, ако:
 - (а) е извикан техник по ваше настояване и няма дефект в продукта (т.е. не сте прочели ръководството за потребителя)
 - (б) занесете уреда в сервизен център и няма дефект в продукта (т.е. не сте прочели ръководството за потребителя).
- Сумата за тази такса за администриране ще ви бъде съобщена, преди да се извърши каквато и да е било работа или посещение вкъщи.

Лиценз

- Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



- За DTS патенти вж. <http://patents.dts.com>. Произведено под лиценз от DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, символът и DTS заедно със символа са регистрирани търговски марки и DTS-HD Master Audio е търговска марка на DTS, Inc. © DTS, Inc. Всички права запазени.



- DivX

Това DivX Certified[®] устройство може да възпроизвежда DivX[®] HD видеофайлове (включително .avi, .divx). Изтеглете безплатен софтуер от www.divx.com, за да създавате, възпроизвеждате и извършвате стрийминг на цифрови видеоклипове. За да възпроизвеждате закупени филми с формат DivX, първо регистрирайте устройството си на vod.divx.com. Можете да намерите регистрационния код в раздела DivX VOD на менюто за настройка на устройството. Това DivX Certified[®] устройство може да възпроизвежда DivX[®] HD видеоклипове (включително .avi, .divx). DivX[®], DivX Certified[®] и свързаните с тях логотипове са търговски марки на DivX, LLC и се използват под лиценз. Покриете от един или няколко от следните патенти на САЩ: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052.



- The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licencing LLC in the United States and other countries.



- Oracle и Java са регистрирани търговски марки на Oracle и/или нейни филиали. Други имена може да са търговски марки на съответните притежатели



- Бележката за лиценза за отворен код

- В случай на използване на софтуер с отворен код, лицензите за отворен код са налични от менюто на продукта.

- Blu-ray Disc[™], Blu-ray[™], Ultra HD Blu-ray Disc[™], Ultra HD Blu-ray[™] са логота и търговски марки на Ultra HD Blu-ray Disc/Blu-ray Disc Association.

Безжични модели (включително честота от 5,15 GHz-5,35 GHz)

- С това Samsung Electronics декларира, че това устройство отговаря на основните изисквания и други съответни условия на Директива 1999/5/EC. Оригиналната декларация за съответствие може да се намери на <http://www.samsung.com>, отидете на Поддръжка > Търсене на поддръжка за продукта и въведете името на модела.

Този уред може да работи във всички страни от EC. Този уред може да се използва само на закрито.



Безжични модели (без честота от 5,15 GHz-5,35 GHz)

- С това Samsung Electronics декларира, че това устройство отговаря на основните изисквания и други съответни условия на Директива 1999/5/EC. Оригиналната декларация за съответствие може да се намери на <http://www.samsung.com>, отидете на Поддръжка > Търсене на поддръжка за продукта и въведете името на модела. Този уред може да работи във всички страни от EC.



10 Поддържани формати

► Видове дискове и съдържание, които могат да бъдат възпроизведени от вашия плейър

Носител	Вид на диска	Детайли
ВИДЕО	Ultra HD Blu-ray диск	Формат Ultra HD BD-ROM.
	Blu-ray диск	Формат BD-ROM.
	DVD-VIDEO DVD-RW, DVD-R DVD+RW, DVD+R	DVD-VIDEO, записани DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R, които са записани и финализирани, или USB устройство за памет, съдържащо DivX, MKV или MP4 съдържание.
МУЗИКА	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, CDDA, BD-RE/-R	Аудио компактдиск (CD-DA), музика, записана върху CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R диск или USB устройство за съхранение, съдържащи MP3 или WMA съдържание.
СНИМКИ	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Снимки, записани на CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R диск или USB устройство за памет с JPEG съдържание.

► Поддръжка на видео файлове

Разширение на файла	Контейнер	Видео кодек	Разделителна способност	Скорост на кадри (fps)	Побитова скорост (Mbps)	Аудио кодек	
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 VP/MP/HP	4096x2160	4096X2160: 30 3840X2160: 60	60	Dolby Digital LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3) DTS (Core, LBR) G.711 (A-Law, μ-Law)	
		HEVC (H.265 - основен, основен 10)		60	80		
		Motion JPEG	3840x2160	30	80		
		MVC	1920x1080	60	20		
		DivX 3.11 / 4 / 5 / 6					
		MPEG4 SP/ASP					
		Window Media Video v9(VC1)					
		MPEG2					
		MPEG1					
		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3					
		Window Media Video v7(WMV1), v8(WMV2)					30
		H 263 Sorrenson					
		VP6					
*.webm	WebM	VP8	1920x1080	60	20	Vorbis	
		VP9	4096x2160	4096X2160: 60	40		
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920x1080	60	20	RealAudio 6	

📌 Кодекът DivX не се поддържа от модели, произведени за САЩ или Канада.

► Поддържани формати субтитри

	Име	Разширение на файла
Външен	MPEG-4 текст, синхронизиран с времето	.txt
	SAMI	.smi
	SubRip	.srt
	SubViewer	.sub
	Micro DVD	.sub или .txt
	SubStation Alpha	.ssa
	Advanced SubStation Alpha	.ass
	Powerdivx	.psb
Вътрешен	SMPTE-TT Text	.xml
	Xsub	AVI
	SubStation Alpha	MKV
	Advanced SubStation Alpha	MKV
	SubRip	MKV
	VobSub	MKV
	MPEG-4 текст, синхронизиран с времето	MP4
	TTML при Smooth Streaming	MP4
SMPTE-TT TEXT	MP4	
SMPTE-TT PNG	MP4	

► Поддържани файлови формати за музика

Разширение на файла	Тип	Кодек	Диапазон на поддръжка
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	-
*.m4a *.m4a *.aac	MPEG4	AAC	-
*.flac	FLAC	FLAC	24 бита/192 kHz, поддържа до два канала.
*.ogg	OGG	Vorbis	Поддържа до два канала.

Разширение на файла	Тип	Кодек	Диапазон на поддръжка
*.wma	WMA	WMA	За WMA 10 Pro се поддържа до профил M2 и 5.1 канала. Не поддържа WMA аудио без загуби.
*.wav	wav	wav	-
*.mid *.midi	midi	midi	Тип 0, тип 1 и "Търсене" не се поддържат. Налично само с USB.
*.ape	ape	ape	-
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	-
*.m4a	ALAC	ALAC	-

► Поддържани файлови формати за снимки

Разширение на файла	Тип	Разделителна способност
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	4096x4096
*.bmp	BMP	4096x4096

► Регионален код

Плейърите и дисковете са кодирани според региона. Тези регионални кодове трябва да съвпадат, за да се възпроизведе дискът. Ако кодовете не съответстват, дискът няма да бъде възпроизведен.

Регионалният номер за този продукт се намира на задното табло на продукта.

Вид на диска	Регионален код	Зона
Blu-ray диск		Северна Америка, Централна Америка, Южна Америка, Корея, Япония, Тайван, Хонконг и Югоизточна Азия.
		Европа, Гренландия, Френски територии, Близък Изток, Африка, Австралия и Нова Зеландия.
		Индия, Китай, Русия, Централна и Южна Азия.
DVD-VIDEO		САЩ, територии на САЩ и Канада
		Европа, Япония, Близък изток, Египет, Африка, Гренландия
		Тайван, Корея, Филипините, Индонезия, Хонг Конг
		Мексико, Южна Америка, Централна Америка, Австралия, Нова Зеландия, Тихоокеания, Карибите
		Русия, Източна Европа, Индия, по-Северна Корея, Монголия
		Китай



Правилно изхвърляне на батериите в този продукт

(Приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със самостоятелни системи за връщане на батерии.)

Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в този продукт не бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където са маркирани, химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО. Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества могат да предизвикат увреждане на човешкото здраве или на околната среда.

За да предпазите природните ресурси и за да съдействате за многократната употреба на материалните ресурси, моля отделяйте батериите от другите видове отпадъчни продукти и ги рециклирайте посредством Вашата локална система за безплатно връщане на батерии.



Прексапвлюантоа цтироентинриаян меу н жа иивзодте л ието след края на (Отпадъци, представляващи електрическо и електронно оборудване)

(Важи за държавите на Европейския съюз и други европейски държави със системи за разделно сметосъбиране)

Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите видове отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от неконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично съобразно) използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.

Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се смесват с другите отпадъци на търговското предприятие.

За информация относно грижите на Samsung за околната среда и специфичните за продукта нормативни задължения, напр. REACH, посетете: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

1 Sigurnosne informacije

Upozorenje

OPREZ

OPASNOST OD STRUJNOG UDARA, NE OTVARAJ.

OPREZ : DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD STRUJNOG UDARA, NEMOJTE SKIDATI POKLOPAC (STRAŽNJU STRANU). UNUTRA NEMA DIJELOVA KOJE BI KORISNICI MOGLI SERVISIRATI. SERVISIRANJE PREPUŠTITE KVALIFICIRANOM OSOBLJU.



Proizvod II. razreda: Ovaj simbol označava da nije potrebna sigurnosna veza s uzemljenjem.



AC napon: Ovaj simbol označava da nazivni napon označen navedenim simbolom predstavlja AC napon.



DC napon: Ovaj simbol označava da nazivni napon označen navedenim simbolom predstavlja DC napon.



Oprez, pogledajte upute za upotrebu: Ovaj simbol upućuje korisnika da potraži dodatne informacije u pogledu sigurnosti u korisničkom priručniku.

- Utori i otvori na ormariću na stražnjoj strani ili na dnu potrebni su za ventilaciju. Da biste osigurali pouzdan rad ovog uređaja i zaštitili ga od pregrijavanja, ti se utori i otvori nikada ne smiju blokirati ili pokrivati.
 - Nemojte postavljati ovaj uređaj u skućeni prostor, kao što su police za knjige ili ugradbeni ormarić, ako nemaju odgovarajuću ventilaciju.
 - Nemojte postavljati ovaj uređaj u blizinu ili iznad radijatora ili grijalice, odnosno na mjesto na kojem je izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti.
 - Nemojte stavljati posude (vaze i sl.) s vodom na ovaj uređaj. Izlivanje vode može izazvati požar ili strujni udar.



Ovaj simbol označava da se unutar uređaja nalazi visoki napon. Bilo kakav kontakt s unutarnjim dijelovima ovog uređaja je opasan.



Ovaj simbol označava da su uz proizvod isporučeni važni dokumenti koji se odnose na rad i održavanje.

- Nemojte izlagati ovaj uređaj kiši ili postavljati ga u blizini vode (blizu kade, umivaonika, sudopera, bazena i slično.). Ako se uređaj slučajno smoči, isključite ga i odmah se obratite ovlaštenom distributeru.
- Ovaj uređaj koristi baterije. U mjestu gdje živite mogu postojati propisi o zaštiti okoliša koji zahtijevaju pravilno odlaganje baterija. Dodatne informacije potražite od lokalnih nadležnih tijela za zbrinjavanje ili recikliranje.
- Nemojte preopteretiti zidne utičnice, produžne kablove ili adaptere iznad njihovog kapaciteta jer to može dovesti do požara ili strujnog udara.
- Postavite kablove za napajanje tako da se po njima ne gazi i da ih ne pritišću predmeti postavite na njih. Obratite posebnu pozornost na krajeve kablova s utikačem, na zidne utičnice te na mjestu iz kojeg izlaze iz uređaja.
- Da biste zaštitili uređaj od grmljavinske oluje ili kada ga se ostavi bez nadzora i ne upotrebljava dulje vrijeme, isključite ga iz zidne utičnice te odspojite antenski ili kabelski sustav. To će spriječiti oštećenje kompleta zbog grmljavine i prenaponskog udara.
- Prije spajanja kabela za izmjeničnu struju na adapter istosmjerne struje provjerite odgovara li napon adaptera istosmjerne struje lokalnom električnom napajanju.
- Nikada ne stavljajte ništa metalno u otvorene dijelove ovog uređaja. Na taj se način može stvoriti opasnost od strujnog udara.
- Da biste izbjegli strujni udar, nikada nemojte dodirivati unutrašnjost ovog aparata. Samo bi kvalificirani tehničar trebao otvarati ovaj uređaj.

- Gurnite kabel napajanja sve dok ne sjedne na mjesto. Kad isključujete kabel napajanje iz zidne utičnice, uvijek povucite kabel za utikač. Nikada nemojte isključivati povlačenjem samog kabela za napajanje. Ne dodirujte kabel napajanja mokrim rukama.
- Ako uređaj ne radi normalno - posebno, ako proizvodi bilo kakve neobične zvukove ili iz njega dolaze mirisi - odmah ga isključite i obratite se ovlaštenom distributeru ili servisu.
- Održavanje ormarića.
 - Obavezno isključite druge komponente prije nego što ih priključite na ovaj proizvod.
 - Ako iznenada premjestite proizvod s hladnog na toplo mjesto, na radnim dijelovima i lećama može se stvoriti kondenzat te izazvati nepravilnu reprodukciju diska. Dođe li to toga, isključite proizvod i pričekajte dva sata prije nego što priključite utikač u utičnicu. Potom umetnite disk i pokušajte ga ponovno reproducirati.
- Isključite utikač iz utičnice ako se proizvod neće neko vrijeme upotrebljavati ili ako odlazite iz kuće na dulje vrijeme (pogotovo, ako djeca, starije osobe, ili osobe s invaliditetom ostaju same u kući).
 - Nakupljena prašina može uzrokovati strujni udar, električno curenje ili požar uzrokujući da kabel napajanja proizvede iskre i toplinu odnosno da ošteti izolaciju.
- Namjeravate li instalirati proizvod na izrazito prašnjavo mjesto, odnosno na mjesto s visokim ili niskim temperaturama, visokom vlagom, izloženog kemijskim tvarima ili ako će raditi 24 sata na mjestima kao što su zračne luke ili željeznički kolodvori i sl. obratite se ovlaštenom servisu za dodatne informacije. U protivnom može doći do ozbiljnih oštećenja vašeg proizvoda.
- Koristite samo pravilno uzemljen utikač i utičnicu.
 - Nepravilno uzemljenje može dovesti do strujnog udara ili oštećenja opreme. (Samo oprema Klase 1).
- Za potpuno isključivanje uređaja, morate ga isključiti iz utičnice. Prema tome, zidna utičnica i utikač uvijek moraju biti lako dostupni.
- Nemojte dopustiti djeci da se vješaju proizvod.
- Spremite dodatni pribor (baterije, itd.) na mjesto izvan dohvata djece.
- Nemojte postavljati proizvod na nestabilna mjesta kao što je slabo pričvršćena policca, ukošen pod, ili mjesto izloženo vibracijama.
- Nemojte ispustiti ili udarati proizvod. Ako je proizvod oštećen, iskopčajte kabel za napajanje i obratite se servisnom centru tvrtke Samsung.
- Da biste očistili uređaj, izvucite kabel za napajanje iz zidne utičnice i obrišite proizvod mekom, suhom krpom.
 - Nemojte koristiti nikakve kemikalije poput voska, benzina, alkohola, razrjeđivača, insekticida, osvježivača zraka, maziva ili deterdženata. Te kemikalije mogu narušiti izgled proizvoda ili obrisati ispis na proizvodu.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj kapanju ili prskanju. Na uređaj ne stavljajte predmete napunjene tekućinom, poput vaza.
- Nemojte bacati baterije u vatru.
- U jednu zidnu utičnicu ne uključujte više električnih uređaja. Preopterećenje utičnice može uzrokovati njezino pregrijavanje i, posljedično, požar.
- Ako baterije koje se upotrebljavaju u daljinskom upravljaču zamijenite pogrešnom vrstom baterija, postoji opasnost od eksplozije. Zamijenite baterije samo s jednakom ili istom vrstom.
- **UPOZORENJE - DA BI SE SPRIJEČILO ŠIRENJE POŽARA, SVIJEČE I DRUGE PREDMETE S OTVORENIM PLAMENOM DRŽITE PODALJE OD OVOG UREĐAJA U SVAKOM TRENTUTKU.**
- **UPOZORENJE**
 - Da biste umanjili rizik od vatre ili električnog udara, uređaj nemojte izlagati kiši ni vlazi.



▷ LASERSKI proizvod KLASE 1

Ovaj player kompaktnih diskova klasificiran je kao LASERSKI proizvod KLASE 1. Uporaba kontrola, prilagodbe ili izvođenje procedura koji nisu navedeni u ovim uputama mogu rezultirati opasnim izlaganjem zračenju.

OPREZ :

- OVAJ PROIZVOD UPOTREBLJAVA NEVIDLJIVU LASERSKU ZRAKU KOJA MOŽE IZAZVATI OPASNU IZLOŽENOST ZRAČENJU AKO SE USMJERI PREMA OSOBI. ZA PRAVILAN RAD S PROIZVODOM SLIJEDITE UPUTE.

- OVAJ PROIZVOD KORISTI LASER. UPORABA KONTROLA, PRILAGODBE ILI IZVOĐENJE PROCEDURA KOJI NISU NAVEDENI U OVIM UPUTAMA MOGU REZULTIRATI OPASNIM IZLAGANJEM ZRAČENJU. NE OTVARAJTE POKLOPCE I NE POKUŠAVAJTE SAMOSTALNO POPRAVLJATI PROIZVOD. SERVISIRANJE PREPUSTITE KVALIFICIRANIM DJELATNICIMA. Ovaj proizvod udovoljava CE propisima ako se zaštićeni kabeli i poveznici rabe za povezivanje jedinice s drugom opremom. Kako biste spriječili elektromagnetsku smetnju kod električnih uređaja, kao što su radijski i televizijski prijmnici, za povezivanje upotrebljavajte zaštićene kabele i poveznike.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
PRODUCTO	LÁSER CLASE 1

- Ako regionalni broj za Ultra HD Blu-ray disk/ Blu-ray disk/DVD ne odgovara regionalnom broju ovog proizvoda, proizvod neće moći reproducirati disk.

VAŽNA NAPOMENA

Mrežni kabel na ovoj opremi isporučuje se s lijevanim utikačem koji ima ugrađeni osigurač. Jačina osigurača navedena je strani utikača s priključcima.

Ako je potrebna zamjena, mora se koristiti osigurač iste jačine odobren za BS1362.

Nikad ne rabite utikač bez odvojive oplata osigurača.

Bude li potrebna zamjena oplata osigurača, ona mora imati istu boju kao i igličasta strana utikača.

Zamjenske oplata dostupne su kod trgovca.

Ako ugrađeni utikač ne odgovara utičnicama u vašem domu ili kabel nije dovoljno dug za utičnicu, trebali biste nabaviti prikladni produžni kabel s odobrenom sigurnošću ili se obratiti svom trgovcu radi pomoći.

Ako, međutim, za skraćivanje utikača ne postoji alternativa, uklonite osigurač te sigurno odložite utikač. Ne priključujte utikač u utičnicu jer postoji opasnost od električnog udara od ogoljene fleksibilne žice.

Kako biste iskopčali uređaj s mrežnog napajanja, utikač morate izvuci iz utičnice i stoga će biti spreman za uporabu.

Proizvod koji je priložen uz ovaj korisnički priručnik licenciran je određenim pravima intelektualnog vlasništva određenih trećih strana.

2 Dodatna oprema

Provjerite dolje prikazanu isporučenu dodatnu opremu.


	
Baterije (veličine AA)	
	
Kabel za napajanje	
	Daljinski upravljač
Korisnički priručnik	

📎 Više uputa potražite u internetskom priručniku za uređaj.

Internetski priručnik : www.samsung.com → Pretraživanje naziva proizvoda : UBD-M8500

3 Daljinski upravljač


- ☞ Gumbi za jačinu zvuka televizora, izvor i uključivanje/isključivanje u odjeljku daljinskog upravljača namijenjenom televiziji rade samo sa televizorima Samsung. Da biste mogli upotrebljavati te gumbе s nekom drugom markom televizora, unesite odgovarajući kontrolni kod televizora na sljedećoj stranici.
- ☞ Kada se na reproduktoru prikaže izbornik Ultra HD Blu-ray ili standardnog Blu-ray diska, pritiskom gumba **▶II** na daljinskom upravljaču nećete moći pokrenuti reprodukciju filma. Da biste reproducirali film, na izborniku diska morate odabrati Reproduciraj film ili Pokreni, a zatim pritisnuti gumb **● (U redu)** na daljinskom upravljaču.

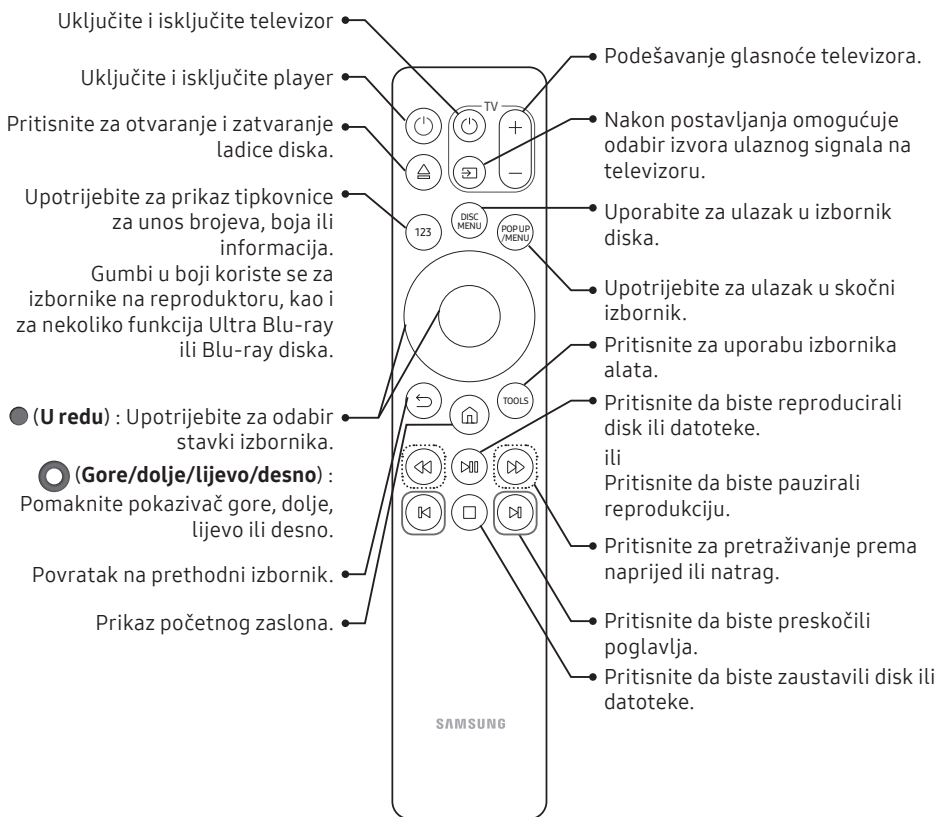



► Umetanje baterija (2 AA baterije)


Povucite poklopac baterije u smjeru strelice dok se u potpunosti ne otvori.

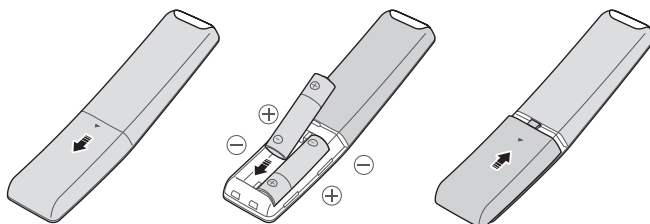Umetnite 2 AA baterije (1,5 V) pazeći na +/- polove. Povucite poklopac baterije natrag na mjesto.



► Unos TV kodova pomoću tipki daljinskog upravljača

1. Pritisnite i držite tipku  (**Napajanje TV-a**).
2. Uz istovremeno pritisnutu tipku  (**Napajanje TV-a**) pritisnite tipke na daljinskom upravljaču istovjetne dvoznamenkastim TV kodovima navedenima na popisu u nastavku.

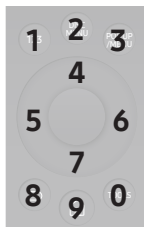

Slijedite sliku kao primjer.

Primjerice: da biste unijeli **01**, pritisnite tipku **TOOLS**, a zatim **123**. Neke marke TV-a mogu imati više dvoznamenkastih kodova. Ako prvi kod ne funkcionira, pokušajte sa sljedećim.


► Kontrolni kodovi za TV

Marka	Kodovi
SAMSUNG	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
AIWA	82
ANAM	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
BANG & OLUFSEN	57
BLAUPUNKT	71
BRANDT	73
BRIONVEGA	57
CGE	52
CONTINENTAL EDISON	75
DAEWOO	19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
EMERSON	64
FERGUSON	73
FINLUX	06, 49, 57
FORMENTI	57
FUJITSU	84
GRADIENTE	70
GRUNDIG	49, 52, 71
HITACHI	60, 72, 73, 75
IMPERIAL	52
JVC	61, 79
LG	06, 19, 20, 21, 22, 78

Marka	Kodovi
LOEWE	06, 69
LOEWE OPTA	06, 57
MAGNAVOX	40
METZ	57
MITSUBISHI	06, 48, 62, 65
MIVAR	52, 77
NEC	83
NEWSAN	68
NOBLEX	66
NOKIA	74
NORDMENDE	72, 73, 75
PANASONIC	13, 53, 54, 74, 75
PHILIPS	06, 56, 57
PHONOLA	72, 73, 75
PIONEER	58, 59, 73, 74
RADIOLA	06, 56
RADIOMARELLI	57
RCA	45, 46
REX	74
SABA	57, 72, 73, 74, 75
SALORA	74
SANYO	41, 42, 43, 44, 48
SCHNEIDER	06
SELECO	74
SHARP	36, 37, 38, 39, 48
SIEMENS	71
SINGER	57
SINUDYNE	57
SONY	35, 48
TELEAVA	73
TELEFUNKEN	67, 73, 75, 76
THOMSON	72, 73, 75
THOMSON ASIA	80, 81
TOSHIBA	47, 48, 49, 50, 51, 52
WEGA	57
YOKO	06
ZENITH	63


4 Prednja ploča i stražnja ploča

Prednja ploča

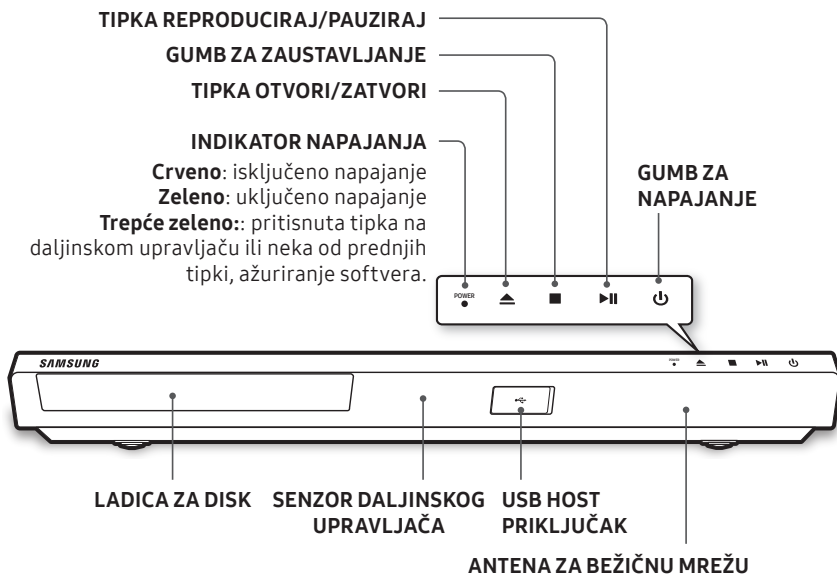


Nemojte postavljati nikakve predmete u blizinu ili ispred antene kako biste osigurali pravilan rad.

Stražnja ploča

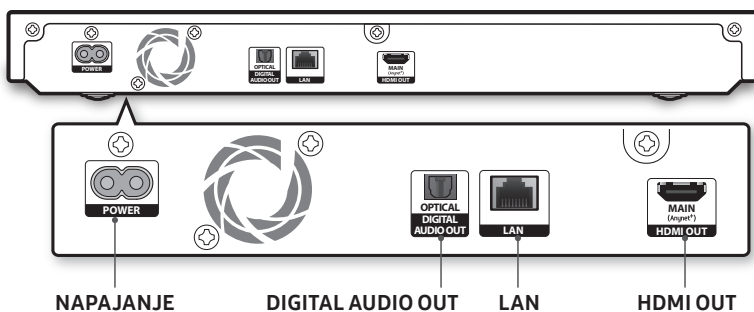

5 Veze


Povezivanje s televizorom

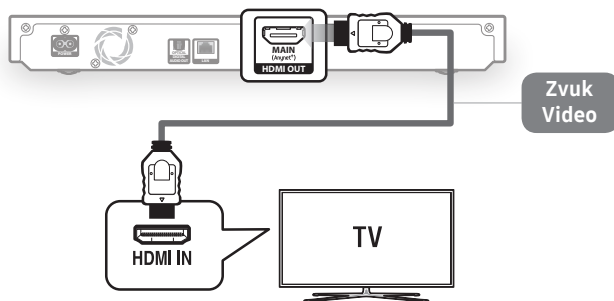

- UHD TV podržava samo priključak **HDMI OUT**.
- Kako biste prikazali videozapis u izlaznoj HDMI razlučivosti od 720p, 1080p ili 2160p, morate upotrijebiti HDMI kabel za brzi prijenos podataka (2. kategorije).

Povezivanje s audiouređajem


- 1. način: Povezivanje sa Soundbar/AV prijamnikom kompatibilnim s HDMI (HDR) sadržajem koji podržava prolaz**

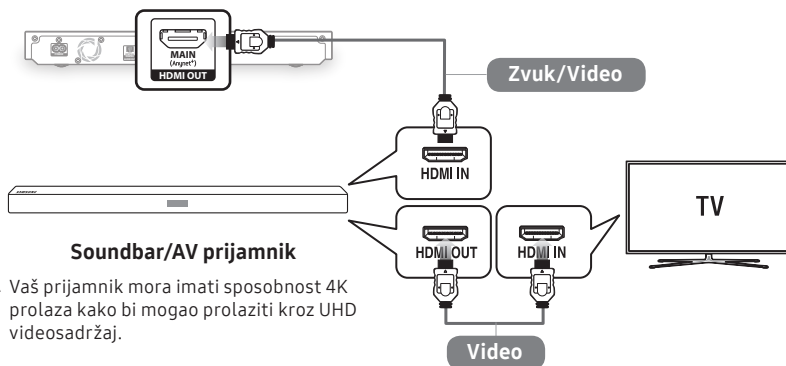

- Vaš prijamnik mora imati sposobnost 4K prolaza kako bi mogao prolaziti kroz UHD videosadržaj.


- Ako vaš reproduktor nije izravno povezan s televizorom, morate postaviti opciju **HDMI UHD Color** kako biste ručno omogućili HDR na svojem televizoru tvrtke Samsung (primjerice, putem sustava Soundbar ili AV prijamnika.)
- HDR** : High Dynamic Range tehnika je koja se upotrebljava za reprodukciju većeg dinamičkog opsega osvijetljenosti nego što je to moguće postići na klasičnim slikovnim uređajima.

► 2. način: Povezivanje sa Soundbar/AV prijemnikom pomoću digitalnog optičkog kabela

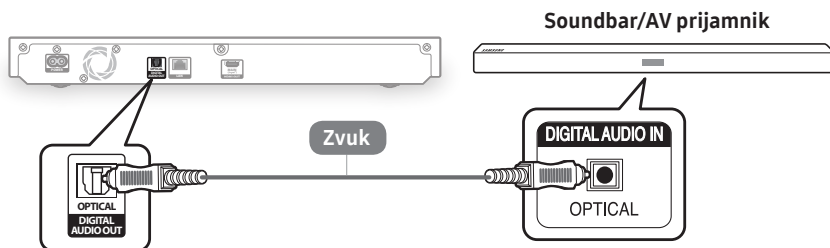


Povezivanje s mrežnim usmjerivačem

► Bežična mreža

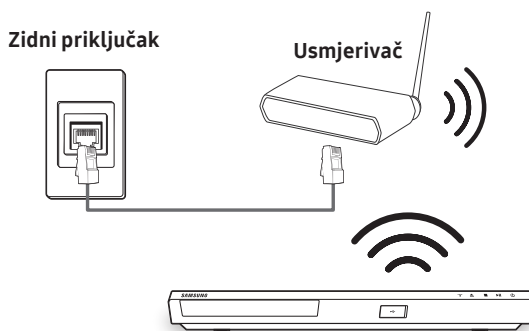

► Žičana mreža

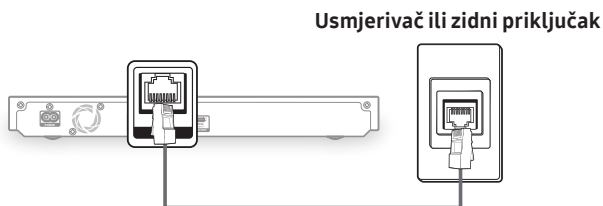


🔗 Za vezu koristite kabel kategorije 7 (vrste STP*). (*Oklopljene upredene parice)

6 Postupak početnog podešavanja postavki

1. Povežite Ultra HD Blu-ray reproduktor, uključite TV, a zatim uključite Ultra HD Blu-ray reproduktor pritiskom na tipku **⏻ (Napajanje)** na daljinskom upravljaču.
2. Slijedite upute za početno postavljanje prikazane na zaslonu.

► Početni zaslon

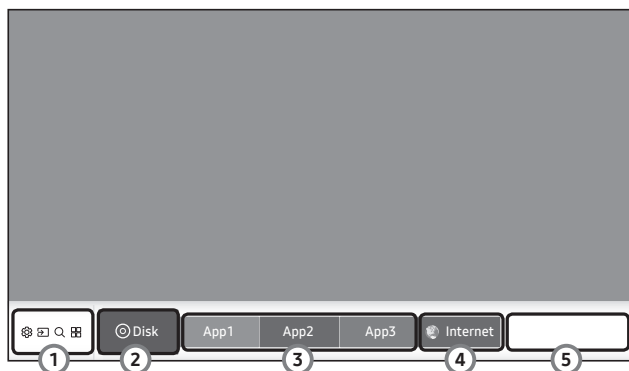

1 Funkcije

- **Postavke** : Pritisnite gumb **● (U redu)** da biste otvorili izbornik proizvoda. Putem izbornika možete postaviti različite funkcije koje odgovaraju vašim preferencama. Dok je prikazan izbornik s **Postavke**, pritisnite gumb **Gore** na daljinskom upravljaču kako biste prikazali stavke izbornika **Brze postavke**. Gumbima za **Lijevo/desno** na daljinskom upravljaču možete preskočiti na željeni izbornik i jednostavno konfigurirati postavke.
- **Izvor** : Odaberite umetnuti disk ili USB uređaj za pohranu podataka, povezani mrežni uređaj ili Smart View.
- **Pretraživanje** : Omogućuje pretraživanje sadržaja u Aplikacijama i na YouTubeu unosom odgovarajućih riječi za pretraživanje.
- **APPS** : Pristupajte različitim aplikacijama uz plaćanje naknade ili besplatno.

2 Disk	Prikazuje odabrani izvor.	3 Preuzete aplikacije	Prikazuje preuzete aplikacije. Ovdje prikazane aplikacije mogu se prema potrebi izbrisati, urediti ili prerasporediti.
4 Internet	Možete pristupiti internetu.	5	Mogućnost Dodaj na početni zaslon upotrijebite za dodavanje stavaka izbornika koje često upotrebljavate na dno zaslona Home (Početni zaslon).

7 Reprodukcija medijskog sadržaja


Reproduciranje komercijalnih diskova


Odaberite **POČETNA STRANICA** >  **Izvor** > **Disk**.



Reprodukcija medijskih sadržaja spremljenih na USB uređaju za pohranu

Odaberite **POČETNA STRANICA** >  **Izvor** > **USB Storage**.

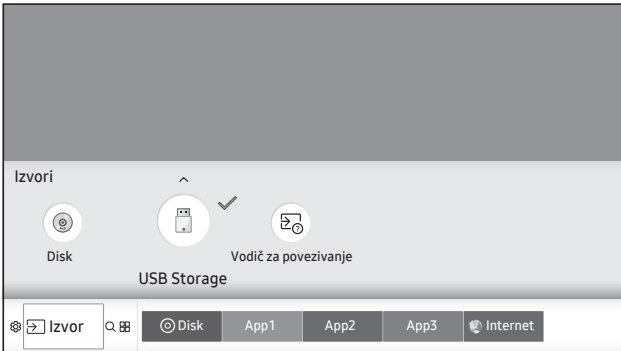


 Kada je proizvod povezan s USB uređajem za pohranu, na vrhu zaslona prikazat će se poruka.

8 Dodatne funkcije

APPS

Možete preuzeti aplikacije s interneta i pristupiti raznim aplikacijama koje možete gledati na svojem TV-u. Za pristup pojedinim aplikacijama potreban vam je Samsung račun.

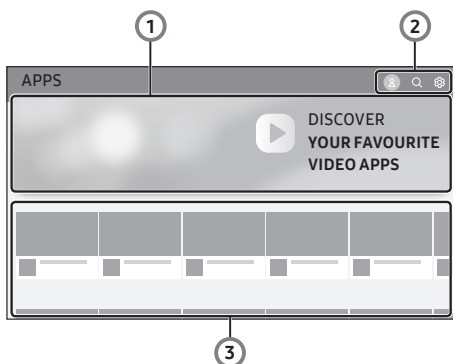

1	Za reprodukciju videozapisa preuzmite aplikaciju za video.
2	<p>Prijavite se putem svojeg računa Samsung. Upotrijebite različite funkcije koje pruža Samsung. Ako nemate račun Samsung, ovdje ga možete izraditi.</p> <p>Unesite naziv određene aplikacije kako biste je potražili.</p> <p>Konfigurirajte postavke za preuzetu aplikaciju.</p>
3	Dostupne aplikacije prikazat će se na dnu. Gumbima sa strelicama za gore/dolje/lijevo/desno preuzmite ili upotrijebite željenu aplikaciju.


Smart View

Funkcija **Smart View** omogućuje vam pregled zaslona na mobilnom uređaju ili tablet računalo s operacijskim sustavom Android na televizoru koji ste povezali s reproduktorom.

1. Odaberite **POČETNA STRANICA > Izvor > Vodič za povezivanje**.
 2. Pokrenite **Smart View** na svojem uređaju.
 3. Na popisu dostupnih uređaja na svom uređaju pronađite naziv proizvoda, a zatim ga odaberite.
- ✎ Ako vaš bežični usmjerivač (Wi-Fi) upotrebljava DFS kanal, ne možete upotrijebiti ovu funkciju. Pojednosti možete saznati od svojeg pružatelja internetskih usluga.

Nadogradnja softvera

1. Odaberite **POČETNA STRANICA > Postavke > Podrška > Ažuriranje softvera > Ažuriraj sada**.
2. Proizvod na internetu traži najnoviju verziju softvera.
3. Ako pronađe novu verziju, pojavljuje se skočni prozor zahtjeva za ažuriranje. Odaberite ● (U redu).

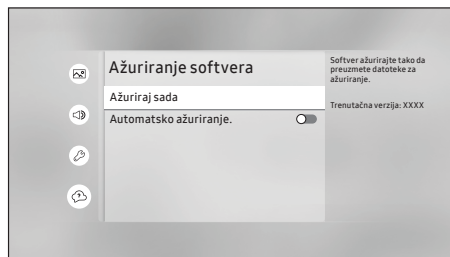


- ✎ Nikada ručno ne isključujte ili ponovno uključujte player tijekom postupka ažuriranja.
- ✎ Prije pokretanja postupka ažuriranja uvjerite se da u reproduktoru nema diska.
- ✎ Funkciju **Automatsko ažuriranje**, možete postaviti tako da proizvod preuzima novo ažuriranje softvera kada je u načinu automatskog ažuriranja programa.
- ✎ Preuzmite i najnoviju datoteku Programaska oprema s web-mjesta Samsung, kopirajte datoteke s računala na USB memorijski uređaj u USB priključak na prednjoj strani, a potom odaberite **Ažuriraj sada**.

9 Specifikacije

Općenito	Težina	1,9 kg
	Dimenzije	406,0 (Š) X 44,7 (V) X 230,0 (D) mm
	Raspon radne temperature	Od +5°C do +35°C
	Raspon vlažnosti	Od 10 % do 75 %
USB	Tip A	USB 2.0
	DC izlaz	Maks. 5 V 500 mA
HDMI	Video	2160p, 1080p, 720p, 576p/480p
	Zvuk	PCM, podatkovni tok
Audioizlaz	Digitalni audioizlaz	Optički
Mreža	Ethernet	100BASE - TX terminal
	Bežični LAN	Ugrađen
	Sigurnost	WEP (OPEN/SHARED) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)
	WPS(PBC)	Podržano

- Brzine mreže od 10Mb/s ili sporije nisu podržane.
- Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne obavijesti.
- Više o napajanju i potrošnji energije pročitajte na etiketi na playeru.
- Težina i dimenzije su približni.

Ukupna potrošnja električne energije u stanju mirovanja (W)		1,6W
Wi-Fi	Metoda deaktivacije priključka	POČETNA STRANICA >  Postavke > Općenito > Upravitelj sustava > WoL/WoWLAN Uključeno/ Isključeno

- Moguća je naplata administrativne pristojbe u slučaju
 - (a) poziva inženjera na vaš zahtjev, a nema oštećenja na proizvodu (tj. ako niste pročitali korisnički priručnik)
 - (b) da donesete jedinicu na popravak u servis, a nema oštećenja na proizvodu (tj. ako niste pročitali korisnički priručnik)
- S visinom administrativne pristojbe bit ćete upoznati prije poduzimanja bilo kakvih radnji ili kućnog posjeta.

Licenca

- Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



- Za DTS patente posjetite <http://patents.dts.com>. Proizvedeno pod licencom tvrtke DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, Symbol, kao i DTS i Symbol zajedno registrirani su zaštitni znakovi, a DTS-HD Master Audio zaštitni je znak tvrtke DTS, Inc. © DTS, Inc. Sva prava pridržana.



- DivX

Ovaj uređaj s certifikatom DivX Certified® može reproducirati HD videodatoteke DivX® (uključujući .avi, .divx). Besplatni softver možete preuzeti na www.divx.com da biste stvarali i reproducirali digitalne videozapise. Za kupnju DivX filmova najprije registrirajte svoj uređaj na vod.divx.com. Pronađite registracijsku šifru u dijelu DivX VOD u izborniku za postavljanje uređaja. Ovaj uređaj s certifikatom DivX Certified® može reproducirati HD videozapise DivX® (uključujući .avi, .divx). DivX®, DivX Certified® i pridruženi logotipi trgovački su znakovi tvrtke DivX, LLC i rabe se uz licencu. Obuhvaćeno je jednim ili više sljedećih američkih patenata: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052.



- The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licencing LLC in the United States and other countries.



- Oracle i Java registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Oracle i/ili njezinih podružnica. Ostala imena mogu biti zaštitni znakovi svojih vlasnika.



- Obavijest o licenci za uporabu softvera otvorenog koda
 - U slučaju uporabe softvera slobodnog koda, licence za uporabu takvog softvera dostupne su u izborniku proizvoda.
- Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Ultra HD Blu-ray Disc™, Ultra HD Blu-ray™ i logotipi zaštitni su znakovi tvrtke Ultra HD Blu-ray Disc/Blu-ray Disc Association.

Bežični modeli (uključujući frekvencije od 5,15 GHz – 5,35 GHz)

- Tvrtka Samsung Electronics ovim izjavljuje da je ova oprema usklađena s bitnim zahtjevima i drugim važnim odredbama Direktive 1999/5/EZ. Izvornu izjavu o sukladnosti možete pronaći na adresi <http://www.samsung.com>, ako odaberete Podrška > Traži podršku za proizvod i unesete naziv modela. Oprema se smije upotrebljavati u svim zemljama EU. Ova oprema smije se upotrebljavati samo u zatvorenom prostoru.



Bežični modeli (osim frekvencija od 5,15 GHz – 5,35 GHz)

- Tvrtka Samsung Electronics ovim izjavljuje da je ova oprema usklađena s bitnim zahtjevima i drugim važnim odredbama Direktive 1999/5/EZ. Izvornu izjavu o sukladnosti možete pronaći na adresi <http://www.samsung.com>, ako odaberete Podrška > Traži podršku za proizvod i unesete naziv modela. Oprema se smije upotrebljavati u svim zemljama EU.



10 Podržani formati

► Vrste diskova i sadržaja koje vaš player može reproducirati

Mediji	Vrsta diska	Pojedinosti
VIDEOZAPISI	Ultra HD Blu-ray disk	Oblik Ultra HD BD-ROM.
	Blu-ray disk	Oblik BD-ROM.
	DVD-VIDEO DVD-RW, DVD-R DVD+RW, DVD+R	DVD-VIDEO, snimljeni DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R diskovi koji su snimljeni i finalizirani ili USB medij za pohranu na kojem se nalazi sadržaj u formatu DivX, MKV, MP4.
GLAZBA	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, CDDA, BD-RE/-R	Audio CD (CD-DA), glazba snimljena na CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE;/-R diskovima ili USB uređaju za pohranu na kojima se nalazi sadržaj u formatu MP3 ili WMA.
FOTOGRAFIJE	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Fotografije snimljene na CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R diskovima ili USB mediju za pohranu na kojima se nalazi sadržaj u formatu JPEG.

► Podrška za videodatoteke

Nastavak datoteke	Spremnik	Videokodek	Razlučivost	Brzina kadrova (broj kadrova u sekundi)	Brzina prijenosa podataka (Mb/s)	Audiokodek
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	4096x2160	4096X2160: 30 3840X2160: 60	60	Dolby Digital LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3) DTS (Core, LBR) G.711 (A-Law, µ-Law)
		HEVC (H.265 - Main, Main10)		60	80	
		Motion JPEG	3840x2160	30	80	
		MVC	1920x1080	60	20	
		DivX 3.11 / 4 / 5 / 6				
		MPEG4 SP/ASP				
		Window Media Video v9(VC1)				
		MPEG2				
		MPEG1				
		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30	20	
		Window Media Video v7(WMV1), v8(WMV2)				
		H 263 Sorrenson				
VP6						
*.webm	WebM	VP8	1920x1080	60	20	Vorbis
		VP9	4096x2160	4096X2160: 60	40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920x1080	60	20	RealAudio 6

🔗 Kodek DivX ne podržavaju modeli za tržište SAD-a i Kanade.

► Podržani formati datoteka podnaslova

	Naziv	Nastavak datoteke
Vanjski	MPEG-4 Timed text	.ttx
	SAMI	.smi
	SubRip	.srt
	SubViewer	.sub
	Micro DVD	.sub ili .txt
	SubStation Alpha	.ssa
	Advanced SubStation Alpha	.ass
	Powerdivx	.psb
	SMPTE-TT Text	.xml
Unutarnji	Xsub	AVI
	SubStation Alpha	MKV
	Advanced SubStation Alpha	MKV
	SubRip	MKV
	VobSub	MKV
	MPEG-4 Timed text	MP4
	TTML u besprijekornom strujanju	MP4
	SMPTE-TT TEXT	MP4
	SMPTE-TT PNG	MP4

Nastavak datoteke	Tip	Kodek	Raspon podrške
*.wma	WMA	WMA	Za WMA 10 Pro podržava do profila M2 i 5.1 kanala. WMA bez gubitka zvuka nije podržan.
*.wav	wav	wav	-
*.mid *.midi	midi	midi	Tip 0, Tip 1 i Seek nisu podržani. Dostupni samo s USB-om.
*.ape	ape	ape	-
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	-
*.m4a	ALAC	ALAC	-

► Podržani formati slikovnih datoteka




Nastavak datoteke	Tip	Razlučivost
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	4096x4096
*.bmp	BMP	4096x4096

► Podržani formati glazbenih datoteka

Nastavak datoteke	Tip	Kodek	Raspon podrške
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	-
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	-
*.flac	FLAC	FLAC	Opcija 24 bita/192 kHz podržava do dva kanala.
*.ogg	OGG	Vorbis	Podržava do dva kanala.

► Regionalni kod

Playeri i diskovi kodirani su prema regiji. Ti se regionalni kodovi moraju podudarati kako bi se disk reproducirao. Ako se kodovi ne podudaraju, disk neće biti moguće reproducirati. Regionalni kod ovog playera naveden je na stražnjoj ploči playera.

Vrsta diska	Regionalni kod	Područje
Blu-ray disk		Sjeverna Amerika, Centralna Amerika, Južna Amerika, Koreja, Japan, Tajvan, Hong Kong i jugoistočna Azija.
		Europa, Grenland, Francuski teritoriji, Bliski Istok, Afrika, Australija i Novi Zeland.
		Indija, Kina, Rusija, središnja i južna Azija.
DVD-VIDEO		SAD, Američki teritoriji i Kanada
		Europa, Japan, Bliski Istok, Egipat, Afrika, Grenland
		Tajvan, Koreja, Filipini, Indonezija, Hong Kong
		Meksiko, Južna Amerika, Centralna Amerika, Australija, Novi Zeland, Pacifički otoci, Karibi
		Rusija, Istočna Europa, Indija, Sjeverna Koreja, Mongolija
		Kina



Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda

(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog vraćanja baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama višim od referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije "EC Directive 2006/66". Ukoliko baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili oštetiti okoliš.

Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo vas da odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog sustava za vraćanje baterija.



Ispravno odlaganje proizvoda (Električni i elektronički otpad)

(Primjenjivo u Europskoj Uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog prikupljanja)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim omercijalnim otpadom.

Informacije o obvezama tvrtke Samsung u pogledu okoliša i regulatornih obveza specifičnih za proizvod npr. REACH, posjetite stranicu: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

1 Bezpečnostní informace

Varování

UPOZORNĚNÍ

MOŽNOST ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM! NEOTVÍREJTE.

UPOZORNĚNÍ: ABYSTE SNÍŽILI RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODSTRAŇUJTE KRYT (ZADNÍ KRYT). UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÉ SOUČÁSTKY, KTERÉ BY UŽIVATEL MOHL OPRAVIT. PŘENECHÉJTE SERVIS KVALIFIKOVANÉMU PERSONÁLU.



Výrobek třídy II: Tento symbol indikuje, že zařízení nevyžaduje ochranné elektrické uzemnění.



Střídavé napětí (AC): Tento symbol indikuje, že jmenovité napětí označené tímto symbolem je střídavé napětí.



Stejnoseměrné napětí (DC): Tento symbol indikuje, že jmenovité napětí označené tímto symbolem je stejnosměrné napětí.



Upozornění, nahlédněte do pokynů k použití: Tento symbol radí uživateli, aby nahlédl do uživatelské příručky, kde najde další informace související s bezpečností.

- Štěrbiny a otvory na zadní nebo spodní straně skříňe slouží k nezbytnému větrání. Za účelem zajištění spolehlivého provozu tohoto přístroje a jeho ochrany před přehřátím nesmí být tyto štěrbiny a otvory nikdy blokovány ani zakryty.
 - Neumisťujte tento přístroj do stísněných prostor, jako jsou knihovničky nebo vestavěné skříňe, není-li zajištěno dostatečné větrání.
 - Neumisťujte tento přístroj do blízkosti topných těles nebo na místa, kde by byl vystaven přímému slunečnímu světlu.
 - Neumisťujte na tento přístroj nádoby s kapalinou, jako například vázy. Při vniknutí vody do přístroje hrozí úraz elektrickým proudem.



Tento symbol upozorňuje na přítomnost vysokého napětí uvnitř přístroje. Dotýkat se vnitřních součástí přístroje je nebezpečné.



Tento symbol upozorňuje na informace o ovládní a údržbě přístroje obsažené v dokumentaci dodané s tímto přístrojem.

- Nevystavujte tento přístroj dešti a neumisťujte jej do blízkosti vody (do blízkosti vany, umyvadla, kuchyňského dřezu, bazénu atd.). Pokud dojde k namočení tohoto přístroje, ihned jej odpojte od napájení a kontaktujte autorizovaného prodejce.
- Tento přístroj používá baterie. V místě, kde žijete, mohou platit předpisy na ochranu životního prostředí, které upravují postupy likvidace baterií. Informace o likvidaci nebo recyklaci vám sdělí místní úřady.
- Nepřetěžujte zásuvku ve zdi, prodlužovací kabely ani adaptéry. Hrozí požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Napájecí kabel veďte tak, aby nehrozilo, že na něj někdo stoupne nebo jej sevrou předměty položené na něm nebo opírající se o něj. Věnujte obzvláštní pozornost kabelům na straně zástrčky, u síťových zásuvek a v místě, kde opouštějí přístroj.
- Za účelem ochrany tohoto přístroje při elektrické bouři nebo v situaci, kdy není delší dobu používán a je bez dohledu, odpojte přístroj od napájení a odpojte i kabel antény nebo kabelové televize. Tím předejete poškození přístroje v důsledku blesku a napěťových špiček.
- Před připojením kabelu pro napájení střídavým proudem ke konektoru adaptéru stejnosměrného proudu se ujistěte, že napětí uvedené na adaptéru odpovídá napětí v místní elektrické síti.
- Nikdy nevkładějte kovové předměty do otvorů v přístroji. Hrozí úraz elektrickým proudem.
- V zájmu zabránění úrazu elektrickým proudem se nedotýkejte vnitřních součástí přístroje. Přístroj smí otvírat jen kvalifikovaný technik.

- Napájecí kabel zapojte tak, aby v zásuvce pevně držel. Při odpojování napájecího kabelu od síťové zásuvky vždy táhněte za zástrčku napájecího kabelu. Nikdy netahajte za kabel. Nedotýkejte se napájecího kabelu mokřými rukama.
- Pokud tento přístroj nepracuje správně, zejména pokud vydává neobvyklé zvuky nebo zápach, ihned jej odpojte od napájení a kontaktujte autorizovaného prodejce nebo servisní středisko.
- Údržba skříně.
 - Před připojováním dalších zařízení k přístroji se ujistěte, že jsou vypnuta.
 - Pokud přístroj náhle přesunete ze studeného místa na teplé, může se na provozních součástkách a čočkách vytvořit kondenzace a způsobit abnormální přehřívání disku. Pokud k tomu dojde, odpojte přístroj ze zásuvky, počkejte dvě hodiny a potom jej znovu zapojte do zásuvky. Poté vložte disk a pokuste se jej přehrát znovu.
- Pokud se chystáte přístroj nepoužívat nebo opouštíte domácnost na delší dobu, vždy odpojte napájecí kabel od síťové zásuvky. To je obzvláště důležité, pokud mají v domácnosti zůstat bez dozoru děti, starší osoby nebo osoby se sníženou schopností pohybu nebo orientace.
 - Nahromaděný prach může způsobit, že napájecí kabel začne jiskřit nebo se zahřívá, nebo se naruší jeho izolace, což může vést k úrazu elektrickým proudem, probíjení nebo požáru.
- Chcete-li instalovat tento přístroj do místa s velkou prašností, extrémními teplotami, vysokou vlhkostí, nebo výskytem chemikálií, nebo hodláte-li provozovat přístroj nepřetržitě například na letišti nebo nádraží, požádejte o informace autorizované servisní středisko. Neučiníte-li tak, hrozí vážné poškození přístroje.
- Používejte pouze správně uzemněnou zástrčku a síťovou zásuvku.
 - Nesprávné uzemnění může způsobit úraz elektrickým proudem nebo poškození zařízení. (Pouze zařízení třídy I.)
- Chcete-li přístroj úplně vypnout, je nutné jej odpojit od síťové zásuvky. Proto musí být napájecí zásuvka i zástrčka vždy snadno přístupná.
- Nedovolte dětem, aby se přístroj věšely.
- Příslušenství (baterie atd.) skladujte mimo dosah dětí.
- Neinstalujte přístroj na nestabilní místa jako například nepevné police, nakloněnou podlahu nebo místa vystavená vibracím.
- Chrňte přístroj před nárazy a pády. V případě poškození přehrávače odpojte napájecí kabel a kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung.
- Při čištění přístroje odpojte napájecí kabel od síťové zástrčky a otřete přístroj měkkým suchým hadříkem. Nepoužívejte žádné chemikálie, jako je vosk, benzen, líh, ředidla, insekticidy, osvěžovače vzduchu, maziva nebo čisticí prostředky. Tyto chemikálie mohou poškodit vzhled přístroje nebo odstranit potisky na přístroji.
- Nevystavujte tento přístroj kapající nebo stříkající vodě. Nepokládejte na přístroj předměty obsahující kapaliny, například vázy.
- Nevhazujte baterie do ohně.
- Nepřipojujte více elektrických zařízení k jedné zásuvce. Přetížení elektrické zásuvky může vést k jejímu přehřátí a požáru.
- V případě výměny baterií dálkového ovládání za baterie nesprávného typu hrozí nebezpečí výbuchu. Nahrazujte pouze stejnou nebo ekvivalentní baterii.
- **WAROVÁNÍ – V ZÁJMU ZABRÁNĚNÍ POŽÁRU SE NEPŘIBLIŽUJTE K PŘÍSTROJI S OTEVŘENÝM PLAMENEM.**
- **WAROVÁNÍ**
 - V zájmu snížení nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti.



▷ LASEROVÝ produkt TŘÍDY 1

Tento přehrávač kompaktních disků je klasifikován jako LASEROVÝ produkt TŘÍDY 1. Použití ovládacích prvků, nastavení nebo postupů jiných než v tomto dokumentu specifikovaných může mít za následek vystavení nebezpečnému záření.

UPOZORNĚNÍ:

- TENTO PŘÍSTROJ POUŽÍVÁ NEVIDITELNÝ LASEROVÝ PAPERSEK, KTERÝ MŮŽE ZPŮSOBIT NEBEZPEČNÉ VYSTAVENÍ ZÁŘENÍ, POKUD JE NASMĚROVÁN. VŽDY POUŽÍVEJTE TENTO PŘÍSTROJ V SOULADU S POKYNY.

- **TENTO PŘÍSTROJ POUŽÍVÁ LASER. POUŽITÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ, NASTAVENÍ NEBO POSTUPŮ JINÝCH NEŽ V TOMTO DOKUMENTU SPECIFIKOVANÝCH MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK VYSTAVENÍ NEBEZPEČNÉMU ZÁŘENÍ. NEOTEVÍREJTE KRYTY A NEOPRAVUJTE PŘÍSTROJ SAMI. PŘENECEHEJTE SERVIS KVALIFIKOVANÉMU PERSONÁLU.**

Tento produkt vyhovuje předpisům CE, pokud se pro připojení k jiným zařízením použijí stíněné kabely a konektory. Aby se zabránilo elektromagnetickému rušení elektrických přístrojů, jako jsou radiopřijímače a televizory, používejte pro připojení stíněné kabely a konektory.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
PRODUCTO	LÁSER CLASE 1

- 🔑 Pokud číslo regionu na disku Ultra HD Blu-ray, Blu-ray nebo DVD neodpovídá číslu regionu na tomto přístroji, přístroj nemůže takový disk přehrát.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA

Napájecí kabel tohoto přístroje je dodáván se zalisovanou zástrčkou, která obsahuje pojistku. Hodnota této pojistky je vyznačena na straně zástrčky s kolíky.

Pokud vyžaduje výměnu, musí se použít pojistka schválená dle BS1362 stejných parametrů. Nikdy nepoužívejte zástrčku bez krytu pojistky, pokud je kryt odnímatelný. Pokud je vyžadován kryt pojistky, musí mít stejnou barvu jako strana zástrčky s kolíky. Náhradní kryty jsou k dispozici u vašeho prodejce.

Jestliže dodávaná zástrčka není vhodná pro zásuvku ve vašem domě nebo kabel není dost dlouhý, aby dosáhl do zásuvky, měli byste si obstarat vhodné bezpečnostně schválené prodlužovací vedení nebo se poradit se svým prodejcem.

Nicméně, pokud neexistuje alternativa k ustřížení zástrčky, vyjměte pojistku a následně zástrčku bezpečně zlikvidujte. Nepřipojujte zástrčku k síťovým konektorům, protože existuje riziko úrazu elektrickým proudem z odhaleného vodiče.

Pro odpojení přístroje od napájení je třeba vytáhnout zástrčku ze zásuvky. Proto by napájecí zástrčka měla být vždy dostupná. Na přístroj, který doprovází tato uživatelská příručka, je poskytnuta licence v rámci určitých práv k duševnímu vlastnictví určitých třetích stran.

2 Příslušenství

Zkontrolujte, zda jste obdrželi následující příslušenství.


	
Baterie (AA)	
	
Napájecí kabel	
	
Uživatelská příručka	Dálkové ovládání

 Další informace naleznete v příručce na Internetu.

Příručka na Internetu : www.samsung.com → vyhledejte název produktu : UBD-M8500


3 Dálkové ovládání

- ☞ Tlačítka hlasitosti, výběru zdroje a vypnutí/zapnutí v části TV na dálkovém ovladači fungují jen s televizory Samsung. Chcete-li tato tlačítka používat u televizoru jiné značky, zadejte na následující stránce kontrolní kód příslušného televizoru.
- ☞ Pokud se na přehrávači zobrazí nabídka disku Ultra HD Blu-ray nebo standardního disku Blu-ray, nebude možné spustit film tlačítkem ► na dálkovém ovladači. Chcete-li přehrát film, musíte v nabídce disku vybrat možnost Přehrát film nebo Spustit a pak stisknout na dálkovém ovladači tlačítko ● (OK).

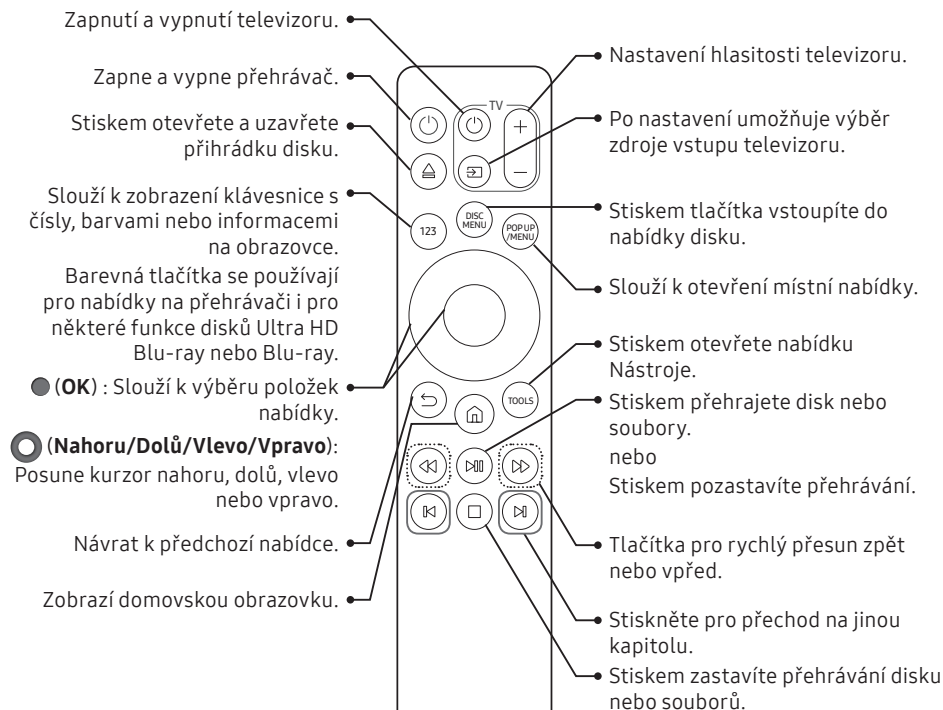


► Vložení baterií (baterie AA x2)

Sundejte kryt baterií ve směru šipky. Vložte 2 baterie AA (1,5 V) se správnou polaritu +/- Zasuňte kryt baterií zpět na místo.

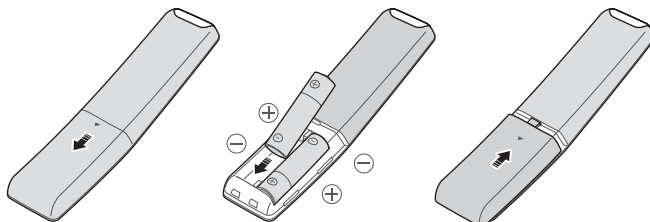

► Použití tlačítek dálkového ovládnání k zadání kódu televizoru

1. Stiskněte a přidržte tlačítko **Ⓞ** (**Napájení televizoru**).
2. Držte stisknuté tlačítko **Ⓞ** (**Napájení televizoru**) a současně stiskněte tlačítka dálkového ovládnání, která odpovídají dvoumístnému kódu ze seznamu níže. Postupujte podle ilustrace napravo.

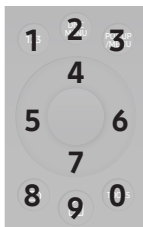

Příklad: Chcete-li zadat kód **01**, stiskněte tlačítko **TOOLS** a poté stiskněte tlačítko **123**. Mějte na paměti, že některé značky televizorů mohou mít více dvoumístných kódů. Pokud některý kód nefunguje, zkuste další.


► Ovládací kódy televizorů

Značka	Kódy
SAMSUNG	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
AIWA	82
ANAM	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
BANG & OLUFSEN	57
BLAUPUNKT	71
BRANDT	73
BRIONVEGA	57
CGE	52
CONTINENTAL EDISON	75
DAEWOO	19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
EMERSON	64
FERGUSON	73
FINLUX	06, 49, 57
FORMENTI	57
FUJITSU	84
GRADIENTE	70
GRUNDIG	49, 52, 71
HITACHI	60, 72, 73, 75
IMPERIAL	52
JVC	61, 79
LG	06, 19, 20, 21, 22, 78

Značka	Kódy
LOEWE	06, 69
LOEWE OPTA	06, 57
MAGNAVOX	40
METZ	57
MITSUBISHI	06, 48, 62, 65
MIVAR	52, 77
NEC	83
NEWSAN	68
NOBLEX	66
NOKIA	74
NORDMENDE	72, 73, 75
PANASONIC	13, 53, 54, 74, 75
PHILIPS	06, 56, 57
PHONOLA	72, 73, 75
PIONEER	58, 59, 73, 74
RADIOLA	06, 56
RADIOMARELLI	57
RCA	45, 46
REX	74
SABA	57, 72, 73, 74, 75
SALORA	74
SANYO	41, 42, 43, 44, 48
SCHNEIDER	06
SELECO	74
SHARP	36, 37, 38, 39, 48
SIEMENS	71
SINGER	57
SINUDYNE	57
SONY	35, 48
TELEAVA	73
TELEFUNKEN	67, 73, 75, 76
THOMSON	72, 73, 75
THOMSON ASIA	80, 81
TOSHIBA	47, 48, 49, 50, 51, 52
WEGA	57
YOKO	06
ZENITH	63


4 Přední panel a zadní panel

Přední panel

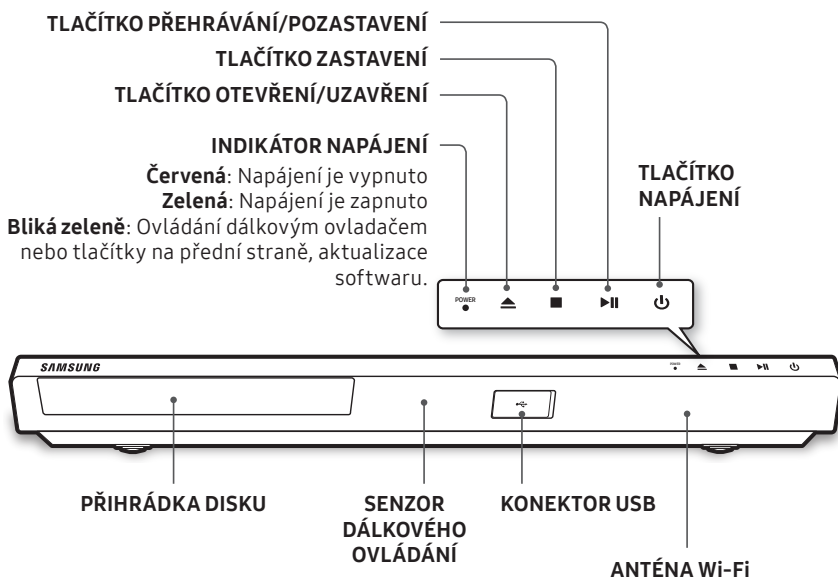


Abyste zajistili správnou funkci antény, neumísťujte před ni ani do její blízkosti žádné předměty.

Zadní panel

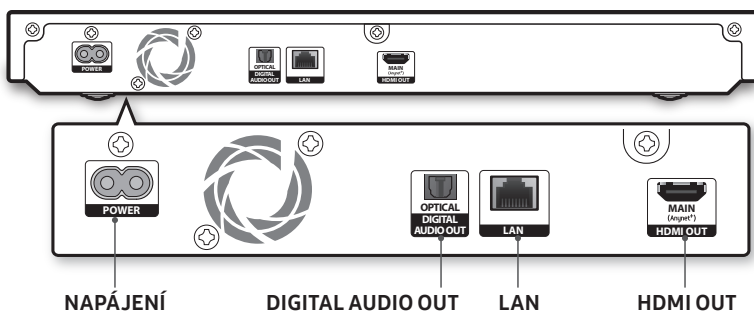

5 Připojení


Připojení k televizoru

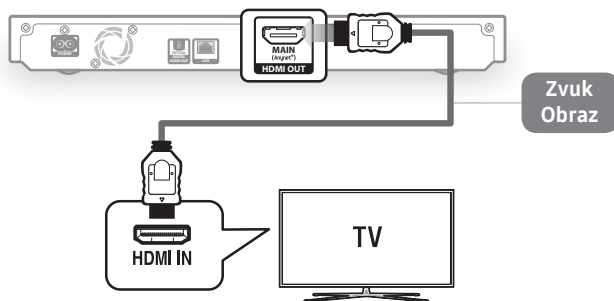

- Televizor UHD podporuje pouze port **HDMI OUT**.
- Chcete-li přehrát video v režimu výstupu HDMI 720p, 1080p nebo 2160p, musíte použít vysokorychlostní kabel HDMI (kategorie 2).

Připojení ke zvukovému zařízení


- Způsob 1: Připojení k zařízením Soundbar / AV přijímačům, které jsou kompatibilní s HDMI (HDR) a podporují propojení signálu 4K**

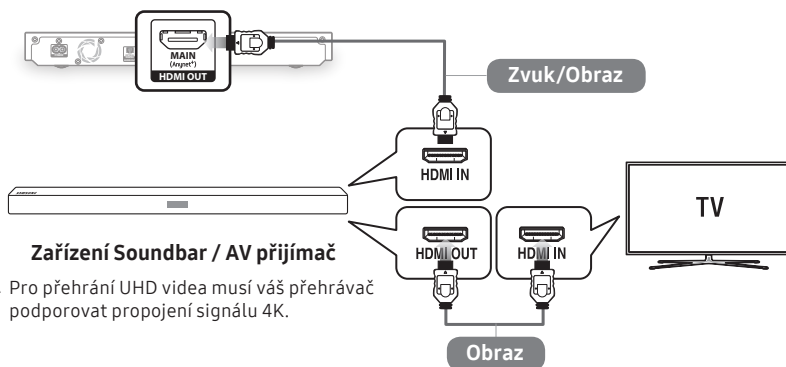

- Pro přehrání UHD videa musí váš přehrávač podporovat propojení signálu 4K.


- Pokud chcete ručně aktivovat HDR na televizoru Samsung, ke kterému není přehrávač přímo připojen (např. prostřednictvím Soundbaru nebo AV přijímače), musíte nastavit možnost **HDMI UHD Color**.
- HDR** : High Dynamci Range je technologie, která umožňuje větší dynamický rozsah expozice, než jaký umožňují běžná zobrazovací zařízení.

- Způsob 2: Připojení k zařízení Soundbar / AV přijímači pomocí digitálního optického kabelu

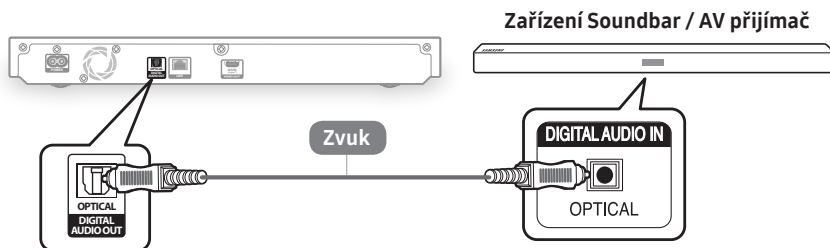


Připojení ke směrovači

- Bezdrátová síť

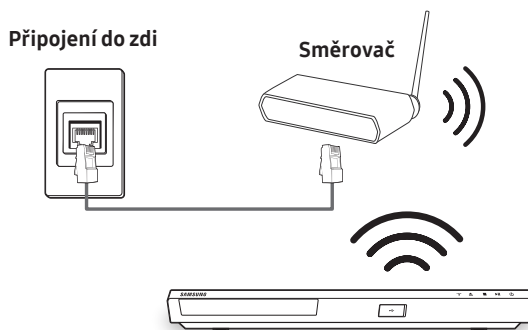

- Kabelová síť

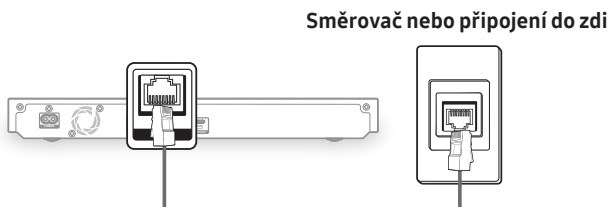

🔗 Pro připojení použijte kabel Cat 7 (typ STP*). (*Stíněná kroucená dvojlinka)

6 Postup počátečního nastavení

1. Zapojte přehrávač disků Ultra HD Blu-ray, zapněte televizor a poté zapněte přehrávač disků Ultra HD Blu-ray stiskem tlačítka **(Napájení)** na dálkovém ovládání.
2. Postupujte podle pokynů na obrazovce pro počáteční nastavení.

► Hlavní obrazovka



1 (Funkce)


- **Nastavení** : Po stisknutí tlačítka **(OK)** se otevře nabídka přehrávače. V této nabídce můžete nastavit různé funkce podle svých potřeb. Je-li zobrazena nabídka **Nastavení**, stisknutím tlačítka **Nahoru** na dálkovém ovladači zobrazíte položky nabídky **Rychlé nastavení**. Pomocí tlačítek **Levá/Pravá** na dálkovém ovladači můžete přeskočit na požadovanou nabídku a snadno nakonfigurovat nastavení.
- **Zdroj** : Umožňuje vybrat vložený disk nebo paměťové zařízení USB, připojené síťové zařízení nebo funkci Smart View.
- **Hledat** : Vyhledávání obsahu v aplikacích a ve službě YouTube pomocí zadání vyhledávaných výrazů.
- **APPS** : Umožňuje přístup k různým placeným nebo bezplatným aplikacím.

<p>2 Disk</p>	<p>Zobrazuje vybraný zdroj.</p>	<p>3 Stažené aplikace</p>	<p>Zobrazuje stažené aplikace. Aplikace, které jsou zde zobrazeny, lze v případě potřeby odstraňovat, upravovat nebo je možné měnit jejich uspořádání.</p>
<p>4 Internet</p>	<p>Umožňuje přístup na Internet.</p>	<p>5</p>	<p>Pomocí možnosti Přidat na domovskou stránku můžete přidat často používané položky nabídky do spodní části Domovské obrazovky.</p>

7 Přehrávání multimediálního obsahu


Přehrávání komerčních disků


Vyberte položku **HLAVNÍ OBRAZOVKA** >  **Zdroj** > **Disk**.

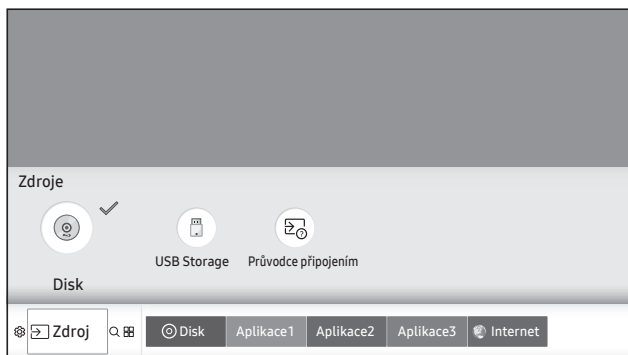

Přehrávání mediálního obsahu uloženého na paměťovém zařízení USB

Vyberte položku **HLAVNÍ OBRAZOVKA** >  **Zdroj** > **USB Storage**.

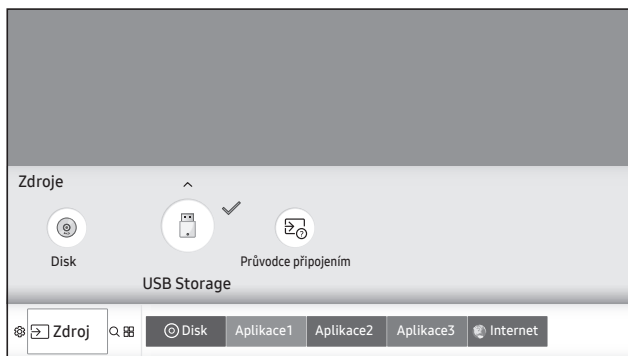


 Po připojení zařízení USB se v horní části obrazovky zobrazí zpráva.

8 Doplnkové funkce

APPS

Můžete stahovat aplikace z internetu, otevírat je a zobrazovat je na televizoru. Přístup k některým aplikacím je podmíněn vytvořením účtu Samsung.

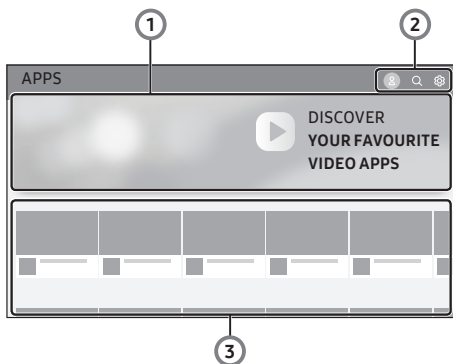

1	Abyste mohli přehrát video, stáhněte si aplikaci videa.
2	Přihlaste se pomocí svého účtu Samsung. Poté můžete používat různé funkce od společnosti Samsung. Pokud nemáte účet Samsung, vytvořte si jej zde.
	Zadejte název určité aplikace, kterou chcete vyhledat.
	Nakonfigurujte nastavení pro staženou aplikaci.
3	Dostupné aplikace jsou zobrazeny ve spodní části. Pomocí tlačítek Nahoru/Dolů/Vlevo/Vpravo můžete stáhnout nebo použít požadovanou aplikaci.

Smart View


Funkce **Smart View** umožňuje zobrazit obrazovku vašeho mobilního zařízení nebo tabletu se systémem Android na televizoru, který jste propojili s přehrávačem.

1. Vyberte položku **HLAVNÍ OBRAZOVKA > Zdroj > Průvodce připojením**.
2. Ve svém zařízení spusťte funkci **Smart View**.
3. V seznamu dostupných zařízení na mobilním zařízení vyhledejte název přístroje a vyberte jej.

Pokud váš bezdrátový směrovač (Wi-Fi) používá kanál DFS, nebudete moci tuto funkci používat. Podrobnosti získáte od poskytovatele internetových služeb.

Aktualizace softwaru

1. Vyberte položku **HLAVNÍ OBRAZOVKA > Nastavení > Podpora > Aktualizace softwaru > Aktualizovat**.
2. Přehrávač vyhledá na internetu nejnovější verzi softwaru.
3. Pokud najde novou verzi, zobrazí se okno **Žádost o aktualizaci**. Zvolte **(OK)**.

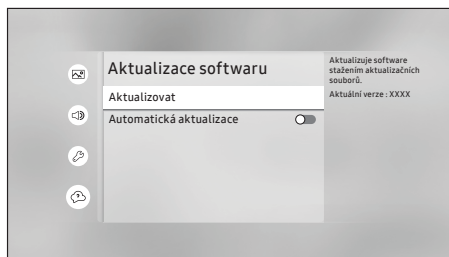


- Během aktualizace nevyvínejte a nezapínejte přístroj ručně.
- Před zahájením procesu aktualizace nesmí být v přehrávači žádný disk.
- Funkci **Automatická aktualizace** můžete nastavit tak, aby přehrávač automaticky stahoval nové aktualizace softwaru.
- Dále si můžete stáhnout soubor s nejnovější verzí firmwaru z webu společnosti Samsung. Soubor poté zkopírujete z počítače na zařízení USB. Poté připojte zařízení USB k portu USB na přední straně přístroje a vyberte položku **Aktualizovat**.

9 Technické údaje

Obecné	Hmotnost	1,9 kg
	Rozměry	406,0 (Š) X 44,7 (V) X 230,0 (H) mm
	Provozní teplota	+5 °C až +35 °C
	Provozní vlhkost	10 % až 75 %
USB	Typ A	USB 2,0
	Výstup stejnosměrného proudu	5V (max. 500mA)
HDMI	Obraz	2160p, 1080p, 720p, 576p/480p
	Zvuk	PCM, Bitový tok
Výstup zvuku	Digitální výstup zvuku	Optický
Síť	Ethernet	Koncovka 100BASE-TX
	Bezdrátová místní síť	Vestavěné
	Zabezpečení	WEP (OPEN/SHARED) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)
	WPS(PBC)	Podporované

- Rychlosti sítě 10Mb/s a nižší nejsou podporovány.
- Konstrukce a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
- Informace o napájení a příkonu naleznete na štítku přímo na přehrávači.
- Hmotnost a rozměry jsou přibližné.

Celkový příkon v pohotovostním režimu (W)		1,6W
Wi-Fi	Metoda deaktivace portů	HLAVNÍ OBRAZOVKA >  Nastavení > Obecné > Správce systému > WoL/WoWLAN Zapnuto/Vyp

- Může být účtován režijní poplatek, pokud
(a) požádáte o výjezd technika a není zjištěna vada přístroje (např. příčinou potíží bylo to, že jste si nepřečetli tuto příručku)
(b) odevzdáte přístroj v servisním středisku a není zjištěna vada přístroje (např. příčinou potíží bylo to, že jste si nepřečetli tuto příručku)
- Výše režijního poplatku vám bude sdělena před zahájením práce v servisu nebo před návštěvou technika u vás.

Licence

- Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



- Informace o patentech souvisejících s technologií DTS naleznete na webu <http://patents.dts.com>. Vyrobeno v licenci sdružení DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, symbol, a DTS spolu se symbolem jsou registrované ochranné známky a DTS-HD Master Audio je ochranná známka společnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.



- DivX
Toto zařízení DivX Certified® může přehrávat video soubory DivX® v HD kvalitě (včetně souborů .avi a .divx). Stáhněte si z webu www.divx.com bezplatný software, který vám umožní vytvářet, přehrávat a streamovat digitální videa. Abyste mohli přehrávat zakoupené filmy DivX, musíte své zařízení nejprve zaregistrovat na webu vod.divx.com. Svůj registrační kód najdete v nabídce nastavení vašeho zařízení v části DivX VOD. Toto zařízení DivX Certified® může přehrávat videa DivX® v HD kvalitě (včetně souborů .avi a .divx). DivX®, DivX Certified® a související loga jsou ochranné známky společnosti DivX, LLC a jsou používány na základě licence. Na tento výrobek se vztahují některé z následujících patentů registrovaných v USA: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052.



- The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licencing LLC in the United States and other countries.



- Oracle a Java jsou registrované ochranné známky společnosti Oracle nebo jejich dceřiných společností. Další názvy mohou být ochrannými známkami svých příslušných vlastníků



- Upozornění k licenci pro otevřený software
- Pokud je použit otevřený software, jsou příslušné licence dostupné v nabídce přístroje.
- Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Ultra HD Blu-ray Disc™, Ultra HD Blu-ray™ a loga jsou ochranné známky sdružení Ultra HD Blu-ray Disc/Blu-ray Disc Association.

Bezdrátové modely (zahrnující frekvenci 5,15 GHz až 5,35 GHz)

- Společnost Samsung Electronics tímto prohlašuje, že tento přístroj splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 1999/5/ES. Původní Prohlášení o shodě je k dispozici na webu <http://www.samsung.com>. Přejděte do nabídky Podpora > Hledání v podpoře produktů a zadejte název modelu. Toto zařízení lze používat ve všech státech Evropské unie. Toto zařízení je určeno pouze k použití v interiéru.



Bezdrátové modely (s výjimkou frekvence 5,15 GHz až 5,35 GHz)

- Společnost Samsung Electronics tímto prohlašuje, že tento přístroj splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 1999/5/ES. Původní Prohlášení o shodě je k dispozici na webu <http://www.samsung.com>. Přejděte do nabídky Podpora > Hledání v podpoře produktů a zadejte název modelu. Toto zařízení lze používat ve všech státech Evropské unie.



10 Podporované formáty

► Typy disků a obsahu, které váš přehrávač dokáže přehrát

Médium	Typ disku	Podrobnosti
OBRAZ	Disk Ultra HD Blu-ray	Formát Ultra HD BD-ROM.
	Disk Blu-ray	Formát BD-ROM.
	DVD-VIDEO DVD-RW, DVD-R DVD+RW, DVD+R	DVD-VIDEO, nahrané a finalizované disky DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R, a také paměťová média USB se soubory DivX, MKV a MP4.
HUDBA	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, CDDA, BD-RE/-R	Zvukové CD (CD-DA), hudba nahraná na CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R nebo paměťové zařízení USB se soubory MP3 či WMA.
FOTOGRAFIE	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Fotografie uložené na discích CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R nebo paměťová média USB, na kterých jsou soubory JPEG.

► Podpora video souborů

Přípona souboru	Kontejner	Obrazový kodek	Rozlišení	Snímková frekvence (fps)	Datový tok (Mb/s)	Zvukový kodek			
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	4096x2160	4096X2160: 30 3840X2160: 60	60	Dolby Digital LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3) DTS (Core, LBR) G.711 (A-Law, µ-Law)			
HEVC (H.265 - Main, Main10)		60		80					
Motion JPEG		3840x2160	30	80					
MVC		1920x1080	DivX 3.11 / 4 / 5 / 6 MPEG4 SP/ASP Window Media Video v9(VC1) MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 Window Media Video v7(WMV1), v8(WMV2) H 263 Sorrenson VP6	60	20				
VP8							1920x1080	60	20
VP9							4096x2160	4096X2160: 60	40
VP8							1920x1080	60	20
VP9							4096x2160	4096X2160: 60	40
VP8							1920x1080	60	20
VP9							4096x2160	4096X2160: 60	40
VP8							1920x1080	60	20
VP9							4096x2160	4096X2160: 60	40
VP8	1920x1080					60	20		
VP9	4096x2160	4096X2160: 60	40						
*.webm	WebM	VP8	1920x1080	60	20	Vorbis			
		VP9	4096x2160	4096X2160: 60	40				
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920x1080	60	20	RealAudio 6			

🔗 Modely vyrobené pro americký a kanadský trh nepodporují kodek DivX.

► Podporované formáty souborů titulků

	Název	Přípona souboru
Externí	Časovaný text MPEG-4	.ttxt
	SAMI	.smi
	SubRip	.srt
	SubViewer	.sub
	Micro DVD	.sub nebo .txt
	SubStation Alpha	.ssa
	Advanced SubStation Alpha	.ass
	Powerdivx	.psb
Interní	SMPTE-TT Text	.xml
	Xsub	AVI
	SubStation Alpha	MKV
	Advanced SubStation Alpha	MKV
	SubRip	MKV
	VobSub	MKV
	Časovaný text MPEG-4	MP4
	TTML in smooth streaming	MP4
SMPTE-TT TEXT	MP4	
SMPTE-TT PNG	MP4	

► Podporované formáty hudebních souborů

Přípona souboru	Typ	Kodek	Rozsah podpory
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	-
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	-
*.flac	FLAC	FLAC	24bit/192kHz Podporuje až dva kanály.
*.ogg	OGG	Vorbis	Podporuje max. 2 kanály.

Přípona souboru	Typ	Kodek	Rozsah podpory
*.wma	WMA	WMA	Pro WMA 10 Pro je podporován nejvýše profil M2 a 5.1 kanálů. Nepodporuje bezztrátové kódování WMA.
*.wav	wav	wav	-
*.mid *.midi	midi	midi	Nepodporuje typ 0, typ 1 a prohledávání. K dispozici pouze s USB.
*.ape	ape	ape	-
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	-
*.m4a	ALAC	ALAC	-










► Podporované formáty souborů fotografií

Přípona souboru	Typ	Rozlišení
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	4096x4096
*.bmp	BMP	4096x4096

► Kód regionu

Přehrávače i disky jsou chráněny kódem podle regionu. Aby bylo možné disk přehrát, musí tyto regionální kódy souhlasit. Pokud kódy nesouhlasí, disk nepůjde přehrát.

Číslo regionu pro tento přehrávač je uvedeno na zadním krytu přehrávače.

Typ disku	Kód regionu	Oblast
Disk Blu-ray		Severní Amerika, Střední Amerika, Jižní Amerika, Korea, Japonsko, Tchaj-wan, Hongkong a jihovýchodní Asie.
		Evropa, Grónsko, francouzská území, Střední východ, Afrika, Austrálie a Nový Zéland.
		Indie, Čína, Rusko, Střední a Jižní Asie.
DVD-VIDEO		USA, americká teritoria a Kanada
		Evropa, Japonsko, Střední východ, Egypt, Afrika, Grónsko
		Tchaj-wan, Korea, Filipíny, Indonésie, Hongkong
		Mexiko, Jižní Amerika, Střední Amerika, Austrálie, Nový Zéland, tichomořské ostrovy, Karibská oblast
		Rusko, Východní Evropa, Indie, Severní Korea, Mongolsko
		Čína



Správná likvidace baterií v tomto výrobku

(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií.)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množstvích překračujících referenční úroveň stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.



Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)

(Platí v Evropské Unii a dalších evropských zemích se systémy odděleného sběru.)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Více Informací o ochraně životního prostředí a regulační povinnosti týkající se konkrétních výrobků společnosti Samsung, např. REACH, naleznete na webové stránce: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

1 Sicherheitsinformation

Warnung

ACHTUNG

STROMSCHLAGGEFAHR! NICHT ÖFFNEN!

ACHTUNG : NEHMEN SIE DIE ABDECKUNG ODER RÜCKWAND AUF KEINEN FALL AB, UM DAS RISIKO EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ZU VERRINGERN. IM INNEREN BEFINDEN SICH KEINE TEILE, DIE VOM BENUTZER GEWARTET WERDEN MÜSSEN LASSEN SIE REPARATUREN NUR VON QUALIFIZIERTEM FACHPERSONAL DURCHFÜHREN.



Produkt der Klasse-II: Dieses Symbol zeigt an, dass das Gerät keinen elektrischen Erdungsanschluss (Masse) benötigt.



Wechselspannung: Dieses Symbol zeigt an, dass es sich bei der mit diesem Symbol gekennzeichneten Nennspannung um eine Wechselspannung handelt.



Gleichspannung: Dieses Symbol zeigt an, dass es sich bei der mit diesem Symbol gekennzeichneten Nennspannung um eine Gleichspannung handelt.



Achtung! Gebrauchsanweisung beachten: Dieses Symbol weist den Benutzer an, weitere sicherheitsrelevante Informationen der Gebrauchsanweisung zu entnehmen.

- Die Schlitze und Öffnungen im Gehäuse und in der Rückwand oder im Boden sind für die Belüftung erforderlich. Um den zuverlässigen Betrieb des Geräts zu gewährleisten und es vor Überhitzung zu schützen, dürfen diese Öffnungen keinesfalls blockiert oder bedeckt werden.
 - Stellen Sie das Gerät nicht in abgeschlossene Räume wie z. B. in ein Bücherregal oder einen Einbauschrank. Dieser Einbau ist nur dann zulässig, wenn für ausreichende Belüftung gesorgt wird.
 - Außerdem darf das Gerät keinesfalls in der Nähe oder über einem Radiator oder Heizkörper aufgestellt werden, oder an Orten, an denen es direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
 - Stellen Sie keine Behälter (wie z. B. Vasen) mit Wasser auf dieses Gerät. Ausgegossenes Wasser kann zu Brand und Stromschlag führen.



Dieses Symbol zeigt an, dass im Gerät eine hohe Spannung vorliegt. Aufgrund der bestehenden Stromschlaggefahr dürfen keine Teile im Innern des Geräts berührt werden.



Dieses Symbol zeigt an, dass mit dem Gerät wichtige schriftliche Anleitungen bezüglich der Bedienung und Wartung mitgeliefert wurden.

- Dieses Gerät darf keinem Regen ausgesetzt werden oder in der Nähe von Wasser (in der Nähe einer Badewanne, einem Waschbecken, Spülbecken, Swimmingpool, usw.) aufgestellt werden. Falls das Gerät dennoch Nässe ausgesetzt wurde, trennen Sie es von der Stromversorgung und wenden Sie sich umgehend an Ihren örtlichen Vertreter.
- Für dieses Gerät werden Batterien benötigt. Befolgen Sie die bei Ihnen Vorort geltenden Vorschriften über die Entsorgung von verbrauchten Batterien. Bitte wenden Sie sich bei Fragen zur ordnungsgemäßen Entsorgung an Ihre örtlichen Behörden.
- Überlasten Sie Steckdosen, Verlängerungskabel und Adapter keinesfalls, da dies zu einem Brand oder Stromschlag führen kann.
- Verlegen Sie die Netzkabel so, dass nicht auf sie getreten werden kann oder dass keine Gegenstände auf ihnen stehen. Achten Sie besonders auf Kabel im Bereich der Stecker, Steckdosen und den Kabelausgängen am Gerät.
- Zum Schutz des Geräts bei einem Gewitter oder längerem Nichtbetrieb trennen Sie das Gerät vom Netz. Trennen Sie darüber hinaus das Antennenkabel vom Gerät. Auf diese Weise werden Schäden durch Blitzschlag oder Spannungsstöße vermieden.
- Stellen Sie sicher, dass die Nennspannung des Netzteils für die örtliche Stromversorgung geeignet ist, bevor Sie das Netzkabel an die Stromversorgung anschließen.
- Stecken Sie keine Metallgegenstände in die Öffnungen des Geräts. Dies kann zu Stromschlägen führen.
- Berühren Sie keinesfalls Bauteile im Geräteinnern, um Stromschläge zu vermeiden. Das Gerät darf nur von einem qualifizierten Techniker geöffnet werden.

- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker fest in der Steckdose sitzt. Ziehen Sie das Netzkabel nur am Stecker aus der Steckdose. Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um es aus der Steckdose zu ziehen. Berühren Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen.
- Wenn das Gerät nicht einwandfrei funktioniert, insbesondere beim Auftreten ungewöhnlicher Geräusche oder Gerüche aus dem Inneren, trennen Sie es unverzüglich von der Stromversorgung und wenden Sie sich umgehend an Ihren örtlichen Vertreter.
- Wartung des Gehäuses.
 - Wenn Sie andere Komponenten an dieses Gerät anschließen, müssen diese vorher abgeschaltet werden.
 - Wenn das Gerät plötzlich von einem kalten an einen warmen Ort umgestellt wird, kann es zu einer Kondensation an den Betriebsteilen und der Linse kommen, was zu einer fehlerhaften Wiedergabe der Disk führen kann. Falls dieser Fall eintritt, den Netzstecker des Geräts ziehen, zwei Stunden warten und den Stecker erneut in die Steckdose stecken. Anschließend die Disk einlegen und die Wiedergabe erneut versuchen.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen oder wenn Sie das Haus verlassen (insbesondere wenn sich Kinder, ältere oder behinderte Personen allein im Haus befinden).
 - Staubansammlungen können zu Stromschlag, Kriechströmen oder einem Brand führen, da es am Netzkabel zu Funkenbildung, Überhitzung oder einer Verschlechterung der Isolierung kommen kann.
- Wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst, um entsprechende Hinweise zu erhalten, wenn Sie das Gerät an einen Ort mit extremer Staubbelastung, hohen oder niedrigen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder an dem chemische Substanzen auftreten aufstellen wollen oder wenn es 24 Stunden am Tag betrieben werden soll, wie z. B. an Flughäfen, Bahnhöfen, usw. Falls Sie dies unterlassen, kann es zu einer ernsthaften Beschädigung des Produkts kommen.
- Verwenden Sie ausschließlich richtig geerdete Stecker und Steckdosen.
 - Eine falsche Erdung kann zu Stromschlag oder Beschädigung des Geräts führen. (Nur Geräte der Klasse 1.)
- Um das Gerät vollständig abzuschalten, muss der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden. Aus diesem Grund muss die Steckdose und der Netzstecker jederzeit frei zugänglich sein.
- Halten Sie Kinder vom Gerät fern.
- Bewahren Sie das Zubehör (Batterien usw.) an einem für Kinder nicht zugänglichen Ort auf.
- Stellen Sie das Gerät nicht an einem instabilen Ort, wie einem instabilen Regal, auf einer schrägen Fläche oder an einem Vibrationen ausgesetzten Ort auf.
- Das Gerät nicht fallen lassen oder Stößen aussetzen. Ist das Produkt beschädigt, ziehen Sie das Stromkabel und wenden Sie sich an ein Samsung-Servicezentrum.
- Um das Gerät zu reinigen, das Netzkabel aus der Steckdose ziehen und das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen. Verwenden Sie keine Chemikalien, wie Wachs, Benzin, Alkohol, Verdünnern, Insektizide, Lufterfrischer, Schmiermittel oder Detergentien. Diese Chemikalien können die Oberfläche des Geräts beschädigen oder die Beschriftung auf dem Gerät entfernen.
- Das Gerät keinem Tropf- oder Spritzwasser aussetzen. Keine mit Flüssigkeiten gefüllten Behälter, wie Vasen, auf das Gerät stellen.
- Die Batterien nicht ins Feuer werfen.
- Schließen Sie nicht mehrere Geräte an die gleiche Steckdose an. Eine Überlastung der Steckdose kann zu Überhitzung führen und einen Brand verursachen.
- Es besteht Explosionsgefahr, wenn Sie die Batterien in der Fernbedienung durch Batterien des falschen Typs ersetzen. Verwenden Sie ausschließlich Akkus des entsprechenden Typs.
- **WARNUNG - UM DAS AUSBRECHEN EINES BRANDES ZU VERHINDERN, DÜRFEN SICH KEINE KERZEN UND ANDERE GEGENSTÄNDE MIT OFFENEM FEUER IN DER NÄHE DES GERÄTS BEFINDEN.**
- **WARNUNG**
 - Schützen Sie das Gerät vor Regen und Feuchtigkeit, um die Gefahr von Bränden oder Stromschlägen zu verringern.



▷ CLASS 1 LASER Produkt

Dieses Compact Disk Gerät ist als CLASS 1 LASER Produkt eingestuft. Die Verwendung von anderen Bedienelementen, Einstellungen oder die Durchführung von Prozeduren die von denen hier angegebenen abweichen, können zu einer zu einer gefährlichen Strahlenbelastung führen.

ACHTUNG :

- **IN DIESEM GERÄT WIRD EIN UNSICHTBARER LASER VERWENDET, DER GEFÄHRLICHE STRAHLUNG AUSSENDEN KANN. STELLEN SIE SICHER, DASS DAS GERÄT GEMÄSS ANLEITUNG BEDIENT WIRD.**

- DIESES GERÄT VERWENDET EINEN LASER. DIE VERWENDUNG VON ANDEREN BEDIENELEMENTEN, EINSTELLUNGEN ODER DIE DURCHFÜHRUNG VON PROZEDUREN DIE VON DENEN HIER ANGEGEBENEN ABWEICHEN, KÖNNEN ZU EINER ZU EINER GEFÄHRLICHEN STRAHLENBELASTUNG FÜHREN. DAS GEHÄUSE NICHT ÖFFNEN UND KEINE REPARATUREN SELBST DURCHFÜHREN. QUALIFIZIERTES PERSONAL MIT DER WARTUNG BEAUFTRAGEN.

Dieses Gerät erfüllt die CE-Anforderungen, wenn abgeschirmte Kabel und Steckverbinder für den Anschluss des Geräts an andere Geräte verwendet werden. Um elektromagnetische Interferenzen mit anderen elektrischen Geräten, wie Radio- oder Fernsehgeräten zu vermeiden, müssen für die Verbindungen zwischen Geräten abgeschirmte Kabel und Steckverbinder verwendet werden.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
PRODUCTO	LÁSER CLASE 1

- 🔑 Wenn der Regionalcode einer Ultra HD Blu-ray Disk/Blu-ray Disk/DVD nicht dem Regionalcode dieses Geräts entspricht, kann die Disk nicht vom Gerät wiedergegeben werden.

WICHTIGER HINWEIS

Das Netzkabel dieses Geräts ist mit einem Stecker mit integrierter Sicherung ausgestattet. Der Wert dieser Sicherung ist auf der Stirnseite des Steckers angegeben. Wenn die Sicherung ersetzt werden muss, muss eine nach BS 1362 geprüfte Sicherung mit den gleichen Betriebswerten verwendet werden.





Den Stecker mit der Sicherung niemals ohne die abnehmbare Sicherungsabdeckung verwenden. Wenn die Sicherungsabdeckung ausgetauscht werden muss, muss sie die gleiche Farbe haben, wie die Stirnseite des Steckers. Ersatzabdeckungen sind bei Ihrem Händler erhältlich. Wenn der am Gerät angebrachte Stecker nicht zu den Steckdosen in Ihrem Haushalt passt oder das Kabel zu kurz ist, um das Gerät an die Steckdose anzuschließen, muss ein sicherheitsgeprüftes Verlängerungskabel verwendet werden. Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Händler um Rat.

Falls jedoch keine andere Möglichkeit besteht, als den Stecker zu entfernen, die Sicherung herausnehmen und den Stecker sicher entsorgen. Den entfernten Stecker niemals an eine Steckdose anschließen, da aufgrund der freiliegenden Kabelenden Elektroschockgefahr besteht.

Um das Gerät von der Netzspannung abzutrennen, den Stecker aus der Steckdose ziehen. Zu diesem Zweck muss der Netzstecker immer unbehindert zugänglich sein. Das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Gerät ist durch gewerbliche Schutz- und Urheberrechte bestimmter Drittpersonen geschützt.

2 Zubehör

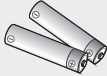Überprüfen Sie, ob das unten aufgelistete Zubehör mitgeliefert wurde.

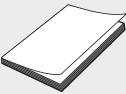
	
Batterien (Größe AA)	
	
Netzkabel	
	
Benutzerhandbuch	Fernbedienung

 Weitere Anleitungen finden Sie im Web-Handbuch.

Web Handbuch : www.samsung.com → Modell Code und Seriennummer finden : UBD-M8500


3 Fernbedienung

- Die Tasten TV-Lautstärke, Quelle und ein/aus innerhalb des TV-Bereichs auf der Fernbedienung funktionieren nur mit Samsung TV-Geräten. Um diese Tasten auch mit TV-Geräten anderer Hersteller verwenden zu können, geben Sie den entsprechenden TV-Steuercode auf der nächsten Seite ein.
- Wenn ein Ultra-HD-Blu-ray-Menü oder Standard-Blu-ray-CD-Menü vom Player angezeigt wird, kann der Film nicht durch Drücken der Taste **▶||** auf der Fernbedienung gestartet werden. Zum Abspielen des Films müssen Sie im CD-Menü Film abspielen oder Start wählen und dann auf der Fernbedienung die Taste **● (OK)** drücken.

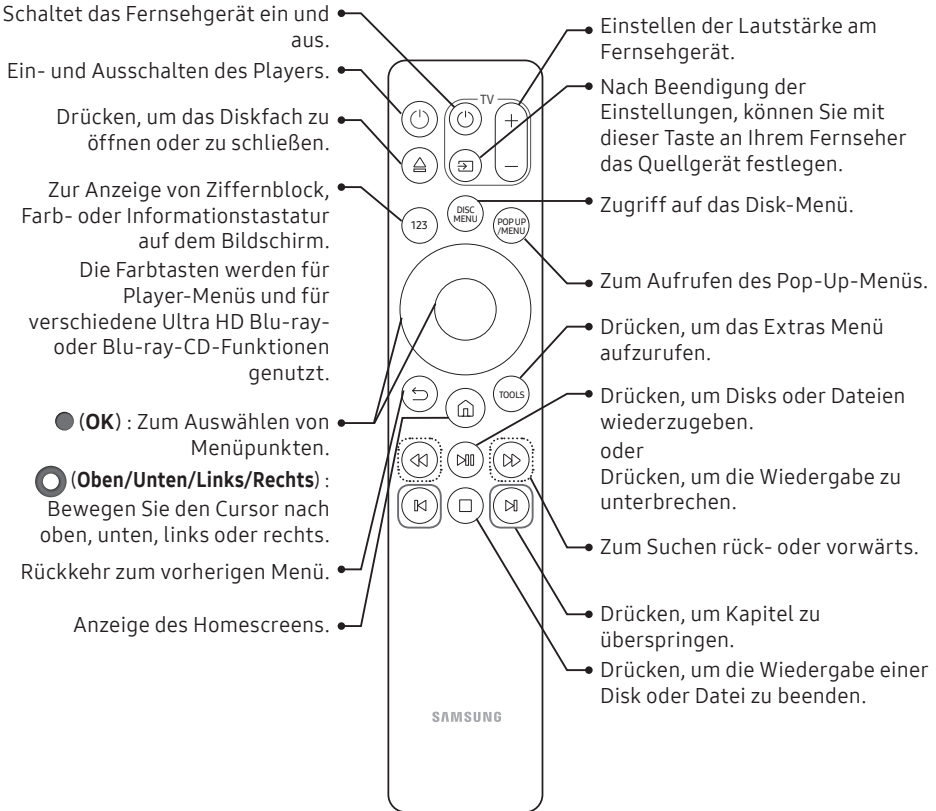


► Einlegen der Batterien (AA-Batterien x2)

Schieben Sie den Batteriedeckel in Pfeilrichtung, bis er vollständig entfernt ist. Legen sie 2 AA-Batterien (1,5V) mit korrekter +/- Polaritätskonfiguration ein. Schieben Sie den Batteriedeckel wieder vollständig zurück.

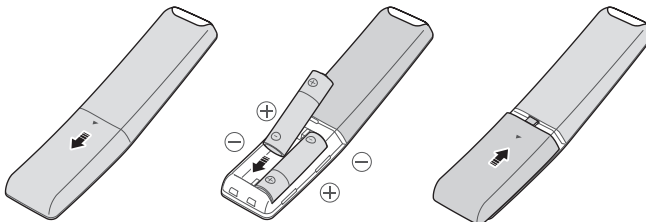

► Eingabe der TV-Codes mithilfe der Fernbedienung

- Halten Sie die **⏻ (TV-Netzschalter)** Taste gedrückt.
- Bei gedrückter **⏻ (TV-Netzschalter)** Taste die Tasten auf der Fernbedienung drücken, die dem zweistelligen TV-Code Ihres Fernsehgeräts aus der nachfolgend abgebildeten Liste entsprechen. Nutzen Sie die Abbildung rechts als Orientierung. Beispiel: Um **01**, einzugeben, die **TOOLS** Taste und anschließend die **123** Taste drücken. Beachten Sie bitte, das für einige Fernsehgerätehersteller mehrere zweistellige Codes eingegeben werden können. Wenn der erste Code nicht funktioniert, versuchen Sie bitte den nächsten.

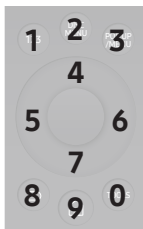


► TV-Steuercodes

Marke	Codes
SAMSUNG	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
AIWA	82
ANAM	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
BANG & OLUFSEN	57
BLAUPUNKT	71
BRANDT	73
BRIONVEGA	57
CGE	52
CONTINENTAL EDISON	75
DAEWOO	19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
EMERSON	64
FERGUSON	73
FINLUX	06, 49, 57
FORMENTI	57
FUJITSU	84
GRADIENTE	70
GRUNDIG	49, 52, 71
HITACHI	60, 72, 73, 75
IMPERIAL	52
JVC	61, 79
LG	06, 19, 20, 21, 22, 78

Marke	Codes
LOEWE	06, 69
LOEWE OPTA	06, 57
MAGNAVOX	40
METZ	57
MITSUBISHI	06, 48, 62, 65
MIVAR	52, 77
NEC	83
NEWSAN	68
NOBLEX	66
NOKIA	74
NORDMENDE	72, 73, 75
PANASONIC	13, 53, 54, 74, 75
PHILIPS	06, 56, 57
PHONOLA	72, 73, 75
PIONEER	58, 59, 73, 74
RADIOLA	06, 56
RADIOMARELLI	57
RCA	45, 46
REX	74
SABA	57, 72, 73, 74, 75
SALORA	74
SANYO	41, 42, 43, 44, 48
SCHNEIDER	06
SELECO	74
SHARP	36, 37, 38, 39, 48
SIEMENS	71
SINGER	57
SINUDYNE	57
SONY	35, 48
TELEAVA	73
TELEFUNKEN	67, 73, 75, 76
THOMSON	72, 73, 75
THOMSON ASIA	80, 81
TOSHIBA	47, 48, 49, 50, 51, 52
WEGA	57
YOKO	06
ZENITH	63


4 Vorderseite oder Rückseite des Geräts

Vorderseite

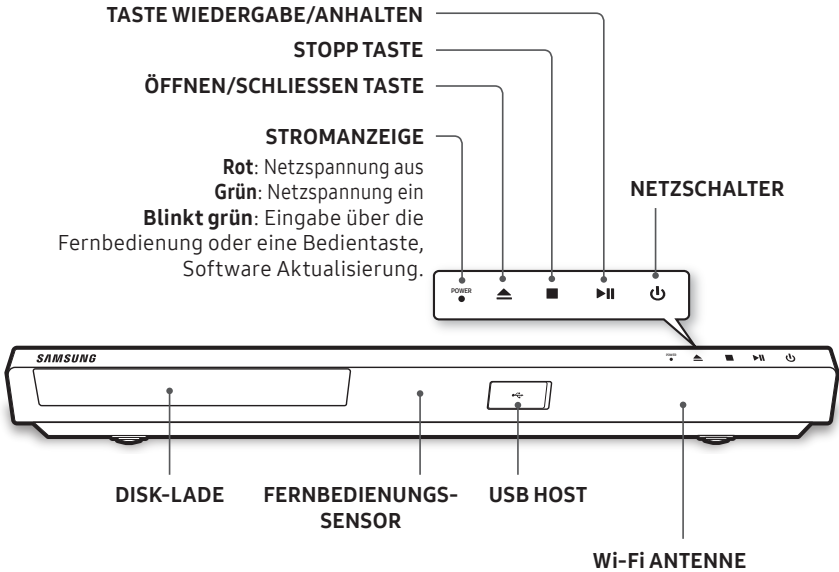


Um eine ordnungsgemäße Funktionsweise zu gewährleisten, sollten Sie keine Gegenstände in die Nähe oder vor die Antenne stellen.

Rückseite

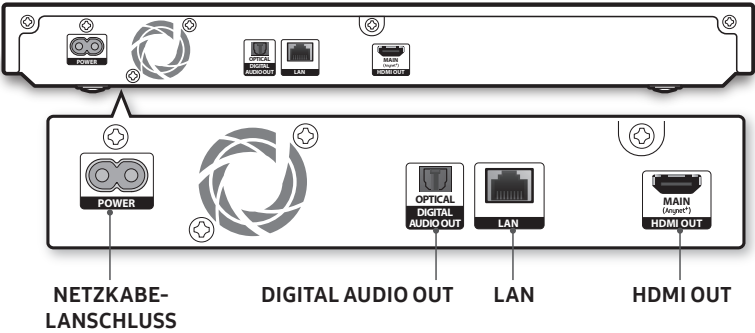

5 Anschlüsse


Anschluss an ein Fernsehgerät

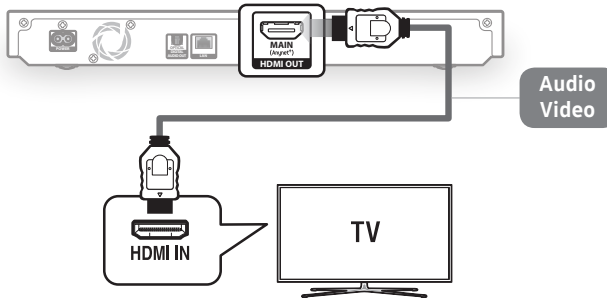

- Das UHD Fernsehgerät unterstützt nur den **HDMI OUT** Anschluss.
- Zum Ansehen von Filmen im Ausgabemodus HDMI 720p, 1080p oder 2160p müssen Sie ein High-Speed-HDMI-Kabel verwenden (Kategorie 2).


Mit einem Audio-Gerät verbinden

► Method 1: Mit einer HDMI (HDR)-kompatiblen Soundbar / AV-Receiver mit Durchgangsunterstützung verbinden

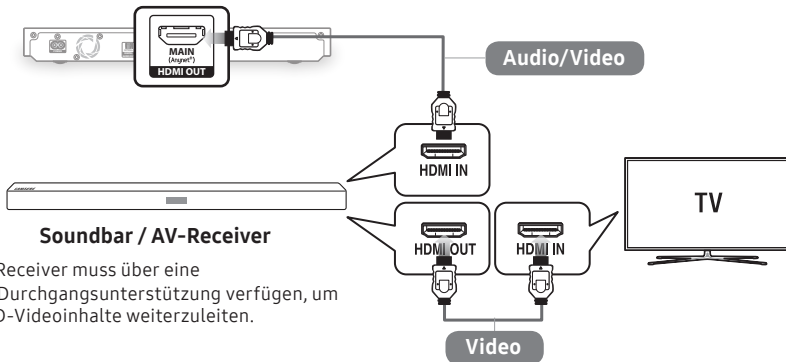


- Ihr Receiver muss über eine 4K-Durchgangsunterstützung verfügen, um UHD-Videoinhalte weiterzuleiten.
- Sie müssen für das Aktivieren von HDR die **HDMI UHD Color** an Ihrem Samsung-Fernseher manuell einstellen, wenn Ihr Player nicht direkt mit dem Fernseher verbunden wird. (Zum Beispiel mit einer Soundbar oder einem AV-Receiver.)
- HDR** : High Dynamic Range ist eine Technik, die im Vergleich zu konventionellen Bildgeräten für eine größere, dynamische Leuchtintensität sorgt.

► Methode 2: Über ein optisches Digitalkabel mit einer Soundbar / einem AV-Receiver verbinden

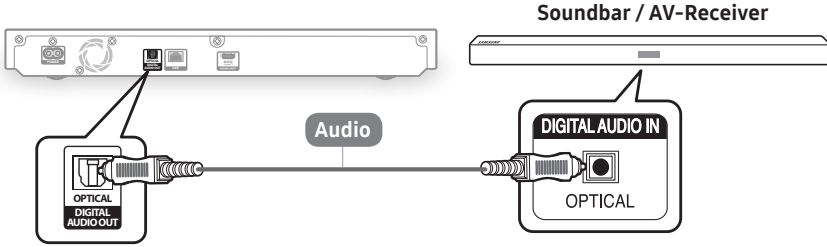


Anschließen an einen Netzwerk Router

► WLAN-Netzwerk

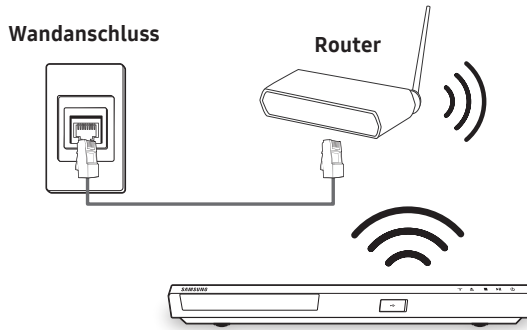

► Kabelnetzwerk

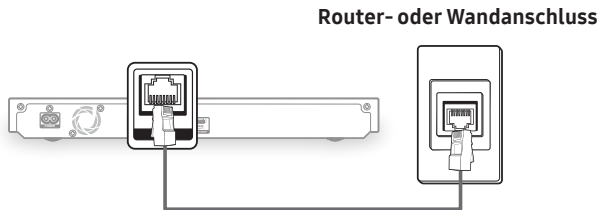


🔗 Verwenden Sie ein Cat 7-Kabel (STP*-Typ) für die Verbindung. (* Abgeschirmtes verdrehtes Kabel (Shielded Twisted Pair))

6 Ersteinstellungen konfigurieren

1. Schließen Sie den Ultra HD Blu-ray Player an die Steckdose an, schalten Sie Ihr Fernsehgerät und anschließend den Ultra HD Blu-ray Player ein, indem Sie die **⏻ (Ein/aus)** Taste auf der Fernbedienung drücken.
2. Folgen Sie für die Einrichtung den am Bildschirm eingeblendeten Anweisungen.

► Der Home Bildschirm




<p>1</p> <p> (Funktionen)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Einstell. : Drücken Sie zum Öffnen des Produktmenüs die Taste OK. Im Menü können Sie nach Belieben verschiedene Funktionen einstellen. Drücken Sie während der Anzeige des Einstell. die Taste Oben auf der Fernbedienung, um die Menüpunkte des Menüs Schnelleinstellungen anzuzeigen. Verwenden Sie die Tasten Links/Rechts auf der Fernbedienung, um zum gewünschten Menü zu springen und die Einstellungen einfach zu konfigurieren. • Quelle : Wählen Sie eine eingelegte CD, ein Speichergerät, ein verbundenes Netzwerkgerät oder Smart View. • Suchen : Ermöglicht die Suche nach Inhalten in Anwendungen und YouTube durch die Eingabe von entsprechenden Suchbegriffen. • APPS : Zugang zu vielen kostenpflichtigen oder kostenlosen Anwendungen. 		
<p>2</p> <p>Disk</p>	<p>Anzeige der gewählten Quelle.</p>	<p>3</p> <p>Heruntergeladene Apps</p>	<p>Anzeige heruntergeladener Apps. Die hier angezeigten Apps können nach Bedarf gelöscht, bearbeitet oder neu angeordnet werden.</p>
<p>4</p> <p>Internet</p>	<p>Sie können ins Internet gehen.</p>	<p>5</p>	<p>Verwenden Sie die Option Zur Startseite hinzufügen, um häufig verwendete Menüpunkte unten an den Homescreen zu heften.</p>

7 Wiedergabe von Medieninhalten


Handelsübliche CDs abspielen


Wählen Sie **STARTBILDSCHIRM** >  **Quelle** > **Disk**.

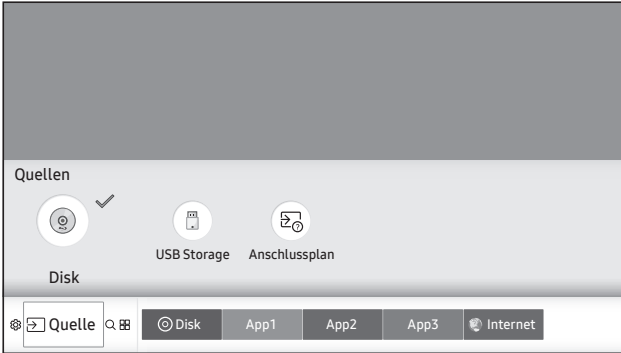

Auf einem USB-Speicher gespeicherte Medieninhalte abspielen

Wählen Sie **STARTBILDSCHIRM** >  **Quelle** > **USB Storage**.

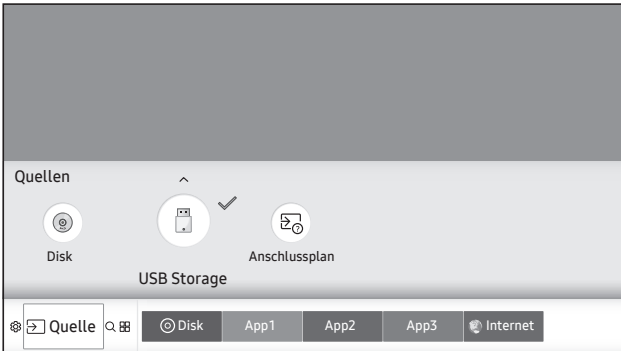


 Bei Anschluss eines USB-Speichers wird oben am Bildschirm eine Benachrichtigung angezeigt.

8 Zusätzliche Funktionen

APPS

Sie können Anwendungen aus dem Internet herunterladen und auf verschiedene Anwendungen zugreifen und auf Ihrem Fernsehgerät ansehen. Um auf bestimmte Anwendungen zugreifen zu können, müssen Sie über ein Samsung-Konto verfügen.

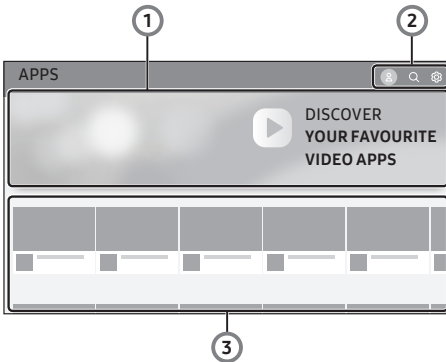

1	Laden Sie eine Video-App zur Wiedergabe von Videos herunter.
2	<p>Loggen Sie sich mit Ihrem Samsung-Konto ein. Verwenden Sie verschiedene von Samsung zur Verfügung gestellte Funktionen. Falls Sie noch kein Samsung-Konto haben, erstellen Sie eines.</p> <p>Geben Sie dem Namen einer bestimmten App ein, um danach zu suchen.</p> <p>Konfigurieren Sie die Eigenschaften einer heruntergeladenen App.</p>
3	Die verfügbaren Apps werden unten angezeigt. Verwenden Sie zum Herunterladen oder Verwenden einer App die Tasten Oben/Unten/Links/Rechts .


Smart View

Mit der Funktion **Smart View** können Sie den Bildschirm Ihres Mobilgeräts oder Android-Tablets auf dem an den Player angeschlossenen TV-Gerät sehen.

1. Wählen Sie **STARTBILDSCHIRM** > **Quelle** > **Anschlussplan**.
 2. Starten Sie **Smart View** auf Ihrem Gerät.
 3. Suchen Sie auf dem Gerät den Namen Ihres Blu-ray Geräts in der Liste der verfügbaren Geräte und wählen Sie es aus.
- Falls Ihr Drahtlosrouter (Wi-Fi) einen DFS-Kanal verwendet, können Sie diese Funktion nicht benutzen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Internetdienstanbieter.

Aktualisieren der Software

1. Wählen Sie **STARTBILDSCHIRM** > **Einstell.** > **Unterstützung** > **Software-Update** > **Jetzt aktualisieren**.
2. Das Produkt sucht online nach der neuesten Softwareversion.
3. Wird eine neue Version gefunden, wird das Pop-Up-Fenster zur Aktualisierung eingeblendet. Wählen Sie **OK**.

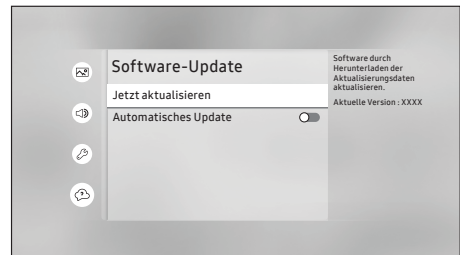


- Das Gerät während des Aktualisierungsvorgangs niemals manuell ein oder aus schalten.
- Stellen Sie vor Beginn des Aktualisierungsprozesses sicher, dass keine CD im Player ist.
- Über die Funktion **Automatisches Update** können Sie einstellen, dass die neueste Softwareversion automatisch heruntergeladen wird.
- Sie können ebenfalls die neueste Firmware-Datei von der Samsung Webseite herunterladen, die Datei vom PC auf einen USB-Speicherstick kopieren, diesen an den USB-Anschluss anschließen und **Jetzt aktualisieren** auswählen.

9 Technische Daten

Allgemein	Gewicht	1,9 kg
	Abmessungen	406,0 (B) X 44,7 (H) X 230,0 (T) mm
	Betriebstemperaturbereich	+5°C bis +35°C
	Zulässiger Luftfeuchtigkeitsbereich	10 % bis 75 %
USB	Typ A	USB 2,0
	DC Ausgang	Max. 5V 500mA
HDMI	Video	2160p, 1080p, 720p, 576p/480p
	Audio	PCM, Bitstream
Audioausgang	Digitaler Audioausgang	Optisch
Netzwerk	Ethernet	100BASE - TX Terminal
	Wireless LAN	Integriert
	Sicherheit	WEP (OPEN/SHARED) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)
	WPS(PBC)	Unterstützt

- Netzwerkgeschwindigkeiten von 10Mbps oder weniger werden nicht unterstützt.
- Gestaltung und Spezifikationen vorbehalten Änderungen.
- Weitere Informationen über Energiespargründe und Energieverbrauch finden Sie am Etiketten-Aufkleber auf dem Gerät.
- Gewicht und Abmessungen können von den Angaben abweichen.

Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb (W)		1,6W
Wi-Fi	Port Deaktivierungsmethode	STARTBILDSCHIRM >  Einstell. > Allgemein > Systemmanager > WoL/WoWLAN Ein/Aus

- Es kann eine Gebühr erhoben werden, wenn:
 - (a) Ein Techniker auf Ihre Anfrage bestellt wird und am Gerät kein Defekt vorliegt (z. B. weil Sie diese Bedienungsanleitung nicht gelesen haben)
 - (b) Sie das Gerät in einer Reparaturwerkstatt abgegeben haben und am Gerät kein Defekt vorliegt (z. B. weil Sie diese Bedienungsanleitung nicht gelesen haben).
- Die Höhe dieser Gebühr wird Ihnen mitgeteilt, bevor irgendwelche Arbeiten durchgeführt werden oder der Hausbesuch erfolgt.

Lizenz

- Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



- Für DTS-Patente, siehe <http://patents.dts.com>. Hergestellt unter Lizenz von DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, das Symbol, & DTS und das Symbol zusammen sind registrierte Warenzeichen, und DTS-HD Master Audio ist ein Warenzeichen der DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.



- DivX

Dieses DivX Certified®-Gerät kann DivX® HD-Videodateien (einschließlich .avi, .divx) abspielen. Laden Sie unter www.divx.com kostenlose Software herunter, um digitale Videos zu erstellen, abzuspielen und zu streamen. Zum Abspielen von erworbenen DivX-Filmen registrieren Sie Ihr Gerät zuerst unter vod.divx.com. Sie finden den Registrierungscode im DivX VOD-Abschnitt Ihres Geräteeinstellungsmenüs. Dieses DivX Certified®-Gerät kann DivX® HD-Video (einschließlich .avi, .divx) abspielen. DivX®, DivX Certified® und zugehörige Logos sind Handelsmarken von DivX, LLC und werden unter Lizenz verwendet. Abgedeckt durch eines oder mehrere der folgenden US-Patente: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052.



- The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licencing LLC in the United States and other countries.



- Oracle und Java sind eingetragene Markenzeichen von Oracle und/oder deren verbundenen Unternehmen. Andere Namen können Marken ihrer entsprechenden Eigentümer sein.



- Hinweise zu Open Source Lizenzen

- Wenn Sie Open Source Software verwenden, sind Open Source Lizenzen auf dem Produkt verfügbar.

- Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Ultra HD Blu-ray Disc™, Ultra HD Blu-ray™ und die Logos sind Markenzeichen der Ultra HD Blu-ray Disc/Blu-ray Disc Association.

Drahtlos-Modelle (auch die im Frequenzbereich von 5,15-5,35 GHz)

- Hiermit erklärt Samsung Electronics, dass dieses Gerät mit den wesentlichen Anforderungen und die relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC übereinstimmt.

Die original Übereinstimmungserklärung finden Sie auf <http://www.samsung.com>, unter Support > Produktsuche und geben Sie den Produktnamen oder die Artikelnummer ein.

Dieses Gerät darf in allen EU-Ländern betrieben werden. Dieses Gerät darf nur in Innenräumen verwendet werden.



Drahtlos-Modelle (außer die im Frequenzbereich von 5,15-5,35 GHz)

- Hiermit erklärt Samsung Electronics, dass dieses Gerät mit den wesentlichen Anforderungen und die relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC übereinstimmt.

Die original Übereinstimmungserklärung finden Sie auf <http://www.samsung.com>, unter Support > Produktsuche und geben Sie den Produktnamen oder die Artikelnummer ein.

Dieses Gerät darf in allen EU-Ländern betrieben werden.



10 Unterstützte Formate

► Disktypen und Inhalte, die Ihr Player wiedergeben kann

Medium	Disktyp	Details
VIDEO	Ultra HD Blu-ray Disk	Ultra HD BD-ROM Format.
	Blu-ray Disk	BD-ROM Format.
	DVD-VIDEO DVD-RW, DVD-R DVD+RW, DVD+R	DVD-VIDEO, Aufnahme DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R abgeschlossene Aufnahme, oder USB-Speichermedium mit DivX, MKV, MP4 Inhalt.
MUSIK	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, CDDA, BD-RE/-R	Audio-CD (CD-DA), Auf CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R aufgezeichnete Musik oder ein USB-Speichermedium mit MP3- oder WMA-Inhalten.
FOTO	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Auf CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R oder einem USB- Speichergerät aufgenommene Foto im JPEG Format.

► Unterstützte Videodatei

Dateierweiterung	Container	Video Codec	Auflösung	Bildfrequenz (fps)	Bitrate (Mbps)	Audio Codec	
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	4096x2160	4096X2160: 30 3840X2160: 60	60	Dolby Digital LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3) DTS (Core, LBR) G.711 (A-Law, µ-Law)	
		HEVC (H.265 - Main, Main10)		60	80		
		Motion JPEG	3840x2160	30	80		
		MVC	1920x1080	60	20		
		DivX 3.11 / 4 / 5 / 6					
		MPEG4 SP/ASP					
		Window Media Video v9(VC1)					
		MPEG2					
		MPEG1					
		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3					
		Window Media Video v7(WMV1), v8(WMV2)					30
		H 263 Sorrenson					
		VP6					
*.webm	WebM	VP8	1920x1080	60	20	Vorbis	
		VP9	4096x2160	4096X2160: 60	40		
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920x1080	60	20	RealAudio 6	

🔗 Der DivX Codec wird nicht bei Modellen für den U.S.-Amerikanischen Markt oder Kanada unterstützt.

► Unterstützte Untertitel Dateiformate

	Name	Dateierweiterung
Extern	MPEG-4 Zeitgesteuerter Text	.txt
	SAMI	.smi
	SubRip	.srt
	SubViewer	.sub
	Micro DVD	.sub oder .txt
	SubStation Alpha	.ssa
	Advanced SubStation Alpha	.ass
	Powerdivx	.psb
Intern	SMPTE-TT Text	.xml
	Xsub	AVI
	SubStation Alpha	MKV
	Advanced SubStation Alpha	MKV
	SubRip	MKV
	VobSub	MKV
	MPEG-4 Zeitgesteuerter Text	MP4
	TTML in smooth streaming	MP4
	SMPTE-TT TEXT	MP4
	SMPTE-TT PNG	MP4

► Unterstützte Musikdateiformate

Dateierweiterung	Typ	Codec	Unterstützter Bereich
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	-
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	-
*.flac	FLAC	FLAC	24bit/192kHz Unterstützung für bis zu zwei Kanäle.
*.ogg	OGG	Vorbis	Unterstützt bis zu zwei Kanäle.

Dateierweiterung	Typ	Codec	Unterstützter Bereich
*.wma	WMA	WMA	WMA 10 Pro unterstützt das M2 Profil und 5.1 Kanäle. Das verlustfreie WMA Audioformat wird nicht unterstützt.
*.wav	wav	wav	-
*.mid *.midi	midi	midi	Typ 0, Typ 1 und Seek werden nicht unterstützt. Nur mit USB verfügbar.
*.ape	ape	ape	-
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	-
*.m4a	ALAC	ALAC	-

► Unterstützte Bilddateiformate

Dateierweiterung	Typ	Auflösung
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	4096x4096
*.bmp	BMP	4096x4096

► Regionalcode

Sowohl Player als auch Disks sind nach Regionen codiert. Diese Regionalcodes müssen für die Wiedergabe einer Disk übereinstimmen. Wenn die Codierungen nicht übereinstimmen, kann die Disk nicht abgespielt werden.

Die Nummer der Region für dieses Gerät ist auf der Gehäuserückwand angebracht.

Disktyp	Regionalcode	Region
Blu-ray Disk		Nordamerika, Mittelamerika, Südamerika, Korea, Japan, Taiwan, Hongkong und Südostasien.
		Europa, Grönland, Französische Überseegebiete, Naher Osten, Afrika, Australien und Neuseeland
		Indien, China, Russland, Zentral- und Südasien.
DVD-VIDEO		USA, US-Territorien und Kanada
		Europa, Japan, Naher Osten, Ägypten, Afrika, Grönland
		Taiwan, Korea, Philippinen, Indonesien, Hongkong
		Mexiko, Südamerika, Mittelamerika, Australien, Neuseeland, Pazifische Inseln, Karibik
		Russland, Osteuropa, Indien, Nordkorea, Mongolei
		China



Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.



Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Kaufvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Weitere Informationen zum Engagement von Samsung für die Umwelt und zu produktspezifischen Auflagen wie z. B. REACH finden Sie unter samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html



DEUTSCHLAND

Auf dieses Samsung-Produkt wird vom Hersteller eine vierundzwanzigmonatige Garantie gegen Material- und Verarbeitungsfehler gegeben. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf des Gerätes beim Fachhändler. Sollte es erforderlich werden, Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät erworben haben. Garantieleistungen können jedoch auch von Samsung-Vertragswerkstätten in anderen Ländern eingefordert werden; dabei gelten die Garantiebedingungen des jeweiligen Landes. Bei Fragen zu unseren Vertragswerkstätten wenden Sie sich bitte an folgende Adresse:

**Samsung Electronics GmbH, Am Kronberger Hang 6,
65824 Schwalbach/Taunus**

**0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864***

(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)

www.samsung.com

■ GARANTIEBEDINGUNGEN

1. Bei der Anmeldung von Garantieansprüchen muss der Kunde die vollständig und richtig ausgefüllte Garantiekarte sowie die Originalrechnung oder den vom Händler ausgestellten Kassenbeleg oder eine entsprechende Bestätigung vorlegen. Die Seriennummer am Gerät muss lesbar sein.
2. Es liegt im Ermessen von Samsung, ob die Garantie durch Reparatur oder durch Austausch des Gerätes bzw. des defekten Teils erfüllt wird. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.
3. Garantie-Reparaturen müssen von Samsung-Fachhändlern oder Samsung-Vertragswerkstätten ausgeführt werden. Bei Reparaturen, die von anderen Händlern durchgeführt werden, besteht kein Anspruch auf Kostenerstattung, da solche Reparaturen sowie Schäden, die dadurch am Gerät entstehen können, von dieser Garantie nicht abgedeckt werden.
4. Soll das Gerät in einem anderen als dem Land betrieben werden, für das es ursprünglich entwickelt und produziert wurde, müssen eventuell Veränderungen am Gerät vorgenommen werden, um es an die technischen und/oder sicherheitstechnischen Normen dieses anderen Landes anzupassen. Solche Veränderungen sind nicht auf Material oder Verarbeitungsfehler des Gerätes zurückzuführen und werden von dieser Garantie nicht abgedeckt. Die Kosten für solche Veränderungen sowie für dadurch am Gerät entstandene Schäden werden nicht erstattet.
5. Ausgenommen von der Garantieleistung sind:
 - a) Regelmäßige Inspektionen, Wartung und Reparatur oder Austausch von Teilen aufgrund normaler Verschleißerscheinungen;
 - b) Transport- und Fahrtkosten sowie durch Auf- und Abbau des Gerätes entstandene Kosten;
 - c) Missbrauch und zweckentfremdete Verwendung des Gerätes sowie falsche Installation;
 - d) Schäden, die durch Blitzschlag, Wasser, Feuer, höhere Gewalt, Krieg, falsche Netzspannung, unzureichende Belüftung oder andere von Samsung nicht zu verantwortende Gründe entstanden sind.
6. Diese Garantie ist produktbezogen und kann innerhalb der Garantiezeit von jeder Person, die das Gerät legal erworben hat, in Anspruch genommen werden.
7. Die Rechte des Käufers nach der jeweils geltenden nationalen Gesetzgebung, d. h. die aus dem Kaufvertrag abgeleiteten Rechte des Käufers gegenüber dem Verkäufer wie auch andere Rechte, werden von dieser Garantie nicht angetastet. Soweit die nationale Gesetzgebung nichts anderes vorsieht, beschränken sich die Ansprüche des Käufers auf die in dieser Garantie genannten Punkte. Die Samsung Ltd. sowie deren Tochtergesellschaften und Händler haften nicht für den indirekten bzw. in Folge auftretenden Verlust von Disks, Daten, Video- und Audiokassetten oder anderem ähnlichen Material bzw. Zusatzgeräten.



Schweiz

Auf dieses Samsung-Produkt wird vom Hersteller eine Garantie von 24 Monaten gegen Material- und Verarbeitungsfehler gegeben. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf des Gerätes beim Fachhändler. Sollte es erforderlich werden, Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich bitte an unser Contact Center. Garantieleistungen können jedoch auch von Samsung-Vertragswerkstätten in anderen Ländern eing-efordert werden; dabei gelten die Garantiebedingungen des jeweiligen Landes. Bei Fragen zu unseren Vertragswerkstätten wenden Sie sich bitte an folgende Adresse:

**Samsung Electronics Switzerland
GmbH, Binzalle 4, CH-8055 Zürich**

**Tel. : 0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch (German)
www.samsung.com/ch_fr (French)**

■ GARANTIEBEDINGUNGEN

1. Bei der Anmeldung von Garantieansprüchen muss der Kunde die vollständig und richtig ausgefüllte Garantiekarte sowie die Originalrechnung oder den vom Händler ausgestellten Kassenbeleg oder eine entsprechende Bestätigung vorlegen. Die Seriennummer am Gerät muss lesbar sein.
2. Es liegt im Ermessen von Samsung, ob die Garantie durch Reparatur oder durch Austausch des Gerätes bzw. des defekten Teils erfüllt wird. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.
3. Garantie-Reparaturen müssen von Samsung-Vertragswerkstätten ausgeführt werden. Bei Reparaturen, die von anderen Händlern und Werkstätten durchgeführt werden, besteht kein Anspruch auf Kostenerstattung, da solche Reparaturen sowie Schäden, die dadurch am Gerät entstehen können, von dieser Garantie nicht abgedeckt werden.
4. Soll das Gerät in einem anderen als dem Land betrieben werden, für das es ursprünglich entwickelt und produziert wurde, müssen eventuell Veränderungen am Gerät vorgenommen werden, um es an die technischen und/oder sicherheitstechnischen Normen dieses anderen Landes anzupassen. Solche Veränderungen sind nicht auf Material- oder Verarbeitungsfehler des Gerätes zurückzuführen und werden von dieser Garantie nicht abgedeckt. Die Kosten für solche Veränderungen sowie für dadurch am Gerät entstandene Schäden werden nicht erstattet.
5. Ausgenommen von der Garantieleistung sind:
 - a) Regelmäßige Inspektionen, Wartung und Reparatur oder Austausch von Teilen aufgrund normaler Verschleißerscheinungen;
 - b) Transport- und Fahrtkosten sowie durch Auf- und Abbau des Gerätes entstandene Kosten;
 - c) Missbrauch und zweckentfremdete Verwendung des Gerätes sowie falsche Installation;
 - d) Schäden, die durch Blitzschlag, Flüssigkeiten, Feuer, höhere Gewalt, Krieg, falsche Netzspannung, unzureichende Belüftung oder andere von Samsung nicht zu verantwortende Gründe entstanden sind.
6. Diese Garantie ist produktbezogen und kann innerhalb der Garantiezeit von jeder Person, die das Gerät legal erworben hat, in Anspruch genommen werden.
7. Die Rechte des Käufers nach der jeweils geltenden nationalen Gesetzgebung, d.h. die aus dem Kaufvertrag abgeleiteten Rechte des Käufers gegenüber dem Verkäufer wie auch andere Rechte, werden von dieser Garantie nicht angetastet. Soweit die nationale Gesetzgebung nichts anderes vorsieht, beschränken sich die Ansprüche des Käufers auf die in dieser Garantie genannten Punkte. Die Samsung Ltd. sowie deren Tochtergesellschaften und Händler haften nicht für den indirekten bzw. in Folge auftretenden Verlust von CDs, Video- und Audiokassetten oder anderem ähnlichen Material bzw. Zusatzgeräten.
8. Falls innerhalb von 90 Tagen ab Kaufdatum ein Defekt der Projektorlampe auftritt, wird die Lampe kostenlos ausgetauscht.
9. Einige Produkte können von diesen Richtlinien abweichen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder auf der Website von Samsung.

EUROPÄISCHE GARANTIEKARTE



Österreich

Auf dieses Samsung-Produkt wird vom Hersteller eine Garantie von 24 Monaten gegen Material- und Verarbeitungsfehler gegeben.

Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf des Gerätes beim Fachhändler. Sollte es erforderlich werden, Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich bitte an unser Contact Center.

Garantieleistungen können jedoch auch von Samsung-Vertragswerkstätten in anderen Ländern eingefordert werden; dabei gelten die Garantiebedingungen des jeweiligen Landes. Bei Fragen zu unseren Vertragswerkstätten wenden Sie sich bitte an folgende Adresse:

Samsung Electronics Austria GmbH
Praterstrasse 31, 1020 Vienna, Austria
Tel.: 0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)
www.samsung.com

■ GARANTIEBEDINGUNGEN

1. Bei der Anmeldung von Garantieansprüchen muss der Kunde die vollständig und richtig ausgefüllte Garantiekarte sowie die Originalrechnung oder den vom Händler ausgestellten Kassenbeleg oder eine entsprechende Bestätigung vorlegen. Die Seriennummer am Gerät muss lesbar sein.
2. Es liegt im Ermessen von Samsung, ob die Garantie durch Reparatur oder durch Austausch des Gerätes bzw. des defekten Teils erfüllt wird. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.
3. Garantie-Reparaturen müssen von Samsung-Vertragswerkstätten ausgeführt werden. Bei Reparaturen, die von anderen Händlern und Werkstätten durchgeführt werden, besteht kein Anspruch auf Kostenerstattung, da solche Reparaturen sowie Schäden, die dadurch am Gerät entstehen können, von dieser Garantie nicht abgedeckt werden.
4. Soll das Gerät in einem anderen als dem Land betrieben werden, für das es ursprünglich entwickelt und produziert wurde, müssen eventuell Veränderungen am Gerät vorgenommen werden, um es an die technischen und/oder sicherheitstechnischen Normen dieses anderen Landes anzupassen. Solche Veränderungen sind nicht auf Material- oder Verarbeitungsfehler des Gerätes zurückzuführen und werden von dieser Garantie nicht abgedeckt. Die Kosten für solche Veränderungen sowie für dadurch am Gerät entstandene Schäden werden nicht erstattet.
5. Ausgenommen von der Garantieleistung sind:
 - a) Regelmäßige Inspektionen, Wartung und Reparatur oder Austausch von Teilen aufgrund normaler Verschleißerscheinungen;
 - b) Transport- und Fahrtkosten sowie durch Auf- und Abbau des Gerätes entstandene Kosten;
 - c) Missbrauch und zweckentfremdete Verwendung des Gerätes sowie falsche Installation;
 - d) Schäden, die durch Blitzschlag, Flüssigkeiten, Feuer, höhere Gewalt, Krieg, falsche Netzspannung, unzureichende Belüftung oder andere von Samsung nicht zu verantwortende Gründe entstanden sind.
6. Diese Garantie ist produktbezogen und kann innerhalb der Garantiezeit von jeder Person, die das Gerät legal erworben hat, in Anspruch genommen werden.
7. Die Rechte des Käufers nach der jeweils geltenden nationalen Gesetzgebung, d.h. die aus dem Kaufvertrag abgeleiteten Rechte des Käufers gegenüber dem Verkäufer wie auch andere Rechte, werden von dieser Garantie nicht angetastet. Soweit die nationale Gesetzgebung nichts anderes vorsieht, beschränken sich die Ansprüche des Käufers auf die in dieser Garantie genannten Punkte. Die Samsung Ltd. sowie deren Tochtergesellschaften und Händler haften nicht für den indirekten bzw. in Folge auftretenden Verlust von CDs, Video- und Audiokassetten oder anderem ähnlichen Material bzw. Zusatzgeräten.
8. Falls innerhalb von 90 Tagen ab Kaufdatum ein Defekt der Projektorlampe auftritt, wird die Lampe kostenlos ausgetauscht.
9. Einige Produkte können von diesen Richtlinien abweichen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder auf der Website von Samsung.

1 Ohutusteave

Hoiatus

ETTEVAATUST!

ELEKTRILÖÖGIOHT. ÄRGE AVAGE.

ETTEVAATUST! ELEKTRILÖÖGIOHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KATET (EGA TAGUMIST OSA). TOOTE SEES EI OLE KASUTAJA HOOLDATAVAID OSI. KÕIKIDES HOOLDUSTÖÖDE KÜSIMUSTES PÕÖRDUGE KVALIFITSEERITUD PERSONALI POOLE.



II klassi toode: selle sümboliga tähistatud toode ei nõua ohutuks ühendamiseks elektrimaandust.



Vahelduvvoolupinge: selle sümboliga tähistatud nimipinge on vahelduvvoolupinge.



Alalisvoolupinge: selle sümboliga tähistatud nimipinge on alalisvoolupinge.



Ettevaatust, vaadake kasutusjuhendit: see sümbol annab teada, et kasutaja peab täpsemat ohutusteavet vaatama kasutusjuhendist.

- Pilud ja avad korpusel ning selle tagumisel või alumisel küljel on mõeldud ventilatsiooniks. Seadme kindla töötamise tagamiseks ja ülekuumenemise eest kaitsmiseks ei tohi neid pilusid ning avasid kunagi blokeerida ega kinni katta.
 - Ärge asetage seadet suletud ruumi, näiteks raamaturiilulisse või sisseehitatud kappi, kui ei ole tagatud piisavat ventilatsiooni.
 - Ärge asetage seadet radiaatori või küttekeha lähedusse, peale ega kohta, kus see pole kaitsstud otsese päikesevalguse eest.
 - Ärge pange seadmele veega täidetud anumaid (vaasid jne). Kokkupuude veega võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.



See sümbol näitab, et toote sees on kõrgepinge. Mis tahes kokkupuude mõne selle toote sisemise osaga on ohtlik.



See sümbol näitab, et kasutamist ja hooldust puudutav oluline lugemismaterjal on selle tootega kaasas.

- Ärge jätke seadet vihma kätte ega asetage seda vee lähedale (vanni, kraanikausi või basseini jne lähedale). Kui seade saab kogemata märjaks, eraldage see vooluvõrgust ja pöörduge viivitamatult volitatud edasimüüja poole.
- Seade kasutab patareisid. Teie piirkonnas võivad olla keskkonnanäeskirjad, mis nõuavad nende patareide nõuetekohast kõrvaldamist. Kõrvaldamis- või taaskasutusosalase teabe saamiseks võtke ühendust kohaliku omavalitsusega.
- Ärge koormake seinakontakte, pikendusjuhtmeid või adaptoreid üle nende võimete, sest see võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- Suunake toitejuhtmeid nii, et neile ei astutaks peale ja neid ei survestaks nende peale või vastu asetatud esemed. Pöörake juhtmetele erilist tähelepanu pistiku otsas, seinakontaktides ja kohas, kus nad seadmest väljuvad.
- Seadme kaitsmiseks äikesetormi eest või kui see on jäetud järelevalveta ja seda ei kasutata pikema aja vältel, eemaldage see vooluvõrgust ja ühendage antenni või kaabli süsteem lahti. See aitab vältida seadme äikesest ja elektriliini voogudest tingitud kahjustusi.
- Enne vahelduvvoolu toitejuhtme ühendamist alalisvooluadapteri pistikupessa kontrollige, kas alalisvooluadapteri määratud pinge vastab kohalikule elektrivarustusele.
- Ärge sisestage seadme avatud osadesse metallist esemeid. See võib tekitada elektrilöögiohtu.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge puudutage seadme sisemist osa. Seadet tohib avada ainult kvalifitseeritud tehnik.

- Sisestatud toitejuhe peab olema kindlalt paigal. Toitejuhtme eemaldamisel seinakontaktist tõmmake alati toitejuhtme pistikust. Ärge kunagi tõmmake toitejuhtmet. Ärge puudutage toitejuhet märgade kätega.
- Kui seade ei tööta normaalselt, eriti juhtudel, kui sellest tuleb ebatavalisi helisid või lõhnu, ühendage see viivitamatult lahti ja võtke ühendust volitatud edasimüüja või teeninduskeskusega.
- Korpuse hooldus.
 - Enne teiste komponentide seadmega ühendamist lülitage need kindlasti välja.
 - Kui viite toote äkki külmast kohast sooja, võib töötavatele osadele ja läätsele tekkida kondensatsioon ning põhjustada ebanormaalselt plaadi taasesitust. Kui see juhtub, ühendage toode lahti, oodake kaks tundi ja seejärel ühendage pistik pistikupessa. Seejärel sisestage plaat ja proovige uuesti.
- Tõmmake pistik pesast kindlasti välja, kui toodet enam ei kasutata või kui lahkute kodust pikemaks ajaks (eriti siis, kui lapsed, eakad või puuetega inimesed jäetakse üksi koju).
 - Kogunenud tolm võib põhjustada elektrilöögi, elektrilise lekke või tulekahju, kui toitejuhe hakkab tekitama sädet ja soojust või isolatsioon halveneb.
- Teabe saamiseks võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega, kui kavatsete paigaldada oma toote tolmusesse, kõrge või madala temperatuuriga, suure õhuniiskusega või keemiliste ainetega kohta, kus see töötab 24 tundi ööpäevas, nt lennujaamas, raudteejaamas jne. Selle eiramine võib põhjustada teie tootele tõsiseid kahjustusi.
- Kasutage ainult nõuetekohaselt maandatud pistikut ja seinakontakti.
 - Nõuetele mittevastav maandus võib põhjustada elektrilöögi või seadet kahjustada. (Ainult 1. klassi seadmed)
- Seadme täielikult väljalülitamiseks eraldage see vooluvõrgust. Seega peavad seinakontakt ja pistik olema igal ajal kergesti ligipääsetavad.
- Ärge lubage lastel toote küljes rippuda.
- Hoidke tarvikuid (aku jne) ohutult lastele kättesaamatus kohas.
- Ärge paigaldage seadet ebakindlasse kohta, nt ebakindl riivil, kaldus põrand või koht, kus esineb vibratsiooni.
- Ärge kukutage ega lööge toodet. Kui toode on kahjustunud, eemaldage toitejuhe ja võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.
- Seadme puhastamiseks ühendage toitejuhe seinakontaktist lahti ja pühkige toodet pehme kuiva lapiga. Ärge kasutage puhastamiseks kemikaale, nagu vaha, benseen, lahustid, insektitsiidid, õhuvärskendajad, määrdeained või pesuaine. Need kemikaalid võivad toote välimust kahjustada või eemaldada tootel oleva trüki.
- Ärge laske seadmele midagi tilkuda või pritsida. Ärge pange seadmele vedelikega täidetud esemeid, nt vaasid.
- Ärge visake tühje patareisid tulle.
- Ärge ühendage ühte seinakontakti mitut elektriseadet. Pesa ülekoormus võib kaasa tuua ülekuumenemise, mis võib põhjustada tulekahju.
- Tekib plahvatusoht, kui asendate puldis kasutatud patareid vale tüüpi patareidega. Vahtetage ainult sama või võrdväärset tüüpi patareid vastu.
- HOIATUS. TULEKAHJU LEVIMISE VÄLTIMISEKS HOIDKE KÜÜNLAID JA MUID LAHTISE LEEGIGA ESEMEID IGAL AJAL TOOTEST EEMAL.
- HOIATUS.
 - Tulekahju- või elektrilöögiõhu vähendamiseks kaitske seadet vihma või niiskuse eest.



▷ 1. KLASSI lasertoode

See plaadimängija on klassifitseeritud kui 1. KLASSI laser toode. Juhtnuppude ja seadistuste siinkirjeldatust erinev kasutamine või teistsugune toimingute tegemine võib põhjustada ohtlikku kiirgust.

ETTEVAATUST!

- SEE TOODE KASUTAB NÄHTAMATUT LASERIKIIRT, MIS VÕIB SUUNAMISEL PÕHJUSTADA OHTLIKKU KIIRGUST. KASUTAGE TOODET ETTENÄHTUD VIISIL.

- SELLES SEADMES KASUTATAKSE LASERIT. JUHTNUPPUDE VÕI SEADISTUSTE SIINKIRJELDAST ERINEV KASUTAMINE VÕI TEISTSUGUNE TOIMINGUTE TEGEMINE VÕIB PÕHJUSTADA OHTLIKKU KIIRGUST. ÄRGE AVAGE KORPUST EGA REMONTIGE SEDA ISE. HOOLDUSTÕÖDE KÜSIMUSTES PÕÕRDUGE KVALIFITSEERITUD PERSONALI POOLE. See toode vastab CE määrustele varjestatud kaabli ja pistikute kasutamise kohta seadme ühendamiseks teiste seadmetega. Elektromagnetiliste häirete vältimiseks teiste seadmetega, nagu raadiod ja telerid, kasutage ühendamiseks varjestatud kaableid ja pistikuid.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
PRODUCTO	LÁSER CLASE 1

- Kui Ultra HD Blu-ray plaadi / Blu-ray plaadi / DVD-plaadi piirkonnanumber ei vasta selle toote piirkonnanumbrile, ei saa toode plaati mängida.

OLULINE MÄRKUS

Selle seadme voolujuhe on varustatud vormitud pistikuga, millel on kaitse. Kaitsme väärtus on märgitud pistiku kontaktküljele. Kui see vajab väljavahetamist, tuleb kasutada sama võimsusega standardile BS1362 vastavat kaitset. Ärge kasutage pistikut lahtise kaitsmekattega, kui kate on eemaldatav. Kui kaitse kate on vaja asendada, peab see olema pistiku kontaktküljega sama värvi. Asenduskaasi saab osta edasimüüjalt. Kui pistik ei sobi teie kodu seinakontaktidega või kaabel ei ole kontakti ulatamiseks piisavalt pikk, peate muretsema ohutu pikendusjuhtme või konsulteerima edasimüüjaga.





Ent kui ei jää muud üle, kui pistik maha lõigata, eemaldage kaitse ja eraldage ohutult pistik. Ärge ühendage pistikut pistikupessa, kui on oht saada paljastatud paindlikust juhtmest elektrilööki.

Seadme toitevõrgust lahtiühendamiseks tuleb juhe voolupistikust välja tõmmata, seega peab voolupistik olema ligipääsetavas kohas.

Selle kasutusjuhendiga kaasasolev tooteüksus on litsentsitud teatavate kolmandate osapoolte teatavate intellektuaalomandi õigustega.

2 Tarvikud

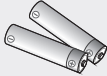Kontrollige allpool näidatud tarvikute olemasolu.

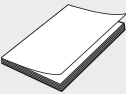
	
Patareid (AA-suurus)	
	
Toitekaabel	
	
Kasutusjuhend	Pult

📎 Lisajuhiste saamiseks vt veebijuhtendit.

Veebijuhtend: www.samsung.com → Toote nime otsing : UBD-M8500

3 Pult


- ☞ Kaugjuhtimispuldi telerijaotises olevad teleri helitugevuse, allika ja sisse-/väljalülitamisnupud töötavad ainult Samsungi teleritega. Nende nuppude kasutamiseks mõne muu kaubamärgi teleriga sisestage järgmisel lehel sobiv teleri kontrollkood.
- ☞ Kui mängija kuvab Ultra HD Blu-ray või standardse Blu-ray Disci menüü, ei saa filmi kaugjuhtimispuldi nuppu ►| vajutades käivitada. Filmi esitamiseks peate valima plaadimenüüs suvandi Esita filmi või Käivita, seejärel vajutama kaugjuhtimispuldil nuppu ● (OK).

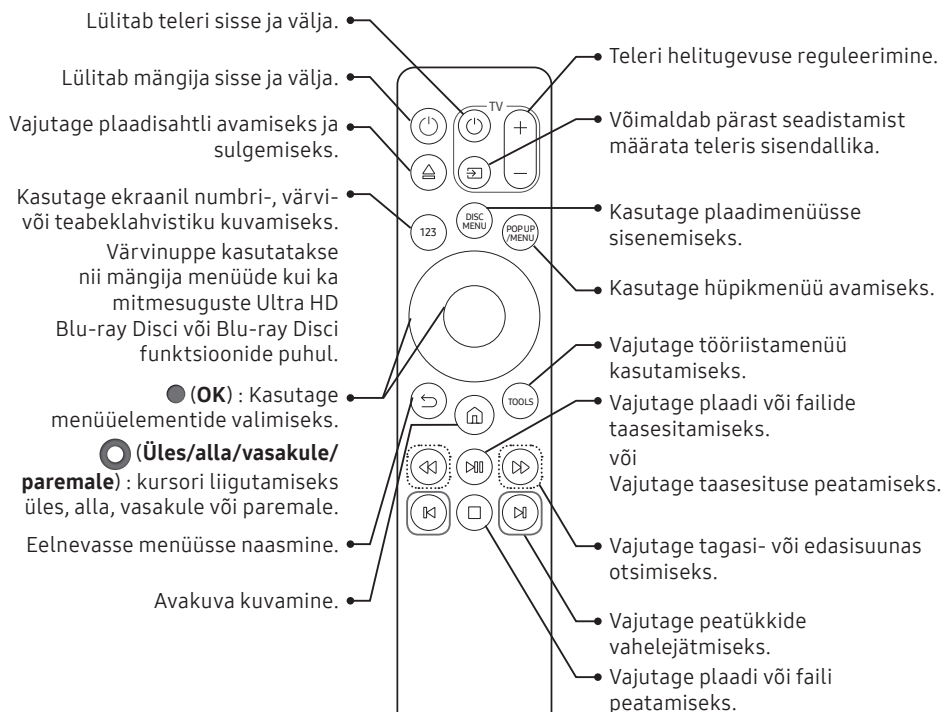



► Patareide sisestamine (AA-tüüpi patarei (2 tk))


Lükake patareipesa katet noole suunas, kuni see on täielikult eemaldatud.

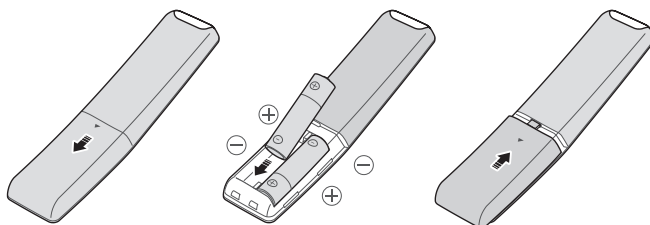Sisestage 2 AA-tüüpi patareid (1,5 V) õige +/- polaarsusega. Lükake patareipesa kate oma kohale tagasi.



► Puldi nuppude kasutamine telerikoodide sisestamiseks.

1. Vajutage ja hoidke nuppu  (**Teleri toide**).
2. Nupu  (**Teleri toide**) hoidmise ajal vajutage puldi neid nuppe, mis vastavad kahekohalisele telerikoodile allpool olevast loendist. Kasutage juhendina paremal olevat joonist.

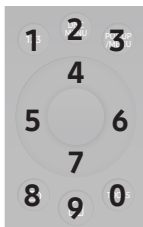

Näiteks. **01** sisestamiseks vajutage nuppu **TOOLS** ja vajutage seejärel nuppu **123**. Pange tähele, et mõnel telerimargil on rohkem kui 2-kohaline kood. Kui esimene kood ei tööta, proovige järgmist.


► Teleri juhtkoodid

Kaubamärk	Koodid
SAMSUNG	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
AIWA	82
ANAM	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
BANG & OLUFSEN	57
BLAUPUNKT	71
BRANDT	73
BRIONVEGA	57
CGE	52
CONTINENTAL EDISON	75
DAEWOO	19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
EMERSON	64
FERGUSON	73
FINLUX	06, 49, 57
FORMENTI	57
FUJITSU	84
GRADIENTE	70
GRUNDIG	49, 52, 71
HITACHI	60, 72, 73, 75
IMPERIAL	52
JVC	61, 79
LG	06, 19, 20, 21, 22, 78

Kaubamärk	Koodid
LOEWE	06, 69
LOEWE OPTA	06, 57
MAGNAVOX	40
METZ	57
MITSUBISHI	06, 48, 62, 65
MIVAR	52, 77
NEC	83
NEWSAN	68
NOBLEX	66
NOKIA	74
NORDMENDE	72, 73, 75
PANASONIC	13, 53, 54, 74, 75
PHILIPS	06, 56, 57
PHONOLA	72, 73, 75
PIONEER	58, 59, 73, 74
RADIOLA	06, 56
RADIOMARELLI	57
RCA	45, 46
REX	74
SABA	57, 72, 73, 74, 75
SALORA	74
SANYO	41, 42, 43, 44, 48
SCHNEIDER	06
SELECO	74
SHARP	36, 37, 38, 39, 48
SIEMENS	71
SINGER	57
SINUDYNE	57
SONY	35, 48
TELEAVA	73
TELEFUNKEN	67, 73, 75, 76
THOMSON	72, 73, 75
THOMSON ASIA	80, 81
TOSHIBA	47, 48, 49, 50, 51, 52
WEGA	57
YOKO	06
ZENITH	63


4 Eesmine ja tagumine paneel

Eesmine paneel

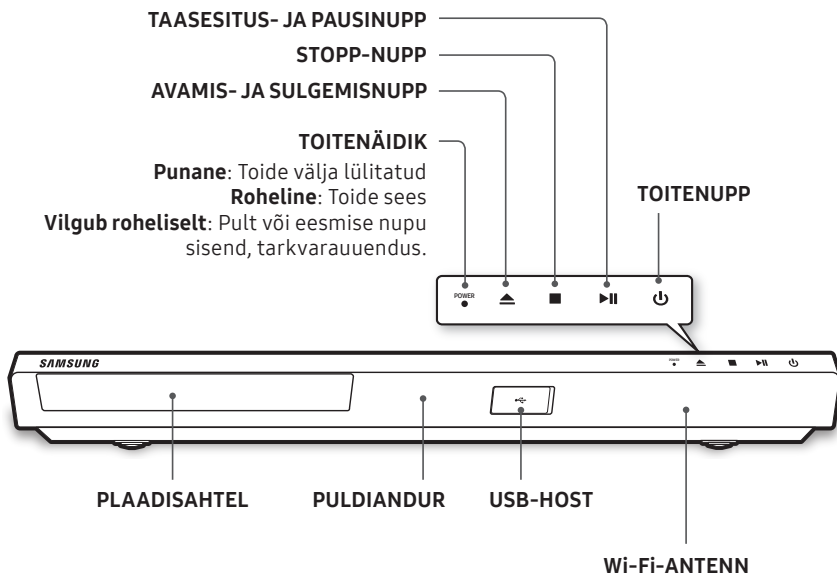


Ärge pange antenni lähedale ega ette mingeid esemeid, et tagada selle nõuetekohane töö.

Tagumine paneel

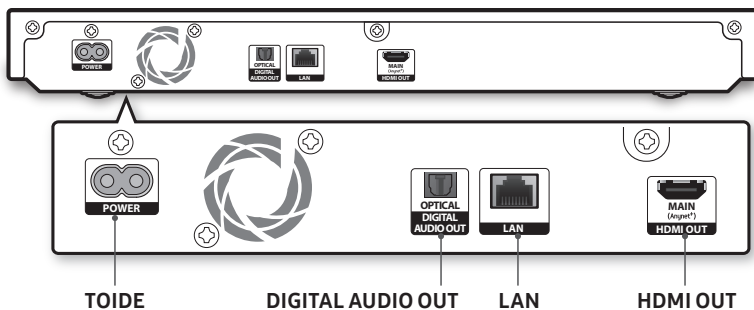

5 Ühendused


Teleriga ühendamine

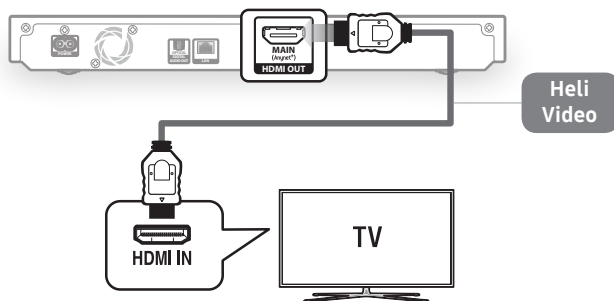

- UHD-teler toetab ainult porti **HDMI OUT**.
- Video vaatamiseks väljundrežiimis HDMI 720p, 1080p või 2160p peate kasutama kiiret (2. kategooria) HDMI-kaablit.

Ühendamine heliseadmega


- 1. meetod: Ühendamine HDMI-ga (HDR) ühilduva Soundbari/AV-vastuvõtjaga, mis toetab läbipääsu**

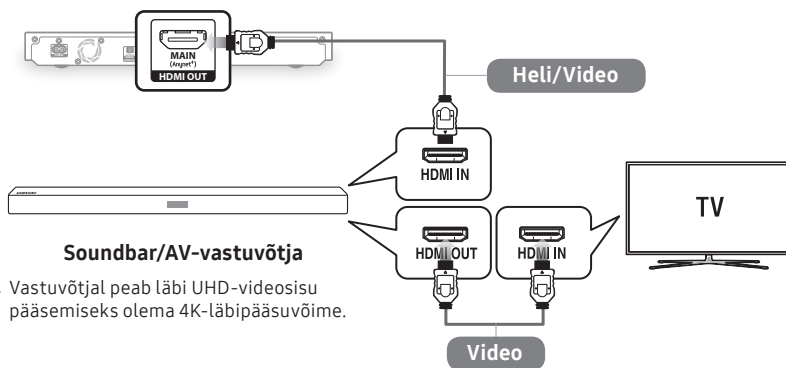

- Vastuvõtjal peab läbi UHD-videosisu pääsemiseks olema 4K-läbipääsuvõime.


- Peate seadistama suvandi **HDMI UHD Color**, et aktiveerida HDR Samsungi teleris käitsi, kui mängija ei loo teleriga automaatselt ühendust. (Nt Soundbari või AV-vastuvõtja kaudu.)
- HDR** : High Dynamic Range (Kõrge dünaamiline vahemik) on tehnoloogia, mida kasutatakse heleduse suurema dünaamilise vahemiku saavutamiseks, kui tavaliste pildindusseadmete puhul võimalik on.

► 2. meetod: Soundbari/AV-vastuvõtjaga ühendamine digitaalse optilise kaabli abil

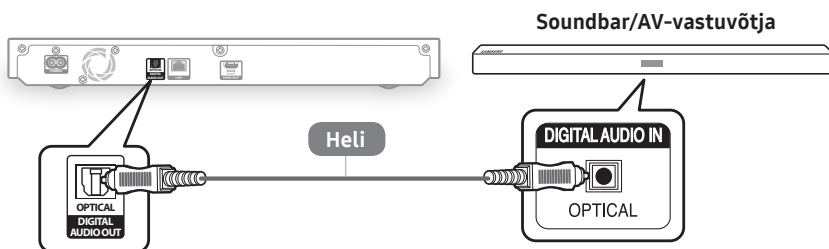


Võrguruuteriga ühendamine

► Raadiovõrk

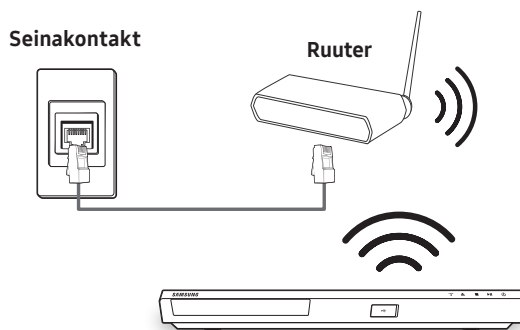

► Juhtmega võrk

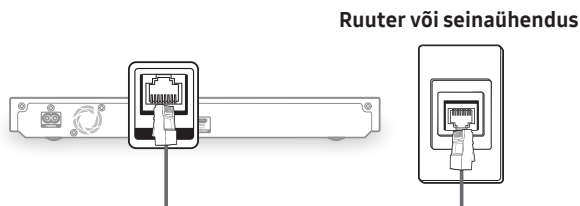


🔗 Kasutage ühendamiseks kaablit Cat 7 (*STP-tüüpi). (*Shielded Twist Pair – varjestatud keerdpaarjuhe)

6 Algseadistuste protseduur

1. Ühendage Ultra HD Blu-ray mängija toitevõrku, lülitage teler sisse ja lülitage seejärel sisse Ultra HD Blu-ray mängija, vajutades puldil nuppu **(Toide)**.
2. Järgige ekraanil kuvatavaid algse seadistuse suuniseid.

► Avakuva

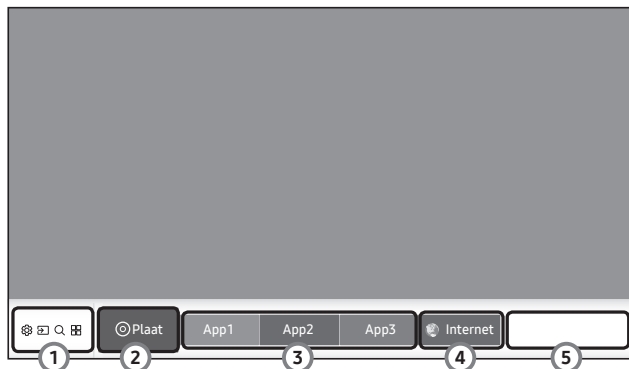


<p>1</p> <p> (Funktsioonid)</p>	<ul style="list-style-type: none">• Seaded : vajutage nuppu (OK) toote menüü avamiseks. Menüüs saate seadistada erinevaid funktsioone oma isiklike eelistuste järgi. Vajutage menüüs Seaded olles kaugjuhtimispuldi nuppu Üles, et kuvada menüü Kiirseaded elemendid. Kasutage kaugjuhtimispuldi nuppu Vasakule/paremale, et avada soovitud menüü ja konfigureerida hõlpsasti seadeid.• Allikas : saate valida sisestatud plaadi või mäluseadme, ühendatud võrguseadme või funktsiooni Smart View.• Otsi : Võimaldab otsida rakenduste ja Youtube'i sisu vastavate otsingusõnade sisestamisega.• APPS : pääsete juurde mitmesugustele tasulistele või tasuta rakendustele.		
<p>2</p> <p>Plaat</p>	Kuvab valitud allika.	<p>3</p> <p>Allalaaditud rakendused</p>	Kuvab allalaaditud rakendused. Siin kuvatavaid rakendusi saate vajaduse korral kustutada, redigeerida või ümber järjestada.
<p>4</p> <p>Internet</p>	Pääsete juurde Internetile.	<p>5</p>	Suvandi Lisa avalehele abil saate lisada sageli kasutatavad menüüelemendid kuva Avakuva alaserva.

7 Meediumisisu taasesitamine


Kaubanduses müüdavate plaatide esitamine

Valige AVA >  Allikas > Plaat.

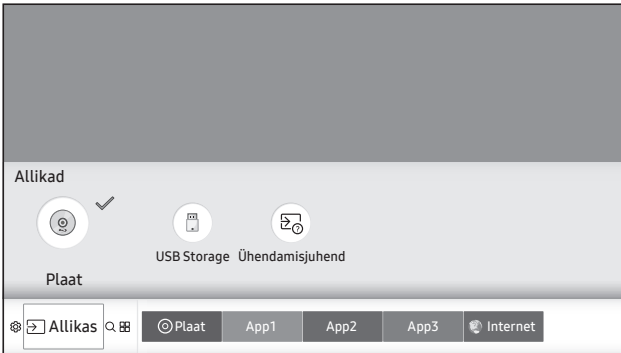

Mäluseadmesse salvestatud meediumisisu esitamine

Valige AVA >  Allikas > USB Storage.

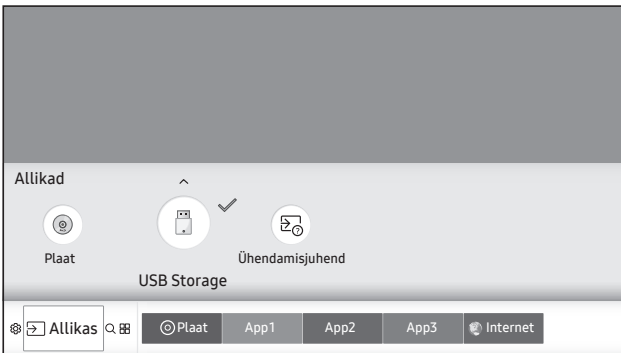





 USB-seadme ühendamisel kuvatakse ekraani ülaservas teade.

8 Lisafunktsioonid

APPS

Rakendusi saate internetist alla laadida ja saate juurdepääsu mitmesugustele rakendustele ning neid oma telerist vaadata. Mõnele rakendusele juurdepääsuks peab teil olema Samsungi konto.

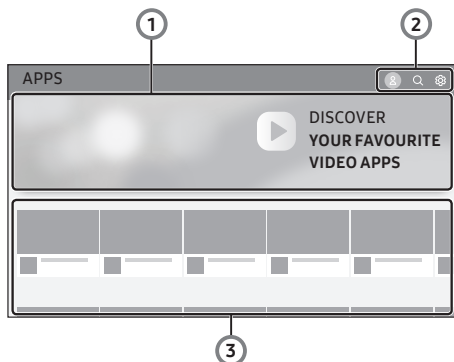


1	Laadige alla videorakendus video esitamiseks.
2	 Saate sisse logida Samsungi kontosse. Saate kasutada mitmesuguseid Samsungi pakutavaid funktsioone. Kui teil pole Samsungi kontot, saate selle luua siin.
	 Kindla rakenduse otsimiseks sisestage selle nimi siia.
	 Saate konfigurida allalaaditud rakenduse seadeid.
3	Saadaolevad rakendused kuvatakse alaservas. Kasutage soovitud rakenduse allalaadimiseks või kasutamiseks nuppe Üles/allas/vasakule/paremale .

Smart View


Funktsioon **Smart View** võimaldab teil vaadata oma mobiilsideseadme või Android-tahvelarvuti ekraani mängijaga ühendatud teleris.





1. Valige **AVA > Allikas > Ühendamisjuhend**.
2. Käivitage seadmes funktsioon **Smart View**.
3. Leidke seadmes saadavalolevate seadmete loendist mängija nimi ja valige see.

 Kui teie juhtmevaba marsruuter (Wi-Fi) kasutab DFS-kanalit, ei saa te seda funktsiooni kasutada. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma Interneti-teenuse pakkujaga.

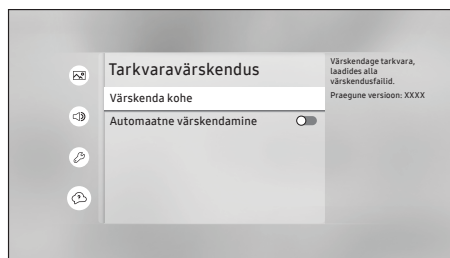Tarkvara täiendamine

1. Valige **AVA > Seaded > Tugi > Tarkvaravärskendus > Värskenda kohe**.
2. Toode otsib võrgust uusimat tarkvaraversiooni.
3. Uue versiooni leidmisel kuvatakse hüpikaken Värskendustaotlus. Valige **OK**.




-  Ärge lülitage toodet uuendamise protsessi ajal käsitsi välja või uuesti sisse.
-  Enne värskendustoimingu käivitamist veenduge, et mängijas poleks plaati.
-  Saate seadistada funktsiooni **Automaatne värskendamine**, nii et toode laadiks uue tarkvaravärskenduse automaatselt alla.
-  Saate uusima püsivara faili alla laadida ka Samsungi veebilehelt, kopeerida failid arvutist USB-mälupulgale, sisestada pulga eesmisesse USB-porti ja seejärel valida **Värskenda kohe**.

9 Spetsifikatsioonid

Üldine teave	Kaal	1,9 kg
	Mõõdud	406,0 (laius) × 44,7 (kõrgus) × 230,0 (sügavus) mm
	Töökeskkonna temperatuurivahemik	5–35 °C
	Töökeskkonna niiskustaseme vahemik	10–75%
USB-liides	Tüüp A	USB 2,0
	DC-väljund	5 V, 500 mA (max)
HDMI	Video	2160p, 1080p, 720p, 576p/480p
	Heli	PCM, bitivoog
Heliväljund	Digitaalne heliväljund	Optiline
Võrk	Ethernet	100BASE - TX Terminal
	Traadita kohtvõrk	Sisseehitatud
	Turvalisus	WEP (OPEN/SHARED) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)
	WPS(PBC)	Toetatud

- Võrgukiirused, mis on 10 Mbit/s või vähem, ei ole toetatud.
- Kujundus ja spetsifikatsioonid võivad muutuda ilma eelneva etteteatamiseta.
- Elektritoite ja energiatarbe kohta vt andmeid tootele kinnitatud sildilt.
- Kaal ja mõõtmed on ligikaudsed.

Üldine elektritarve puhkerežiimil (W)		1,6W
Wi-Fi	Pordi inaktiveerimise meetod	AVA >  Seaded > Üldine > Süsteemihaldur > WoL/WoWLAN Sees/Väljas

- Lisanduda võib haldustasu, kui
 - (a) tehnik kutsutakse kohale, aga tootel ei ole defekti (näiteks kui te ei ole lugenud kasutusjuhendit).
 - (b) toote seadme hoolduskeskusesse, aga tootel ei ole defekti (näiteks kui te ei ole lugenud kasutusjuhendit).
- Sellise haldustasu suurusast teavitatakse teid enne mis tahes töö või kodukülastuse toimumist.

Litsentsid

- Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



- DTS-patente vt <http://patents.dts.com>. Toodetud DTS Licensing Limitedi litsentsi alusel. DTS-sümbol, DTS koos sümboliga ja DTS Digital Surround on DTS, Inc. registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides. © DTS, Inc. Kõik õigused kaitstud.



- DivX

See DivX Certified® seade suudab esitada HD-kvaliteediga DivX®-videofaile (sh .avi, .divx). Laadige aadressilt www.divx.com alla tasuta tarkvara, et luua, esitada ja voogedastada digitaalseid videoid. Ostetud DivX-filmide esitamiseks registreerige esmalt oma seade aadressil vod.divx.com. Registreerimiskoodi leiata oma seadme seadistusmenüü jaotisest DivX VOD. See DivX Certified® seade suudab esitada HD-kvaliteediga DivX®-videoid (sh .avi, .divx). DivX®, DivX Certified® ja seotud logod on ettevõtte DivX, LLC kaubamärgid ja neid kasutatakse litsentsi alusel. Kaitstud vähemalt ühega järgmistest USA patentidest: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052.



- The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licencing LLC in the United States and other countries.



- Oracle ja Java on Oracle ja/või selle tütarettevõtete registreeritud kaubamärgid. Teised nimed võivad olla nende vastavate omanike kaubamärgid.



- Avatud lähtekoodi litsentsi teatis

- Juhul kui kasutate avatud lähtekoodiga tarkvara, on avatud lähtekoodiga litsentsid saadaval toote menüüs.

- Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Ultra HD Blu-ray Disc™, Ultra HD Blu-ray™ ja logod on Ultra HD Blu-ray Plaat/Blu-ray Plaat Associationi kaubamärgid.

Traadita mudelid (sealhulgas sagedus 5,15–5,35 GHz)

- Samsung Electronics kinnitab, et see seade vastab direktiivi 1999/5/EÜ olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Algne vastavusdeklaratsioon on leitav veebilehelt <http://www.samsung.com>, valige Tootetugi > Otsi toodet ja sisestage mudeli nimi. Seda seadet võib kasutada kõikides ELi riikides. Seda seadet võib kasutada ainult siseruumides.



Traadita mudelid (välja arvatud sagedus 5,15–5,35 GHz)

- Samsung Electronics kinnitab, et see seade vastab direktiivi 1999/5/EÜ olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Algne vastavusdeklaratsioon on leitav veebilehelt <http://www.samsung.com>, valige Tootetugi > Otsi toodet ja sisestage mudeli nimi. Seda seadet võib kasutada kõikides ELi riikides.



10 Toetatud vormingud

► Plaatide tüübid ja sisu, mida teie toode saab taasesitada

Andmekandja	Plaadi tüüp	Üksikasjad
VIDEO	Ultra HD Blu-ray plaat	Ultra HD BD-ROM vorming.
	Blu-ray plaat	BD-ROM vorming.
	DVD-VIDEO DVD-RW, DVD-R DVD+RW, DVD+R	DVD-VIDEO, salvestatud DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R, mis on salvestatud ja lõplikult vormistatud, või USB-andmekandja, mis sisaldab DivX, MKV või MP4 sisu.
MUUSIKA	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, CDDA, BD-RE/-R	Audio CD-le (CD-DA), CD-RW/-R-ile, DVD-RW/-R-ile, BD-RE/-R-ile või mäluseadmele salvestatud MP3- või WMA-failid.
FOTO	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	CD-RW/-R-le, DVD-RW/-R-le, BD-RE/-R-le salvestatud fotod või USB-andmekandjale salvestatud JPEG sisu.

► Toetatud videovormingud

Faililaiend	Konteiner	Videokoodek	Resolutsioon	Kaardrisagedus (fps)	Bitikiirus (Mbps)	Audiokoodek
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	4096x2160	4096X2160: 30 3840X2160: 60	60	Dolby Digital LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3) DTS (Core, LBR) G.711 (A-Law, µ-Law)
		HEVC (H.265 - Main, Main10)		60	80	
		Motion JPEG	3840x2160	30	80	
		MVC	1920x1080	60	20	
		DivX 3.11 / 4 / 5 / 6				
		MPEG4 SP/ASP				
		Window Media Video v9(VC1)				
		MPEG2				
		MPEG1				
		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
		Window Media Video v7(WMV1), v8(WMV2)				
		H 263 Sorrenson				
VP6						
*.webm	WebM	VP8	1920x1080	60	20	Vorbis
		VP9	4096x2160	4096X2160: 60	40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920x1080	60	20	RealAudio 6

🔗 DivX-koodekit ei toeta USA või Kanada jaoks tehtud mudelid.

► Toetatud subtiitrite vormingud

	Nimi	Faililaiend
Väline	MPEG-4 ajastatud tekst	.ttxt
	SAMI	.smi
	SubRip	.srt
	SubViewer	.sub
	Micro DVD	.sub või .txt
	SubStation Alpha	.ssa
	Advanced SubStation Alpha	.ass
	Powerdivx	.psb
Sisemine	SMPTE-TT Text	.xml
	Xsub	AVI
	SubStation Alpha	MKV
	Advanced SubStation Alpha	MKV
	SubRip	MKV
	VobSub	MKV
	MPEG-4 ajastatud tekst	MP4
	TTML sujuvas voogedastuses	MP4
SMPTE-TT TEXT	MP4	
SMPTE-TT PNG	MP4	

Faililaiend	Tüüp	Koodek	Tugivahemik
*.wma	WMA	WMA	WMA 10 Pro puhul toetab kuni M2-profiili ja 5,1-kanaleid. WMA kadudeta heli ei toetata.
*.wav	wav	wav	-
*.mid *.midi	midi	midi	Tüüp 0, tüüp 1 ja Seek ei ole toetatud. Ainult saadaval USB-ga.
*.ape	ape	ape	-
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	-
*.m4a	ALAC	ALAC	-

► Toetatud pildifailide vormingud










Faililaiend	Tüüp	Resolutsioon
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	4096x4096
*.bmp	BMP	4096x4096

► Toetatud muusikafailide vormingud

Faililaiend	Tüüp	Koodek	Tugivahemik
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	-
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	-
*.flac	FLAC	FLAC	24 bit / 192 kHz toetab kuni kahte kanalit.
*.ogg	OGG	Vorbis	Toetab kuni kahte kanalit.

► Piirkonnakood

Nii tooted kui ka plaadid on kodeeritud piirkonna järgi. Need piirkonnakoodid peavad sobima esitatava plaadiga. Kui koodid ei ühti, siis plaati ei taasesitata. Selle toote piirkonnakood on kuvatud toote tagumisel paneelil.

Plaadi tüüp	Piirkonnakood	Piirkond
Blu-ray plaat		Põhja-Ameerika, Kesk-Ameerika, Lõuna-Ameerika, Korea, Jaapan, Taiwan, Hongkong ja Kagu-Aasia.
		Euroopa, Gröönimaa, Prantsuse territooriumid, Lähis-Ida, Aafrika, Austraalia ja Uus-Meremaa.
		India, Hiina, Venemaa, Kesk- ja Lõuna-Aasia.
DVD-VIDEO		USA, USA territooriumid ja Kanada
		Euroopa, Jaapan, Lähis-Ida, Egiptus, Aafrika, Gröönimaa
		Taiwan, Korea, Filipiinid, Indoneesia, Hongkong
		Mehhiko, Lõuna-Ameerika, Kesk-Ameerika, Austraalia, Uus-Meremaa, Vaikse ookeani saared, Kariibi meri
		Venemaa, Ida-Euroopa, India, Põhja-Korea, Mongoolia
		Hiina



Toote akude nõuetekohane utiliseerimine

(Rakendatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on olemas eraldi toimivad akutagastussüsteemid.)

See akul, kasutusjuhendis või pakendil olev tähistus tähendab, et tootes sisalduvad akud ei tohi pärast kasutusea lõppu käidelda koos tavaprügiga. Juhul kui on märgitud, näitavad keemilised sümbolid Hg, Cd või Pb, et aku sisaldab elavhõbedat, kaadmiumi või plüüdi üle EÜ direktiivi 2006/66 võrdlustasemetega.

Kui akud ei utiliseerita nõuetekohaselt, võivad need ained tekitada inimeste tervisele või keskkonnale kahju.

Loodusressursside säästmiseks ja materjalide taaskasutuse edendamiseks eraldage akud muud sorti jäätmetest ja andke need oma kohaliku akude tasuta tagastussüsteemi kaudu ringlusse.



Toote nõuetekohane utiliseerimine (mahakantud elektri- ja elektroonikaseadmed)

(Rakendatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on olemas eraldi jäätmekogumissüsteemid)

See tootel, tarvikutel või dokumentidel leiduv tähistus tähendab, et toodet ja selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi pärast kasutusea lõppu käidelda koos tavaprügiga.

Vältimaks nõuetele mittevastavast jäätmekäitlusest tuleneva potentsiaalse kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele, eraldage need esemed muud tüüpi jäätmetest ja utiliseerige vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside jätkusuutlikku korduskasutust.

Kodukasutajad peaksid võtma ühendust edasimüüjaga, kelle käest nad selle toote ostsid, või kohaliku omavalitsuse asutusega, et saada teavet nende esemete keskkonnasäästliku ringlussevõtu kohtade ja võimaluste kohta.

Ettevõtte peaksid võtma ühendust oma varustajaga ja vaatama üle ostulepingu tingimused.

Seda toodet ja selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi utiliseerida koos teiste kaubanduslike jäätmetega.

Kui soovid informatsiooni Samsungi keskkonnaalaste ja tootespetsiifiliste regulatiivsete kohustuste kohta, siis palun külastage: <http://www.samsung.com/ee/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/environment.html>

1 Consignes de sécurité

Avertissement

ATTENTION

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. NE PAS OUVRIR.

ATTENTION : AFIN DE LIMITER LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, NE RETIREZ JAMAIS LE COUVERCLE (OU LE CACHE ARRIÈRE). AUCUN DES ÉLÉMENTS INTERNES N'EST RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. QUELLE QUE SOIT LA PANNE, FAITES APPEL À UNE PERSONNE QUALIFIÉE.



Produit de classe II : ce symbole indique qu'aucun branchement de sécurité à la terre (prise de terre) n'est requis.



Tension CA : ce symbole indique que la tension nominale indiquée par le symbole est une tension CA.



Tension CC : ce symbole indique que la tension nominale indiquée par le symbole est une tension CC.



Mise en garde, Consulter le mode d'emploi : ce symbole avertit l'utilisateur qu'il doit consulter le manuel d'utilisation pour en savoir plus sur les informations relatives à la sécurité.

- Les fentes et ouvertures présentes dans le châssis et à l'arrière ou sur le fond sont destinées à assurer la ventilation nécessaire. Pour assurer un fonctionnement fiable de cet appareil et le protéger de la surchauffe, ces fentes et ouvertures ne doivent jamais être obstruées ni recouvertes.
 - Ne placez pas cet appareil dans un espace fermé, tel qu'une bibliothèque ou une armoire encastrée, sans la présence d'une ventilation appropriée.
 - Ne placez pas cet appareil à proximité ou au-dessus d'un radiateur ou d'une bouche de chaleur, et ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil.
 - Ne placez pas de récipients (vases, etc.) contenant de l'eau sur cet appareil. De l'eau renversée peut provoquer un incendie ou une électrocution.



Ce symbole indique la présence d'une haute tension à l'intérieur. Il est dangereux de mettre en contact quoi que ce soit avec une partie interne de ce produit.



Ce symbole indique la présence d'importantes instructions concernant le fonctionnement et la maintenance jointes avec ce produit.

- N'exposez pas cet appareil à la pluie, ne le placez pas à proximité d'une source d'eau (près d'une baignoire, une cuvette, un évier de cuisine ou une piscine, etc.). Si cet appareil est mouillé accidentellement, débranchez-le et contactez immédiatement un revendeur agréé.
- Cet appareil utilise des batteries. Dans votre localité, une réglementation environnementale peut vous contraindre à éliminer ces piles de manière appropriée. Veuillez contacter les autorités locales pour les informations de mise au rebut et de recyclage.
- Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, ne surchargez pas les prises murales, les rallonges ou les adaptateurs au-delà de leur capacité.
- Disposez les cordons d'alimentation de sorte qu'ils ne puissent être ni piétinés ni pincés par des éléments placés sur ou contre eux. Soyez particulièrement attentif aux cordons au niveau de la fiche, des prises murales et à leur point de sortie de l'appareil.
- Pour protéger cet appareil en cas d'orage ou lorsqu'il est laissé sans surveillance et inutilisé pendant une longue période, débranchez-le de la prise murale et déconnectez l'antenne ou le système de câble. Cela permet d'éviter un endommagement en raison de la foudre ou d'une surtension de la ligne d'alimentation.
- Avant de brancher le cordon d'alimentation CA à la prise de l'adaptateur CC, assurez-vous que la tension de l'adaptateur CC correspond à l'alimentation électrique locale.
- Ne jamais insérer un objet métallique dans les ouvertures de cet appareil. Vous vous exposeriez à un risque de décharge électrique.
- Pour éviter tout risque de décharge électrique, ne touchez jamais l'intérieur de cet appareil. Seul un technicien qualifié doit ouvrir cet appareil.

- Assurez-vous de brancher la prise du cordon d'alimentation jusqu'à ce qu'elle soit complètement enfoncée. Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale, tirez toujours sur la fiche du cordon. Ne débranchez jamais en tirant sur le cordon d'alimentation. Ne touchez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
- Si cet appareil ne fonctionne pas normalement - en particulier s'il émet un son inhabituel ou si une odeur s'en échappe, débranchez-le immédiatement et contactez un revendeur agréé ou un centre de dépannage.
- Entretien du châssis.
 - Avant de brancher un composant sur ce produit, assurez-vous que celui-ci est hors tension.
 - Si vous déplacez soudainement le produit d'un endroit froid à un endroit chaud, de la condensation pourra se former sur les pièces et la lentille, et occasionner des problèmes de lecture. Dans pareil cas, débranchez le produit et patientez deux heures avant de le rebrancher sur la prise d'alimentation. Insérez ensuite le disque et essayez à nouveau de le lire.
- Assurez-vous de retirer la fiche d'alimentation de la prise murale si cet appareil doit rester inutilisé ou si vous quittez votre domicile pour une longue période (particulièrement lorsque des enfants, des personnes âgées ou handicapées sont laissés seuls dans la maison).
 - De la poussière accumulée peut provoquer une décharge électrique, une fuite électrique ou un incendie provoqué par des étincelles générées par le cordon d'alimentation et un échauffement ou une détérioration de l'isolant.
- Contactez un centre de dépannage agréé pour information si vous avez l'intention d'installer votre appareil à un emplacement très poussiéreux, subissant de hautes ou basses températures, une humidité élevée, la présence de substances chimiques ou lorsqu'il devra fonctionner 24 heures par jour, dans un aéroport, une gare par exemple. Le non-respect de cette consigne peut endommager gravement votre appareil.
- Utilisez uniquement une fiche et une prise murale correctement reliées à la terre.
 - Une mise à la terre incorrecte peut provoquer une décharge électrique ou un endommagement de l'appareil. (Appareil de Classe 1 uniquement)
- Pour éteindre complètement cet appareil, vous devez le débrancher de la prise murale. Par conséquent, la prise murale et la fiche d'alimentation doivent être facilement accessibles à tout moment.
- Ne permettez pas aux enfants de se suspendre à l'appareil.
- Stockez les accessoires (piles, etc.) dans un emplacement sûr, hors de portée des enfants.
- N'installez pas l'appareil dans un emplacement instable tel qu'une étagère chancelante, un plancher incliné ou un emplacement soumis à des vibrations.
- Ne laissez pas tomber et ne heurtez pas l'appareil. Si le produit est endommagé, débranchez le cordon d'alimentation et contactez un centre de service Samsung.
- Pour nettoyer cet appareil, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale et essuyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et sec. N'utilisez aucun produit chimique tel que de la cire, du benzène, de l'alcool, du diluant, de l'insecticide, des aérosols, des lubrifiants ou un détergent. Ces produits chimiques peuvent endommager l'aspect de l'appareil et effacer les marquages.
- Veillez à éviter toute projection de liquide sur cet appareil. Ne posez pas d'objets remplis de liquide, tels que des vases, sur l'appareil.
- Ne jetez pas les piles au feu.
- Ne branchez pas plusieurs appareils électriques sur la même prise murale. La surcharge d'une prise peut provoquer sa surchauffe et un incendie.
- Il existe un risque d'explosion si vous remplacez les piles utilisées dans la télécommande par un type de pile erroné. Remplacez-les uniquement par le même type ou un type équivalent.
- **AVERTISSEMENT - POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE, ÉLOIGNEZ TOUJOURS DE L'APPAREIL LES BOUGIES ET AUTRES OBJETS AVEC UNE FLAMME OUVERTE.**
- **AVERTISSEMENT**
 - Pour diminuer les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.



▷ Produit LASER DE CLASSE 1

Ce lecteur de compact disque est catégorisé produit LASER DE CLASSE 1. L'utilisation des commandes, un réglage ou l'observation de procédures autres que ceux spécifiés dans ce manuel peut engendrer une exposition à des radiations dangereuses.

ATTENTION :

- LE LECTEUR DE DISQUE BLU-RAY UTILISE UN RAYON LASER INVISIBLE QUI PEUT PROVOQUER DE GRAVES LÉSIONS EN CAS D'EXPOSITION DIRECTE. ASSUREZ-VOUS D'UTILISER LE LECTEUR DE DISQUE BLU-RAY CONFORMÉMENT AUX CONSIGNES D'UTILISATION INDIQUÉES.

- CE PRODUIT UTILISE UN LASER. TOUTE UTILISATION DES COMMANDES, RÉGLAGES OU FONCTIONS CONTRAIRE AUX CONSIGNES SPÉCIFIÉES DANS LE MANUEL D'UTILISATION PEUT EXPOSER À UN RISQUE D'IRRADIATION. N'OUVREZ JAMAIS LES CACHES DE PROTECTION ET NE TENTEZ PAS DE RÉPARER L'APPAREIL VOUS-MÊME. EN CAS DE PANNE, FAITES APPEL À UNE PERSONNE QUALIFIÉE.

Ce produit est conforme aux normes européennes en matière de raccordement à l'aide de câbles et de connecteurs blindés. Pour éviter toute interférence électromagnétique avec d'autres appareils électriques (ex. : postes de radio, téléviseurs), utilisez des câbles et des connecteurs blindés pour tous vos branchements.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
PRODUCTO	LÁSER CLASE 1

- 🔑 Si le numéro de région d'un disque Ultra HD Blu-ray/ Blu-ray/DVD ne correspond pas au numéro de région de l'appareil, les disques ne seront pas lus.

REMARQUE IMPORTANTE

Le câble d'alimentation de cet appareil est fourni avec une fiche moulée munie d'un fusible intégré. La valeur du fusible est inscrite sur la fiche du côté des broches.

S'il doit être remplacé, utilisez uniquement un fusible conforme à la norme BS1362 et de même valeur nominale.

N'utilisez jamais la prise sans cache fusible (si ce dernier est amovible). Si le cache fusible doit être remplacé, utilisez toujours un cache de la même couleur que le côté de la fiche comportant les broches. Des caches de rechange sont disponibles auprès de votre revendeur.

Si la prise ne s'adapte pas aux vôtres ou si le câble n'est pas assez long, procurez-vous une rallonge répondant aux normes de sécurité ou consultez votre revendeur.


Si vous n'avez pas d'autre choix que de couper la fiche, retirez-en le fusible et jetez-la conformément aux normes de sécurité en matière de mise au rebut. Pour éviter tout risque d'électrocution, ne branchez pas la fiche sur une prise d'alimentation secteur lorsque le cordon est dénudé.

Pour débrancher l'appareil, il convient de retirer la fiche de la prise murale, laquelle doit donc être facilement accessible.

Le produit accompagnant ce manuel d'utilisation est protégé par des droits de propriété intellectuelle appartenant à des tiers.

2 Accessories


Vérifiez que les accessoires ci-dessous sont fournis.

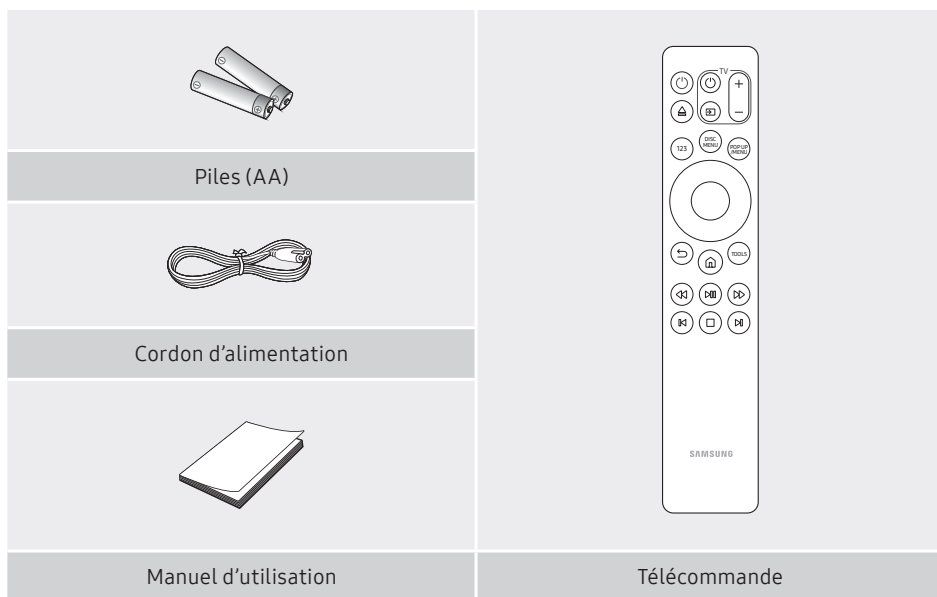

- 📎 Pour obtenir plus d'instructions, reportez-vous au manuel Web.
Manuel Web : www.samsung.com → Recherche du nom du produit : UBD-M8500


3 Télécommande

- Le volume du téléviseur, la source, et les touches de marche/arrêt à l'intérieur de la section TV sur la télécommande ne fonctionnent qu'avec les téléviseurs Samsung. Pour utiliser ces touches avec une autre marque de téléviseur, saisissez le code de commande du téléviseur pertinent sur la page suivante.
- Lorsque le lecteur affiche le menu d'un disque Blu-ray Ultra HD ou Blu-ray standard, vous ne pouvez pas commencer le film en appuyant sur la touche **▶** de la télécommande. Pour regarder le film, vous devez sélectionner Lecture vidéo ou Démarrer dans le menu du disque, puis appuyer sur la touche **● (OK)** de la télécommande.

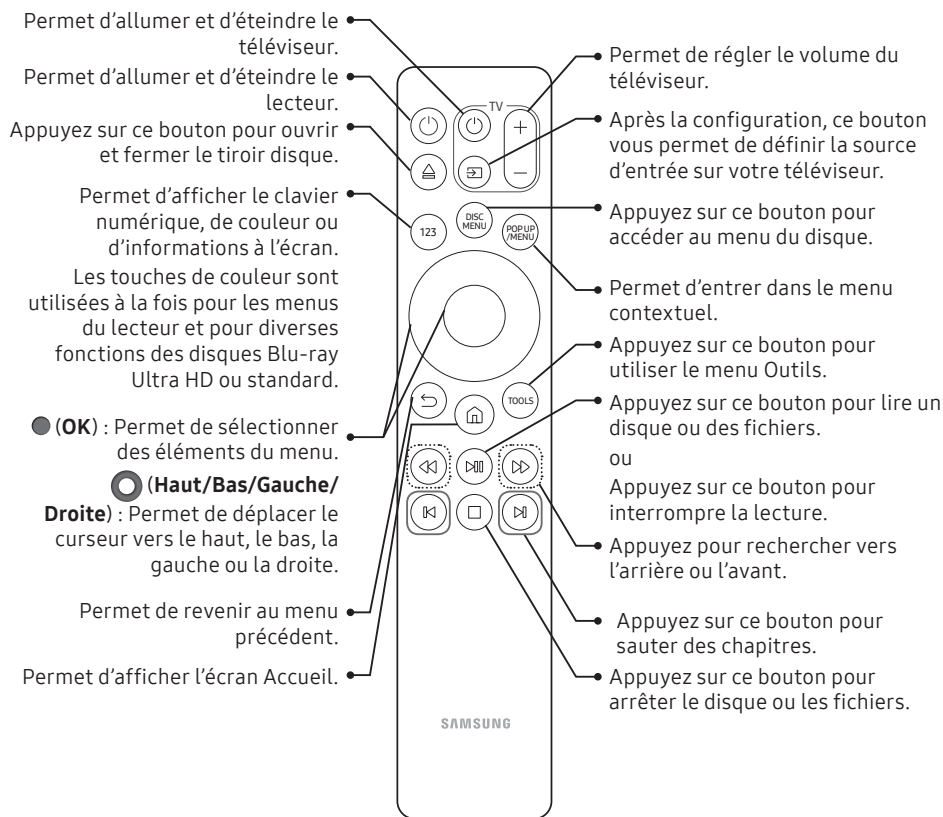




► Mise en place des piles (Pile AA x2)

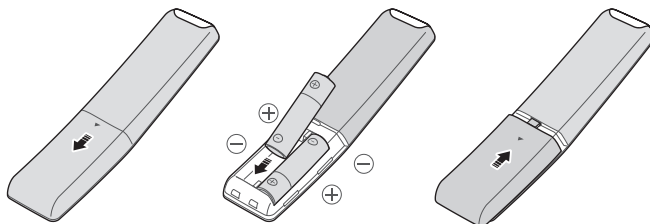Faites glisser le couvercle des piles dans la direction de la flèche jusqu'à ce qu'il soit complètement retiré. Insérez 2 piles AA (1,5 V) en respectant la polarité +/- . Remettez le couvercle en le faisant glisser dans sa position.



► Utilisation des boutons de télécommande pour entrer les codes du téléviseur

- Appuyez sur le bouton  (**Marche/Arrêt TV**) et maintenez-le enfoncé.
- Tout en appuyant sur le bouton  (**Marche/Arrêt TV**) appuyez sur les boutons de la télécommande qui correspondent au code du téléviseur à 2 chiffres de la liste ci-dessous. Reportez-vous à l'illustration sur la droite pour référence. Par exemple : Pour entrer **01**, appuyez sur le bouton **TOOLS** puis appuyez sur le bouton **123**. Notez que certaines marques de téléviseur ont plusieurs codes à 2 chiffres. Si le premier code ne fonctionne pas, essayez le suivant.

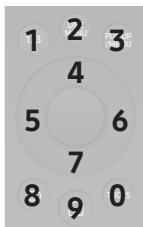


► Codes de commande du téléviseur

Marque	Codes
SAMSUNG	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
AIWA	82
ANAM	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
BANG & OLUFSEN	57
BLAUPUNKT	71
BRANDT	73
BRIONVEGA	57
CGE	52
CONTINENTAL EDISON	75
DAEWOO	19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
EMERSON	64
FERGUSON	73
FINLUX	06, 49, 57
FORMENTI	57
FUJITSU	84
GRADIENTE	70
GRUNDIG	49, 52, 71
HITACHI	60, 72, 73, 75
IMPERIAL	52
JVC	61, 79
LG	06, 19, 20, 21, 22, 78

Marque	Codes
LOEWE	06, 69
LOEWE OPTA	06, 57
MAGNAVOX	40
METZ	57
MITSUBISHI	06, 48, 62, 65
MIVAR	52, 77
NEC	83
NEWSAN	68
NOBLEX	66
NOKIA	74
NORDMENDE	72, 73, 75
PANASONIC	13, 53, 54, 74, 75
PHILIPS	06, 56, 57
PHONOLA	72, 73, 75
PIONEER	58, 59, 73, 74
RADIOLA	06, 56
RADIOMARELLI	57
RCA	45, 46
REX	74
SABA	57, 72, 73, 74, 75
SALORA	74
SANYO	41, 42, 43, 44, 48
SCHNEIDER	06
SELECO	74
SHARP	36, 37, 38, 39, 48
SIEMENS	71
SINGER	57
SINUDYNE	57
SONY	35, 48
TELEAVA	73
TELEFUNKEN	67, 73, 75, 76
THOMSON	72, 73, 75
THOMSON ASIA	80, 81
TOSHIBA	47, 48, 49, 50, 51, 52
WEGA	57
YOKO	06
ZENITH	63


4 Façade et Panneau arrière

Panneau avant

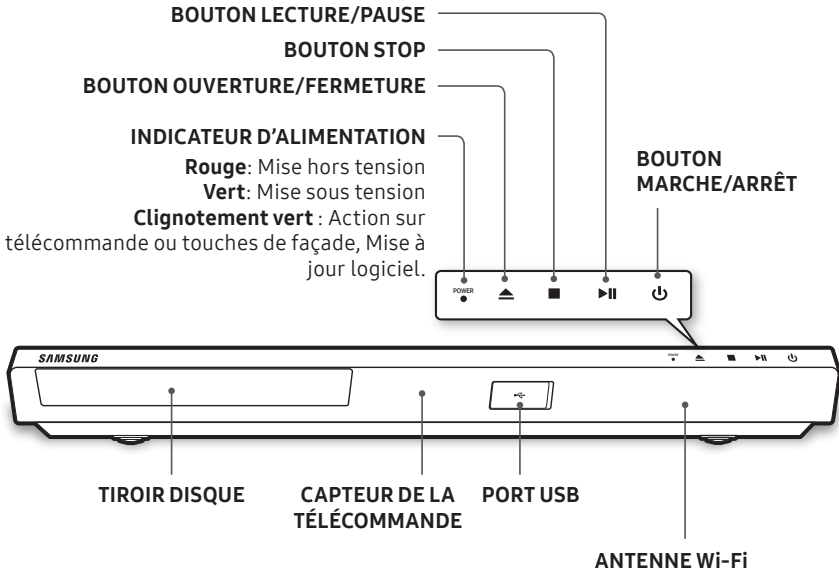


Ne placez aucun objet à proximité ou devant l'antenne afin d'assurer un fonctionnement correct.

Panneau arrière

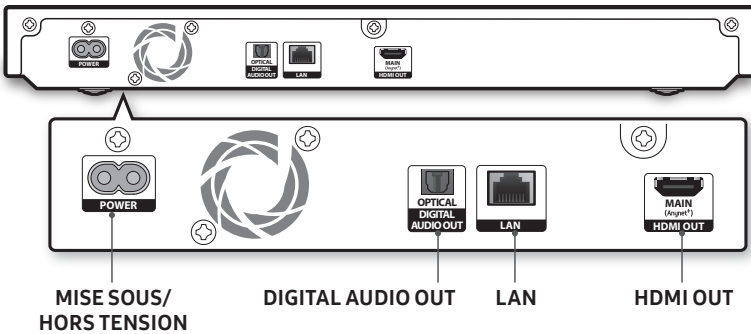

5 Branchements


Connexion du lecteur à un téléviseur

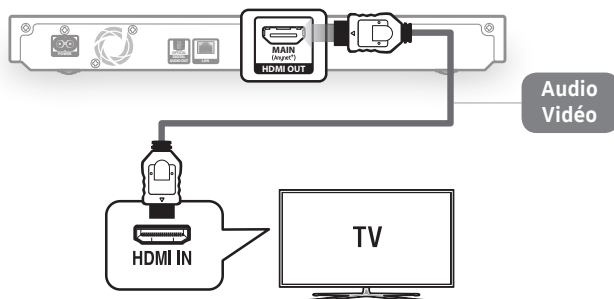

- Le téléviseur UHD prend en charge uniquement le port **HDMI OUT**.
- Pour voir des vidéos en mode de sortie HDMI 720p, 1080p ou 2160p, vous devez utiliser un câble HDMI à vitesse rapide (catégorie 2).

Connexion à un appareil audio


- **Méthode 1: Connexion à une Soundbar / récepteur AV compatible HDMI (HDR) prenant en charge la conversion**

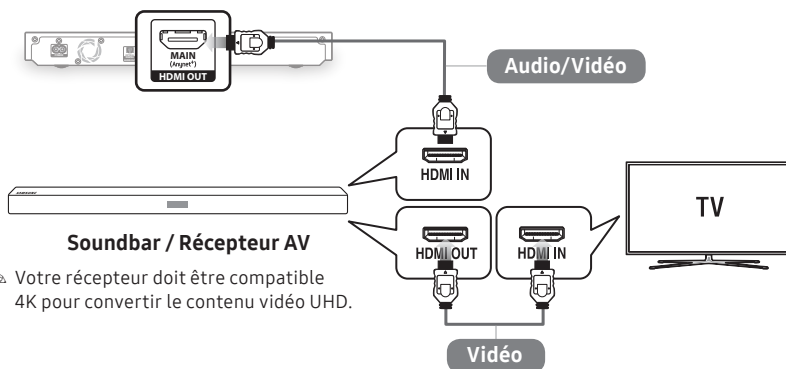

- ✎ Votre récepteur doit être compatible 4K pour convertir le contenu vidéo UHD.


- ✎ Vous devez configurer manuellement **HDMI UHD Color** pour activer HDR sur votre téléviseur Samsung TV si votre lecteur n'est pas directement connecté au téléviseur. (Par exemple, via une Soundbar ou un récepteur AV.)
- ✎ **HDR** : La technologie High Dynamic Range est utilisée pour reproduire la plus grande gamme dynamique de luminosité possible avec les appareils d'imagerie conventionnels.

► **Méthode 2: Connexion à une Soundbar / récepteur AV à l'aide d'un câble optique numérique**

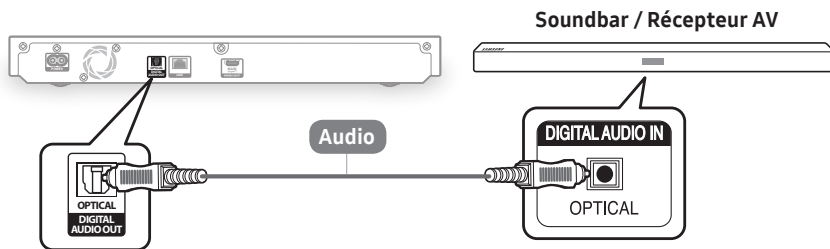


Connexion à un routeur de réseau

► **Réseau sans fil**

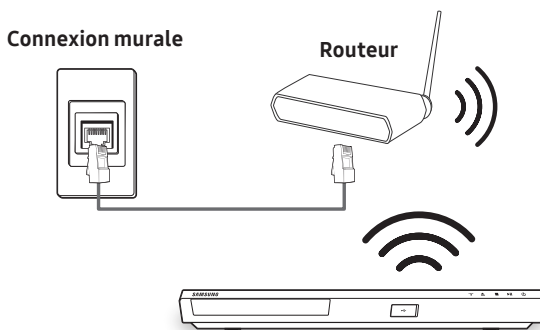

► **Réseau câblé**

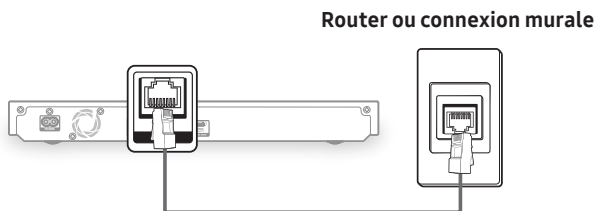


🔗 Utilisez le câble Cat 7 (type *STP) pour la connexion. (*Câble blindé à paire torsadée)

6 Procédure de paramètres initiaux

1. Branchez le lecteur Ultra HD Blu-ray, allumez votre téléviseur, puis allumez le lecteur Ultra HD Blu-ray en appuyant sur le bouton **⏻ (Mise Sous/Hors Tension)** de la télécommande.
2. Suivez les instructions pour la configuration initiale affichées à l'écran.

► Écran d'accueil

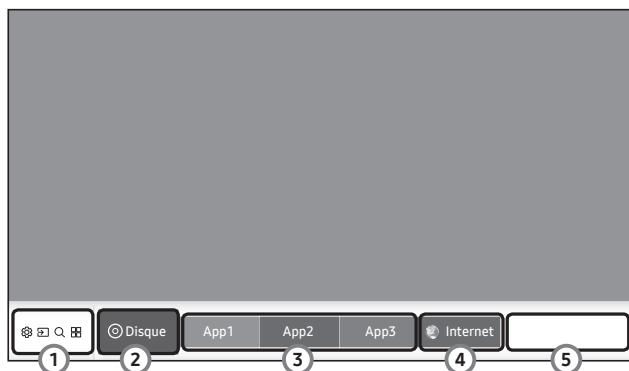

1 Fonctions

- **Paramètres** : Appuyez sur la touche **OK** pour ouvrir le menu du produit. Dans le menu, vous pouvez régler plusieurs fonctions qui correspondent à vos préférences personnelles. Avec le menu de **Paramètres** affiché, appuyez sur la touche **Haut** de la télécommande pour afficher les éléments du menu **Paramètres rapides**. Utilisez les touches **Gauche/Droite** sur la télécommande pour aller au menu souhaité et configurer les réglages facilement.
- **Source** : Sélectionnez un disque ou un périphérique de stockage USB, un appareil réseau connecté, ou Smart View.
- **Recherche** : permet de rechercher des contenus dans des films et des émissions de télévision, des applications et dans YouTube en entrant les mots de recherche correspondants.
- **APPS** : Permet d'accéder à diverses applications payantes ou gratuites.

2 Disque

Permet d'afficher la source sélectionnée.

3 Applications téléchargées

Permet d'afficher les applications téléchargées. Les applications affichées ici peuvent être supprimées, modifiées ou réorganisées le cas échéant.

4 Internet

Vous pouvez accéder à Internet.

5

Utilisez l'option **Ajouter à la page d'accueil** pour ajouter des éléments du menu fréquemment utilisés au bas de l'écran Accueil.

7 Lecture de contenu multimédia


Lecture d'un disque commercial

Sélectionnez **ACCUEIL** > **Source** > **Disque**.



Lecture des contenus multimédias enregistrés sur un périphérique de mémoire USB

Sélectionnez **ACCUEIL** > **Source** > **USB Storage**.

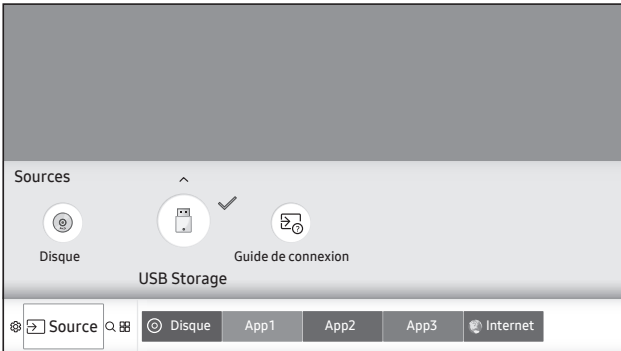


🔔 Lorsqu'un périphérique USB est connecté, un message s'affiche en haut de l'écran.

8 Fonctions supplémentaires

APPS

Vous pouvez télécharger des applications depuis l'Internet, et accéder à diverses applications que vous pouvez ensuite visionner sur votre téléviseur. Pour accéder à certaines applications, vous devez posséder un compte Samsung.

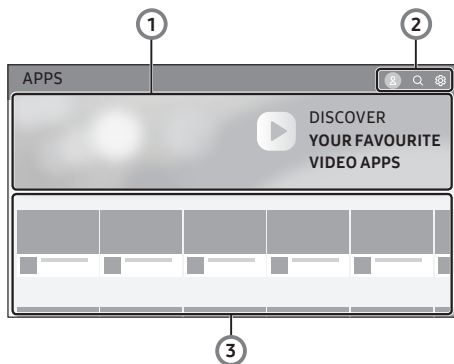

1	Téléchargez une application vidéo pour lire des vidéos.
2	<p>Connectez-vous à votre compte Samsung. Utilisez les nombreuses fonctions offertes par Samsung. Si vous n'avez pas de compte Samsung, créez-en un.</p> <p>Saisissez le nom de l'application pour la rechercher.</p> <p>Configurez les paramètres de l'application téléchargée.</p>
3	Les applications disponibles sont affichées dans la partie inférieure. Téléchargez ou utilisez l'application souhaitée à l'aide des Haut/Bas/Gauche/Droite .


Smart View

La fonction **Smart View** vous permet d'afficher l'écran de votre appareil mobile ou de votre tablette Android sur un téléviseur connecté au lecteur.

1. Sélectionnez **ACCUEIL** > **Source** > **Guide de connexion**.
 2. Lancez l'application **Smart View** sur votre appareil.
 3. Sur votre périphérique, localisez le nom du produit dans la liste des périphériques disponibles et sélectionnez-le.
- ✎ Si votre routeur sans fil (Wi-Fi) utilise un canal DFS, vous ne pouvez pas utiliser cette fonction. Contactez votre fournisseur de service Internet pour les détails.

Mise à niveau du logiciel

1. Sélectionnez **ACCUEIL** > **Paramètres** > **Assistance** > **Mise à jour du logiciel** > **Mettre à jour maintenant**.
2. Le produit recherche en ligne la dernière version du logiciel.
3. S'il détecte une nouvelle version, un message contextuel de demande de mise à jour apparaît. Sélectionnez **(OK)**.

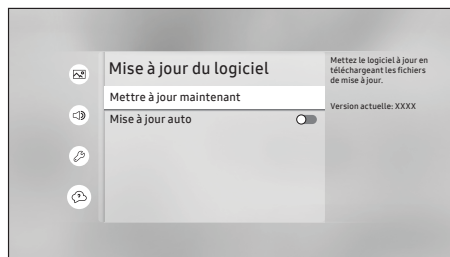


- ✎ Évitez d'éteindre et de rallumer le produit manuellement durant le processus de mise à jour.
- ✎ Assurez-vous qu'aucun disque ne se trouve dans le lecteur avant de lancer le processus de mise à jour.
- ✎ Vous pouvez régler la fonction **Mise à jour auto** de sorte que le produit télécharge automatiquement la nouvelle mise à jour du logiciel.
- ✎ Vous pouvez également télécharger le fichier du micrologiciel le plus récent depuis le site Web Samsung, copiez les fichiers depuis l'ordinateur vers une carte mémoire flash USB en utilisant le port USB avant, puis sélectionnez **Mettre à jour maintenant**.

9 Spécifications

Général	Poids	1,9 kg
	Dimensions	406,0 (L) X 44,7 (H) X 230,0 (P) mm
	Plage de températures de fonctionnement	+5°C à +35°C
	Plage de taux d'humidité	10 % à 75 %
USB	Type A	USB 2,0
	Sortie CC	5V 500mA maxi.
HDMI	Vidéo	2160p, 1080p, 720p, 576p/480p
	Audio	PCM, Bitstream
Sortie audio	Sortie audio numérique	Optique
Réseau	Ethernet	Borne 100BASE-TX
	LAN sans fil	Intégré
	Sécurité	WEP (OPEN/SHARED) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)
	WPS(PBC)	Prise en charge

- Les vitesses réseau inférieures ou égales à 10 Mbps ne sont pas prises en charge.
- La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
- Pour obtenir des précisions sur l'alimentation et la consommation d'énergie, reportez-vous à l'étiquette apposée sur le produit.
- Le poids et les dimensions sont approximatifs.

Consommation électrique totale en veille (W)		1,6W
Wi-Fi	Méthode de désactivation du port	ACCUEIL >  Paramètres > Général > Gestionnaire système > WoL/WoWLAN Activé/Arrêt

- Des frais supplémentaires pourront vous être facturés dans les cas suivants
 - (a) Vous demandez l'intervention d'un ingénieur, mais il s'avère que l'appareil ne présente aucune anomalie (par ex. vous n'avez pas lu ce Manuel d'utilisation).
 - (b) Vous portez l'unité à un centre de réparation, mais il s'avère que celle-ci ne présente aucune défaillance (par ex. vous n'avez pas lu ce Manuel d'utilisation).
- Le montant de ces frais administratifs vous sera notifié avant que tout travail ou toute visite à votre domicile ne soit effectuée).

Licences

- Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



- Pour consulter les brevets DTS, rendez-vous sur <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, le Symbole, ainsi que DTS et le Symbole ensemble sont des marques commerciales déposées et DTS-HD Master Audio est une marque commerciale de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.



- DivX

Cet appareil DivX Certified® peut lire des fichiers HD DivX® (y compris .avi, .divx). Téléchargez le logiciel gratuit sur le site www.divx.com pour pouvoir créer, lire et transférer des vidéos numériques sous forme de flux continu. Pour lire des films achetés en format DivX, vous devez commencer par enregistrer votre appareil sur le site vod.divx.com. Vous trouverez votre code d'enregistrement dans la section DivX VOD du menu de configuration de votre appareil. Cet appareil DivX Certified® peut lire des vidéos HD DivX® (y compris .avi, .divx). DivX®, DivX Certified® et les logos associés sont des marques commerciales de Rovi Corporation ou ses filiales et sont utilisés sous licence. Couverts par un ou plusieurs des brevets américains suivants : 7,295,673 ; 7,460,668 ; 7,515,710 ; 8,656,183 ; 8,731,369 ; RE45,052.



- The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licencing LLC in the United States and other countries.



- Oracle et Java sont des marques déposées de Oracle et/ou ses filiales. D'autres noms mentionnés peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.



- Avis de licence libre

- En cas d'utilisation de logiciels libres, les licences libres sont disponibles dans le menu du produit.

- Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Ultra HD Blu-ray Disc™, Ultra HD Blu-ray™ et les logos y afférents sont des marques de commerce d'Ultra HD Blu-ray Disc/Blu-ray Disc Association.

Modèles sans fil (avec plage de fréquence de 5,15 GHz à 5,35 GHz)

- Par la présente, Samsung Electronics déclare que cet équipement est conforme aux exigences principales et autres dispositions relatives à la Directive 1999/5/EC. La déclaration de conformité originale se trouve sur le site <http://www.samsung.com>, allez sur Assistance > Recherche assistance produit et saisissez le nom du modèle. Cet appareil peut être utilisé dans tous les pays de l'Union Européenne. Cet appareil ne peut être utilisé qu'en intérieur.



Modèles sans fil (sans plage de fréquence de 5,15 GHz à 5,35 GHz)

- Par la présente, Samsung Electronics déclare que cet équipement est conforme aux exigences principales et autres dispositions relatives à la Directive 1999/5/EC. La déclaration de conformité originale se trouve sur le site <http://www.samsung.com>, allez sur Assistance > Recherche assistance produit et saisissez le nom du modèle. Cet appareil peut être utilisé dans tous les pays de l'Union Européenne.



10 Formats pris en charge

► Types de disques et contenus pouvant être lus sur cet appareil

Support	Type de disque	Détails
VIDÉO	Disque Ultra HD Blu-ray	Format Ultra HD BD-ROM.
	Disque Blu-ray	Format BD-ROM.
	DVD-VIDEO DVD-RW, DVD-R DVD+RW, DVD+R	Disques DVD VIDÉO, DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R qui ont été enregistrés et finalisés ou un support de stockage USB sur lequel des contenus DivX, MKV ou MP4 sont stockés.
MUSIQUE	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, CDDA, BD-RE/-R	CD audio (CD-DA), musique enregistrée sur CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R ou support de stockage USB présentant du contenu MP3 ou WMA.
PHOTO	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Photos enregistrées sur CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R ou un support de stockage USB sur lequel des contenus JPEG sont stockés.

► Prise en charge des fichiers vidéo

Extension de fichier	Conteneur	Codec vidéo	Résolution	Vitesse de défilement (fps)	Débit binaire (Mbps)	Codec audio	
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	4096x2160	4096X2160: 30 3840X2160: 60	60	Dolby Digital LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3) DTS (Core, LBR) G.711 (A-Law, µ-Law)	
		HEVC (H.265 - Principal, Principal 10)		60	80		
		Motion JPEG	3840x2160	30	80		
		MVC	1920x1080	60	20		
		DivX 3.11 / 4 / 5 / 6					
		MPEG4 SP/ASP					
		Window Media Video v9(VC1)					
		MPEG2					
		MPEG1					
		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3					
		Window Media Video v7(WMV1), v8(WMV2)					30
		H 263 Sorrenson					
		VP6					
*.webm	WebM	VP8	1920x1080	60	20	Vorbis	
		VP9	4096x2160	4096X2160: 60	40		
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920x1080	60	20	RealAudio 6	

🔗 Le codec DivX n'est pas pris en charge par les modèles destinés aux États-Unis ou au Canada.

► Formats de fichiers de sous-titre pris en charge

	Nom	Extension de fichier
Externe	MPEG-4 Timed text	.txt
	SAMI	.smi
	SubRip	.srt
	SubViewer	.sub
	Micro DVD	.sub ou .txt
	SubStation Alpha	.ssa
	Advanced SubStation Alpha	.ass
	Powerdivx	.psb
Interne	SMPTE-TT Text	.xml
	Xsub	AVI
	SubStation Alpha	MKV
	Advanced SubStation Alpha	MKV
	SubRip	MKV
	VobSub	MKV
	MPEG-4 Timed text	MP4
	TTML pour une lecture en transit de bonne qualité	MP4
	SMPTE-TT TEXT	MP4
SMPTE-TT PNG	MP4	

► Formats de fichier musical pris en charge

Extension de fichier	Type	Codec	Plage de prise en charge
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	-
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	-
*.flac	FLAC	FLAC	24 bits/192 kHz Prise en charge de deux canaux maximum.
*.ogg	OGG	Vorbis	Prend en charge jusqu'à deux canaux.










Extension de fichier	Type	Codec	Plage de prise en charge
*.wma	WMA	WMA	Prise en charge de WMA 10 Pro jusqu'au profil M2 et jusqu'aux canaux 5.1. L'audio sans perte WMA n'est pas pris en charge.
*.wav	wav	wav	-
*.mid *.midi	midi	midi	Le type 0, le type 1 et la Recherche ne sont pas pris en charge. Disponible uniquement avec USB.
*.ape	ape	ape	-
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	-
*.m4a	ALAC	ALAC	-

► Formats de fichier image pris en charge

Extension de fichier	Type	Résolution
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	4096x4096
*.bmp	BMP	4096x4096

► Code régional

Les produits et les disques sont codés par région. Ces codes régionaux doivent correspondre pour que le disque puisse être lu. Si les codes ne correspondent pas, le disque ne pourra pas être lu. Le code régional du produit est affiché sur son panneau arrière.

Type de disque	Code régional	Zone
Disque Blu-ray		Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud, Corée, Japon, Taïwan, Hong Kong et Sud-Est asiatique.
		Europe, Groenland, France d'outre-mer, Moyen-Orient, Afrique, Australie et Nouvelle-Zélande.
		Inde, Chine, Russie, Asie centrale et Asie du Sud.
DVD VIDÉO		États-Unis, Territoires organisés des États-Unis et Canada
		Europe, Japon, Moyen-Orient, Égypte, Afrique, Groenland
		Taïwan, Corée, Philippines, Indonésie, Hong Kong
		Mexique, Amérique du Sud, Amérique centrale, Australie, Nouvelle-Zélande, Îles du Pacifique, Caraïbes
		Russie, Europe de l'Est, Inde, Corée du Nord, Mongolie
		Chine

Cet appareil est distribué par :

SAMSUNG

Pour toute information ou tout
renseignement complémentaire sur nos
produits, notre service consommateurs
est à votre disposition au :

01 48 63 00 00

Vous pouvez également vous connecter à notre site Internet :
<http://www.samsung.com>

Cet appareil est garanti deux ans pièces et main d'œuvre
pour la France (métropolitaine)

La facture d'achat faisant office de bon de garantie.



Élimination des piles de ce produit

(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place.)

Le symbole sur la pile, le manuel ou l'emballage indique que les piles de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la pile contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les piles ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les piles des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des piles.



Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

Pour obtenir des informations sur les engagements environnementaux de Samsung et sur les obligations réglementaires spécifiques à l'appareil (par ex. la réglementation REACH), rendez-vous sur :
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html



FRANCE

SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE (« Samsung »)

1 RUE FRUCTIDOR

CS 2003

93484 SAINT-OUEN CEDEX

GARANTIE COMMERCIALE

■ INTRODUCTION

Le présent document énonce les conditions de la garantie commerciale octroyée par Samsung aux consommateurs utilisateurs finaux (la « Garantie »). Samsung a défini des conditions différentes à l'intention des utilisateurs finaux professionnels. Veuillez consulter le site internet de Samsung à l'adresse <http://www.samsung.com/fr/support/warranty/> pour de plus amples informations.

Dans le cadre de la présente Garantie, l'expression « utilisateur final professionnel » désigne toute personne utilisant les produits Samsung dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Cette définition englobe les personnes physiques agissant dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, lorsque la loi l'autorise. L'expression « Consommateur utilisateur final » désigne toute autre personne (ci-après dénommée un « Consommateur »).

La Garantie s'applique aux réclamations adressées à Samsung par les Consommateurs qui achètent dans l'Espace économique européen et en Suisse (ci-après dénommés les « Territoires ») un produit commercialisé par une entité Samsung Electronics implantée sur les Territoires. En cas de contradiction entre les conditions de la présente Garantie et la documentation contenue dans l'emballage du produit, les conditions contenues dans ce dernier s'appliqueront.

La présente Garantie est valable pour un Consommateur qui acquiert légalement la propriété du produit. Les Consommateurs qui louent un produit Samsung doivent prendre contact avec la société de location afin de savoir si cette Garantie s'applique. Les produits remis à neuf ne sont pas couverts par la présente Garantie.

VEUILLEZ NOTER QUE CETTE GARANTIE EST VOLONTAIREMENT OCTROYÉE PAR LE FABRICANT ET QU'ELLE FAIT NAÎTRE DES DROITS S'AJOUTANT, SANS LES AFFECTER, À CEUX CONFÉRÉS AUX CONSOMMATEURS PAR LES LOIS NATIONALES APPLICABLES EN MATIÈRE DE VENTE DE PRODUITS (PLUS D'INFORMATIONS SUR LES GARANTIES LEGALES A LA FIN DU DOCUMENT).

■ CE QUE COUVRE CETTE GARANTIE

Période de garantie standard

Samsung garantit que le produit est exempt de défauts matériels et de fabrication pour une période de 24 mois à compter de la date de l'achat initial du produit par le Consommateur d'origine (la « **Date de l'Achat Initial** »). Aucune demande formulée au titre de cette Garantie, qui serait enregistrée en dehors de la période de garantie indiquée ci-dessus, ne sera acceptée. Une réclamation formulée au titre de cette Garantie n'affecte pas la période de Garantie restant à courir, à moins que les lois nationales applicables ne prévoient le contraire.

■ MISES À JOUR LOGICIELLES

Les logiciels intégrés à certains appareils électriques doivent être ponctuellement mis à jour afin que ces appareils fonctionnent de manière optimale en relation avec d'autres appareils et réseaux. Samsung met ces mises à jour gratuitement à disposition en ligne sur le site www.samsung.com. Il incombe au Consommateur d'appliquer ces mises à jour et de s'assurer que le produit bénéficie du logiciel le plus récent. Si un problème rencontré avec un produit peut être résolu en installant une mise à jour de logiciel que Samsung met gratuitement à la disposition du public, Samsung ne considérera pas ce problème comme constitutif d'un défaut couvert par cette Garantie.

■ OBLIGATIONS DE SAMSUNG

Sous réserve des conditions de la présente Garantie, au cours de la période de Garantie, Samsung, à son choix (à moins que les lois nationales applicables ne prévoient le contraire), réparera tous défauts affectant un produit Samsung ou fournira gratuitement un produit de substitution (sans toutefois prendre en charge les frais de transport, d'enlèvement ou d'installation du produit en question, dans la mesure où les lois nationales autorisent cette non-prise en charge) dans un délai raisonnable. Les pièces de rechange ou le produit Samsung de substitution seront fournis dans le cadre d'un échange et pourront être soit neufs soit remis à neuf afin d'équivaloir, d'un point de vue fonctionnel, à un produit neuf à moins que les lois nationales applicables ne prévoient le contraire. La période de garantie de l'élément réparé ou remplacé correspondra à la partie restant à couvrir de la période de garantie du produit d'origine ou à la période plus longue prescrite par les lois nationales applicables. L'ensemble des éléments d'origine remplacés dans le cadre de la présente Garantie deviendront la propriété de Samsung et les éléments nouveaux ou de substitution deviendront la propriété du Consommateur.

■ COMMENT FORMULER UNE DEMANDE DE PRISE EN CHARGE

Si un service doit être fourni dans le cadre de la Garantie, les Consommateurs devront prendre contact avec le Service Clients Samsung et suivre les instructions ou les conseils qui leur seront donnés. Samsung est susceptible d'employer une méthode d'accès à distance afin d'établir un diagnostic lorsqu'un problème lui a été signalé, auquel cas il est demandé aux Consommateurs d'autoriser Samsung et/ou son représentant à accéder au produit à distance. Les coordonnées de Samsung et de la Ligne d'Assistance Technique de Samsung figurent à la fin de la présente Garantie.

Les réclamations formulées au titre de cette Garantie ne sont valables que sur présentation d'un justificatif d'achat du produit par le Consommateur d'origine, à savoir la facture ou le ticket de caisse d'origine ou toute autre preuve d'achat valable déterminée par les lois nationales, indiquant la date d'achat, le nom du revendeur, le nom du modèle ou le numéro du produit.

■ RÉPARATIONS AU TITRE DE LA GARANTIE

Les réparations s'inscrivant dans le cadre de cette Garantie devront impérativement être effectuées par un Centre de Service Après-Vente Agréé Samsung. Aucun remboursement ne sera accordé ni aucune garantie octroyée en ce qui concerne les réparations n'ayant pas été effectuées par un Centre de Service Après-Vente Agréé Samsung.

■ MODIFICATIONS

Le produit n'est pas considéré comme comportant un défaut matériel ou de fabrication en raison du fait qu'il doit être modifié pour être conforme à des normes techniques ou de sécurité nationales ou locales et/ou à des paramètres de réseau en vigueur dans un autre pays que celui pour lequel le produit a été conçu et fabriqué à l'origine, tel qu'indiqué sur le produit, sur l'emballage d'origine et/ou sur le manuel d'origine du produit. La présente Garantie ne couvre pas ce type de modifications ni les dommages qui pourraient en résulter et aucun remboursement ne sera accordé en rapport avec celles-ci.

■ EXCLUSIONS

Cette Garantie ne couvre en aucun cas :

- (a) les examens périodiques, la maintenance et la réparation ou le remplacement de pièces dus à l'usure normale ;
- (b) les dommages esthétiques tels que, notamment, les éraflures et bosses ;
- (c) les coûts de transport, d'enlèvement ou d'installation des produits ;
- (d) les dysfonctionnements ou les dommages dont la cause n'est pas attribuable à la fabrication et à la conception du produit (y compris, notamment, le feu, l'eau, les négligences, les virus, une mauvaise utilisation, etc.) ;
- (e) les explications relatives à l'utilisation ou à des réglages du produit ne nécessitant pas de démontage. Tous changements de réglages des valeurs ou paramètres systèmes dans le mode service ;
- (f) l'utilisation du produit dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale ;
- (g) l'utilisation abusive ou la mauvaise utilisation, y compris, notamment, le fait de ne pas utiliser le produit conformément à sa destination normale ou conformément aux instructions de Samsung ayant trait à l'utilisation et à l'entretien du produit en question ;

- (h) l'utilisation du produit avec des accessoires, des chargeurs ou des fournitures non compatibles avec le produit en question ;
- (i) la panne du produit résultant d'une installation incorrecte ou incomplète ou d'une utilisation non conforme aux normes techniques ou de sécurité en vigueur, ou du non-respect des instructions contenues dans le manuel d'utilisation du produit, à moins que l'installation ne soit réalisée par Samsung ;
- (j) les dommages causés à la batterie par une surcharge ou par le fait que le produit ne serait pas utilisé conformément aux instructions d'entretien spécifiques y afférentes contenues dans le manuel correspondant ;
- (k) les défaillances causées par des circonstances extérieures telles que la connexion à l'internet ou la qualité du signal de réception d'antenne terrestre et/ou satellite ;
- (l) les cas dans lesquels le modèle, le numéro de série ou le numéro du produit figurant sur celui-ci a été délibérément modifié, effacé, supprimé ou rendu illisible ;
- (m) les cas dans lesquels un dispositif de scellement de l'enceinte de la batterie ou d'éléments de celle-ci a été rompu ou porte des traces de forçage ;
- (n) les cas dans lesquels le produit a été endommagé en conséquence de la reconfiguration du produit ayant été expédié (qu'il s'agisse d'un matériel ou d'un logiciel), à moins que Samsung n'ait préalablement consenti à cette reconfiguration ;
- (o) les cas dans lesquels l'afficheur a été endommagé ;
- (p) les cas dans lesquels les Consommateurs refusent de communiquer à Samsung un mot de passe ou des informations relatives à la sécurité du produit dont Samsung a besoin pour fournir les services prévus dans le cadre de la présente Garantie ;
- (q) les défauts pouvant être corrigés par l'installation de logiciels officiels ou de mises à jour de logiciels non fournis par Samsung mais qu'il est possible d'obtenir gratuitement sur le marché ; et
- (r) les problèmes pouvant être réglés selon les méthodes de réparation standard de Samsung (gestion à distance ou automatisée, pièces pouvant être installées par le Consommateur) lorsque le Consommateur a refusé d'employer ces méthodes sans motif raisonnable.

Les services fournis par Samsung afin de corriger tout dommage ou défaut causé par l'un de ces cas d'exclusion de la Garantie seront facturés à hauteur du coût de la main-d'œuvre, du transport et des pièces. La réinstallation du ou des logiciels d'origine pourra également être facturée.

■ LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Dans toute la mesure où les lois nationales applicables l'autorisent, la présente Garantie constitue le seul recours dont le Consommateur bénéficie à l'encontre de Samsung. Samsung n'encourt aucune responsabilité du fait de dommages consécutifs ou indirects liés au produit. Aucune des conditions de la présente Garantie n'a pour effet d'exclure la responsabilité qui pourrait être encourue par Samsung à l'égard du Consommateur du fait d'un dommage corporel ou d'un décès, d'une fraude, d'actes volontaires ou d'une faute grave, ou d'un quelconque élément relativement auquel Samsung ne saurait exclure sa responsabilité dans le cadre de la loi nationale applicable ou du droit européen. Dans la mesure où la responsabilité de Samsung est exclue ou limitée, cette exclusion ou cette limitation s'applique également à ses salariés, représentants et agents.

Dans toute la mesure où les lois nationales applicables l'autorisent, Samsung n'encourt aucune responsabilité en raison d'un défaut affectant un service, dû au fait que Samsung ou ses agents salariés ou prestataires seraient retardés dans l'exécution des obligations leur incombant au titre de cette Garantie, ou seraient empêchés d'exécuter lesdites obligations, ou gênés dans cette exécution, en raison de circonstances indépendantes de leur volonté (selon une appréciation raisonnable). La présente Garantie n'affecte pas les droits que les lois nationales confèrent au Consommateur en matière de contrats d'achat.

■ GARANTIES LEGALES

Garantie de conformité

(Articles L.211-1 à L.211-5 du Code de la consommation)

La garantie légale de conformité s'applique indépendamment de la garantie commerciale pouvant éventuellement couvrir votre produit.

« Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. » (L.211-4)

L'article L.211-5 prévoit que « pour être conforme au contrat, le bien doit :

- 1) Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
 - Corresponde à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
 - Présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
- 2) Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécialement recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté »

Il est rappelé que lorsqu'il agit en garantie légale de conformité, le Consommateur :

- bénéficie d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour agir vis-à-vis de son vendeur (L.211-12 du Code de la consommation) ;
- peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur (L. 211-9 du code de la consommation) ;
- est dispensé de rapporter la preuve de l'existence du défaut de conformité du bien durant les six mois suivant la délivrance du bien. Ce délai est porté à 24 mois à compter du 18 mars 2016, sauf pour les biens d'occasion.

Le Consommateur ne peut pas faire jouer la garantie de conformité selon L.211-8 dans trois cas :

- lorsqu'il avait connaissance du défaut au moment de contracter
- lorsqu'il ne pouvait ignorer le défaut au moment de contracter
- lorsque le défaut résulte de matériaux qu'il a lui-même fournis

Garantie des vices cachés

(Articles 1641 à 1649 du Code civil)

Il est enfin rappelé que le Consommateur peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés de la chose vendue au sens de l'article 1641 du code civil et que dans cette hypothèse, il peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente conformément à l'article 1644 du Code Civil.

« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. » (Article 1648 du code civil)

Mise en œuvre des garanties légales

Conformément aux dispositions des garanties légales de conformité et des vices cachés énoncées, SAMSUNG vous remboursera ou procédera à l'échange des produits apparemment défectueux ou ne correspondant pas à votre commande. La garantie n'est en aucun cas prolongée par l'échange de l'appareil.

■ GARANTIE EUROPÉENNE

Les Consommateurs peuvent formuler une demande de prise en charge au titre de la Garantie, sur l'ensemble des Territoires, en prenant contact avec le service clients Samsung. Les droits existant dans le cadre de la Garantie (tels que ceux afférents à la période de garantie et au service fourni) seront ceux valables pour le Territoire dans lequel la demande de prise en charge sera formulée.

■ COORDONNÉES DE SAMSUNG

Samsung Electronics France
société par actions simplifiée au capital de 27.000.000 €
1 rue Fructidor – CS 2003, 93484 Saint-Ouen Cedex,
RCS Bobigny 334 367 497.

■ SERVICE CLIENTS SAMSUNG

<http://www.samsung.com/fr/support/>

TEL: 01 48 63 00 00 (appel non surtaxé)



Suisse

Le fabricant garantit la fiabilité de matériel et de conception de ce produit Samsung pendant une période de 24 mois. La période de garantie débute à l'achat chez le commerçant. Au cas où vous auriez besoin de notre service après-vente, veuillez vous adresser à notre service d'assistance à la clientèle. Cependant, les stations techniques agréées Samsung des autres pays honoreront aussi cette garantie selon les termes et conditions en vigueur dans le pays concerné. Pour tout renseignement complémentaire sur les stations techniques agréées, adressez vous à l'adresse suivante :

**Samsung Electronics Switzerland
GmbH, Binzalle 4, CH-8055 Zürich**

Tel. : 0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)

**www.samsung.com/ch (German)
www.samsung.com/ch_fr (French)**

■ CONDITIONS DE GARANTIE:

1. La garantie ne fait foi que sur présentation de la carte de garantie dûment remplie, ainsi que de la facture d'origine, d'un justificatif conforme ou du ticket de caisse remis par le commerçant. Le numéro de série sur l'appareil doit être lisible.
2. Samsung peut juger si le service de garantie doit être honoré par une réparation ou par un remplacement du produit ou de la partie défectueuse. Tout autre revendication est exclue.
3. Les réparations sous garantie doivent être effectuées par des stations techniques agréées Samsung. Aucun remboursement ne sera attribué aux réparations effectuées par des distributeurs ou centres non-agrégés Samsung, et la garantie ne couvre en aucun cas les réparations ou les dommages qui peuvent en résulter.
4. En cas d'utilisation dans un autre pays que celui pour lequel il a été conçu et produit à l'origine, des changements sur l'appareil doivent être éventuellement effectués afin de le conformer aux normes techniques et/ou de sécurité nationales ou locales en vigueur. De tels changements ne proviennent pas d'un défaut matériel ou de conception et ne sont pas couverts par la garantie. Aucun remboursement ne sera attribué à de telles réparations et aux dommages pouvant en résulter.
5. Restrictions de garantie:
 - a) Les contrôles périodiques, l'entretien, la réparation et le remplacement de pièces suite à l'usure normale;
 - b) Les frais de transport directs ou indirects à la mise en oeuvre de la garantie de ce produit;
 - c) Abus et mauvaise utilisation ou installation de l'appareil
 - d) Dommages, provoqués par l'éclair, un liquide, le feu, la force majeure, la guerre, les tensions de réseau, une ventilation inadaptée ou toute cause hors du contrôle de Samsung
6. La garantie est liée au produit et peut être revendiquée pendant la période de garantie par toute personne ayant acquis l'appareil de façon légale.
7. Cette garantie ne limite aucunement les droits statutaires du client sous les lois nationales en vigueur ni les droits des consommateurs contre le vendeur, issus de leur contrat d'achat ou de vente. Sauf stipulation contraire des lois nationales, les revendications du client se limitent aux points énumérés sur cette carte de garantie. Ni Samsung Ltd., ni ses filiales ne seront tenus pour responsables des dommages indirects, en outre les pertes de CDs, vidéos et cassettes audio ou tout autre matériel du même genre (appareils complémentaires).
8. Un dépannage gratuit de la lampe de projecteur est proposé durant les 90 jours suivants la date d'achat.
9. Ces consignes peuvent ne pas s'appliquer à certains produits. Veuillez vérifier auprès de votre revendeur ou sur le site Internet de Samsung

CARTE DE GARANTIE EUROPÉENNE

1 Πληροφορίες για την ασφάλεια

Προειδοποίηση

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.

ΠΡΟΣΟΧΗ : ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ). ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ.



Προϊόν κατηγορίας II: Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι δεν απαιτείται σύνδεση ασφαλείας με την ηλεκτρική γείωση.



Τάση εναλλασσόμενου ρεύματος: Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι η ονομαστική τάση που επισημαίνεται με το σύμβολο είναι τάση εναλλασσόμενου ρεύματος.



Τάση συνεχούς ρεύματος: Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι η ονομαστική τάση που επισημαίνεται με το σύμβολο είναι τάση συνεχούς ρεύματος.



Προσοχή, συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης: Αυτό το σύμβολο καθοδηγεί το χρήστη να συμβουλευτεί το εγχειρίδιο χρήσης για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια.

- Στο περίβλημα της συσκευής, καθώς και στο πίσω ή το κάτω μέρος υπάρχουν σχισμές και ανοίγματα για τον απαραίτητο εξαερισμό. Για την αξιόπιστη λειτουργία της συσκευής αυτής και για την προστασία της από τυχόν υπερθέρμανση, οι εν λόγω σχισμές και ανοίγματα δεν θα πρέπει να μπλοκαριστούν ούτε να καλυφθούν.
 - Μην τοποθετείτε τη συσκευή αυτή σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκες ή εντοιχισμένα ερμάρια, εκτός εάν εξασφαλίζεται επαρκής εξαερισμός.
 - Μην τοποθετείτε τη συσκευή αυτή κοντά ή πάνω από καλοριφέρ ή θερμαντικό σώμα ή επάνω σε επιφάνεια εκτεθειμένη σε άμεσο ηλιακό φως.
 - Μην τοποθετείτε δοχεία (βάζα κ.λπ.) που περιέχουν νερό επάνω σε αυτήν τη συσκευή. Εάν πέσει νερό, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι υπάρχει υψηλή τάση στο εσωτερικό του προϊόντος. Είναι επικίνδυνο να έρχεστε σε επαφή με οποιοδήποτε εσωτερικό εξάρτημα αυτού του προϊόντος.



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι σημαντικά έντυπα αναφορικά με τη λειτουργία και τη συντήρηση του προϊόντος συνοδεύουν αυτό το προϊόν.

- Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη στη βροχή και μην την τοποθετείτε κοντά σε νερό (κοντά σε μπανιέρα, νεροχύτη κουζίνας, πισίνα κ.λπ.). Εάν η συσκευή αυτή βραχεί κατά λάθος, απουσνδέστε την από την παροχή ρεύματος και επικοινωνήστε αμέσως με κάποιον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.
- Η συσκευή αυτή χρησιμοποιεί μπαταρίες. Στην περιοχή σας, ενδέχεται να ισχύουν περιβαλλοντικοί κανονισμοί βάσει των οποίων είστε υποχρεωμένοι να απορρίψετε κατάλληλα τις μπαταρίες αυτές. Απευθυνθείτε στον τοπικό σας φορέα για πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη ή την ανακύκλωση του προϊόντος.
- Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες, τα καλώδια προέκτασης ή τους προσαρμογείς πέρα των δυνατοτήτων τους, γιατί κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Περάστε τα καλώδια ρεύματος με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην τα πατάτε και να προστατεύονται από φθορές που είναι δυνατό να προκληθούν από άλλα αντικείμενα που τοποθετούνται επάνω σε αυτά ή προς αυτά. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα καλώδια στην άκρη του φως, στις πρίζες, καθώς και στο σημείο σύνδεσης με τη συσκευή.
- Για την προστασία της συσκευής αυτής κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν πρόκειται να μείνει χωρίς επιτήρηση ή όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλες χρονικές περιόδους, αποσυνδέστε την από την πρίζα και αποσυνδέστε το σύστημα κεραίας ή καλωδιακής τηλεόρασης. Με αυτό τον τρόπο αποτρέπετε πιθανή βλάβη της συσκευής από κεραυνούς και υπερτάσεις ρεύματος.
- Προτού συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος AC στην έξοδο του προσαρμογέα DC, βεβαιωθείτε ότι η τάση του προσαρμογέα DC αντιστοιχεί στην τοπική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
- Ποτέ μην εισάγετε οτιδήποτε μεταλλικό μέσα στα ανοικτά μέρη της συσκευής αυτής. Εάν το κάνετε, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, ποτέ μην αγγίζετε το εσωτερικό της συσκευής αυτής. Η συσκευή αυτή θα πρέπει να ανοίγει μόνο από ειδικευμένο τεχνικό.

- Φροντίστε να συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος μέχρι να εφαρμόσει καλά. Κατά την απουσία του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα, να τραβάτε πάντοτε το καλώδιο ρεύματος από το φις του. Ποτέ μην τραβάτε το ίδιο το καλώδιο ρεύματος για να το αποσυνδέσετε. Μην αγγίζετε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια.
- Εάν η συσκευή αυτή δεν λειτουργεί φυσιολογικά - συγκεκριμένα, εάν παρατηρηθούν ασυνήθιστοι ήχοι ή μυρωδιές από τη συσκευή - αποσυνδέστε την αμέσως και επικοινωνήστε με κάποιον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή κέντρο σέρβις.
- Συντήρηση του περιβλήματος.
 - Προτού συνδέσετε άλλα εξαρτήματα σε αυτό το προϊόν, φροντίστε να τα απενεργοποιήσετε.
 - Αν μετακινήσετε ξαφνικά το προϊόν από έναν ψυχρό σε έναν θερμό χώρο, ενδέχεται να σχηματιστεί συμπύκνωση υγρασίας στα λειτουργικά μέρη του και το φακό του, προκαλώντας προβλήματα κατά την αναπαραγωγή δίσκων. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, αποσυνδέστε το προϊόν, περιμένετε δύο ώρες και, στη συνέχεια, συνδέστε το φις ρεύματος στην πρίζα. Κατόπιν, τοποθετήστε το δίσκο και δοκιμάστε ξανά να τον αναπαράγετε.
- Φροντίστε να τραβήξετε το φις από την πρίζα, εάν το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ή εάν πρόκειται να απομακρυνθεί από το σπίτι για παρατεταμένο χρονικό διάστημα (ειδικά όταν μένουν μόνοι στο σπίτι παιδιά, ηλικιωμένοι ή άτομα με αναπηρία).
 - Η συσσωρευμένη σκόνη μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, ηλεκτρική διαρροή ή πυρκαγιά, δημιουργώντας σπινθήρες και θερμότητα στο καλώδιο ρεύματος ή αλλοιώνοντας τη μόνωση.
- Απευθυνθείτε σε κάποιο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για πληροφορίες, εάν σκοπεύετε να τοποθετήσετε το προϊόν σας σε χώρο με πολύ σκόνη, υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, μεγάλο ποσοστό υγρασίας, χημικές ουσίες ή σε χώρο όπου θα λειτουργεί 24 ώρες το εικοσιτετράωρο όπως σε κάποιο αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό κ.λπ. Εάν δεν το κάνετε αυτό, μπορεί να προκληθεί σοβαρή ζημιά στο προϊόν σας.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο φις και πρίζες με την κατάλληλη γείωση.
 - Τυχόν ακατάλληλη γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή ζημιά σε εξοπλισμό. (Μόνο για εξοπλισμό κατηγορίας 1.)
- Για να απενεργοποιήσετε εντελώς τη συσκευή αυτή, πρέπει να την αποσυνδέσετε από την πρίζα. Κατά συνέπεια, η πρίζα και το φις ρεύματος θα πρέπει να είναι άμεσα προσβάσιμα ανά πάσα στιγμή.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με το προϊόν.
- Αποθηκεύστε τα αξεσουάρ (μπαταρία κ.λπ.) σε ασφαλές μέρος, μακριά από παιδιά.
- Μην τοποθετήσετε το προϊόν σε ασταθή θέση όπως σε κάποιο ράφι που κουνιέται, σε κεκλιμένο δάπεδο ή σε θέση που είναι εκτεθειμένη σε κραδασμούς.
- Μην αφήσετε το προϊόν να πέσει κάτω και μην το χτυπάτε. Αν το προϊόν υποστεί ζημιά, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το Κέντρο σέρβις της Samsung.
- Για να καθαρίσετε τη συσκευή αυτή, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και σκουπίστε το προϊόν με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε χημικά όπως κερί, βενζόλιο, αλκοόλη, διαλυτικά, εντομοκτόνα, αποσμητικά χώρου, λιπαντικά ή απορρυπαντικά. Εξαιτίας των χημικών αυτών μπορεί να προκληθεί αλλοίωση στην εμφάνιση του προϊόντος και να σβηστούν οι τυπωμένες ενδείξεις επάνω στο προϊόν.
- Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιζόμενα υγρών. Μην τοποθετείτε δοχεία γεμάτα με υγρό, όπως βάζα, επάνω στη συσκευή.
- Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στη φωτιά.
- Μην συνδέετε πολλαπλές ηλεκτρικές συσκευές στην ίδια πρίζα. Η υπερφόρτωση μιας πρίζας μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανσή της, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά.
- Εάν αντικαταστήσετε την μπαταρία του τηλεχειριστηρίου με λάθος τύπο μπαταρίας, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Αντικαταστήστε την μπαταρία μόνο με μια άλλη ίδιου ή αντίστοιχου τύπου.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΑΠΕΙ Η ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΝΑ ΚΡΑΤΑΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ ΚΕΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΓΥΜΝΗ ΦΛΟΓΑ.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
 - Προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέσετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.



▷ Προϊόν ΛΕΪΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1

Η παρούσα συσκευή αναπαραγωγής CD έχει κατηγοριοποιηθεί ως προϊόν ΛΕΪΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1. Με τη διενέργεια χειρισμών, ρυθμίσεων ή διαδικασιών άλλων από αυτών που καθορίζονται σε αυτό το έγγραφο, υπάρχει κίνδυνος έκθεσης σε ακτινοβολία.

ΠΡΟΣΟΧΗ :

- ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΙΑ ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΑ ΛΕΪΖΕΡ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΒΕΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΚΤΕΘΕΙ ΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΗΣ. ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΩΣΤΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

- ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΛΕΪΖΕΡ. Η ΧΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ Ή ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Ή Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΛΥΣΗ Η ΕΠΙΒΛΑΒΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ. ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΟΝΟΣ ΣΑΣ. ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.

Αυτό το προϊόν πληροί τους κανονισμούς της ΕΕ όταν χρησιμοποιούνται θωρακισμένα καλώδια και βύσματα για τη σύνδεσή του με άλλον εξοπλισμό. Για να αποφύγετε ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές με ηλεκτρικές συσκευές, όπως π.χ. ραδιόφωνα και τηλεοράσεις, χρησιμοποιήστε θωρακισμένα καλώδια και βύσματα για τις συνδέσεις.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
PRODUCTO	LÁSER CLASE 1

- Αν ο αριθμός περιοχής ενός Ultra HD Blu-ray Disc/ Blu-ray Disc/DVD δεν αντιστοιχεί στον αριθμό περιοχής αυτού του προϊόντος, το προϊόν δεν μπορεί να αναπαράγει το δίσκο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το καλώδιο ρεύματος σε αυτόν τον εξοπλισμό παρέχεται με ένα χυτό φιλ, το οποίο περιλαμβάνει μια ασφάλεια. Η τιμή της ασφάλειας υποδεικνύεται στην όψη του φιλ με τις ακίδες.

Εάν χρειάζεται αντικατάσταση, πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια ασφάλεια εγκεκριμένη κατά BS1362 με την ίδια ονομαστική τιμή.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το φιλ χωρίς το κάλυμμα της ασφάλειας, αν το κάλυμμα είναι αποσπώμενο.

Εάν απαιτείται ανταλλακτικό κάλυμμα ασφάλειας, πρέπει να είναι ίδιου χρώματος με την όψη του φιλ με τις ακίδες. Διατίθενται ανταλλακτικά καλύμματα από την τοπική αντιπροσωπία.

Αν το τοποθετημένο φιλ δεν είναι κατάλληλο για τις πρίζες στο σπίτι σας ή αν το καλώδιο δεν είναι αρκετά μακρύ ώστε να φτάσει σε κάποια πρίζα, θα πρέπει να αγοράσετε ένα κατάλληλο καλώδιο προέκτασης εγκεκριμένο ως προς την ασφάλεια ή να συμβουλευτείτε την τοπική αντιπροσωπία για βοήθεια.

Ωστόσο, αν δεν υπάρχει εναλλακτική λύση από την αποκοπή του φιλ, αφαιρέστε την ασφάλεια και, στη συνέχεια, απορρίψτε το φιλ με ασφάλεια. Μην συνδέετε το φιλ σε πρίζα ρεύματος, καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από το γυμνό εύκαμπτο καλώδιο.

Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος, πρέπει να τραβήξετε το φιλ από την πρίζα και, ως εκ τούτου, η πρόσβαση στην πρίζα θα πρέπει να είναι εύκολη.

Το προϊόν που συνοδεύει αυτό το εγχειρίδιο χρήσης διατίθεται κατόπιν αδείας και υπόκειται στους κανονισμούς προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών.

2 Πρόσθετα εξαρτήματα

Βεβαιωθείτε ότι παρέχονται τα παρακάτω πρόσθετα εξαρτήματα.

	
Μπαταρίες (μέγεθος AA)	
	
Καλώδιο ρεύματος	
	
Εγχειρίδιο χρήσης	Τηλεχειριστήριο

✎ Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο διαδικτυακό εγχειρίδιο.

Γηαδηθηπαθό εγρεηξίδην : www.samsung.com → Αλαδήηεξε νλόκαηηην πξντόηηηην : UBD-M8500

3 Τηλεχειριστήριο

- Τα κουμπιά έντασης ήχου, πηγής και ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της τηλεόρασης στην περιοχή TV του τηλεχειριστηρίου λειτουργούν μόνο με τηλεοράσεις Samsung. Για να χρησιμοποιήσετε αυτά τα κουμπιά με άλλη επωνυμία τηλεοράσεων, εισαγάγετε τον αντίστοιχο κωδικό ελέγχου τηλεόρασης που θα βρείτε στην επόμενη σελίδα.
- Όταν η συσκευή αναπαραγωγής εμφανίζει το μενού ενός δίσκου Ultra HD Blu-ray ή Blu-ray τυπικής ανάλυσης, δεν μπορείτε να ξεκινήσετε την ταινία πατώντας το κουμπί **▶** στο τηλεχειριστήριο. Για αναπαραγωγή της ταινίας, πρέπει να επιλέξετε «Αναπαραγωγή ταινίας» ή «Εναρξη» στο μενού του δίσκου και μετά να πατήσετε το κουμπί **● (OK)** στο τηλεχειριστήριο.

Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε την τηλεόραση.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής αναπαραγωγής.

Πατήστε για να ανοίξετε και να κλείσετε τη θήκη δίσκου.

Χρησιμοποιήστε το για να εμφανίσετε στην οθόνη το αριθμητικό ή χρωματικό πληκτρολόγιο ή το πληκτρολόγιο εισαγωγής πληροφοριών.

Τα έγχρωμα κουμπιά χρησιμοποιούνται τόσο για τη συσκευή αναπαραγωγής όσο και για διάφορες λειτουργίες των δίσκων Ultra HD Blu-ray ή Blu-ray.

● (OK) : Χρησιμοποιήστε το για να επιλέξετε στοιχεία μενού.

○ (Επάνω/Κάτω/Αριστερά/Δεξιά) : Μετακινήστε τον δρομέα προς τα επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά.

Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

Εμφάνιση της αρχικής οθόνης.

Ρύθμιση της έντασης ήχου της τηλεόρασης.

Μετά από τη ρύθμιση, σας επιτρέπει να καθορίσετε την πηγή εισόδου στην τηλεόραση.

Χρησιμοποιείται για είσοδο στο μενού δίσκου.

Χρησιμοποιήστε το για να ανοίξετε το αναδυόμενο μενού.

Πατήστε για να χρησιμοποιήσετε το μενού Εργαλεία.

Πατήστε για αναπαραγωγή δίσκων ή αρχείων.

ή Πατήστε για παύση της αναπαραγωγής.


Πατήστε το για μετάβαση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.

Πατήστε για παράλειψη κεφαλαίων.



Πατήστε για διακοπή της αναπαραγωγής ενός δίσκου ή αρχείων.

► Τοποθέτηση μπαταριών (2 μπαταρίες AA)

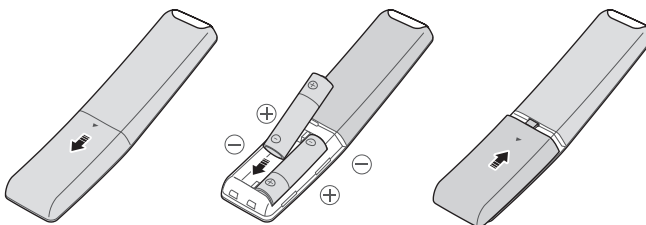Σύρετε το κάλυμμα της μπαταρίας προς την κατεύθυνση του βέλους μέχρι να αφαιρεθεί. Τοποθετήστε δύο μπαταρίες AA (1,5 V) φροντίζοντας να είναι σωστή η πλευρά πολικότητας +/- . Σύρετε το κάλυμμα της μπαταρίας στη σωστή θέση.



► Χρήση των κουμπιών του τηλεχειριστηρίου για την καταχώριση κωδικών τηλεόρασης

1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  (Λειτουργία Τηλεόρασης).
2. Ενώ κρατάτε πατημένο το κουμπί  (Λειτουργία Τηλεόρασης), πατήστε τα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου που αντιστοιχούν στον διψήφιο κωδικό τηλεόρασης από την παρακάτω λίστα. Για καθοδήγηση, χρησιμοποιήστε την εικόνα στα δεξιά. Για παράδειγμα: Για να εισαγάγετε τον αριθμό **01**, πατήστε το κουμπί **TOOLS** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **123**. Σημειώστε ότι ορισμένες μάρκες τηλεοράσεων έχουν περισσότερους από έναν 2ψήφιους κωδικούς. Εάν ο πρώτος κωδικός δεν λειτουργήσει, δοκιμάστε τον επόμενο.




► Κωδικοί ελέγχου τηλεόρασης

Μάρκα	Κωδικοί
SAMSUNG	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
AIWA	82
ANAM	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
BANG & OLUFSEN	57
BLAUPUNKT	71
BRANDT	73
BRIONVEGA	57
CGE	52
CONTINENTAL EDISON	75
DAEWOO	19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
EMERSON	64
FERGUSON	73
FINLUX	06, 49, 57
FORMENTI	57
FUJITSU	84
GRADIENTE	70
GRUNDIG	49, 52, 71
HITACHI	60, 72, 73, 75
IMPERIAL	52

Μάρκα	Κωδικοί
JVC	61, 79
LG	06, 19, 20, 21, 22, 78
LOEWE	06, 69
LOEWE OPTA	06, 57
MAGNAVOX	40
METZ	57
MITSUBISHI	06, 48, 62, 65
MIVAR	52, 77
NEC	83
NEWSAN	68
NOBLEX	66
NOKIA	74
NORDMENDE	72, 73, 75
PANASONIC	13, 53, 54, 74, 75
PHILIPS	06, 56, 57
PHONOLA	72, 73, 75
PIONEER	58, 59, 73, 74
RADIOLA	06, 56
RADIOMARELLI	57
RCA	45, 46
REX	74
SABA	57, 72, 73, 74, 75
SALORA	74
SANYO	41, 42, 43, 44, 48
SCHNEIDER	06
SELECO	74
SHARP	36, 37, 38, 39, 48
SIEMENS	71
SINGER	57
SINUDYNE	57
SONY	35, 48
TELEAVA	73
TELEFUNKEN	67, 73, 75, 76
THOMSON	72, 73, 75
THOMSON ASIA	80, 81
TOSHIBA	47, 48, 49, 50, 51, 52
WEGA	57
YOKO	06
ZENITH	63


4 Πρόσοψη και πίσω όψη

Πρόσοψη

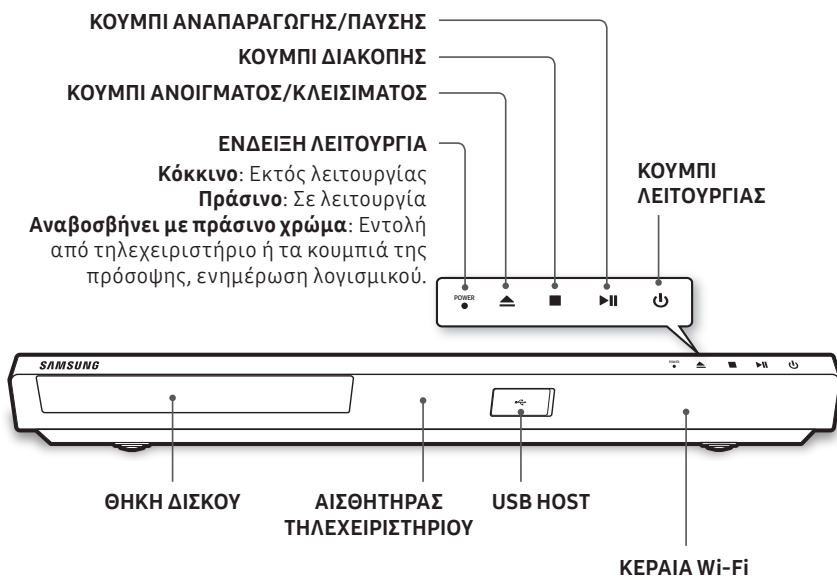


Μην τοποθετείτε αντικείμενα κοντά ή μπροστά από την κεραία, ώστε να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της.

Πίσω όψη

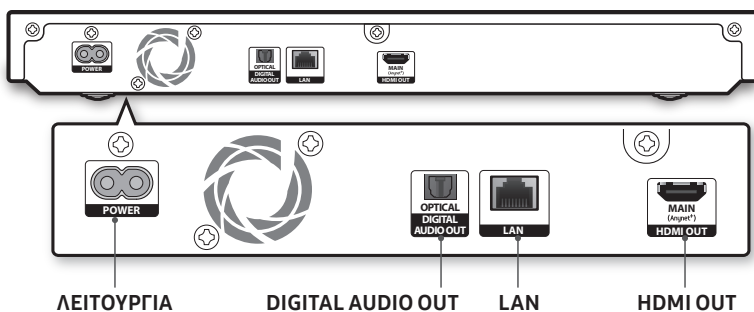

5 Συνδέσεις


Σύνδεση σε τηλεόραση

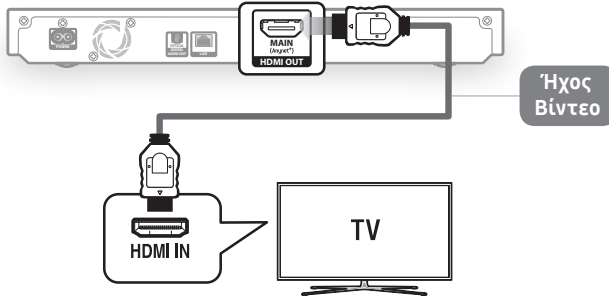

- Η τηλεόραση UHD υποστηρίζει μόνο τη θύρα **HDMI OUT**.
- Για να δείτε βίντεο σε λειτουργία εξόδου HDMI 720p, 1080p ή 2160p, πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο HDMI (κατηγορία 2) υψηλής ταχύτητας.

Σύνδεση με συσκευή ήχου


- **Μέθοδος 1: Σύνδεση με Soundbar / δέκτη AV συμβατό με HDMI (HDR) που υποστηρίζει μετάδοση σημάτων**

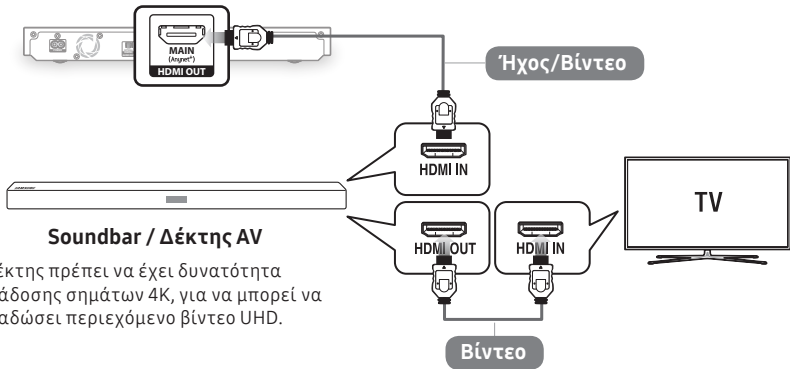

- Ο δέκτης πρέπει να έχει δυνατότητα μετάδοσης σημάτων 4K, για να μπορεί να μεταδώσει περιεχόμενο βίντεο UHD.

- Εάν η συσκευή αναπαραγωγής δεν είναι συνδεδεμένη απευθείας στην τηλεόραση (για παράδειγμα μέσω Soundbar ή δέκτη AV) πρέπει να ρυθμίσετε με μη αυτόματο τρόπο την επιλογή **HDMI UHD Color** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία HDR στην τηλεόραση Samsung.
- HDR** : Η τεχνική High Dynamic Range (Υψηλό δυναμικό εύρος) χρησιμοποιείται για αναπαραγωγή μεγαλύτερου δυναμικού εύρους φωτεινότητας, σε σύγκριση με τις συμβατικές συσκευές απεικόνισης.

► Μέθοδος 2: Σύνδεση με Soundbar / δέκτη AV με ψηφιακό καλώδιο οπτικών ινών

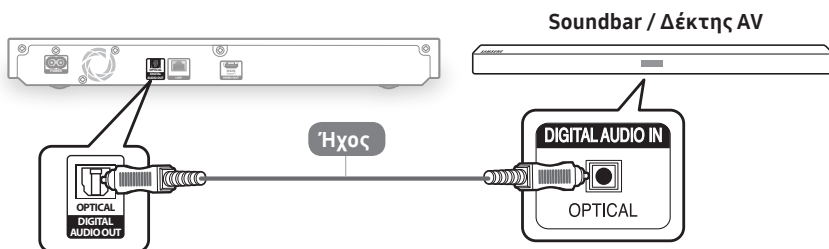

Σύνδεση σε δρομολογητή δικτύου

► Ασύρματο δίκτυο



► Ενσύρματο δίκτυο



🔗 Για τη σύνδεση, χρησιμοποιήστε καλώδιο κατηγορίας 7 (Cat 7) (*τύπου STP). (*Συνεστραμμένο ζεύγος καλωδίων)

6 Διαδικασία αρχικών ρυθμίσεων

1. Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής Ultra HD Blu-ray στην πρίζα, ενεργοποιήστε την τηλεόραση και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής Ultra HD Blu-ray πατώντας το κουμπί **(Λειτουργία)** στο τηλεχειριστήριο.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες αρχικής ρύθμισης που εμφανίζονται στην οθόνη.

► Αρχική οθόνη




<p>1</p> <p> (Λειτουργίες)</p>	<ul style="list-style-type: none">• Ρυθμίσεις : Πατήστε το κουμπί (OK) για να ανοίξετε το μενού του προϊόντος. Στο μενού μπορείτε να ρυθμίσετε διάφορες λειτουργίες ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Όταν είναι ανοιχτό το μενού Ρυθμίσεις, πατήστε το κουμπί Επάνω στο τηλεχειριστήριο για να εμφανίσετε τα στοιχεία του μενού Γρήγορες ρυθμίσεις. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Αριστερά/Δεξιά στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε στο μενού που θέλετε και να διαμορφώσετε εύκολα τις ρυθμίσεις.• Πηγή : Επιλέξτε έναν δίσκο ή μια συσκευή αποθήκευσης USB, μια συνδεδεμένη συσκευή δικτύου ή την υπηρεσία Smart View.• Αναζήτηση : Σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε έρευνα για περιεχόμενο στις εφαρμογές και το YouTube, εισάγοντας τις αντίστοιχες λέξεις αναζήτησης.• APPS : Αποκτήστε πρόσβαση σε διάφορες επί πληρωμή ή δωρεάν εφαρμογές.	
<p>2</p> <p>Δίσκος</p>	<p>Εμφανίζει την επιλεγμένη πηγή.</p>	<p>3</p> <p>Ληφθείσες εφαρμογές</p> <p>Εμφανίζει τις εφαρμογές που έχουν ληφθεί. Αν χρειάζεται, μπορείτε να διαγράψετε, να επεξεργαστείτε ή να αναδιατάξετε τις εφαρμογές που εμφανίζονται σε αυτήν την ενότητα.</p>
<p>4</p> <p>Internet</p>	<p>Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο Internet.</p>	<p>5</p> <p>Χρησιμοποιήστε την επιλογή Προσθήκη στην Αρχική για να προσθέσετε στην οθόνη Αρχική στοιχεία μενού που χρησιμοποιούνται συχνά.</p>

7 Αναπαραγωγή περιεχομένου πολυμέσων


Αναπαραγωγή δίσκων του εμπορίου

Επιλέξτε **ΚΕΝΤΡΙΚΗ** > **Πηγή** > **Δίσκος**.

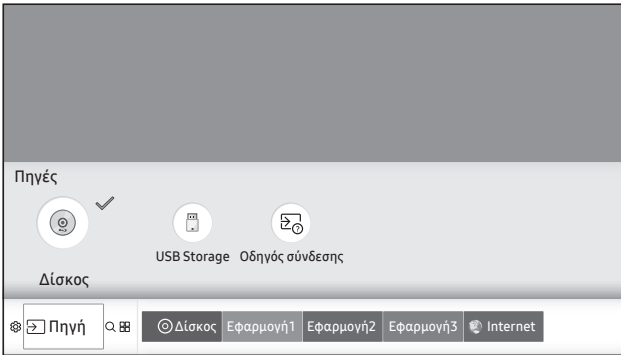

Αναπαραγωγή περιεχομένου πολυμέσων που είναι αποθηκευμένο σε συσκευή μνήμης USB

Επιλέξτε **ΚΕΝΤΡΙΚΗ** > **Πηγή** > **USB Storage**.

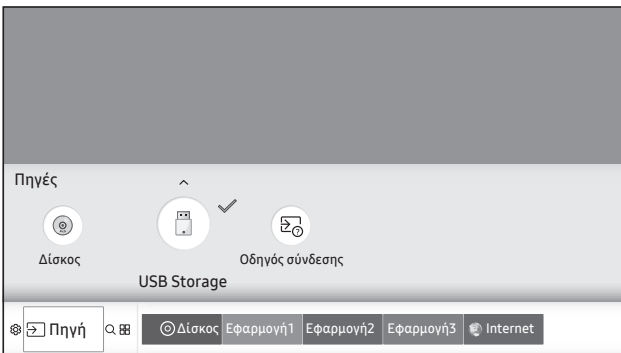


🔗 Όταν υπάρχει συνδεδεμένη συσκευή USB, εμφανίζεται ένα μήνυμα στην κορυφή της οθόνης.

8 Πρόσθετες λειτουργίες

APPS

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη εφαρμογών από το Διαδίκτυο, καθώς και να προσπελάσετε διάφορες εφαρμογές και να τις προβάλτε στην τηλεόρασή σας. Για να προσπελάσετε ορισμένες εφαρμογές, πρέπει να διαθέτετε ένα λογαριασμό Samsung.

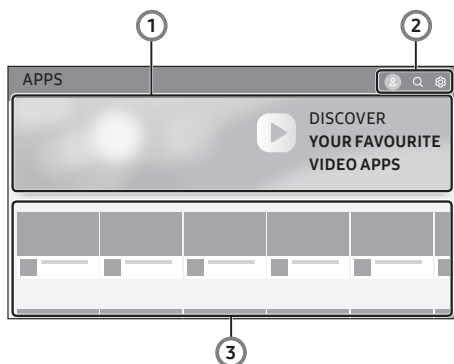

1	Λάβετε μια εφαρμογή βίντεο για να βλέπετε βίντεο.
2	<p> Συνδεθείτε με τον προσωπικό σας λογαριασμό Samsung. Χρησιμοποιήστε διάφορες λειτουργίες που προσφέρει η Samsung. Αν δεν διαθέτετε λογαριασμό Samsung, δημιουργήστε έναν λογαριασμό σε αυτήν την ενότητα.</p> <p> Εισαγάγετε το όνομα συγκεκριμένης εφαρμογής για να την αναζητήσετε.</p> <p> Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις μιας ληφθείσας εφαρμογής.</p>
3	Οι διαθέσιμες εφαρμογές εμφανίζονται στο κάτω μέρος. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Επάνω/Κάτω/Αριστερά/Δεξιά για να λάβετε ή να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή που θέλετε.

Smart View


Η λειτουργία **Smart View** σας επιτρέπει να προβάλτε την οθόνη της φορητής συσκευής ή του tablet Android σας στην τηλεόραση που είναι συνδεδεμένη με τη συσκευή αναπαραγωγής.

1. Επιλέξτε **ΚΕΝΤΡΙΚΗ** > Πηγή > **Οδηγός σύνδεσης**.
2. Ανοίξετε το **Smart View** στη συσκευή σας.
3. Στη συσκευή σας, βρείτε το όνομα του προϊόντος στη λίστα των διαθέσιμων συσκευών και, στη συνέχεια, επιλέξτε το.

Εάν ο ασύρματος δρομολογητής σας (Wi-Fi) χρησιμοποιεί κανάλι DFS, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet.

Αναβάθμιση λογισμικού

1. Επιλέξτε **ΚΕΝΤΡΙΚΗ** > **Ρυθμίσεις** > **Υποστήριξη** > **Ενημέρωση λογισμικού** > **Ενημέρωση τώρα**.
2. Το προϊόν πραγματοποιεί αναζήτηση στο διαδίκτυο για την τελευταία έκδοση λογισμικού.
3. Αν εντοπίσει μια νέα έκδοση, εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο Update Request (Αίτηση ενημέρωσης). Επιλέξτε **OK**.

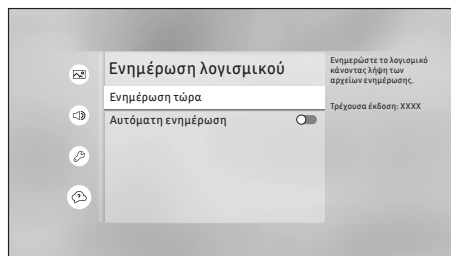

- Ποτέ μην απενεργοποιείτε ή ενεργοποιείτε ξανά το προϊόν μη αυτόματα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης.
- Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία ενημέρωσης, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν δίσκοι μέσα στη συσκευή αναπαραγωγής.
- Μπορείτε να ορίσετε τη λειτουργία **Αυτόματη ενημέρωση**, έτσι ώστε το προϊόν να λαμβάνει αυτόματα τις νέες ενημερώσεις λογισμικού.
- Μπορείτε επίσης να κάνετε λήψη του πιο πρόσφατου αρχείου υλικολογισμικού από τη διαδικτυακή τοποθεσία της Samsung, να αντιγράψετε τα αρχεία από τον υπολογιστή σε μια μονάδα μνήμης USB, να τοποθετήσετε τη μονάδα μνήμης στη θύρα USB της πρόσψης και, στη συνέχεια, να επιλέξετε **Ενημέρωση τώρα**.

9 Προδιαγραφές

Γενικά	Βάρος	1,9 kg
	Διαστάσεις	406,0 (Π) X 44,7 (Υ) X 230,0 (Β) mm
	Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	+5°C έως +35°C
	Εύρος υγρασίας λειτουργίας	10 % έως 75 %
USB	Τύπος A	USB 2.0
	Έξοδος DC	Μεγ. 5 V, 500 mA
HDMI	Βίντεο	2160p, 1080p, 720p, 576p/480p
	Ήχος	PCM, Bitstream
Έξοδος ήχου	Ψηφιακή Έξοδος ήχου	Οπτική
Δίκτυο	Ethernet	Ακροδέκτης 100BASE - TX
	Ασύρματο δίκτυο LAN	Ενσωματωμένο
	Ασφάλεια	WEP (OPEN/SHARED) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)
	WPS(PBC)	Υποστηρίζεται

- Ταχύτητες δικτύου ίσες ή χαμηλότερες από 10 Mbps δεν υποστηρίζονται.
- Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
- Για πληροφορίες σχετικά με την τροφοδοσία και την κατανάλωση ρεύματος, ανατρέξτε στην ετικέτα που είναι επικολλημένη στη συσκευή αναπαραγωγής.
- Οι τιμές βάρους και διαστάσεων είναι κατά προσέγγιση.

Συνολική κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής (W)		1,6W
Wi-Fi	Μέθοδος απενεργοποίησης θύρας	ΚΕΝΤΡΙΚΗ >  Ρυθμίσεις > Γενικά > Διαχείριση συστήματος > WoL/WoWLAN Ενεργ./Απ.

- Ενδέχεται να υπάρξει χρέωση για διαχειριστικές δαπάνες σε περίπτωση που συμβεί ένα από τα παρακάτω:
 - (a) αν κληθεί ένας τεχνικός κατόπιν αιτήματός σας, χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα στο προϊόν (δηλαδή αν αμελήσατε να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης).
 - (b) αν προσκομίσετε τη μονάδα σε ένα κέντρο επισκευών, χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα στο προϊόν (δηλαδή αν αμελήσατε να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης).
- Θα ενημερωθείτε για το ακριβές ποσό αυτής της χρέωσης πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε εργασίας ή κατ' οίκον επίσκεψης.

Άδεια χρήσης

- Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



- Για τις ευρεσιτεχνίες DTS, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση <http://patents.dts.com>. Κατασκευάζεται κατόπιν άδειας από την DTS Licensing Limited. Οι επωνυμίες DTS, DTS-HD, το σύμβολο και η επωνυμία DTS μαζί με το σύμβολο είναι σήματα κατατεθέντα και η επωνυμία DTS-HD Master Audio είναι εμπορικό σήμα της DTS, Inc. © DTS, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.



- DivX

Αυτή η συσκευή DivX Certified® υποστηρίζει αρχεία βίντεο DivX® HD (συμπεριλαμβανομένων των αρχείων .avi, .divx). Πραγματοποιήστε λήψη δωρεάν λογισμικού από το www.divx.com για δημιουργία, αναπαραγωγή και μετάδοση ροής ψηφιακών βίντεο. Για αναπαραγωγή ταινιών DivX που έχετε αγοράσει, φροντίστε αρχικά να δηλώσετε τη συσκευή σας στο vod.divx.com. Θα βρείτε τον κωδικό εγγραφής σας στην ενότητα DivX VOD του μενού ρυθμίσεων της συσκευής. Αυτή η συσκευή DivX Certified® υποστηρίζει βίντεο DivX® HD (συμπεριλαμβανομένων των αρχείων .avi, .divx). Οι επωνυμίες DivX®, DivX Certified® και τα σχετιζόμενα λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της DivX, LLC και χρησιμοποιούνται κατόπιν άδειας. Καλύπτεται από μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ευρεσιτεχνίες των ΗΠΑ: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052.



- The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licencing LLC in the United States and other countries.



- Οι επωνυμίες Oracle και Java είναι σήματα κατατεθέντα της Oracle και/ή των θυγατρικών της. Οι υπόλοιπες επωνυμίες ενδέχεται να είναι σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.



- Ειδοποίηση για τις άδειες χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα
 - Για την περίπτωση χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα, στο μενού του προϊόντος είναι διαθέσιμες άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα.
- Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Ultra HD Blu-ray Disc™, Ultra HD Blu-ray™ και τα λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της Ultra HD Blu-ray Disc/Blu-ray Disc Association.

Ασύρματα μοντέλα (συμπεριλαμβανομένων των συχνοτήτων 5,15 GHz - 5,35 GHz)

- Με την παρούσα, η Samsung Electronics δηλώνει ότι αυτός ο εξοπλισμός πληροί τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK. Μπορείτε να βρείτε την πρωτότυπη Δήλωση συμμόρφωσης στη διαδικτυακή τοποθεσία <http://www.samsung.com>, μεταβαίνοντας στο Υποστήριξη > Αναζήτηση υποστήριξης προϊόντος και εισάγοντας το όνομα μοντέλου. Αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. Αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε εσωτερικούς χώρους.



Ασύρματα μοντέλα (εξαιρουμένων των συχνοτήτων 5,15 GHz - 5,35 GHz)

- Με την παρούσα, η Samsung Electronics δηλώνει ότι αυτός ο εξοπλισμός πληροί τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK. Μπορείτε να βρείτε την πρωτότυπη Δήλωση συμμόρφωσης στη διαδικτυακή τοποθεσία <http://www.samsung.com>, μεταβαίνοντας στο Υποστήριξη > Αναζήτηση υποστήριξης προϊόντος και εισάγοντας το όνομα μοντέλου. Αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.



10 Υποστηριζόμενες μορφές

► Τύποι δίσκων και περιεχόμενο που μπορεί να αναπαράγει η συσκευή αναπαραγωγής

Μέσο	Τύπος δίσκου	Λεπτομέρειες
BΙNTEO	Δίσκος Ultra HD Blu-ray Disc	Μορφή Ultra HD BD-ROM.
	Blu-ray Disc	Μορφή BD-ROM.
	DVD-VIDEO DVD-RW, DVD-R DVD+RW, DVD+R	Δίσκοι DVD-VIDEO, DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R που έχουν εγγραφεί και οριστικοποιηθεί ή μέσα αποθήκευσης USB που περιλαμβάνουν περιεχόμενο DivX, MKV ή MP4.
ΜΟΥΣΙΚΗ	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, CDDA, BD-RE/-R	CD ήχου (CD-DA), μουσική που έχει εγγραφεί σε CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R ή μέσο αποθήκευσης USB με περιεχόμενο MP3 ή WMA.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Φωτογραφίες που έχουν εγγραφεί σε ένα δίσκο CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R ή σε ένα μέσο αποθήκευσης USB που περιλαμβάνει περιεχόμενο JPEG.

► Υποστήριξη αρχείων βίντεο

Επέκταση αρχείου	Περιεχόν αρχείο	Codec βίντεο	Ανάλυση	Ρυθμός καρτέ (fps)	Ρυθμός μετάδοσης bit (Mbps)	Codec ήχου
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	4096x2160	4096X2160: 30 3840X2160: 60	60	Dolby Digital LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3) DTS (Core, LBR) G.711 (A-Law, μ-Law)
		HEVC (H.265 - Κύρια, Κύρια10)		60	80	
		Motion JPEG	3840x2160	30	80	
		MVC	1920x1080	60	20	
		DivX 3.11 / 4 / 5 / 6				
		MPEG4 SP/ASP				
		Window Media Video v9(VC1)				
		MPEG2				
		MPEG1				
		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
		Window Media Video v7(WMV1), v8(WMV2)				
		H 263 Sorrenson				
		VP6				
*.webm	WebM	VP8	1920x1080	60	20	Vorbis
		VP9	4096x2160	4096X2160: 60	40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920x1080	60	20	RealAudio 6

🔗 Το codec DivX δεν υποστηρίζεται από μοντέλα που κατασκευάζονται για τις Η.Π.Α. ή τον Καναδά.

► Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων υποτίτλων

	Όνομα	Κατάληξη ονόματος
Εξωτερικοί	MPEG-4 Timed text	.txt
	SAMI	.smi
	SubRip	.srt
	SubViewer	.sub
	Micro DVD	.sub ή .txt
	SubStation Alpha	.ssa
	Advanced SubStation Alpha	.ass
	Powerdivx	.psb
Εσωτερικοί	SMPTE-TT Text	.xml
	Xsub	AVI
	SubStation Alpha	MKV
	Advanced SubStation Alpha	MKV
	SubRip	MKV
	VobSub	MKV
	MPEG-4 Timed text	MP4
	TTML με ομαλή ροή δεδομένων	MP4
SMPTE-TT TEXT	MP4	
SMPTE-TT PNG	MP4	

► Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων μουσικής

Κατάληξη ονόματος	Τύπος	Codec	Εύρος υποστήριξης
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	-
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	-
*.flac	FLAC	FLAC	24 bit/192 kHz Υποστήριξη έως 2 καναλιών.
*.ogg	OGG	Vorbis	Υποστηρίζει έως και δύο κανάλια.

Κατάληξη ονόματος	Τύπος	Codec	Εύρος υποστήριξης
*.wma	WMA	WMA	Για WMA 10 Pro υποστηρίζει έως προφίλ M2 και 5.1 κανάλια. Δεν υποστηρίζεται ήχος WMA Lossless.
*.wav	wav	wav	-
*.mid *.midi	midi	midi	Τα Type 0, type 1 και Seek δεν υποστηρίζονται. Διαθέσιμο μόνο με USB.
*.ape	ape	ape	-
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	-
*.m4a	ALAC	ALAC	-










► Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων εικόνας

Κατάληξη ονόματος	Τύπος	Ανάλυση
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	4096x4096
*.bmp	BMP	4096x4096

► Κωδικός περιοχής

Οι συσκευές αναπαραγωγής και οι δίσκοι έχουν κωδικοποίηση κατά περιοχή. Για να αναπαράγεται ένας δίσκος, αυτοί οι κωδικοί περιοχής πρέπει να ταιριάζουν. Αν οι κωδικοί δεν ταιριάζουν, ο δίσκος δεν αναπαράγεται.

Ο αριθμός περιοχής για αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής εμφανίζεται στο πίσω μέρος της συσκευής αναπαραγωγής.

Τύπος δίσκου	Κωδικός περιοχής	Περιοχή
Blu-ray Disc		Βόρεια Αμερική, Κεντρική Αμερική, Νότια Αμερική, Κορέα, Ιαπωνία, Ταϊβάν, Χονγκ Κονγκ και Νοτιοανατολική Ασία.
		Ευρώπη, Γροιλανδία, Γαλλικές επικράτειες, Μέση Ανατολή, Αφρική, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία.
		Ινδία, Κίνα, Ρωσία, Κεντρική και Νότια Ασία.
DVD-VIDEO		Η.Π.Α., επικράτειες των Η.Π.Α. και Καναδάς
		Ευρώπη, Ιαπωνία, Μέση Ανατολή, Αίγυπτος, Αφρική, Γροιλανδία
		Ταϊβάν, Κορέα, Φιλιππίνες, Ινδονησία, Χονγκ Κονγκ
		Μεξικό, Νότια Αμερική, Κεντρική Αμερική, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Νησιά Ειρηνικού, Καραϊβική
		Ρωσία, Ανατολική Ευρώπη, Ινδία, Βόρεια Κορέα, Μογγολία
		Κίνα



Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής ανακύκλωσης μπαταριών.)

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετε τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.



Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος (Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με χωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους.

Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπου υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμειγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

Για πληροφορίες σχετικά με τις δεσμεύσεις της Samsung αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος και τις κανονιστικές υποχρεώσεις που αφορούν τα συγκεκριμένα προϊόντα π.χ. REACH, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση:
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

1 Biztonsági információk

Figyelmeztetés

VIGYÁZAT

ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE, NE NYISSA KI.

VIGYÁZAT: AZ ÁRAMÜTÉSVESZÉLY CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE VEGYE LE A BURKOLATOT (ILLETVE A HÁT LAPOT). A KÉSZÜLÉK NEM TARTALMAZ A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEKET. A JAVÍTÁST BÍZZA SZAKEMBERRE!



II. osztályú termék: Ez a szimbólum azt jelzi, hogy nincs szükség biztonsági elektromos földelésre.



Váltakozó áramú feszültség : Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a vele jelölt névleges feszültség váltakozó áramú.



Egyenáramú feszültség : Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a vele jelölt névleges feszültség egyenáramú.



Vigyázat! Olvassa el a használati utasításokat: Ez a szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy el kell olvasni a felhasználói kézikönyv biztonságra vonatkozó tudnivalóit.

- A burkolaton, az alján és a hátulján található nyílások és rések a szellőzést szolgálják. A készülék megbízható működése, illetve a túlmelegedéstől való védelme érdekében soha ne takarja el a nyílásokat és réseket.
 - Ne helyezze a készüléket zárt térbe, például szekrénybe vagy tárolóba, kivéve, ha megfelelő szellőzés biztosított.
 - Ne helyezze a készüléket fűtőttest vagy radiátor közelébe, vagy ahol közvetlen napfénynek van kitéve.
 - Ne helyezzen folyadékot tartalmazó edényeket (vázát stb.) a készülékre. A víz kiömlése tüzet vagy áramütést okozhat.



A szimbólum azt jelzi, hogy nagyfeszültség van jelen a készülék belsejében. Vesélyes hozzáérni a készülék belsejének bármely részéhez.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készülékhez a kezelésre és karbantartásra vonatkozó fontos dokumentációkat melléltünk.

- Ne tegye ki a készüléket esőnek, és ne helyezze víz közelébe (pl. fürdőkád, mosdókagyló, mosogató, medence stb.). Ha a készülék nedves lesz, húzza ki azonnal, és forduljon hivatalos szervizhez.
- A készülék elemeket használ. Az adott országban érvényes környezetvédelmi jogszabályok előírhatják, hogy az akkumulátorokat megfelelően kell ártalmatlanítani. Az ártalmatlanítással vagy újrahasznosítással kapcsolatos információkért forduljon a helyi hatóságokhoz.
- Ne terhelje túl a konnektorokat, hosszabbítók vagy adaptereket, mert ez tűzhöz vagy áramütéshez vezethet.
- Vezesse úgy a tápkábeleket, hogy ne lehessen rálepní, és ne tegye tönkre ráhelyezett tárgy. Figyeljen különösen a kábelekre a dugónál, a konnektornál és ott, ahol az kilép a készülékből.
- A készülék vihartól való védelméhez, vagy ha felügyelet nélkül hagyja hosszabb ideig, húzza ki a dugót a konnektorból, és húzza ki az antennát vagy a kábelt. Ezzel megakadályozható a készülék meghibásodása villámcsapás vagy feszültséglökés miatt.
- Mielőtt az AC tápkábelt a DC adapterhez csatlakoztatja, győződjön meg róla, hogy a DC adapter névleges feszültsége megfelel a hálózati feszültségnek.
- Soha ne illesszen fémtárgyakat a készülék nyílásaiba. Ez ugyanis áramütés veszélyét jelentheti.
- Az áramütés elkerülésére soha ne érintse meg a készülék belsejét. Csak szakképzett szerelő nyithatja ki a készüléket.

- A tápkábel dugóját mindig megfelelően csatlakoztassa. A tápkábelt mindig a dugónál fogva húzza ki a konnektorból. Soha ne a kábelt fogja a kihúzáskor. Ne nyúljon a tápkábelhez vizes kézzel.
- Ha a készülék nem működik normálisan – különösen, ha szokatlan zajt vagy szagot bocsát ki – húzza ki azonnal a konnektorból, és forduljon a hivatalos szervizhez.
- A burkolat karbantartása.
 - A készülék csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a többi eszközt.
 - Ha hirtelen hideg helyről meleg helyre viszi a készüléket, lecsapódás keletkezhet a belsejében és a lencsén, amely zavarja a lemez lejátszását. Ilyenkor húzza ki a készüléket, és várjon két órát, mielőtt újra csatlakoztatja a készüléket a konnektorból. Ezután helyezze be a lemezt, és próbálja lejátszani újra.
- Húzza ki a tápkábelt a konnektorból, ha nem használja, vagy ha hosszabb ideig hagyja otthon felügyelet nélkül (különösen ha gyermekek, idősebbek vagy mozgássérültek vannak a lakásban).
 - Az összegyűlt por áramütést, kóboráramot vagy tüzet okozhat, ha a tápkábel szikrázik, hőt fejleszt vagy a szigetelése tönkremegy.
- Forduljon a szervizhez információért, ha a készüléket erősen poros, magas vagy alacsony hőmérsékletű, nagy páratartalmú, vegyi anyagokat tartalmazó helyre szeretné telepíteni, vagy olyan helyre, ahol 24 órán át fog működni, például reptérre vagy vonatállomásra stb. Ellenkező esetben a készülék súlyosan megsérülhet.
- Megfelelően földelt dugót és konnektort használjon.
 - A helytelen földelés áramütést vagy tönkremenetelt okozhat. (Csak 1. osztályú berendezés.)
- A készülék áramtalanításához húzza ki a konnektorból. Ezért a dugónak folyamatosan könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
- Ne hagyja, hogy gyermekek nyúljanak a készülékhez.
- A tartozékokat (akkumulátorok stb.) tárolja gyermekektől elzárt helyen.
- Ne helyezze a készüléket instabil helyre, például instabil polcra, ferde talajra vagy rezgésnek kitett helyre.
- Ne ejtse le és ne tegye ki ütéseknek a készüléket. Ha a készülék megrongálódik, szüntesse meg a tápellátást, és forduljon a Samsung szervizközpontoz.
- A készülék tisztításához húzza ki a dugót a konnektorból, és törölje le a készüléket puha, száraz ruhával. Ne használjon vegyi anyagokat, például waxot, benzint, alkoholt, hígítót, rovarirtót, légtisztítót, kenőanyagokat vagy tisztítószeret. Ezek a vegyszerek tönkretelhetik a készülék külsejét, vagy a rajta lévő feliratokat.
- Ne tegye ki a készüléket cseppegő vagy fröccsenő víz hatásának. Ne helyezzen vízzel teli edényeket, például vázát a készülékre.
- Ne dobja az akkumulátorokat tűzbe.
- Ne csatlakoztasson több készüléket ugyanabba a konnektorból. A konnektor túlterhelése túlmelegedéshöz és tűzhez vezethet.
- Robbanásveszély léphet fel, ha rossz típusú elemeket helyez a távirányítóba. Csak azonos vagy ekvivalens típusú elemeket használjon.



- FIGYELEM – A TŰZ TERJEDÉSÉNEK MEGAKADÁLYOZÁSÁRA TARTSON TÁVOL GYERTYÁKAT ÉS A NYÍLT LÁNGOKAT A KÉSZÜLÉKTŐL.
- FIGYELEM
 - A tűz és az áramütés veszélyének elkerülésére ne tegye ki a készüléket eső vagy nedvesség hatásának.

▷ 1. OSZTÁLYÚ LÉZERES termék

Ez a CD-lejátszó 1. OSZTÁLYÚ LÉZERES termék. Az itt megadottól eltérő módon történő használat veszélyes sugárzásnak teheti ki a felhasználót.

VIGYÁZAT :

- A KÉSZÜLÉK LÁTHATATLAN LÉZERSUGÁRAT HASZNÁL, AMELY VESZÉLYES SUGÁRZÁSI KITETTSÉGET OKOZHAT. A KÉSZÜLÉKET RENDELTETÉSSZERŰEN, AZ UTASÍTÁSOKNAK MEGFELELŐEN KELL HASZNÁLNI.

- A KÉSZÜLÉK LÉZERT HASZNÁL. AZ ITT LEÍRTAKTÓL ELTÉRŐ BEÁLLÍTÁSOK, VEZÉRLÉSEK VAGY ELJÁRÁSOK HASZNÁLATA VESZÉLYES SUGÁRZÁSNAK TEHETI KI A FELHASZNÁLÓT. NE NYISSA KI A BURKOLATOT, ÉS NE PRÓBÁLJA MEGJAVÍTANI A KÉSZÜLÉKET. A JAVÍTÁST BÍZZA SZAKEMBERRE!

A termék megfelel a CE előírásainak, ha árnyékolt kábellel vagy csatlakozóval csatlakoztatja a készüléket más eszközökhöz. Az elektromos eszközök közötti elektromágneses interferencia kiküszöbölésére, mint például a rádiók és televíziók, használjon árnyékolt kábelt és csatlakozót.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
PRODUCTO	LÁSER CLASE 1

- 📎 Ha az Ultra Blu-ray Disc/Blu-ray Disc/DVD lemez régiókódja nem egyezik a készülék régiókódjával, a készülék nem tudja lejátszani a lemezt.

FONTOS MEGJEGYZÉS

A tápkábel csatlakozódugójába biztosíték van beépítve. A biztosíték értéke a dugó felületén van feltüntetve.

Ha cserélni kell, BS1362-nek megfelelő biztosítékot kell használni.

Soha ne használja a dugót nyitott biztosítékfedéllel.

Ha a fedél leszerelhető, és cserélni kell, ugyanolyan színűre kell cserélni, mint a dugóban lévő biztosíték. Új fedelek a kereskedőtől kaphatók.

Ha a dugó nem illeszkedik a házban található konnektorokba, vagy a kábel nem elég hosszú, hogy elérjen a konnektorig, szerezzen be megfelelő hosszúságú hosszabbítókábelt, vagy forduljon a kereskedőhöz.

Azonban, ha nincs más megoldás, mint levágni a dugót, vegye ki a biztosítékot, és gondoskodjon a dugó hasznosításáról. Ne csatlakoztassa a kábelt a konnektorba, mert áramütés veszélye áll fenn a csupasz vezetékvég miatt.


A készülék áramtalanításához a tápkábel dugóját ki kell húzni a konnektorból, ezért a konnektornak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

Az útmutatóhoz tartozó termék harmadik felek szellemi tulajdonjogaira vonatkozó engedélyeket tartalmaz.

2 Tartozékok

Ellenőrizze az alábbi tartozékok meglétét.


	
Elemek (AA Méret)	
	
Tápkábel	
	
Használati útmutató	Távírányító

 További utasításokat a webes útmutatóban talál.

Web útmutató : www.samsung.com → Terméknév keresése : UBD-M8500


3 Távirányító

- A TV hangerő, forrás és be/ki gombok a távirányító TV szekciójában csak Samsung TV-vel működnek. Ha ezeket a gombokat eltérő márkájú TV-vel kívánja használni, adja meg a megfelelő TV Vezérlési Kódot a következő oldalon.
- Ha megjelenik az Ultra HD Blu-ray vagy szabványos Blu-ray lemezmenü, a távirányítón található ► gombbal nem indítható el a lejátszás. A videó lejátszásához ki kell választania a Videó Lejátszás vagy Start pontot a lemezmenüből, és meg kell nyomnia az **OK** gombot a távirányítón.

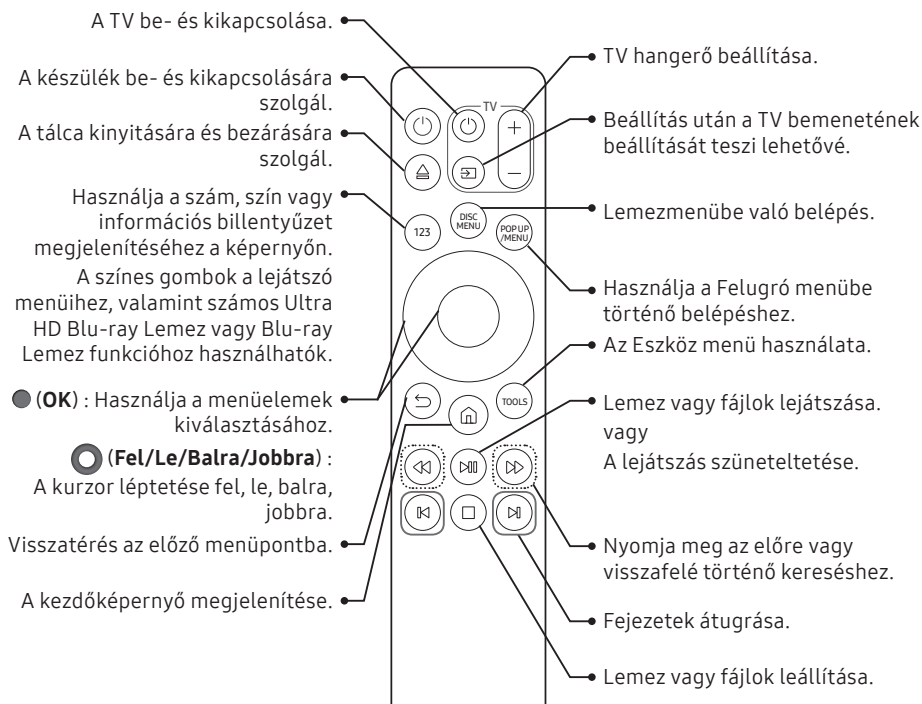


► Elemek Behelyezése (2 db AA elem)

Csúsztassa az elemek fedelét a nyíl irányába, amíg teljesen el nem távolítható. Helyezzen be 2 AA elemet (1,5V) a megfelelő +/- polaritással. Csúsztassa vissza az elemek fedelét.

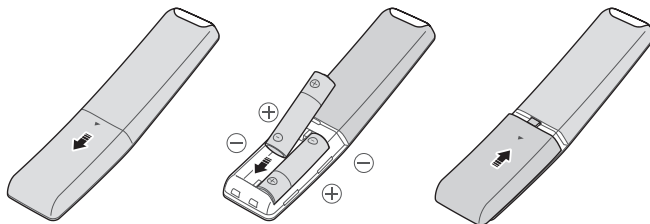

► A távirányító gombjainak használata TV vezérlőkódok megadásához


1. Tartsa lenyomva a  (TV bekapcsolás) gombot.

2. Miközben lenyomva tartja a  (TV bekapcsolás) gombot, nyomja a le az alábbi listából a megfelelő két számjegyből álló TV kódot. A jobb oldali ábra szolgál útmutatóként.

Például: A **01** kód

megadásához nyomja le a

TOOLS gombot, majd a **123** gombot. Vegye figyelembe hogy egyes TV-márkákknak több mint két számjegyből áll a kódja. Amennyiben az első kód nem működik, próbálja meg a következőt.

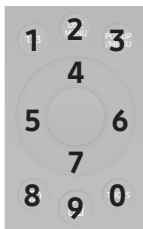


► TV vezérlőkódok

Márka	Kódok
SAMSUNG	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
AIWA	82
ANAM	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
BANG & OLUFSEN	57
BLAUPUNKT	71
BRANDT	73
BRIONVEGA	57
CGE	52
CONTINENTAL EDISON	75
DAEWOO	19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
EMERSON	64
FERGUSON	73
FINLUX	06, 49, 57
FORMENTI	57
FUJITSU	84
GRADIENTE	70
GRUNDIG	49, 52, 71
HITACHI	60, 72, 73, 75
IMPERIAL	52
JVC	61, 79
LG	06, 19, 20, 21, 22, 78

Márka	Kódok
LOEWE	06, 69
LOEWE OPTA	06, 57
MAGNAVOX	40
METZ	57
MITSUBISHI	06, 48, 62, 65
MIVAR	52, 77
NEC	83
NEWSAN	68
NOBLEX	66
NOKIA	74
NORDMENDE	72, 73, 75
PANASONIC	13, 53, 54, 74, 75
PHILIPS	06, 56, 57
PHONOLA	72, 73, 75
PIONEER	58, 59, 73, 74
RADIOLA	06, 56
RADIOMARELLI	57
RCA	45, 46
REX	74
SABA	57, 72, 73, 74, 75
SALORA	74
SANYO	41, 42, 43, 44, 48
SCHNEIDER	06
SELECO	74
SHARP	36, 37, 38, 39, 48
SIEMENS	71
SINGER	57
SINUDYNE	57
SONY	35, 48
TELEAVA	73
TELEFUNKEN	67, 73, 75, 76
THOMSON	72, 73, 75
THOMSON ASIA	80, 81
TOSHIBA	47, 48, 49, 50, 51, 52
WEGA	57
YOKO	06
ZENITH	63


4 Első panel és hátsó panel

Előlap és Jobb oldali panel

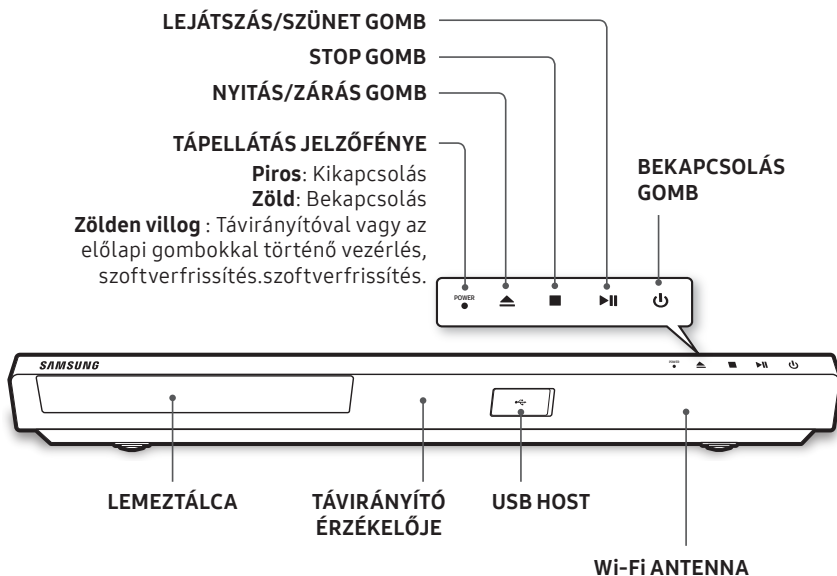


Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kamera közelébe vagy elé, a megfelelő működés érdekében.

A hátsó panel

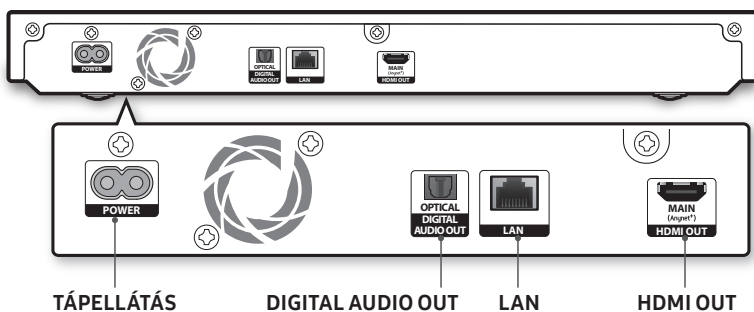

5 Csatlakoztatás


Csatlakoztatás TV-hez

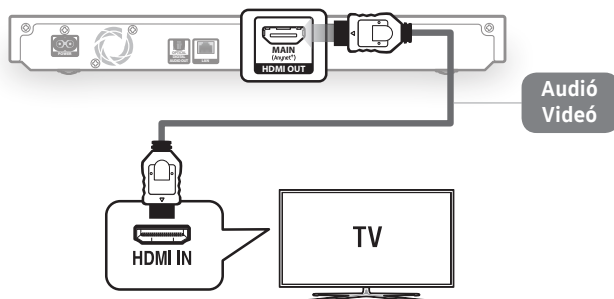

- ✎ Az UHD TV csak a **HDMI OUT** portot támogatja.
- ✎ Ha a videót HDMI 720p, 1080p, vagy 2160p kimeneti módban szeretné nézni, akkor nagysebességű (2. Kategóriás) HDMI kábelt kell használni.

Csatlakoztatás Audioeszközhöz


- ▶ **1. módszer : Csatlakoztatás HDMI (HDR) kompatibilis Soundbarhoz / AV erősítőhöz, amely támogatja a jel átengedését**

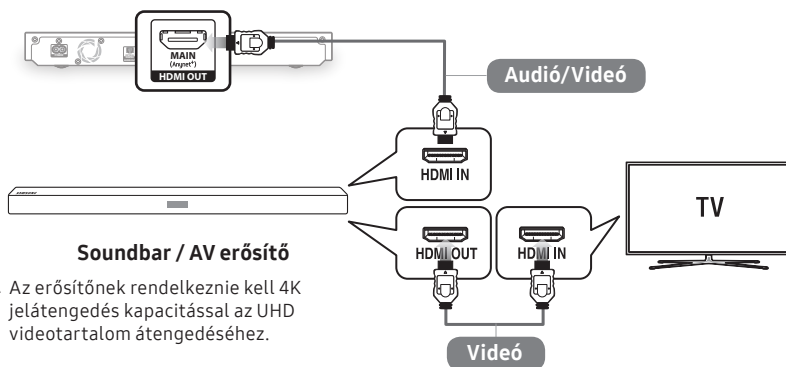

- ✎ Az erősítőnek rendelkeznie kell 4K jelátengedés kapacitással az UHD videotartalom átengedéséhez.

- ✎ Állítsa be manuálisan a **HDMI UHD Color** opciót a HDR engedélyezéséhez a Samsung TV-n, ha a lejátszó nem közvetlenül a TV-hez van csatlakoztatva. (Például Soundbar-on vagy AV erősítőn keresztül.)
- ✎ **HDR** : A Magas Dinamikatartomány egy olyan technológia, amely a hagyományos képpalkotó eszközöknél magasabb dinamikatartományú fényerőt állít elő.

► 2. módszer : Csatlakozás Soundbarhoz / AV erősítőhöz Digitális Optikai Kábellel

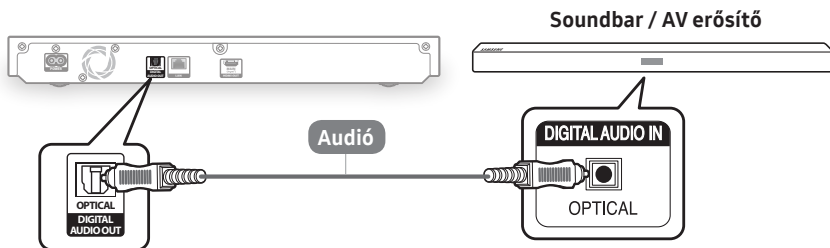

Csatlakoztatás hálózati útválasztóhoz

► Vezeték nélküli hálózat



► Vezetékes hálózat




🔗 A csatlakoztatáshoz Cat 7 (*STP típusú) kábelt használjon. (*Árnyékoltsodrott kábel)

6 A kezdő beállítási műveletek

1. Csatlakoztassa a Ultra HD Blu-ray lejátszót, kapcsolja be a TV-t, majd kapcsolja be az Ultra HD Blu-ray lejátszót a távirányító **(Bekapcsolás)** gombjával.
2. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a kezdeti beállításhoz.

► A Főmenü képernyő

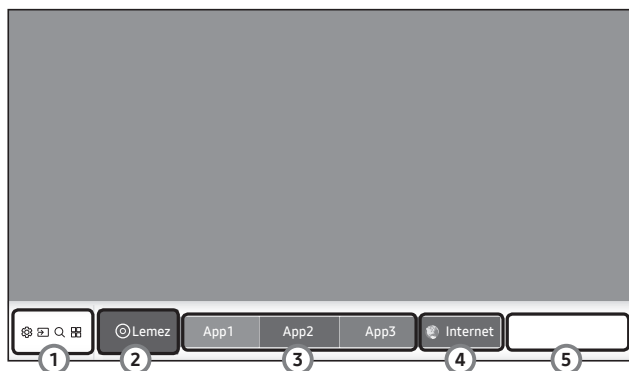

1 Funkciók

- **Beállítások** : Nyomja meg az **(OK)** gombot a készülék menüjének megnyitásához. A menüben beállíthatja a különféle funkciókat a saját preferenciáinak megfelelően. Ha a **Beállítások** menü megjelenik, nyomja meg az **Fel** gombot a távirányítón, a **Gyorsbeállítások** menüelemek megjelenítéséhez. A távirányító **Bal/Jobb** gombjaival lépjen a kívánt menüre, és egyszerűen konfigurálhatja a beállításokat.
- **Forrás** : Válasszon egy behelyezett lemezt vagy USB tárolóeszközt, egy csatlakoztatott hálózati eszközt vagy Smart View-et.
- **Keresés** : Lehetővé teszi a tartalmak keresését az Alkalmazások között és a YouTube-on a megfelelő keresőszavak beírásával.
- **APPS** : Elérhet különböző fizetős vagy ingyenes alkalmazásokat.

2 Lemez

A kiválasztott forrás megjelenítése.

3 Letöltött Alkalmazások

A letöltött alkalmazások megjelenítése. Az itt megjelenő alkalmazásokat szükség esetén törölni, szerkeszteni vagy átszervezni is lehet.

4 Internet

Elérheti az internetet.


5

Használja az **Hozzáadás a Kezdőképernyőhöz** opciót, a gyakran használt menüelemek hozzáadásához a Kezdőképernyőhöz.

7 Médiatartalom lejátszása


Megvásárolható Lemez lejátszása

Válassza a **FŐMENÜ** > **Forrás** > **Lemez** lehetőséget.

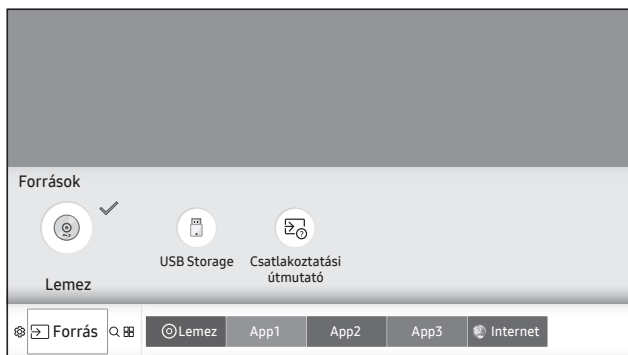

USB memóriaszálra mentett médiatartalom lejátszása

Válassza a **FŐMENÜ** > **Forrás** > **USB Storage** lehetőséget.

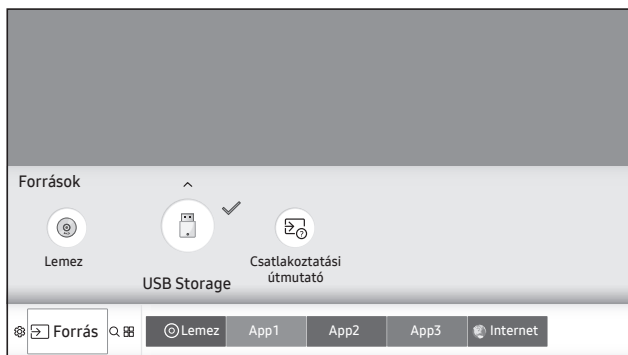


🔗 Ha USB-eszközhöz csatlakozik, megjelenik egy üzenet a képernyő tetején.

8 További funkciók

APPS

Letölthet alkalmazásokat az internetről, és elérhet különböző alkalmazásokat, és megjelenítheti őket a TV-n. Egyes alkalmazások eléréséhez Samsung-fiókkal kell rendelkeznie.

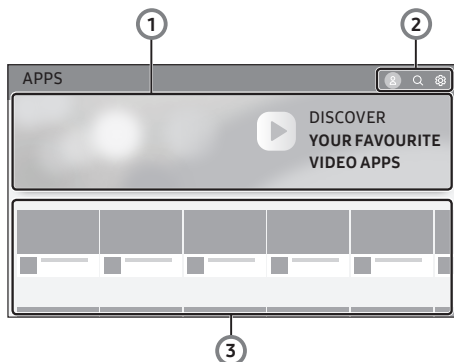

1	Töltsön le egy videoalkalmazást a videó lejátszásához.						
2	<table border="1"><tr><td></td><td>Jelentkezzen be a Samsung fiókjával. Számos Samsung által biztosított funkciót használhat. Amennyiben nem rendelkezik Samsung-fiókkal, itt hozhat létre egyet.</td></tr><tr><td></td><td>Adja meg a nevét egy adott alkalmazásnak, hogy megkereshesse azt.</td></tr><tr><td></td><td>A letöltött alkalmazás beállításainak konfigurálása.</td></tr></table>		Jelentkezzen be a Samsung fiókjával. Számos Samsung által biztosított funkciót használhat. Amennyiben nem rendelkezik Samsung-fiókkal, itt hozhat létre egyet.		Adja meg a nevét egy adott alkalmazásnak, hogy megkereshesse azt.		A letöltött alkalmazás beállításainak konfigurálása.
	Jelentkezzen be a Samsung fiókjával. Számos Samsung által biztosított funkciót használhat. Amennyiben nem rendelkezik Samsung-fiókkal, itt hozhat létre egyet.						
	Adja meg a nevét egy adott alkalmazásnak, hogy megkereshesse azt.						
	A letöltött alkalmazás beállításainak konfigurálása.						
3	Az elérhető alkalmazások a képernyő alján jelennek meg. A Fel/Le/Balra/Jobbra gombokkal töltheti le és használhatja a kívánt alkalmazást.						

Smart View


A **Smart View** funkcióval megtekintheti a mobil eszköze vagy Android tabletje képernyőjét azon a TV-n, amelyhez a lejátszót csatlakoztatta.

1. Válassza a **FŐMENÜ > Forrás > Csatlakoztatási útmutató** lehetőséget.
2. Indítsa el a **Smart View** funkciót az eszközén.
3. A készüléken keresse meg a készülék nevét az elérhető eszközök listájában, és válassza ki.

Ha a vezeték nélküli útválasztó (Wi-Fi) egy DFS csatornát használ, akkor nem használhatja ezt a funkciót. Lépjen kapcsolatba internetszolgáltatójával a részletekért.

Szoftverfrissítés

1. Válassza az **FŐMENÜ > Beállítások > Terméktámogatás > Szoftverfrissítés > Most frissít** gombot.
2. A készülék megkeresi az interneten elérhető legújabb szoftververziót.
3. Ha talált egy új verziót, megjelenik a Frissítési Kérelem felugró ablak. Válassza az **(OK)** lehetőséget.

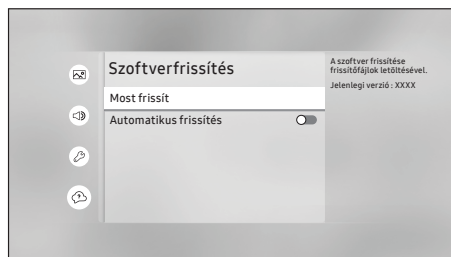


- Soha ne kapcsolja ki vagy be a készüléket manuálisan a frissítési folyamat közben.
- Győződjön meg arról, hogy nincsen lemez a lejátszóban, mielőtt indítaná a frissítési folyamatot.
- Beállíthatja az **Automatikus frissítés** funkciót, hogy a készülék automatikusan letöltsön az új szoftverfrissítést.
- Emellett letöltheti legújabb eszközszoftver-fájlt a Samsung webhelyéről, átmásolhatja a fájlokat a PC-ről egy USB memóriára, amit azután az első USB portba illeszt, és kiválaszthatja a **Most frissít** lehetőséget.

9 Műszaki adatok

A 2/1984. (III. 10.) BkM-lpM sz. együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a **UBD-M8500** típusú készülék megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek.

Általános	Tömeg	1,9 kg
	Méret	406,0 (Szé) X 44,7 (Ma) X 230,0 (Mé) mm
	Működési hőmérséklet	+5°C-tól +35°C-ig
	Páratartalom	10 %-tól 75 %-ig
USB	A típus	USB 2.0
	DC kimenet	5V 500mA Max.
HDMI	Videó	2160p, 1080p, 720p, 576p/480p
	Hang	PCM, Bitfolyam
Audiokimenet	Digitális Audio Kimenet	Optikai
Hálózat	Ethernet	100BASE - TX Terminal
	Vezeték nélküli LAN	Beépített
	Biztonság	WEP (OPEN/SHARED) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)
	WPS(PBC)	Támogatott

- 10Mbps alatti hálózati sebességek nem támogatottak.
- A kialakítás és a műszaki adatok külön figyelmeztetés nélkül változhatnak.
- A tápfeszültségről és a teljesítményfelvételről a készüléken elhelyezett címkén olvashat.
- A tömeg- és méretadatok körülbelüliek.

Készenléti teljesítményfelvétel (W)		1,6W
Wi-Fi	Port inaktiválás módja	FŐMENÜ >  Beállítások > Általános > Rendszerkezelő > WoL/WoWLAN Be/Ki

- Adminisztrációs költséget számíthatunk fel, ha
(a) mérnöknek kell ellátogatnia otthonába és a termék nem hibásodott meg (a felhasználói kézikönyv elolvasásának elmulasztása esetén)
(b) a készüléket javítóműhelybe hozza, de nem hibásodott meg (a felhasználói kézikönyv elolvasásának elmulasztása esetén)
- A látogatás vagy a javítási munka megkezdése előtt tájékoztatjuk az adminisztrációs díj mértékéről.

Licenc

- Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



- A DTS szabadalmakkal kapcsolatban lásd: <http://patents.dts.com>. Gyártva a DTS Licensing Limited licencengedélyével. A DTS, a DTS-HD, a Szimbólum és a DTS és a Szimbólum együtt, valamint a DTS-HD Master Audio a DTS, Inc. © DTS, Inc. bejegyzett védjegye illetve védjegye. Minden jog fenntartva.



- DivX

Ez a DivX Certified® eszköz képes DivX® HD videofájlok lejátszására (beleértve az .avi, .divx fájlokat is). Töltsön le ingyenes szoftvereket a www.divx.com oldalon, digitális videók létrehozásához, lejátszásához és továbbításához. A megvásárolt DivX filmek lejátszásához először regisztrálja a készüléket a vod.divx.com címen. A regisztrációs kódot a készülék beállítási menüjében a DivX VOD pontban találja. Ez a DivX Certified® eszköz képes DivX® HD videók lejátszására (beleértve az .avi, .divx fájlokat is). A DivX®, DivX Certified® és a kapcsolódó emblémák a DivX, LLC védjegyei, és használatuk licenc alapján történik. A következő egy vagy több USA-szabadalom hatálya alá esik: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052.



- The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licencing LLC in the United States and other countries.



- Az Oracle és a Java az Oracle és/vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegyei. A többi név az adott tulajdonos védjegye.



- Megjegyzés a nyílt forráskódú licenccről

- Nyílt forráskódú szoftver használata esetén a Nyílt Forráskódú Licenc a termék menüjében elérhető.

- A Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Ultra HD Blu-ray Disc™, Ultra HD Blu-ray™ és az emblémák az Ultra HD Blu-ray Disc/Blu-ray Disc Association védjegyei.

Vezeték nélküli modellek (az 5,15–5,35 GHz frekvenciájúakkal együtt)

- A Samsung Electronics ezennel kijelenti, hogy ez a készülék megfelel az 1999/5/EK irányelv lényeges követelményeinek és más vonatkozó előírásainak. A hivatalos Megfelelőségi Nyilatkozat megtalálható a <http://www.samsung.com> címen, a Támogatás > Terméktámogatás keresése pont alatt, ha beírja a modell nevét. Ez a készülék minden EU-országban üzemeltethető. A készülék csak beltérben üzemeltethető.



Vezeték nélküli modellek (az 5,15–5,35 GHz frekvenciájúak nélkül)

- A Samsung Electronics ezennel kijelenti, hogy ez a készülék megfelel az 1999/5/EK irányelv lényeges követelményeinek és más vonatkozó előírásainak. A hivatalos Megfelelőségi Nyilatkozat megtalálható a <http://www.samsung.com> címen, a Támogatás > Terméktámogatás keresése pont alatt, ha beírja a modell nevét. Ez a készülék minden EU-országban üzemeltethető.



10 Támogatott formátumok

► A készülékkel lejátszható lemezek és tartalmak

Adathordozó	Lemeztípus	Részletek
VIDEÓ	Ultra HD Blu-ray lemez	Ultra HD BD-ROM formátum.
	Blu-ray lemez	BD-ROM formátum.
	DVD-VIDEO DVD-RW, DVD-R DVD+RW, DVD+R	DVD-VIDEO vagy rögzített és lezárt DVD+RW/DVD-RW(V)/ DVD-R/+R lemezeken, vagy DivX, MKV, MP4 tartalmakkal rendelkező USB adathordozón elérhető funkciót jelöl.
ZENE	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, CDDA, BD-RE/-R	Audio CD (CD-DA), CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R lemezekre felvett zene, vagy USB tárolóeszköz, amelyekre MP3 vagy WMA tartalmak vannak elmentve.
FOTÓ	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Fotókat tartalmazó CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R lemezek, illetve JPEG felvételeket tartalmazó USB adathordozók.

► Támogatott videófájlok

Fájl kiterjesztése	Konténer	Videó kodek	Felbontás	Képfriességi sebesség (kép/mp)	Bitsebesség (Mbps)	Audió kodek	
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	4096x2160	4096X2160: 30 3840X2160: 60	60	Dolby Digital LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3) DTS (Core, LBR) G.711 (A-Law, μ-Law)	
		HEVC (H.265 - Main, Main10)		60	80		
		Motion JPEG	3840x2160	30	80		
			MVC	1920x1080	60		20
			DivX 3.11 / 4 / 5 / 6				
			MPEG4 SP/ASP				
			Window Media Video v9(VC1)				
			MPEG2				
			MPEG1				
			Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
			Window Media Video v7(WMV1), v8(WMV2)				
			H 263 Sorrenson	30			
		VP6					
*.webm	WebM	VP8	1920x1080	60	20	Vorbis	
		VP9	4096x2160	4096X2160: 60	40		
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920x1080	60	20	RealAudio 6	

🔗 Az DivX kodek nem támogatott az Amerikába vagy Kanadába szánt modellekben.

► Támogatott filmfelirat fájlformátumok

	Név	Fájl kiterjesztése
Külső	MPEG-4 Timed text	.txt
	SAMI	.smi
	SubRip	.srt
	SubViewer	.sub
	Micro DVD	.sub vagy .txt
	SubStation Alpha	.ssa
	Advanced SubStation Alpha	.ass
	Powerdivx	.psb
Belső	SMPTE-TT Text	.xml
	Xsub	AVI
	SubStation Alpha	MKV
	Advanced SubStation Alpha	MKV
	SubRip	MKV
	VobSub	MKV
	MPEG-4 Timed text	MP4
	TTML folyamatos tartalomátvitelnél	MP4
SMPTE-TT TEXT	MP4	
SMPTE-TT PNG	MP4	

► Támogatott zenefájl-formátumok

Fájl kiterjesztése	Típus	Kodek	Támogatott tartomány
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	-
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	-
*.flac	FLAC	FLAC	24bit/192kHz Maximum két csatornát támogat.
*.ogg	OGG	Vorbis	Akár két csatorna támogatása.

Fájl kiterjesztése	Típus	Kodek	Támogatott tartomány
*.wma	WMA	WMA	WMA 10 Pro esetén akár az M2 profil és az 5.1 csatorna is támogatott. A WMA veszteség nélküli audió nem támogatott.
*.wav	wav	wav	-
*.mid *.midi	midi	midi	0. típus, 1. típus és a Keresés nem támogatott. Csak USB-vel érhető el.
*.ape	ape	ape	-
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	-
*.m4a	ALAC	ALAC	-

► Támogatott képfájl-formátumok

Fájl kiterjesztése	Típus	Felbontás
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	4096x4096
*.bmp	BMP	4096x4096

► Régiókód

A készülék és a lemezek is régiókódokkal vannak ellátva. A régiókódoknak egyezniük kell a lemezek lejátszásához. Ha nem egyeznek, a lemez nem lesz lejátszható.

A készülék Régiószáma a hátulján van feltüntetve.

Lemeztípus	Régiókód	Terület
Blu-ray lemez		Észak-Amerika, Közép-Amerika, Dél-Amerika, Korea, Japán, Taiwan, Hong Kong és Dél-Kelet Ázsia.
		Európa, Grönland, Francia területek, Közel-Kelet, Afrika, Ausztrália és Új-Zéland.
		India, Kína, Oroszország, Közép- és Dél-Ázsia.
DVD-VIDEO		USA, USA fennhatóságai és Kanada
		Európa, Japán, Közel-Kelet, Egyiptom, Afrika, Grönland
		Taiwan, Korea, Fülöp-szigetek, Indonézia, Hong Kong
		Mexikó, Dél-Amerika, Közép-Amerika, Ausztrália, Új-Zéland, Csendes-óceáni szigetek, Karib-szigetek
		Oroszország, Kelet-Európa, India, Észak-Korea, Mongólia
		Kína



A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása

(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó.)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz.

Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.



A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

(Az Európai Unióra és egyéb európai országokra vonatkozóan különböző akkumulátor-újrahasznosítási rendszerekkel).

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni.

A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit.

Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A Samsung környezetvédelem iránti elkötelezettségével és termékspecifikus jogszabályi kötelezettségeivel (pl.: REACH) kapcsolatban látogasson el a [samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html](https://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html) weboldalra

1 Informazioni sulla sicurezza

Avvertenza

ATTENZIONE

NON APRIRE: RISCHIO DI SCARICHE ELETTRICHE.

ATTENZIONE : PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL PANNELLO POSTERIORE). ALL'INTERNO NON VI SONO PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. PER LA MANUTENZIONE RICORRERE AL PERSONALE DI ASSISTENZA QUALIFICATO.



Prodotto di Classe II: Questo simbolo indica che il prodotto non necessita di una connessione di sicurezza alla terra.



Tensione CA: Questo simbolo indica che la tensione contrassegnata con questo simbolo è di tipo CA.



Tensione CC : Questo simbolo indica che la tensione contrassegnata con questo simbolo è di tipo CC.



Attenzione, consultare le Istruzioni per l'uso: Questo simbolo indica all'utente la necessità di consultare il manuale dell'utente per ottenere ulteriori informazioni sulla sicurezza.

- Nel retro o nella parte posteriore dell'apparecchio sono presenti fessure e aperture per fornire la ventilazione necessaria. Per assicurare l'affidabilità di funzionamento di questa apparecchiatura, e proteggerla dal surriscaldamento, queste fessure e aperture non devono mai essere bloccate o coperte.
 - Non posizionare l'apparecchio in uno spazio ristretto, come una libreria o un armadietto, che non abbia un'adeguata ventilazione.
 - Non collocare l'apparecchio nelle vicinanze o sopra un calorifero o una bocchetta d'aria calda, e non esporlo alla luce solare diretta.
 - Non collocare sull'apparecchio recipienti (vasi ecc.) contenenti acqua. Una fuoriuscita d'acqua può provocare incendi o scosse elettriche.



Questo simbolo indica la presenza di alta tensione all'interno. È dannoso toccare in qualsiasi modo una parte interna del prodotto.



Questo simbolo indica che nel prodotto viene inclusa della documentazione importante che riguarda il funzionamento e la manutenzione.

- Non esporre questo apparecchio alla pioggia o all'acqua (vicino a vasche da bagno, catini, lavandini, piscine ecc.). Se l'apparecchio si bagna, scollegarlo e contattare immediatamente un rivenditore autorizzato.
- Questa apparecchiatura utilizza batterie. Ogni Paese può avere normative ambientali diverse che regolano il corretto smaltimento di queste batterie. Contattare le autorità locali per informazioni di smaltimento o riciclaggio.
- Non sovraccaricare le prese a muro, le prolunghie o gli adattatori oltre alla loro capacità per evitare di provocare incendi o scosse elettriche.
- Disporre i cavi di alimentazione in modo che non vengano calpestati o schiacciati da oggetti collocati sopra o contro essi. Prestare particolare attenzione alle estremità dei cavi, alla prese a muro e ai punti di uscita dell'apparecchio.
- Per proteggere l'apparecchio dal temporale, o quando viene lasciato incustodito e inutilizzato per lunghi periodi di tempo, staccare il monitor dalla presa di rete e scollegare il sistema via cavo o antenna. Questa precauzione evita che l'unità venga danneggiata da fulmini o da picchi di corrente.
- Prima di collegare il cavo di alimentazione CA all'uscita dell'adattatore CC, assicurarsi che la tensione nominale dell'adattatore CC corrisponda a quella dell'alimentazione elettrica locale.
- Non inserire oggetti metallici nelle aperture di questa apparecchiatura. In caso contrario possono sussistere rischi di scosse elettriche.
- Per evitare il rischio di scariche elettriche, non toccare mai l'interno di questa apparecchiatura. Solo un tecnico qualificato può aprire questa apparecchiatura.

- Assicurarsi di inserire il cavo di alimentazione fino a quando non è saldamente fissato. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di rete tirandolo dalla spina. Non scollegare il cavo tirando il cavo stesso. Non toccare il cavo di alimentazione con le mani bagnate.
- Se l'apparecchio non funziona normalmente, in particolare, se vi sono suoni insoliti o odori sospetti, scollegarlo immediatamente e contattare un rivenditore autorizzato o il centro di assistenza.
- Manutenzione dell'apparecchio.
 - Prima di collegare altri componenti al prodotto, controllare che siano spenti.
 - Se il prodotto viene spostato improvvisamente da un luogo freddo a uno caldo, si può formare condensa sulle parti in funzione e sull'obiettivo, con il rischio di provocare una riproduzione anomala del disco. In questo caso, scollegare l'alimentazione dal prodotto e attendere due ore prima di collegare la spina alla presa di corrente. Inserire quindi il disco e provare nuovamente ad avviare la riproduzione.
- Assicurarsi di estrarre la spina di alimentazione se il prodotto rimane inutilizzato o non si è presenti in casa per un periodo di tempo prolungato (in particolare quando vengono lasciati soli in casa bambini, anziani o persone disabili).
 - L'accumularsi della polvere può provocare scosse elettriche, dispersione elettrica o incendi, provocando scintille nel cavo di alimentazione e surriscaldamento, o causando il danneggiamento dell'isolamento.
- Contattare un centro di assistenza autorizzato se si intende installare il prodotto in un luogo ad alto accumulo di polvere, a temperature alte o basse, a umidità elevata, in presenza di sostanze chimiche o se dovrà rimanere in funzione per 24 ore al giorno come in un aeroporto, una stazione, ecc. In caso contrario possono verificarsi danni gravi al prodotto.
- Utilizzare esclusivamente un connettore e una presa di rete con messa a terra.
 - Una messa a terra scorretta può provocare scosse elettriche o danni all'apparecchiatura. (solo apparecchiatura classe 1).
- Per spegnere completamente l'apparecchio, è necessario scollegarlo dalla presa di rete. Di conseguenza, la spina di alimentazione e la presa di rete devono essere prontamente accessibili in qualsiasi momento.
- Non permettere ai bambini di aggrapparsi al prodotto.
- Tenere gli accessori (batteria, ecc.) fuori dalla portata dei bambini.
- Non installare il prodotto in una posizione instabile come una mensola traballante, un pavimento inclinato o una posizione esposta a vibrazione.
- Non far cadere o urtare il prodotto. Se il prodotto è danneggiato, scollegare il cavo di alimentazione e contattare un centro servizi Samsung.
- Per pulire l'apparecchio, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di rete e pulire il prodotto utilizzando un panno morbido e asciutto. Non utilizzare sostanze chimiche come cera, benzene, alcool, diluenti, insetticidi, deodoranti, lubrificanti o detersivi. Queste sostanze chimiche possono danneggiare l'esterno del prodotto o cancellare la stampa sul di esso.
- Non schizzare o sgocciolare liquidi sull'apparecchio. Non sistemare oggetti pieni di liquidi, come dei vasi, sull'apparecchio.
- Non gettare le batterie nel fuoco.
- Non collegare più dispositivi elettrici alla stessa presa di rete. Una presa sovraccaricata può surriscaldarsi, provocando un incendio.
- Se le batterie del telecomando vengono sostituite con un tipo scorretto, vi è rischio di esplosione. Sostituire solo con batterie dello stesso tipo o di tipo equivalente.
- **AVVERTENZA - PER IMPEDIRE IL RISCHIO DI INCENDIO, TENERE SEMPRE CANDELE E ALTRI OGGETTI CON FIAMME LIBERE LONTANO DAL PRODOTTO.**
- **AVVERTENZA**
 - Per ridurre il rischio di incendio o scossa elettrica, non esporre questo apparecchio alla pioggia o all'umidità.



▷ Prodotto LASER DI CLASSE 1

Questo lettore CD è classificato come prodotto LASER DI CLASSE 1. L'utilizzo di comandi, regolazioni o funzioni che si riferiscono a procedure diverse da quelle specificate può provocare l'esposizione a radiazioni pericolose.

ATTENZIONE :

- QUESTO PRODOTTO UTILIZZA UN FASCIO LASER INVISIBILE CHE, SE DIRETTO, PUÒ PROVOCARE UNA ESPOSIZIONE A RADIAZIONI PERICOLOSE. VERIFICARE DI UTILIZZARE CORRETTAMENTE IL PRODOTTO, SECONDO LE ISTRUZIONI. PRODUCT CORRECTLY AS INSTRUCTED.

- IL PRODOTTO UTILIZZA UN LASER. L'UTILIZZO DI COMANDI, REGOLAZIONI O FUNZIONI CHE SI RIFERISCONO A PROCEDURE DIVERSE DA QUELLE SPECIFICATE PUÒ PROVOCARE L'ESPOSIZIONE A RADIAZIONI PERICOLOSE. NON APRIRE I COPERCHI E NON EFFETTUARE LE RIPARAZIONI DA SOLI. PER LA MANUTENZIONE RIVOLGERSI AL PERSONALE DI ASSISTENZA QUALIFICATO. Il prodotto soddisfa le normative CE se vengono utilizzati connettori e cavi schermati per collegare l'unità ad altre apparecchiature. Per non creare interferenze elettromagnetiche con altre apparecchiature elettriche come radio e TV, per la connessione usare connettori e cavi schermati.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
PRODUCTO	LÁSER CLASE 1

- 🔗 Se il codice regionale di un disco Blu-ray Ultra HD/disco Blu-ray/DVD non corrisponde a quello di questo prodotto, il prodotto non è in grado di riprodurre il disco.

NOTA IMPORTANTE

Il cavo di alimentazione su questa apparecchiatura è fornito di una spina pressofusa con fusibile incorporato. Il valore del fusibile è indicato sul lato dei poli.

In caso di sostituzione occorre utilizzare un fusibile della stessa potenza nominale approvato secondo BS1362.

Non utilizzare mai la spina senza coperchio dei fusibili se il coperchio è rimovibile. Se è necessario un coperchio fusibili di ricambio, questo deve essere dello stesso colore del lato dei poli. I coperchi di ricambio sono disponibili presso i rivenditori.

Se la spina montata non è adatta per le prese della propria casa o se il cavo non è sufficientemente lungo da raggiungerle, è necessario procurarsi una prolunga approvata adeguata oppure richiedere assistenza al rivenditore.





Tuttavia, se l'unica alternativa è tagliare via la spina, rimuovere il fusibile e smaltire la spina in modo sicuro. Non collegare la spina a una presa di rete perché il cavetto sfrangiato può provocare scosse elettriche.

Per scollegare l'apparecchio dalla corrente è necessario estrarre la spina dalla presa; perciò la presa dovrà essere facilmente accessibile.

L'unità del prodotto accompagnata da questo manuale utente è concessa in licenza in base a determinati diritti di proprietà intellettuale di terzi.

2 Accessori

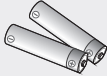Controllare di seguito gli accessori forniti.

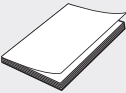	
Batterie (dimensioni AA)	
	
Cavo di alimentazione	
	
Manuale utente	Telecomando

 Per le istruzioni ulteriori, vedere il manuale Web.

Manuale Web : www.samsung.com → Ricerca nome prodotto : UBD-M8500

3 Telecomando

- I tasti del volume, della sorgente e di accensione/spegnimento della TV all'interno della sezione TV del telecomando funzionano solamente con le TV Samsung. Per poterli utilizzare con una TV di un'altra marca, immettere l'apposito Codice di controllo TV reperibile nella pagina seguente.
- Quando sullo schermo è visualizzato il menu di un disco Ultra HD Blu-ray o Blu-ray standard, non è possibile avviare il film premendo il tasto ►► del telecomando. Per riprodurre il film, è necessario selezionare Riproduci film o Avvia nel menu del disco, quindi premere il pulsante ● (OK) sul telecomando.

Per accendere e spegnere il televisore.

Per accendere e spegnere il lettore.

Premere per aprire e chiudere il vano del disco.

Serve a visualizzare la tastiera di numeri, colori o informazioni sullo schermo. I tasti dei colori vengono utilizzati sia per i menu del lettore che anche per molteplici funzioni dei dischi Ultra HD Blu-ray o Blu-ray.

● (OK) : Serve a selezionare le voci dei menu.

○ (Su/Giù/Sinistra/Destra) : Consentono di spostare il cursore verso l'alto, il basso, sinistra o destra.

Per tornare al menu precedente.

Consente di visualizzare la schermata Principale.

Regolazione del volume del televisore.

Una volta impostato, permette di configurare la sorgente di ingresso sul televisore.

Per accedere al menu del disco.

Serve ad accedere al menu popup.

Per utilizzare il menu Strumenti.

Per riprodurre un disco o dei file.

Per mettere in pausa la riproduzione.

Premere per effettuare una ricerca all'indietro o in avanti.

Per saltare i capitoli.

Per arrestare un disco o dei file.

TV

123

DISC MENU


POPUP/MENU

TOOLS



SAMSUNG

► Inserimento delle batterie (2 batterie AA)

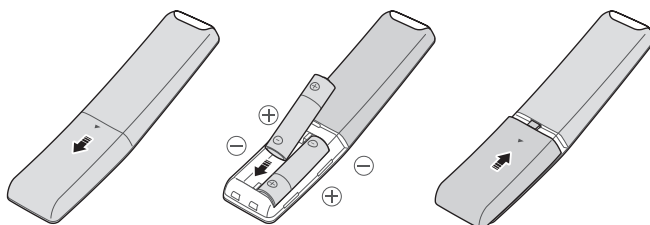Far scorrere il coperchio della batteria nella direzione della freccia fino alla completa rimozione. Inserire 2 batterie AA (1,5V) rispettando la configurazione della polarità +/- . Far scorrere il coperchio della batteria fino al raggiungimento della posizione iniziale.



► Uso dei tasti del telecomando per inserire i codici TV

1. Tenere premuto il tasto  (**Accensione TV**).
2. Tenendo premuto il tasto  (**Accensione TV**) premere i tasti sul telecomando che corrispondono a uno dei codici TV a due cifre riportati nell'elenco in basso. Utilizzare la figura a destra come riferimento. Ad esempio: Per inserire **01**, premere il tasto **TOOLS** e poi il tasto **123**. Tenere presente che alcune marche di TV hanno più di un codice a 2 cifre. Se il primo codice non funziona, provare con il successivo.




► Codici di comando della TV

Marca	Codici
SAMSUNG	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
AIWA	82
ANAM	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
BANG & OLUFSEN	57
BLAUPUNKT	71
BRANDT	73
BRIONVEGA	57
CGE	52
CONTINENTAL EDISON	75
DAEWOO	19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
EMERSON	64
FERGUSON	73
FINLUX	06, 49, 57
FORMENTI	57
FUJITSU	84
GRADIENTE	70
GRUNDIG	49, 52, 71
HITACHI	60, 72, 73, 75
IMPERIAL	52
JVC	61, 79
LG	06, 19, 20, 21, 22, 78

Marca	Codici
LOEWE	06, 69
LOEWE OPTA	06, 57
MAGNAVOX	40
METZ	57
MITSUBISHI	06, 48, 62, 65
MIVAR	52, 77
NEC	83
NEWSAN	68
NOBLEX	66
NOKIA	74
NORDMENDE	72, 73, 75
PANASONIC	13, 53, 54, 74, 75
PHILIPS	06, 56, 57
PHONOLA	72, 73, 75
PIONEER	58, 59, 73, 74
RADIOLA	06, 56
RADIOMARELLI	57
RCA	45, 46
REX	74
SABA	57, 72, 73, 74, 75
SALORA	74
SANYO	41, 42, 43, 44, 48
SCHNEIDER	06
SELECO	74
SHARP	36, 37, 38, 39, 48
SIEMENS	71
SINGER	57
SINUDYNE	57
SONY	35, 48
TELEAVA	73
TELEFUNKEN	67, 73, 75, 76
THOMSON	72, 73, 75
THOMSON ASIA	80, 81
TOSHIBA	47, 48, 49, 50, 51, 52
WEGA	57
YOKO	06
ZENITH	63


4 Pannello anteriore e pannello posteriore

Pannello anteriore

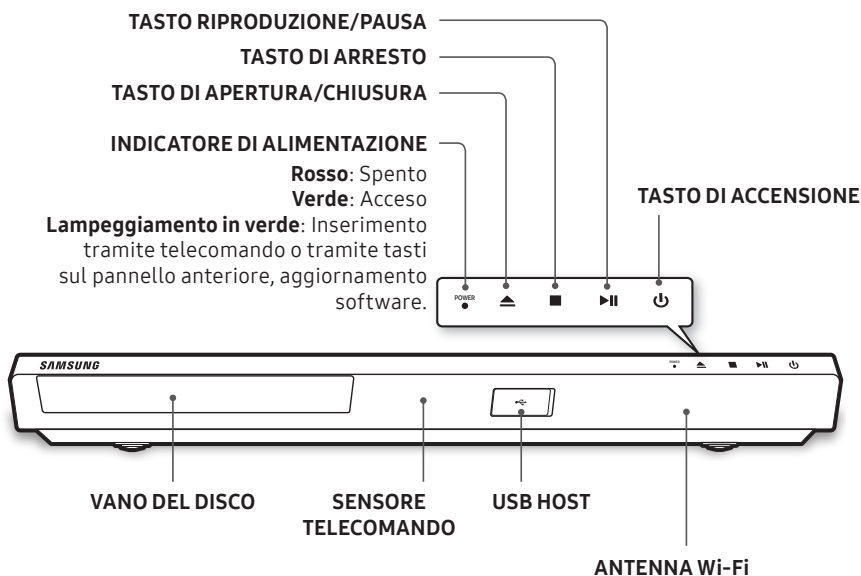


Non posizionare oggetti vicino o di fronte all'antenna per garantirne il funzionamento corretto.

Pannello posteriore

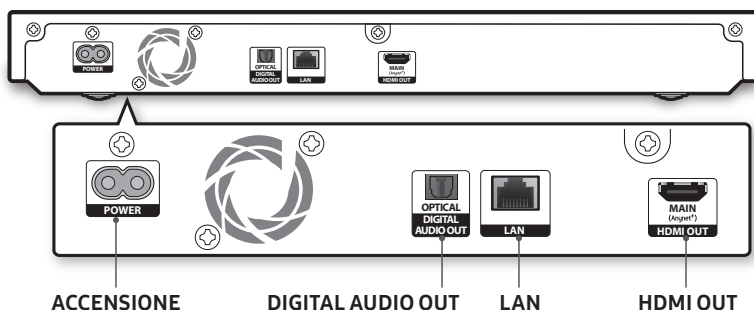

5 Connessioni


Collegamento a un televisore

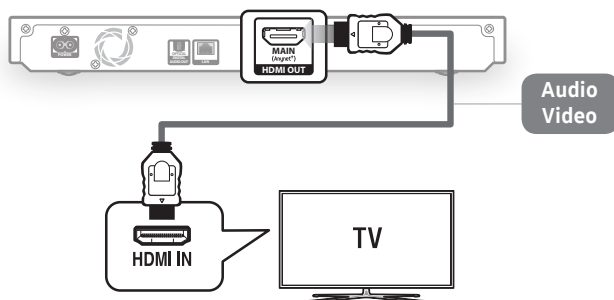

- ✎ La TV UHD supporta solo la porta **HDMI OUT**.
- ✎ Per visualizzare i video nella modalità di output HDMI 720p, 1080p o 2160p, è necessario utilizzare un cavo HDMI ad alta velocità (categoria 2).

Collegamento a un dispositivo audio


- ▶ **Metodo 1: Collegamento a una Soundbar / un ricevitore AV compatibili con HDMI (HDR) e in grado di supportare il pass-through**

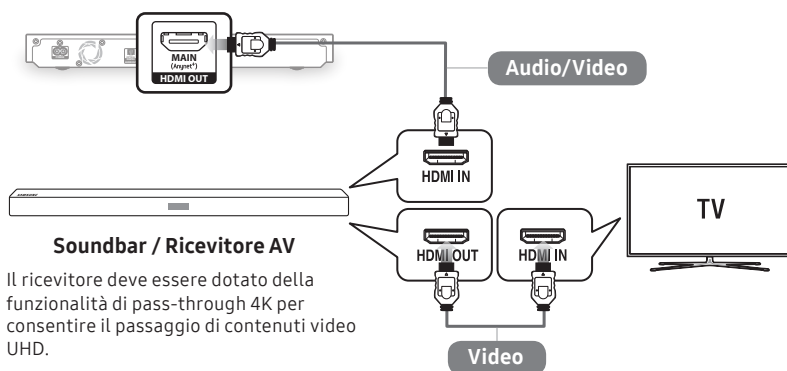

- ✎ Il ricevitore deve essere dotato della funzionalità di **pass-through 4K** per consentire il passaggio di contenuti video UHD.


- ✎ È necessario impostare l'opzione **HDMI UHD Color** per attivare manualmente l'HDR sulla Samsung TV, se il dispositivo di riproduzione non è direttamente collegato alla TV (per esempio, se è collegato tramite una Soundbar o un dispositivo di ricezione AV).
- ✎ **HDR** : la High Dynamic Range è una tecnica utilizzata per riprodurre una maggiore gamma dinamica di luminosità rispetto a quanto sia possibile con i dispositivi tradizionali di acquisizione immagini.

► Metodo 2: Collegamento a una Soundbar / un ricevitore AV con un cavo ottico digitale

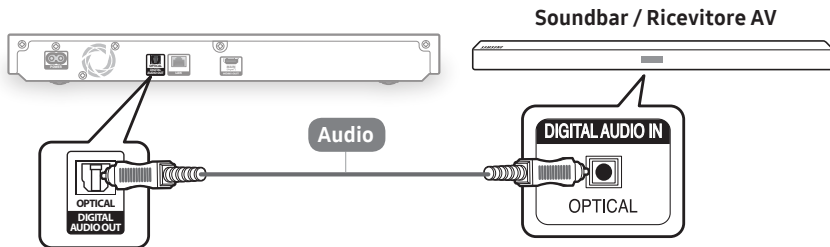


Collegamento a un router di rete

► Rete wireless

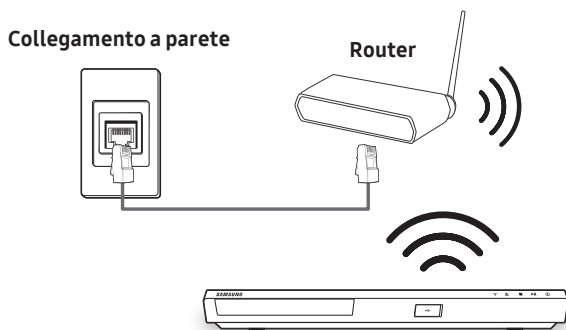

► Rete via cavo

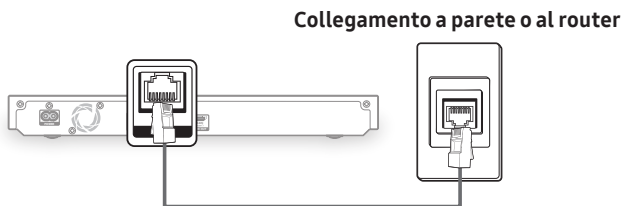


🔗 Utilizzare il cavo Cat 7 (tipo *STP) per la connessione. (*Shielded Twist Pair, doppino ritorto schermato)

6 Procedura di impostazione iniziale

1. Collegare il lettore Blu-ray Ultra HD, accendere la TV, quindi accendere il lettore Blu-ray Ultra HD premendo il tasto **⏻ (Accensione)** sul telecomando.
2. Seguire le istruzioni per la configurazione iniziale visualizzate sullo schermo.

► La schermata iniziale

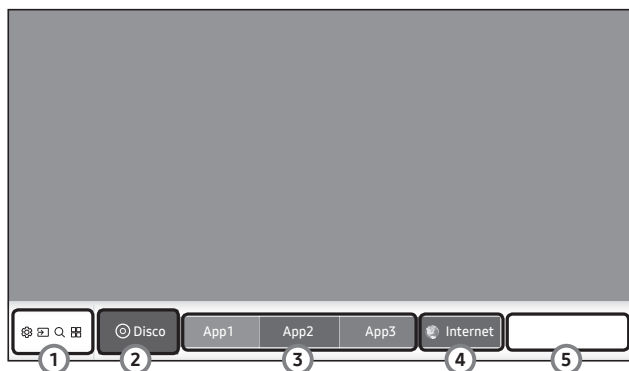

<p>1</p> <p>(Funzioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Impostazioni : premere il tasto ● (OK) per aprire il menu del prodotto. All'interno del menu, è possibile impostare diverse funzioni in base alle proprie preferenze personali. Mentre è visualizzato il menu Impostazioni premere il tasto Su sul telecomando per visualizzare le voci del menu Impostazioni rapide. Utilizzare i tasti Sinistra/Destra sul telecomando per passare al menu desiderato e configurare le impostazioni con facilità. • Sorgente : selezionare un disco o dispositivo di memoria inserito, un dispositivo di rete connesso oppure Smart View. • Ricerca : permette di ricercare contenuti in app e YouTube inserendo le parole di ricerca corrispondenti. • APPS : consente di accedere a diverse app a pagamento o gratuite. 	
<p>2</p> <p>Disco</p>	<p>consente di visualizzare la sorgente selezionata.</p>	<p>3</p> <p>App scaricate</p> <p>consente di visualizzare le app scaricate. Le app visualizzate possono essere eliminate, modificate o riorganizzate se necessario.</p>
<p>4</p> <p>Internet</p>	<p>Consente di accedere a Internet.</p>	<p>5</p> <p>Utilizzare l'opzione Aggiungi a pagina iniziale per aggiungere le voci di menu utilizzate di frequente alla parte inferiore della schermata Principale.</p>

7 Riproduzione di contenuti multimediali

Riproduzione di un disco commerciale

Selezionare **PAGINA INIZIALE** >  **Sorgente** > **Disco**.



Riproduzione di contenuti multimediali salvati su un dispositivo di memoria

Selezionare **PAGINA INIZIALE** >  **Sorgente** > **USB Storage**.







 Quando si è collegati a un dispositivo USB, in cima alla schermata viene visualizzato un messaggio.

8 Funzioni aggiuntive

APPS


È possibile scaricare le applicazioni da Internet, accedere a varie applicazioni e visualizzarle sulla TV. Per accedere ad alcune applicazioni, è necessario disporre di un account Samsung.

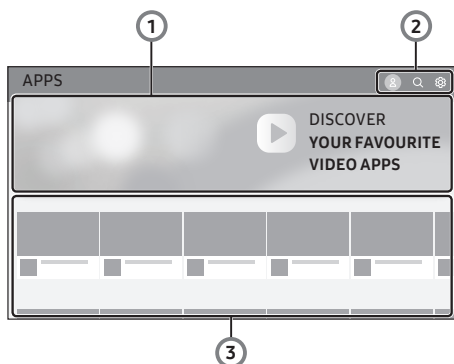


1	Consente di scaricare un'app video per riprodurre video.
2	 Consente di effettuare l'accesso con il proprio account Samsung. È possibile utilizzare molteplici funzioni fornite da Samsung. Se non si dispone di un account Samsung, è possibile crearne uno qui.
	 Consente di immettere il nome di un'app specifica per cercarla.
	 Consente di configurare le impostazioni di un'app scaricata.
3	Le app disponibili sono visualizzate nella parte inferiore. Utilizzare i tasti Su/Giù/Sinistra/Destra per scaricare o utilizzare l'app desiderata.


Smart View


La funzione **Smart View** consente di visualizzare la schermata di un dispositivo mobile o di un tablet Android sulla TV collegata al lettore.





1. Selezionare **PAGINA INIZIALE** >  **Sorgente** > **Guida alla connessione**.
2. Avviare **Smart View** sul dispositivo.
3. Sul dispositivo, trovare il nome del prodotto nell'elenco dei dispositivi disponibili e selezionarlo.

 Se il router wireless (Wi-Fi) utilizza un canale DFS, non è possibile utilizzare questa funzione. Per i dettagli, contattare il proprio fornitore di servizi Internet.

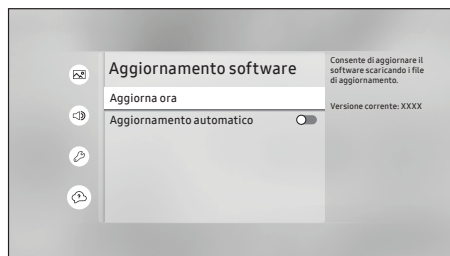Aggiornamento del software

1. Selezionare **PAGINA INIZIALE** >  **Impostazioni** > **Supporto** > **Aggiornamento software** > **Aggiorna ora**.
2. Il prodotto effettua una ricerca online della versione più recente del software.
3. Se trova una nuova versione, viene visualizzata la finestra popup di richiesta dell'aggiornamento. Selezionare **OK**.




-  Non si deve mai spegnere e riaccendere il prodotto manualmente durante il processo di aggiornamento.
-  Assicurarsi che non sia presente alcun disco all'interno del lettore prima di avviare il processo di aggiornamento.
-  È possibile impostare la funzione **Aggiornamento automatico** che consente al prodotto di scaricare automaticamente i nuovi aggiornamenti software.
-  È possibile inoltre scaricare l'ultimo file del firmware dal sito Web Samsung, copiare i file dal PC a una memory stick USB, inserire la chiavetta nella porta USB anteriore e quindi selezionare **Aggiorna ora**.

9 Specifiche

Generale	Peso	1,9 kg
	Dimensioni	406,0 (L) X 44,7 (A) X 230,0 (P) mm
	Temperatura di esercizio	Da +5°C a +35°C
	Umidità di esercizio	Da 10% a 75%
USB	Tipo A	USB 2,0
	Uscita CC	Max. 5V 500mA
HDMI	Video	2160p, 1080p, 720p, 576p/480p
	Audio	PCM, Bitstream
Uscita audio	Uscita audio digitale	Ottica
Rete	Ethernet	100BASE - terminale TX
	LAN wireless	Integrato
	Sicurezza	WEP (OPEN/SHARED) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)
	WPS(PBC)	Supportato

- Velocità di rete uguali o inferiori a 10Mbps non sono supportate.
- Le caratteristiche e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Per l'alimentazione e il consumo di energia, vedere l'etichetta allegata al lettore.
- Peso e dimensioni sono approssimativi.

Consumo energetico complessivo in standby (W)		1,6W
Wi-Fi	Metodo di disattivazione porta	PAGINA INIZIALE >  Impostazioni > Generale > Gestione sistema > WoL/WoWLAN On/Off

- È possibile che vengano addebitate delle spese amministrative nei seguenti casi:
 - (a) l'uscita del tecnico in seguito a una chiamata non rileva difetti nel prodotto (ad es. nel caso l'utente abbia ommesso di leggere questo manuale utente)
 - (b) l'utente ha portato l'unità presso un centro di riparazione che non rileva difetti nel prodotto (ad es. nel caso l'utente abbia ommesso di leggere questo manuale utente).
- L'importo di tali spese amministrative verrà comunicato all'utente prima di eseguire una visita a domicilio o un eventuale intervento di manutenzione.

Licenza

- Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



- Per i brevetti DTS, vedere <http://patents.dts.com>. Prodotto su licenza di DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, il simbolo e DTS-HD e il simbolo insieme sono marchi registrati e DTS-HD Master Audio è un marchio di DTS, Inc. © DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.



- DivX

Questo dispositivo possiede la Certificazione DivX[®] ed è in grado di riprodurre file DivX[®] in HD (inclusi .avi, .divx). È possibile scaricare il software gratuitamente su www.divx.com per creare, riprodurre e visionare in streaming di video digitali. Per riprodurre i film DivX acquistati, registrare prima il dispositivo su vod.divx.com. Il codice di registrazione è disponibile nella sezione DivX VOD del menu di impostazione del dispositivo. Questo dispositivo possiede la Certificazione DivX[®] ed è in grado di riprodurre file DivX[®] in HD (inclusi .avi, .divx). DivX[®], la Certificazione DivX[®] e i loghi associati sono marchi di DivX, LLC e sono utilizzati su licenza. Sottoposto a uno o più dei seguenti brevetti: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052.



- The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licencing LLC in the United States and other countries.



- Oracle e Java sono marchi registrati di Oracle e/o delle sue filiali. Altri nomi possono essere marchi dei rispettivi proprietari



- Avviso di licenza open source

- In caso di utilizzo di software open source, sono disponibili licenze open source nel menu del prodotto.

- Blu-ray Disc[™], Blu-ray[™], Ultra HD Blu-ray Disc[™], Ultra HD Blu-ray[™] e i loghi sono marchi di Blu-ray Disc Association.

Modelli Wireless (compresa la frequenza 5,15GHz-5,35GHz)

- Samsung Electronics dichiara che questa apparecchiatura è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni rilevanti della direttiva 1999/5/CE. La dichiarazione di conformità originale è reperibile sul sito <http://www.samsung.com>, selezionando Supporto > Seleziona il tuo prodotto e inserendo il nome del modello. Questo dispositivo può essere utilizzato in tutti i Paesi dell'UE. Questo dispositivo può essere soltanto utilizzato in luoghi chiusi.



Modelli Wireless (esclusa la frequenza 5,15GHz-5,35GHz)

- Samsung Electronics dichiara che questa apparecchiatura è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni rilevanti della direttiva 1999/5/CE. La dichiarazione di conformità originale è reperibile sul sito <http://www.samsung.com>, selezionando Supporto > Seleziona il tuo prodotto e inserendo il nome del modello. Questo dispositivo può essere utilizzato in tutti i Paesi dell'UE.



10 Formati supportati

► Tipi di dischi e contenuti riproducibili

Supporti	Tipo di disco	Dettagli
VIDEO	Disco Blu-ray Ultra HD	Formato BD-ROM Ultra HD.
	Disco Blu-ray	Formato BD-ROM.
	DVD-VIDEO DVD-RW, DVD-R DVD+RW, DVD+R	DVD-VIDEO, DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R registrati e finalizzati, o supporti di memorizzazione USB con contenuto DivX, MKV, MP4.
MUSICA	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, CDDA, BD-RE/-R	CD audio (CD-DA), musica registrata su CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R o un dispositivo di memoria contenente file MP3 o WMA.
FOTO	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Foto registrate su CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R o supporti USB con contenuto JPEG.

► File video supportati

Estensione file	Contenitore	Codec video	Risoluzione	Frequenza fotogrammi (fps)	Bit rate (Mbps)	Codec audio
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx	AVI MKV ASF MP4 MOV 3GP VRO FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	4096x2160	4096X2160: 30 3840X2160: 60	60	Dolby Digital LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3) DTS (Core, LBR) G.711 (A-Law, μ -Law)
		HEVC (H.265 - principale, principale 10)		60	80	
		Motion JPEG	3840x2160	30	80	
		MVC	1920x1080	60	20	
		DivX 3.11 / 4 / 5 / 6				
		MPEG4 SP/ASP				
		Window Media Video v9(VC1)				
		MPEG2				
		MPEG1				
		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
		Window Media Video v7(WMV1), v8(WMV2)				
		H 263 Sorrenson	30			
		VP6				
*.webm	WebM	VP8	1920x1080	60	20	Vorbis
		VP9	4096x2160	4096X2160: 60	40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920x1080	60	20	RealAudio 6

Il codec DivX non è supportato dai modelli destinati agli Stati Uniti o al Canada.

► Formati dei file di sottotitoli supportati

	Nome	Estensione file
Esterno	MPEG-4 Timed text	.txt
	SAMI	.smi
	SubRip	.srt
	SubViewer	.sub
	Micro DVD	.sub o .txt
	SubStation Alpha	.ssa
	Advanced SubStation Alpha	.ass
	Powerdivx	.psb
Interno	SMPTE-TT Text	.xml
	Xsub	AVI
	SubStation Alpha	MKV
	Advanced SubStation Alpha	MKV
	SubRip	MKV
	VobSub	MKV
	MPEG-4 Timed text	MP4
	TTML in smooth streaming	MP4
SMPTE-TT TEXT	MP4	
SMPTE-TT PNG	MP4	

► Formati file musicali supportati

Estensione file	Tipo	Codec	Intervallo supportato
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	-
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	-
*.flac	FLAC	FLAC	24bit/192kHz Supporta un massimo di due canali.
*.ogg	OGG	Vorbis	Supporta fino a due canali.








Estensione file	Tipo	Codec	Intervallo supportato
*.wma	WMA	WMA	Per WMA 10 Pro supporta fino al profilo M2 e fino a 5.1 canali. L'audio WMA di tipo lossless non è supportato.
*.wav	wav	wav	-
*.mid *.midi	midi	midi	Tipo 0, tipo 1 e funzione di ricerca non supportati. Disponibile solo con USB.
*.ape	ape	ape	-
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	-
*.m4a	ALAC	ALAC	-

► Formati file immagine supportati

Estensione file	Tipo	Risoluzione
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	4096x4096
*.bmp	BMP	4096x4096

► Codice regionale

I lettori e i dischi sono codificati in base alla regione. Per poter riprodurre un disco, i codici regionali devono corrispondere. Se i codici non corrispondono, il disco non viene riprodotto. Il codice regionale di questo lettore è indicato sul pannello posteriore del lettore.

Tipo di disco	Codice regionale	Area
Disco Blu-ray		America del Nord, America centrale, America del Sud, Corea, Giappone, Taiwan, Hong Kong e Sud-est asiatico.
		Europa, Groenlandia, territori francesi, Medio Oriente, Africa, Australia e Nuova Zelanda.
		India, Cina, Russia, Asia centrale e meridionale.
DVD-VIDEO		USA, territori USA e Canada
		Europa, Giappone, Medio Oriente, Egitto, Africa, Groenlandia
		Taiwan, Corea, Filippine, Indonesia, Hong Kong
		Messico, America del Sud, America centrale, Australia, Nuova Zelanda, Isole del Pacifico, Caraibi
		Russia, Europa orientale, India, Corea del Nord, Mongolia
		Cina



Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie.)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita.

Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66.

Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.



Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il simbolo riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dallo smaltimento dei rifiuti non corretto, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti, conferendoli ai soggetti autorizzati secondo le normative locali.

Gli utenti domestici, in alternativa alla gestione autonoma di cui sopra, potranno consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm.

Gli utenti professionali (imprese e professionisti) sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Per informazioni sull'impegno di Samsung ai fini della salvaguardia ambientale e sugli obblighi normativi relativi a ciascun prodotto, come per esempio il REACH, vogliate visitare il sito samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html



ITALIA (ITALY)

Questo prodotto Samsung e' garantito per un periodo di dodici (12) mesi dalla data di acquisto, da difetti di fabbricazione o nei materiali. Nel caso di riparazione, il prodotto dovra' essere riportato presso il rivenditore dal quale si e' effettuato l'acquisto. Comunque tutti i rivenditori e i centri di assistenza tecnica autorizzata Samsung presenti nei paesi dell' Europa occidentale riconosceranno la validita' di questa garanzia compatibilmente con le normative vigenti nel paese interessato. I centri di assistenza tecnica autorizzata sono gli unici riconosciuti idonei dalla Samsung ad effettuare l' attivita' di riparazione in garanzia.

In caso di difficolta' la preghiamo di rivolgersi alla:

Samsung Electronics Italia S.p.A
Via C. Donat Cattin,
5 20063, Cernusco Sul Naviglio (MI)

Tel. 800-SAMSUNG (7267864)
FAX. 02 92141801
www.samsung.com

■ CONDIZIONI DI GARANZIA

1. La garanzia viene accettata solo nel caso in cui il certificato risulta completamente compilato ed esibito unitamente alla fattura comprovante l'acquisto o allo scontrino fiscale; inoltre nessuna alterazione o cancellazione dovranno essere apportate al certificato medesimo.
2. Gli obblighi della Samsung sono limitati alla riparazione o, a sua discrezione, alla sostituzione del prodotto o delle parti difettose.
3. Ribadiamo che i centri di assistenza tecnica autorizzata sono gli unici incaricati dalla Samsung a svolgere l'attivita' di garanzia.
4. La garanzia del presente prodotto decadra' immediatamente se lo stesso verra' modificato ed adattato a normative tecniche e di sicurezza diverse da quelle vigenti nel paese per il quale il prodotto e' stato progettato e costruito. Non sara' quindi previsto nessun rimborso per danni derivanti dalle modifiche qui menzionate.
5. La presente garanzia non copre:
 - a) Periodici controlli, manutenzione, riparazioni o sostituzioni di parti soggette ad usura.
 - b) Costi relativi a trasporto, spostamenti o installazione del presente prodotto.
 - c) Uso improprio, errori di utilizzazione o non corretta installazione.
 - d) Danni causati da incendio, acqua, fenomeni naturali, guerra, moti pubblici, incorretta alimentazione, ventilazione insufficiente od ogni altra causa non dipendente dalla Samsung.
6. Questa garanzia e' valida per ogni persona che prende possesso formalmente del prodotto durante il periodo di garanzia.
7. Questa garanzia non influisce sui diritti del cliente prescritti dalla legge secondo la legislazione nazionale applicabile in vigore, ne sui diritti del cliente nei confronti del rivenditore derivanti dal contratto di compravendita. In assenza di legislazione nazionale applicabile questa garanzia sara' la sola ed unica salvaguardia del cliente e ne la Samsung ne la sua consociata o il, suo distributore saranno responsabili per alcun danno accidentale o indiretto ai prodotti Samsung derivante dalla violazione dello condizioni di garanzia sin qui descritte.

1 Informācija par drošību

Brīdinājums

UZMANĪBU!

ELEKTROTRIECIENA RISKS. NEATVERIET!

UZMANĪBU! LAI SAMAZINĀTU ELEKTROTRIECIENA RISKU, NENOŅEMIET VĀKU (VAI AIZMUGURĒJO DAĻU). IEKŠPUSĒ NEATRODAS DETAĻAS, KURU APKOPI VAR VEIKT LIETOTĀJS. VAJADŽĪGO APKOPI LŪDZIET NODROŠINĀT KVALIFICĒTAM SPECIĀLISTAM.



Šis simbols apzīmē augstu spriegumu ierīces iekšpusē. Ir bīstami jebkādā veidā pieskarties ierīces iekšējām detaļām.



Šis simbols norāda, ka ierīces komplektācijā ir iekļauti svarīgi uzzīņu materiāli par izstrādājuma izmantošanu un apkopi.



II klases izstrādājums: šis simbols norāda, ka izstrādājumam nav nepieciešams drošības elektriskais savienojums ar zemi (zemējums).



Maiņstrāvas spriegums: šis simbols norāda, ka ar šo simbolu apzīmētais nominālais spriegums ir maiņstrāvas spriegums.



Līdzstrāvas spriegums: šis simbols norāda, ka ar šo simbolu apzīmētais nominālais spriegums ir līdzstrāvas spriegums.



Uzmanību, skatiet lietošanas instrukcijas: šis simbols norāda, ka lietotājam ir jākonsultējas ar lietotāja rokasgrāmatu, lai uzzinātu detalizētāku drošības informāciju.

- Nodalījumi un atveres ierīces korpusā, aizmugurē un apakšpusē ir paredzētas ventilācijai. Lai nodrošinātu ierīces pareizu darbību un lai to pasargātu no pārkaršanas, šos nodalījumus un atveres nedrīkst bloķēt vai aizklāt.
 - Ja vien netiek nodrošināta pienācīga ventilācija, novietojiet ierīci noslēgtās vietās, piemēram, grāmatplauktā vai iebūvētā skapī.
 - Novietojiet ierīci tuvu vai virs radiatoriem, ventilācijas režģiem vai tiešā saules gaismā.
 - Novietojiet uz ierīces traukus (piemēram, vāzes), kuros ir ūdens. Uz ierīces izlījis ūdens var izraisīt ugunsgrēku vai elektrotriecienu.

- Novietojiet ierīci ūdens tuvumā (piemēram, līdzās vannai, izlietnei, virtuves izlietnei vai baseinam) vai vietā, kur tai var uzlīt lietus. Ja uz ierīces nejauši nokļūst ūdens, atvienojiet to no strāvas un nekavējoties sazinieties ar pilnvarotu izplatītāju.
- Šajā ierīcē tiek izmantotas baterijas. Jūsu valstī spēkā var būt vides aizsardzības likumi, kas nosaka pareizu atbrīvošanos no baterijām. Lai saņemtu plašāku informāciju par atbrīvošanos no atkritumiem vai to nodošanu pārstrādei, sazinieties ar vietējām iestādēm.
- Nepārslodojiet sienas kontaktligzdas, pagarinātājus vai adapterus – tas var izraisīt ugunsgrēku vai elektrotriecienu.
- Izvietojiet strāvas vadus tā, lai uz tiem nevar uzkāpt vai lai tos nevarētu pārspiest virs vai pie tiem novietotie priekšmeti. Īpašu uzmanību pievēršiet vadu posmiem, kas atrodas pie kontaktdakšas, kontaktlīgšanas un pie vietas, kur vads pieslēgts ierīcei.
- Lai pasargātu ierīci no pērkona negaisa radītiem bojājumiem vai, kad ierīce atstāta bez uzraudzības vai netiek lietota ilgāku laiku, atvienojiet to no sienas kontaktlīgšanas un atvienojiet arī antenu vai kabeļu sistēmu. Tas novērsīs zibens vai elektroapgādes līnijas pārsprieguma radītus bojājumus.
- Pirms pievienojat maiņstrāvas vadu līdzstrāvas adaptera ligzdai, pārbaudiet, vai līdzstrāvas adaptera sprieguma vērtība atbilst vietējā elektrotīkla spriegumam.
- Neievietojiet metāliskus priekšmetus ierīces atvērumos. Pretējā gadījumā var rasties elektrotriecienu risks.
- Lai izvairītos no elektrotriecienu, nepieskarieties ierīces iekšējām daļām. Atvērt ierīci drīkst tikai kvalificēts speciālists.

- Iespaidiet strāvas vadu tā, lai tas cieši nofiksējas vietā. Atvienojot strāvas vadu no kontaktligzdas, vienmēr velciet aiz kontaktdakšas. Nevelciet pašu strāvas vadu. Nepieskarieties strāvas vadam ar mitrām rokām.
- Ja ierīce nedarbojas pareizi, it īpaši, ja no tās dzirdamas neparastas skaņas vai jūtama neparasta smarža, nekavējoties to atvienojiet no strāvas un sazinieties ar pilnvarotu izplatītāju vai apkalpošanas centru.
- Korpusa apkope
 - Pirms citu ierīču pievienošanas šai ierīcei izslēdziet tās.
 - Pēkšņi pārvietojot izstrādājumu no aukstas vietas uz siltu, ierīces iekšpusē un uz lēcas var veidoties kondensāts, kas diska atskaņošanas laikā var izraisīt traucējumus. Ja tā notiek, atvienojiet izstrādājumu no strāvas, nogaidiet divas stundas un iespaidiet kontaktdakšu kontaktligzdā. Ielieciet disku un mēģiniet to atskaņot vēlreiz.
- Atvienojiet kontaktdakšu no ligzdas, ja izstrādājumu neizmantos vai ja uz ilgāku laiku dodaties prom no mājām (it īpaši tad, ja bērni, vecāki cilvēki vai personas ar īpašām vajadzībām tiek atstātas mājās vienas).
 - Uzkrājušies putekļi var veicināt dzirksteļu rašanos un vadu uzkaršanu, kā arī izolācijas materiāla bojājumus, kas var izraisīt elektrotrīecienu, strāvas noplūdi vai ugunsgrēku.
- Ja plānojat ierīci izmantot vietā, kur ir daudz putekļu, augsta vai zema temperatūra, augsts mitruma līmenis, ķīmiskas vielas vai kur to darbinās visu diennakti, piemēram, lidostā, vilcienu stacijā u. c. vietās, sazinieties ar pilnvarotu apkalpošanas centru, lai saņemtu plašāku informāciju. Pretējā gadījumā ir iespējami nopietni ierīces bojājumi.
- Izmantojiet tikai pareizi saņemtu kontaktdakšu un kontaktligzdu.
 - Nepareizs zemējums var izraisīt elektrotrīecienu vai ierīces bojājumu. (Izmantojiet tikai 1. klases aprīkojumu)
- Lai ierīci izslēgtu pilnīgi, atvienojiet to no sienas kontaktligzdas. Kontaktligzdai un kontaktdakšai vienmēr jābūt brīvi pieejamām.
- Neļaujiet bērniem iekārties vadus.
- Papildpiederumi (baterija u. c.) jāglabā drošā, bērniem nepieejamā vietā.
- Nenovietojiet ierīci uz nestabilas virsmas, piemēram, uz grīlīga plaukta, slīpas grīdas vai vietā, kas pakļauta vibrācijām.
- Nenometiet ierīci un nepakļaujiet triecieniem. Ja izstrādājums ir bojāts, atvienojiet barošanas vadu un sazinieties ar Samsung apkopes centru.
- Lai ierīci notīrītu, atvienojiet strāvas vadu no sienas kontaktligzdas un noslaukiet ierīci ar mīkstu, sausu drāniņu. Neizmantojiet ķīmiskas vielas, piemēram, vasku, benzolu, alkoholu, atšķaidītājus, insekticīdu, gaisa atsvaidzinātājus, smērvielas vai mazgāšanas līdzekli. Šādas ķīmiskās vielas var sabojāt ierīces izskatu vai dzēst uz ierīces uzdrukāto informāciju.
- Nepieļaujiet, ka uz ierīces pil vai tiek uzšļakstīts šķidrums. Nenovietojiet uz ierīces priekšmetus, kas pildīti ar šķidrumu, piemēram, vāzes.
- Neatbrīvojieties no baterijām, tās sadedzinot.
- Nepieslēdziet vairākas elektroierīces vienai un tai pašai sienas kontaktligzdai. Kontaktligzdas pārslodze var radīt pārkaršanu, kas var izraisīt ugunsgrēku.
- Nomainot pults bateriju ar nepareiza veida bateriju, pastāv sprādziena risks. Nomainot izmantojiet tikai ar tādu pašu vai līdzīga veida bateriju.

- **BRĪDINĀJUMS – LAI NOVĒRSTU UGUNSGRĒKA RISKU, SVECES UN CĪTUS PRIEKŠMETUS AR ATKLĀTU LIESMU VIENMĒR NOVĪETOJIET TĀLĀK NO IERĪCES.**
- **BRĪDINĀJUMS**
 - Lai samazinātu ugunsgrēka vai elektrotrīecienu risku, pasargājiet ierīci no lietus vai mitruma.



▷ 1. KLASES LĀZERA izstrādājums

Šis kompaktdisku atskaņotājs tiek klasificēts kā 1. KLASES LĀZERA izstrādājums. Izmantojot vadības ierīces un pielāgojumus un veicot citas darbības, kas nav norādītas šajā rokasgrāmatā, var radīt bīstama starojuma risku.

UZMANĪBU!

- **ŠĪ IERĪCE IZMANTO NEREDZAMU LĀZERA STARU, KAS VAR RADĪT BĪSTAMU STAROJUMU, JA TIEK PIELĀUTA TIEŠA STARA IEDARBĪBA. IZMANTOJIET IERĪCI ATBILSTĪGI NORĀDĪJUMIEM.**

- ŠĪ IERĪCE IZMANTO LĀZERU. IZMANTOJOT VADĪBAS IERĪCES UN PIELĀGOJUMUS UN VEICOT CITAS DARBĪBAS, KAS NAV NORĀDĪTAS ŠAJĀ ROKASGRĀMATĀ, VAR RADĪT BĪSTAMA STAROJUMA RISKU. NEATVERIET NODALĪJUMU VĀKUS UN NEMĒGINIET IERĪCI REMONĒT PATS. REMONTU LŪDZIET NODROŠINĀT KVALIFICĒTAM SPECIĀLISTAM.

Atbilstīgi CE marķējuma noteikumiem ierīces pievienošanai pie citām ierīcēm jāizmanto ekranēti kabeļi un savienotāji. Lai novērstu elektromagnētiskus traucējumus citām elektroierīcēm, piemēram, radio un televizoriem, pievienošanai izmantojiet ekranētus kabeļus un savienotājus.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
PRODUCTO	LÁSER CLASE 1

- 🔑 Ja Ultra HD Blu-ray Diska/Blu-ray Diska/DVD diska reģiona kods neatbilst ierīces reģiona kodam, ierīce nevar disku atskaņot.

SVARĪGA PIEZĪME

Ierīces komplektācijā iekļautajam strāvas vadam ir lējumā veidota kontaktdakša ar drošinātāju. Drošinātāja strāvas vērtība redzama uz virsmas, kur atrodas kontaktdakšas zari.

Ja drošinātāju nepieciešams nomainīt, jāizmanto tās pašas kategorijas BS1362 tipa drošinātājs.

Ja drošinātāja nodalījuma vāks ir noņemams, nekad neizmantojiet kontaktdakšu, ja trūkst vāciņa. Ja nepieciešams nomainīt drošinātāja nodalījuma vāciņu, jaunajam vāciņam jābūt tādā pašā krāsā kā virsmai, uz kuras atrodas kontaktdakšas zari. Vāciņus iespējams iegādāties pie vietējā izplatītāja.

Ja pielāgotās kontaktdakšas neder jūsu mājās kontaktlīdzdām vai arī ja kabelis nav pietiekami garš, lai aizsniegtu kontaktlīdzdu, iegādājieties piemērotu un drošu pagarinātāju vai sazinieties ar vietējo izplatītāju, lai saņemtu palīdzību.

Taču, ja nav citas iespējas un kontaktdakša ir jānogriež, izņemiet drošinātāju un tad drošā veidā atbrīvojieties no kontaktdakšas. Nepievienojiet nogrieztu kontaktdakšu elektrotīkla kontaktlīdzdai – atkailinātais lokanais vads rada elektrotriecienu risku.

Lai atvienotu ierīci no elektrotīkla, kontaktdakša jāizvelk no kontaktlīdzdas, tāpēc kontaktdakšai jābūt lietojamai.

Šajā lietotāja rokasgrāmatā aprakstītā ierīce ir licencēta atbilstīgi noteiktu trešo pušu noteiktām intelektuālā īpašuma tiesībām.

2 Papildpiederumi

Tālāk norādīti komplektācijā iekļautie papildpiederumi.

	
Baterijas (AA izmērs)	
	
Strāvas vads	
	
Lietotāja rokasgrāmata	Tālvadības pults

📎 Plašāku informāciju skatiet tīmekļa rokasgrāmatā.

Tīmekļa rokasgrāmata : www.samsung.com → Izstrādājuma nosaukums meklēšanai : UBD-M8500


3 Tālvadības pulsts

- Televizora skaļuma līmeņa regulēšanas, avota un ieslēgšanas/izslēgšanas pogas tālvadības pulsts TV sadaļā darbojas tikai ar Samsung televizoriem. Lai šīs pogas izmantotu ar cita zīmola televizoru, nākamajā lapā ievadiet atbilstošo televizora vadības kodu.
- Kad atskaņotājs parāda izvēlni Ultra HD Blu-ray vai standarta Blu-ray diska izvēlni, filmu nevar palaist, nospiežot tālvadības pults pogu ►► Lai demonstrētu filmu, diska izvēlnē izvēlieties iespēju Play Movie (Demonstrēt filmu) vai Start (Palaist) un pēc tam nospiediet tālvadības pults pogu ● (OK).




► Bateriju ievietošana (2 AA baterijas)

Pabīdiet bateriju vāciņu bultiņas norādītajā virzienā, līdz tas ir pilnībā noņemts. Ievietojiet 2 AA baterijas (1,5 V), ievērojot pareizo +/- polaritāti. Pabīdiet bateriju vāciņu atpakaļ vietā.

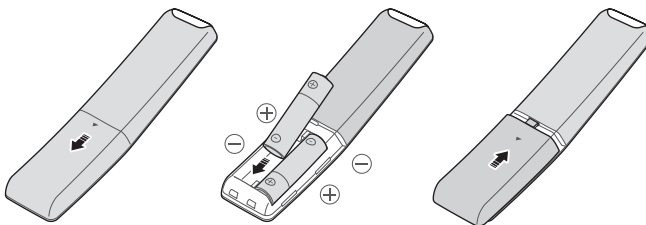

► Tālvadības vadības pogu izmantošana televizora kodu ievadīšanai


1. Turiet nospiestu pogu  (**Televizora Barošana**).

2. Turot nospiestu pogu  (**Televizora Barošana**), nospiediet tālvadības pults pogas, kas atbilst kādam no sarakstā norādītajiem divciparu televizora kodiem.

Paraugam skatiet pa labi redzamo attēlu.

Piemēram: lai ievadītu kodu **01**, nospiediet pogu **TOOLS** un tad nospiediet pogu **123**.

Nemiet vērā, ka dažu zīmolu televizoriem var būt vairāki divciparu kodi. Ja pirmais kods nedarbojas, mēģiniet ievadīt nākamo.

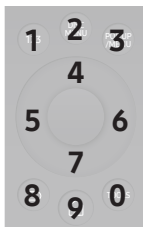


► Televizoru vadības kodi

Zīmols	Kodi
SAMSUNG	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
AIWA	82
ANAM	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
BANG & OLUFSEN	57
BLAUPUNKT	71
BRANDT	73
BRIONVEGA	57
CGE	52
CONTINENTAL EDISON	75
DAEWOO	19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
EMERSON	64
FERGUSON	73
FINLUX	06, 49, 57
FORMENTI	57
FUJITSU	84
GRADIENTE	70
GRUNDIG	49, 52, 71
HITACHI	60, 72, 73, 75
IMPERIAL	52
JVC	61, 79
LG	06, 19, 20, 21, 22, 78


Zīmols	Kodi
LOEWE	06, 69
LOEWE OPTA	06, 57
MAGNAVOX	40
METZ	57
MITSUBISHI	06, 48, 62, 65
MIVAR	52, 77
NEC	83
NEWSAN	68
NOBLEX	66
NOKIA	74
NORDMENDE	72, 73, 75
PANASONIC	13, 53, 54, 74, 75
PHILIPS	06, 56, 57
PHONOLA	72, 73, 75
PIONEER	58, 59, 73, 74
RADIOLA	06, 56
RADIOMARELLI	57
RCA	45, 46
REX	74
SABA	57, 72, 73, 74, 75
SALORA	74
SANYO	41, 42, 43, 44, 48
SCHNEIDER	06
SELECO	74
SHARP	36, 37, 38, 39, 48
SIEMENS	71
SINGER	57
SINUDYNE	57
SONY	35, 48
TELEAVA	73
TELEFUNKEN	67, 73, 75, 76
THOMSON	72, 73, 75
THOMSON ASIA	80, 81
TOSHIBA	47, 48, 49, 50, 51, 52
WEGA	57
YOKO	06
ZENITH	63

4 Priekšējais un aizmugurējais panelis

Priekšējais panelis

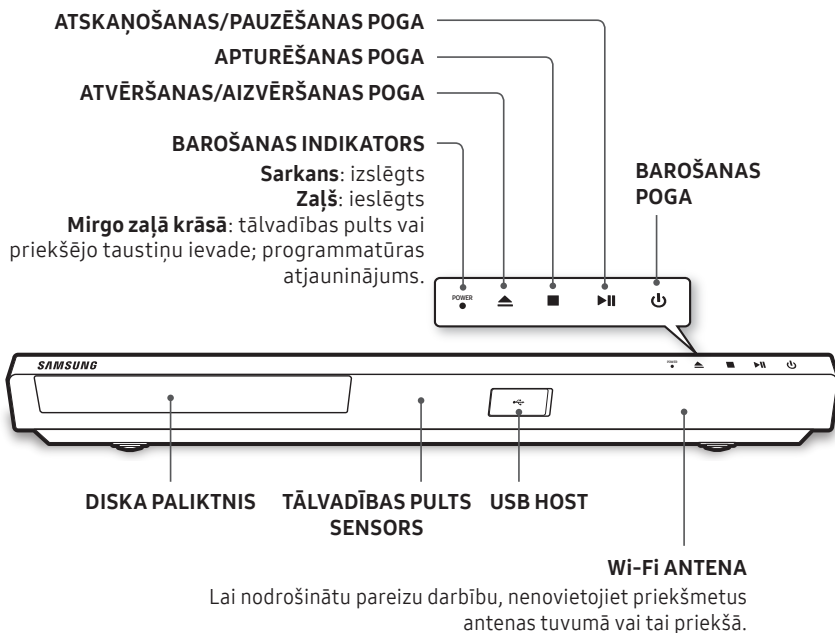


Aizmugurējais panelis

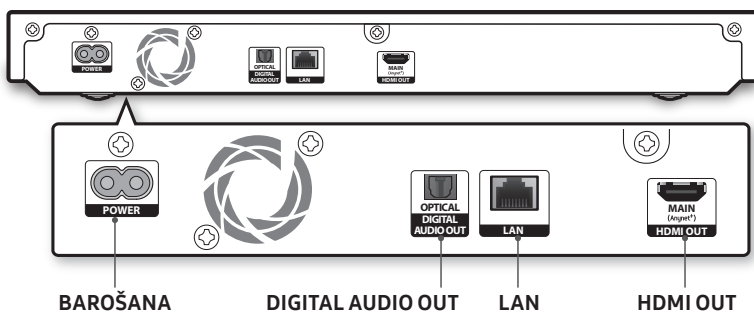

5 Savienojumi


Savienošana ar televizoru

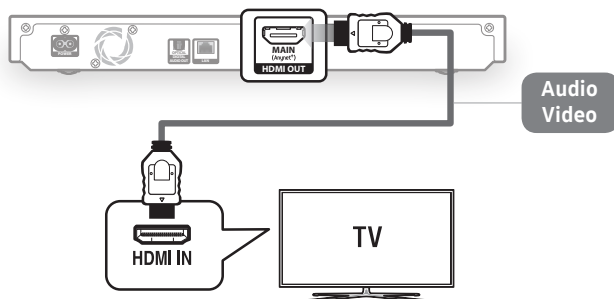

- UHD televizoru iespējams pievienot tikai pie pieslēgvietas **HDMI OUT**.
- Lai video skatītu HDMI 720p, 1080p vai 2160p izvades režīmā, ir jāizmanto ātrdarbīgais (2. kategorijas) HDMI kabelis.

Savienošana ar audio ierīci


- 1. veids.: Savienošana ar Soundbar/AV uztvērēju, kas ir saderīgs ar HDMI (HDR) un atbalsta datu pārsūtīšanu**

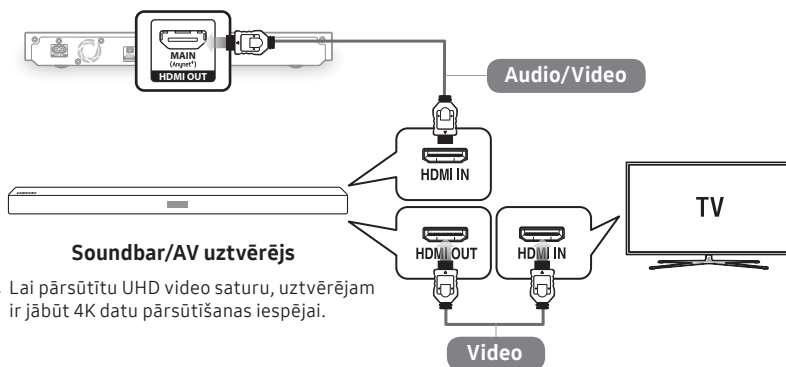

- Lai pārsūtītu UHD video saturu, uztvērējam ir jābūt 4K datu pārsūtīšanas iespējai.


- Lai manuāli aktivizētu opciju HDR savā Samsung televizorā, ja jūsu atskaņotājs nav savienots ar televizoru (piemēram, izmantojot sistēmu Soundbar vai AV uztvērēju), iestatiet opciju **HDMI UHD Color**.
- HDR** : Augsts dinamiskais diapazons ir tehnika, kas tiek izmantota, lai atveidotu augstāku spožuma dinamisko diapazonu, nekā tas iespējams, izmantojot tradicionālās attēlveidošanas ierīces.

► 2. veids.: Savienošana Soundbar/AV uztvērēju, izmantojot digitālo optisko kabeli

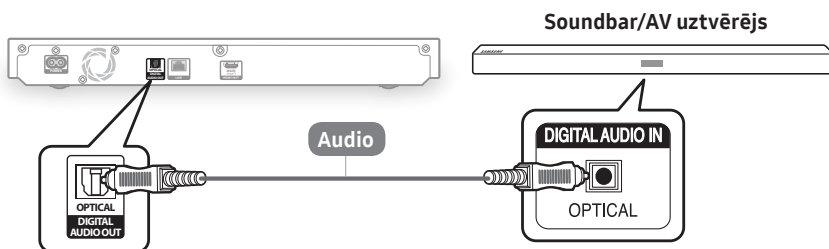


Savienošana ar tīkla maršrutētāju

► Bezvadu tīkls

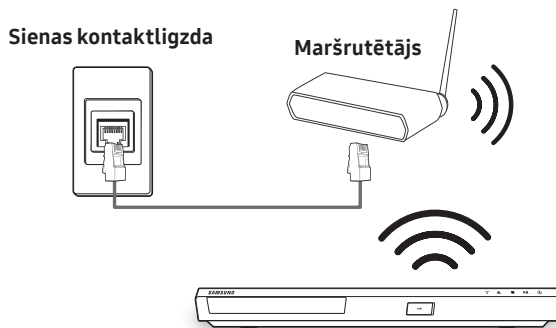

► Vadu tīkls

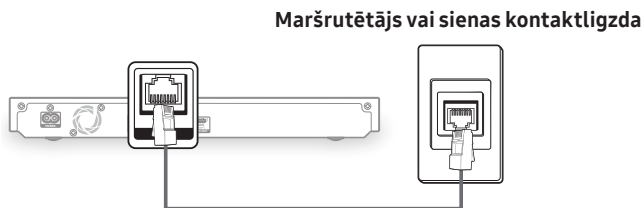



🔗 Savienojuma izveidei izmantojiet Cat 7 (*STP tipa) kabeli. (*Ekranēts vitais pāris)

6 Sākotnējā iestatīšana

1. Pievienojiet Ultra HD Blu-ray atskaņotāju, ieslēdziet televizoru un tad ieslēdziet Ultra HD Blu-ray atskaņotāju, nospiežot tālvadības pults pogu **(Barošana)**.
2. Izpildiet ekrānā redzamos sākotnējās iestatīšanas norādījumus.

► Sākuma ekrāns

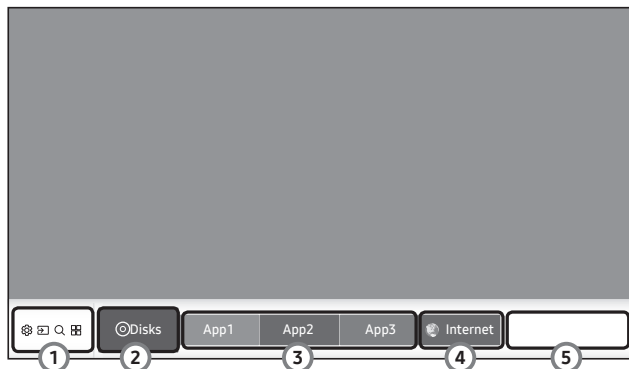

<p>1</p> <p> (Funkcijas)</p>	<ul style="list-style-type: none">• Iestatījumi : Nospiediet pogu (OK), lai atvērtu izstrādājuma izvēlni. Šajā izvēlnē varat iestatīt dažādas funkcijas atbilstoši savām vajadzībām. Kad tiek atvērta izvēlne Iestatījumi, nospiediet tālvadības pults pogu Uz augšu, lai parādītu izvēlnes Ātrie iestatījumi elementus. Izmantojiet tālvadības pults pogas Pa kreisi/pa labi, lai ērti pārietu uz vajadzīgo izvēlni un konfigurētu iestatījumus.• Avots : izvēlieties ievietoto disku vai krātuves ierīci, pievienoto tīkla ierīci vai Smart View.• Meklēt : satura meklēšana veikalā Apps un pakalpojumā YouTube, ievadot meklēšanas atslēgvārdus.• APPS : piekļūstiet dažādām maksas vai bezmaksas programmām.	
<p>2</p> <p>Disks</p>	tiek parādīts izvēlētais avots.	<p>3</p> <p>Lejupielādētās programmas</p> <p>tiek parādītas lejupielādētās programmas. Šeit parādītās programmas var izdzēst, rediģēt vai pārkārtot, ja nepieciešams.</p>
<p>4</p> <p>Internet</p>	Piekļūstiet internetam.	<p>5</p> <p>Izmantojiet iespēju Pievienot sākuma ekrānam, lai bieži lietotos izvēlnes elementus pievienotu ekrāna Sākums apakšdaļā.</p>

7 Multivides satura atskaņošana


Komerčiāla diska atskaņošana

Izvēlieties **Sākums** > **Avots** > **Disks**.



USB atmiņas ierīcē saglabāta multivides satura atskaņošana

Izvēlieties **Sākums** > **Avots** > **USB Storage**.

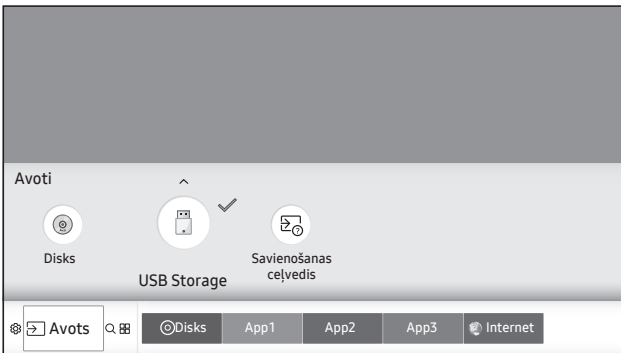


🔗 Kad ir izveidots savienojums ar USB ierīci, ekrāna augšdaļā tiek parādīts paziņojums.

8 Papildfunkcijas

APPS

Televizorā varat lejupielādēt lietotnes no interneta, piekļūt dažādām lietotnēm un skatīt tās. Lai piekļūtu noteiktām lietotnēm, nepieciešams savs Samsung konts.

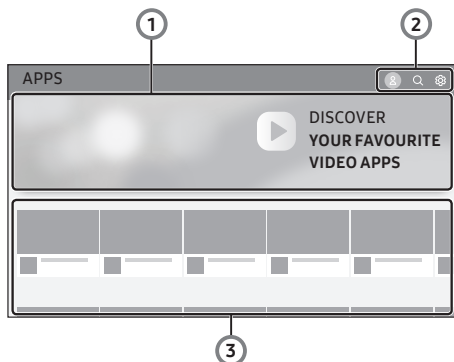

1	Lai demonstrētu videoklipus, lejupielādējiet video programmu.
2	<p>Piesakieties ar savu Samsung kontu. Izmantojiet dažādas Samsung piedāvātās funkcijas. Ja jums nav Samsung konta, izveidojiet to šeit.</p> <p>Ievadiet konkrētas programmas nosaukumu, lai to meklētu.</p> <p>Konfigurējiet lejupielādētās programmas iestatījumus.</p>
3	Pieejamās programmas tiek parādītas apakšdaļā. Izmantojiet pogas Uz augšu/uz leju/pa kreisi/pa labi , lai lejupielādētu vai izmantotu vajadzīgo programmu.

Smart View


Funkcija **Smart View** ļauj skatīt mobilās ierīces vai Android planšetdatora ekrānu televizorā, kas ir savienots ar atskaņotāju.

1. Izvēlieties **Sākums** > **Avots** > **Savienošanas ceļvedis**.
2. Savā ierīcē palaidiet funkciju **Smart View**.
3. Savā ierīcē pieejamo ierīču sarakstā sameklējiet atskaņotāja nosaukumu un atlasiet to.

Ja jūsu bezvadu maršrutētājs (Wi-Fi) izmanto DFS kanālu, jums šī funkcija nebūs pieejama. Lai uzzinātu plašāku informāciju, sazinieties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju.

Programmatūras jaunināšana

1. Izvēlieties **Sākums** > **Iestatījumi** > **Atbalsts** > **Programmatūras atjaunināšana** > **Atjaunināt tūlīt**.
2. Izstrādājums tiešsaistē meklē jaunāko programmatūras versiju.
3. Ja tas atrod jaunu versiju, tiek parādīts atjaunināšanas pieprasījuma uznirošais logs. Izvēlieties **(OK)**.

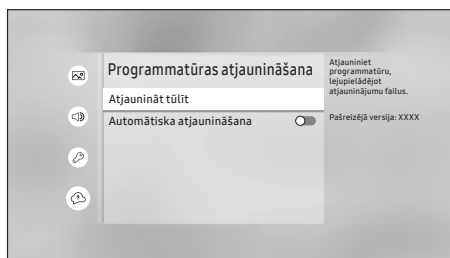


- Atjaunināšanas laikā ierīci nedrīkst manuāli izslēgt vai atkārtoti ieslēgt.
- Pirms atjaunināšanas pārlicinieties, vai atskaņotājā nav ievietots disks.
- Varat iestatīt funkciju **Automātiska atjaunināšana**, lai izstrādājums automātiski lejupielādētu jaunus programmatūras atjauninājumus.
- Varat arī lejupielādēt jaunāko programmatūras failu Samsung tīmekļa vietnē, kopēt failus no datora USB atmiņas kartē, ievietot karti priekšējā paneļa USB pieslēgvietā un tad atlasīt iespēju **Atjaunināt tūlīt**.

9 Specifikācijas

Vispārēja informācija	Svars	1,9 kg
	Izmēri	406,0 (P) x 44,7 (A) x 230,0 (G) mm
	Ekspluatācijas temperatūras diapazons	no +5 °C līdz +35 °C
	Ekspluatācijas mitruma līmeņa diapazons	no 10% līdz 75%
USB pieslēgvietas	A veids	USB 2,0
	Līdzstrāvas izeja	5V 500mA maks.
HDMI1	Video	2160p, 1080p, 720p, 576p/480p
	Audio	PCM, Bitstream
Audio izeja	Digitālā audio izeja	Optiska
Tīkls	Tīkls Ethernet	100BASE-TX termināls
	Bezvadu lokālais tīkls	Integrēts
	Drošība	WEP (ATVĒRTS/KOPLIETOJAMS) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)
	WPS(PBC)	Atbalsta

- Tīkla ātrums, kas ir vienāds ar ātrumu 10 Mb/s vai mazāks par to, netiek atbalstīts.
- Ierīces izskats un specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Informāciju par elektropadevi un elektroenerģijas patēriņu skatiet uz ierīces uzlīmes.
- Norādītais svars un izmērs ir aptuvenš.

Kopējais enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā (W)		1,6W
Wi-Fi	Pieslēgvietas deaktivizēšanas metode	Sākums >  Iestatījumi > Vispārēji > Sistēmas pārvaldnieks > WoL/WoWLAN Ieslēgts/Izslēgts

- Administrēšanas maksa var tikt piemērota gadījumos, kad
 - a) pēc jūsu lūguma tiek izsaukts inženieris un ierīcei netiek konstatēts neviens defekts (t. i., nav izlasīta šī rokasgrāmata);
 - b) atvedat ierīci uz remonta centru un ierīcei netiek konstatēts neviens defekts (t. i., nav izlasīta šī rokasgrāmata).
- Par administrēšanas maksas apmēru jūs informēs, pirms darbs tiek sākts vai pirms inženieris ir devies uz jūsu mājām.

Licences

- Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



- DTS patenti informāciju skatiet vietnē: <http://patents.dts.com>. Ražots saskaņā ar uzņēmuma DTS Licensing Limited licenci. Nosaukums DTS, simbols, nosaukums DTS kopā ar simbolu un DTS Digital Surround ir uzņēmuma DTS, Inc. preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs vai citās valstīs. © DTS, Inc. Visas tiesības paturētas.



- DivX

Šī DivX Certified® ierīce var demonstrēt DivX® HD video failus (tostarp .avi, .divx).

Lai izveidotu, demonstrētu un straumētu digitālos videoklipus, lejupielādējiet bezmaksas programmatūru vietnē www.divx.com. Lai demonstrētu iegādātās DivX filmas, vispirms reģistrējiet savu ierīci vietnē vod.divx.com. Reģistrācijas kods ir atrodams jūsu ierīces iestatījumu izvēlnes sadaļā DivX VOD. Šī DivX Certified® ierīce var demonstrēt DivX® HD video (tostarp .avi, .divx). DivX®, DivX



Certified® un saistītie logotipi ir DivX, LLC preču zīmes un tiek izmantoti saskaņā ar licenci. Uz tiem attiecas viens vai vairāki no šiem ASV patentiem: 7295673; 7460668; 7515710; 8656183; 8731369; RE45,052.

- The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licencing LLC in the United States and other countries.



- Oracle un Java ir uzņēmuma Oracle un/vai tā meitasuzņēmumu reģistrētas preču zīmes. Citas preču zīmes attiecīgi pieder to īpašniekiem.



- Atklātā pirmkoda licences paziņojums

- Ja tiek izmantota atklātā pirmkoda programmatūra, atklātā pirmkoda licence pieejama ierīces izvēlnē.

- Nosaukumi Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Ultra HD Blu-ray Disc™, Ultra HD Blu-ray™ un logotipi ir uzņēmuma Ultra HD Blu-ray Diska/Blu-ray Diska Association preču zīmes.

Bezvadu modeļi (tajā skaitā ar frekvenci 5,15 GHz - 5,35 GHz)

- Ar šo uzņēmums Samsung Electronics apliecina, ka šī ierīce atbilst Direktīvas 1999/5/EK pamatprasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem.

Pilnu atbilstības deklarāciju var skatīt vietnē <http://www.samsung.com>. Dodieties uz sadaļu Atbalsts > Meklēt izstrādājuma atbalstu un ievadiet modeļa nosaukumu.

Šo ierīci drīkst izmantot visās ES valstīs. Šo ierīci drīkst izmantot tikai iekšējā telpā.



Bezvadu modeļi (izņemot ar frekvenci 5,15 GHz - 5,35 GHz)

- Ar šo uzņēmums Samsung Electronics apliecina, ka šī ierīce atbilst Direktīvas 1999/5/EK pamatprasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem.

Pilnu atbilstības deklarāciju var skatīt vietnē <http://www.samsung.com>. Dodieties uz sadaļu Atbalsts > Meklēt izstrādājuma atbalstu un ievadiet modeļa nosaukumu.

Šo ierīci drīkst izmantot visās ES valstīs.



10 Atbalstītie formāti

► Disku veidi un saturs, ko ierīce var atskaņot/demonstrēt

Multivide	Diska veids	Papildinformācija
VIDEO	Ultra HD Blu-ray Diska	Formāts Ultra HD BD-ROM.
	Blu-ray Diska	Formāts BD-ROM.
	DVD-VIDEO DVD-RW, DVD-R DVD+RW, DVD+R	DVD-VIDEO, ierakstīti un apstrādāti DVD+RW/DVD-RW(V)/ DVD-R/+R diski vai USB atmiņas ierīce, kurā ierakstīts DivX, MKV vai MP4 formāta saturs.
MŪZIKA	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, CDDA, BD-RE/-R	Audio CD (CD-DA), mūzika, kas ierakstīta CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R vai USB krātuves datu nesējā ar MP3 vai WMA saturu.
FOTOATTĒLI	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R diskā ierakstīti fotoattēli vai USB atmiņas ierīcē ierakstīts JPEG formāta saturs.

► Atbalstītie video formāti

Faila paplašinājums	Konteiners	Video kodeks	Izšķirtspēja	Kadru nomaiņas ātrums (kadri/s)	Bitu pārraides ātrums (Mb/s)	Audio kodeks	
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	4096x2160	4096X2160: 30 3840X2160: 60	60	Dolby Digital LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3) DTS (Core, LBR) G.711 (A-Law, μ-Law)	
		HEVC (H.265 - Main, Main10)		60	80		
		Motion JPEG	3840x2160	30	80		
		MVC	1920x1080	60	20		
		DivX 3.11 / 4 / 5 / 6					
		MPEG4 SP/ASP					
		Window Media Video v9(VC1)					
		MPEG2					
		MPEG1					
		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3					
		Window Media Video v7(WMV1), v8(WMV2)					30
		H 263 Sorrenson					
		VP6					
*.webm	WebM	VP8	1920x1080	60	20	Vorbis	
		VP9	4096x2160	4096X2160: 60	40		
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920x1080	60	20	RealAudio 6	

⚠ DivX kodeku neatbalsta ASF vai Kanādai ražotie modeļi.

► Atbalstītie subtitru failu formāti

	Nosaukums	Faila paplašinājums
Ārējie	MPEG-4 sinhronizētais teksts	.txt
	SAMI	.smi
	SubRip	.srt
	SubViewer	.sub
	Micro DVD	.sub vai .txt
	SubStation Alpha	.ssa
	Advanced SubStation Alpha	.ass
	Powerdivx	.psb
Iekšējie	SMPTE-TT Text	.xml
	Xsub	AVI
	SubStation Alpha	MKV
	Advanced SubStation Alpha	MKV
	SubRip	MKV
	VobSub	MKV
	MPEG-4 sinhronizētais teksts	MP4
	TTML kopā ar Smooth Streaming	MP4
SMPTE-TT TEXT	MP4	
SMPTE-TT PNG	MP4	

► Atbalstītie mūzikas failu formāti

Faila paplašinājums	Veids	Kodeks	Atbalsta spēja
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	-
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	-
*.flac	FLAC	FLAC	24bitu/192kHz atbalsta ne vairāk kā divus kanālus.
*.ogg	OGG	Vorbis	Atbalsta līdz diviem kanāliem.










Faila paplašinājums	Veids	Kodeks	Atbalsta spēja
*.wma	WMA	WMA	WMA 10 Pro versija atbalsta saturu līdz M2 profilam un 5,1 sistēmas kanāliem WMA bezzuduma audio netiek atbalstīti.
*.wav	wav	wav	-
*.mid *.midi	midi	midi	0. tips, 1. tips un Seek netiek atbalstīti. Pieejams tikai, izmantojot USB ierīci
*.ape	ape	ape	-
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	-
*.m4a	ALAC	ALAC	-

► Atbalstītie attēlu failu formāti

Faila paplašinājums	Veids	Izšķirtspēja
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	4096x4096
*.bmp	BMP	4096x4096

► Reģiona kods

Gan ierīcēm, gan diskam ir reģiona kods. Lai disku varētu atskaņot, reģiona kodiem ir savstarpēji jāatbilst. Ja kodi savstarpēji neatbilst, disku atskaņot nebūs iespējams. Ierīces reģiona kods redzams uz aizmugures paneļa.

Diska veids	Reģiona kods	Apgabals
Blu-ray Diska		Ziemeļamerika, Centrālamerika, Dienvidamerika, Koreja, Japāna, Taivāna, Honkonga un Dienvidaustrumāzija.
		Eiropa, Grenlande, Francijas aizjūras teritorijas, Tuvie Austrumi, Āfrika, Austrālija un Jaunzēlande.
		Indija, Ķīna, Krievija, Centrālāzija un Dienvidāzija.
DVD VIDEO		ASV, ASV piederošās teritorijas un Kanāda
		Eiropa, Japāna, Tuvie Austrumi, Ēģipte, Āfrika, Grenlande
		Taivāna, Koreja, Filipīnas, Indonēzija, Honkonga
		Meksika, Dienvidamerika, Centrālamerika, Austrālija, Jaunzēlande, Klusā okeāna salas, Karību reģions
		Krievija, Austrumeiropa, Indija, Ziemeļkoreja, Mongolija
		Ķīna



Pareiza atbrīvošanās no šī izstrādājuma baterijām

(Attiecas uz Eiropas Savienības un citām Eiropas valstīm, kur pastāv īpaša sistēma bateriju nodošanai pārstrādei.)

Marķējums uz baterijas, rokasgrāmatas vai iepakojuma norāda, ka izstrādājuma baterijas pēc izlietošanas nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Simbola Hg, Cd vai Pb atzīmes norāda, ka baterijas dzīvsudraba, kadmija vai svina daudzums pārsniedz EK Direktīvas 2006/66 atsaucies līmeni.

Ja no baterijām atbrīvojas nepareizi, šīs vielas var nodarīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.

Lai aizsargātu dabu un veicinātu materiālu atkārtotu izmantošanu, lūdzu, nodaliet baterijas no pārējiem atkritumiem un nododiet vietējā bezmaksas bateriju nodošanas punktā atkārtotai pārstrādei.



Pareiza atbrīvošanās no šīs ierīces (nolietotas elektriskās un elektroniskās iekārtas)

(Attiecas uz Eiropas Savienības un citām Eiropas valstīm ar atsevišķām savākšanas sistēmām)

Šis marķējums uz ierīces, papildpiederumiem vai rokasgrāmatas norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos papildpiederumus (piem., lādētāju, austiņas, USB kabeli) pēc to kalpošanas beigām nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem.

Lai novērstu iespējamo kaitējumu dabai un cilvēku veselībai, kas rodas, nepārdomāti atbrīvojoties no atkritumiem, nodaliet šīs ierīces no pārējiem atkritumiem un atbrīvojieties no tām paredzētajā veidā, lai veicinātu materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Individuālajiem lietotājiem jāsažinās ar šīs ierīces pārdevēju vai vietējo pašvaldību, lai iegūtu informāciju par to, kur šo ierīci ir iespējams nodot ekoloģiski drošai otrreizējai pārstrādei.

Uzņēmumiem jāsažinās ar savu piegādātāju un jāpārbauda līguma noteikumi un nosacījumi.

No šī izstrādājuma un tā elektroniskajiem papildpiederumiem nedrīkst atbrīvoties kopā ar pārējiem komerciālajiem atkritumiem.

Lai iegūtu papildinformāciju par Samsung saistībām attiecībā uz vides aizsardzību un produktu īpašus reglamentējošus pienākumus, piemēram, REACH, apmeklējiet: [samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html](https://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html)

1 Saugos informacija

Įspėjimas

PERSPĖJIMAS

ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS. NEATIDARYKITE.

PERSPĖJIMAS: KAD SUMAŽINTUMĖTE ELEKTROS SMŪGIO PAVOJŲ, NENUIMKITE GAUBTO (ARBA GALINIO SKYDELIO). VIDUJE NĖRA DETALIŲ, KURIAS GALĖTŲ REMONTUOTI PATS NAUDOTOJAS. DĖL BET KOKIO REMONTO KREIPKITĖS Į KVALIFIKUOTUS SPECIALISTUS.



Tai yra II klasės prietaisas. Šis simbolis rodo, kad prietaiso nebūtina įžeminti į saugų įžeminimo tinklą.



Kintamosios srovės įtampa. Šis simbolis nurodo, kad viduje teka aukštoji įtampa, jos vertė nurodyta prie AC simbolio.



Pastoviosios srovės įtampa. Šis simbolis nurodo, kad viduje teka aukštoji įtampa, jos vertė nurodyta prie DC simbolio.



Dėmesio. Vadovaukitės naudojimo instrukcijomis. Šis simbolis rodo, kad būtina vadovautis naudojimo instrukcijomis, susijusiomis su sauga.

- Būtinai ventilacijai užtikrinti korpuse ir galinėje arba apatinėje dalyje yra įrengti plyšiai ir angos. Kad aparatas veiktų patikimai ir neperkaistų, šių plyšių ir angų niekada negalima užblokuoti ar uždengti.
 - Nedėkite aparato ankštoje vietoje, pavyzdžiui, knygu lentynoje ar įmontuotoje spintelėje, nebent yra užtikrinta tinkama ventilacija.
 - Nestatykite aparato šalia arba ant radiatoriaus ar šildymo angos arba tiesioginėje saulės šviesoje.
 - Nestatykite ant aparato indų (vazų ir kt.) su vandeniu. Išsiliejęs vanduo gali sukelti gaisrą arba elektros šoką.



Šis simbolis nurodo, kad viduje yra aukšta įtampa. Kaip nors liestis prie bet kurios vidinės šio gaminio detalės yra pavojinga.



Šis simbolis nurodo, kad prie šio gaminio yra pridėta svarbios literatūros apie valdymą ir techninę priežiūrą.

- Saugokite aparatą nuo lietaus ir nelaikykite jo šalia vandens (vonios, prausimosi dubens, kriauklės, baseino ir pan.). Jeigu aparatas netyčia sušlaptų, atjunkite jį nuo tinklo ir iš karto susisiekite su įgaliotuoju prekybos atstovu.
- Šiame aparate naudojami baterijos. Jūsų šalyje gali galioti aplinkosaugos taisyklės, reglamentuojančios tokių baterijų išmetimo tvarką. Norėdami gauti informacijos apie išmetimą ar perdirbimą, susisiekite su vietinėmis tarnybomis.
- Neapkraukite sieninių lizdų, ilginamųjų laidų arba adapterių daugiau, nei jie gali atlaikyti, nes tokia perkrova gali sukelti gaisrą arba elektros šoką.
- Maitinimo laidus nuveskite taip, kad žmonės ant jų nevaikščiotų ir neprispaustų kokiais nors daiktais. Ypatingą dėmesį atkreipkite į laidus ties kištuko galu, ties sieniniais lizdais ir ties ta vieta, kurioje laidai išeina iš aparato.
- Kad aparatas būtų apsaugotas nuo audros su žaibais arba jeigu jis paliekamas be priežiūros ir ilgą laiką nenaudojamas, atjunkite jį nuo sieninio lizdo, taip pat atjunkite anteną arba kabelį. Taip užkirsite kelią žalai, kurią aparatui gali padaryti žaibas arba įtampos šuoliai.
- Prieš prijungdami kintamosios srovės maitinimo laidą prie nuolatinės srovės adapterio lizdo, įsitikinkite, kad nuolatinės srovės adapterio įtampa atitinka vietinio elektros tinklo parametrus.
- Į atviras aparato dalis neikiškite jokių metalinių daiktų. Taip darant gali kilti elektros šoko pavojus.
- Kad išvengtumėte elektros šoko, nieko nelieskite aparato viduje. Atidaryti aparatą gali tik kvalifikuotas technikas.

- Maitinimo laido kištuką įkiškite iki galo, kad tvirtai įsistatytų į lizdą. Norėdami atjungti maitinimo laidą nuo sieninio lizdo, visada traukite už kištuko. Niekada nemėginkite atjungti, traukdami už maitinimo laido. Nelieskite maitinimo laido drėgnomis rankomis.
- Jeigu aparatas veikia neįprastai – ypač jeigu sklaidžia neįprastus garsus arba kvapus – iš karto jį atjunkite ir kreipkitės į įgaliojantį prekybos atstovą arba priežiūros centrą.
- Korpuso priežiūra.
 - Prieš jungdami prie šio gaminio kitus komponentus, nepamirškite iš pradžių jį išjungti.
 - Jeigu staiga pernešite gaminį iš šaltos vietos į šiltą, ant darbinio detalų bei lęšių gali susidaryti kondensatas, ir dėl to diskų leidimas gali sutrikti. Jeigu taip nutiktų, atjunkite gaminio maitinimą, palaukite dvi valandas ir vėl įkiškite kištuką į maitinimo lizdą. Tada įdėkite diską ir pamėginkite vėl jį paleisti.
- Nepamirškite ištraukti maitinimo kištuko iš lizdo, jeigu gaminį paliekate nenaudojamą arba jeigu išeinatė iš namų ilgesniam laikui (ypač jeigu namuose lieka vaikų, pagyvenusiųjų arba neįgalių žmonių).
 - Dėl susikaupusių dulkių gali įvykti elektros smūgis, elektros nuotėkis arba kilti gaisras, nes maitinimo laidas gali pradėti kibirkščiuoti, kaisti arba gali suprastėti izoliacijos savybės.
- Paprašykite informacijos iš įgaliojoto priežiūros centro, jeigu ketinate laikyti gaminį vietoje, kurioje yra daug dulkių, vyrauja labai aukšta arba žema temperatūra, didelis drėgnis, yra cheminių medžiagų arba jeigu jis ten veiks 24 valandas per parą, pavyzdžiui, oro uoste, geležinkelio stotyje ir pan. Jeigu to nepadarysite, gaminiumi gali būti smarkiai pakenkta.
- Naudokite tik tinkamai įžemintą kištuką ir sieninį lizdą.
 - Nesant tinkamo įžeminimo, gali ištikti elektros šokas arba įvykti įrangos gedimas. (Tik 1 klasės įranga)
- Norėdami visiškai išjungti šį aparatą, atjunkite jį nuo sieninio lizdo. Todėl sieninis lizdas ir maitinimo kištukas turi būti visada patogiai pasiekiami.
- Neleiskite vaikams judinti gaminio.
- Prieš (baterijas ir kt.) laikykite saugioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Nestatykite gaminio ant nestabiliaus pagrindo, pavyzdžiui, ant klėbančios lentynos, pasvirusių grindų arba ten, kur yra vibracijų.
- Nemėtykite ir netrankykite gaminio. Jei gaminys apgadinamas, atjunkite jo maitinimo laidą ir kreipkitės į „Samsung“ techninės priežiūros centrą.
- Norėdami nuvalyti aparatą, atjunkite maitinimo laidą nuo sieninio lizdo ir nušluostykite gaminį minkšta, sausa šluoste. Nenaudokite jokių chemikalų, pavyzdžiui, vaško, benzeno, alkoholio, skiediklių, insekticidų, oro gaiviklių, lubrikantų ar ploviklių. Šie chemikalai gali pakenkti gaminio išvaizdai arba panaikinti ant gaminio esančius užrašus.
- Saugokite, kad ant aparato nelašėtų ir netikštų skysčių. Nedėkite ant aparato skysčio pripildytų daiktų, pavyzdžiui, vazų.
- Nemeskite baterijų į ugnį.
- Nejunkite kelių elektros prietaisų į tą patį sieninį lizdą. Perkrautas lizdas gali perkaisti ir sukelti gaisrą.
- Jeigu į nuotolinio valdymo pultą keisdami įdėsite netinkamo tipo baterijas, gali kilti sprogimas. Keiskite tik to paties arba atitinkamo tipo baterijomis.
- ĮSPĖJIMAS: KAD UŽKIRSTUMĖTE KELIĄ UGNIES PLITIMUI, ŽVAKES IR KITUS ATVIRA LIEPSNA DEGANČIUS DAIKTUS VISADA LAIKYKITE ATOKIAI NUO GAMINIO.
- ĮSPĖJIMAS
 - Kad sumažintumėte gaisro ir elektros smūgio pavojų, nelaikykite prietaiso lietuje arba drėgmėje.



▷ 1 KLASĖS LAZERINIS gaminys

Šis kompaktinių diskų leistuvas yra klasifikuojamas kaip 1 KLASĖS LAZERINIS gaminys. Valdant, reguliuojant arba atliekant procedūras ne taip, kaip nurodyta šiose dokumente, galima patirti pavojingos spinduliuotės poveikį.

PERSPĖJIMAS:

- ŠIAME GAMINYJE NAUDOJAMAS NEMATOMAS LAZERIO ŠVIESOS PLUOŠTAS, KURIS, JEIGU BŪTŪ NUKREIPTAS Į ŽMOGŲ, GALI PAVEIKTI PAVOJINGA SPINDULIUOTE. LABAI SVARBU, KAD NAUDOTUMĖTE GAMINĮ TAIP, KAIP NURODYTA.

- ŠIAME GAMINYJE NAUDOJAMAS LAZERIS. VALDANT, REGULIUOJANT ARBA ATLIEKANT PROCEDŪRAS NE TAIP, KAIP NURODYTA ŠIAME DOKUMENTE, GALIMA PATIRTI PAVOJINGOS SPINDULIUOTĖS POVEIKĮ. NEATIDARYKITE GAUBTŲ IR NEREMONTUOKITE PATYS. DĖL REMONTO KREIPKITĖS Į KVALIFIKUOTUS SPECIALISTUS.

Šis gaminys atitinka CE reglamentus, kai jam prijungti prie kitos įrangos yra naudojami ekranuoti kabeliai ir jungtys. Kad išvengtumėte elektromagnetinių trikdžių elektros prietaisams, pavyzdžiui, radijo aparatams arba televizoriams,junkite ekranuotaisiais kabeliais ir jungtimis.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
PRODUCTO	LÁSER CLASE 1

- Jeigu „Ultra HD Blu-ray“ disko / „Blu-ray“ disko / DVD regiono numeris neatitinka šio gaminio regiono numerio, gaminys tokio disko leisti negalės.

SVARBI PASTABA

Šios įrangos maitinimo laidas yra su lietu kištuku, kuriame įtaisytas saugiklis. Saugiklio galingumas nurodytas ant kištuko plokštumos, kurioje yra kontaktai.

Jeigu saugiklį reikia pakeisti, naudokite BS1362 patvirtintą tokio paties galingumo saugiklį.

Jeigu saugiklis turi nuimamąjį dangtelį, niekada nenaudokite kištuko be to dangtelio. Jeigu saugiklio dangtelį prireiktų pakeisti, jis turi būti tokios pačios spalvos, kaip kištuko paviršius. Atsarginių dangtelių galite gauti iš prekybos atstovo.

Jeigu aparato kištukas netinka jūsų namuose esantiems maitinimo lizdams arba laidas per trumpas, kad pasiektų maitinimo lizdą, turėtumėte įsigyti tinkamą, saugos reikalavimus atitinkantį ilginamąjį laidą arba pasikonsultuoti su prekybos atstovu.

Tačiau jeigu nėra kitos alternatyvos, kaip tik nupjauti kištuką, išimkite saugiklį ir tada saugiai išmeskite kištuką. Nekiškite kištuko į tinklo lizdą, nes prisilietus prie lankstaus apnuoginto laido gali ištikti elektros smūgis.

Jei norite atjungti aparatą nuo elektros tinklo, reikia ištraukti kištuką iš elektros lizdo, todėl prieiga prie jo turi būti laisva.

Gaminys, kuris aprašytas šiame naudotojo vadove, yra licencijuotas pagal tam tikras trečiosioms šalims priklausančias intelektines nuosavybės teises.

2 Priedai

Patikrinkite tiekiamus priedus, kurie parodyti toliau.

	
Baterijos (AA dydžio)	
	
Maitinimo laidas	
	
Naudotojo vadovas	Nuotolinio valdymo pultas

📎 Daugiau instrukcijų žr. internetiniame vadove.

Internetinis vadovas: www.samsung.com → gaminio pavadinimo paieška: UBD-M8500

3 Nuotolinio valdymo pultas

- Televizoriaus garsumo, šaltinio ir įjungimo / išjungimo mygtukai nuotolinio valdymo pulte esančioje televizoriaus valdymo srityje veikia tik su „Samsung“ televizoriais. Jei šiuos mygtukus norite naudoti su kitų gamintojų televizoriais, kitame puslapyje įveskite atitinkamą televizoriaus valdymo kodą.
- Kai leistuvo ekrane parodomas „Ultra HD Blu-ray“ arba standartinio „Blu-ray Disc“ meniu, filmo negalima paleisti spaudžiant nuotolinio valdymo pulto mygtuką ►►. Jei norite paleisti filmą, disko meniu turite pasirinkti Leisti filmą arba Paleisti, tada nuotolinio valdymo pulte paspausti mygtuką ● (OK).

Įjungia arba išjungia televizorių.

Įjungia arba išjungia leistuvą.

Paspauskite, kad atidarytumėte ir uždarytumėte disko dėklą.

Ekrane parodoma skaitmenų, spalvų ar informacijos klaviatūra. Spalvų mygtukai gali būti naudojami leistuvo meniu bei keliose „Ultra HD Blu-ray Disc“ arba „Blu-ray Disc“ funkcijose.

● (OK) : Pasirenkami meniu elementai.

○ (aukštyn / žemyn / kairėn / dešinėn): perkelti žymeklį aukštyn, žemyn, kairėn ar dešinėn.

Grįžkite į ankstesnį meniu.

Parodomas pradžios ekranas.

Televizoriaus garsumo reguliavimas.

Po sąrankos leidžia nustatyti savo televizoriuje įvesties šaltinį.

Naudokite patekti į disko meniu.

Atidaromas išskylantysis meniu.

Paspauskite, kad naudotumėte įrankių meniu.


Paspauskite, kad leistumėte diską arba failus.

Paspauskite, kad pristabdytumėte atkūrimą.

Paspauskite ir įrašę eikite atgal ar pirmyn.


Paspauskite, kad praleistumėte skyrius.

Paspauskite, kad sustabdytumėte diską arba failą.




► Maitinimo elementų įdėjimas (AA maitinimo elementas x 2)

Slinkite maitinimo elementų dangtelį rodyklės kryptimi, kol jis visiškai nusiims. Įdėkite 2 AA tipo maitinimo elementus (1,5 V) tinkamai pagal jų poliškumą +/- . Slinkite maitinimo elementų dangtelį atgal į vietą.

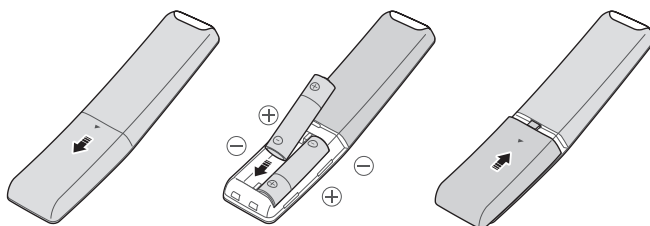

► Nuotolinio valdymo pulto mygtukų naudojimas TV kodams įvesti

1. Paspauskite ir laikykite paspaudę mygtuką  (TV maitinimas).
2. Laikydami paspausta mygtuką  (TV maitinimas), spauskite nuotolinio valdymo pulto mygtukus, kurie atitinka dviejų skaitmenų TV kodą iš toliau pateikto sąrašo. Vadovaukitės dešinėje pusėje pateikta iliustracija. Pavyzdžiui: norėdami įvesti **01**, paspauskite mygtuką **TOOLS**, tada mygtuką **123**. Pažymėtina, kad kai kurių markių televizoriai turi daugiau negu vieną 2 skaitmenų kodą. Jeigu pirmasis kodas neveikia, pamėginkite kitą.

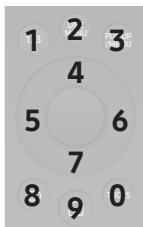


► TV valdymo kodai

Markė	Kodai
SAMSUNG	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
AIWA	82
ANAM	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
BANG & OLUFSEN	57
BLAUPUNKT	71
BRANDT	73
BRIONVEGA	57
CGE	52
CONTINENTAL EDISON	75
DAEWOO	19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
EMERSON	64
FERGUSON	73
FINLUX	06, 49, 57
FORMENTI	57
FUJITSU	84
GRADIENTE	70
GRUNDIG	49, 52, 71
HITACHI	60, 72, 73, 75
IMPERIAL	52
JVC	61, 79
LG	06, 19, 20, 21, 22, 78


Markė	Kodai
LOEWE	06, 69
LOEWE OPTA	06, 57
MAGNAVOX	40
METZ	57
MITSUBISHI	06, 48, 62, 65
MIVAR	52, 77
NEC	83
NEWSAN	68
NOBLEX	66
NOKIA	74
NORDMENDE	72, 73, 75
PANASONIC	13, 53, 54, 74, 75
PHILIPS	06, 56, 57
PHONOLA	72, 73, 75
PIONEER	58, 59, 73, 74
RADIOLA	06, 56
RADIOMARELLI	57
RCA	45, 46
REX	74
SABA	57, 72, 73, 74, 75
SALORA	74
SANYO	41, 42, 43, 44, 48
SCHNEIDER	06
SELECO	74
SHARP	36, 37, 38, 39, 48
SIEMENS	71
SINGER	57
SINUDYNE	57
SONY	35, 48
TELEAVA	73
TELEFUNKEN	67, 73, 75, 76
THOMSON	72, 73, 75
THOMSON ASIA	80, 81
TOSHIBA	47, 48, 49, 50, 51, 52
WEGA	57
YOKO	06
ZENITH	63

4 Priekinis skydelis ir galinis skydelis

Priekinis skydelis

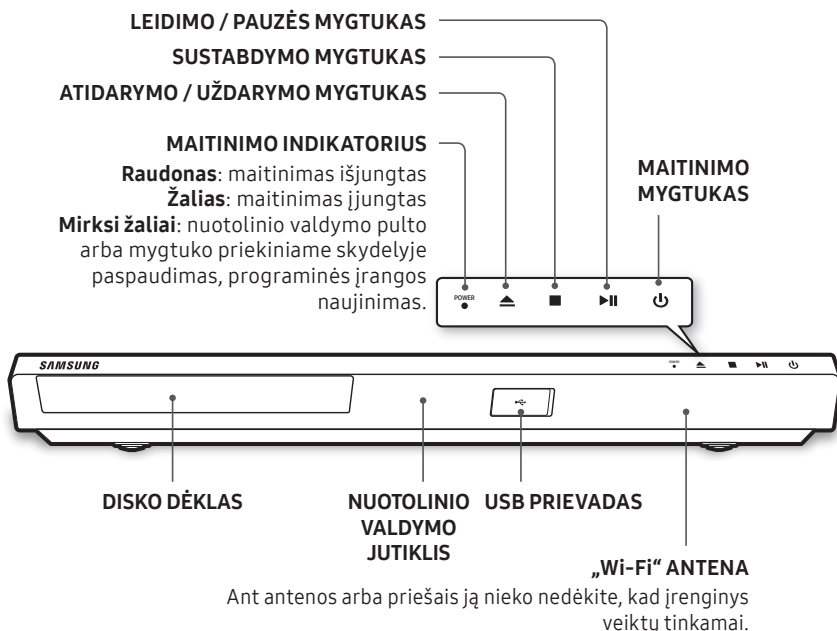


Galinis skydelis

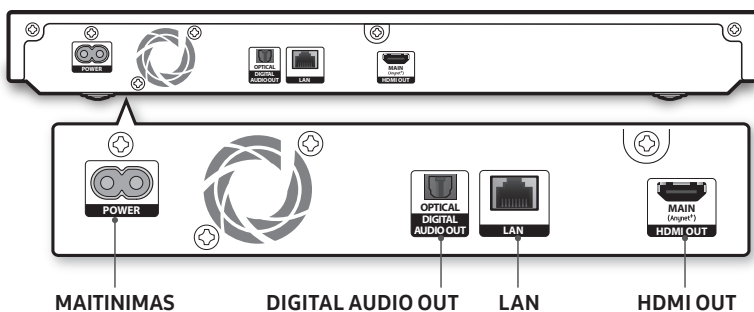

5 Jungtys


Jungimas prie televizoriaus

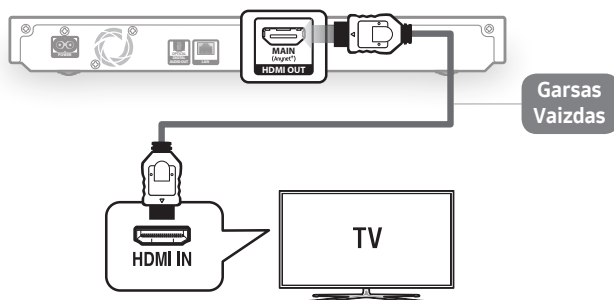

- UHD televizorius palaiko tik **HDMI OUT** prievadą.
- Jei vaizdo įrašą norite žiūrėti HDMI 720p, 1080p arba 2160p išvesties režimu, turite naudoti didelės spartos (2 kat.) HDMI laidą.

Prijungimas prie garso įrenginio


- 1 metodas: Prijungimas prie HDMI (HDR) palaikančio „Soundbar“ / AV imtuvo, kuris palaiko signalo pralaidumo funkciją**

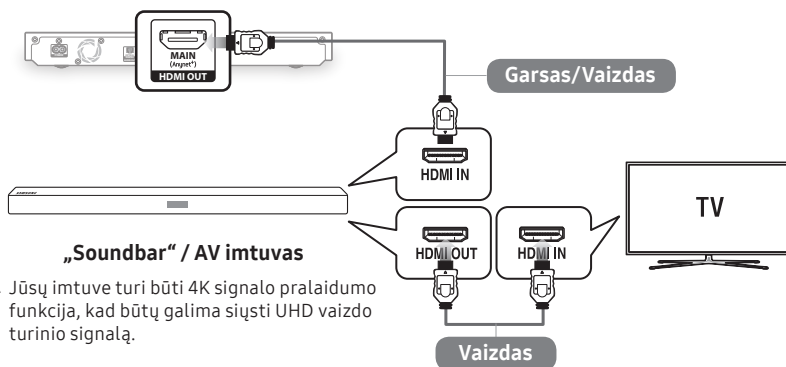

- Jūsų imtuve turi būti 4K signalo pralaidumo funkcija, kad būtų galima siųsti UHD vaizdo turinio signalą.


- Turite nustatyti **HDMI UHD Color**, kad „Samsung“ televizoriuje galėtumėte nustatyti HDR rankiniu būdu, jei leistuvai prie televizoriaus prijungtas netiesiogiai. (Pvz., per „Soundbar“ / AV imtuvą).
- HDR** : Didelis dinaminis diapazonas (angl. „High Dynamic Range“) – tai principas, kuris leidžia sukurti didesnę ryškumo dinaminį diapazoną nei tradiciniais vaizdo atkūrimo įrenginiais.

- 2 metodas: Prijungimas prie „Soundbar“ / AV imtuvo naudojant skaitmeninį optinį laidą

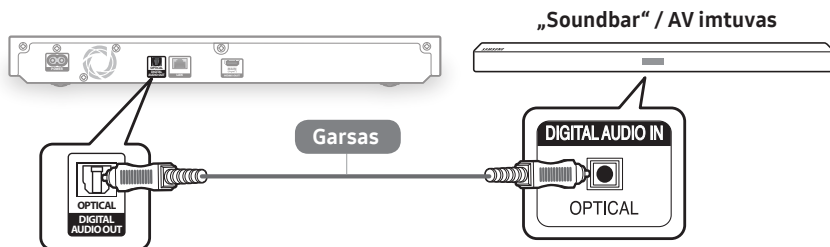


Jungimas prie tinklo maršruto parinktuvo (angl. router)

- Belaidis tinklas

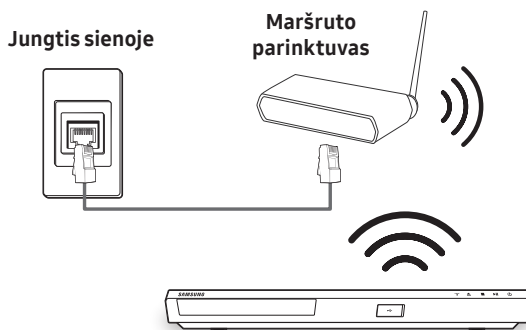

- Laidinis tinklas

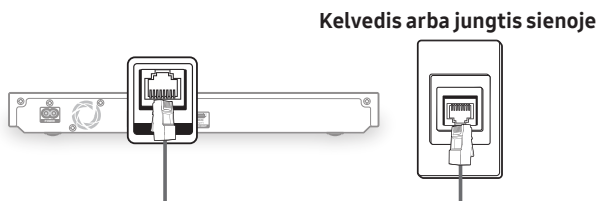


🔗 Jungčiai naudokite „Cat 7“ (*STP tipo) laidą. (*Izoliuotas, pintas, dviejų gijų)

6 Pradinių nustatymų procedūra

1. Prijunkite prie tinklo „Ultra HD Blu-ray“ leistuvą, įjunkite televizorių ir tada įjunkite „Ultra HD Blu-ray“ leistuvą, paspausdami **(Maitinimo)** mygtuką nuotolinio valdymo pulte.
2. Vykdykite pradinės sąrankos nurodymus, kurie pateikiami ekrane.

► Pradžios ekranas

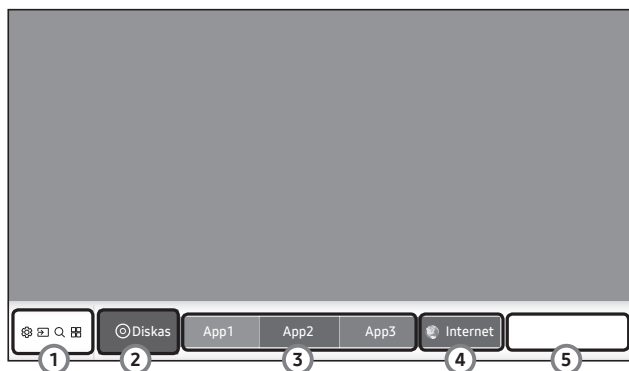

1 (Funkcijos)

- **Nustatymai** : paspauskite mygtuką **(OK)** ir atidarykite gaminio meniu. Meniu galite nustatyti įvairias funkcijas ir pritaikyti jas pagal savo poreikius. Kai rodomas **Nustatymai** meniu, nuotolinio valdymo pulte paspauskite mygtuką **Aukštyn**, kad būtų parodyti meniu **Greitieji nustatymai** elementai. Nuotolinio valdymo mygtukais **Kairėn / dešinėn** pereikite prie reikiamo meniu ir lengvai sukonfigūruokite nustatymus.
- **Šaltinis** : pasirinkite įdėtą diską arba USB atminties įrenginį, prie tinklo prijungtą įrenginį arba „Smart View“.
- **Paieška** : leidžia ieškoti medžiagos programėlėse ir „YouTube“, įvedant atitinkamus paieškos žodžius.
- **APPS** : galite pasiekti įvairias mokamas arba nemokamas programas.

2 Diskas

Parodomas pasirinktas šaltinis.

3 Atsisiųstos programos

Parodomas atsisiųstos programos. Čia rodomas programos prireikus galima ištrinti, redaguoti ar pertvarkyti.

4 Internet

Galite prisijungti prie interneto.

5

Naudodami parinktą **Įtraukti į pradžios ekraną** pradžios ekrane apačioje pridėkite dažnai naudojamų meniu elementų.


7 Medijos leidimas


Komerčio disko leidimas


Pasirinkite **PRADŽIA** >  **Šaltinis** > **Diskas**.



USB atminties įrenginyje saugomo medijos turinio leidimas

Pasirinkite **PRADŽIA** >  **Šaltinis** > **USB Storage**.

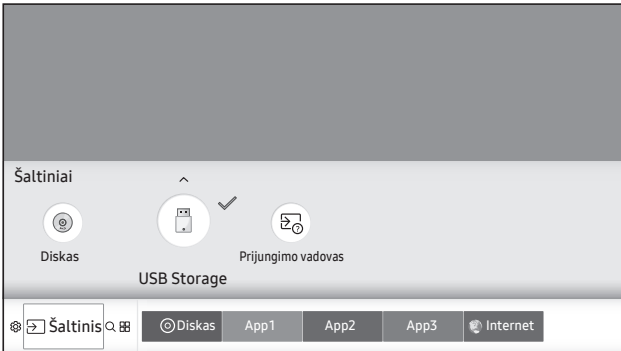


 Kai prisijungiama prie USB įrenginio, ekrano viršuje parodomas pranešimas.

8 Papildomos funkcijos

APSS

Galite atsisiųsti programėlių iš interneto ir prieiti prie įvairių programėlių bei žiūrėti jas per televizorių. Priegai prie kai kurių programėlių reikalinga „Samsung“ paskyra.

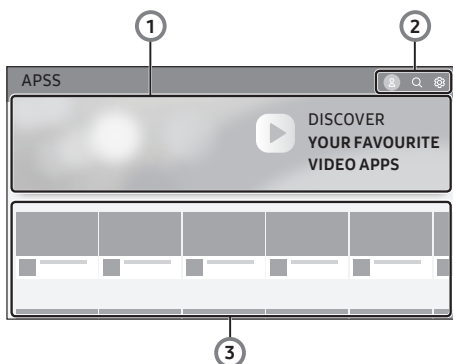

1	Atsisiųskite vaizdo įrašų programą vaizdo įrašams paleisti.
2	<p>Prisijunkite prie savo „Samsung“ paskyros. Naudokitės įvairiomis „Samsung“ suteikiamomis funkcijomis. Jei „Samsung“ paskyros neturite, susikurkite ją čia.</p> <p>Įveskite konkrečios programos pavadinimą, kad ją surastumėte.</p> <p>Sukonfigūruokite atsisiųstos programos nustatymus.</p>
3	Prieinamos programos pateikiamos apačioje. Spausdami mygtukus aukštyn / žemyn / kairėn / dešinėn atsisiųskite arba naudokitės patinkančia programa.

Smart View


Funkcija **Smart View** leidžia mobiliojo įrenginio ar „Android“ planšetinio kompiuterio ekrano vaizdą peržiūrėti televizoriuje, kurį prijungėte prie leistuvo.

1. Pasirinkite **PRADŽIA** > **Šaltinis** > **Prijungimo vadovas**.
2. Įrenginyje paleiskite **Smart View**.
3. Savo įrenginyje, galimų įrenginių sąrašą, suraskite leistuvo pavadinimą ir pasirinkite jį.

Jei jūsų belaidžio ryšio kelvedis („Wi-Fi“) naudoja DFS kanalą, šios funkcijos negalėsite naudoti. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo interneto paslaugų teikėją.

Programinės įrangos atnaujinimas

1. Pasirinkite **PRADŽIA** > **Nustatymai** > **Pagalba** > **Programinės įrangos naujiny** > **Atnaujinti dabar**.
2. Gaminys internete ieško naujausios programinės įrangos versijos.
3. Jei nauja versija surandama, pasirodo naujinimo užklauso iškylantysis langas. Pasirinkite **OK**.

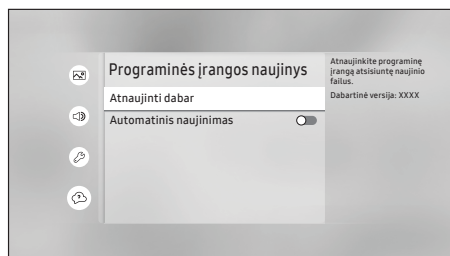

- Naujinimo proceso metu niekada rankiniu būdu neišjunkite arba vėl neįjunkite gaminio.
- Prieš pradėdami naujinimo procesą, įsitikinkite, kad leistuve nėra disko.
- Kad gaminys automatiškai atsisiųstų naujausios programinės įrangos naujinius, galite pasirinkti funkciją **Automatinis naujinimas**.
- Taip pat galite atsisiųsti naujausią aparatines įrangos failų iš „Samsung“ interneto svetainės, nukopijuoti failus iš kompiuterio į USB atmintuką, įkišti atmintuką į USB prievadą ir pasirinkti **Atnaujinti dabar**.

9 Techniniai duomenys

Bendroji informacija	Svoris	1,9 kg
	Matmenys	406,0 (P) X 44,7 (A) X 230,0 (G) mm
	Darbinės temperatūros intervalas	nuo +5 °C iki +35 °C
	Darbinis drėgnumo intervalas	10–75 %
USB	A tipas	USB 2,0
	Nuol. sr. išvestis	5 V, 500 mA maks.
HDMI	Vaizdas	2160p, 1080p, 720p, 576p/480p
	Garsas	PCM, „Bitstream“
Garso išvestis	Skaitmeninio garso išvestis	Optinė
Tinklas	Eternetas	100BASE - TX terminalas
	Belaidis LAN	Integruotas
	Sauga	WEP (OPEN/SHARED) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)
	WPS(PBC)	Palaikoma

- Tinklo greitis, lygus arba mažesnis nei 10 Mbps, nėra palaikomas.
- Konstruktija ir specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.
- Apie maitinimą ir energijos suvartojimą skaitykite etiketėje, esančioje ant šio gaminio.
- Svoris ir matmenys nurodyti apytiksliai.

Bendros energijos sąnaudos budėjimo veiksmas (W)		1,6W
„Wi-Fi“	Prievado išjungimo būdas	PRADŽIA >  Nustatymai > Bendros > Sistemos tvarkytuvė > WoL/WoWLAN Įjungti/Išjungti

- Administracinis mokestis gali būti taikomas šiais atvejais:
 - Jūs iškviečiate inžinierių, bet paaiškėja, kad gaminyje jokio gedimo nėra (t. y. jūs neperskaitėte naudotojo vadovo).
 - Jūs atgabenate gaminį į remonto centrą, bet paaiškėja, kad gedimo nėra (t. y. jūs neperskaitėte naudotojo vadovo).
- Tokio administracinio mokesčio dydis bus jums nurodytas prieš pradėdant darbus arba atvykstant pas Jus į namus.

Licencijos

- Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



- Dél DTS patentų žr. <http://patents.dts.com>. Pagaminta pagal „DTS Licensing Limited“ licenciją. DTS, simbolis, DTS kartu su simboliu ir „DTS Digital Surround“ yra „DTS, Inc.“ registruotieji prekės ženklai arba prekės ženklai Jungtinėse Valstijose ir (arba) kitose šalyse. © „DTS, Inc“. Visos teisės saugomos.



- DivX

Šiuo „DivX Certified“ žrenginiu galima leisti „DivX“ HD vaizdo įrašų failus (įskaitant .avi, .divx). Jei norite kurti, leisti ir transliuoti skaitmeninius vaizdo įrašus, atsisiųskite nemokamą programinę įrangą iš www.divx.com. Jei norite leisti įsigytus „DivX“ filmus, pirma užregistruokite savo įrenginį adresu vod.divx.com. Registracijos kodą rasite įrenginio nustatymo meniu „DivX“ VOD skylyje. Šiuo „DivX Certified“ žrenginiu galima leisti „DivX“ HD vaizdo įrašus (įskaitant .avi, .divx). „DivX“, „DivX Certified“ ir susiję logotipai yra „DivX, LLC“ prekių ženklai, kurie naudojami pagal licenciją. Jiems taikomi vienas arba keli iš šių JAV patentų: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052.



- The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



- „Oracle“ ir „Java“ yra „Oracle“ ir (arba) jos filialų registruotieji prekės ženklai. Kiti pavadinimai gali būti jų atitinkamų savininkų prekės ženklai.



- Atvirojo šaltinio licencijos pastaba

- Jeigu naudojama atvirojo šaltinio programinė įranga, gaminio meniu yra nurodytos atvirojo šaltinio licencijos.

- „Blu-ray Disc“, „Blu-ray“, „Ultra HD Blu-ray Disc“, „Ultra HD Blu-ray“ ir logotipai yra „Ultra HD Blu-ray Disc/Blu-ray Disc Association“ prekės ženklai.

Belaidžiai modeliai (įskaitant veikiančius 5,15–5,35 GHz dažnių juostoje)

- Šiuo dokumentu „Samsung Electronics“ pareiškia, kad ši įranga atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas aktualias nuostatas. Originalią atitikties deklaraciją galima rasti adresu <http://www.samsung.com>. Eikite į Pagalba > leškoti pagalbos apie gaminį ir įveskite modelio pavadinimą. Ši įranga gali būti naudojama visose ES šalyse. Ši įranga gali būti naudojama tik patalpose.



Belaidžiai modeliai (išskyrus veikiančius 5,15–5,35 GHz dažnių juostoje)

- Šiuo dokumentu „Samsung Electronics“ pareiškia, kad ši įranga atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas aktualias nuostatas. Originalią atitikties deklaraciją galima rasti adresu <http://www.samsung.com>. Eikite į Pagalba > leškoti pagalbos apie gaminį ir įveskite modelio pavadinimą. Ši įranga gali būti naudojama visose ES šalyse.



10 Palaikomi formatai

► Diskų tipai ir medžiaga, kurią šis gaminys gali leisti

Medija	Disko tipas	Smulkesnė informacija
VAIZDO ĮRAŠAI	„Ultra HD Blu-ray“ diskas	„Ultra HD BD-ROM“ formatas.
	„Blu-ray“ diskas	„BD-ROM“ formatas.
	DVD-VIDEO DVD-RW, DVD-R DVD+RW, DVD+R	DVD-VIDEO, įrašytas DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R, kuris yra įrašytas ir užbaigtas, arba USB laikmena, kurioje yra DivX, MKV arba MP4 medžiaga.
MUZIKA	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, CDDA, BD-RE/-R	Garso CD (CD-DA), CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R įrašyta muzika ar USB laikmenoje esantis MP3 arba WMA turinys.
NUOTRAUKOS	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Nuotraukos, įrašytos į CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R, arba USB laikmena, kurioje yra JPEG medžiaga.

► Palaikomi vaizdo įrašų formatai

Failo plėtinys	Talpykla	Vaizdo kodekas	Skyra	Kadrų dažnis (fps)	Sparta bitais (Mbps)	Garso kodekas	
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	4096x2160	4096X2160: 30 3840X2160: 60	60	„Dolby Digital“ LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3) DTS („Core“, LBR) G.711 („A-Law“, „μ-Law“)	
		HEVC (H.265 - „Main“, „Main10“)		60	80		
		„Motion JPEG“	3840x2160	30	80		
		MVC	1920x1080	60	20		
		DivX 3.11 / 4 / 5 / 6					
		MPEG4 SP/ASP					
		„Window Media Video“ v9(VC1)					
		MPEG2					
		MPEG1					
		„Microsoft“ MPEG-4 v1, v2, v3					
		„Window Media Video“ v7(WMV1), v8(WMV2)					30
		H 263 „Sorenson“					
VP6							
*.webm	WebM	VP8	1920x1080	60	20	Vorbis	
		VP9	4096x2160	4096X2160: 60	40		
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920x1080	60	20	RealAudio 6	

🔗 DivX kodeko nepalaiko JAV ir Kanadai pagaminti modeliai.

► Palaikomi subtitrų failų formatai

	Pavadinimas	Failo plėtinys
Išorinis	MPEG-4 laikinis tekstas	.txt
	SAMI	.smi
	SubRip	.srt
	SubViewer	.sub
	Micro DVD	.sub arba .txt
	SubStation Alpha	.ssa
	Advanced SubStation Alpha	.ass
	Powerdivx	.psb
Vidinis	SMPTE-TT Tekstas	.xml
	Xsub	AVI
	SubStation Alpha	MKV
	Advanced SubStation Alpha	MKV
	SubRip	MKV
	VobSub	MKV
	MPEG-4 laikinis tekstas	MP4
	TTML tolygiame sraute	MP4
SMPTE-TT TEKSTAS	MP4	
SMPTE-TT PNG	MP4	

Failo plėtinys	Tipas	Kodekas	Palaikomas diapazonas
*.wma	WMA	WMA	„WMA 10 Pro“ atveju palaiko iki M2 profilio ir 5.1 kanalų. „WMA lossless“ garsas nepalaikomas.
*.wav	wav	wav	-
*.mid *.midi	midi	midi	0 tipas, 1 tipas ir „Seek“ nepalaikomi. Veikia tik su USB.
*.ape	ape	ape	-
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	-
*.m4a	ALAC	ALAC	-

► Palaikomi nuotraukų failų formatai

Failo plėtinys	Tipas	Skyra
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	4096x4096
*.bmp	BMP	4096x4096










► Palaikomi muzikos failų formatai

Failo plėtinys	Tipas	Kodekas	Palaikomas diapazonas
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	-
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	-
*.flac	FLAC	FLAC	24 bitų / 192 kHz palaiko iki dviejų kanalų.
*.ogg	OGG	Vorbis	Palaiko iki dviejų kanalų.

► Regiono kodas

Gaminiai ir diskai koduojami pagal regionus. Kad diską pavyktų paleisti, regionų kodai turi atitikti. Jeigu kodai neatitinka, disko paleisti nepavyks.

Šio gaminio regiono numeris yra nurodytas ant gaminio galinio skydelio.

Disko tipas	Regiono kodas	Sritis
„Blu-ray“ diskas		Šiaurės Amerika, Centrinė Amerika, Pietų Amerika, Korėja, Japonija, Taivanas, Honkongas ir Pietryčių Azija.
		Europa, Grenlandija, Prancūzijos teritorijos, Viduriniai Rytai, Afrika, Australija ir Naujoji Zelandija.
		Indija, Kinija, Rusija, Centrinė ir Pietų Azija.
DVD-VIDEO		JAV, JAV teritorijos ir Kanada
		Europa, Japonija, Viduriniai Rytai, Egiptas, Afrika, Grenlandija
		Taivanas, Korėja, Filipinai, Indonezija, Honkongas
		Meksika, Pietų Amerika, Centrinė Amerika, Australija, Naujoji Zelandija, Ramiojo vandenyno salos, Karibai
		Rusija, Rytų Europa, Indija, Šiaurės Korėja, Mongolija
		Kinija



Tinkamas šiame gaminyje esančių baterijų išmetimas

(Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse su atskiromis baterijų grąžinimo sistemomis.)

Šis ženklimas ant baterijos, instrukcijoje ar pakuotėje nurodo, kad šio gaminio baterijų negalima išmesti su kitomis buitinėmis atliekomis pasibaigus jų tinkamumo naudoti laikui. Ten, kur pavaizduoti cheminiai simboliai Hg, Cd arba Pb, tai reiškia, kad baterijos sudėtyje yra gyvsidabrio, kadmio arba švino, kuris viršija lygį, nurodytą EB direktyvoje 2006/66.

Jei baterijos išmetamos netinkamai, šios medžiagos gali sukelti pavojų žmonių sveikatai arba aplinkai.

Kad apsaugotumėte gamtinius išteklius ir skatintumėte pakartotiną medžiagų naudojimą, atskirkite baterijas nuo kito tipo atliekų ir atiduokite jas perdirbti naudodamiesi vietine nemokama baterijų grąžinimo sistema.



Tinkamas šio gaminio išmetimas (Panaudota elektrinė ir elektroninė įranga)

(Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse su atskiromis surinkimo sistemomis)

Šis ženklimas ant gaminio, priedų arba literatūros nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., kroviklio, ausinių, USB laido) negalima išmesti su kitomis buitinėmis atliekomis, pasibaigus jų tinkamumo naudoti laikui.

Siekiant apsaugoti nuo nekontroliuojamo atliekų išmetimo daromos žalos aplinkai arba žmonių sveikatai, atskirkite šias dalis nuo kito tipo atliekų ir atsakingai atiduokite jas perdirbti, kad skatintumėte tvarų pakartotiną medžiagų naudojimą.

Dėl išsamesnės informacijos apie tai, kur ir kaip pristatyti šias dalis aplinkai saugiam perdirbimui, būtiniai naudotojai turėtų susisiekti su pardavėju, iš kurio pirko gaminį, arba vietine valstybine tarnyba.

Verslo naudotojai turėtų susisiekti su tiekėju ir peržiūrėti pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas. Šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima išmesti kartu su kitomis komercinėmis išmesti skirtomis atliekomis.

Informacijos apie Samsung aplinkosaugos įsipareigojimus ir su konkrečiais produktais susijusių įstatymų reikalavimus (pvz. REACH) ieškokite adresu: [samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html](https://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html)

1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie

PRZESTROGA

RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE OTWIERAĆ.

PRZESTROGA : ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ POKRYWY (LUB TYLNEJ PŁYTY). WEWNĄTRZ URZĄDZENIA NIE MA CZĘŚCI PRZEZNACZONYCH DO SERWISOWANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA. WSZELKIE NAPRAWY NALEŻY ZLECAĆ WYKWALIFIKOWANYM PRACOWNIKOM SERWISU.



Ten symbol wskazuje obecność wysokiego napięcia wewnątrz. Wszelki kontakt z wewnętrznymi częściami tego produktu jest niebezpieczny.



Ten symbol wskazuje, że do produktu dołączono ważną dokumentację dotyczącą obsługi i konserwacji.



Produkt klasy II: Ten symbol oznacza, że nie jest konieczne połączenie obudowy urządzenia z przewodem ochronnym (uziemiającym).



Napięcie prądu przemiennego: Ten symbol oznacza, że napięciem znamionowym jest napięcie prądu przemiennego.



Napięcie prądu stałego: Ten symbol oznacza, że napięciem znamionowym jest napięcie prądu stałego.



Przeostrożenie, należy zapoznać się z instrukcją obsługi: Ten symbol oznacza zalecenie zapoznania się z odpowiednim dokumentem w celu uzyskania przez użytkownika dalszych informacji związanych z bezpieczeństwem.

- Szczeliny i otwory w obudowie, z tyłu lub na spodzie, służą do zapewnienia odpowiedniej wentylacji. Aby zapewnić poprawne działanie urządzenia i chronić je przed przegrzaniem, nie wolno tych szczelin i otworów blokować lub zastępować.
 - Nie należy umieszczać tego urządzenia w ograniczonej przestrzeni np. regale lub wbudowanej szafce, o ile nie została zapewniona odpowiednia wentylacja.
 - Nie umieszczać urządzenia w pobliżu lub nad kaloryferem lub promiennikiem ani w miejscu narażonym na bezpośrednie promienie słoneczne.
 - Nie umieszczać naczyń (wazonów) zawierających wodę na tym urządzeniu. Rozlanie wody mogłoby spowodować pożar lub porażenie prądem.

- Nie wystawiać tego urządzenia na deszcz ani nie umieszczać w pobliżu wody (koło wanny, miski, zlewozmywaka, basenu itd.). Jeśli urządzenie zostało przypadkowo zmoczone, należy je odłączyć i niezwłocznie skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą.
- To urządzenie korzysta z baterii. W danym kraju mogą obowiązywać przepisy wymagające właściwej utylizacji baterii. Należy się skontaktować z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji o utylizacji lub recyklingu.
- Nie należy obciążać gniazdek ściennych, przedłużaczy lub zasilaczy ponad ich wydajność znamionową, gdyż mogłoby to skutkować porażeniem prądem.
- Przewody zasilające należy układać tak, aby uniknąć deptania lub ściskania przez przedmioty umieszczone na nich lub przy nich. Należy zwracać szczególną uwagę na przewody przy wtyczkach, gniazdach ściennych i punktach, w których wychodzą z urządzenia.
- Aby chronić to urządzenie przed wyładowaniami atmosferycznymi lub w przypadku nieużywania przez dłuższy czas, należy je odłączyć od gniazda sieciowego i odłączyć antenę lub przewód telewizji kablowej. Pozwoli to zapobiec uszkodzeniom spowodowanym piorunami lub przepięciami w sieci elektrycznej.
- Przed podłączeniem kabla zasilającego do gniazda zasilacza należy się upewnić, że oznaczenie napięcia zasilacza jest odpowiednie dla lokalnej sieci elektrycznej.
- Zabrania się wsuwania metalowych przedmiotów do otwartych części urządzenia. Może to spowodować niebezpieczeństwo porażenia prądem.
- Aby uniknąć porażenia prądem, nie wolno dotykać niczego wewnątrz urządzenia. Otwierać urządzenie powinien wyłącznie wykwalifikowany pracownik serwisowy.

- Wtyczkę przewodu zasilania należy wcisnąć tak, aby była solidnie przymocowana. Przy odłączeniu przewodu zasilania od gniazda ściennego należy zawsze ciągnąć za wtyczkę. Nie wolno ciągnąć za przewód zasilania. Nie należy dotykać przewodu zasilania wilgotnymi dłońmi.
- Jeśli urządzenie nie działa poprawnie — a w szczególności, jeśli dochodzą z niego nietypowe dźwięki lub zapachy — należy dotykać przewodu zasilania wyłącznie z autoryzowanym sprzedawcą lub centrum serwisowym.
- Konserwacja obudowy.
 - Przed przystąpieniem do podłączania innych urządzeń do tego produktu należy je wyłączyć.
 - W przypadku gwałtownej zmiany temperatury otoczenia produktu z niskiej na wyższą może wystąpić zjawisko kondensacji pary wodnej na częściach i soczewkach, powodujące nieprawidłowe odtwarzanie. Należy wtedy odłączyć urządzenie od zasilania, odczekać dwie godziny, a następnie ponownie podłączyć wtyczkę do gniazda elektrycznego. Następnie należy włożyć płytę i ponownie próbę odtwarzania.
- Należy pamiętać, aby odłączyć wtyczkę zasilania od gniazda, jeśli urządzenie ma być nieużywane lub w przypadku opuszczania mieszkania na długi czas (szczególnie kiedy dzieci, osoby starsze lub niepełnosprawne pozostają same w domu).
 - Nagromadzenie kurzu może spowodować porażenie prądem, upływ prądu lub pożar, powodując że przewód zasilania emitowałby iskry lub ciepło. Może również powodować pogorszenie jakości izolacji.
- Skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym, aby uzyskać informacje, jeśli zamierzasz zainstalować urządzenie w miejscu o dużym zapyleniu, wysokich lub niskich temperaturach, wysokiej wilgotności, w którym występują substancje chemiczne lub tam, gdzie miałyby pracować 24 godziny na dobę np. na lotnisku lub stacji kolejowej itd. Brak takiego działania może się wiązać z poważnym uszkodzeniem produktu.
- Należy używać wyłącznie z wtyczką uziemioną wtyczką i gniazdem ściennym.
 - Nieprawidłowe uziemienie może spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie urządzenia. (Tylko urządzenia klasy 1).
- Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, należy je odłączyć od gniazda ściennego. Z tego względu konieczny jest łatwy dostęp do wtyczki w każdej chwili.
- Nie należy pozwalać dzieciom wieszać się na tym urządzeniu.
- Przechowywać akcesoria (baterię itd.) poza zasięgiem dzieci.
- Nie instalować urządzenia w niestabilnych miejscach np. chwiejna półka, nierówna podłoga lub w miejscach narażonych na drgania.
- Nie upuszczać ani nie uderzać urządzenia. Jeśli produkt jest uszkodzony, należy odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z centrum serwisowym firmy Samsung.
- W celu czyszczenia urządzenia należy odłączyć przewód zasilania od gniazda ściennego i wytrzeć urządzenie miękką, suchą ściereczką. Nie należy używać środków chemicznych takich jak wosk, benzen, alkohol, rozpuszczalników, środków owadobójczych, odświeżaczy powietrza, smarów lub detergentów. Środki te mogą uszkodzić powierzchnię urządzenia lub usunąć z niego nadruki.
- Nie należy narażać urządzenia na ochlapanie lub spryskanie wodą. Na urządzeniu nie należy stawiać przedmiotów wypełnionych płynami, np. wazonów.
- Nie należy wrzucać baterii do ognia.
- Nie należy podłączać wielu urządzeń elektrycznych jednocześnie do tego samego gniazda. Przeciążenie gniazda może doprowadzić do przegrzania, a w rezultacie do pożaru.
- Umieszczenie w pilocie niewłaściwego typu baterii może grozić wybuchem. Wymieniać baterie wyłącznie na takie same lub równoważnego typu.
- **OSTRZEŻENIE — ABY ZAPOBIEC ROZPRZESTRZENIUM SIĘ POŻARU NALEŻY ZAWSZE TRZYMAĆ ŚWIECE LUB INNE PRZEDMIOTY Z OTWARTYM PŁOMIENIEM Z DALA OD TEGO PRODUKTU.**
- **OSTRZEŻENIE**
 - Aby ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.



▷ URZĄDZENIE LASEROWE KLASY 1

Ten kompaktowy odtwarzacz płyt został sklasyfikowany jako urządzenie LASEROWE KLASY 1. Używanie elementów sterujących, regulacje lub stosowanie procedur innych niż określone w niniejszym podręczniku może narazić użytkownika na niebezpieczne promieniowanie.

PRZESTROGA :

- TO URZĄDZENIE KORZYSTA Z NIEWIDOCZNEJ WIĄZKI ŚWIATŁA LASERA, KTÓRA, JEŚLI ZOSTANIE SKIEROWANA NA UŻYTKOWNIKA, MOŻE GO NARAZIĆ NA NIEBEZPIECZNE PROMIENIOWANIE. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ABY URZĄDZENIE BYŁO PRAWIDŁOWO OBSŁUGIWANE ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ.

- W TYM URZĄDZENIU UŻYWANY JEST LASER. UŻYWANIE ELEMENTÓW STERUJĄCYCH LUB REGULACJE, CZY TEŻ STOSOWANIE PROCEDUR INNYCH NIŻ OKREŚLONE W NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU MOGĄ NARAZIĆ UŻYTKOWNIKA NA NIEBEZPIECZNE PROMIENIOWANIE. NIE NALEŻY OTWIERAĆ POKRYW ANI SAMODZIELNIE NAPRAWIAĆ URZĄDZENIA. WSZELKIE NAPRAWY NALEŻY ZLECAĆ WYKWALIFIKOWANYM PRACOWNIKOM SERWISU.

To urządzenie spełnia wymogi zarządzenia CE w przypadku używania ekranowanych kabli i złączy do podłączania urządzenia do innego sprzętu.

Aby zapobiec zakłóceniom elektromagnetycznym spowodowanym przez kontakt z urządzeniami elektrycznymi, np. radiem lub telewizorem, urządzenie należy podłączać przy użyciu ekranowanych kabli i złączy.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
PRODUCTO	LÁSER CLASE 1

- 🔗 Jeśli numer regionu płyty Blu-ray Ultra HD/Blu-ray /DVD nie odpowiada numerowi regionu tego urządzenia, urządzenie nie może odtworzyć tej płyty.

WAŻNA UWAGA

Przewód sieciowy tego urządzenia jest wyposażony w dopasowaną wtyczkę z bezpiecznikiem. Wartość bezpiecznika jest widoczna na powierzchni wtyczki, ze stykami.

W przypadku konieczności wymiany, należy użyć bezpiecznika zatwierdzonego dla modelu BS1362 o tym samym napięciu.

Nigdy nie należy używać wtyczki z nieosłoniętym bezpiecznikiem, jeśli osłona jest zdejmowana. Jeśli wymagana jest zapasowa osłona bezpiecznika, musi ona być w tym samym kolorze, jak powierzchnia wtyczki ze stykami. Osłony zapasowe można zakupić w lokalnym punkcie sprzedaży.





Jeśli zamocowana wtyczka nie jest odpowiednia do gniazd zasilania w domu lub kabel nie sięga gniazda, ponieważ jest za krótki, należy uzyskać odpowiedni przewód przedłużający zatwierdzony pod względem bezpieczeństwa lub poprosić o pomoc sprzedawcę.


Jeśli jednak jedynym wyjściem jest odcięcie wtyczki, należy wyjąć bezpiecznik i wyrzucić wtyczkę zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Nie należy podłączać wtyczki do gniazda sieciowego, ponieważ istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym w zetknięciu się z niez izolowanym elastycznym kablem.

Aby odłączyć urządzenie od sieci, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego, dlatego należy upewnić się, że dostęp do wtyczki jest swobodny. Urządzenie kupione wraz z tą instrukcją obsługi posiada licencję wydaną na podstawie określonych praw własności intelektualnej określonych stron trzecich.

2 Akcesoria

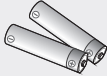
Sprawdź, czy opakowanie zawiera wszystkie akcesoria wymienione poniżej.

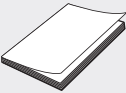	
Baterie (AA)	
	
Przewód zasilający	
	
Podręcznik użytkownika	Pilot

-  Aby uzyskać więcej wskazówek, zapoznaj się z podręcznikiem dostępnym w Internecie.
Podręcznik dostępny w Internecie : www.samsung.com → Wyszukaj nazwę produktu : UBD-M8500


3 Pilot

- Przyciski służące do sterowania głośnością, źródłem i przycisk włączania/wyłączania telewizora w sekcji pilota zdalnego sterowania służącej do obsługi telewizora działają tylko z telewizorami marki Samsung. Aby korzystać z tych przycisków z telewizorami innych marek, należy wprowadzić odpowiedni kod sterowania telewizorem podany na następnej stronie.
- Gdy odtwarzacz wyświetli menu płyty Blu-ray Ultra HD lub standardowej płyty Blu-ray, nie można rozpocząć odtwarzania filmu za pomocą przycisku ► na pilocie zdalnego sterowania. Aby rozpocząć odtwarzanie filmu, w menu płyty należy wybrać opcję Odtwórz film lub Start, a następnie na pilocie zdalnego sterowania należy nacisnąć przycisk ● (OK).

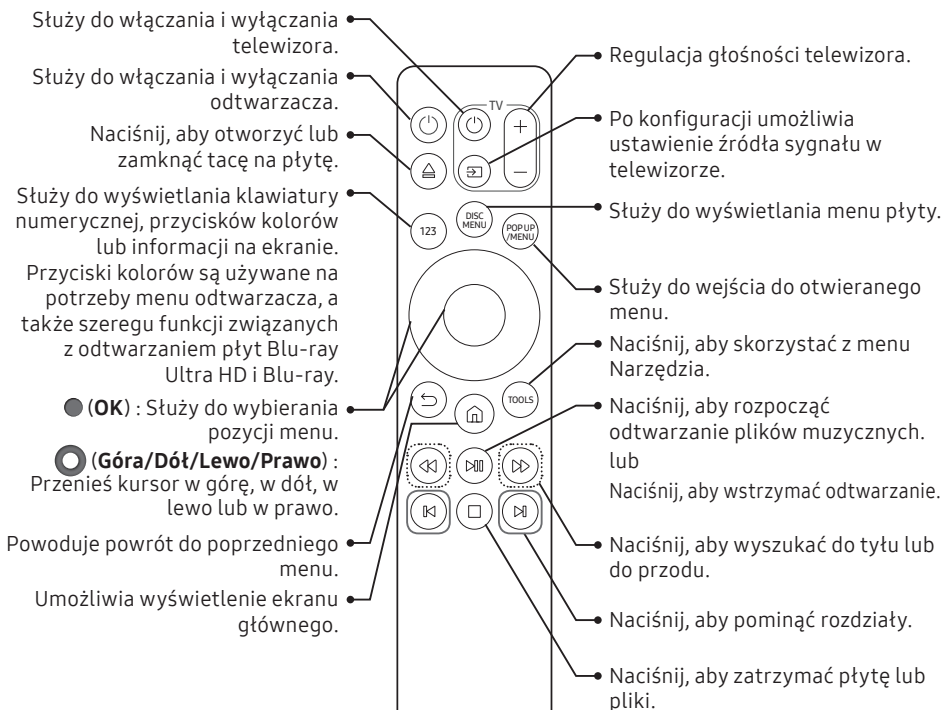



► Wkładanie baterii (2 × bateria AA)

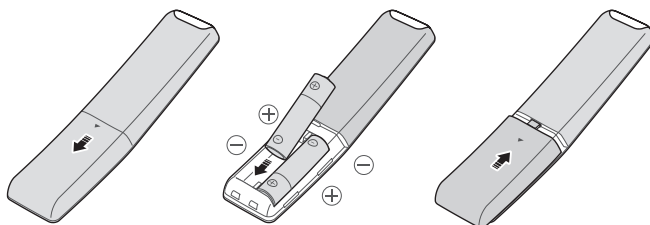Zsuń pokrywę baterii w kierunku wskazanym przez strzałkę do momentu jej całkowitego zdjęcia. Włóż 2 baterie AA (1,5 V), odpowiednio dostosowując ich biegunowość +/- . Wsuń z powrotem pokrywę baterii.



► Wprowadzanie kodów telewizora za pomocą przycisków pilota

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (Zasilanie TV).

2. Przytrzymując przycisk  (Zasilanie TV) naciśnij przyciski na pilocie odpowiadające dwucyfrowemu kodowi telewizora z poniższej listy. Skorzystaj z ilustracji po prawej jako wskazówki.



Na przykład: Aby wprowadzić **01**, naciśnij przycisk **TOOLS**, a następnie naciśnij przycisk **123**. Zwróć uwagę, że niektóre marki telewizorów mają więcej niż jeden dwucyfrowy kod. Jeśli nie zadziała pierwszy kod, wypróbuj następny.


► Kody sterowania telewizorów

Marka	Kody
SAMSUNG	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
AIWA	82
ANAM	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
BANG & OLUFSEN	57
BLAUPUNKT	71
BRANDT	73
BRIONVEGA	57
CGE	52
CONTINENTAL EDISON	75
DAEWOO	19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
EMERSON	64
FERGUSON	73
FINLUX	06, 49, 57
FORMENTI	57
FUJITSU	84
GRADIENTE	70
GRUNDIG	49, 52, 71
HITACHI	60, 72, 73, 75
IMPERIAL	52
JVC	61, 79
LG	06, 19, 20, 21, 22, 78

Marka	Kody
LOEWE	06, 69
LOEWE OPTA	06, 57
MAGNAVOX	40
METZ	57
MITSUBISHI	06, 48, 62, 65
MIVAR	52, 77
NEC	83
NEWSAN	68
NOBLEX	66
NOKIA	74
NORDMENDE	72, 73, 75
PANASONIC	13, 53, 54, 74, 75
PHILIPS	06, 56, 57
PHONOLA	72, 73, 75
PIONEER	58, 59, 73, 74
RADIOLA	06, 56
RADIOMARELLI	57
RCA	45, 46
REX	74
SABA	57, 72, 73, 74, 75
SALORA	74
SANYO	41, 42, 43, 44, 48
SCHNEIDER	06
SELECO	74
SHARP	36, 37, 38, 39, 48
SIEMENS	71
SINGER	57
SINUDYNE	57
SONY	35, 48
TELEAVA	73
TELEFUNKEN	67, 73, 75, 76
THOMSON	72, 73, 75
THOMSON ASIA	80, 81
TOSHIBA	47, 48, 49, 50, 51, 52
WEGA	57
YOKO	06
ZENITH	63


4 Przedni przedni i panel tylny

Panel przedni

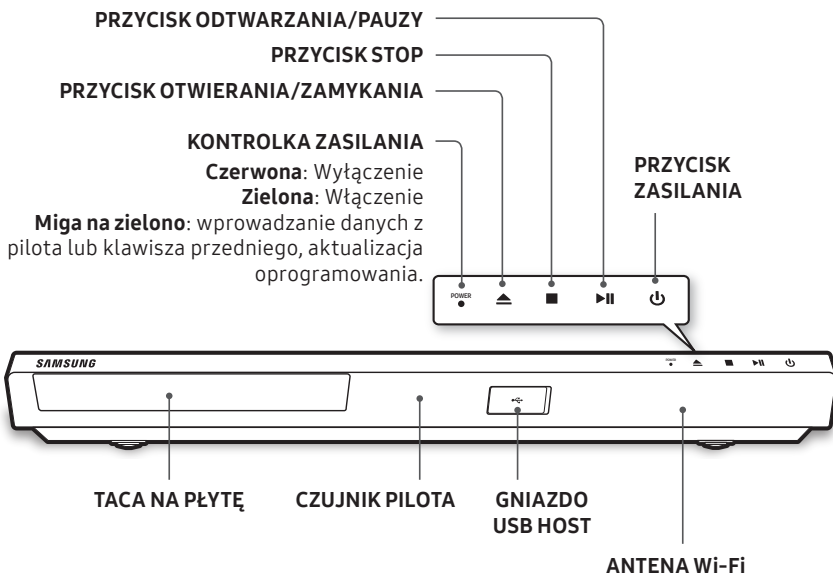


W celu zapewnienia właściwego działania nie należy umieszczać żadnych obiektów w pobliżu anteny ani przed nią.

Panel tylny

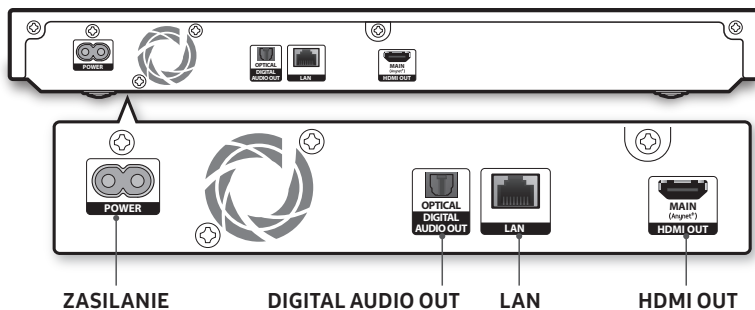

5 Połączenia


Podłączanie do telewizora

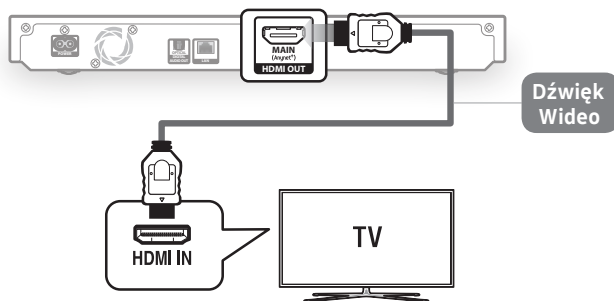

- Televizor UHD obsługuje tylko port **HDMI OUT**.
- Aby wyświetlić wideo w trybie wyjścia HDMI 720p, 1080p lub 2160p, należy użyć kabla HDMI o dużej szybkości (kategorii 2).

Podłączanie do urządzenia audio


- Metoda 1: Podłączanie do listwy Soundbar / odbiornika AV z obsługą HDMI (HDR) umożliwiającego przesyłanie sygnałów**

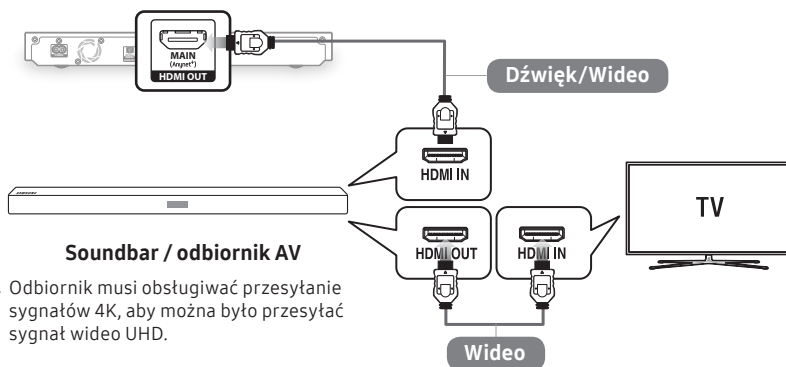

- Odbiornik musi obsługiwać przesyłanie sygnałów 4K, aby można było przesyłać sygnał wideo UHD.


- Jeśli odtwarzacz nie jest połączony bezpośrednio z telewizorem, tryb **HDMI UHD Color** obsługi obrazu na telewizorze Samsung należy skonfigurować ręcznie (np. za pośrednictwem listwy Soundbar lub odbiornika AV).
- HDR** : High Dynamic Range to technika tworzenia obrazu służąca do reprodukcji szerszego zakresu dynamiki jasności niż w przypadku konwencjonalnych urządzeń obrazujących.

► **Metoda 2: Podłączenie do listwy Soundbar / odbiornika AV za pomocą cyfrowego kabla optycznego**

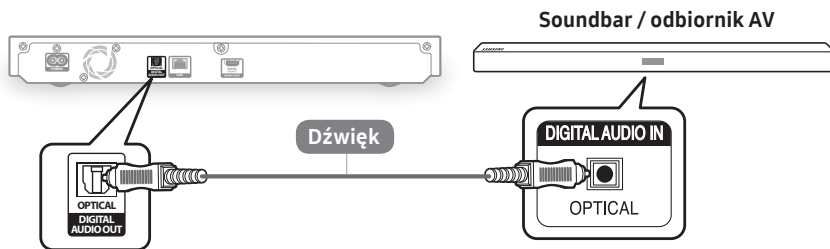

Podłączenie do routera sieciowego

► **Sieć bezprzewodowa**

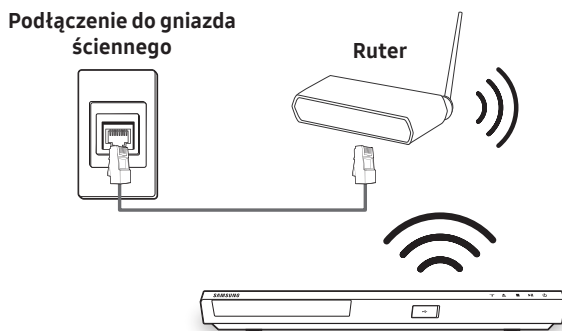

► **Sieć przewodowa**







🔗 Użyć kabla kategorii 7 (typu STP*). (*Shielded Twist Pair (skrętka ekranowana))

6 Procedura konfiguracji ustawień początkowych

1. Podłącz odtwarzacz Blu-ray Ultra HD, włącz telewizor, a następnie włącz odtwarzacz Blu-ray Ultra HD, naciskając przycisk **(Zasilanie)** na pilocie.
2. Postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi konfiguracji ustawień początkowych, które są wyświetlane na ekranie.

► Ekran główny




<p>1</p> <p>   </p> <p>(Funkcje)</p>	<ul style="list-style-type: none">• Ustawienia : Naciśnij przycisk (OK), aby otworzyć menu produktu. W tym menu można ustawić różne funkcje służące do określania osobistych preferencji. Przy wyświetlonym menu Ustawienia naciśnij przycisk Góra na pilocie zdalnego sterowania, aby wyświetlić pozycje menu Szybkie ustawienia. Użyj przycisków Lewo/Prawo na pilocie zdalnego sterowania, aby przejść do wybranego menu i łatwo skonfigurować ustawienia.• Źródło : Wybierz włożoną płytę, urządzenie pamięci masowej, podłączone urządzenie sieciowe lub Smart View.• Wyszukaj : Umożliwia przeszukiwanie zawartości w katalogach Aplikacje i YouTube poprzez wprowadzenie odpowiednich, wyszukiwanych słów.• APPS : Zapewnia dostęp do różnych płatnych i bezpłatnych aplikacji.	
<p>2</p> <p>Dysk</p>	<p>Wyświetla wybrane źródło.</p>	<p>3</p> <p>Pobrane aplikacje</p> <p>Wyświetla pobrane aplikacje. Aplikacje wyświetlane w tym miejscu można usuwać, edytować, a ponadto można zmieniać ich układ.</p>
<p>4</p> <p>Internet</p>	<p>Można uzyskać dostęp do Internetu.</p>	<p>5</p> <p>Opcja Dodaj do strony głównej umożliwia dodanie często używanych pozycji menu do dolnej części ekranu głównego.</p>

7 Odtwarzanie zawartości multimedialnej


Odtwarzanie płyty komercyjnej


Wybierz opcję **EKRAN GŁÓWNY** >  **Źródło** > **Dysk**.

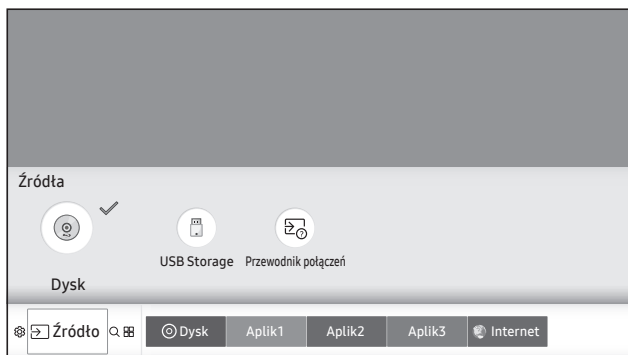

Odtwarzanie treści multimedialnych zapisanych na urządzeniu pamięci masowej

Wybierz opcję **EKRAN GŁÓWNY** >  **Źródło** > **USB Storage**.

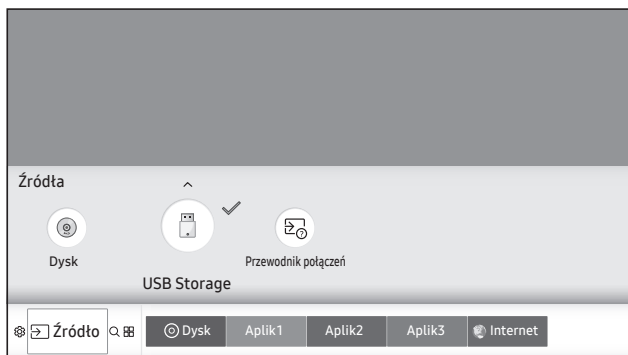





 W przypadku podłączenia urządzenia USB na górze ekranu zostanie wyświetlony komunikat.

8 Dodatkowe funkcje

APPS

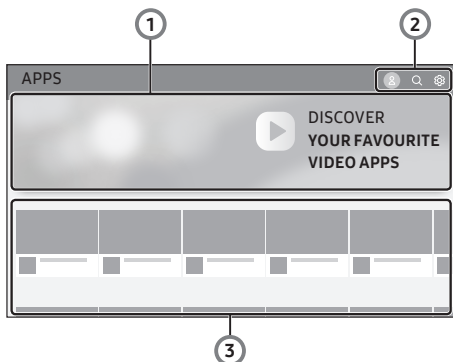
Można pobrać aplikacje z Internetu i uzyskać dostęp do różnych aplikacji, aby następnie oglądać je w telewizorze. Aby uzyskać dostęp do niektórych aplikacji, należy posiadać konto Samsung.



1	Pobierz aplikację wideo do odtwarzania wideo.
2	 Zaloguj się do konta Samsung. Używaj różnorodnych funkcji udostępnionych przez firmę Samsung. Jeśli nie masz konta Samsung, utwórz je teraz.
	 Wprowadź nazwę konkretnej aplikacji, aby ją znaleźć.
	 Skonfiguruj ustawienia pobranej aplikacji.
3	Dostępne aplikacje są wyświetlane na dole. Użyj przycisków Góra/Dół/Lewo/Prawo , aby pobrać wybraną aplikację lub z niej korzystać.


Smart View





Funkcja **Smart View** umożliwia wyświetlenie ekranu urządzenia przenośnego lub tabletu z systemem Android na telewizorze podłączonym do odtwarzacza.

- Wybierz opcję **EKRAN GŁÓWNY > Źródło > Przewodnik połączeń**.
 - Uruchom funkcję **Smart View** na swoim urządzeniu.
 - Odszukaj w urządzeniu nazwę produktu na liście dostępnych urządzeń, a następnie ją zaznacz.
-  Jeśli Twój router bezprzewodowy (Wi-Fi) korzysta z kanału DFS, nie możesz używać tej funkcji. Szczegółowych informacji udzieli Twój dostawca usług internetowych.

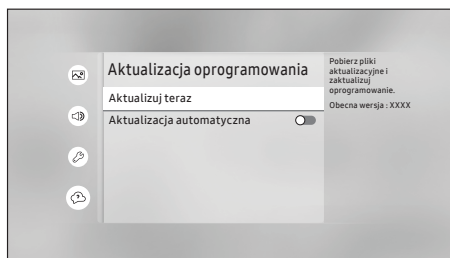Aktualizowanie oprogramowania

- Wybierz opcję **EKRAN GŁÓWNY > Ustawienia > Pomoc techniczna > Aktualizacja oprogramowania > Aktualizuj teraz**.
- Produkt wyszukuje najnowszą wersję oprogramowania.
- Jeśli znajdzie nową wersję, zostanie wyświetlony element wywoływany Żądanie aktualizacji. Naciśnij przycisk **OK**.



-  Nigdy nie należy wyłączać ani włączać produktu ręcznie w trakcie aktualizacji.
-  Przed rozpoczęciem aktualizacji upewnij się, że w odtwarzaczu nie ma płyty.
-  Można ustawić funkcję **Aktualizacja automatyczna**, aby produkt automatycznie pobierał aktualizacje oprogramowania.
-  Można również pobrać plik z najnowszym oprogramowaniem z witryny Samsung, skopiować te pliki z komputera na urządzenie pamięci USB, podłączyć to urządzenie do przedniego portu USB i wybrać opcję **Aktualizuj teraz**.

9 Dane techniczne

Ogólne	Waga	1,9 kg
	Wymiary	406,0 (szer.) X 44,7 (wys.) X 230,0 (głęb.) mm
	Zakres temperatur eksploatacji	od +5°C do +35°C
	Zakres wilgotności eksploatacji	od 10 % do 75 %
USB	Typ A	USB 2.0
	Wyjście DC	5 V, 500 mA maks.
HDMI	Wideo	2160p, 1080p, 720p, 576p/480p
	Dźwięk	PCM, Bitstream
Wyjście audio	Cyfrowe wyjście audio	Optyczne
Sieć	Ethernet	100BASE - TX Terminal
	WLAN	Wbudowane
	Zabezpieczenia	WEP (OPEN/SHARED) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)
	WPS(PBC)	Obsługiwane

- Prędkości sieci niższe lub równe 10Mb/s nie są obsługiwane.
- Konstrukcja i dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- W celu uzyskania informacji o źródle zasilania i zużyciu energii, patrz etykieta dołączona do odtwarzacza.
- Podany ciężar i wymiary są wartościami przybliżonymi.

Całkowite zużycie energii w trybie gotowości (W)		1,6W
Wi-Fi	Metoda dezaktywacji portu	EKRAN GŁÓWNY >  Ustawienia > Ogólne > Menedżer systemu > WoL/WoWLAN Włączone/Wyłączone

- Istnieje możliwość nalożenia opłaty administracyjnej w przypadku gdy
 - (a) zostanie wezwany technik, a w urządzeniu nie zostanie stwierdzona żadna wada (tj. w przypadku, gdy użytkownik nie przeczyta niniejszej instrukcji)
 - (b) urządzenie zostanie przyniesione do punktu napraw, a w urządzeniu nie zostanie stwierdzona żadna wada (tj. w przypadku, gdy użytkownik nie przeczyta niniejszej instrukcji).
- Użytkownik zostanie poinformowany o wysokości takiej opłaty administracyjnej przed wykonaniem jakiegokolwiek naprawy lub wizytą technika na miejscu.

Licencja

- Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



- Informacje na temat patentów DTS znajdują się na stronie <http://patents.dts.com>. Wyprodukowano na licencji DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD i symbol oraz znak DTS i symbol łącznie stanowią zarejestrowane znaki towarowe, DTS-HD Master Audio to znak towarowy firmy DTS, Inc. © DTS, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.



- DivX

Niniejsze urządzenie z certyfikatem DivX Certified® może odtwarzać pliki wideo DivX® w rozdzielczości HD (między innymi .avi, .divx). Aby tworzyć cyfrowe filmy wideo, odtwarzać je i przysyłać strumieniowo, pobierz bezpłatne oprogramowanie ze strony www.divx.com. Aby odtwarzać zakupione filmy w formacie DivX, najpierw zarejestruj posiadane urządzenie na stronie vod.divx.com. Kod rejestracyjny znajdziesz w menu konfiguracji funkcji filmów DivX na żądanie w urządzeniu. Niniejsze urządzenie z certyfikatem DivX Certified® może odtwarzać filmy DivX® w rozdzielczości HD (między innymi .avi, .divx). DivX®, DivX Certified® oraz powiązane logo są znakami towarowymi firmy DivX, LLC i są stosowane w ramach licencji. Produkt jest chroniony przez jeden lub kilka następujących patentów USA: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052.



- The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licencing LLC in the United States and other countries.



- Oracle i Java to zarejestrowane znaki towarowe firmy Oracle i/lub jej spółek zależnych. Inne nazwy mogą być znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli



- Informacja na temat licencji Open Source

- W przypadku stosowania oprogramowania typu Open Source, Licencje Open Source są dostępne w menu produktu.

- Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Ultra HD Blu-ray Disc™, Ultra HD Blu-ray™ i ich loga są znakami towarowymi Ultra HD Blu-ray Disc/Blu-ray Disc Association.

Modele bezprzewodowe (z obsługą częstotliwości 5,15 GHz–5,35 GHz)

- Niniejszym firma Samsung Electronics, oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Oryginalna Deklaracja zgodności jest dostępna w witrynie <http://www.samsung.com>, przejdź do Wsparcie > Przeszukaj wsparcie dotyczące produktu i wprowadź nazwę modelu.

To urządzenie można używać we wszystkich krajach UE. Urządzenie to można używać tylko w pomieszczeniach.



Modele bezprzewodowe (bez obsługi częstotliwości 5,15 GHz–5,35 GHz)

- Niniejszym firma Samsung Electronics, oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Oryginalna Deklaracja zgodności jest dostępna w witrynie <http://www.samsung.com>, przejdź do Wsparcie > Przeszukaj wsparcie dotyczące produktu i wprowadź nazwę modelu.

To urządzenie można używać we wszystkich krajach UE.



10 Obsługiwane formaty

► Typy i zawartość płyt, które mogą być odtwarzane przez ten odtwarzacz

Nośniki	Typ płyty	Szczegóły
WIDEO	Płyta Blu-ray Ultra HD	Format BD-ROM Ultra HD.
	Płyta Blu-ray	Format BD-ROM.
	DVD-VIDEO DVD-RW, DVD-R DVD+RW, DVD+R	DVD-VIDEO, płyta DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R nagrana i sfinalizowana lub nośnik pamięci USB z zawartością DivX, MKV, MP4.
MUZYKA	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, CDDA, BD-RE/-R	Audio CD (CD-DA), pliki muzyczne nagrane na płytach CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R lub nośniku pamięci masowej USB zawierającym pliki MP3 lub WMA.
ZDJĘCIE	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Zdjęcia nagrane na płytach CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R lub urządzeniu pamięci masowej USB zawierającym pliki JPEG.

► Obsługiwane pliki wideo

Rozszerz. pliku	Kontener	Kodek wideo	Rozdzielczość	Częstotliwość odświeżania (kl./s)	Szybkość transmisji (Mb/s)	Kodek audio	
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	4096x2160	4096X2160: 30 3840X2160: 60	60	Dolby Digital LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3) DTS (Core, LBR) G.711 (A-Law, μ-Law)	
		HEVC (H.265 - Main, Main10)		60	80		
		Motion JPEG	3840x2160	30	80		
		MVC	1920x1080	60	20		
		DivX 3.11 / 4 / 5 / 6					
		MPEG4 SP/ASP					
		Window Media Video v9(VC1)					
		MPEG2					
		MPEG1					
		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3					
		Window Media Video v7(WMV1), v8(WMV2)					30
		H 263 Sorrenson					
VP6							
*.webm	WebM	VP8	1920x1080	60	20	Vorbis	
		VP9	4096x2160	4096X2160: 60	40		
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920x1080	60	20	RealAudio 6	

🔗 Kodek DivX jest nie obsługiwany w modelach produkowanych na rynek w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

► Obsługiwane formaty plików z napisami

	Nazwa	Rozszerzenie pliku
Zewnętrzny	MPEG-4 Timed text	.ttxt
	SAMI	.smi
	SubRip	.srt
	SubViewer	.sub
	Micro DVD	.sub lub .txt
	SubStation Alpha	.ssa
	Advanced SubStation Alpha	.ass
	Powerdivx	.psb
Wewnętrzny	SMPTE-TT Text	.xml
	Xsub	AVI
	SubStation Alpha	MKV
	Advanced SubStation Alpha	MKV
	SubRip	MKV
	VobSub	MKV
	MPEG-4 Timed text	MP4
	TTML w Smooth Streaming	MP4
SMPTE-TT TEXT	MP4	
SMPTE-TT PNG	MP4	

► Obsługiwane formaty plików muzycznych

Rozszerzenie pliku	Typ	Kodek	Obsługiwany zakres
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	-
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	-
*.flac	FLAC	FLAC	24-bitowe/192 kHz. Obsługuje do dwóch kanałów.
*.ogg	OGG	Vorbis	Obsługuje do dwóch kanałów.

Rozszerzenie pliku	Typ	Kodek	Obsługiwany zakres
*.wma	WMA	WMA	Odtwarzacz WMA 10 Pro obsługuje najwyższej profil M2 i 5.1 kanałów. Bezstratny format audio WMA nie jest obsługiwany.
*.wav	wav	wav	-
*.mid *.midi	midi	midi	Typ 0, typ 1 i Wyszukiwanie nie są obsługiwane. Dostępne tylko z USB.
*.ape	ape	ape	-
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	-
*.m4a	ALAC	ALAC	-










► Obsługiwane formaty plików zdjęć

Rozszerzenie pliku	Typ	Rozdzielczość
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	4096x4096
*.bmp	BMP	4096x4096

► Kod regionu

Zarówno odtwarzacze, jak i płyty mają przypisane kody regionów. Aby możliwe było odtwarzanie, kod urządzenia musi być zgodny z kodem płyty. Jeśli kody nie są różne, płyta nie będzie odtwarzana.

Numer regionu tego odtwarzacza jest podany na tylnym panelu urządzenia.

Typ płyty	Kod regionu	Powierzchnia
Płyta Blu-ray		Ameryka Północna, Ameryka Środkowa, Ameryka Południowa, Korea, Japonia, Tajwan, Hongkong oraz Azja Południowo-Wschodnia.
		Europa, Grenlandia, Terytoria Francuskie, Bliski Wschód, Afryka, Australia i Nowa Zelandia.
		Indie, Chiny, Rosja, Azja Środkowa i Południowa.
DVD-VIDEO		Stany Zjednoczone, terytoria Stanów Zjednoczonych oraz Kanada
		Europa, Japonia, Bliski Wschód, Egipt, Afryka, Grenlandia
		Tajwan, Korea, Filipiny, Indonezja, Hongkong
		Meksyk, Ameryka Płd. i Środkowa, Australia, Nowa Zelandia, Wyspy Pacyficzne, Karaiby
		Rosja, Europa Wsch., Indie, Korea Płn., Mongolia
		Chiny



Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt

(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii.)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.



Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

(Przepisy obowiązujące w krajach Unii Europejskiej i innych krajach Europy z oddzielnymi systemami zbiórki odpadów.)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego.

Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu.

Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Więcej informacji na temat zobowiązań środowiskowych firmy Samsung i szczególnych obowiązków regulacyjnych dotyczących produktów, np. rozporządzenie REACH, znajduje się na stronie: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

1 Informații Privind Siguranța

Avertisment

ATENȚIE

RISC DE ELECTROCUTARE. NU DESCHIDEȚI.

ATENȚIE : PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU SCOATEȚI CAPACUL (SAU SPATELE). NU EXISTĂ ÎN INTERIOR PIESE CE POT FI ÎNLOCUITE DE CĂTRE UTILIZATOR. PENTRU SERVICE, ADRESAȚI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.



Acest simbol indică existența tensiunii înalte. Contactul cu orice parte internă a acestui aparat este periculos.



Acest simbol indică faptul că aparatul este însoțit de documentație importantă pentru funcționare și întreținere.



Produs clasa II: Acest simbol indică că nu este necesară împământarea.



Tensiune c.a.: Acest simbol indică că tensiunea nominală marcată cu simbol este tensiunea c.a.




Tensiunea c.c.: Acest simbol indică că tensiunea nominală marcată cu simbol este tensiunea c.c.



Atenție! Consultați instrucțiunile de utilizare: Acest simbol instruieste utilizatorul să consulte manualul de utilizare pentru mai multe informații legate de siguranță.

- Fantele și deschiderile din carcasă, din spate sau de dedesubt sunt prevăzute în scopul ventilației. Pentru funcționarea corespunzătoare a acestui aparat și pentru protejarea sa împotriva supraîncălzirii, aceste deschideri nu trebuie să fie niciodată blocate sau acoperite.
 - Nu plasați aparatul într-un spațiu închis, cum ar fi o bibliotecă sau o nișă, decât dacă puteți asigura ventilația corespunzătoare a acestuia.
 - Nu plasați aparatul în apropierea unui radiator, a unei surse de căldură sau în lumina directă a soarelui.
 - Nu așezați vase cu apă pe aparat. În cazul unei scurgeri de lichid, se pot produce electrocutări sau scurtcircuite.
- Nu expuneți acest aparat la ploaie și nu îl plasați în apropierea surselor de umezeală (lângă cadă, chiuvetă de baie sau de bucătărie, lângă piscină etc.). Dacă acest aparat se udă în mod accidental, scoateți-l din priză și contactați imediat un distribuitor autorizat.
- Acest aparat utilizează baterii. Este posibil ca, în comunitatea dvs., să există reglementări de protecție a mediului care să impună casarea și reciclarea corespunzătoare a acestor baterii. Pentru informații referitoare la casare și reciclare, contactați autoritățile locale.
- Nu supraîncărcați prizele, prelungitoarele sau adaptoarele. Riscați producerea unor scurtcircuite sau incendii.
- Așezați cablurile de alimentare astfel încât să evitați călcarea acestora în picioare și deteriorarea prin presare sau strivire între două obiecte. Acordați atenție cablurilor în special la ieșirea din aparat și în apropierea ștecherului.
- Pentru a proteja acest aparat împotriva descărcărilor electrice produse în timpul furtunilor, sau în timpul perioadelor lungi de neutilizare, deconectați cablul de alimentare și antenă. Astfel, veți împiedica deteriorarea aparatului în urma descărcărilor electrice și a fluctuațiilor de tensiune din rețea.
- Înainte de a conecta cablul CA la adaptorul CC, asigurați-vă că tensiunea indicată pe adaptorul CC corespunde cu cea furnizată de rețeaua electrică locală.
- Nu introduceți niciodată componente metalice în deschizăturile aparatului. Riscați să vă electrocutați sau să produceți un scurtcircuit.
- Pentru a evita electrocutarea, nu atingeți niciodată componentele din interiorul aparatului. Acest aparat trebuie deschis doar de către un tehnician calificat.

- Conectați cablul de alimentare asigurându-vă că este fixat ferm. La deconectarea cablului de alimentare de la priză, trageți întotdeauna doar de ștecher. Nu deconectați niciodată aparatul trăgând direct de cablu. Nu atingeți cablul de alimentare cu mâinile ude.
- Dacă acest aparat nu funcționează normal - în special, dacă emite sunete sau mirosuri neobișnuite - deconectați aparatul imediat și contactați un distribuitor sau un centru de service autorizat.
- **Întreținerea carcasei.**
 - Înainte de a conecta alte componente la acest aparat, asigurați-vă în prealabil că le-ați oprit.
 - Dacă mutați brusc aparatul dintr-un loc rece într-unul cald, se poate crea condens pe piesele funcționale și pe lentile, ducând la o redare anormală a discului. Dacă apare această situație, așteptați două ore înainte de a conecta cablul de alimentare la priză. Apoi introduceți discul și încercați să-l redați din nou.
- Deconectați aparatul de la priză dacă va rămâne neutilizat mai mult timp sau dacă părăsiți casa pentru o perioadă mai lungă de timp (în special dacă în casă vor rămâne copii, bătrâni sau persoane cu handicap nesupravegheate).
 - Praful acumulat poate cauza electrocutări, scurtcircuite sau chiar incendii; cablurile de alimentare pot genera scântei și căldură, iar izolația se poate deteriora.
- Contactați un centru de service autorizat pentru informații suplimentare, dacă intenționați să instalați produsul într-un loc cu praf mult, temperaturi prea ridicate sau prea scăzute, umiditate ridicată, substanțe chimice sau într-un loc unde va funcționa non-stop, de ex. într-un aeroport sau o gară. Nerespectarea acestei recomandări poate determina deteriorarea gravă a produsului.
- Utilizați doar cabluri și prize împământate corespunzător.
 - Împământarea necorespunzătoare poate cauza electrocutări sau deteriorări ale echipamentului. (doar echipamente de clasa 1)
- Pentru a opri complet acest aparat, trebuie să îl deconectați de la priza de alimentare. De aceea, priza și ștecherul trebuie să fie accesibile în orice moment.
- Nu permiteți copiilor să se agațe de produs.
- Depozitați accesoriile (bateria, etc.) într-un loc aflat în afara accesului copiilor.
- Nu instalați produsul în locuri instabile, de ex: rafturi instabile, podele înclinate sau zone expuse vibrațiilor.
- Nu scăpați pe jos și nu loviți produsul. Dacă produsul este deteriorat, deconectați cablul de alimentare și contactați un centru de service Samsung.
- Pentru a curăța acest aparat, deconectați cablul de alimentare de la priză și ștergeți produsul cu o cârpă moale, uscată. Nu utilizați produse chimice (ceară, benzen, alcool, diluanți, insecticid, produse odorizante, lubrifianți sau detergenți) pe suprafața produsului. Aceste substanțe pot afecta aspectul produsului sau șterge textul imprimat.
- Nu expuneți acest aparat la lichide (scurgere sau împrăscare). Nu așezați obiecte pline cu lichid, cum ar fi vasele, pe aparat.
- Nu aruncați bateriile în foc.
- Nu introduceți mai multe dispozitive electrice în aceeași priză. Supraîncărcarea unei prize poate duce la încălzire excesivă și ar putea cauza un incendiu.
- Există pericolul de explozie dacă înlocuiți bateriile uzate din telecomandă cu baterii de un tip necorespunzător. Înlocuiți bateriile numai cu baterii de același tip sau un tip echivalent.
- **AVERTISMENT – PENTRU A NU FAVORIZA APARIȚIA UNOR INCENDII, NU AȘEZAȚI LUMÂNĂRI APRINSE SAU ALTE SURSE DE FOC DESCHIS ÎN APROPIEREA ACESTUI PRODUS.** 
- **AVERTISMENT**
 - Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneți aparatul la ploaie sau umezeală.

▷ Produs LASER DE CLASA 1

Acest player de CD-uri este clasificat ca produs LASER DE CLASA 1. Utilizarea comenzilor, a reglajelor sau executarea altor proceduri decât cele specificate în prezentul document poate cauza expunerea la radiații periculoase.

ATENȚIE :

- **ACEST APARAT UTILIZEAZĂ O RAZĂ LASER INVIZIBILĂ, CARE POATE GENERA RADIAȚII PERICULOASE. NU VĂ EXPUNEȚI LA ACESTEA. UTILIZAȚI APARATUL CORECT, CONFORM INSTRUCȚIUNILOR.**

- ACEST PRODUS UTILIZEAZĂ O RAZĂ LASER. UTILIZAREA COMENZILOR, REGLAJELOR SAU PROCEDURILOR ÎN ALTE MODURI DECÂT CELE SPECIFICATE ÎN PREZENTUL DOCUMENT POATE DUCE LA EXPUNEREA LA RADIAȚII PERICULOASE. NU DESFACEȚI CAPACELE ȘI NU REPARAȚI PERSONAL APARATUL. PENTRU SERVICE, ADRESAȚI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT. Acest produs respectă normele CE, dacă sunt utilizate cabluri și mufe ecranate pentru conectarea la alte echipamente. Pentru a preveni interferențele electromagnetice cu aparatele electrice, cum ar fi radiouri și televizoare, utilizați cabluri și mufe ecranate pentru conectarea la alte echipamente.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
PRODUCTO	LĂSER CLASE 1

- 🔑 Dacă numărul regiunii unui disc Ultra HD Blu-ray Disc/Blu-ray Disc/DVD nu corespunde cu numărul regiunii aparatului, acesta nu poate reda discurile.

OBSERVAȚIE IMPORTANTĂ

Conductorul de alimentare de la rețea al acestui echipament este prevăzut cu un ștecher încapsulat, care conține o siguranță. Valoarea siguranței este afișată pe partea cu pini a ștecherului. Dacă siguranța trebuie înlocuită, trebuie să utilizați o siguranță de același voltaj, în conformitate cu BS1362.

Nu utilizați ștecherul dacă capacul siguranței (în cazul în care acesta este detașabil) nu este montat. Dacă trebuie să înlocuiți capacul siguranței, trebuie ca acesta să aibă aceeași culoare ca partea cu pini a conectorului. Capacele de schimb sunt disponibile de la furnizorul dvs.

Dacă ștecherul nu este compatibil cu prizele din casă sau dacă cablul nu este suficient de lung pentru a ajunge la o priză, trebuie să obțineți un prelungitor aprobat sau să vă adresați furnizorului pentru asistență.

Cu toate acestea, dacă sunteți nevoiți să schimbați ștecherul, scoateți siguranța și apoi casați ștecherul conform reglementărilor în vigoare. Nu conectați ștecherul la o priză de curent dacă există risc de electrocutare din cauza unui cablu deteriorat.

Pentru a deconecta aparatul de la rețea, trebuie să scoateți ștecherul din priză. Priza trebuie să fie funcțională și ușor accesibilă.

Produsul care însoțește acest manual de utilizare este licențiat sub anumite drepturi de proprietate intelectuală ale anumitor terți.

2 Accesorii

Verificați mai jos accesoriile furnizate.

	
Baterii (Tip AA)	
	
Cablu de alimentare	
	
Manualul utilizatorului	Telecomandă

-  Pentru instrucțiuni suplimentare, consultați manualul de pe web.
Manual online : www.samsung.com → Căutare nume produs : UBD-M8500

3 Telecomandă

- Butoanele TV de reglare a volumului, de selectare a sursei precum și cele de pornire/oprire, din interiorul zonei telecomenzii dedicată controlului TV, funcționează doar pentru televizoarele Samsung. Pentru a folosi aceste butoane la alte mărci de televizoare, introduceți codul corespunzător de control TV de pe pagina următoare.
- Atunci când playerul afișează meniul unui disc Blu-ray Ultra HD sau Blu-ray standard, nu puteți începe redarea filmului apăsând butonul ► de pe telecomandă. Pentru redarea filmului, trebuie să selectați din meniul discului funcția Play Movie sau Start, iar apoi să apăsați butonul ● (OK) de pe telecomandă.

Pornește și oprește televizorul.

Pornește și oprește playerul.

Apăsați pe acest buton pentru a deschide și închide sertarul pentru discuri.

Utilizați pentru a afișa pe ecran numărul, culoarea sau informațiile tastaturii. Butoanele colorate sunt folosite atât pentru meniurile de utilizare a playerului, cât și pentru folosirea mai multor funcții ale discurilor Blu-ray Ultra HD sau Blu-ray.

● (OK) : Utilizați pentru a selecta elementele din meniu.

○ (Sus/Jos/Stânga/Dreapta) : Deplasați cursorul sus, jos, stânga, dreapta.

Reveniți la meniul anterior.

Afișează ecranul de pornire.

Pentru reglarea volumului televizorului.

După setare, vă permite să setați sursa de intrare pe televizor.

Utilizați acest buton pentru a intra în meniul discului.

Utilizați pentru accesarea meniului Pop-up.


Apăsați pentru a utiliza meniul de instrumente.

Apăsați pentru a reda discul sau fișierele sau Apăsați pentru a opri redarea.

Apăsați pentru a derula înapoi sau înainte.


Apăsați pentru a omite capitole.

Apăsați pentru a opri redarea unui disc sau a unui fișier.

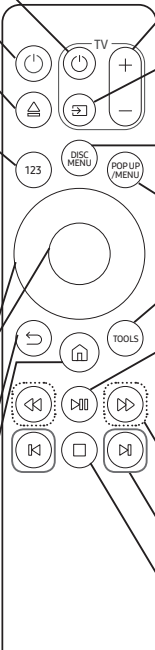



► Introducerea bateriilor (2 baterii AA)

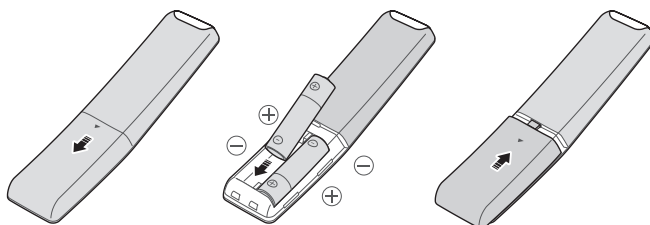Glișați capacul bateriei în direcția săgeții până când iese complet. Introduceți 2 baterii AA (1,5 V), respectând polaritatea +/- corectă. Glișați capacul bateriei înapoi în poziție.



► Utilizarea butoanelor telecomenzii pentru a introduce coduri de televizoare

1. Mențineți apăsat butonul  (**Pornire TV**).
2. Mențineți apăsat butonul  (**Pornire TV**) și apăsați de pe telecomandă butoanele care corespund codului din două cifre din lista de mai jos. Utilizați imaginea din partea dreaptă pentru îndrumări.



De exemplu: Pentru a introduce **01**, apăsați butonul **TOOLS ȘI** și apoi apăsați butonul **123**. Aveți în vedere că unele mărci de televizoare au mai multe coduri de 2 cifre. Dacă primul cod nu funcționează, încercați-l pe următorul.


► Coduri de control TV

Marcă	Coduri
SAMSUNG	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
AIWA	82
ANAM	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
BANG & OLUFSEN	57
BLAUPUNKT	71
BRANDT	73
BRIONVEGA	57
CGE	52
CONTINENTAL EDISON	75
DAEWOO	19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
EMERSON	64
FERGUSON	73
FINLUX	06, 49, 57
FORMENTI	57
FUJITSU	84
GRADIENTE	70
GRUNDIG	49, 52, 71
HITACHI	60, 72, 73, 75
IMPERIAL	52
JVC	61, 79
LG	06, 19, 20, 21, 22, 78


Marcă	Coduri
LOEWE	06, 69
LOEWE OPTA	06, 57
MAGNAVOX	40
METZ	57
MITSUBISHI	06, 48, 62, 65
MIVAR	52, 77
NEC	83
NEWSAN	68
NOBLEX	66
NOKIA	74
NORDMENDE	72, 73, 75
PANASONIC	13, 53, 54, 74, 75
PHILIPS	06, 56, 57
PHONOLA	72, 73, 75
PIONEER	58, 59, 73, 74
RADIOLA	06, 56
RADIOMARELLI	57
RCA	45, 46
REX	74
SABA	57, 72, 73, 74, 75
SALORA	74
SANYO	41, 42, 43, 44, 48
SCHNEIDER	06
SELECO	74
SHARP	36, 37, 38, 39, 48
SIEMENS	71
SINGER	57
SINUDYNE	57
SONY	35, 48
TELEAVA	73
TELEFUNKEN	67, 73, 75, 76
THOMSON	72, 73, 75
THOMSON ASIA	80, 81
TOSHIBA	47, 48, 49, 50, 51, 52
WEGA	57
YOKO	06
ZENITH	63

4 Panoul frontal și panoul din spate

Panou frontal

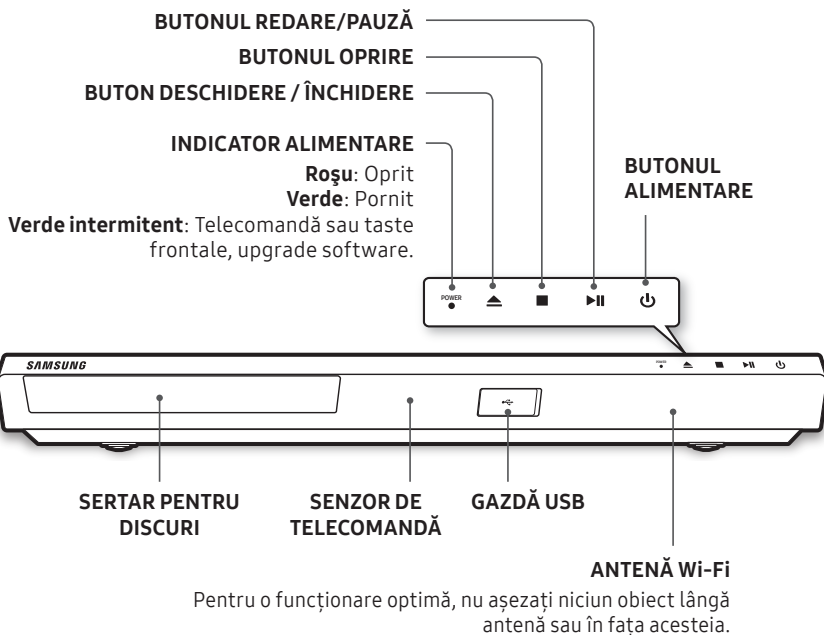


Panoul din spate

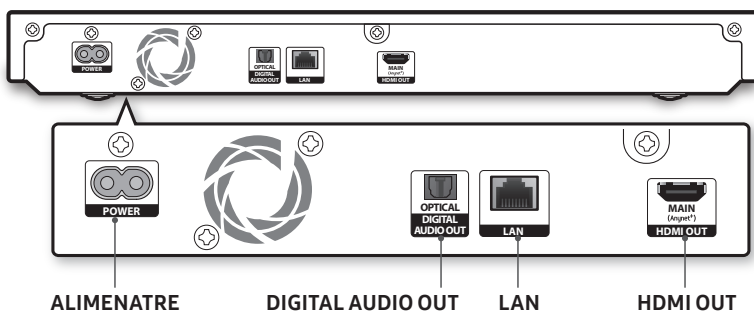

5 Conexiuni


Conectarea la un televizor

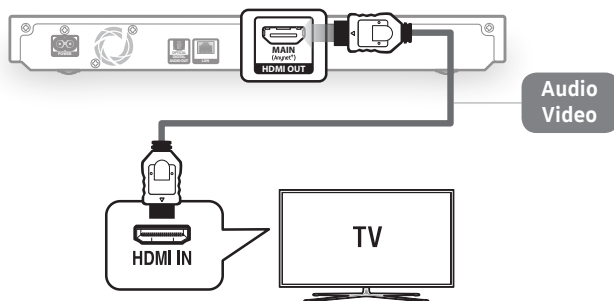

- Televizorul UHD acceptă numai portul **HDMI OUT**.
- Pentru a vizualiza un fișier video în modul de ieșire HDMI 720p, 1080p, sau 2160p, trebuie să folosiți un cablu HDMI de mare viteză (categoria 2).

Conectarea la un sistem audio


- Metoda 1: Conectarea la un sistem Soundbar/receiver AV compatibil HDMI (HDR) care acceptă trecerea semnalului**

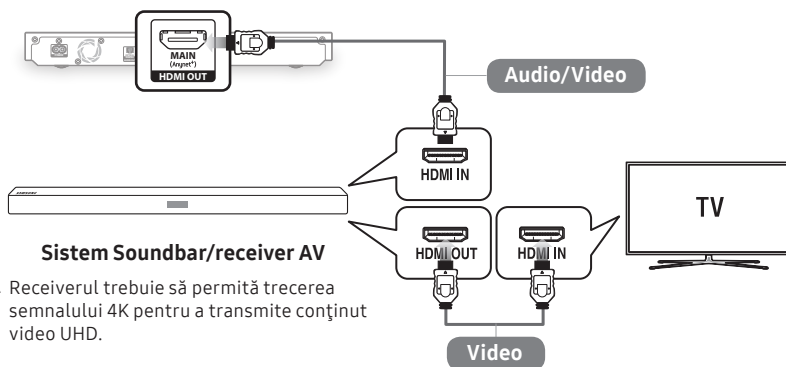

- Receiverul trebuie să permită trecerea semnalului 4K pentru a transmite conținut video UHD.


- Trebuie să configurați **HDMI UHD Color** pentru a activa manual HDR pe televizorul Samsung dacă dispozitivul de redare nu este conectat direct la televizor. (De exemplu, prin Soundbar sau receptor AV.)
- HDR** : High Dynamic Range este o tehnică utilizată pentru reproducerea unui interval dinamic al luminozității mai bun decât în cazul dispozitivelor convenționale de redare a imaginilor.

► **Metoda 2: Conectarea la un sistem Soundbar/receiver AV utilizând cablul optic digital**

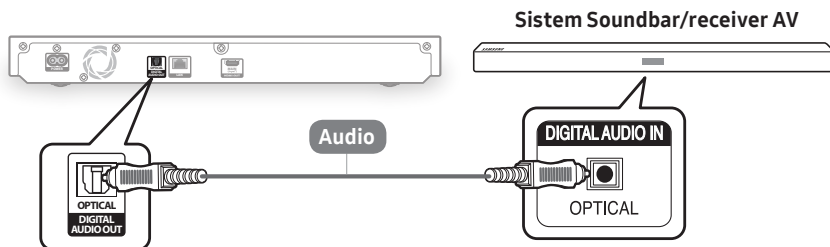

Conectarea la un router de rețea

► **Rețea fără fir**

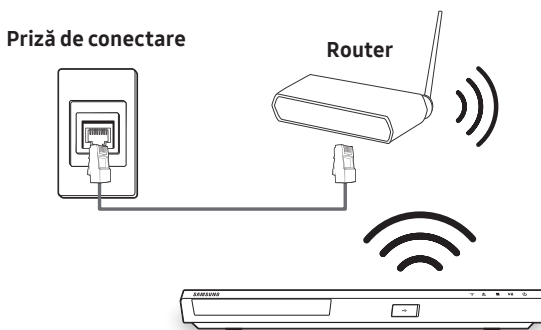


► **Rețea prin cablu**







🔗 Utilizați un cablu Cat 7 (*tip STP) pentru conexiune. (*Cablul izolat cu perechi torsadate)

6 Procedura de configurare inițială

1. Conectați playerul Ultra HD Blu-ray, porniți din nou televizorul și apoi porniți playerul Ultra HD Blu-ray apăsând butonul  (**Alimentare**) de pe telecomandă.
2. Urmați indicațiile de setare inițiale afișate pe ecran.

► Ecranul principal




<p>1</p> <p>   </p> <p>(Funcții)</p>	<ul style="list-style-type: none">• Setări : Apăsați butonul OK pentru a deschide meniul produsului. În meniu, puteți seta funcții variate, în funcție de preferințele dvs. După afișarea meniului Setări, apăsați butonul Sus de pe telecomandă, pentru afișarea elementelor din meniul Setări rapide. Folosiți butoanele Stânga/Dreapta de pe telecomandă pentru a accesa meniul dorit și pentru a configura cu ușurință setările.• Sursă : Selectați un disc introdus sau un dispozitiv de stocare, un dispozitiv conectat la rețea sau Smart View.• Căutare : Vă permite să căutați conținut în aplicații și pe YouTube după cuvintele introduse.• APPS : Accesați diferite aplicații, gratuite sau plătite.		
<p>2</p> <p>Disc</p>	Afișează sursa selectată.	<p>3</p> <p>Aplicațiile descărcate</p>	Afișează aplicațiile descărcate. Dacă este necesar, aplicațiile descărcate aici pot fi șterse, editate sau rearanjate.
<p>4</p> <p>Internet</p>	Puteți accesa internetul.	<p>5</p>	Folosiți opțiunea Adăugare la pagina de pornire pentru a adăuga în partea de jos a ecranului elementele din meniu folosite frecvent.

7 Redarea conținutului multimedia


Redarea discurilor comerciale

Selecțai **PRIMA PAGINĂ** >  **Sursă** > **Disc**.

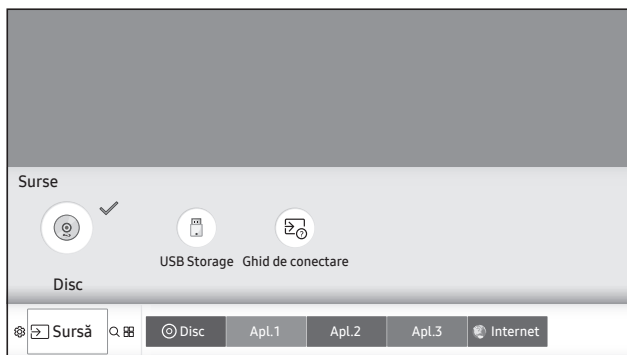

Redarea conținuturilor multimedia salvate pe un dispozitiv USB

Selecțai **PRIMA PAGINĂ** >  **Sursă** > **USB Storage**.

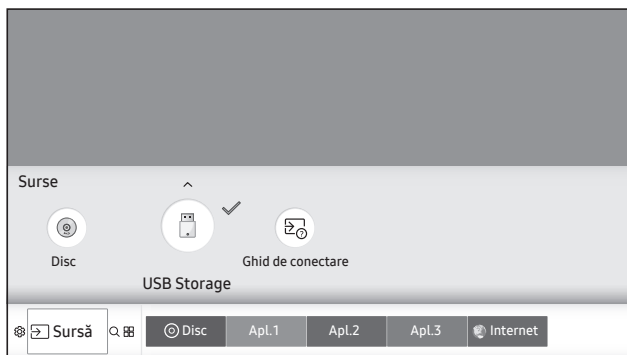


 Atunci când este conectat la un dispozitiv cu port USB, ecranul afișează un mesaj în partea de sus.

8 Funcții suplimentare

APPS

Puteți descărca aplicații de pe Internet și puteți accesa diverse aplicații pe care să le vizionați pe televizor. Pentru a accesa aplicații, trebuie să aveți un cont Samsung.

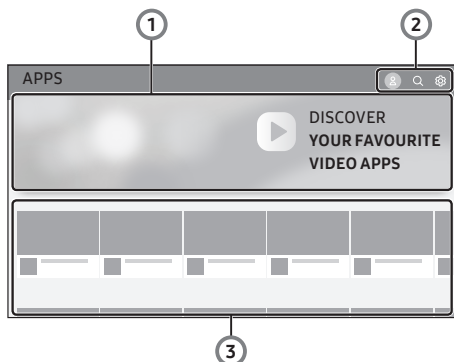

1	Descărcați o aplicație video pentru a reda fișierul video.
2	<p>Conectați-vă prin intermediul contului dvs. Samsung. Utilizați o varietate de funcții furnizate de Samsung. În cazul în care nu dețineți un cont Samsung, vă puteți crea unul aici.</p> <p>Introduceți denumirea unei anumite aplicații pe care doriți să o căutați.</p> <p>Configurați setările pentru o aplicație descărcată.</p>
3	Aplicațiile disponibile sunt afișate în partea de jos. Folosiți butoanele Sus/ Jos/Stânga/Dreapta pentru a descărca sau folosi aplicațiile dorite.

Smart View


Funcția **Smart View** vă permite să vizualizați ecranul dispozitivului dvs. mobil sau al tabletei Android pe TV-ul pe care l-ați conectat la player.

1. Selectați **PRIMA PAGINĂ** > **Sursă** > **Ghid de conectare**.
2. Lansați **Smart View** pe dispozitivul dvs.
3. Căutați pe dispozitiv numele produsului în lista de dispozitive disponibile și apoi selectați-l.

☞ Dacă ruterul dvs. wireless (Wi-Fi) utilizează un canal DFS, nu puteți utiliza această funcție. Contactați furnizorul de servicii Internet pentru detalii.

Actualizare software

1. Selectați **PRIMA PAGINĂ** > **Setări** > **Asistență** > **Actualizare software** > **Actualizare imediată**.
2. Produsul efectuează o căutare on line pentru găsirea celei mai recente variante de software.
3. Dacă este găsită o versiune mai nouă, va apărea fereastra Solicitare actualizare. Selectați **OK**.

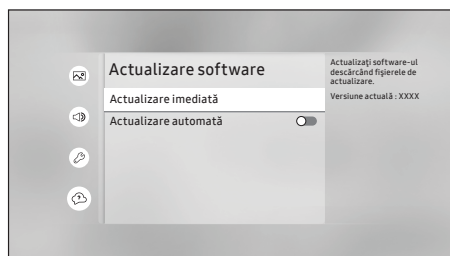


- ☞ Nu porniți sau opriți manual aparatul în timpul procesului de actualizare.
- ☞ Înainte de începerea procesului de actualizare, asigurați-vă că în player nu este introdus niciun disc.
- ☞ Funcția **Actualizare automată** poate fi setată astfel încât produsul să descarce în mod automat o nouă actualizare de software.
- ☞ Puteți, de asemenea, să descărcați fișierul cu ultima versiune firmware de site-ul web Samsung, apoi copiați fișierele de pe PC pe un stick de memorie USB, introduceți stick-ul în portul USB al aparatului și selectați **Actualizare imediată**.

9 Specificații

General	Greutate	1,9 kg
	Dimensiuni	406,0 (L) X 44,7 (Î) X 230,0 (A) mm
	Intervalul funcțional de temperatură	între +5°C și +35°C
	Intervalul funcțional de umiditate	de la 10 % la 75 %
USB	Tip A	USB 2.0
	Ieșire CC	5V 500mA Max.
HDMI	Video	2160p, 1080p, 720p, 576p/480p
	Audio	PCM, Bitstream
Ieșire audio	Ieșire audio digitală	Optic
Rețea	Ethernet	Bornă 100BASE - TX
	LAN Wireless	Încorporat
	Securitate	WEP (OPEN/SHARED) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)
	WPS(PBC)	Acceptat

- Rețelele cu viteze mai mici sau egale cu 10Mbps nu sunt acceptate.
- Designul și specificațiile pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.
- Pentru a afla sursa de alimentare necesară și consumul de energie electrică, consultați eticheta atașată aparatului.
- Valorile de greutate și dimensiunile sunt aproximative.

Consum energetic total în stand-by (W)		1,6W
Wi-Fi	Metodă de dezactivare port	PRIMA PAGINĂ >  Setări > General > Manager sistem > WoL/WoWLAN Activat/Dezactivat

- Se poate percepe o taxă administrativă în următoarele situații:
 - (a) un inginer este chemat la solicitarea dvs. și aparatul nu prezintă niciun defect (rezultă că nu ați citit manualul de utilizare);
 - (b) duceți unitatea la un centru de reparații și aparatul nu prezintă niciun defect (rezultă că nu ați citit manualul de utilizare).
- Cuantumul acestei taxe administrative vă va fi comunicat înainte de efectuarea oricărei vizite la domiciliu sau la locul de muncă.

Licență

- Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



- Pentru patentele DTS, consultați <http://patents.dts.com>. Produs sub licență DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, Simbolul și DTS și Simbolul reprezintă mărci comerciale înregistrate, iar DTS-HD Master Audio este o marcă comercială © DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.



- DivX

Acest dispozitiv DivX Certified® poate reda fișiere video DivX® HD (inclusiv .avi, .divx). Pentru a crea, reda și vizualiza în flux continuu imagini digitale, descărcați gratuit software-ul aferent de la adresa www.divx.com. Pentru a reda filmele DivX cumpărate, înregistrați-vă mai întâi dispozitivul pe vod.divx.com. Găsiți codul dvs. de înregistrare în secțiunea DivX VOD, din meniul de setare a dispozitivului. Acest dispozitiv DivX Certified® poate reda fișiere video DivX® HD (inclusiv .avi, .divx). DivX®, DivX Certified® și logo-urile asociate sunt mărci înregistrate ce aparțin de DivX, LLC și sunt folosite sub licență. Produs acoperit de una sau mai multe patente acordate în SUA: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052.



- The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licencing LLC in the United States and other countries.



- Oracle și Java sunt mărci comerciale înregistrate ale Oracle și/sau afiliaților acesteia. Alte nume pot reprezenta mărci comerciale ale proprietarilor respectivi.



- Notificare de licență tip Open Source

- În cazul utilizării unui software tip open source, licențele open source sunt disponibile în meniul aparatului.

- Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Ultra HD Blu-ray Disc™, Ultra HD Blu-ray™ și siglele asociate sunt mărci comerciale ale Ultra HD Blu-ray Disc/Blu-ray Disc Association.

Modele wireless (inclusiv frecvența 5,15 GHz - 5,35 GHz)

- Prin prezenta, Samsung Electronics, declară că acest sistem respectă cerințele de bază și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/EC.

Declarația oficială de conformitate poate fi găsită la adresa <http://www.samsung.com>.

Accesați Asistență > Căutare asistență pentru produs și introduceți numele modelului.

Acest echipament poate fi utilizat în toate țările din Uniunea Europeană. Acest echipament poate fi utilizat numai în interior.



Modele wireless (excluzând frecvența 5,15 GHz - 5,35 GHz)

- Prin prezenta, Samsung Electronics, declară că acest sistem respectă cerințele de bază și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/EC.

Declarația oficială de conformitate poate fi găsită la adresa <http://www.samsung.com>. Accesați

Asistență > Căutare asistență pentru produs și introduceți numele modelului.

Acest echipament poate fi utilizat în toate țările din Uniunea Europeană.



10 Formate acceptate

► Tipuri de discuri și conținuturi pe care le poate reda playerul dvs

Multimedia	Tip disc	Detalii
VIDEO	Disc Ultra HD Blu-ray	Formatul Ultra HD BD-ROM.
	Disc Blu-ray	Formatul BD-ROM.
	DVD-VIDEO DVD-RW, DVD-R DVD+RW, DVD+R	Discuri DVD-VIDEO, DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R care au fost înregistrate și finalizate. Suporturi care conțin fișiere DivX, MKV sau MP4.
MUZICĂ	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, CDDA, BD-RE/-R	Audio CD (CD-DA), Muzica înregistrată pe discuri CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R sau pe suporturi de stocare USB, care conțin fișiere MP3 sau WMA.
FOTO	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Fotografiile înregistrate pe discuri CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R sau pe suporturi de stocare USB, care conțin fișiere JPEG.

► Suport pentru fișiere video

Extensie fișier	Container	Codec video	Rezoluție	Rata de cadre (cps)	Rată de biți (Mbps)	Codec audio	
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	4096x2160	4096X2160: 30 3840X2160: 60	60	Dolby Digital LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3) DTS (Core, LBR) G.711 (A-Law, μ-Law)	
		HEVC (H.265 - Main, Main10)			60		80
		Motion JPEG	3840x2160	30	80		
		MVC	1920x1080	60	20		
		DivX 3.11 / 4 / 5 / 6					
		MPEG4 SP/ASP					
		Window Media Video v9(VC1)					
		MPEG2					
		MPEG1					
		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3					
		Window Media Video v7(WMV1), v8(WMV2)					30
		H 263 Sorrenson					
		VP6					
*.webm	WebM	VP8	1920x1080	60	20	Vorbis	
		VP9	4096x2160	4096X2160: 60	40		
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920x1080	60	20	RealAudio 6	

📎 Codecul DivX nu este acceptat pe modelele fabricate pentru America sau Canada.

► Formate de fișiere de subtitrare acceptate

	Nume	Extensie fișier
Extern	Text sincronizat MPEG-4	.txt
	SAMI	.smi
	SubRip	.srt
	SubViewer	.sub
	Micro DVD	.sub sau .txt
	SubStation Alpha	.ssa
	Advanced SubStation Alpha	.ass
	Powerdivx	.psb
Internă	SMPTE-TT Text	.xml
	Xsub	AVI
	SubStation Alpha	MKV
	Advanced SubStation Alpha	MKV
	SubRip	MKV
	VobSub	MKV
	Text sincronizat MPEG-4	MP4
	TTML în conținuturi redade optim în flux	MP4
SMPTE-TT TEXT	MP4	
SMPTE-TT PNG	MP4	

Extensie fișier	Tip	Codec	Interval de acceptare
*.wma	WMA	WMA	WMA 10 Pro acceptă până la profilul M2 și 5.1 canale. Nu este acceptat semnalul audio WMA fără pierderi.
*.wav	wav	wav	-
*.mid *.midi	midi	midi	Nu sunt acceptate funcțiile Type 0, Type 1 și Seek. Disponibil doar prin USB.
*.ape	ape	ape	-
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	-
*.m4a	ALAC	ALAC	-

► Formate de fișiere foto acceptate










Extensie fișier	Tip	Rezoluție
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	4096x4096
*.bmp	BMP	4096x4096

► Formate de fișiere audio acceptate

Extensie fișier	Tip	Codec	Interval de acceptare
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	-
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	-
*.flac	FLAC	FLAC	24bit/192kHz Acceptă până la două canale.
*.ogg	OGG	Vorbis	Acceptă până la două canale.

► Cod regiune

Playerele și discurile sunt codificate în funcție de regiune. Aceste coduri regionale trebuie să corespundă pentru a putea fi redat discul. Dacă nu corespund codurile, discul nu poate fi redat. Numărul regional pentru acest player este afișat pe panoul superior.

Tip disc	Cod regiune	Zonă
Disc Blu-ray		America de Nord, America Centrală, America de Sud, Coreea, Japonia, Taiwan, Hong Kong și Asia de Sud-Est.
		Europa, Groenlanda, Teritoriile franceze, Orientul mijlociu, Africa, Australia și noua Zeelandă.
		India, China Rusia, Asia Centrală și de Sud.
DVD-VIDEO		Statele Unite ale Americii, teritoriile SUA și Canada
		Europa, Japonia, Orientul Mijlociu, Egipt, Africa, Groenlanda
		Taiwan, Coreea, Filipine, Indonezia, Hong Kong
		Mexic, America de sud, America Centrală, Australia, Noua Zeelandă, Insulele Pacifice, Caraibe
		Rusia, Europa de Est, India, Coreea de Nord, Mongolia
		China



Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs

(aplicabile în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul ciclului lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale și a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deșeuri și să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.



Cum se elimină corect acest produs (Deșeuri de echipamente electrice și electronice)

(Aplicabil în țările Uniunii Europene și în alte țări cu sisteme de colectare selectivă)

Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesorii sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare.

Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să-și contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție.

Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.

Pentru informații despre angajamentele privind mediul și obligațiile reglementative privind produsele specifice ale Samsung, ca de exemplu REACH, vizitați: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

1 Sigurnosne informacije

Upozorenje

OPREZ

OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA. NE OTVARATI.

OPREZ: DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE UKLANJAJTE POKLOPAC (ILI POLEĐINU). UNUTAR UREĐAJA NE POSTOJE DELOVI KOJE MOŽETE SERVISIRATI. SERVISIRANJE POVERITE KVALIFIKOVANIM LICIMA.



Proizvod klase II: Ovaj simbol označava da povezivanje na zaštitno električno uzemljenje nije neophodno.



Naizmjenična struja: Ovaj simbol označava da naizmjeničnu struju.



Jednosmerna struja: Ovaj simbol označava da jednosmernu struju.



Oprez, videti uputstva za upotrebu: Ovaj simbol upućuje korisnika da u korisničkom priručniku pročita dodatne informacije u vezi sa bezbednošću.

- Slotovi i otvori na kućištu, kao i na zadnjem ili donjem delu, su napravljeni za neophodnu ventilaciju. Da biste obezbedili pouzdan rad ovog aparata i da biste ga zaštitili od pregrevanja, ovi slotovi i otvori se nikada ne smeju blokirati ili pokrivati.
 - Ne stavljajte aparat u zatvoren prostor, kao što je policica za knjige ili ugrađeni ormarić, osim ako nije obezbeđena odgovarajuća ventilacija.
 - Ne stavljajte aparat pored ili iznad radijatora ili izvora toplote, ili na mesta na kojima je izložen direktnoj sunčevoj svetlosti.
 - Ne stavljajte sudove (vaze, itd.), koji sadrže vodu, na ovaj aparat. Prolivena voda može izazvati požar ili električni udar.



Ovaj simbol označava da unutar proizvoda postoji visok napon. Opasno je na bilo koji način dodirivati bilo koji unutrašnji deo ovog proizvoda.



Ovaj simbol označava da je za ovaj proizvod obezbeđena važna literatura koja se odnosi na rad i održavanje.

- Ne izlažite aparat kiši i ne stavljajte ga pored vode (pored kade, lavora, sudopere ili bazena, itd). Ako se aparat slučajno pokvasi, isključite ga i odmah se obratite ovlašćenom prodavcu.
- Aparat koristi baterije. U vašoj opštini možda postoje ekološki propisi koji nalažu da se te baterije pravilno odlažu u otpad. Obratite se lokalnim vlastima u vezi informacija o odlaganju u otpad i recikliranju.
- Ne preopterećujte zidne utičnice, produžne kablove ili adaptere van dozvoljenog kapaciteta, jer to može dovesti do požara ili električnog udara.
- Provucite kablove za napajanje tako da se po njima ne gazi i da ih ne mogu uklještit predmeti koji se stavljaju na ili oko njih. Posebnu pažnju obratite na kablove na kraju sa utikačem, kod zidnih utičnica, i na mestima gde izlaze iz uređaja.
- Da biste zaštitili ovaj aparat od munje, ili kada ga ostavljate bez nadzora i ne planirate da ga koristite u dužem vremenskom periodu, isključite ga iz zidne utičnice i isključite antenski ili kablovski sistem. To će sprečiti oštećenja na uređaju usled munja i naponskih udara na dalekovodima.
- Pre povezivanja AC mrežnog kabla na izlaz DC adaptera, proverite da li oznaka napona DC adaptera odgovara lokalnom mrežnom naponu.
- Nikada nemojte stavljati metalne predmete u otvorene delove ovog aparata. To može dovesti do opasnosti od električnog udara.
- Da biste izbegli električni udar, nikada nemojte dodirivati unutrašnjost aparata. Aparat treba da otvara isključivo kvalifikovani serviser.

- Obavezno čvrsto utaknite kabl za napajanje. Kada isključujete kabl za napajanje iz zidne utičnice, kabl uvek vucite za utikač. Nikada ne isključujte povlačenjem kabla za napajanje. Ne dodirujte kabl za napajanje vlažnim rukama.
- Ako aparat ne radi normalno, posebno ako iz njega izlaze bilo kakvi neobični zvuci ili mirisi, odmah ga isključite iz struje i obratite se ovlašćenom prodavcu ili servisnom centru.
- Održavanje kućišta.
 - Pre povezivanja drugih komponenata na ovaj proizvod, morate prvo da ih isključite.
 - Ako proizvod iznenada premestite sa hladnog na toplo mesto, može se javiti kondenzacija na radnim delovima i sočivima i izazvati abnormalnu reprodukciju diska. Ako se to desi, isključite proizvod iz struje, sačekajte dva sata i ponovo priključite utikač u zidnu utičnicu. Zatim, stavite disk i ponovo pokušajte reprodukciju.
- Obavezno izvucite utikač iz utičnice ako proizvod nećete da koristite ili ako napuštate kuću na duže vreme (posebno kada će deca, starije osobe ili osobe sa invaliditetom ostati sami u kući).
 - Akumulirana prašina može da izazove električni udar, električno curenje ili požar, tako što će izazvati stvaranje varnica i toplote na kابلu za napajanje ili slabljenje izolacije.
- Obratite se ovlašćenom servisnom centru za informacije, ako nameravate da proizvod instalirate na mestu sa mnogo prašine, visokim ili niskim temperaturama, visokoj vlažnosti, mijeskim supstancijama ili gde će raditi 24 sata dnevno, kao što je aerodrom, željeznička stanica, itd. Ako to ne uradite, može doći do ozbiljnog oštećenja vašeg proizvoda.
- Koristite samo ispravno uzemljeni utikač i zidnu utičnicu.
 - Neispravno uzemljenje može uzrokovati električni udar ili oštećenje opreme. (Samo oprema Klase 1.)
- Da biste aparat isključili u potpunosti, morate ga isključiti iz zidne utičnice. Zbog toga, zidna utičnica i utikač stalno moraju biti lako dostupni i spremni.
- Ne dozvolite deci da se kače na proizvod.
- Čuvajte pribor (bateriju, itd.) na mestu koje je van domašaja dece.
- Ne stavljajte proizvod na nestabilno mesto kao što je nestabilna policica, kosi pod, ili na mesto izloženo vibracijama.
- Proizvod nemojte ispuštati niti udarati. Ako je proizvod oštećen, izvucite kabl za napajanje i obratite se servisnom centru kompanije Samsung.
- Da biste očistili aparat, izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice i obrišite proizvod mekom, suvom krpom. Nemojte koristiti hemikalije kao što su vosak, benzen, alkohol, razređivači, insekticidi, osveživači, maziva ili deterdženti. Ove hemikalije mogu da oštete izgled proizvoda ili izbrišu štampane oznake na proizvodu.
- Ne potapajte i ne prskajte ovaj aparat. Ne stavljajte predmete napunjene vodom, kao što su vaze, na aparat.
- Ne bacajte baterije u vatru.
- Ne priključujte više električnih uređaja na istu zidnu utičnicu. Preopterećenje utičnice može prouzrokovati pregrevanje koje može dovesti do požara.
- Postoji opasnost od eksplozije ako baterije koje se koriste u daljinskom upravljaču zamenite pogrešnim tipom baterije. Stavljajte samo baterije istog ili ekvivalentnog tipa.
- **UPOZORENJE - DA BISTE SPREČILI ŠIRENJE VATRE, SVEĆE I DRUGE PREDMETE SA OTVORENIM PLAMENOM UVEK DRŽITE DALJE OD PROIZVODA.**
- **UPOZORENJE**
 - Da biste smanjili opasnost od požara ili električnog udara, ne izlažite ovaj proizvod kiši ili vlagi.



▷ LASERSKI proizvod KLASE 1

Ovaj CD plejer je klasifikovan kao LASERSKI proizvod KLASE 1. Upotreba kontrola, podešavanja ili izvršavanje procedura, osim onih koje nisu ovde navedene, može dovesti do izlaganja opasnom zračenju.

OPREZ :

- OVAJ PROIZVOD KORISTI NEVIDLJIVI LASERSKI ZRAK KOJI MOŽE DA IZAZOVE IZLAGANJE OPASNOM ZRAČENJU. VODITE RAČUNA DA PRAVILNO RUKUJETE PROIZVODOM, KAO ŠTO JE NAVEDENO U UPUTSTVU.

- OVAJ PROIZVOD KORISTI LASER. UPOTREBA KONTROLA, PODEŠAVANJA ILI IZVOĐENJE POSTUPAKA OSIM ONIH KOJI SU NAVEDENI OVDE MOŽE DOVESTI DO IZLAGANJA OPASNOM ZRAČENJU. NE OTVARAJTE POKLOPCE I NE VRŠITE POPRAVKU SAMI. SERVISIRANJE POVERITE KVALIFIKOVANIM LICIMA.

Ovaj proizvod zadovoljava CE norme kada je u pitanju korišćenje oklopljenih kablova i konektora za povezivanje uređaja sa drugom opremom. Da bi se sprečile elektromagnetne smetnje sa drugim električnim uređajima, kao što su radio i TV aparati, koristite oklopljene kablove i konektore za povezivanje.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
PRODUCTO	LÁSER CLASE 1

- Ako regionalni broj Ultra HD Blu-ray diska/Blu-ray diska/DVD diska ne odgovara regionalnom broju ovog proizvoda, proizvod ne može da reprodukuje takav disk.

VAŽNA NAPOMENA

Mrežni kabl na ovom uređaju se isporučuje sa livenim utikačem koji ima osigurač. Vrednost osigurača je naznačena na strani na kojoj se nalaze konektori utikača.

Ako osigurač treba da se zameni, mora se koristiti osigurač koji je odobren za BS1362 iste klase.

Ukoliko se poklopac može skidati, nikada ne koristite utikač ako nedostaje poklopac osigurača. Ako je potrebno zameniti poklopac osigurača, on mora imati istu boju kao strana na kojoj se nalaze konektori utikača. Rezervne poklopce možete naći kod vašeg prodavca.

Ako integrisani utikač nije pogodan za mrežnu utičnicu u vašoj kući ili kabl nije dovoljno dugačak da bi se mogao priključiti na utičnicu, trebalo bi da obezbedite odgovarajući sigurnosni produžni kabl ili upitate svog prodavca za pomoć.

Međutim, ako ne postoji druga mogućnost osim odsecanja utikača, izvadite osigurač, a zatim bezbedno odložite utikač. Ne povezujte utikač na mrežnu utičnicu ako postoji opasnost od električnog udara zbog огоljenog savitljivog kabla.

Da biste iskopčali aparat sa električne mreže, morate izvući utikač iz mrežne utičnice, pa će mrežni utikač biti slobodan.

Proizvod koji se dobija uz ovo korisničko uputstvo podleže određenim pravima intelektualne svojine izvesnih trećih strana.

2 Pribor

Proverite da li se u sadržaju nalazi sledeći pribor.


	
Baterije (AA veličine)	
	
Kabl za napajanje	
	
Korisničko uputstvo	Daljinski upravljač

 Dodatna uputstva potražite u web uputstvu.

Web uputstvo : www.samsung.com → Pretraga po nazivu proizvoda : UBD-M8500

3 Daljinski upravljač

- ☞ Dugmad za jačinu zvuka televizora, izvor i uključivanje/isključivanje unutar odeljka za televizor na daljinskom upravljaču rade samo kod Samsung televizora. Da biste koristili ovu dugmad kod televizora nekog drugog brenda, unesite odgovarajući kontrolni kod televizora koji se nalazi na sledećoj stranici.
- ☞ Kada se na plejeru prikaže meni Ultra HD Blu-ray ili standardnog Blu-ray diska, ne možete da pokrenete film pritiskom na dugme ►► na daljinskom upravljaču. Da biste reprodukovali film, morate da izaberete Reprodukuj film ili Pokreni u meniju diska, a zatim pritisnete dugme ● (OK) na daljinskom upravljaču.

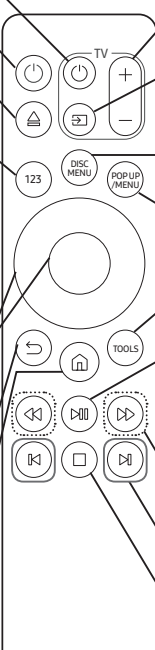

Uključite i isključite televizor.

Uključite i isključite plejer.

Pritisnite da biste otvorili i zatvorili fioku za disk.

Koristite da biste prikazali brojčanu tastaturu, tastaturu u boji ili informacionu tastaturu na ekranu. Dugmad u boji se koriste i za menije na plejeru i takođe za nekoliko funkcija Ultra HD Blu-ray diska ili Blu-ray diska.

● (OK) : Koristite da biste izabrali stavke menija.

● (Nagore/Nadole/Nalevo/Nadesno) : Pomerajte kursor nagore, nadole, nalevo ili nadesno.

Vratite se na prethodni meni.

Prikažite ekran početni ekran.

Podešavanje jačine zvuka televizora.

Nakon podešavanja, omogućava da podesite ulazni izvor na vašem televizoru.

Koristite za ulazak u meni diska.

Koristite da biste ušli u iskačući meni.

Pritisnite da biste koristili meni Alatke.

Pritisnite za reprodukciju diska ili datoteka.

Pritisnite za pauziranje reprodukcije.


Pritisnite za pretraživanje unazad ili unapred.

Pritisnite za preskakanje poglavlja.



Pritisnite za zaustavljanje diska ili datoteka.


► Stavljanje baterija (2 AA baterije)

Prevucite poklopac za baterije u smeru strelice dok ga potpuno ne skinete. Stavite 2 AA baterije (1,5 V) u ispravnoj +/- konfiguraciji polariteta. Ponovo stavite poklopac za baterije na mesto.

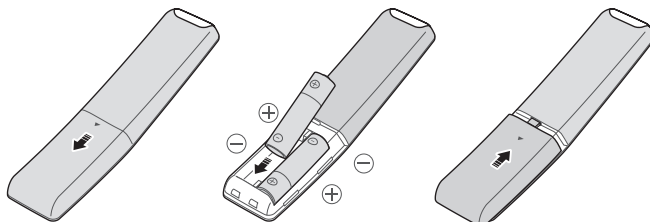

► Upotreba tastera na daljinskom upravljaču za unos TV kodova

1. Pritisnite i zadržite taster  (Uključivanje i isključivanje televizora).
2. Držite taster  (Uključivanje i isključivanje televizora) i pritiskajte tastere na daljinskom upravljaču koji odgovaraju dvocifrenom TV kodu sa liste u nastavku.

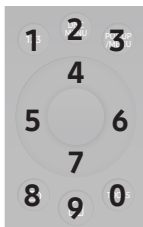

Koristite sliku na desnoj strani kao vodič.

Na primer: Da biste uneli **01**, pritisnite taster **TOOLS** a zatim pritisnite taster **123**. Imajte na umu da određene marke televizora imaju više od jednog 2-cifrenog koda. Ako prvi kod ne funkcioniše, pokušajte sa sledećim.


► Kontrolni TV kodovi

Marka	Kodovi
SAMSUNG	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
AIWA	82
ANAM	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
BANG & OLUFSEN	57
BLAUPUNKT	71
BRANDT	73
BRIONVEGA	57
CGE	52
CONTINENTAL EDISON	75
DAEWOO	19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
EMERSON	64
FERGUSON	73
FINLUX	06, 49, 57
FORMENTI	57
FUJITSU	84
GRADIENTE	70
GRUNDIG	49, 52, 71
HITACHI	60, 72, 73, 75
IMPERIAL	52
JVC	61, 79
LG	06, 19, 20, 21, 22, 78

Marka	Kodovi
LOEWE	06, 69
LOEWE OPTA	06, 57
MAGNAVOX	40
METZ	57
MITSUBISHI	06, 48, 62, 65
MIVAR	52, 77
NEC	83
NEWSAN	68
NOBLEX	66
NOKIA	74
NORDMENDE	72, 73, 75
PANASONIC	13, 53, 54, 74, 75
PHILIPS	06, 56, 57
PHONOLA	72, 73, 75
PIONEER	58, 59, 73, 74
RADIOLA	06, 56
RADIOMARELLI	57
RCA	45, 46
REX	74
SABA	57, 72, 73, 74, 75
SALORA	74
SANYO	41, 42, 43, 44, 48
SCHNEIDER	06
SELECO	74
SHARP	36, 37, 38, 39, 48
SIEMENS	71
SINGER	57
SINUDYNE	57
SONY	35, 48
TELEAVA	73
TELEFUNKEN	67, 73, 75, 76
THOMSON	72, 73, 75
THOMSON ASIA	80, 81
TOSHIBA	47, 48, 49, 50, 51, 52
WEGA	57
YOKO	06
ZENITH	63


4 Prednja ploča i zadnja ploča

Prednja ploča

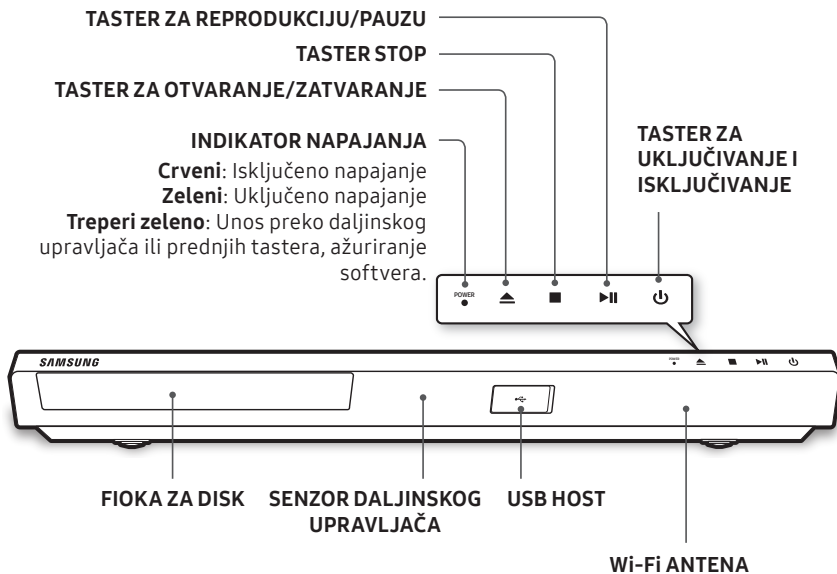


Ne postavljajte nikakav predmet blizu ili ispred antene, kako biste bili sigurni da će pravilno raditi.

Zadnja ploča

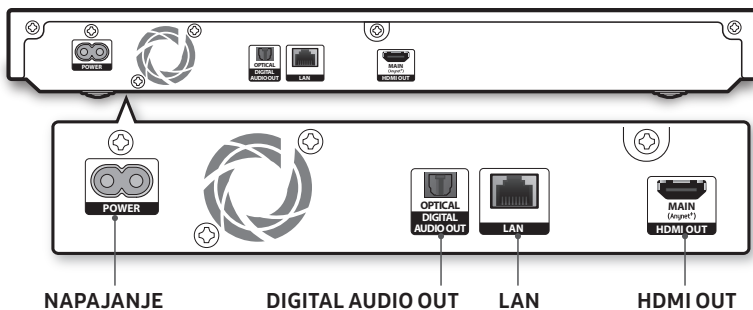

5 Povezivanje


Povezivanje sa televizorom

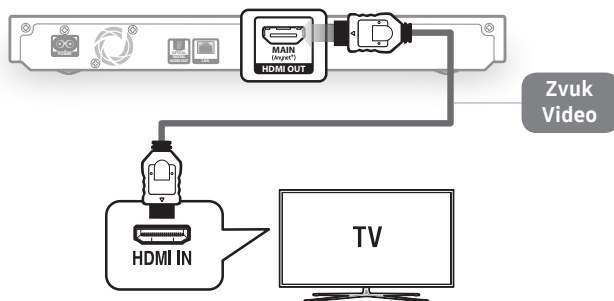

- UHD televizor podržava samo **HDMI OUT** port.
- Da biste gledali video u HDMI 720p, 1080p ili 2160p režimu izlaza, morate da koristite HDMI kabl velike brzine (kategorija 2).

Povezivanje sa audio uređajem

- Način 1: Povezivanje sa HDMI (HDR) kompatibilnim uređajem Soundbar/AV prijemnikom koji podržava funkciju prolaza**

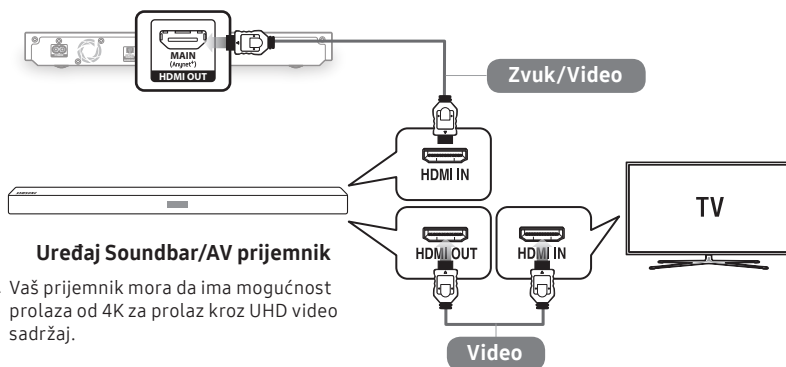


Uređaj Soundbar/AV prijemnik

- Vaš prijemnik mora da ima mogućnost prolaza od 4K za prolaz kroz UHD video sadržaj.


- Morate podesiti **HDMI UHD Color** kako biste ručno omogućili HDR na vašem Samsung TV uređaju ako plejer nije direktno povezan sa TV uređajem. (Na primer, putem Soundbar uređaja ili AV prijemnika.)
- HDR** : High Dynamic Range (Visoki dinamički opseg) je tehnika koja se koristi za reprodukciju većeg dinamičkog opsega svetlosti nego što je to moguće sa konvencionalnim uređajima za obradu slika.

- Način 2: Povezivanje sa uređajem Soundbar/AV prijemnikom pomoću digitalnog optičkog kabl

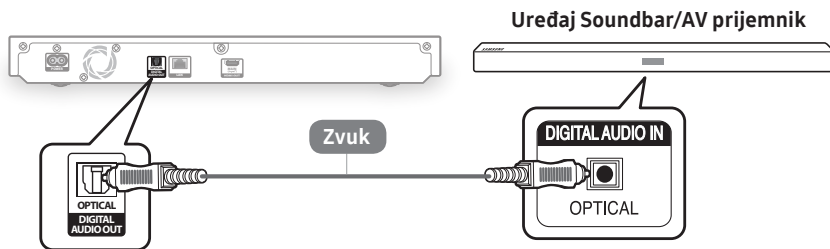


Povezivanje mrežnog rutera

- Bežična mreža

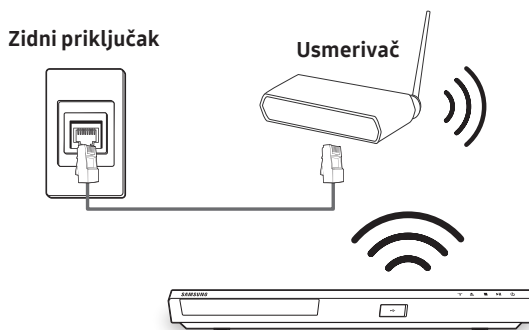


- Povezivanje mrežnog rutera

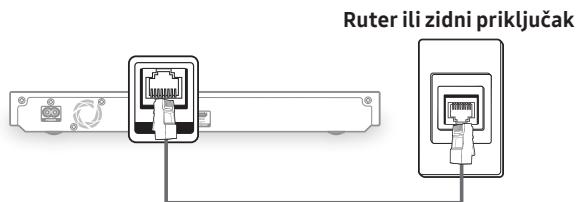



🔗 Koristite Cat 7 (*STP tip) kabl za vezu. (* Oklopljena upredena parica)

6 Procedura početnog podešavanja

1. Priključite Ultra HD Blu-ray plejer, uključite televizor a zatim uključite Ultra HD Blu-ray plejer pritiskanjem tastera  (**Uključivanje i isključivanje**) na daljinskom upravljaču.
2. Sledite uputstva za prvobitno podešavanje prikazano na ekranu.

► Procedura podešavanja

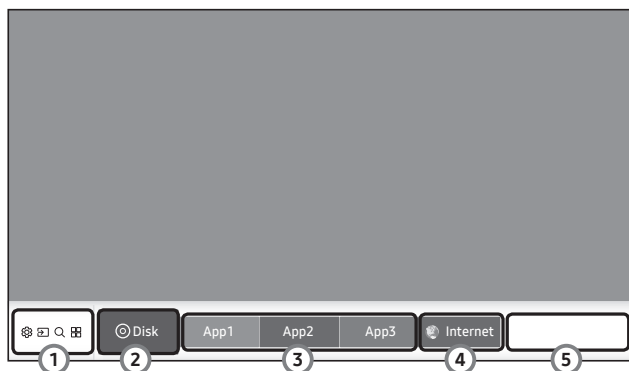


<p>1</p> <p> (Funkcije)</p>	<p>• ⚙️ Podešavanja : Pritisnite dugme ● (OK) da biste otvorili meni proizvoda. U meniju, možete da podesite različite funkcije u skladu sa vašim ličnim potrebama. Kada je prikazan meni ⚙️ Podešavanja, pritisnite dugme Nagore na daljinskom upravljaču da biste prikazali stavke menija Brza podešavanja. Koristite dugmad Nalevo/Nadesno na daljinskom upravljaču za preskakanje do željenog menija i konfiguraciju podešavanja sa lakoćom.</p> <p>• 📺 Spoljni izvor : Izaberite ubačeni disk ili uređaj za skladištenje, povezani mrežni uređaj ili Smart View (Pametan pregled).</p> <p>• 🔍 Pretraga : Omogućava pretraživanje sadržaja u aplikacijama Apps i YouTube putem unosa odgovarajućih reči za pretragu.</p> <p>• 📱 APPS : Pristupite različitim aplikacijama koje se plaćaju ili besplatnim aplikacijama.</p>	
<p>2</p> <p>Disk</p>	Prikazuje izabrani izvor.	<p>3</p> <p>Preuzete aplikacije</p> <p>Prikazuje preuzete aplikacije. Ovde prikazane aplikacije se mogu izbrisati, urediti ili preurediti, ako je potrebno.</p>
<p>4</p> <p>Internet</p>	Možete da pristupite internetu.	<p>5</p> <p>Koristite opciju Dodaj na početnu da biste dodali često korišćene stavke menija u donji deo ekrana Početni ekran.</p>

7 Reprodukovanje medijskog sadržaja

Reprodukovanje komercijalnog diska


Izaberite **POČETNI EKLAN** >  **Spoljni izvor** > **Disk**.

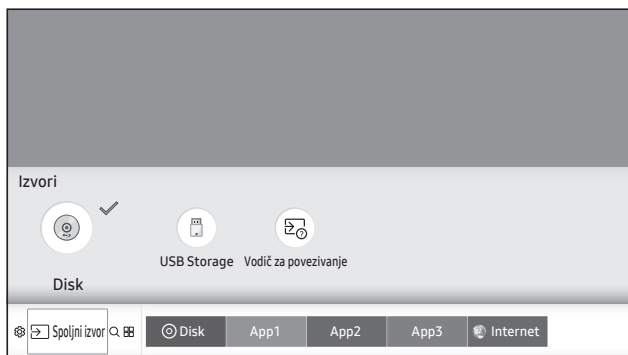

Reprodukovanje medijskog sadržaja sačuvanog na USB memorijskom uređaju

Izaberite **POČETNI EKLAN** >  **Spoljni izvor** > **USB Storage**.







 Kada je povezan sa USB uređajem, prikazuje se poruka u gornjem delu ekrana.

8 Dodatne funkcije

APPS


Možete da preuzimate aplikacije sa Interneta, pristupate raznim aplikacijama i da ih gledate na svom televizoru. Za pristupanje nekim aplikacijama potrebno je da imate Samsung nalog.

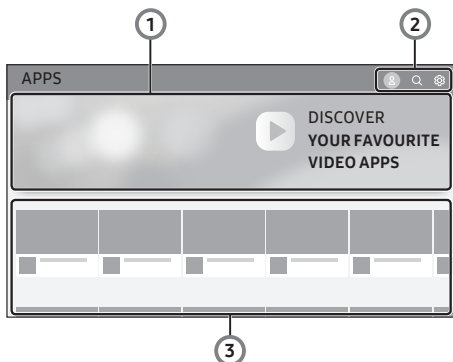


1	Preuzmite video aplikaciju da biste reprodukovali video.
2	 Prijavite se sa vašim Samsung nalogom. Koristite različite omogućene Samsung funkcije. Ako nemate Samsung nalog, kreirajte ga ovde.
	 Unesite naziv određene aplikacije da biste je tražili.
	 Konfigurirajte podešavanja za preuzetu aplikaciju.
3	Dostupne aplikacije su prikazane u donjem delu. Koristite dugmad Nagore/Nadole/Nalevo/Nadesno da biste preuzeli ili koristili željenu aplikaciju.


Smart View


Funkcija **Smart View** vam omogućava da vidite ekran vašeg mobilnog uređaja ili Android tableta na televizoru koji ste povezali sa plejerom.





1. Izaberite **POČETNI EKLAN** >  **Spoljni izvor** > **Vodič za povezivanje**.
2. Pokrenite funkciju **Smart View** na vašem uređaju.
3. Na uređaju pronađite ime proizvoda na listi dostupnih uređaja i izaberite ga.

 Ukoliko vaš bežični ruter (Wi-Fi) koristi DFS kanal, ova funkcija će vam biti onemogućena. Za više informacija, obratite se vašem dobavljaču Internet usluga.

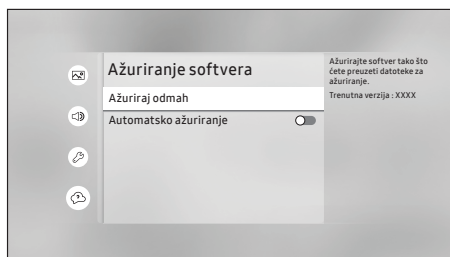Nadogradnja softvera

1. Izaberite **POČETNI EKLAN** >  **Podešavanja** > **Podrška** > **Ažuriranje softvera** > **Ažuriraj odmah**.
2. Proizvod traži najnoviju verziju softvera na mreži.
3. Ukoliko pronađe novu verziju, pojavljuje se iskačuci Zahtev za ažuriranje. Izaberite **OK**.



-  Nikad ne isključujte i ne uključujte proizvod ručno tokom procesa ažuriranja.
-  Pre nego što započnete postupak ažuriranja, uverite se da nema diska u plejeru.
-  Možete da podesite funkciju **Automatsko ažuriranje** tako da proizvod automatski preuzima novo ažuriranje za softver.
-  Takođe, možete preuzeti najnoviju datoteku fabričkog softvera sa web lokacije kompanije Samsung, kopirati datoteke sa računara na USB memorijski uređaj u prednjem USB priključku, a zatim izabrati **Ažuriraj odmah**.

9 Specifikacije

Opšte postavke	Težina	1,9 kg
	Dimenzije	406,0 (Š) X 44,7 (V) X 230,0 (D) mm
	Opseg radnih temperatura	+5°C do +35°C
	Radni opseg vlažnosti vazduha	10 % do 75 %
USB	Tip A	USB 2,0
	DC izlaz	5V 500mA maks.
HDMI	Video	2160p, 1080p, 720p, 576p/480p
	Zvuk	PCM, Tok bitova
Audio izlaz	Digitalni audio izlaz	Optički
Mreža	Ethernet	100BASE - TX Terminal
	Bežični LAN	Ugrađen
	Bezbednost	WEP (OPEN/SHARED) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)
	WPS(PBC)	Podržano

- Brzine mreže jednake ili slabije od 10Mbps nisu podržane.
- Dizajn i specifikacije su podložni izmenama bez prethodnog obaveštavanja.
- U vezi sa napajanjem i potrošnjom energije, pogledajte nalepnicu na plejeru.
- Težina i dimenzije su približne.

Ukupna potrošnja energije u režimu pripravnosti (W)		1,6W
Wi-Fi	Metod deaktivacije porta	POČETNI EKLAN >  Podešavanja > Opšte postavke > Menadžer sistema > WoL/WoWLAN Uklj./Isklj.

- Administrativni troškovi mogu biti naplaćeni u sledećim slučajevima:
 - (a) tehničar je pozvan u vaš dom na vaš zahtev i ako proizvod nije u kvaru (tj. ako niste pročitali ovo korisničko uputstvo),
 - (b) vi donesete uređaj u servisni centar, a proizvod nije u kvaru (tj. ako niste pročitali ovo korisničko uputstvo).
- Iznos tih administrativnih troškova biće vam saopšten pre obavljanja bilo kakvih radova ili kućne posete.

Licenca

- Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



- Za DTS patente, pogledajte <http://patents.dts.com>. Proizvedeno pod licencom kompanije DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, simbol, kao i DTS i simbol zajedno su registrovani zaštitni znaci, a DTS-HD Master Audio je zaštitni znak kompanije DTS, Inc. © DTS, Inc. Sva prava zadržana.



- DivX

Ovaj DivX Certified® uređaj može da reprodukuje DivX® HD video datoteke (uključujući .avi, .divx). Preuzmite besplatan softver sa adrese www.divx.com i sami kreirajte, reprodukujte i strimujte digitalne video sadržaje. Da biste reprodukovali kupljene DivX filmove, potrebno je da prvo registrujete vaš uređaj na adresi vod.divx.com. Registracioni kod ćete pronaći u odeljku DivX VOD u meniju za podešavanje uređaja. Ovaj DivX Certified® uređaj može da reprodukuje DivX® HD video datoteke (uključujući .avi, .divx). DivX®, DivX Certified® i pridruženi logotipi su žigovi kompanije DivX, LLC i koriste se pod licencom. Zaštićeni su jednim ili više sledećih SAD patenata: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052.



- The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licencing LLC in the United States and other countries.



- Oracle i Java su registrovani zaštitni znaci kompanije Oracle i/ili njenih filijala. Ostala imena mogu biti zaštitni znaci njihovih vlasnika.



- Obaveštenje o licenciranju otvorenog izvornog koda
 - U slučaju korišćenja softvera sa otvorenim izvornim kodom, Licence za otvoreni izvorni kod su dostupne u meniju proizvoda.
- Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Ultra HD Blu-ray Disc™, Ultra HD Blu-ray™ i logotipi su zaštitni znaci Ultra HD Blu-ray Disc/Blu-ray Disc Association.

Bežični modeli (uključujući frekvenciju 5.15 GHz – 5.35 GHz)

- Samsung Electronics ovim izjavljuje da je ova oprema usaglašena sa suštinskim zahtevima i drugim relevantnim odredbama direktive 1999/5/EC. Zvaničnu Izjavu o usaglašenosti možete naći na adresi <http://www.samsung.com>. Idite na Podrška > Traži podršku za proizvod i unesite naziv modela. Ova oprema se može koristiti u svim EU zemljama. Ova oprema se može koristiti samo u zatvorenom prostoru.



Bežični modeli (isključujući frekvenciju 5.15 GHz – 5.35 GHz)

- Samsung Electronics ovim izjavljuje da je ova oprema usaglašena sa suštinskim zahtevima i drugim relevantnim odredbama direktive 1999/5/EC. Zvaničnu Izjavu o usaglašenosti možete naći na adresi <http://www.samsung.com>. Idite na Podrška > Traži podršku za proizvod i unesite naziv modela. Ova oprema se može koristiti u svim EU zemljama.



10 Podržani formati

► Tipovi diskova i sadržaji koje vaš plejer može reprodukovati

Mediji	Tip diska	Detalji
VIDEO	Ultra HD Blu-ray disk	Ultra HD BD-ROM format.
	Blu-ray disk	BD-ROM format.
	DVD-VIDEO DVD-RW, DVD-R DVD+RW, DVD+R	DVD-VIDEO, snimljeni DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R diskovi koji su snimljeni i zatvoreni ili USB memorijski mediji na kojima se nalaze DivX, MKV, MP4 sadržaji.
MUZIKA	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, CDDA, BD-RE/-R	Audio CD (CD-DA), muzika snimljena na CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R diskovima ili USB medijima za skladištenje na kojima se nalaze MP3 ili WMA sadržaji.
FOTOGRAFIJA	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Fortografije snimljene na CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R diskovima ili USB memorijskim medijima na kojima se nalaze JPEG sadržaji.

► Podrška za video datoteke

Oznaka tipa datoteke	Sadržaj	Video kodek	Rezolucija	Brzina kadrova (fps)	Bitska brzina (Mb/s)	Audio kodek	
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	4096x2160	4096X2160: 30 3840X2160: 60	60	Dolby Digital LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3) DTS (Core, LBR) G.711 (A-Law, µ-Law)	
		HEVC (H.265 - Main, Main10)		60	80		
		Motion JPEG	3840x2160	30	80		
		MVC	1920x1080	60	20		
		DivX 3.11 / 4 / 5 / 6					
		MPEG4 SP/ASP					
		Window Media Video v9(VC1)					
		MPEG2					
		MPEG1					
		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3					
		Window Media Video v7(WMV1), v8(WMV2)					30
		H 263 Sorrenson					
		VP6					
*.webm	WebM	VP8	1920x1080	60	20	Vorbis	
		VP9	4096x2160	4096X2160: 60	40		
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920x1080	60	20	RealAudio 6	

🔗 DivX kodek ne podržavaju modeli proizvedeni za tržište SAD-a ili Kanade.

► Podržani formati datoteka titlova

	Naziv	Oznaka tipa datoteke
Spoljni	MPEG-4 vremenski podeljen tekst	.txt
	SAMI	.smi
	SubRip	.srt
	SubViewer	.sub
	Micro DVD	.sub ili .txt
	SubStation Alpha	.ssa
	Advanced SubStation Alpha	.ass
	Powerdivx	.psb
Interni	SMPTE-TT Text	.xml
	Xsub	AVI
	SubStation Alpha	MKV
	Advanced SubStation Alpha	MKV
	SubRip	MKV
	VobSub	MKV
	MPEG-4 vremenski podeljen tekst	MP4
	TTML u strimingu bez prekida	MP4
	SMPTE-TT TEXT	MP4
SMPTE-TT PNG	MP4	

► Podržani formati muzičkih datoteka

Oznaka tipa datoteke	Tip	Kodek	Podržani opseg
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	-
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	-
*.flac	FLAC	FLAC	24bit/192kHz Podržava do dva kanala.
*.ogg	OGG	Vorbis	Podržava do dva kanala.

Oznaka tipa datoteke	Tip	Kodek	Podržani opseg
*.wma	WMA	WMA	Za WMA, 10 Pro podržava do M2 profila i 5.1 kanal. Ne podržava WMA audio bez gubitaka.
*.wav	wav	wav	-
*.mid *.midi	midi	midi	Tip 0, Tip 1 i Traganje nisu podržani. Dostupno samo sa USB uređajem.
*.ape	ape	ape	-
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	-
*.m4a	ALAC	ALAC	-

► Podržani formati datoteka slika

Oznaka tipa datoteke	Tip	Rezolucija
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	4096x4096
*.bmp	BMP	4096x4096

► Kod regiona

Plejeri i diskovi su kodirani prema regionu.

Ti kodovi regiona moraju da se slažu kako bi disk mogao da se reprodukuje. Ako se kodovi ne slažu, disk neće biti reprodukovano.

Regionalni broj ovog plejera je prikazan na zadnjoj ploči plejera.

Tip diska	Kod regiona	Oblast
Blu-ray Disk		Severna Amerika, Centralna Amerika, Južna Amerika, Koreja, Japan, Tajvan, Hong Kong i Jugoistočna Azija.
		Evropa, Grenland, Francuske teritorije, Bliski Istok, Afrika, Australija i Novi Zeland.
		Indija, Kina, Rusija, Centralna i Južna Azija.
DVD-VIDEO		SAD, Teritorije SAD-a i Kanada
		Evropa, Japan, Bliski Istok, Egipat, Afrika, Grenland
		Tajvan, Koreja, Filipini, Indonezija, Hong Kong
		Meksiko, Južna Amerika, Centralna Amerika, Australija, Novi Zeland, Pacifička ostrva, Karibi
		Rusija, Istočna Evropa, Indija, Severna Koreja, Mongolija
		Kina



Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj

(Važi za Evropsku Uniju i ostale evropske zemlje koje imaju poseban sistem za recikliranje baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili na pakovanju znači da baterija u ovom proizvodu ne sme da se odloži sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada prestane da radi. Tamo gde postoje sledeće oznake hemijskih elemenata Hg, Cd ili Pb, to označava da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo u količinama iznad nivoa dozvoljenog prema direktivi EC Directive 2006/66. Ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način, ove supstance mogu biti štetne po zdravlje ili po životnu okolinu.

Da biste zaštitili prirodna bogatstva i da biste promovisali ponovnu upotrebu recikliranog materijala, odvojite baterije od ostalog otpada i reciklirajte ih pomoću svog lokalnog sistema za reciklažu baterija.



Pravilno odlaganje ovog proizvoda (električna i elektronska oprema za odlaganje)

(Primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju posebne sisteme za prikupljanje)

Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja.

Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju sa ostalim komercijalnim otpadom.

Informacije o naporima kompanije Samsung da doprinese očuvanju životne sredine i o specifičnim zakonskim obavezama u pogledu proizvoda, npr. Direktivi o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i restrikcijama hemikalija (REACH), potražite na sledećoj adresi: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

1 Bezpečnostné informácie

Výstraha

UPOZORNENIE

RIZIKO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEOTVÁRAŤ.

UPOZORNENIE: ABY STE ZNÍŽILI NEBEZPEČENSTVO PORANENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEODSTRÁŇUJTE KRYT (ALEBO ZADNÚ STRANU). VO VNÚTRI SA NENACHÁDZA JÚ ŽIADNE DIELY, KTORÝCH SERVIS BY MOHOL VYKONÁVAŤ POUŽÍVATEĽ. SERVIS ZVERTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÉMU PERSONÁLU.



Tento symbol označuje, že vo vnútri sa nachádza vysoké napätie. Akýkoľvek kontakt s vnútornými súčiastkami tohto produktu je nebezpečný.



Tento symbol vás upozorňuje, že k výrobku je priložená dôležitá literatúra o prevádzke a údržbe.



Produkt triedy II: Tento symbol znamená, že sa nevyžaduje ochranné elektrické uzemnenie.



Sieťové napätie (AC): Tento symbol znamená, že menovité napätie je označené symbolom Sieťové napätie (AC).



Striedavé napätie (DC): Tento symbol znamená, že menovité napätie je označené symbolom Striedavé napätie (DC).



Upozornenie, pred používaním si naštudujte pokyny: Tento symbol inštruuje používateľa, aby si naštudoval ďalšie bezpečnostné pokyny v používateľskej príručke.

- Priečinky a otvory v skrinke a na zadnej alebo spodnej strane sú vytvorené pre potrebné vetranie. Aby ste zaručili spoľahlivú prevádzku zariadenia a chránili ho pred prehriatím, priečinky a otvory nikdy neblokujte ani nezakrývajte.
 - Toto zariadenie nedávajte do stiesnených priestorov, ako napríklad do poličky na knihy, prípadne vstavanej skrinky, pokiaľ sa nezabezpečí správne vetranie.
 - Zariadenie nedávajte do blízkosti alebo nad radiátor či teplovzdorný povrch, prípadne na miesto, kde bude vystavené priamemu slnečnému svetlu.
 - Na prístroj nekladte nádoby (vázy atď.) s vodou. Rozliata voda môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

- Tento prístroj nevystavujte dažďu ani ho neumiestňujte do blízkosti vody (do blízkosti vane, umývadla, kuchynského drezu alebo bazéna atď.). Ak sa do zariadenia náhodou dostane voda, okamžite ho odpojte a kontaktujte autorizovaného predajcu.
- V zariadení sa používajú batérie. Vo vašej komunite môžu platiť nariadenia, ktoré od vás vyžadujú, aby ste batérie likvidovali v súlade so zväžením ochrany životného prostredia. Informácie o likvidácii alebo recyklácii získate od miestnych úradov.
- Nepreťažujte zásuvky v stene, predlžovacie káble alebo adaptéry nad rámec ich kapacity, pretože by to mohlo spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
- Napájacie káble vedte tak, aby sa po nich nestúpalo pri chôdzi ani nehrozilo ich poškodenie predmetmi, ktoré sa na ne položia. Venujte výnimočnú pozornosť káblom na konci so zástrčkou, pri elektrických zásuvkách a na mieste, kde ústia do spotrebiča.
- Aby ste zariadenie chránili pred búrkou s bleskami alebo v prípadoch, keď je ponechané bez dozoru a nebude sa dlhý čas používať, odpojte ho zo sieťovej zásuvky a odpojte systém antény alebo kábla. Predídete tým poškodeniu z dôvodu blýskania a prepätí v napájacej sieti.
- Pred pripojením sieťového napájacieho kábla k adaptéru jednosmerného prúdu sa uistite, že označenie napätia adaptéra jednosmerného prúdu je v súlade s miestnym elektrickým napájaním.
- Nikdy nevkladajte kovové veci do otvorených častí zariadenia. Inak môžete spôsobiť nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Aby nedošlo k zásahu elektrickým prúdom, nikdy sa nedotýkajte vnútorných častí zariadenia. Zariadenie by mal otvoriť len kvalifikovaný technik.

- Uistite sa, že ste napájací kábel poriadne zasunuli. Kábel nikdy neodpájajte ťahaním za samotný kábel. Sieťového kábla sa nedotýkajte mokrými rukami.
- Ak zariadenie nepracuje správne – obzvlášť vtedy, keď produkuje nezvyčajné zvuky alebo nepríjemne zapácha – okamžite ho odpojte a kontaktujte autorizovaného predajcu alebo servisné stredisko.
- Údržba skrinky.
 - Pred pripojením tohto výrobku k iným komponentom sa uistite, že sú všetky vypnuté.
 - Ak výrobok náhle premiestnite z chladného miesta na teplé, v prevádzkových častiach a na šošovke sa môže vytvoriť kondenzácia a spôsobí chybné prehrávanie disku. V takom prípade odpojte výrobok, počkajte dve hodiny, a potom pripojte zástrčku do elektrickej zásuvky. Potom vložte disk a skúste ho prehrať znovu.
- Nezabudnite vytiahnuť sieťovú zástrčku zo zásuvky, ak sa produkt nebude používať, prípadne vtedy, ak opúšťate domácnosť na dlhý čas (hlavne vtedy, ak doma zostanú osamote deti alebo invalidi).
 - Nahromadený prach môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom, rozptyl elektriny, prípadne požiar, ktorý spôsobí vytváranie iskier a teplo alebo opotrebovanie izolácie na napájacom kábli.
- Ak plánujete produkt inštalovať na miesto s množstvom prachu, vysokou alebo nízkou teplotou, vysokou vlhkosťou, chemickými látkami, prípadne kde bude v prevádzke 24 hodín denne, ako napr. na letisku alebo vlakovej stanici atď., obráťte sa na autorizované servisné stredisko a žiadajte o informácie. V opačnom prípade hrozí vážne poškodenie produktu.
- Používajte len riadne uzemnenú zástrčku i zásuvku.
 - Nesprávne uzemnenie môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo poškodenie zariadenia. (Len vybavenie triedy 1.)
- Ak chcete tento prístroj úplne vypnúť, musíte ho odpojiť od elektrickej zásuvky. Preto musí byť elektrická zásuvka a zástrčka ľahko a kedykoľvek prístupná.
- Nedovoľte deťom, aby sa vešali na produkt.
- Príslušenstvo (batéria atď.) uskladnite na mieste, ktoré je bezpečne mimo dosahu detí.
- Produkt neinštalujte na nestabilnom mieste, ako napríklad labilná polička, šikmá podlaha alebo miesto, ktoré je vystavené vibráciám.
- Výrobok nenechajte spadnúť na zem ani ho neohýbajte. Ak je produkt poškodený, odpojte napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
- Pri čistení prístroja odpojte napájací kábel zo sieťovej zásuvky a produkt poutierajte mäkkou suchou handričkou. Nepoužívajte žiadne chemikálie ako vosk, benzén, alkohol, riedidlá, insekticídy, osviežovače vzduchu, mazadlá či čistiace prostriedky. Tieto chemické látky môžu narušiť vzhľad produktu alebo zotrieť jeho potlač.
- Tento prístroj nevystavuje pádu ani obliatiu. Na prístroj nekladte predmety naplnené tekutinami, ako sú napríklad vázy.
- Batérie nelikvidujte v ohni.
- Do jednej sieťovej zásuvky nepripájajte viacero elektrických zariadení. Preťaženie zásuvky môže spôsobiť, že sa prehrieje a vznikne požiar.
- Ak batérie v diaľkovom ovládači vymeníte za batérie nesprávneho typu, hrozí riziko výbuchu. Vymeňte len za rovnaký alebo ekvivalentný typ.
- **VAROVANIE – ABY STE ZABRÁNILI ROZŠÍRENIU OHŇA, UCHOVAJTE SVIEČKY ALEBO INÉ ZDROJE OTVORENÉHO OHŇA PO CELÝ ČAS MIMO DOSAHU PRODUKTU.**
- **VAROVANIE**
 - Aby ste znížili nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom, nevystavujte toto zariadenie dažďu ani vlhkosti.



▷ Výrobok LASEROVEJ TRIEDY 1

Tento prehrávač kompaktných diskov je klasifikovaný ako LASEROVÝ výrobok TRIEDY 1. Používanie ovládačov, nastavení alebo vykonávanie iných postupov ako tých, ktoré sú špecifikované v tomto návode, môžu vyústiť do vystavenia sa nebezpečnému žiareniu.

UPOZORNENIE :

- **TENTO PRODUKT VYUŽÍVA NEVIDITELNÝ LASEROVÝ LÚČ, KTORÝ MÔŽE V PRÍPADE NASMEROVANIA SPÔSOBIŤ NEBEZPEČNÚ EXPOZÍCIU ŽIARENIA. PRODUKT PREVÁDZKUJTE NÁLEŽITÝM SPÔSOBOM PODĽA PRILOŽENÝCH POKYNOV.**

- **TENTO VÝROBOK POUŽÍVA LASER. POUŽÍVANIE INÝCH OVLÁDACÍCH PRVKOV ALEBO NASTAVENÍ, PRÍPADNE POSTUPOV, AKÉ SÚ UVEDENÉ V TEJTO PRÍRUČKE MÔŽE MAŤ ZA NÁSLEDOK EXPOZÍCIU NEBEZPEČNÉMU ŽIARENÍU. NEOTVÁRAJTE KRYTY, ANI SA NEPOKÚŠAJTE OPRAVOVAŤ PRÍSTROJ SVOJOPOMOCNE. OPRAVU ZVERTE KVALIFIKOVANÉMU PERSONÁLU.**
Tento výrobok spĺňa predpisy CE, ak sú na pripojenie jednotky s ďalším zariadením použité tienené káble a konektory. Aby ste zabránili elektromagnetickému rušeniu s inými elektrickými spotrebičmi, ako sú rádiá a televízory, používajte na pripojenia tienené káble a konektory.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
PRODUCTO	LÁSER CLASE 1

- 🔗 Ak sa číslo regiónu prehrávača diskov Ultra HD Blu-ray/diskov Blu-ray/DVD nezhoduje s číslom regiónu tohto produktu, produkt nebude vedieť disk prehrať.

DÔLEŽITÁ POZNÁMKA

Sieťový kábel tohto zariadenia sa dodáva so zatavenou zástrčkou obsahujúcou poistku. Sieťový kábel tohto zariadenia sa dodáva so zatavenou zástrčkou obsahujúcou poistku.

Ak vyžaduje výmenu, je potrebné použiť poistku v súlade s normou BS1362 a so zhodnými parametrami.

Pokiaľ je kryt poistky odnímateľný, nepoužívajte nikdy zástrčku bez krytu. Pokiaľ je nutný kryt náhradnej poistky, musí mať rovnakú farbu ako zástrčka na strane s kolíkmi. Náhradné kryty sú dostupné u predajcov.

Pokiaľ nie je nainštalovaná zástrčka vhodná pre elektrické zásuvky vo vašom dome alebo nie je kábel dosť dlhý, aby dosiahol k elektrickej zásuvke, obstarajte si vhodný zabezpečený predlžovací kábel alebo sa poraďte s predajcom.


Pokiaľ nie je iné riešenie, než odrezanie zástrčky, odstráňte poistku a zástrčku bezpečne zlikvidujte. Nepripájajte zástrčku do sieťovej zásuvky, pretože hrozí riziko zásahu elektrickým prúdom z odhaleného ohybného kábla.

Aby ste zariadenie odpojili od siete, zástrčku musíte vytiahnuť zo sieťovej zásuvky, a preto je potrebné, aby bol k sieťovej zásuvke stály prístup.

Jednotka produktu, ktorá sprevádza túto používateľskú príručku, spadá pod určité zákony o duševnom vlastníctve určitých tretích strán.

2 Príslušenstvo


Skontrolujte nižšie uvedené príslušenstvo, ktoré je súčasťou dodávky.




Batérie (veľkosť AA)



Napájací kábel



Používateľská príručka




Diaľkové ovládanie

📎 Ďalšie pokyny nájdete vo webovej príručke.

Webová príručka : www.samsung.com → Vyhľadať podľa názvu produktu : UBD-M8500


3 Dial'kové ovládanie

- Tlačidlá na ovládanie hlasitosti televízora, na výber zdroja a na zapnutie/vypnutie v časti TV diaľkového ovládania fungujú len s televízormi spoločnosti Samsung. Ak chcete tieto tlačidlá používať s televízorom inej značky, zadajte príslušný kód na ovládanie televízora na nasledujúcej strane.
- Keď produkt zobrazuje ponuku disku Ultra HD Blu-ray alebo štandardného disku Blu-ray, film nemožno spustiť stlačením tlačidla ► na diaľkovom ovládaní. Ak chcete prehrávať film, je potrebné vybrať položku Prehrávanie filmu alebo Spustiť v ponuke disku a potom stlačiť tlačidlo ● (OK) na diaľkovom ovládaní.

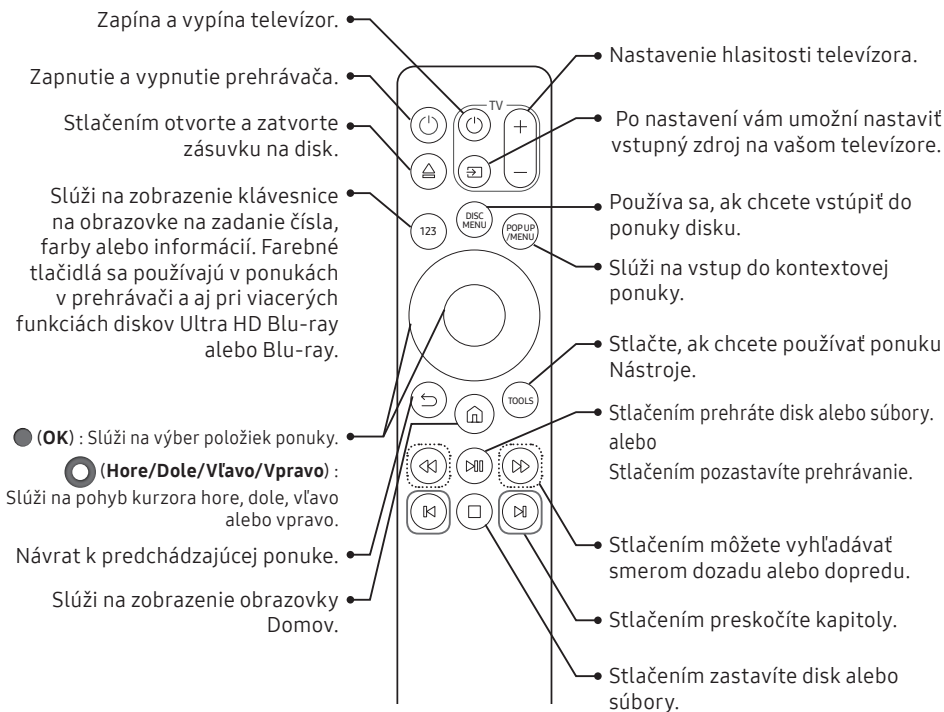


► Vkladanie batérií (2x batéria typu AA)

Posúvajte kryt batérií smerom naznačeným šípku, kým ho úplne nezložíte. Vložte 2 batérie typu AA (1,5 V) so správnou konfiguráciou polarít podľa označenia +/- . Zasuňte kryt batérií späť na miesto.

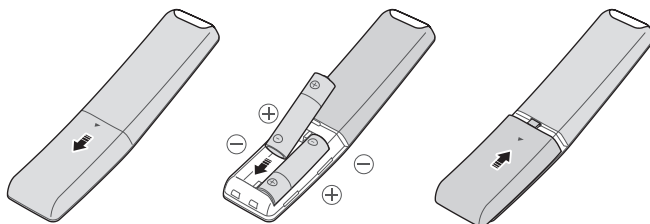

► Používanie tlačidiel na diaľkovom ovládaní na zadávanie kódov TV

1. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo  (Napájanie TV).

2. Zatiaľ čo držíte tlačidlo


 (Napájanie TV),

stlačte tlačidlá na diaľkovom ovládaní, ktoré zodpovedajú dvojčíselnému kódu TV z nižšie uvedeného zoznamu. Ako vodičko

použite zobrazenie vpravo.

Napríklad: Na zadanie **01** stlačte tlačidlo **TOOLS** a potom stlačte tlačidlo **123**.

Uvedomte si, že niektoré značky TV majú viacero 2-číselných kódov. Ak prvý kód nefunguje, vyskúšajte nasledujúci.

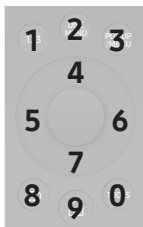


► Kódy ovládania TV

Značka	Kódy
SAMSUNG	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
AIWA	82
ANAM	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
BANG & OLUFSEN	57
BLAUPUNKT	71
BRANDT	73
BRIONVEGA	57
CGE	52
CONTINENTAL EDISON	75
DAEWOO	19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
EMERSON	64
FERGUSON	73
FINLUX	06, 49, 57
FORMENTI	57
FUJITSU	84
GRADIENTE	70
GRUNDIG	49, 52, 71
HITACHI	60, 72, 73, 75
IMPERIAL	52
JVC	61, 79
LG	06, 19, 20, 21, 22, 78

Značka	Kódy
LOEWE	06, 69
LOEWE OPTA	06, 57
MAGNAVOX	40
METZ	57
MITSUBISHI	06, 48, 62, 65
MIVAR	52, 77
NEC	83
NEWSAN	68
NOBLEX	66
NOKIA	74
NORDMENDE	72, 73, 75
PANASONIC	13, 53, 54, 74, 75
PHILIPS	06, 56, 57
PHONOLA	72, 73, 75
PIONEER	58, 59, 73, 74
RADIOLA	06, 56
RADIOMARELLI	57
RCA	45, 46
REX	74
SABA	57, 72, 73, 74, 75
SALORA	74
SANYO	41, 42, 43, 44, 48
SCHNEIDER	06
SELECO	74
SHARP	36, 37, 38, 39, 48
SIEMENS	71
SINGER	57
SINUDYNE	57
SONY	35, 48
TELEAVA	73
TELEFUNKEN	67, 73, 75, 76
THOMSON	72, 73, 75
THOMSON ASIA	80, 81
TOSHIBA	47, 48, 49, 50, 51, 52
WEGA	57
YOKO	06
ZENITH	63


4 Predný panel a zadný panel

Predný panel

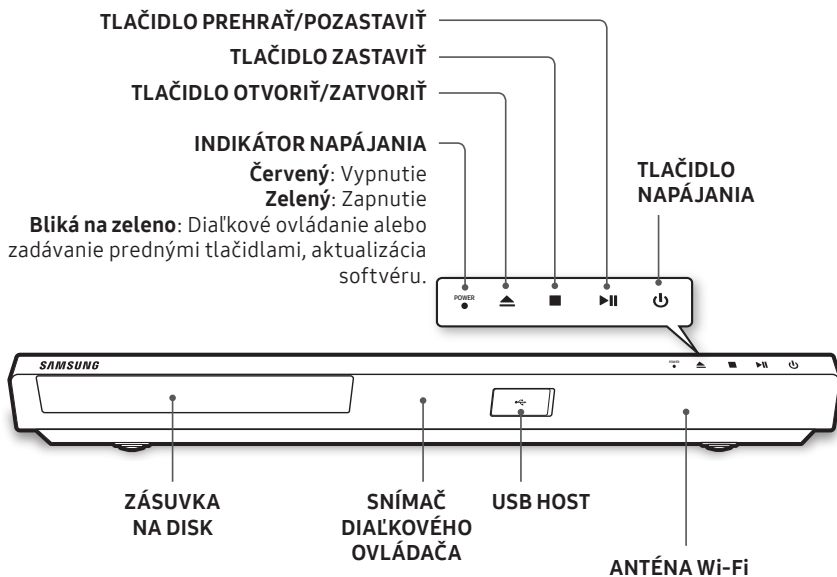


Do blízkosti antény ani pred ňu neumiestňujte žiadny predmet, aby bola zabezpečená správna funkcia zariadenia.

Zadný panel

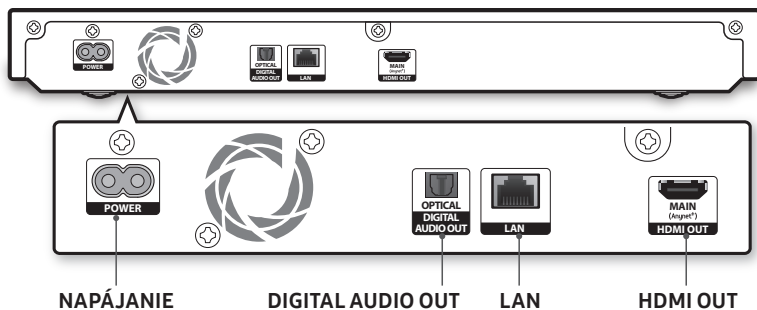

5 Pripojenia


Pripojenie k televízoru

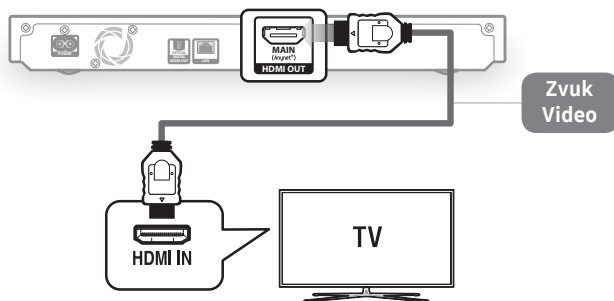

- UHD TV podporuje ten port **HDMI OUT**.
- Ak chcete zobraziť video vo výstupnom režime HDMI 720p, 1080p alebo 2160p, musíte použiť vysokorýchlostný kábel HDMI (kategória 2).

Pripojenie ku zvukovému zariadeniu


- Spôsob 1: Pripojenie k zariadeniu Soundbar/AV prijímaču kompatibilnému s funkciou HDMI (HDR) s podporou prenosu signálu**

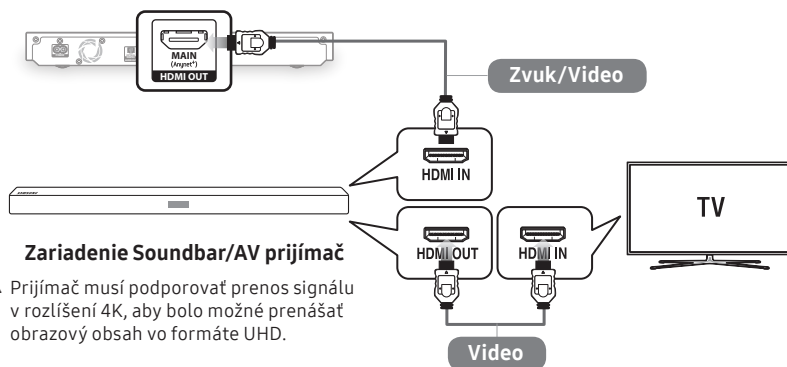

- Prijímač musí podporovať prenos signálu v rozlíšení 4K, aby bolo možné prenášať obrazový obsah vo formáte UHD.


- Možnosť **HDMI UHD Color** musíte na televízore Samsung nastaviť manuálne, aby sa povolil formát HDR, ak prehrávač nie je priamo pripojený k televízoru (napríklad prostredníctvom zariadenia Soundbar/AV prijímača).
- HDR** : Vysoký dynamický rozsah je technika, ktorá slúži na reprodukovanie širšieho dynamického rozsahu svietivosti, než je možné dosiahnuť pri konvenčných zariadeniach na spracovanie obrazu.

- **Spôsob 2: Pripojenie k zariadeniu Soundbar/AV prijímaču pomocou digitálneho optického kábla**

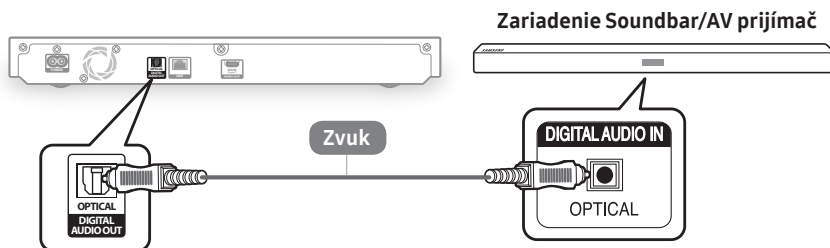


Pripojenie k sieťovému smerovaču

- **Bezdrôtová sieť**

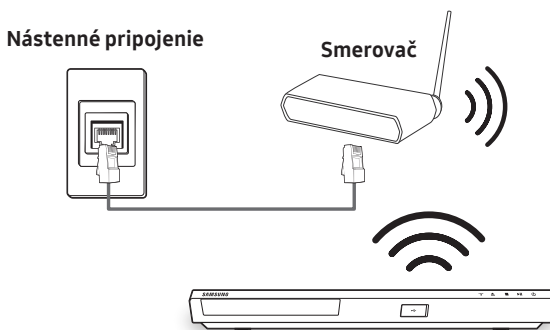

- **Káblová sieť**

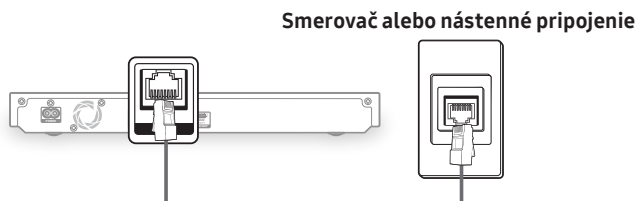

🔗 Na pripojenie použite kábel Cat 7 (typ STP*). (* tienená krútená dvojlinka)

6 Postup konfigurácie úvodných nastavení

1. Zapojte prehrávač Ultra HD Blu-ray, zapnite TV a potom zapnite prehrávač Ultra HD Blu-ray tak, že stlačíte tlačidlo **(Napájanie)** na diaľkovom ovládaní.
2. Vykonaťe počiatočné nastavenie podľa pokynov zobrazených na obrazovke.

► Domovská obrazovka



1 Funkcie

- **Nastavenia** : Ak chcete otvoriť ponuku produktu, stlačte tlačidlo **(OK)**. V ponuke môžete nastaviť rôzne funkcie, aby vyhovovali vašim osobným preferenciám. Keď sa zobrazuje ponuka **Nastavenia**, stlačením tlačidla **Hore** na diaľkovom ovládaní zobrazíte položky ponuky **Rýchle nastavenia**. Pomocou tlačidiel **Vľavo/Vpravo** na diaľkovom ovládaní môžete prejsť do požadovanej ponuky a jednoducho nakonfigurovať nastavenia.
- **Zdroj** : Vyberte vložený disk alebo pamäťové zariadenie USB, pripojené sieťové zariadenie alebo funkciu Smart View.
- **Hľadať** : Umožňuje vám vyhľadávať obsah pod položkou Aplikácie a YouTube zadaním príslušných vyhľadávaných slov.
- **APPS** : Umožňuje prístup k rôznym plateným alebo bezplatným aplikáciám.

2 Disk

Zobrazí vybraný zdroj.

3 Prevzaté aplikácie

Zobrazí prevzaté aplikácie. Aplikácie zobrazené na tomto mieste je možné podľa potreby odstrániť, upraviť alebo zmeniť ich usporiadanie.

4 Internet

Umožňuje prístup k internetu.

5

Pomocou možnosti **Pridať na domovskú stránku** pridajte často používané položky ponuky do spodnej časti obrazovky Domov.

7 Prehrávanie mediálneho obsahu


Prehrávanie komerčného disku

Vyberte položky **DOMOV** > **Zdroj** > **Disk**.



Prehrávanie mediálneho obsahu uloženého v pamäťovom zariadení USB

Vyberte položky **DOMOV** > **Zdroj** > **USB Storage**.

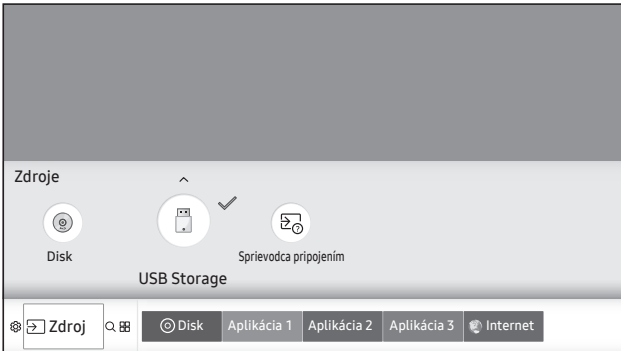


🔑 Pri pripojení k zariadeniu USB sa v hornej časti obrazovky zobrazí hlásenie.

8 Ďalšie funkcie

APPS

Umožňuje vám preberať aplikácie z internetu a prístupovať k rôznym aplikáciám a zobrazovať ich na TV. Na prístup k niektorým aplikáciám je potrebné mať konto Samsung.

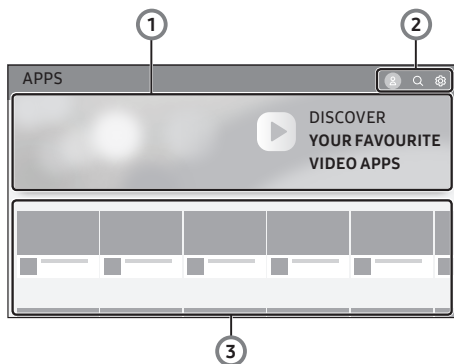

1	Prevezmite video aplikáciu na prehrávanie videa.
2	<p>Príhláste sa pomocou konta Samsung. Môžete používať rozličné funkcie, ktoré vám poskytuje spoločnosť Samsung. Ak nemáte konto Samsung, vytvorte si ho na tomto mieste.</p> <p>Vyhľadajte konkrétnu aplikáciu zadaním jej názvu.</p> <p>Nakonfigurujte nastavenia pre prevzatú aplikáciu.</p>
3	Dostupné aplikácie sa zobrazujú v spodnej časti. Pomocou tlačidiel Hore/Dole/Vľavo/Vpravo môžete prevziať alebo používať požadovanú aplikáciu.


Smart View

Pomocou funkcie **Smart View** môžete zobrazit obrazovku svojho mobilného zariadenia alebo tabletu so systémom Android na televízore pripojenom k prehrávaču.

1. Vyberte položky **DOMOV > Zdroj > Sprievodca pripojením**.
 2. Spustíte funkciu **Smart View** na svojom zariadení.
 3. V zariadení vyhľadajte názov produktu v zozname dostupných zariadení a vyberte ho.
- 🔗 Ak váš bezdrôtový smerovač (Wi-Fi) používa kanál DFS, nemôžete použiť túto funkciu. Obráťte sa na poskytovateľa internetového pripojenia, ktorý vám poskytne podrobnejšie informácie.

Aktualizácia softvéru

1. Vyberte položku **DOMOV > Nastavenia > Podpora > Aktualizácia softvéru > Aktualizovať teraz**.
2. Produkt vyhľadá online najnovšiu verziu softvéru.
3. Ak sa nájde nová verzia, zobrazí sa kontextové okno s požiadavkou na aktualizáciu. Vyberte položku **(OK)**.

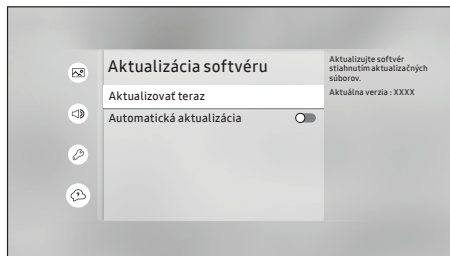


- 🔗 Počas aktualizácie výrobok nikdy nevyvípínajte ani nezapínajte manuálne.
- 🔗 Pred spustením procesu aktualizácie skontrolujte, či v prehrávači nie je vložený disk.
- 🔗 Môžete nastaviť funkciu **Automatická aktualizácia**, aby produkt automaticky preberal nové aktualizácie softvéru.
- 🔗 Taktiež môžete prevziať súbor s najnovším firmvérom z webovej stránky spoločnosti Samsung, skopírovať súbory z PC na pamäťové zariadenie USB, zariadenie pripojiť k prednému portu USB a vybrať **Aktualizovať teraz**.

9 Technické údaje

Všeobecné	Hmotnosť	1,9 kg
	Rozmery	406,0 (Š) X 44,7 (V) X 230,0 (H) mm
	Rozsah prevádzkovej teploty	+5°C až +35°C
	Rozsah prevádzkovej vlhkosti	10 % až 75 %
Rozhranie USB	Typ A	USB 2.0
	Výstup jednosmerného prúdu	5V 500mA Max.
HDMI	Video	2160p, 1080p, 720p, 576p/480p
	Zvuk	PCM, Bitový tok
Zvukový výstup	Digitálny výstup zvuku	Optický
Siet	Ethernet	Konektor 100BASE - TX
	Bezdrôtová LAN	Built-in
	Zabezpečenie	WEP (OPEN/SHARED) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)
	WPS(PBC)	Podporuje sa

- Sieťové rýchlosti rovnaké alebo nižšie ako 10MB/s nie sú podporované.
- Návrh a vlastnosti sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Ak chcete znížiť spotrebu energie, pozrite si štítok, ktorá sa nachádza na prehrávači.
- Hmotnosť a rozmery sú približné.

Celková spotreba energie v pohotovostnom režime (W)		1,6W
Wi-Fi	Spôsob deaktivácie portov	DOMOV >  Nastavenia > Všeobecné > Správca systému > WoL/WoWLAN Zap./Vyp.

- Môže vám byť účtovaný správny poplatok, ak
 - (a) je na základe vašej požiadavky privolaný technik a vo výrobku nie je závada (t.j. keď ste si neprečítali túto používateľskú príručku)
 - (b) prinesiete zariadenie do opravárenského strediska a produkt nevykazuje žiadnu chybu (t.j. v prípadoch, kde ste si neprečítali túto používateľskú príručku).
- Výšku daného správneho poplatku vám oznámime skôr, ako sa vykoná akákoľvek obhliadka v práci alebo domácnosti.

Licencia

- Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



- Patenty DTS nájdete na stránke <http://patents.dts.com>. Vyrobené na základe licencie od spoločnosti DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, symbol a DTS spolu so symbolom sú registrované ochranné známky a DTS-HD Master Audio je ochranná známka spoločnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.



- DivX

Toto zariadenie s certifikáciou DivX Certified® dokáže prehrávať videosúbory vo formáte DivX® HD (vrátane formátov .avi, .divx). HD Stiahnite si na lokalite www.divx.com bezplatný softvér na vytváranie, prehrávanie a streamovanie digitálnych videí. Zaregistrujte najprv svoje zariadenie na lokalite vod.divx.com, aby ste mohli prehrávať zakúpené filmy vo formáte DivX. Svoj registračný kód nájdete v časti DivX VOD v ponuke nastavenia zariadenia. Toto zariadenie s certifikáciou DivX Certified® dokáže prehrávať video vo formáte DivX® HD (vrátane formátov .avi, .divx). DivX®, DivX Certified® a súvisiace logá sú ochrannými značkami spoločnosti DivX, LLC a ich použitie podlieha licencií. Podlieha jednému alebo viacerým z týchto patentov USA: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052.



- The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licencing LLC in the United States and other countries.



- Oracle a Java sú registrované ochranné známky spoločnosti Oracle a/alebo jej pobočiek. Ostatné názvy môžu byť ochranné známky svojich príslušných vlastníkov.



- Poznámka k licencií s otvoreným zdrojovým kódom

- V prípade používania softvéru s otvoreným zdrojovým kódom sú Licencie na softvér s otvoreným zdrojovým kódom dostupné v ponuke výroby.

- Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Ultra HD Blu-ray Disc™, Ultra HD Blu-ray™ a logá sú ochranné známky organizácie Ultra HD Blu-ray Disc/Blu-ray Disc Association.

Bezdrôtové modely (vrátane frekvencie 5,15 GHz – 5,35 GHz)

- Spoločnosť Samsung Electronics týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s nevyhnutnými požiadavkami a ďalšími relevantnými časťami smernice 1999/5/ES. Pôvodné vyhlásenie o zhode nájdete na stránke <http://www.samsung.com>, prejdite na položku Podpora > Hľadať podporu k produktu a zadajte názov modelu. Toto zariadenie je možné používať vo všetkých krajinách EÚ. Toto zariadenie je možné používať iba v interiéri.



Bezdrôtové modely (okrem frekvencie 5,15 GHz – 5,35 GHz)

- Spoločnosť Samsung Electronics týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s nevyhnutnými požiadavkami a ďalšími relevantnými časťami smernice 1999/5/ES. Pôvodné vyhlásenie o zhode nájdete na stránke <http://www.samsung.com>, prejdite na položku Podpora > Hľadať podporu k produktu a zadajte názov modelu. Toto zariadenie je možné používať vo všetkých krajinách EÚ.



10 Podporované formáty

► Typy diskov a obsah, ktoré môže váš prehrávač prehrávať

Médium	Typ disku	Podrobnosti
VIDEO	Disk Ultra HD Blu-ray	Formát Ultra HD BD-ROM.
	Disk Blu-ray	Formát BD-ROM.
	DVD-VIDEO DVD-RW, DVD-R DVD+RW, DVD+R	Disk DVD-VIDEO, nahraný disk DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R, ktorý bol nahraný a finalizovaný alebo pamäťové médium USB s obsahom DivX, MKV, MP4.
HUDBA	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, CDDA, BD-RE/-R	Audio CD (CD-DA), hudba zaznamenaná na diskoch CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R alebo pamäťové médium USB s obsahom vo formáte MP3 alebo WMA.
FOTOGRAFIA	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Fotografie nahrané na CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R disku alebo na USB pamäťovom médiu s obsahom vo formáte JPEG.

► Podpora video súborov

Prípona súboru	Zásobník	Video kodek	Rozlíšenie	Počet snímok za sekundu (sn./s)	Bitová rýchlosť (Mb/s)	Audio kodek	
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	4096x2160	4096X2160: 30 3840X2160: 60	60	Dolby Digital LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3) DTS (Core, LBR) G.711 (A-Law, µ-Law)	
		HEVC(H.265 - hlavný, hlavný 10)		60	80		
		Motion JPEG	3840x2160	30	80		
		MVC	1920x1080	60	20		
		DivX 3.11 / 4 / 5 / 6					
		MPEG4 SP/ASP					
		Window Media Video v9(VC1)					
		MPEG2					
		MPEG1					
		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3					
		Window Media Video v7(WMV1), v8(WMV2)					30
		H 263 Sorrenson					
		VP6					
*.webm	WebM	VP8	1920x1080	60	20	Vorbis	
		VP9	4096x2160	4096X2160: 60	40		
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920x1080	60	20	RealAudio 6	

🔗 Kodek DivX sa nepodporuje u modelov, ktoré sa vyrobili pre USA a Kanadu.

► Podporované formáty súborov titulkov

	Názov	Prípona súboru
Externé	MPEG-4 Timed text	.ttxt
	SAMI	.smi
	SubRip	.srt
	SubViewer	.sub
	Micro DVD	.sub alebo .txt
	SubStation Alpha	.ssa
	Rozšírený formát SubStation Alpha	.ass
	Powerdivx	.psb
Interné	SMPTE-TT Text	.xml
	Xsub	AVI
	SubStation Alpha	MKV
	Rozšírený formát SubStation Alpha	MKV
	SubRip	MKV
	VobSub	MKV
	MPEG-4 Timed text	MP4
	TTML v plynuľom toku dát	MP4
SMPTE-TT TEXT	MP4	
SMPTE-TT PNG	MP4	

► Podporované formáty hudobných súborov

Prípona súboru	Typ	Kodek	Rozsah podpory
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	-
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	-
*.flac	FLAC	FLAC	24 bitov/192 kHz Podporuje najviac dva kanály.
*.ogg	OGG	Vorbis	Podporuje max. dva kanály.










Prípona súboru	Typ	Kodek	Rozsah podpory
*.wma	WMA	WMA	Pri WMA 10 Pro sa podporuje profil až do M2 a 5.1-kanálov. Bezstratový formát zvuku WMA sa nepodporuje.
*.wav	wav	wav	-
*.mid *.midi	midi	midi	Typ 0, typ 1 a Vyhľadávanie sa nepodporuje. Dostupné len s USB.
*.ape	ape	ape	-
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	-
*.m4a	ALAC	ALAC	-

► Podporované formáty obrázkov

Prípona súboru	Typ	Rozlíšenie
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	4096x4096
*.bmp	BMP	4096x4096

► Regionálny kód

Prehrávače aj disky sú zakódované podľa príslušného regiónu. Tieto regionálne kódy sa musia zhodovať, aby bolo možné disk prehrávať. Ak sa kódy nezhodujú, disk sa neprehrá. Regionálne číslo pre tento prehrávač je zobrazené na zadnom paneli prehrávača.

Typ disku	Regionálny kód	Oblasť
Disk Blu-ray		Severná Amerika, Stredná Amerika, Južná Amerika, Kórea, Japonsko, Taiwan, Hongkong a Juhovýchodná Ázia.
		Európa, Grónsko, Francúzske teritórium, Stredný východ, Afrika, Austrália a Nový Zéland.
		India, Čína, Rusko, Stredná a Južná Ázia.
DVD-VIDEO		USA, teritórium USA a Kanada
		Európa, Japonsko, Stredný východ, Egypt, Afrika, Grónsko
		Taiwan, Kórea, Filipíny, Indonézia, Hongkong
		Mexiko, Južná Amerika, Stredná Amerika, Austrália, Nový Zéland, Tichomorské ostrovy, Karibik
		Rusko, Východná Európa, India, Severná Kórea, Mongolsko
		Čína



Správna likvidácia batérií v tomto výrobku

(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií.)

Toto označenie na batérií, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES.

Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.

Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadov a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.



Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)

(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátiť ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy.

Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Viac informácií o ochrane životného prostredia a regulačných povinnostiach týkajúcich sa konkrétnych výrobkov spoločnosti Samsung, napríklad REACH, nájdete na webovej stránke: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

1 Varnostne informacije

Opozorilo

POZOR

NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA. NE ODPIRAJTE.

POZOR: ZARADI NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA NE ODSTRANITE POKROVA (ALI ZADNJE PLOŠČE). V NOTRANJOSTI NI DELOV, KI BI JIH LAHKO UPORABNIK SAM POPRAVIL. POPRAVILA NAJ OPRAVI USPOSOBLJENO SERVISNO OSEBJE.



Izdelek razreda II: Ta simbol označuje, da izdelek ne potrebuje varnostne povezave z električno ozemljitvijo.



Napetost izmeničnega toka: Ta simbol označuje, da je nazivna napetost s tem simbolom napetost izmeničnega toka.



Napetost enosmernega toka: Ta simbol označuje, da je nazivna napetost s tem simbolom napetost enosmernega toka.



Pozor, preberite navodila za uporabo: Ta simbol svetuje uporabniku, da si v uporabniškem priročniku prebere dodatne varnostne informacije.

- Reže in odprtine v ohišju ter na zadnji ali spodnji strani zagotavljajo potrebno prezračevanje. Zaradi zagotavljanja zanesljivega delovanja te naprave in za zaščito naprave pred pregrevanjem te reže in odprtine ne smejo biti nikoli zamašene ali zastrte.
 - Naprave ne postavite v zaprt prostor, kot sta knjižna omara ali vgrajena omara, razen če je zagotovljeno ustrezno prezračevanje.
 - Naprave postavite ob ali nad radiator ali grelnik oz. na mesto, kjer bi bila izpostavljena neposredni sončni svetlobi.
 - Na napravo ne odlagajte posod (vaz itd.) z vodo. Razlitje vode lahko povzroči požar ali električni udar.



Ta simbol označuje, da je v notranjosti prisotna visoka napetost. Stik s katerim koli notranjim delom tega izdelka je nevaren.



Ta simbol označuje, da je temu izdelku priložena pomembna literatura glede delovanja in vzdrževanja.

- Naprave ne izpostavljajte dežju ali je postavite blizu vode (blizu kadi, umivalnika, pomivalnega korita, bazena itd.). Če se naprava slučajno zmoči, jo izklopite iz električnega omrežja in nemudoma stopite v stik s pooblaščenim prodajalcem.
- Ta naprava uporablja baterije. V vaši državi morda veljajo okoljski predpisi, ki zahtevajo pravilno odstranjevanje teh baterij. Za informacije o odstranjevanju ni recikliranju se obrnite na ustrezne lokalne organe.
- Ne preobremenjujte zidnih vtičnic, podaljševalnih kablov ali pretvornikov, ker lahko pride do požara ali električnega udara.
- Napajalne kable napeljite tako, da jih ne bo mogoče pohoditi ali stisniti s predmeti, postavljenimi nanje ali obnje. Še posebej pozorni bodite na kable pri vtiču, zidni vtičnici in na točki, kjer izstopajo iz naprave.
- Za zaščito naprave pred nevihto ali kadar jo pustite brez nadzora in je ne uporabljate dlje časa, jo odklopite iz električne vtičnice ter odklopite anteno ali kabelski priključek. Tako preprečite okvare zaradi udara strele in električnih sunkov.
- Pred priklopom napajalnega kabla v izhodno vtičnico za enosmerni tok preverite, ali se nazivna napetost pretvornika za enosmerni tok ujema z napetostjo lokalnega omrežja.
- V odprte dele te naprave nikoli ne vstavljajte kovinskih predmetov. To lahko povzroči nevarnost električnega udara.
- Zaradi nevarnosti električnega udara se nikoli ne dotikajte notranjih delov te naprave. Napravo sme odpreti samo usposobljen serviser.

- Vtič čvrsto vtaknite v vtičnico. Pri izklapljanju napajalnega kabla iz zidne vtičnice, vedno vlecite za vtič. Nikoli ne vlecite za napajalni kabel. Ne dotikajte se napajalnega kabla z mokrimi rokami.
- Če naprava ne deluje pravilno in predvsem, če oddaja nenavadne zvoke ali vonjave, jo nemudoma odklopite iz električnega napajanja in se obrnite na pooblaščenega prodajalca ali servisni center.
- Vzdrževanje ohišja.
 - Pred priključitvijo drugih komponent na izdelek morate izklopiti komponente.
 - Če izdelek nenadoma prestavite iz hladnega v tople prostor, se lahko na notranjih delih in leči ustvari kondenz, ki povzroči nepravilno predvajanje plošč. Če se to zgodi, izdelek odklopite iz električnega napajanja, počakajte dve uri in nato vtič znova priključite v električno vtičnico. Nato vstavite ploščo in ponovno poskusite s predvajanjem.
- Če izdelka dlje časa ne boste uporabljali ali odhajate od doma za dlje časa (predvsem, če bodo doma sami otroci, starejše osebe ali invalidi), vselej izvlecite vtič iz vtičnice.
 - Nakopičen prah lahko povzroči električni udar, uhajanje električnega toka ali požar zaradi iskrenja ali pregrevanja napajalnega kabla oziroma poškodbe izolacije.
- Obrnite se na pooblaščen servisni center, če nameravate namestiti izdelek na zelo prašnem mestu, mestu z visokimi ali nizkimi temperaturami, visoko vlažnostjo, kemičnimi snovmi ali nekam, kjer bo deloval 24 ur, npr. na letališču, železniški postaji ipd. Če tega ne naredite, lahko pride do resne okvare vašega izdelka.
- Uporabljajte samo ustrezno ozemljen vtič in zidno vtičnico.
 - Nepravilna ozemljitev lahko povzroči električni udar ali poškodbo opreme. (Samo oprema razreda 1.)
- Če želite napravo povsem izklopiti, jo morate odklopiti iz zidne vtičnice. Zato morata biti zidna vtičnica in vtič vedno lahko in preprosto dostopna.
- Ne dovolite otrokom, da visijo na izdelku.
- Dodatke (baterije ipd.) pospravite na varno mesto izven dosega otrok.
- Izdelka ne nameščajte na nestabilno mesto, kot so majava polica, nagnjena tla ali mesto, izpostavljeno tresljajem.
- Pazite, da vam izdelek ne pade in da ga ne udarite ob kak predmet. Če je izdelek poškodovan, izvlecite napajalni kabel in pokličite Samsungov servisni center.
- Za čiščenje naprave izklopite napajalni kabel iz zidne vtičnice in izdelek obrišite z mehko, suho krpo. Izdelka ne čistite s kemikalijami, kot so vosek, benzen, alkohol, razredčila, insekticidi, osvežilci zraka, maziva ali detergenti. Te kemikalije lahko poškodujejo videz izdelka ali izbrišejo napis na njem.
- Naprave ne izpostavljajte kapljanju ali pluskom. Na napravo ne postavljajte predmetov, napolnjenih s tekočino, na primer vaz.
- Baterij ne mečite v ogenj.
- Ne priklaplajte več električnih naprav v isto zidno vtičnico. Če preobremenite vtičnico, se lahko pregreje in pride do požara.
- Če baterije v daljinskem upravljalniku zamenjate z napačno vrsto baterij, obstaja nevarnost eksplozije. Zamenjajte jih samo z enako ali enakovredno vrsto baterij.
- **OPOZORILO – ZARADI PREPREČEVANJA POVZROČITVE POŽARA V BLIŽINI IZDELKA NE SME BITI NIKOLI SVEČ IN DRUGIH PREDMETOV Z ODPRTIM PLAMENOM.**
- **OPOZORILO**
 - Izpostavljanje naprave padavinam ali vlagi poveča nevarnost požara ali električnega udara.



▷ LASERSKI izdelek RAZREDA 1

Ta predvajalnik zgoščenik je razvrščen kot LASERSKI izdelek RAZREDA 1. Upravljanje naprave, prilagoditve in izvajanje postopkov, ki niso v skladu s temi navodili, lahko povzročijo nevarno sevanje.

POZOR:

- **TA IZDELEK UPORABLJA NEVIDNI LASERSKI ŽAREK, KI LAHKO POVZROČI IZPOSTAVLJENOST NEVARNEMU SEVANJU, ČE JE ŽAREK USMERJEN NA VAS ALI DRUGO OSEBO. IZDELEK UPORABLJAJTE PRAVILNO V SKLADU Z NAVODILI.**

- TA IZDELEK UPORABLJA LASER. UPRAVLJANJE NAPRAVE, PRILAGODITVE IN IZVAJANJE POSTOPKOV, KI NISO V SKLADU Z NAPOTKI V TEH NAVODILIH, LAHKO POVZROČIJO NEVARNO SEVANJE. NE ODPIRAJTE POKROVOV IN NAPRAVE NE POPRAVLJAJTE SAMI. POPRAVILA NAJ OPRAVI USPOSOBLJENO SERVISNO OSEBJE.

Ta izdelek je v skladu s predpisi CE, če za povezavo enote z drugo opremo uporabljate izolirane kable in priključke. Zaradi preprečevanja elektromagnetnih motenj v delovanju drugih električnih naprav, kot so radijski in televizijski aparati, za povezave uporabite izolirane kable in priključke.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
PRODUCTO	LÁSER CLASE 1

🔑 Če se regijska koda plošče Ultra HD Blu-ray/Blu-ray/DVD ne ujema z regijsko kodo tega izdelka, izdelek plošče morda ne bo predvajal.

POMEMBNA OPOMBA

Električni kabel tega izdelka ima ulit vtič z vgrajeno varovalko. Zmogljivost varovalke je označena na strani z nožicama vtiča.

Če jo je treba zamenjati, je treba uporabiti varovalko v skladu s standardom BS1362 z enako nazivno vrednostjo.

Nikoli ne uporabljajte vtiča brez pokrova varovalke, če je ta odstranljiv. Če potrebujete nadomestni pokrov, mora biti enake barve kot stran z nožicama vtiča. Nadomestni pokrovi so na voljo pri prodajalcu.

Če nameščeni vtič ni primeren za električno napetost v vašem domu ali kabel ni dovolj dolg, da bi segel do vtičnice, morate pridobiti primeren, varnostno odobren podaljševalni kabel ali se za pomoč obrniti na prodajalca.

Če nimate druge možnosti, kot da odrežete vtič, odstranite varovalko in varno odstranite vtič. Vtiča ne priključite v vtičnico, ker obstaja nevarnost električnega udara zaradi golega gibkega kabla.

Če želite napravo odklopiti iz električne vtičnice, morate vtič izvleči iz vtičnice, zato mora biti električni vtič enostaven za uporabo. Izdelek, ki mu je priložen ta priročnik, je licenciran v skladu z določenimi pravicami o intelektualni lastnini določenih tretjih oseb.

2 Dodatki

Preverite, ali ste prejeli spodnje dodatke.


	
Baterije (velikost AA)	
	
Napajalni kabel	
	Daljinski upravljalnik

 Za dodatna navodila glejte spletni priročnik.

Spletni priročnik : www.samsung.com → Iskanje po imenu izdelka : UBD-M8500


3 Daljinski upravljalnik

- Gumbi za glasnost televizorja, vir in vklop/izklop v razdelku za televizor na daljinskem upravljalniku delujejo samo pri Samsungovih televizorjih. Če želite te gumbje uporabljati s televizorjem drugega proizvajalca, na naslednji strani vnesite ustrezno kodo za upravljanje televizorja.
- Ko predvajalnik prikaže meni Ultra HD Blu-ray ali običajni disk Blu-ray, filma ne morete zagnati s pritiskom gumba **▶||** na daljinskem upravljalniku. Za predvajanje filma v meniju diska izberite Predvajaj film ali Start, nato pa na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb **● (V rеду)**.

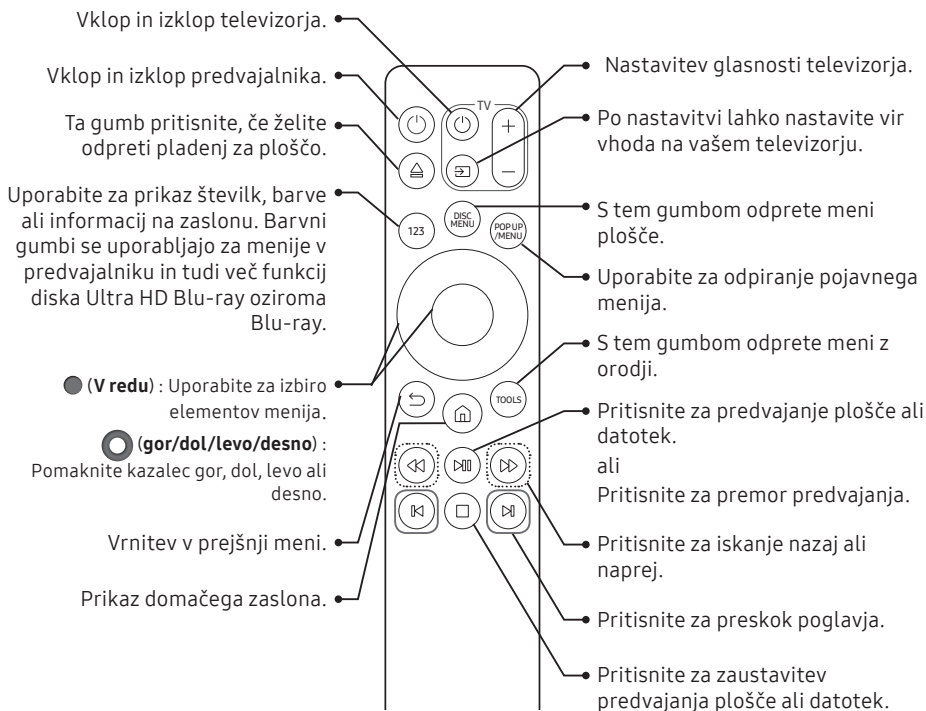



► Vstavljanje baterij (2 bateriji AA)

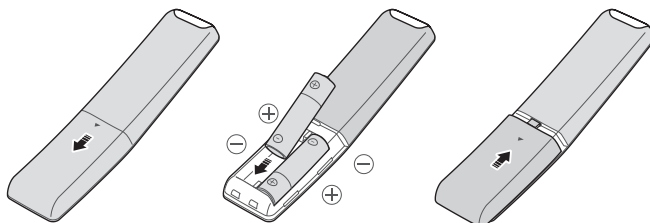Pokrov baterije potisnite v smeri puščice, dokler ga v celoti ne odstranite. Vstavite 2 AA bateriji (1,5 V) s pravilno konfiguracijo polaritete +/- . Pokrov baterije potisnite nazaj na mesto.



► Vnos kod za televizorje z gumbi na daljinskem upravljalniku

1. Pritisnite in pridržite gumb  (Vklop/izklop televizorja).
2. Medtem ko držite gumb  (Vklop/izklop televizorja), z gumbi daljinskega upravljalnika vnesite spodaj navedeno dvomestno kodo. Pomagajte si z ilustracijo na desni.



Primer: Če želite vnesti **01**, pritisnite gumb **TOOLS**, nato pa še gumb **123**. Upoštevajte, da imajo nekatere znamke televizorjev več 2-mestnih kod. Če prva koda ne deluje, uporabite drugo.


► Kode za upravljanje televizorja

Znamka	Kode
SAMSUNG	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
AIWA	82
ANAM	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
BANG & OLUFSEN	57
BLAUPUNKT	71
BRANDT	73
BRIONVEGA	57
CGE	52
CONTINENTAL EDISON	75
DAEWOO	19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
EMERSON	64
FERGUSON	73
FINLUX	06, 49, 57
FORMENTI	57
FUJITSU	84
GRADIENTE	70
GRUNDIG	49, 52, 71
HITACHI	60, 72, 73, 75
IMPERIAL	52
JVC	61, 79
LG	06, 19, 20, 21, 22, 78

Znamka	Kode
LOEWE	06, 69
LOEWE OPTA	06, 57
MAGNAVOX	40
METZ	57
MITSUBISHI	06, 48, 62, 65
MIVAR	52, 77
NEC	83
NEWSAN	68
NOBLEX	66
NOKIA	74
NORDMENDE	72, 73, 75
PANASONIC	13, 53, 54, 74, 75
PHILIPS	06, 56, 57
PHONOLA	72, 73, 75
PIONEER	58, 59, 73, 74
RADIOLA	06, 56
RADIOMARELLI	57
RCA	45, 46
REX	74
SABA	57, 72, 73, 74, 75
SALORA	74
SANYO	41, 42, 43, 44, 48
SCHNEIDER	06
SELECO	74
SHARP	36, 37, 38, 39, 48
SIEMENS	71
SINGER	57
SINUDYNE	57
SONY	35, 48
TELEAVA	73
TELEFUNKEN	67, 73, 75, 76
THOMSON	72, 73, 75
THOMSON ASIA	80, 81
TOSHIBA	47, 48, 49, 50, 51, 52
WEGA	57
YOKO	06
ZENITH	63


4 Sprednja in zadnja plošča

Čelna plošča

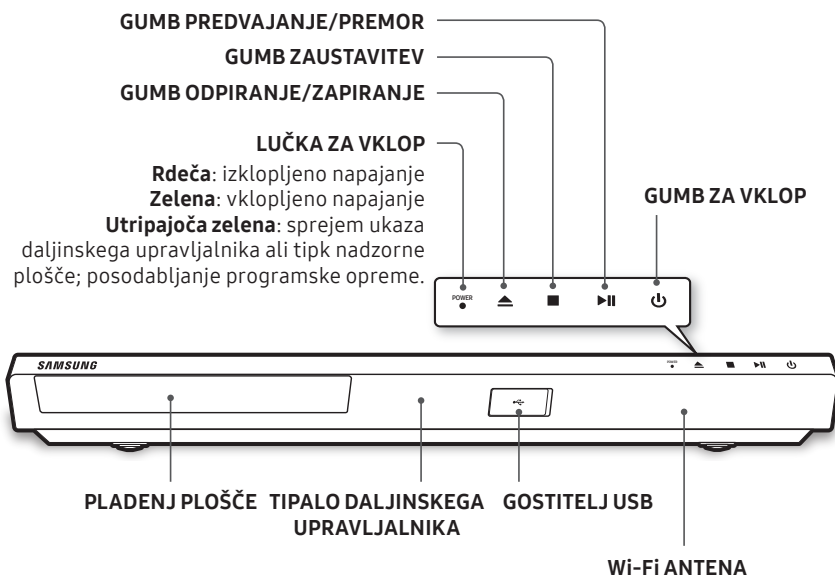


Da bi zagotovili pravilno delovanje, pred ali zraven antene ne postavljajte predmetov.

Hrbtna plošča

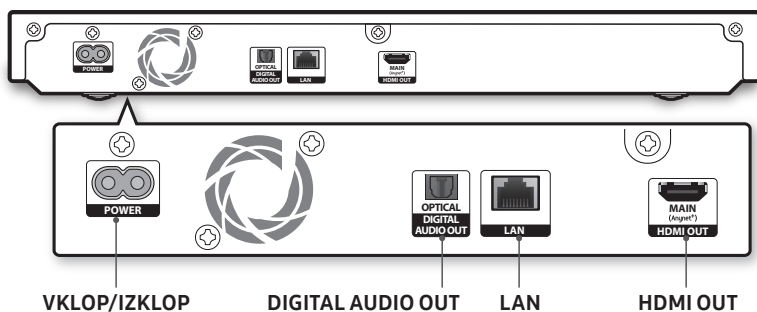

5 Priključki


Priklp na televizor

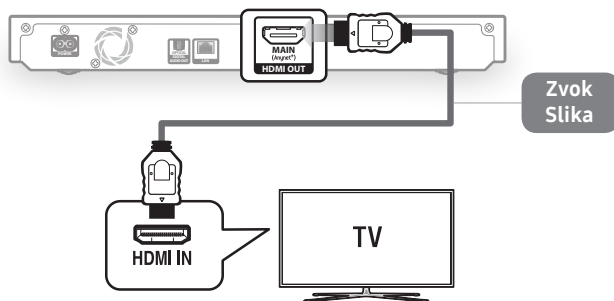

- UHD TV podpira samo priključek **HDMI OUT**.
- Za ogled videa v izhodnem načinu HDMI 720p, 1080p ali 2160p uporabite kabel za visoko hitrost HDMI (kategorija 2).

Povezovanje z zvočno napravo

- 1. način: Povezovanje z zvočnikom Soundbar/sprejemnikom AV, združljivim s HDMI (HDR), ki podpira prehod**

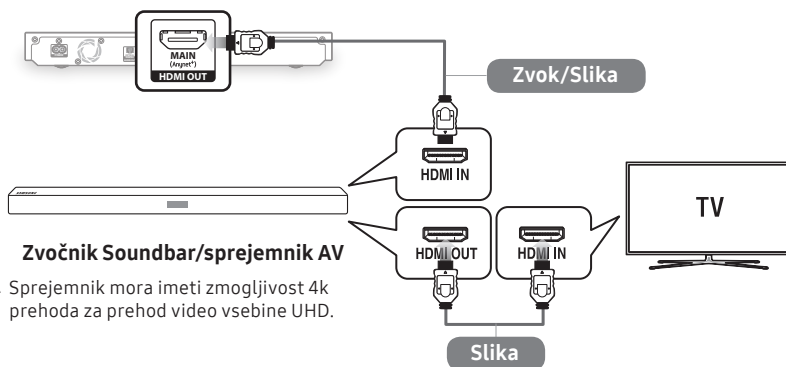


Zvočnik Soundbar/sprejemnik AV

- Sprejemnik mora imeti zmogljivost 4k prehoda za prehod video vsebine UHD.


- Če predvajalnik ni neposredno priključen v televizor, morate v televizorju Samsung ročno nastaviti **HDMI UHD Color**, da omogočite možnost HDR (denimo prek zvočnika Soundbar ali sprejemnika AV).
- HDR** : HDR (angl. High Dynamic Range) je tehnika, ki se uporablja za proizvajanje večjega dinamičnega obsega svetilnosti, kot je to mogoče z običajnimi napravami za zajem slik.

► 2. način: Povezava z zvočnikom Soundbar/sprejemnikom AV z digitalnim optičnim kablom

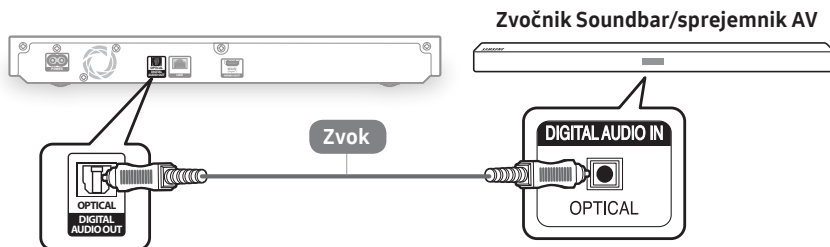


Priklop na omrežni usmerjevalnik

► Brežžično omrežje

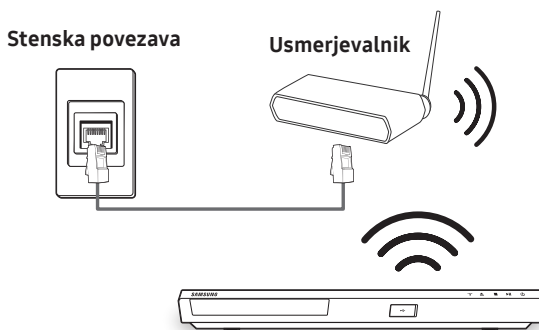

► Žično omrežje

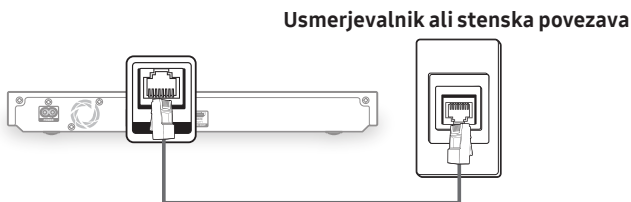

🔗 Za povezavo uporabite kabel Cat 7 (vrsta kabla *STP). (* Oklopljen sukan dvovod)

6 Postopek za začetne nastavitve

1. Priključite predvajalnik Ultra HD Blu-ray, vklopite televizor in nato vklopite predvajalnik Ultra HD Blu-ray tako, da pritisnete gumb **(Vklop/izklop)** na daljinskem upravljalniku.
2. Upoštevajte navodila za začetno namestitev na zaslonu.

► Osnovni zaslon



1 Funkcije

- **Nastavitve** : Pritisnite gumb **(V rеду)**, da odprete meni izdelka. V meniju lahko nastavite različne funkcije, da ustrezajo osebnim nastavitvam. V meniju **Nastavitve** na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb **Gor**, da prikažete elemente menija **Hitre nastavitve**. Z gumboma **Levo/desno** na daljinskem upravljalniku lahko preprosto skočite na željeni meni in konfigurirate nastavitve.
- **Vir** : Izberite vstavljeni disk ali napravo za shranjevanje USB, povezano omrežno napravo ali funkcijo Smart View.
- **Išči** : Omogoča vam iskati vsebino v aplikacijah in na strani YouTube tako, da vnesete ustrezne iskalne besede.
- **APPS** : Dostopajte do različnih plačljivih ali brezplačnih aplikacij.

2 Disk

Prikazuje izbrani vir.

3 Prenesene aplikacije

Prikazuje prenesene aplikacije. Tukaj prikazane aplikacije lahko po potrebi izbrišete, uredite ali prerazporedite.

4 Internet

Dostopate lahko do interneta.

5

Če želite dodati pogosto uporabljene elemente menija na dno domačega zaslona, uporabite možnost **Dodaj na začetni zaslon**.

7 Predvajanje predstavnostne vsebine


Predvajanje komercialnega diska


Izberite **DOMOV** >  **Vir** > **Disk**.



Predvajanje predstavnostne vsebine, shranjene v napravi za shranjevanje USB

Izberite **DOMOV** >  **Vir** > **USB Storage**.

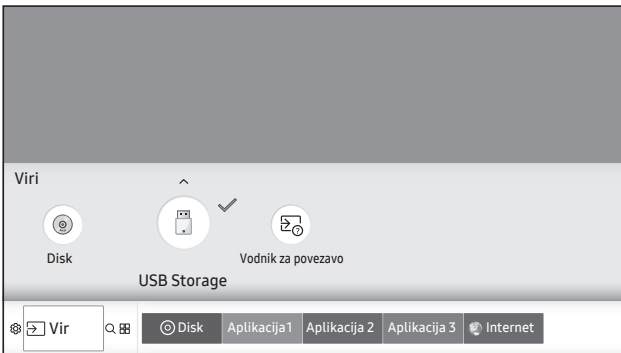





 Ko ste povezani z napravo USB, zaslon prikazuje sporočilo na vrhu.

8 Dodatne funkcije

APPS

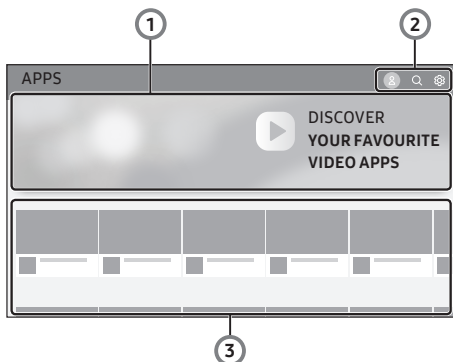

Aplikacije lahko prenašate iz interneta, kjer lahko dostopate do različnih aplikacij in si jih ogledate na televizorju. Za dostop do nekaterih aplikacij potrebujete Samsung račun.




1	Prenesite video aplikacijo za predvajanje videa.
2	 Prijavite se s Samsung računom. Uporabite različne funkcije, ki jih omogoča Samsung. Če nimate Samsung računa, ga ustvarite tukaj.
	 Vnesite ime določene aplikacije, da jo poiščete.
	 Konfigurirajte nastavitve za preneseno aplikacijo.
3	Razpoložljive aplikacije so prikazane na dnu. Uporabite gumb gor/dol/levo/desno , da prenesete ali uporabite želeno aplikacijo.


Smart View





Funkcija **Smart View** vam omogoča pogled zaslona mobilne naprave ali tabličnega računalnika Android v televizorju, ki ste ga povezali s predvajalnikom.

1. Izberite **DOMOV** >  **Vir** > **Vodnik za povezavo**.
 2. Zaženite funkcijo **Smart View** v napravi.
 3. V svoji napravi poiščite na seznamu razpoložljivih naprav ime izdelka in ga izberite.
-  Če brezžični usmerjevalnik (Wi-Fi) uporablja kanal DFS, te funkcije ni mogoče uporabiti. Za podrobnosti se obrnite na ponudnika internetnih storitev.

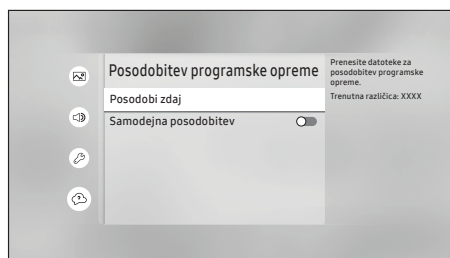Nadgradnja programske opreme

1. Izberite **DOMOV** >  **Nastavitve** > **Podpora** > **Posodobitev programske opreme** > **Posodobi zdaj**.
2. Izdelek v spletu išče najnovjšo različico programske opreme.
3. Če najde novo različico, se prikaže pojavno okno z zahtevo po posodobitvi. Izberite **(V redu)**.




-  Med posodabljanjem ne poskušajte ročno izklopiti ali vklopiti izdelka.
-  Preverite, da pred zagonom postopka posodobitve v predvajalniku ni diska.
-  Nastavite lahko funkcijo **Samodejna posodobitev**, da izdelek samodejno prenese novo posodobitev programske opreme.
-  S spletne strani Samsung lahko prenesete tudi najnovjšo datoteko vdelaane programske opreme. Kopirajte datoteke iz osebnega računalnika v napravo USB v sprednjih vratih USB in nato izberite možnost **Posodobi zdaj**.

9 Tehnični podatki

Splošno	Teža	1,9 kg
	Mere	406,0 (Š) X 44,7 (V) X 230,0 (G) mm
	Območje obratovalne temperature	od +5 °C do +35 °C
	Območje obratovalne vlažnosti	od 10 % do 75 %
USB	Vrsta A	USB 2.0
	Izhod enosmernega toka	Najv. 5 V, 500mA
HDMI	Slika	2160p, 1080p, 720p, 576p/480p
	Zvok	PCM, bitni tok
Avdio izhod	Digitalni avdio izhod	Optični
Omrežje	Ethernet	Priključek 100BASE-TX
	WLAN	Vgrajen
	Varnost	WEP (OPEN/SHARED) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)
	WPS(PBC)	Podprto

- Omrežna hitrost, ki je manjša od ali enaka 10MB/s ni podprta.
- Oblika in opis se lahko spremenita brez predhodnega obvestila.
- Za napajanje in električno porabo glejte nalepko na predvajaniku.
- Vrednosti teže in mer so približne.

Skupna električna poraba v stanju pripravljenosti (W)		1,6W
Wi-Fi	Postopek izklopa omrežnih vrat	DOMOV >  Nastavitve > Splošno > Upravitelj sistema > WoL/WoWLAN Vkllop/Izklop

- V naslednjih primerih vam lahko zaračunamo administrativne stroške:
 - če na dom pokličete serviserja in se izkaže, da izdelek ni pokvarjen (kar pomeni, da niste prebrali tega uporabniškega priročnika);
 - če napravo prinesete na servis in se izkaže, da ni pokvarjena (kar pomeni, da niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
- O znesku administrativnih stroškov vas bomo obvestili pred začetkom dela na izdelku oz. pred obiskom na domu.

Licenca

- Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



- Za informacije o patentih DTS obiščite <http://patents.dts.com>. Izdelano pod licenco družbe DTS Licensing Limited. Imena in oznake DTS, DTS-HD in & DTS, navedene skupaj ali ločeno, so zaščitene blagovne znamke, DTS-HD Master Audio pa je blagovna znamka družbe DTS. © DTS, Inc. Vse pravice pridržane.



- DivX

Ta naprava DivX Certified® lahko predvaja video datoteke HD DivX® (vključno z .avi, .divx). Z naslova www.divx.com prenesite brezplačno programsko opremo in ustvarjajte, predvajajte in pretočno predvajajte digitalne videoe. Za predvajanje kupljenih filmov DivX napravo najprej registrirajte na vod.divx.com. Registracijsko kodo poiščite v razdelku DivX VOD v nastavitvenem meniju naprave. Ta naprava DivX Certified® lahko predvaja video HD DivX® (vključno z .avi, .divx). DivX®, DivX Certified® in povezani logotipi so blagovne znamke družbe DivX, LLC in se uporabljajo z licenco. Zajeto v enem ali več naslednjih ameriških patentov: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052.



- The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licencing LLC in the United States and other countries.



- Oracle in Java sta registrirani blagovni znamki družbe Oracle in/ali njenih povezanih družb. Druga imena so lahko blagovne znamke njihovih lastnikov.



- Licence odprtega vira

- Če uporabljate odprto programsko opremo, so v meniju izdelka na voljo licence odprtega vira.

- Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Ultra HD Blu-ray Disc™, Ultra HD Blu-ray™ in logotipi so blagovne znamke združenja Blu-ray Disc Association.

Brezžični modeli (vključno s frekvenco od 5,15 do 5,35 GHz)

- Podjetje Samsung Electronics izjavlja, da je ta oprema v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi pomembnimi določili Direktive 1999/5/ES. Uradno izjavo o skladnosti lahko najdete na <http://www.samsung.com>. Pojdite na Podpora > Poišči podporo za izdelek in vnesite ime modela. To opremo je dovoljeno upravljati v vseh državah EU. Ta izdelek je dovoljeno uporabljati samo v zaprtem prostoru.



Brezžični modeli (brez frekvence od 5,15 do 5,35 GHz)

- Podjetje Samsung Electronics izjavlja, da je ta oprema v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi pomembnimi določili Direktive 1999/5/ES. Uradno izjavo o skladnosti lahko najdete na <http://www.samsung.com>. Pojdite na Podpora > Poišči podporo za izdelek in vnesite ime modela. To opremo je dovoljeno upravljati v vseh državah EU.



10 Podprte oblike zapisov

► Vrste plošč in vsebin, ki jih lahko predvaja predvajalnik

Medij	Vrsta plošče	Podrobnosti
VIDEO	Plošča Ultra HD Blu-ray	Oblika Ultra HD BD-ROM.
	Plošča Blu-ray	Oblika BD-ROM.
	DVD-VIDEO DVD-RW, DVD-R DVD+RW, DVD+R	DVD-VIDEO, posnete plošče DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R, ki so bile posnete ali zaključene, ali USB-pomnilnik, ki vsebuje vsebine DivX, MKV, MP4.
GLASBA	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, CDDA, BD-RE/-R	Zvočni CD (CD-DA), glasba, posneta na medije za shranjevanje CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R ali USB, ki vsebujejo vsebine MP3 ali WMA.
FOTOGRAFIJE	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Fotografije, posnete na ploščah CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R, in pomnilniške naprave USB, ki vsebujejo vsebine JPEG.

► Podpora video datotek

Končnica datoteke	Vsebnik	Video kodek	Ločljivost	Hitrost sličic (sličic na sekundo)	Bitna hitrost (Mb/s)	Avdio kodek	
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx	AVI	H.264 BP/MP/HP	4096x2160	4096X2160: 30 3840X2160: 60	60	Dolby Digital LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3) DTS (Core, LBR) G.711 (A-Law, µ-Law)	
		HEVC (H.265 - Main, Main10)		60	80		
		Motion JPEG	3840x2160	30	80		
	MKV	MP4	MVC	1920x1080	60		20
			DivX 3.11 / 4 / 5 / 6				
			MPEG4 SP/ASP				
			Window Media Video v9(VC1)				
			MPEG2				
			MPEG1				
			Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30		
			Window Media Video v7(WMV1), v8(WMV2)				
			H 263 Sorrenson				
			VP6				
*.webm	WebM	VP8	1920x1080	60	20	Vorbis	
		VP9	4096x2160	4096X2160: 60	40		
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920x1080	60	20	RealAudio 6	

🔗 Kodeka DivX ne podpirajo modeli, ki so narejeni za ZDA in Kanado.

► Podprte oblike datotek s podnapisi

	Ime	Končnica datoteke
Zunanja	Časovno usklajeno besedilo MPEG-4	.txt
	SAMI	.smi
	SubRip	.srt
	SubViewer	.sub
	Micro DVD	.sub ali .txt
	SubStation Alpha	.ssa
	Napredni SubStation Alpha	.ass
	Powerdivx	.psb
Notranje	SMPTE-TT Text	.xml
	Xsub	AVI
	SubStation Alpha	MKV
	Napredni SubStation Alpha	MKV
	SubRip	MKV
	VobSub	MKV
	Časovno usklajeno besedilo MPEG-4	MP4
	TTML pri gladkem pretočnem predvajanju	MP4
	SMPTE-TT TEXT	MP4
SMPTE-TT PNG	MP4	

Končnica datoteke	Vrsta	Kodek	Razpon podpore
*.wma	WMA	WMA	WMA 10 Pro podpira profile do M2 profile in 5.1-kanalni zapis. Ne podpira zvoka v obliki zapisa WMA brez izgube.
*.wav	wav	wav	-
*.mid *.midi	midi	midi	Ne podpira vrste 0, vrste 1 in iskanja. Na voljo samo pri USB.
*.ape	ape	ape	-
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	-
*.m4a	ALAC	ALAC	-

► Podprte oblike slikovnih datotek









Končnica datoteke	Vrsta	Ločljivost
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	4096x4096
*.bmp	BMP	4096x4096

► Podprte oblike glasbenih datotek

Končnica datoteke	Vrsta	Kodek	Razpon podpore
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	-
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	-
*.flac	FLAC	FLAC	24 bit/192 kHz Podpira do dva kanala.
*.ogg	OGG	Vorbis	Podpira do dva kanala.

► Regijska koda

Tako predvajalniki kot plošče so kodirani po regijah. Predvajanje plošče je možno samo, če se regijski kodi ujemata. Če se kodi ne ujemajta, predvajalnik ne bo predvajal plošče. Regijska številka predvajalnika je na hrbtni plošči ohišja.

Vrsta plošče	Regijska koda	Območje
Plošča Blu-ray		Severna Amerika, Srednja Amerika, Južna Amerika, Koreja, Japonska, Tajvan, Hongkong in Jugovzhodna Azija.
		Evropa, Grenlandija, Francoski teritoriji, Bližnji vzhod, Afrika, Avstralija in Nova Zelandija.
		Indija, Kitajska, Rusija, Srednja in Južna Azija.
DVD-VIDEO		ZDA, območja ZDA in Kanada
		Evropa, Japonska, Bližnji vzhod, Egipt, Afrika, Grenlandija
		Tajvan, Koreja, Filipini, Indonezija, Hongkong
		Mehika, Južna Amerika, Srednja Amerika, Avstralija, Nova Zelandija, Pacifiški otoki, Karibi
		Rusija, Vzhodna Evropa, Indija, Severna Koreja, Mongolija
		Kitajska



Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku

(Uporabno v EU in ostalih evropskih državah s sistemi ločenega odstranjevanja baterij)

Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob izteku njihove življenjske dobe v tem izdelku nesmete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjstvenimi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi EC 2006/66.

Če te baterije niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.

Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov prosimo, ločite te baterije od ostalih odpadkov in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.



Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)

(Velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemi ločenega zbiranja odpadkov.)

Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električni polnilnik, slušalke, kabel USB) ob koncu dobe uporabe ni dovoljeno odvreči med gospodinjstvene odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.

Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

Za informacije o Samsungovih okoljskih zavezah in regulatornih obveznostih v zvezi z izdelki, npr. REACH, obiščite: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html.



Slovenija

Proizvajalec na ta Samsungov izdelek daje garancijo z 12-mesečno garancijsko dobo za okvare, ki so posledica napak v materialu in konstrukcijskih napak. Garancijska doba začne teči z dnem nakupa naprave pri pooblaščenem prodajalcu. V primeru potrebe po uveljavljanju garancijskih storitev, se prosimo obrnite na eno od naših servisnih služb ali na prodajalca, pri katerem ste napravo kupili. Razen tega opravljajo tudi drugi s strani podjetja Samsung pooblaščenih servisni centri garancijske storitve, in sicer v skladu z garancijskimi pogoji v zadevni državi. Dodatne informacije o naših pooblaščenih serviserjih dobite na naslednjem naslovu:

DAST d.o.o.
Ziherlova ulica 10
1000 Ljubljana – Trnovo
dast@siol.net

RTV Boris TEPEH s.p.
Ptujška cesta 186a
2000 Maribor
servis.tepeh@siol.net

■ GARANCIJSKI POGOJI

1. Pri prijavi zahtev iz garancije mora kupec predložiti v celoti in pravilno izpolnjen garancijski list kot tudi originalni račun oz. blagajniško potrdilo ali ustrezno potrdilo, izstavljeno s strani prodajalca. Serijska številka na napravi mora biti berljiva.
2. Podjetje Samsung se lahko odloči, ali bo garancijski zahtevek izpolnjen s popravilom ali z zamenjavo okvarjene naprave oz. okvarjenega dela. Nadaljnji zahtevki so izključeni.
3. Garancijska popravila mora opraviti pooblaščen servisna služba podjetja Samsung. V primeru, da popravilo opravijo drugi prodajalci in servisne službe, kupec nima pravic do povrnitve stroškov, ker ta garancija ne zajema škod na napravi, ki so posledica tovrstnih popravil.
4. V primeru, da se ta uporablja v državi, za katero naprava prvotno ni bila koncipirana in izdelana, je treba eventualno opraviti spremembe na napravi, da se bi le-ta prilagodila tehničnim in/ali varnostnim standardom zadevne dežele. Tovrstne spremembe se ne smatrajo kot napaka v materialu ali konstrukcijska naprava in so zaradi tega izključene iz obsega garancije. Stroški za tovrstne spremembe ter stroški za popravilo škod, ki so posledica tovrstnih sprememb, se ne povrnejo.
5. Iz obsega garancije je izključeno naslednje:
 - a) Redna preverjanja, vzdrževanja in popravila ali zamenjava delov zaradi običajne obrabe;
 - b) Transportni in prevozni stroški ter stroški postavitve in demontaže naprave;
 - c) Zloraba in uporaba naprave za drug namen kot tudi napačna instalacija;
 - d) Škode, ki so posledica udara strele, vode, požara, višje sile, vojne, napačne omrežne napetosti, nezadostnega prezračevanja ali drugih vzrokov, za katere podjetje Samsung ne odgovarja.
6. Da garancija se nanaša izključno na ta izdelek. Garancijske storitve lahko uveljavi vsaka oseba, ki je napravo pridobila na legalni način.
7. Kupčeve pravice so v skladu z veljavno državno zakonodajo, t.j. kupčevih pravic iz kupne pogodbe, ki jih ima do prodajalca, kot tudi vseh drugih pravic, se ta garancija ne dotika. Kolikor državna zakonodaja ne predvideva drugače, so kupčeve pravice omejena na točke, navedene v tej garanciji. Niti podjetje Samsung Ltd. niti njegove subsidiarne družbe in prodajalci ne jamčijo za posredno oz. posledično izgubo zgoščenk, video in audio kaset ali podobnega materiala oz. dodatnih naprav.
8. V primeru, da se v roku 90 dni od datuma nakupa pojavi okvara žarnice projektorja, se žarnica brezplačno zamenja.
9. Nekateri izdelki lahko odstopajo od teh smernicah. Nadaljnje informacije dobite pri svojem prodajalcu.

SAMSUNG

© 2017 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

Country	Contact Centre ☎	Web Site
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 9340275	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	34902172678	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088-9090100 (lokaal tarief)	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 786	www.samsung.com/se/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support

Country	Contact Centre ☎	Web Site
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
BULGARIA	*3000 Цена в мрежата 0800 111 31, Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



AK68-02648P-00



AK68-02648P-00