

Golarka

Instrukcja obsługi

PL



SENCOR®

SMS 4011BL

SMS 4012GR

SMS 4013RD

SMS 4014TQ

Przed użyciem tego urządzenia prosimy o dokładne zaznajomienie się z niniejszą instrukcją, nawet jeżeli używają Państwo produktu podobnego typu. Z urządzenia należy korzystać tak, jak jest to opisane w tej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować do ewentualnego zastosowania w przyszłości.

Zalecamy zachować oryginalny karton służący do transportu urządzenia, materiały pakunkowe, dowód sprzedaży i kartę gwarancyjną minimalnie przez okres obowiązywania gwarancji. W razie transportu urządzenie należy zapakować do oryginalnego pudełka, w którym było dostarczone od producenta.

SPIS TREŚCI

ISTOTNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA	3
ŁADOWANIE	7
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	8
WYMIANA GŁOWICY GOLĄCEJ.....	9
DANE TECHNICZNE.....	10
WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYM OPAKOWANIEM	11
LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH.....	11

ISTOTNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ.

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, percepcyjnych i umysłowych lub niewielkim doświadczeniu i wiedzy, o ile jest nad nimi sprawowany nadzór lub zostały one pouczone o korzystaniu z urządzenia w bezpieczny sposób i zdają sobie sprawę z ewentualnego niebezpieczeństwa. Dzieci nie powinny się bawić urządzeniem.
- Czyszczenia i konserwacji, którą wykonywać może użytkownik, nie mogą dokonywać dzieci, nad którymi nie jest sprawowany nadzór. Urządzenie i jego kabel sieciowy należy przechowywać poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.
- Niniejsza golarka przeznaczona jest do golenia wąsów na twarzy. Nie stosować jej do golenia nóg lub partii pod pachą albo w okolicy pachwiny oraz sierści zwierząt.
- Golarka przeznaczona jest do użytku domowego. Nie stosuj jej do celów komercyjnych.

- Golarkę stosuj wyłącznie z adapterem sieciowym, kablem USB i akcesoriami, które zostały wraz z nią dostarczone.
- Przed podłączeniem adaptera do gniazdka sieciowego upewnij się, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w Twoim gniazdku.
- Golarki ani jej akcesoriów nie narażaj na działanie środowiska zewnętrznego, ekstremalnych temperatur, bezpośredniego promieniowania słonecznego, nadmiernej wilgotności lub nadmiernie zapyłonego środowiska. Nie umieszczaj jej w pobliżu elementów grzewczych, otwartego płomienia oraz innych odbiorników lub urządzeń, które są źródłami ciepła.

**Ostrzeżenie:**

Niniejsza golarka nie została przeznaczona do zastosowania w wannie albo pod prysznicem i dlatego należy utrzymywać ją suchą.


- Urządzenie ładuj i korzystaj z niego w odpowiedniej odległości od wanny, umywalki albo innych naczyń z wodą.

- Golarka nie jest przeznaczona do czyszczenia pod kranem. Na wyrób nie pryskaj wodą ani innymi płynami ani nie zanurzaj go w wodzie ani innej cieczy.
- Golarki nie należy używać w pobliżu otwartych ran, ran ciętych, oparzeń słonecznych lub pęcherzy na twarzy.
- Włączoną golarkę trzymaj w odpowiedniej odległości od włosów i oczu.
- Golarkę przechowuj z osłoną ochronną folii, by uniknąć jej uszkodzenia.
- Nie kładź kabla USB w pobliżu gorących powierzchni ani nie przewieszaj go przez ostre przedmioty.
- Nie korzystaj z golarki, kabla USB albo adaptera sieciowego, które są uszkodzone. Uszkodzony kabel USB albo adapter sieciowy musi zostać zastąpiony nowym identycznego typu. Do wszelkich napraw urządzenia, wymiany uszkodzonego kabla USB albo adaptera sieciowego skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym. Golarki nie naprawiaj samodzielnie ani nie przerabiaj, by uniknąć powstania niebezpiecznych sytuacji. Ingerencją w urządzenie narażasz się na ryzyko utraty ustawowego prawa wynikającego z gwarancji jakości.

PRZED UŻYCIEM

Zanim przyzwyczaisz się do golarki chwilę to potrwa, ponieważ Twoja skóra i włosy potrzebują mniej więcej od 2 do 3 tygodni zanim przyzwyczają się do nowego sposobu golenia.

Golarkę magazynuj i ładuj w temperaturze 5–35 °C.

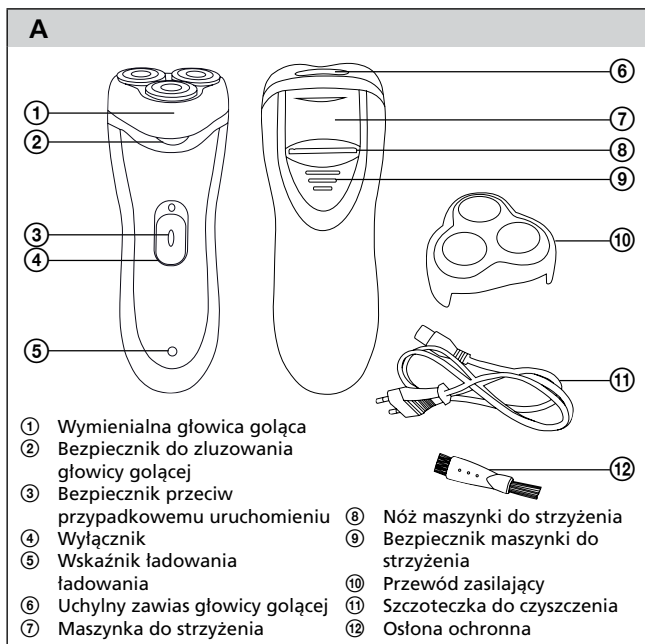OPIS GOLARKI

ŁADOWANIE

Jeżeli golarkę ładujesz pierwszy albo po długim czasie niekorzystania z niej, pozostaw ją ładować bez przerwy przez 15 godzin, na przykład przez noc. Zwykle ładowanie trwa zazwyczaj ok. 8 godzin.

1. Przed ładowaniem zapewnij, by golarka została wyłączona.
2. Do golarki podłącz przewód zasilający i jego drugi koniec podłącz do gniazdka sieciowego - wskaźnik podczas ładowania świeci na czerwono.
3. Z niniejszą golarką golić się możesz po pełnym naładowaniu przez 45 minut.
4. Nie pozostawiaj podłączonego zasilania dłużej niż przez 24 godzin.

OBSŁUGA GOLARKI

B



1. Zdejmij osłonę ochronną A¹⁰.
2. Włącz golarkę przesunięciem wyłącznika A⁴ w kierunku do góry, przy jednoczesnym wciśnięciu bezpiecznika A³.
3. Poruszaj golarką szybko po skórze, przeciw kierunku rosnących włosów. W celu osiągnięcia jak najlepszych wyników kombinuj ruch prosty i okrągły. Skóry nie trzeba przed ani po goleniu w żaden sposób nawilżać albo stosować pianki lub żelu do golenia.

**Ostrzeżenie:**

Niniejsza golarka nie jest przeznaczona do czyszczenia pod kranem. Nie pryskaj wodą ani inną cieczą, nie zanurzaj jej w wodzie albo innej cieczy oraz nie myj jej żadnymi środkami czyszczącymi. To dotyczy także jej akcesoriów.

**Uwaga:**

Twojej skórze może trwać dwa nawet trzy tygodnie zanim przyzwyczai się do nowego sposobu golenia.

4. Po zakończeniu golenia wyłącz golarkę przesunięciem wyłącznika A④ w kierunku do góry, przy jednoczesnym wciśnięciu bezpiecznika A③.
5. Po każdym zastosowaniu wyczyść golarkę (patrz następujący rozdział) i załóż osłonę ochronną A⑩.

Obsługa funkcji strzyżenia

1. Wysuń listwę do strzyżenia wciśnięciem bezpiecznika maszynki do strzyżenia w kierunku w dół.
2. Włącz golarkę przesunięciem wyłącznika w kierunku do góry, przy jednoczesnym wciśnięciu bezpiecznika.
3. Po zakończeniu strzyżenia wyłącz golarkę i wsuń listwę do strzyżenia.
4. Po zastosowaniu wyczyść golarkę (patrz następny rozdział).

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Regularnym czyszczeniem golarki po każdym goleniu wydłużasz żywotność frezarek gojących i osiągniesz lepszych wyników podczas golenia.

**Ostrzeżenie:**

Niniejsza golarka nie nadaje się do czyszczenia pod kranem. Nie pryskaj wodą ani inną cieczą, nie zanurzaj jej w wodzie albo innej cieczy oraz nie myj jej żadnymi środkami czyszczącymi. To dotyczy także jej akcesoriów.

1. Wyłącz golarkę.
2. Zdejmij osłonę ochronną A⑩.
3. Wciśnij bezpiecznik A② i uchyl głowicę gojącą.



Rada:


Czyszczenie głowicy golącej wykonuj najlepiej nad umywalką lub koszem do śmieci, ponieważ przestrzeń pod głowicą golącą zapełnia się w czasie golenia resztkami włosów.

4. Dostarczaną szczoteczką wyczyść głowicę golącą, przestrzeń pod głowicą i listwę do strzyżenia.
5. Zamknąć listwę do strzyżenia i głowicę do golenia.

WYMIANA GŁOWICY GOLĄCEJ

W celu zachowania maksymalnej mocy golarki zalecamy wymieniać głowicę golącą według stanu jej zużycia.

Głowica goląca sprzedawana jest jako kompletny zestaw pod oznakowaniem modelu SENCOR SMX 004.

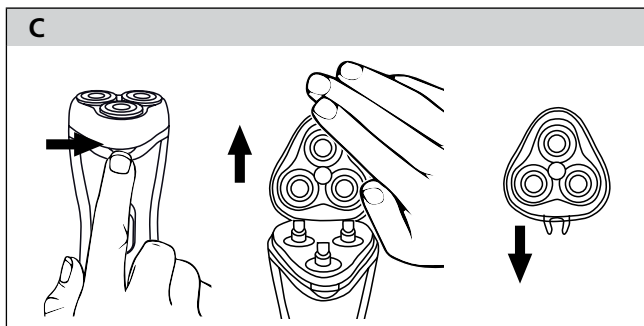

1. Wciśnij bezpiecznik do zluźnienia głowicy golącej.
2. Uchyl głowicę do pozycji prostopadłej.
3. Pociągnięciem w kierunku do góry wyjmij głowicę golącą.
4. Nową głowicę wsuń w odwrotny sposób, dopóki nie usłyszysz zatrzaśnięcia.
5. Zamknij głowicę golącą.
6. Głowica goląca została pomyślnie wymieniona.

DANE TECHNICZNE

Golarka

Napięcie znamionowe	3 V \approx
Hałas	73 dB(A)
Wymiary (długość x głębokość x wysokość)	5,5 x 5,3 x 13,5 cm
Ciężar	150 g
Moc nominalna	3 W
Częstotliwość nominalna	50 Hz
Znamionowy zakres napięcia	220 – 240 V

Deklarowana wartość emisji hałasu tego urządzenia wynosi 73 dB(A), co oznacza poziom mocy akustycznej A w stosunku do referencyjnej mocy akustycznej 1 pW.

Wyjaśnienie terminów technicznych

Stopień ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym:

Klasa II – Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym jest zapewniona za pomocą podwójnej lub wzmocnionej izolacji.

Możliwość zmiany tekstu i specyfikacji technicznych zastrzeżona.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Wykorzystany materiał opakowania umieścić w miejscu określonym przez gminę do wyrzucania odpadu.

LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Niniejszy symbol na produktach lub towarzyszących dokumentach oznacza, iż zużytych produktów elektrycznych lub elektronicznych nie wolno wyrzucać do zwykłego odpadu komunalnego. Do poprawnej utylizacji, odnowy lub recyklingu oddać takie produkty w miejscach zbiorczych dla tego typu odpadów. Alternatywnie w niektórych państwach Unii Europejskiej albo innych krajach europejskich można oddać swe wyroby lokalnemu sprzedawcy w czasie zakupu podobnego nowego wyrobu. Poprawną likwidacją niniejszego produktu pomożesz zachować cenne źródła naturalne i wspierać prewencję potencjalnych negatywnych wpływów na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co mogły by być następstwem niepoprawnej likwidacji odpadów. Kolejnych informacji uzyskać można w urzędach gminnych lub miejscach zbioru odpadów. W przypadku niepoprawnej likwidacji niniejszego produktu nałożone mogą zostać kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dla podmiotów w krajach Unii Europejskiej.

Jeżeli chcesz likwidować urządzenie elektryczne lub elektroniczne, pozyskaj potrzebne informacje od swego sprzedawcy lub dostawcy.

Likwidacja w krajach poza Unię Europejską.

Symbol ten obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeżeli chcesz likwidować niniejsze urządzenie pozyskaj potrzebne informacje dot. poprawnej likwidacji w lokalnych urzędach lub od swego sprzedawcy.



Niniejszy wyrób spełnia wszelkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, którymi jest on objęty.

