



MANTA

BLUETOOTH SPEAKER

Model:

SPK95019



Instrukcja obsługi

User's Manual

Bedienungsanleitung

Manual de usuario

Istruzioni d'uso

Návod k obsluze

Инструкция использования

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia. Należy stosować się do wytycznych dotyczących bezpiecznego użytkowania oraz zachować instrukcję obsługi, aby móc powrócić do niej w przyszłości.



(1)



(3)




(2)



(4)


1. Zabezpieczenie przewodu zasilającego: Upewnij się, że przewód zasilający nie znajduje się w przejściu lub nie jest przyciśnięty przez żadne ciężkie przedmioty. Zwróć szczególną uwagę na wtyczkę, przewód, a także gniazdo zasilające znajdujące się na urządzeniu. Nie należy ciągnąć za przewód zasilający urządzenia.
2. Wentylacja: Aby zapobiec przegrzaniu urządzenia, należy umieścić je w przewiewnym miejscu. **NIE NALEŻY** przykrywać urządzenia ani umieszczać na nim żadnych przedmiotów. Urządzenie powinno być ustawione w odległości co najmniej 10 centymetrów od ściany. **NIE NALEŻY** ustawiać urządzenia na łóżku, sofie, dywanie ani w innych miejscach ograniczających przepływ powietrza.
3. Demontaż urządzenia: **NIE NALEŻY** demontować elementów urządzenia. Dotknięcie wewnętrznych komponentów urządzenia grozi porażeniem.
4. Niepokojący zapach: Jeżeli urządzenie wydziela jakikolwiek niepokojący zapach, należy natychmiast odłączyć je od gniazdka. Nie należy ponownie włączać urządzenia, dopóki nie zostanie naprawione przez wykwalifikowanego pracownika centrum serwisowego.
5. Uwaga: urządzenie jest zasilane prądem o napięciu i częstotliwości: 100–240V, 50–60 Hz.
6. Uwaga: Nie należy wystawiać urządzenia na kontakt z jakąkolwiek cieczą, a także umieszczać urządzenia w pobliżu naczyń z wodą.

OPIS FUNKCJI PILOTA

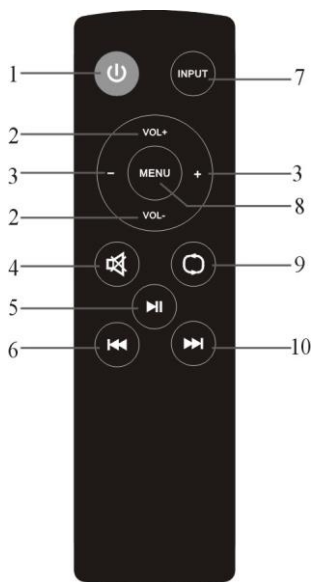

1. Czuwanie
2. Głośność urządzenia +/-
3. Przycisk wyboru Menu +/-
4. Przycisk wyciszenia
5. Poprzedni/VOL-
6. Odtwarzanie/pauza
7. Przycisk sygnału wejściowego
8. Przycisk wyboru Menu
9. Przycisk powtarzania
10. Następny/VOL+


Zasięg pilota

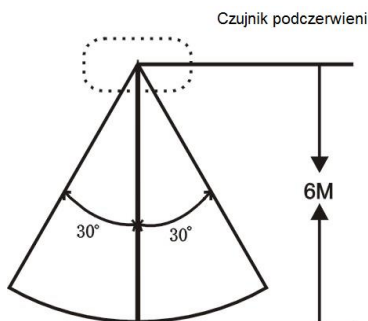

Uwaga:

Pomiędzy pilotem a urządzeniem nie powinny znajdować się żadne większe objekty.

OPIS FUNKCJI PANELU STEROWANIA

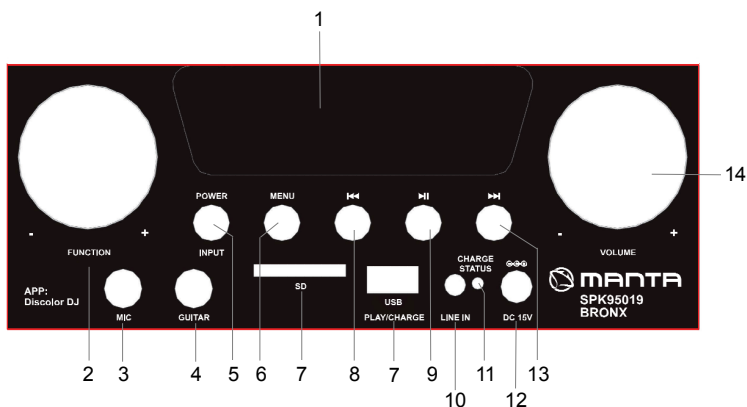

1. Wyświetlacz LED
2. FUNKCJE -/+
3. MIC: Wejście mikrofonu
4. GUITAR: Wejście gitary
5. POWER/INPUT: Przełącznik ZASILANIE/USB/WEJŚCIE LINIOWE/BLUETOOTH/FM
6. Przycisk wyboru Menu
7. SD/USB: wejście SD/USB. Podłączając jakiegokolwiek urządzenie należy zwrócić szczególną uwagę na ułożenie wtyczki względem gniazda. Ładowarka USB 5V 1A.
8. Poprzedni utwór
9. Play/Pause
10. Wejście liniowe
11. Dioda LED
Światło CZERWONE wskazuje na ładowanie urządzenia.
Światło ZIELONE wskazuje, że urządzenie zostało w pełni naładowane.
12. Interfejs zasilanie DC 15V
13. Następny utwór
14. VOLUME-/+ : Regulacja głośności urządzenia.

PODSTAWOWE OPERACJE**1. Włączanie urządzenia**

Przytrzymaj przycisk STANDBY na panelu sterowania/pilocie przez kilka sekund, urządzenie włączy się i zapali się dioda LED. Jeżeli urządzenie znajduje się w trybie czuwania (STANDBY) przez długi czas, wyłączy się automatycznie. Aby ponownie włączyć urządzenie, wystarczy nacisnąć przycisk STANDBY na panelu sterowania/pilocie.

2. Wybór trybu wejściowego

Aby dokonać wyboru trybu wejściowego, należy nacisnąć przycisk wyboru trybu wejściowego na pilocie lub przycisk sygnału wejściowego na przednim panelu sterowania.

3. Wyciszanie urządzenia

Aby wyciszyć urządzenie, należy nacisnąć raz przycisk wyciszenia na pilocie. Aby wyłączyć wyciszenie, należy nacisnąć przycisk ponownie.

4. Dostosowywanie głośności na pilocie

Naciśnij przycisk VOL +/- na pilocie, aby dostosować głośność urządzenia.

5. Regulacja głośności na urządzeniu

Przekręć pokrętko w lewo, aby zmniejszyć głośność lub w prawo, aby ją zwiększyć.

6. FUNCTION pokrętko

Przekręć pokrętko w lewo lub w prawo, aby ustawić inny efekt dla wszystkich opcji (światło, kolory lub dźwięk) pod przyciskiem MENU.

7. Wybór Menu

Naciśnij przycisk MENU na panelu sterowania lub pilocie, aby wybrać BT,1U,2U,DL, EC,BO,BA (łącznie 7 opcji), a następnie przekręć pokrętko FUNCTION +/-, by dokonać wyboru opcji.

(TB=tony wysokie, 1U=głośność mikrofonu, 2U=głośność gitary, DL=opóźnienie, EC=echo, BO=tryb światła, BA=tony niskie).

8. Powtarzanie

Podczas odtwarzania, naciśnij przycisk powtarzania na pilocie jeden raz, aby powtarzać odtwarzany obecnie utwór. Aby wyłączyć powtarzanie, wciśnij ponownie przycisk powtarzania.

9. PREV/NEXT (poprzedni/następny)

Za pomocą przycisków PREV/NEXT można wybrać konkretne utwory z listy odtwarzania.

10. Ładowarka USB

Moc wyjściowa ładowarki USB do telefonów komórkowych wynosi 5V 1A.

Bluetooth:


Naciśnij przycisk INPUT na panelu sterowania lub pilocie, aby wybrać tryb Bluetooth. Jednocześnie przejdź do ustawień Bluetooth telefonu, tabletu lub innego urządzenia audio z technologią Bluetooth i wybierz „SPK95019”. Oba urządzenia nawiążą połączenie przez Bluetooth. Aby sterować urządzeniem za pomocą telefonu, tabletu, itp., prosimy pobrać aplikację „Discolor DJ”.

Po tym jak urządzenia nawiążą łączność poprzez Bluetooth, uruchom aplikację „Discolor DJ” w telefonie, tablecie, itp., a następnie wciśnij przycisk Bluetooth. Umożliwi to sterowanie pięcioma trybami pracy urządzenia za pomocą telefonu: muzyka, światło, karta SD/USB, Bluetooth oraz korektor graficzny. Aby wyłączyć aplikację, należy nacisnąć przycisk „wyjdź”.


Aby sterować urządzeniem za pomocą telefonu komórkowego, należy pobrać oraz zainstalować aplikację „Discolor DJ”

Po uruchomieniu aplikacji „Discolor DJ” na ekranie głównym znajduje się 6 głównych funkcji:


1. Odtwarzanie muzyki przez Bluetooth
2. Ustawienia koloru, jasności oraz trybu pracy oświetlenia
3. Odtwarzanie muzyki z nośnika USB
4. Ustawienia połączenia Bluetooth
5. Korektor graficzny, ustawienia głośności muzyki, mikrofonu oraz gitary.
6. Wyciszenie wejścia liniowego

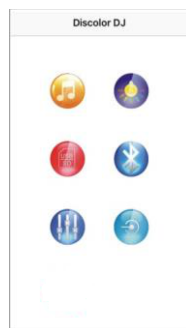


(1) Ustawienia połączenia Bluetooth:

Wybierz ikonę , aby przejść do ekranu ustawień połączenia Bluetooth, następnie wybierz opcję „Discolor DJ BLE”, aby połączyć urządzenie z głośnikiem.


(2) Odtwarzanie muzyki przez Bluetooth

Wybierz ikonę , aby przejść do ekranu odtwarzania muzyki przez Bluetooth. Wybierz opcję „Pick songs to play”, aby wybrać utwory, które zostaną odtworzone, następnie zatwierdź wybór przyciskiem „Done”, aby powrócić do ekranu odtwarzania muzyki. Podczas odtwarzania możesz zatrzymywać i wznawiać odtwarzanie, przejść do kolejnego lub poprzedniego utworu, regulować głośność dźwięku, ustawić powtarzanie utworów, a także wybrać opcję odtwarzania losowego utworu z listy. Wybierz „Back”, aby powrócić do ekranu głównego.


(2) Ustawienia koloru, jasności oraz trybu pracy oświetlenia

Wybierz ikonę , aby przejść do ekranu ustawień oświetlenia. Na tym ekranie możesz wybrać kolor wyświetlany przez głośnik oraz dostosować jasność oświetlenia. Aby powrócić do ekranu głównego, wybierz „Discolor DJ” w lewym górnym rogu.


Opcja „Profiles” pozwala na ustawienie jednego z 12 zaprogramowanych trybów migania światła. Aby powrócić do ustawień koloru i jasności, wybierz opcję „Light” znajdującą się w lewym górnym rogu ekranu.

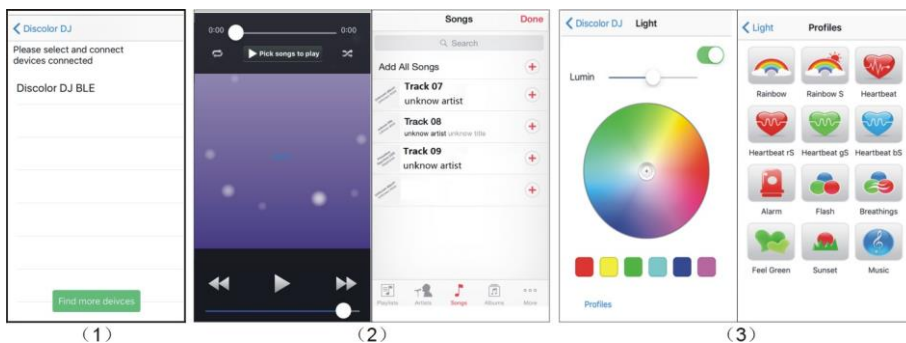




(3) Odtwarzanie muzyki z nośnika USB


Po podłączeniu nośnika USB do głośnika, wybierz ikonę , aby przejść do trybu odtwarzania muzyki z nośnika USB. W tym trybie możesz wybierać i odtwarzać utwory znajdujące się na nośniku USB. Wybierz „Play”, aby przejść do ekranu odtwarzania, gdzie jest możliwe odtwarzanie oraz zatrzymywanie muzyki, wybór poprzedniego oraz kolejnego utworu, a także regulacja głośności. Wybierz opcję „List”, aby wrócić do listy utworów na nośniku, wybierz „Back”, aby wrócić do ekranu głównego.

(4) Korektor graficzny, dostosowywanie głośności muzyki, mikrofonu oraz gitary


Wybierz ikonę , aby przejść do ekranu ustawień dźwięku. Na tym ekranie możliwe jest dostosowanie głośności muzyki, mikrofonu oraz gitary, a także wybór jednego z czterech już ustawionych trybów korektora dźwięku: Pop, Classical, Jazz oraz Rock. Możesz także wybrać opcję G-Eq, aby uruchomić graficzny korektor dźwięku, pozwalający na wybór własnych ustawień.

(5) Wyciszenie wejścia liniowego

Wybierz ikonę , aby przejść do ekranu wejścia liniowego. Kliknięcie ikony  wycisza muzykę, ponowne kliknięcie ikony  włącza dźwięk. Wybierz opcję „Back”, aby powrócić do ekranu głównego.

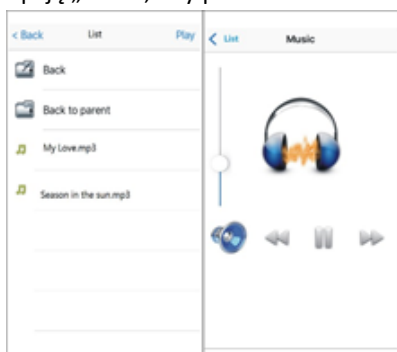

(4)

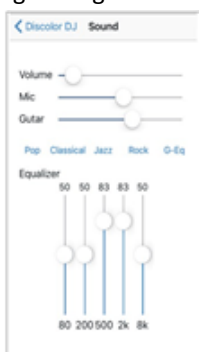

(5)



(6)

**Prawidłowa utylizacja urządzenia.**

To oznaczenie informuje, że produktu nie należy utylizować wraz z odpadami z gospodarstw domowych w całej Unii Europejskiej. Aby uniknąć ewentualnych szkód dla środowiska i człowieka spowodowanych niekontrolowaną utylizacją odpadów, należy poddawać je odpowiedzialnemu odzyskowi w celu zadbania o zrównoważone ponowne wykorzystanie surowców materiałowych. Aby zwrócić wykorzystane urządzenie, należy skorzystać z odpowiednich systemów zwrotu i zbiórki odpadów lub skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia. W takim punkcie istnieje możliwość poddania wyrobu odzyskowi w sposób bezpieczny dla środowiska.

Uwaga!

Konstrukcja produktu i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów technicznych, oprogramowania oraz podręcznika użytkownika. Niniejszy podręcznik użytkownika służy ogólnej orientacji dotyczącej obsługi produktu. Producent i dystrybutor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności tytułem odszkodowania za jakiegokolwiek nieścisłości wynikające z błędów w opisach występujących w niniejszej instrukcji użytkownika.