

Canon

EOS 200D



Instrukcja obsługi

Instrukcje obsługi (pliki PDF) i oprogramowanie można pobrać z witryny internetowej firmy Canon (str. 4, 445).

www.canon.com/icpd

POLSKI

Wprowadzenie

Aparat EOS 200D jest lustrzanką cyfrową wyposażoną w matrycę CMOS o wysokiej rozdzielczości efektywnej około 24,2 megapiksela, procesor DIGIC 7, 9 dokładnych i szybkich punktów AF, funkcję serii zdjęć z maks. szybkością około 5,0 kl./s, funkcję fotografowania w trybie Live View, funkcję filmowania w formacie Full High-Definition (Full HD) i funkcje Wi-Fi/NFC/Bluetooth (komunikacja bezprzewodowa).

Przed rozpoczęciem fotografowania należy przeczytać poniższe informacje

Aby zapobiec rejestracji nieudanych zdjęć i innym wypadkom, w pierwszej kolejności zapoznaj się z częścią „Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa” (str. 22–24) oraz „Zalecenia dotyczące obsługi” (str. 25–27). Należy również dokładnie zapoznać się z tym podręcznikiem, aby prawidłowo posługiwać się aparatem.

Z niniejszej instrukcji można korzystać podczas użytkowania aparatu, aby dokładniej zapoznać się z jego funkcjami

Podczas czytania niniejszej instrukcji wykonaj kilka zdjęć testowych i sprawdź, czy zostały prawidłowo zarejestrowane. Pozwoli to lepiej zrozumieć funkcjonowanie aparatu. Ten podręcznik należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby możliwe było ponowne zapoznanie się z nim w razie potrzeby.

Testowanie aparatu przed rozpoczęciem pracy oraz kwestie odpowiedzialności prawnej


Po wykonaniu zdjęć wyświetl je i sprawdź, czy zostały prawidłowo zarejestrowane. W przypadku awarii aparatu lub karty pamięci i braku możliwości zarejestrowania obrazów lub ich przesłania do komputera firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek spowodowane tym straty lub niedogodności.

Prawa autorskie

Prawa autorskie w danym kraju mogą ograniczać wykorzystanie zarejestrowanych obrazów, muzyki chronionej prawem autorskim oraz obrazów z muzyką znajdujących się na karcie pamięci wyłącznie do celów prywatnych. Należy pamiętać, że w przypadku niektórych występów publicznych, wystaw itp. może obowiązywać zakaz fotografowania, nawet w celach prywatnych.

Lista elementów zestawu

Przed rozpoczęciem użytkowania aparatu należy sprawdzić, czy wraz z aparatem zostały dostarczone poniższe elementy. W przypadku braku jakiegokolwiek z nich należy skontaktować się ze sprzedawcą.

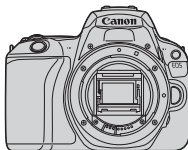

Aparat

(z muszlą oczną i deklek na korpus)



Pasek na rękę



**Akumulator
LP-E17**

(z pokrywą ochronną)



**Ładowarka
LC-E17E***

* Ładowarka LC-E17E jest dostarczana z przewodem zasilającym.

- **Z aparatem nie jest dostarczane oprogramowanie na płycie CD-ROM, kabel interfejsu ani kabel HDMI.**
- Lista instrukcji obsługi znajduje się na następnej stronie.
- W przypadku zakupu zestawu obiektywu należy sprawdzić, czy obiektywy zostały dołączone.
- Należy zachować ostrożność, aby nie zagubić żadnego z powyższych elementów.
- W przypadku artykułów sprzedawanych osobno zapoznaj się ze schematem systemu (str. 400).



W przypadku zapotrzebowania na instrukcje obsługi obiektywu można je pobrać z witryny internetowej firmy Canon (str. 4). Instrukcje obsługi obiektywów (pliki PDF) są przeznaczone dla modeli obiektywów sprzedawanych oddzielnie. Należy pamiętać, że w przypadku zakupu zestawu obiektywu, niektóre znajdujące się w nim akcesoria mogą nie odpowiadać wymienionym w instrukcji obsługi obiektywu.



Oprogramowanie można pobrać z witryny internetowej firmy Canon (str. 445).

Instrukcje obsługi



Skrócony przewodnik

Szczegółowe instrukcje obsługi (pliki PDF) można pobierać z witryny internetowej firmy Canon.

Pobieranie i wyświetlanie instrukcji obsługi (pliki PDF)

1 Pobieranie instrukcji obsługi (pliki PDF).

- Nawiąż połączenie z Internetem i uzyskaj dostęp do niżej wymienionej witryny internetowej firmy Canon.

www.canon.com/icpd

- Wybierz kraj lub region i pobierz instrukcję obsługi.

Instrukcje obsługi dostępne do pobrania

- Instrukcja obsługi aparatu
- Instrukcja obsługi funkcji Wi-Fi (komunikacja bezprzewodowa)
- Instrukcje obsługi obiektywu
- Instrukcje obsługi oprogramowania

2 Wyświetlanie instrukcji obsługi (pliki PDF).

- Aby otworzyć pobrany plik instrukcji obsługi (plik PDF), kliknij go dwukrotnie.
- Do wyświetlenia instrukcji obsługi (pliki PDF) wymagane jest oprogramowanie Adobe umożliwiające przeglądanie plików PDF, takie jak Adobe Acrobat Reader DC (zaleca się korzystanie z najnowszej wersji).
- Program Adobe Acrobat Reader DC można bezpłatnie pobrać z Internetu.
- Aby dowiedzieć się, jak korzystać z oprogramowania do wyświetlania plików PDF, zapoznaj się z jego sekcją pomocy itp.

Instrukcje obsługi (pliki PDF) można również pobrać, korzystając z kodu QR.




www.canon.com/icpd

- Do odczytania kodu QR wymagana jest aplikacja.
- Wybierz kraj lub region, a następnie pobierz instrukcję obsługi.
- Kod QR może być również wyświetlany pod [**4: Adres URL instrukcji/oprogram.**].

Szybkie wprowadzenie


1

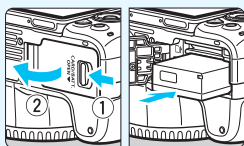

Włóż akumulator (str. 38).

- Po zakupie należy naładować baterię, aby zacząć z niej korzystać (str. 36).


2

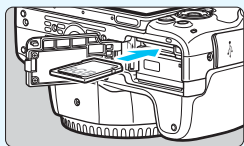

Włóż kartę (str. 38).

- Skieruj stronę karty z etykietą ku tylnej ściance aparatu, a następnie wsuń kartę do gniazda karty.


3

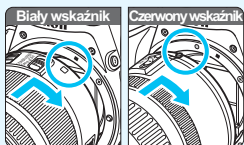

Zamontuj obiektyw (str. 48).


- Aby zamontować obiektyw, wyrównaj biały lub czerwony wskaźnik mocowania obiektywu ze wskaźnikiem w takim samym kolorze na aparacie.

4

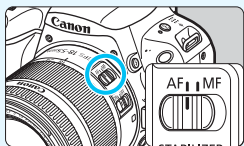

Ustaw przełącznik trybu ostrości na obiektywie w pozycji <AF> (str. 48).


5

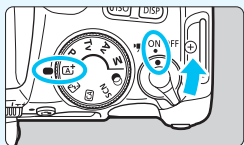

Ustaw przełącznik zasilania w pozycji <ON>, a następnie ustaw pokrętko wyboru trybów w pozycji <AiAF> (Inteligentna scena auto) (str. 72).


- Wszystkie niezbędne ustawienia aparatu zostaną wyregulowane automatycznie.

6

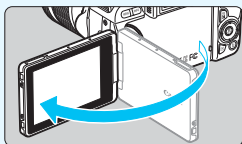**Odchyl monitor LCD** (str. 41).


- Jeśli na monitorze LCD zostanie wyświetlony ekran ustawień daty/godziny/strefy, przejdź do strony 44.

7

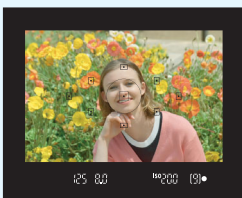**Ustaw ostrość na obiekt** (str. 51).


- Spójrz przez wizjer i skieruj środek wizjera na fotografowany obiekt.
- Naciśnij spust migawki do połowy. Spowoduje to ustawienie ostrości aparatu na obiekt.
- Wbudowana lampa błyskowa zostanie w razie potrzeby podniesiona.

8

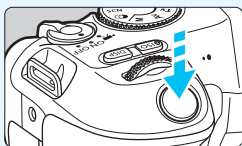**Zrób zdjęcie** (str. 51).

- Aby zrobić zdjęcie, naciśnij spust migawki do końca.

9

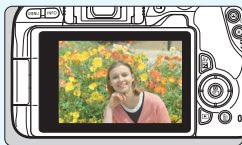**Przejrzyj zdjęcie.**

- Zarejestrowany obraz będzie wyświetlany przez około 2 sekundy na monitorze LCD.
- Aby wyświetlić go ponownie, naciśnij przycisk <▶> (str. 110).

- Informacje dotyczące fotografowania obrazów obserwowanych na monitorze LCD można znaleźć w rozdziale „Fotografowanie w trybie Live View” (str. 195).
- Informacje dotyczące wyświetlania zapisanych obrazów można znaleźć w części „Odtwarzanie obrazów” (str. 110).
- Informacje dotyczące usuwania obrazów można znaleźć w części „Usuwanie obrazów” (str. 339).

Zgodne karty


Niżej wymienione rodzaje kart mogą być stosowane z aparatem niezależnie od ich pojemności. **Jeśli karta jest nowa lub została sformatowana (zainicjalizowana) w innym aparacie lub w komputerze, zaleca się przeprowadzenie formatowania karty w tym aparacie** (str. 68).

- **Karty pamięci SD/SDHC*/SDXC***

* Obsługa kart UHS-I

Karty umożliwiające nagrywanie filmów

Podczas nagrywania filmów należy korzystać z karty o dużej pojemności i klasie szybkości zapisu/odczytu, co najmniej zgodnej z treścią poniższej tabeli.

Wielkość nagrywanego filmu (str. 245)		Formaty zapisu	
		MOV	MP4
ALL-I*		Co najmniej klasa prędkości SD UHS 3	-
IPB (standardowa)		-	Co najmniej klasa prędkości SD 10
	Inny niż powyższy	-	Co najmniej klasa prędkości SD 6
IPB (niska)		-	Co najmniej klasa prędkości SD 4

* Jakość rejestracji obrazów automatycznie ustawiana dla nagrywania filmów poklatkowych (str. 254).

- Korzystanie z karty o małej szybkości zapisu może spowodować niewłaściwy zapis filmu. Ponadto przeglądanie filmów zapisanych na karcie o małej szybkości odczytu może spowodować problemy podczas odtwarzania.
- Dane dotyczące szybkości zapisu/odczytu karty można znaleźć na stronie internetowej producenta.



W niniejszej instrukcji słowo „karta” odnosi się do kart pamięci SD, SDHC i SDXC.

* **Aparat nie jest dostarczany z kartą do zapisywania zdjęć/filmów.** Należy zakupić ją osobno.

Rozdziały

	Wprowadzenie	2
1	Pierwsze kroki i podstawowa obsługa aparatu	35
2	Podstawowe czynności fotografowania i odtwarzania obrazów	71
3	Ustawianie autofokusa i trybu wyzwiania migawki	113
4	Ustawienia obrazu	127
5	Zaawansowane operacje związane z efektami fotograficznymi	161
6	Fotografowanie z lampą błyskową	181
7	Fotografowanie z użyciem monitora LCD (fotografowanie w trybie Live View)	195
8	Filmowanie	233
9	Przydatne funkcje	281
10	Odtwarzanie obrazów	309
11	Dodatkowa obróbka obrazów	355
12	Dostosowywanie aparatu	363
13	Informacje pomocnicze	379
14	Wprowadzenie do oprogramowania / pobieranie obrazów na komputer	443



Zawartość według przeznaczenia

Fotografowanie

- **Fotografowanie automatyczne** → **str. 71–109** (Tryby strefy podstawowej)
- **Fotografowanie seryjne** → **str. 123** (📷 Serie zdjęć)
- **Fotografowanie samego siebie w grupie innych osób** → **str. 125** (👤 Samowyzwalacz)
- **„Zamrażanie” dynamicznych zdarzeń** → **str. 164** (Tv Preselekcja czasu)
- **Rozmycie dynamicznych zdarzeń**
- **Rozmycie tła** → **str. 78** (CA Twórcze Auto)
- **Zachowywanie ostrości tła** → **str. 166** (Av Preselekcja przysłony)
- **Regulacja jasności obrazu (ekspozycji)** → **str. 174** (Korekta ekspozycji)
- **Fotografowanie w warunkach słabego oświetlenia** → **str. 72, 182** (⚡ Fotografowanie z lampą błyskową)
→ **str. 132** (Ustawienie czułości ISO)
- **Fotografowanie bez lampy błyskowej** → **str. 77** (📷 Błysk wyłączony)
→ **str. 107** (🔇 Błysk wyłączony)
- **Fotografowanie sztucznych ognii nocą** → **str. 171** (Ekspozycja w trybie Bulb)
- **Fotografowanie z podglądem obrazu na monitorze LCD** → **str. 195** (📺 Fotografowanie w trybie Live View)
- **Fotografowanie z wykorzystaniem twórczych efektów** → **str. 100, 205** (Filtry twórcze)
- **Wykonywanie autoportretów** → **str. 226** (👤 Autoportret)
- **Nagrywanie filmów** → **str. 233** (🎥 Filmowanie)





Jakość obrazu

- Fotografowanie z wykorzystaniem efektów obrazu odpowiednich dla obiektu → str. 135 (Styl obrazów)
- Wydruk zdjęcia w dużym formacie → str. 128 (▲L, ▲L, RAW)
- Rejestrowanie wielu obrazów → str. 128 (▲S1, ▲S1, S2)

AF (regulacja ostrości)

- Zmiana punktu ostrości → str. 119 (☒ Wybieranie punktu AF)
- Fotografowanie poruszającego się obiektu → str. 90, 91, 116 (Tryb AI Servo AF)

Odtwarzanie

- Wyświetlanie obrazów w aparacie → str. 110 (▶ Odtwarzanie)
- Szybkie wyszukiwanie obrazów → str. 310 (☒ Indeks)
str. 311 (📄 Przeglądanie obrazów)
- Ocenianie obrazów → str. 317 (Oceny)
- Ochrona ważnych obrazów przed przypadkowym usunięciem → str. 336 (☒ Ochrona obrazów)
- Usuwanie zbędnych obrazów → str. 339 (🗑️ Usuwanie)
- Automatyczne odtwarzanie zdjęć i filmów → str. 330 (Pokaz przezroczy)
- Wyświetlanie zdjęć i filmów na ekranie telewizora → str. 333 (Telewizor)
- Regulowanie jasności monitora LCD → str. 289 (Jasność monitora LCD)
- Stosowanie efektów specjalnych w obrazach → str. 356 (Filtry twórcze)



Spis funkcji

Zasilanie

- Akumulator
 - Ładowanie → str. 36
 - Wkładanie/wyjmowanie → str. 38
 - Stan akumulatora → str. 43
 - Sprawdzanie danych akumulatora → str. 380
- Gniazdo sieciowe → str. 381
- Automatyczne wyłączenie → str. 42

Karty

- Wkładanie/wyjmowanie → str. 38
- Formatowanie → str. 68
- Zwalnianie migawki bez karty → str. 287

Obiektywy

- Montowanie i odłączanie → str. 48
- Zoom → str. 49

Nastawy podstawowe

- Regulacja dioptrii → str. 50
- Wybór języka → str. 47
- Data/czas/strefa → str. 44
- Sygnalizator dźwiękowy → str. 287

Monitor LCD

- Korzystanie z monitora LCD → str. 41
- Przycisk wyłączenia/włączenia LCD → str. 301
- Regulacja jasności → str. 289
- Ekran dotykowy → str. 65
- Ustawienia poziomu wyświetlania informacji → str. 52
- Przewodnik po funkcjach → str. 56

Zapisywanie obrazów

- Tworzenie/wybijanie folderu → str. 290
- Numery plików → str. 292

AF

- Działanie AF → str. 114
- Wybieranie punktu AF → str. 119
- Ręczna regulacja ostrości → str. 122

Wyzwalanie

- Tryb wyzwalania migawki → str. 123
- Serie zdjęć → str. 123
- Samowyzwalacz → str. 125
- Maksymalna liczba zdjęć seryjnych → str. 129

Jakość obrazu

- Jakość rejestracji obrazów → str. 128
- Styl obrazów → str. 135
- Balans bieli → str. 143
- Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator jasności) → str. 149
- Redukcja zakłóceń długiego czasu naświetlania → str. 151
- Redukcja zakłóceń wysokiej czułości ISO → str. 150
- Korekcja aberracji chromatycznej obiektywu → str. 153
- Priorytet jasnych partii obrazu → str. 367
- Przestrzeń kolorów → str. 159

Fotografowanie

- Tryb fotografowania → str. 30
- Czulość ISO → str. 132
- Tryb Bulb → str. 171
- Tryb pomiaru → str. 172
- Blokada lustra podniesionego → str. 179
- Zdalne wyzwalanie → str. 382

Regulacje ekspozycji

- Korekta ekspozycji → str. 174
- Korekta ekspozycji w trybie M+Automatyczna czulość ISO → str. 170
- Sekwencja naświetlania → str. 176
- Blokada AE → str. 178

Lampa błyskowa

- Wbudowana lampa błyskowa → str. 182
- Zewnętrzna lampa błyskowa → str. 187
- Nastawy lampy → str. 189

Fotografowanie w trybie Live View

- Fotografowanie w trybie Live View → str. 195
- Format obrazu → str. 210
- Działanie AF → str. 211
- Metoda AF → str. 214
- Filtry twórcze → str. 205
- Migawka dotykowa → str. 224
- Autoportret → str. 226

Filmowanie

- Filmowanie → str. 233
- Metoda AF → str. 214
- Wielkość nagrywanego filmu → str. 245
- Filmowy Serwo AF → str. 273
- Nagrywanie dźwięku → str. 271
- Ręczna regulacja ekspozycji → str. 238
- Zoom cyfrowy → str. 248
- Filmowanie HDR → str. 249
- Filtry twórcze do użycia w filmach → str. 250
- Migawka wideo → str. 261
- Film poklatkowy → str. 254
- Fotografowanie ze zdalnym wyzwalaniem → str. 382

Odtwarzanie

- Czas kontrolnego wyświetlania → str. 288
- Wyświetlanie pojedynczego obrazu → str. 110
- Informacje o obrazie → str. 349
- Indeks → str. 310
- Metoda przeglądania (przeskok wyświetlania) → str. 311
- Widok powiększony → str. 313
- Obracanie obrazu → str. 316
- Ocena → str. 317
- Odtwarzanie filmów → str. 326
- Pokaz przezroczy → str. 330
- Wyświetlanie obrazów na ekranie telewizora → str. 333
- Ochrona → str. 336
- Usuwanie → str. 339
- Odtwarzanie dotykami → str. 314
- Polecenie wydruku obrazów (DPOF) → str. 342
- Opcje fotoksiążki → str. 346

Edycja obrazów

- Filtry twórcze → str. 356
- Zmiana rozmiaru → str. 359
- Kadrowanie → str. 361

Ustawienia niestandardowe

- Funkcje indywidualne (C.Fn) → str. 364
- Moje menu → str. 373

Oprogramowanie




- Wprowadzenie do oprogramowania → str. 444
- Instrukcje obsługi oprogramowania → str. 446

Funkcja Wi-Fi




- Instrukcja obsługi funkcji Wi-Fi (komunikacja bezprzewodowa)

Konwencje stosowane w niniejszej instrukcji

Ikony w niniejszej instrukcji obsługi

-  : Oznacza pokrętko główne.
-  : Wskaż odpowiednio w górę, w dół, w lewo i w prawo na przyciskach nawigacji <◀▶>.
- <SET> : Oznacza przycisk zatwierdzania ustawień.
-  : Informują, że dana funkcja pozostaje aktywna odpowiednio przez 4, 6, 10 lub 16 s od momentu zwolnienia przycisku.

* Ponadto w niniejszej instrukcji obsługi przy omawianiu określonych procedur i funkcji zostały przedstawione także ikony i symbole znajdujące się na przyciskach aparatu i wyświetlane na jego monitorze LCD.

- MENU** : Sygnalizuje funkcję, którą można zmodyfikować przez naciśnięcie przycisku <MENU> i zmianę ustawień.
- ☆ : Ta ikona w prawym górnym rogu tytułu strony oznacza, że dana funkcja jest dostępna tylko w trybach strefy twórczej (str. 31).
- (str. **) : Numery stron, na których można znaleźć więcej informacji.
-  : Ostrzeżenie przed problemami dotyczącymi fotografowania.
-  : Informacje dodatkowe.
-  : Wskazówki lub porady umożliwiające uzyskanie lepszych wyników fotografowania.
- ?
- : Porada dotycząca rozwiązywania problemów.

Podstawowe założenia w instrukcji obsługi i uwagi dotyczące przykładowych zdjęć




- Przy opisywaniu wszystkich czynności w niniejszej instrukcji założono, że przełącznik zasilania jest ustawiony w pozycji <ON> (str. 42).
- Przyjęto również założenie, że dla wszystkich ustawień menu i funkcji indywidualnych wybrano wartości domyślne.
- W celach prezentacyjnych instrukcje przedstawiają aparat z dołączonym obiektywem EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM.
- Przykładowe zdjęcia wyświetlane na aparacie i stosowane w instrukcji dostarczone są w celach poglądowych, aby jasno przedstawić odpowiednie efekty.

Spis treści



















Wprowadzenie 2

Lista elementów zestawu	3
Instrukcje obsługi.....	4
Szybkie wprowadzenie	6
Zgodne karty	8
Rozdziały	9
Zawartość według przeznaczenia	10
Spis funkcji	12
Konwencje stosowane w niniejszej instrukcji	15
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa	22
Zalecenia dotyczące obsługi	25
Nazewnictwo	28




1 Pierwsze kroki i podstawowa obsługa aparatu 35









Ładowanie akumulatora	36
Wkładanie i wyjmowanie akumulatora i karty	38
Korzystanie z monitora LCD.....	41
Włączanie zasilania	42
Ustawianie daty, czasu i strefy	44
Wybór języka interfejsu	47
Montowanie i zdejmowanie obiektywu	48
Podstawowe czynności fotografowania.....	50
Ustawianie poziomu wyświetlanych informacji.....	52
 Szybkie nastawy funkcji fotografowania	58
 Korzystanie z menu i konfiguracje.....	60
 Obsługa aparatu za pomocą ekranu dotykowego	65
Formatowanie karty	68
Przełączanie ekranów na monitorze LCD	70

2 Podstawowe czynności fotografowania i odtwarzania obrazów 71





 Fotografowanie z pełną automatyką (Inteligentna scena auto)	72
 Techniki w trybie pełnej automatyki (Inteligentna scena auto)....	75
 Fotografowanie, gdy nie można używać błysku.....	77
 Fotografowanie w trybie Twórcze auto	78
SCN : Tryb specjalnego ujęcia.....	85
 Zdjęcia portretowe	87
 Wykonywanie zdjęć grupowych	88
 Fotografowanie krajobrazów.....	89
 Fotografowanie poruszających się obiektów	90
 Fotografowanie dzieci	91
 Fotografowanie z małych odległości	92
 Fotografowanie żywności	93
 Zdjęcia portretowe w świetle świec.....	94
 Nocne portrety (ze statywem)	95
 Zdjęcia nocne z ręki	96
 Fotografowanie pod światło.....	97
 Fotografowanie z efektami filtrów twórczych.....	100
 Szybkie nastawy.....	106
Regulacja jasności.....	109
 Odtwarzanie obrazów	110

3 Ustawianie autofokusa i trybu wyzwania migawki 113





AF : Zmiana sposobu działania autofokusa (Działanie AF)	114
 Wybieranie punktu AF	119
Obiekty utrudniające ustawienie ostrości.....	121
MF : Ostrość ręczna	122
 Wybór trybu wyzwania migawki	123
 Korzystanie z samowyzwalacza	125

4	Ustawienia obrazu	127
	Ustawianie jakości rejestracji obrazów	128
	ISO: Ustawianie czułości ISO dla zdjęć	132
	 Wybór stylu obrazów	135
	 Dostosowywanie stylu obrazów	138
	 Zapisywanie stylu obrazów	141
	WB: Dostosowanie do źródła światła (Balans bieli).....	143
	 Modyfikacja tonu koloru w zależności od źródła światła	147
	Automatyczne korygowanie jasności i kontrastu (Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator jasności))	149
	Ustawianie redukcji zakłóceń	150
	Korekta aberracji obiektywu spowodowanych jego charakterystyką optyczną....	153
	Ustawianie zakresu odwzorowania kolorów (Przestrzeń kolorów)	159
5	Zaawansowane operacje związane z efektami fotograficznymi	161
	P : Programowa AE.....	162
	Tv : Oddawanie ruchu obiektu (Preselekcja czasu)	164
	Av : Zmiana głębi ostrości (Preselekcja przysłony)	166
	Podgląd głębi ostrości.....	168
	M : Ręczna regulacja ekspozycji.....	169
	 Zmiana trybu pomiaru.....	172
	Ustawianie wymaganej korekty ekspozycji.....	174
	Sekwencja naświetlania (AEB).....	176
	 Blokowanie ekspozycji (Blokada AE).....	178
	Blokada lustra podniesionego w celu ograniczenia rozmycia spowodowanego drganiem aparatu	179
6	Fotografowanie z lampą błyskową	181
	 Korzystanie z wbudowanej lampy błyskowej.....	182
	 Korzystanie z zewnętrznej lampy Speedlite	187
	Ustawianie funkcji lampy błyskowej.....	189

7 Fotografowanie z użyciem monitora LCD (fotografowanie w trybie Live View) 195


 Fotografowanie z użyciem monitora LCD.....	196
Ustawienia funkcji fotografowania.....	203
 Fotografowanie z efektami filtrów twórczych.....	205
Ustawienia funkcji menu	209
Zmiana sposobu działania autofokusa (Działanie AF).....	211
Regulacja ostrości przy użyciu AF (Metoda AF).....	214
 Fotografowanie z użyciem migawki dotykowej	224
 Wykonywanie autoportretów.....	226
MF: Ręczna regulacja ostrości.....	228

8 Filmowanie 233













 Filmowanie.....	234
Nagrywanie z automatyczną regulacją ekspozycji.....	234
Nagrywanie z ręczną regulacją ekspozycji.....	238
Ustawienia funkcji fotografowania.....	244
Ustawianie wielkości nagrywanego filmu	245
Korzystanie z cyfrowego zoomu podczas nagrywania	248
 Nagrywanie filmów HDR.....	249
 Nagrywanie filmów z efektami filtrów twórczych	250
 Nagrywanie filmów poklatkowych.....	254
Nagrywanie migawek wideo	261
Ustawienia funkcji menu	271

9 Przydatne funkcje 281

Geoznakowanie obrazów.....	282
Przydatne funkcje	287
Wyłączanie sygnalizatora dźwiękowego	287
Przypomnienie o karcie.....	287
Ustawianie czasu kontrolnego wyświetlania obrazu	288

Ustawianie czasu do automatycznego wyłączenia	288
Regulowanie jasności monitora LCD	289
Tworzenie i wybieranie folderu	290
Metody tworzenia numerów plików	292
Ustawienie informacji o prawach autorskich	295
Ustawianie automatycznego obracania obrazów pionowych	297
Przywracanie ustawień domyślnych aparatu	298
Włączanie/wyłączanie monitora LCD	301
 Automatyczne czyszczenie matrycy	302
Dołączanie danych dla retuszu kurzu	304
Ręczne czyszczenie matrycy	306

10 Odtwarzanie obrazów 309

 Szybkie wyszukiwanie obrazów	310
 Powiększanie obrazów	313
 Odtwarzanie przy użyciu ekranu dotykowego	314
 Obracanie obrazu	316
Ustawianie ocen	317
Filtrowanie obrazów do odtworzenia	320
 Szybkie nastawy podczas odtwarzania	322
 Oglądanie filmów	324
 Odtwarzanie filmów	326
 Edytowanie pierwszej i ostatniej sceny filmu	328
Pokaz przezroczy (Automatyczne odtwarzanie)	330
Wyświetlanie obrazów na ekranie telewizora	333
 Ochrona obrazów	336
 Usuwanie obrazów	339
 Digital Print Order Format (DPOF)	342
 Wybieranie obrazów do fotoksiążki	346
INFO: Ekran informacji o obrazie	349

11	Dodatkowa obróbka obrazów	355
	🌀 Stosowanie efektów filtrów twórczych	356
	📏 Zmiana rozmiaru obrazów JPEG	359
	📐 Kadrowanie obrazów JPEG	361
12	Dostosowywanie aparatu	363
	Ustawianie funkcji indywidualnych	364
	Pozycje ustawień funkcji indywidualnych	366
	C.Fn I: Ekspozycja	366
	C.Fn II: Obraz	367
	C.Fn III: Autofokus/Migawka	368
	C.Fn IV: Operowanie/Inne	369
	Zapisywanie pozycji na karcie Moje Menu	373
13	Informacje pomocnicze	379
	Sprawdzanie danych akumulatora	380
	Korzystanie z gniazda sieciowego	381
	Fotografowanie ze zdalnym wyzwalaniem	382
	📶 Korzystanie z kart Eye-Fi	387
	Tabela dostępności funkcji według trybów fotografowania	390
	Schemat systemu	400
	Ustawienia menu	402
	Przewodnik rozwiązywania problemów	412
	Kody błędów	427
	Dane techniczne	428
14	Wprowadzenie do oprogramowania / Pobieranie obrazów do komputera	443
	Wprowadzenie do oprogramowania	444
	Pobieranie i wyświetlanie instrukcji obsługi oprogramowania (pliki PDF) ...	446
	Pobieranie obrazów na komputer	447
	Skorowidz	449

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Celem poniższych zaleceń jest zapobieżenie szkodom oraz ochrona użytkownika i innych osób przed obrażeniami. Należy dokładnie zapoznać się z tymi zaleceniami przed rozpoczęciem korzystania z produktu i przestrzegać ich.

W przypadku awarii, problemów lub uszkodzenia produktu należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym firmy Canon lub sprzedawcą, od którego zakupiono produkt.



Ostrzeżenia: Należy stosować się do poniższych ostrzeżeń. Nieprzestrzeżenie ich może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.

- Aby uniknąć pożaru, przegrzania aparatu, wycieku substancji chemicznych, eksplozji i porażenia prądem, należy stosować się do poniższych zaleceń:
 - Nie korzystać z akumulatorów, źródeł zasilania lub akcesoriów innych niż wymienione w instrukcji obsługi. W przypadku uszkodzenia nie korzystać z żadnych akumulatorów ani innego produktu domowej roboty lub akumulatorów zmodyfikowanych.
 - Nie zwierać, nie demontować ani nie modyfikować akumulatora. Nie przegrzewać i nie dotykać lutownicą akumulatora. Nie narażać akumulatora na działanie ognia lub wody. Nie narażać akumulatora na silne wstrząsy.
 - Nie wkładać akumulatora z nieprawidłowym ustawieniem bieguna dodatniego i ujemnego.
 - Nie ładować akumulatora w temperaturze przekraczającej dopuszczalny (roboczy) zakres temperatur ładowania. Ponadto nie przekraczać czasu ładowania podanego w instrukcji obsługi.
 - Nie dotykać metalowymi przedmiotami styków elektrycznych aparatu, akcesoriów, przewodów itp.
- Wyrzucając zużyty akumulator, należy zaizolować styki elektryczne taśmą. Styczność z innymi metalowymi przedmiotami lub bateriami może spowodować pożar lub wybuch.
- W przypadku nadmiernego przegrzewania, pojawienia się dymu lub oparów podczas ładowania akumulatorów należy natychmiast odłączyć ładowarkę od gniazda elektrycznego, aby zatrzymać proces ładowania. Nieprzestrzeżenie tego zalecenia może spowodować pożar, przegrzanie lub porażenie prądem elektrycznym.
- W przypadku wycieku z akumulatora, zmiany jego koloru, deformacji lub wydzielania się dymu lub oparów należy natychmiast wyjąć go z aparatu. Zwrócić uwagę, aby podczas tej czynności nie ulec poparzeniu. Dalsze korzystanie może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub poparzenie.
- Nie wolno dopuszczać do kontaktu substancji wyciekających z akumulatora z oczami, skórą i odzieżą, ponieważ mogłyby to spowodować ślepotę lub problemy ze skórą. W przypadku kontaktu substancji wyciekających z baterii z oczami, skórą i odzieżą należy splukać miejsce kontaktu dużą ilością czystej wody. Miejsca kontaktu nie należy trzeć. Natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Nie wolno pozostawiać żadnych przewodów w pobliżu źródła ciepła, ponieważ ciepło może zdeformować przewody lub stopić izolację, powodując pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
- Aparatu nie należy trzymać w tej samej pozycji zbyt długo. Nawet jeśli aparat nie sprawia wrażenia zbyt rozgrzanego, zbyt długi kontakt z tym samym elementem korpusu może spowodować zaczerwienienie skóry lub powstanie pęcherzy spowodowanych długotrwałym działaniem niskiej temperatury. W przypadku korzystania z aparatu w bardzo gorących miejscach lub używania go przez osoby z problemami z krążeniem lub nadwrażliwością skóry zalecane jest używanie statywu.
- Nie wolno wyzwalać lampy błyskowej w kierunku osoby kierującej samochodem lub innym pojazdem, ponieważ mogłyby to spowodować wypadek.

- Jeśli aparat lub akcesoria nie są używane, należy wyjąć akumulator i odłączyć wtyczkę i kable zasilające od urządzeń przed schowaniem ich, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, przegrzania, pożaru lub korozji.
- Nie wolno korzystać z urządzeń w miejscach, w których występuje łatwopalny gaz, aby uniknąć wybuchu lub pożaru.
- Jeśli urządzenie zostanie upuszczone i obudowa połamie się, odsłaniając podzespoły wewnętrzne, nie wolno ich dotykać, ponieważ może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.
- Nie demontować ani nie modyfikować urządzenia. Elementy wewnętrzne pod wysokim napięciem mogą spowodować porażenie prądem elektrycznym.
- Nie wolno patrzeć przez aparat lub obiektyw na słońce ani inne silne źródła światła, ponieważ mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia wzroku.
- Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i niemowląt, także podczas użytkowania. Paski i przewody mogą spowodować uduszenie, porażenie elektryczne lub obrażenia ciała. Uduszenie lub obrażenia ciała mogą wystąpić także wtedy, gdy dziecko lub niemowlę połknie element aparatu lub akcesoriów. Jeśli dziecko lub niemowlę połknie taką część lub akcesorium, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Nie należy przechowywać urządzenia w miejscach o silnym stopniu zakurzenia lub wysokiej wilgotności. Podobnie, akumulator należy przechowywać z dala od elementów metalowych i przechowywać go w znajdującej się w zestawie pokrywie ochronnej, aby zapobiegać zwarciu. Dzięki temu można zapobiegać pożarowi, przegrzaniu, porażeniu prądem elektrycznym lub poparzeniu.
- Przed rozpoczęciem korzystania z aparatu w samolocie lub w szpitalu należy się upewnić, że jest to dozwolone. Fale elektromagnetyczne emitowane przez aparat mogą zakłócać pracę instrumentów samolotu lub aparatury medycznej szpitala.
- Aby uniknąć pożaru i porażenia prądem elektrycznym, należy stosować się do poniższych zaleceń:
 - Wtyczkę zasilającą należy zawsze wsuwać do końca.
 - Nie wolno chwycić wtyczki zasilającej mokrymi rękoma.
 - Podczas odłączania wtyczki zasilającej należy chwycić zawsze za wtyczkę, nigdy za przewód.
 - Nie ścierać, przecinać, nie zginać za mocno przewodu ani nie umieszczać na nim ciężkich przedmiotów, a także nie umieszczać na nim ciężkich przedmiotów.
 - Nie podłączać zbyt wielu wtyczek zasilających do jednego gniazda.
 - Nie używać przewodu, którego żyła lub izolacja została uszkodzona.
- Co pewien czas należy odłączyć wtyczkę zasilającą i usunąć suchą szmatką kurz wokół gniazda elektrycznego. Jeśli otoczenie jest silnie zakurzone, wilgotne lub ze śladami oleju, kurz nagromadzony na gnieździe może zawilgotnieć i spowodować zwarcie w gnieździe prowadzące do pożaru.
- Nie należy podłączać akumulatora bezpośrednio do gniazda elektrycznego lub gniazda zapalniczek samochodowej. Wyciek z akumulatora może wywołać nadmierny wzrost temperatury lub eksplozję bądź spowodować pożar, poparzenie lub obrażenia.
- W przypadku używania produktu przez dzieci konieczne jest dokładne wyjaśnienie im zasad obsługi przez osobę dorosłą. Dzieci korzystające z produktu muszą być nadzorowane. Nieprawidłowe użytkowanie może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia.
- Nie pozostawiać obiektywu lub aparatu z zamontowanym obiektywem w bezpośrednim świetle słonecznym bez założonego dekla na obiektyw, ponieważ mogłoby to spowodować skupienie promieni słonecznych i doprowadzić do pożaru.
- Nie przykrywać i nie owijać tkaniną produktu, gdy się z niego korzysta, ponieważ mogłoby to doprowadzić do zatrzymania ciepła i deformacji urządzenia lub pożaru.
- Nie narażać aparatu na zamoczenie. Jeśli produkt wpadnie do wody lub też jeśli woda lub metalowe przedmioty dostaną się do jego wnętrza, natychmiast wyjąć akumulator. Pozwoli to uniknąć pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub poparzenia.
- Do czyszczenia produktu nie używać rozcieńczalnika, benzenu ani innych rozpuszczalników organicznych, ponieważ mogłoby to spowodować pożar lub mieć negatywny wpływ na stan zdrowia.



Przestrogi: Należy stosować się do poniższych ostrzeżeń. Nieprzestrzeganie ich może spowodować obrażenia ciała lub zniszczenie mienia.

- Nie używać ani nie przechowywać produktu w miejscu, w którym panuje wysoka temperatura, takim jak na przykład wewnątrz samochodu pozostawionego na słońcu. Urządzenie może ulec nagrzaniu i spowodować oparzenia. Mogłoby to spowodować wyciek z akumulatora lub eksplozję oraz obniżyć wydajność lub skrócić czas eksploatacji produktu.
- Nie przenosić aparatu umieszczonego na statywie, ponieważ mogłoby to spowodować obrażenia ciała lub doprowadzić do wypadku. Należy się także upewnić, że statyw jest wystarczająco stabilny, aby utrzymać aparat i obiektyw.
- Nie pozostawiać produktu w niskiej temperaturze na dłuższy czas, ponieważ mogłoby to spowodować nadmierne obniżenie temperatury produktu i obrażenia przy dotknięciu.
- Nie wolno wyzwać lampy błyskowej w pobliżu oczu, gdyż może być to szkodliwe dla wzroku.

Zalecenia dotyczące obsługi

Zasady używania aparatu

- Aparat jest bardzo precyzyjnym urządzeniem. Nie wolno go upuszczać ani narażać na wstrząsy.
- Aparat nie jest wodoszczelny i nie może być użytkowany pod wodą. Jeśli aparat przypadkowo wpadnie do wody, należy natychmiast skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym firmy Canon. Krople wody należy ścierać suchą, czystą ściereczką. Jeśli aparat jest narażony na działanie słonego powietrza, należy przetrzeć go zwilżoną i silnie wyciśniętą szmatką.
- Aparatu nie wolno pozostawiać w pobliżu źródeł silnego pola magnetycznego, takich jak magnesy lub silniki elektryczne. Należy także unikać korzystania z aparatu i pozostawiania go w pobliżu źródeł silnych fal radiowych, takich jak duże anteny. Silne pola magnetyczne mogą spowodować nieprawidłową pracę aparatu lub uszkodzenie danych obrazu.
- Aparatu nie należy pozostawiać w miejscach o wysokiej temperaturze, takich jak zaparkowany samochód narażony na bezpośrednie działanie światła słonecznego. Wysokie temperatury mogą spowodować nieprawidłową pracę aparatu.
- Aparat zawiera precyzyjne układy elektroniczne. Nie wolno samodzielnie demontować aparatu.
- Nie wolno blokować działania lustra palcem ani innym przedmiotem. Może to spowodować awarię.
- Przy usuwaniu kurzu z obiektywu, wizjera, lustra, matówki itd. należy korzystać z dmuchawki dostępnej w handlu. Do czyszczenia korpusu aparatu lub obiektywu nie należy używać środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki organiczne. W przypadku trudnych do usunięcia zabrudzeń należy zanieść aparat do najbliższego punktu serwisowego firmy Canon.
- Styków elektrycznych aparatu nie należy dotykać palcami, ponieważ mogłyby to doprowadzić do ich korozji. Skorodowane styki mogą być przyczyną awarii aparatu.
- Szybkie przeniesienie aparatu z chłodnego miejsca do ciepłego może spowodować kondensację pary wodnej na aparacie i podzespołach wewnętrznych. Aby uniknąć zjawiska kondensacji, należy umieścić aparat w szczelnej plastikowej torbie i przed wyjęciem zaczekać na wyrównanie temperatury.

- W przypadku wystąpienia kondensacji na aparacie nie należy z niego korzystać, aby zapobiec jego uszkodzeniu. W takiej sytuacji należy odłączyć obiektyw, wyjąć kartę pamięci oraz akumulator z aparatu i przed rozpoczęciem korzystania z aparatu poczekać na jego wyschnięcie.
- Jeśli aparat nie będzie użytkowany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego akumulator i przechowywać aparat w chłodnym, suchym miejscu o dobrej wentylacji. Nawet w przypadku przechowywania aparatu od czasu do czasu należy nacisnąć kilkakrotnie spust migawki, aby sprawdzić, czy aparat działa.
- Nie należy przechowywać aparatu w miejscach, w których znajdują się substancje chemiczne powodujące rdzę i korozję, takich jak laboratoria chemiczne.
- Jeśli aparat nie był użytkowany przez dłuższy czas, przed dalszą eksploatacją należy sprawdzić wszystkie jego funkcje. Jeśli aparat nie był użytkowany przez pewien czas lub użytkownik planuje wykonać ważne zdjęcia, na przykład podczas podróży zagranicznej, należy zlecić sprawdzenie aparatu w najbliższym punkcie serwisowym firmy Canon lub samodzielnie sprawdzić, czy funkcjonuje on prawidłowo.
- W przypadku dłuższego wykonywania serii zdjęć, korzystania z funkcji fotografowania w trybie Live View lub filmowania aparat może silnie się nagrzewać. Nie oznacza to nieprawidłowego działania urządzenia.
- W przypadku pojawienia się źródła bardzo jasnego światła w obszarze obrazu lub poza nim może wystąpić efekt odbicia.

Monitor LCD

- Mimo że monitor LCD jest produkowany z wykorzystaniem technologii o bardzo wysokiej precyzji, zapewniającej uzyskanie 99,99% efektywnych pikseli, maksymalnie 0,01% pikseli może być martwych i mogą również występować plamy w kolorze czarnym, czerwonym lub innym. Wadliwie działające piksele nie stanowią wady aparatu. Nie mają one także wpływu na rejestrowane obrazy.
- Jeśli monitor LCD pozostanie włączony przez dłuższy czas, może dojść do wypalenia ekranu, objawiającego się wyświetlaniem pozostałości po poprzednim obrazie. Jest to jednakże zjawisko przejściowe i ustąpi po kilku dniach niekorzystania z aparatu.
- W niskich temperaturach monitor LCD może działać nieco wolniej, a w wysokich wyświetlać przyciemniony obraz. W temperaturze pokojowej praca monitora wróci do normy.

Karty

W celu ochrony karty i zapisanych na niej danych należy pamiętać, aby:


- Nie upuszczać, nie wyginać i nie zanurzać karty w płynach. Nie narażać karty na działanie nadmiernej siły lub wstrząsów.
- Styków elektrycznych karty nie należy dotykać palcami ani metalowymi przedmiotami.
- Na karcie nie wolno przyklejać żadnych naklejek itp.
- Karty nie należy przechowywać ani używać w pobliżu źródeł silnego pola magnetycznego, takich jak odbiorniki telewizyjne, głośniki lub magnesy. Należy także unikać miejsc podatnych na występowanie elektryczności statycznej.
- Karty nie należy pozostawiać w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie światła słonecznego lub w pobliżu źródła ciepła.
- Kartę należy przechowywać w opakowaniu.
- Karty nie należy przechowywać w miejscach o wysokiej temperaturze, wysokim stopniu zakurzenia lub wysokiej wilgotności.

Zabrudzenia pojawiające się na matrycy


Do zanieczyszczenia matrycy, prócz drobin kurzu, które dostały się do wnętrza aparatu, przyczynić się mogą także – w rzadkich sytuacjach – plamy smaru wyciekające z wewnętrznych komponentów i przedostające się przed matrycę. W przypadku pojawienia się zabrudzeń na obrazach zaleca się zlecenie czyszczenia matrycy w punkcie serwisowym firmy Canon.

Obiektyw


Po odłączeniu obiektywu od aparatu należy odłożyć obiektyw tylną częścią skierowaną do góry i założyć tylny dekiel na obiektyw, aby zapobiec porysowaniu powierzchni obiektywu i jego styków.

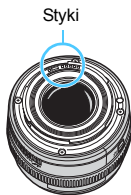

Nazewnictwo

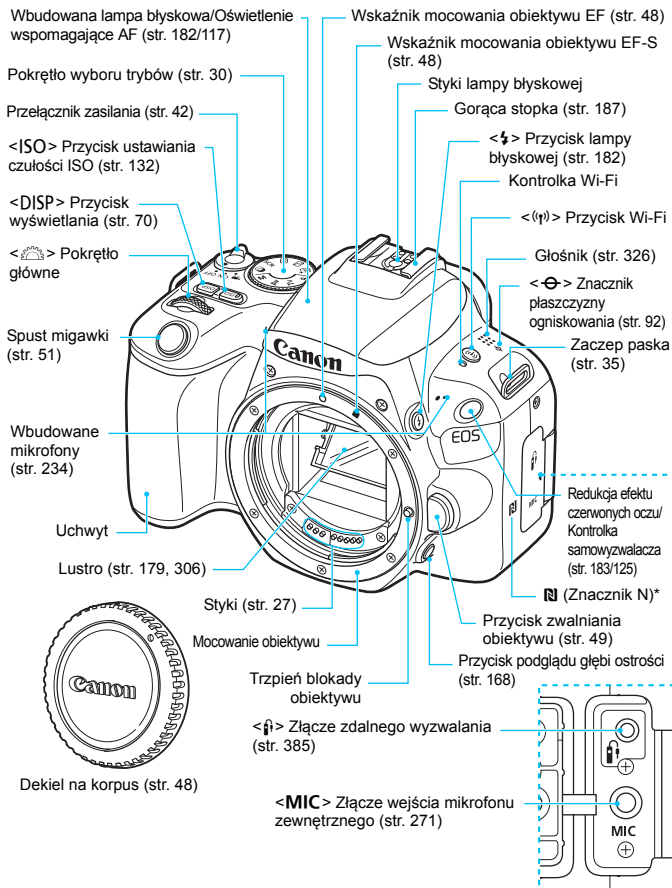


* Służy do nawiązywania połączeń Wi-Fi za pomocą funkcji NFC.

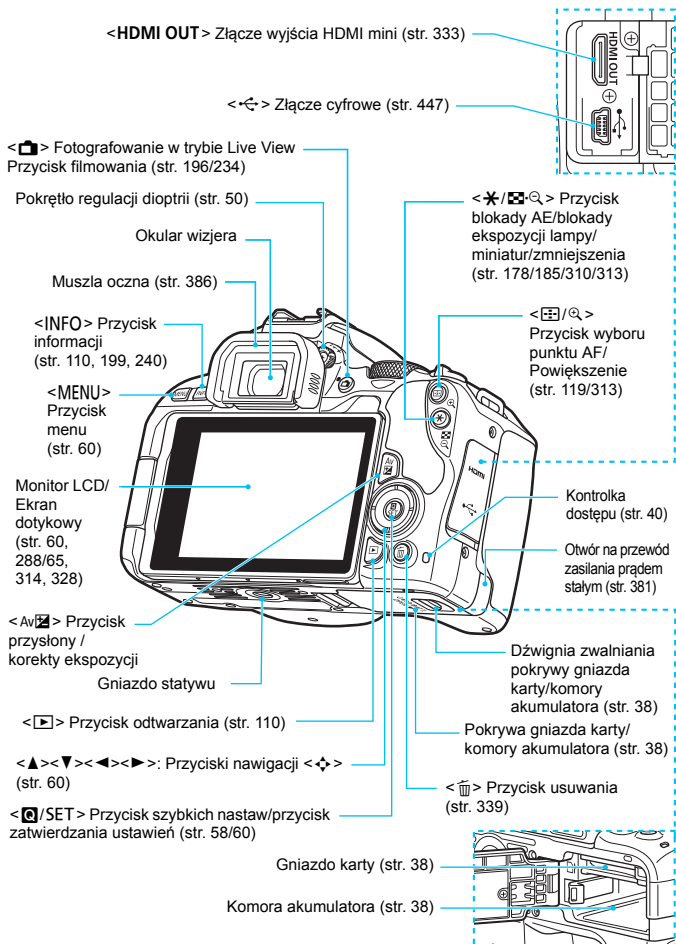

Pokrętko wyboru trybów

Pokrętko wyboru trybów umożliwia przełączanie między trybami strefy podstawowej i trybami strefy twórczej.

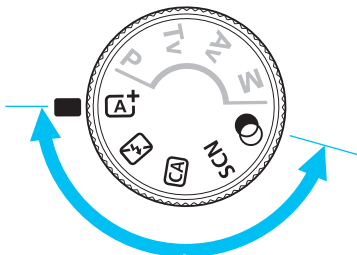

Strefa podstawowa

Wystarczy nacisnąć spust migawki. Aparat automatycznie dostosowuje parametry do fotografowanego obiektu lub ujęcia.

A+ : Inteligentna scena auto
(str. 72)


[Flash off] : Błysk wyłączony (str. 77)
CA : Twórcze Auto (str. 78)

SCN: Specjalne ujęcie (str. 85)

	Portrety (str. 87)		Żywność (str. 93)
	Zdjęcie grupowe (str. 88)		Światło świec (str. 94)
	Krajobrazy (str. 89)		Nocne portrety (str. 95)
	Sport (str. 90)		Zdjęcia nocne z ręki (str. 96)
	Dzieci (str. 91)		Kontrola podświetlenia HDR (str. 97)
	Małe odległości (str. 92)		

: Filtry twórcze (str. 100)

	Ziarnisty Cz/B (str. 102)		Efekt miniatury (str. 103)
	Miękka ostrość (str. 102)		Artystyczny standard HDR (str. 103)
	Efekt rybiego oka (str. 102)		Artystyczny żywy HDR (str. 103)
	Efekt akwareli (str. 103)		Artystyczny olejny HDR (str. 104)
	Efekt aparatu-zabawki (str. 103)		Artystyczny uwypuklony HDR (str. 104)

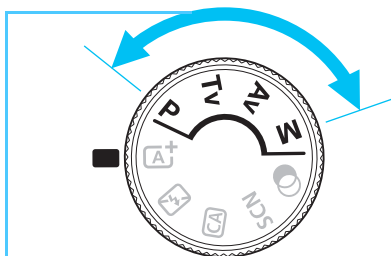

Strefa twórcza

Te tryby zapewniają większą kontrolę podczas fotografowania różnych obiektów.

P : Programowa AE (str. 162)


Tv : Preselekcja czasu (str. 164)

Av : Preselekcja przysłony (str. 166)

M : Ręczna regulacja ekspozycji (str. 169)


Ekran szybkich nastaw

(Przykład w trybie <P> z ustawioną opcją [: Ekran fotograf.: Standardowy] (str. 58))

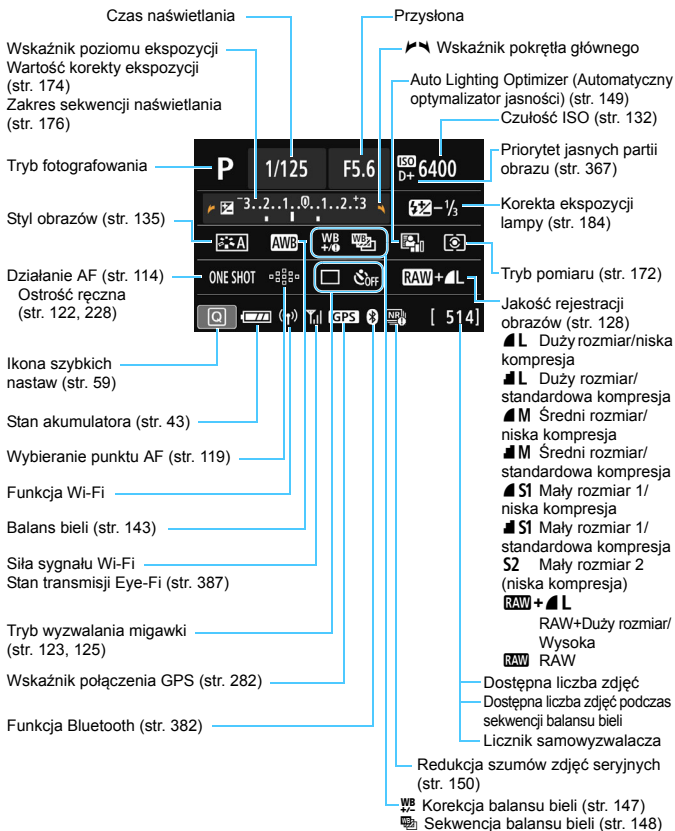

- Wyświetlacz przedstawia tylko takie informacje, które zostały w danym momencie zastosowane.


Ekran informacji w wizjerze

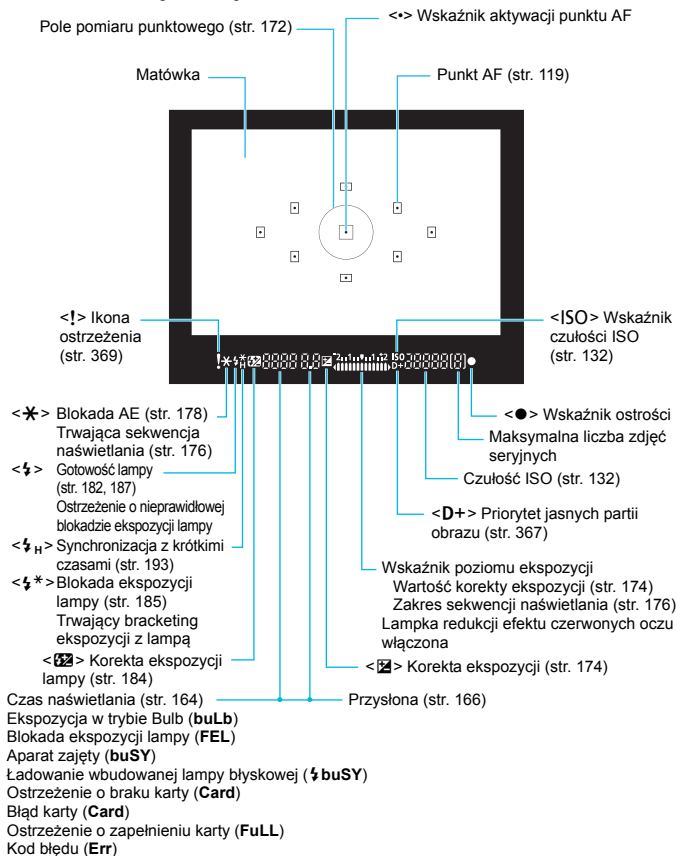

- Wyświetlacz przedstawia tylko takie informacje, które zostały w danym momencie zastosowane.

Ładowarka LC-E17E


Ładowarka akumulatora LP-E17 (str. 36).

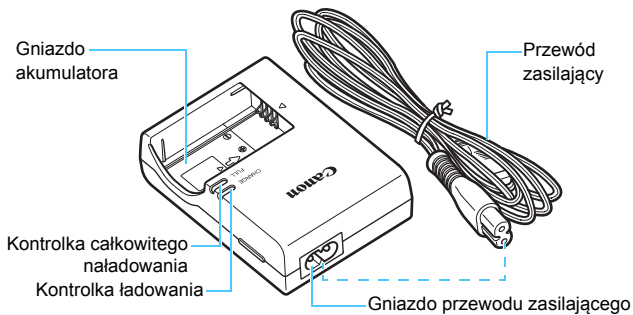

1

Pierwsze kroki i podstawowa obsługa aparatu


W niniejszym rozdziale wyjaśniono czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem korzystania z aparatu, oraz podstawową obsługę aparatu.

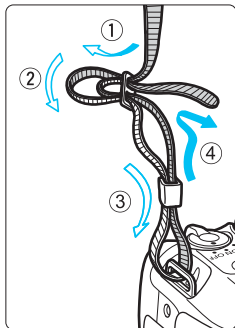

Mocowanie dołączonego paska


Przełóż koniec paska od dołu przez zaczep paska na aparacie. Następnie przełóż go przez spinkę w sposób przedstawiony na rysunku. Pociągnij pasek, aby go zaciśnąć i upewnij się, że odpowiednio zaciśnął się w spinkach.

- Do paska jest także mocowana pokrywa okularu (str. 386).




Pokrywa okularu

Ładowanie akumulatora

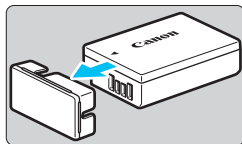


1 Zdejmij pokrywę ochronną.

- Usuń pokrywę ochronną znajdującą się na akumulatorze.

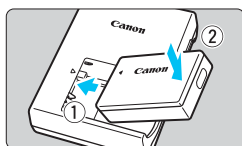

2 Podłącz akumulator.

- Podłącz starannie akumulator do ładowarki w sposób pokazany na ilustracji.
- Aby odłączyć akumulator, wykonaj poprzednie czynności w odwrotnej kolejności.

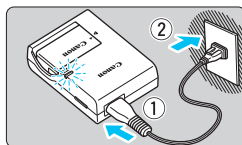

3 Naładuj akumulator.

- Podłącz przewód zasilający do ładowarki i wsuń wtyczkę do gniazda elektrycznego.
 - ▶ Ładowanie rozpoczyna się automatycznie. Podczas ładowania kontrolka zaświeci się na pomarańczowo.
 - ▶ Po pełnym naładowaniu akumulatora kontrolka całkowitego naładowania zaświeci się na zielono.
- **Pełne naładowanie całkowicie wyczerpanego akumulatora w temperaturze pokojowej (23°C) zajmuje około 2 godzin.** Czas potrzebny do naładowania zmienia się zależnie od temperatury otoczenia i pozostałej pojemności akumulatora.
 - Ze względów bezpieczeństwa ładowanie w niższych temperaturach (5–10°C) trwa dłużej (do około 4 godzin).

**Wskazówki dotyczące korzystania z akumulatora i ładowarki**

- **Po zakupie akumulator nie jest w pełni naładowany.**
Przed rozpoczęciem korzystania należy naładować akumulator.
 - **Akumulator należy naładować na dzień przed lub w dniu planowanego użytkowania.**
Naładowany akumulator, nawet gdy jest przechowywany, stopniowo się rozładowuje i traci moc.
 - **Po naładowaniu akumulatora należy odłączyć go od ładowarki, a ładowarkę odłączyć od gniazda elektrycznego.**
 - **Jeśli aparat nie jest używany, należy wyjąć akumulator.**
Jeśli akumulator pozostanie w aparacie przez dłuższy czas, będzie z niego pobierana niewielka ilość energii, co może spowodować nadmierne rozładowanie i skrócenie czasu pracy akumulatora. Akumulator należy przechowywać z założoną pokrywą ochronną (w zestawie). Przechowywanie w pełni naładowanych akumulatorów może obniżyć ich wydajność.
 - **Ładowarka może być także wykorzystywana w innych krajach.**
Ładowarka może być zasilana napięciem przemiennym w zakresie od 100 V do 240 V o częstotliwości 50/60 Hz. W razie potrzeby należy dołączyć dostępny w sprzedaży adapter wtyczki sieciowej odpowiedni dla danego kraju lub regionu. Do ładowarki nie należy podłączać żadnego przenośnego transformatora napięcia, ponieważ mogłoby to doprowadzić do jej uszkodzenia.
 - **Jeśli akumulator rozładowuje się szybko, nawet po pełnym naładowaniu, oznacza to zakończenie czasu jego eksploatacji.**
Należy sprawdzić stopień zużycia akumulatora (str. 380) i zakupić nowy.
- Po odłączeniu wtyczki zasilającej ładowarki nie należy dotykać jej przez około 5 sekund.
 - Nie należy ładować akumulatorów innych niż LP-E17.
 - Akumulator LP-E17 jest przeznaczony tylko do urządzeń firmy Canon. Użytkowanie go z niezgodnymi ładowarkami lub innymi urządzeniami może spowodować nieprawidłowe działanie lub wypadki, za które firma Canon nie ponosi odpowiedzialności.


Wkładanie i wyjmowanie akumulatora i karty

Umieść w aparacie w pełni naładowany akumulator LP-E17.

W aparacie można używać karty pamięci SD, SDHC lub SDXC (sprzedawane osobno). Ponadto można używać kart pamięci SDHC i SDXC zgodnych ze standardem szybkości UHS-I. Wykonane zdjęcia są zapisywane na karcie.


⚠ Aby można było zapisywać dane na karcie i je z niej usuwać, przełącznik ochrony przed zapisem musi być przesunięty w górę.

Wkładanie akumulatora i karty

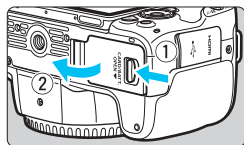

1 Otwórz pokrywę.


- Przesuń dźwignię w kierunku wskazanym strzałkami i otwórz pokrywę.

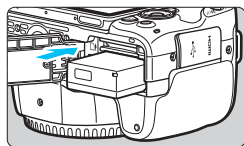

2 Włóż akumulator.


- Włóż koniec ze stykami akumulatora.
- Wsuń akumulator aż do jego zablokowania w komorze.

Przełącznik ochrony przed zapisem

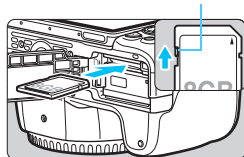

3 Wsuń kartę.

- Włóż kartę stroną z etykietą skierowaną ku tylnej części aparatu, a następnie wsuń ją aż do zablokowania w gnieździe (jak pokazano na ilustracji).

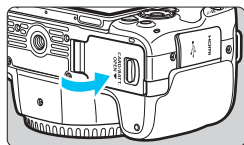

4 Zamknij pokrywę.

- Dociśnij pokrywę aż do jej zatrzaśnięcia.
- Po ustawieniu przełącznika zasilania w pozycji <ON> na monitorze LCD zostanie wyświetlona dostępna liczba zdjęć (str. 43).




Podczas otwierania pokrywy gniazda karty/komory akumulatora należy uważać, aby nie odchylić jej za mocno. W przeciwnym razie zawias może ulec uszkodzeniu.



- Dostępna liczba zdjęć zależy od ilości wolnego miejsca na karcie, jakości rejestracji obrazów, czułości ISO itp.
- Ustawienie w pozycji [📷 1: Zwolnij migawkę bez karty] opcji [Wyłącz] wyeliminuje problem zapominania o włożeniu karty przed rozpoczęciem fotografowania (str. 287).


Wyjmowanie akumulatora i karty

1 Ustaw przełącznik zasilania w pozycji <OFF> (str. 42).

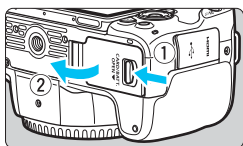


2 Otwórz pokrywę.

- Upewnij się, że kontrolka dostępu nie świeci, a następnie otwórz pokrywę.
- Jeśli jest wyświetlany komunikat [Zapisywanie obrazu...], zamknij pokrywę.

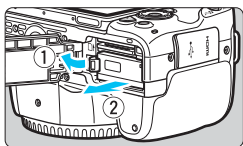

3 Wyjmij akumulator.

- Naciśnij dźwignię blokady akumulatora w kierunku wskazanym strzałką i wyjmij akumulator.
- Aby zapobiec zwarciu, załóż na akumulator dołączoną pokrywę ochronną (str. 36).

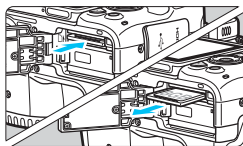

4 Wyjmij kartę.

- Delikatnie wciśnij, a następnie puść kartę, aby ją wysunąć.
- Wyciągnij kartę pod kątem prostym.


5 Zamknij pokrywę.

- Dociśnij pokrywę aż do jej zatrzaśnięcia.


- **Świecenie lub miganie kontrolki dostępu oznacza zapisywanie, odczytywanie lub usuwanie obrazów dostępnych na karcie albo przesyłanie danych. Nie należy otwierać pokrywy gniazda karty/komory akumulatora.**
Kiedy kontrolka dostępu świeci lub miga, nie należy także wykonywać poniższych czynności. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia danych obrazu, karty lub aparatu.
 - **Wyjmowanie karty.**
 - **Wyjmowanie akumulatora.**
 - **Potrząśnięcie aparatem lub uderzenie nim o inne przedmioty.**
 - **Odlączenie i podłączenie przewodu zasilającego** (podczas używania akcesoriów do gniazda sieciowego (sprzedawane osobno, str. 381)).
- Jeśli karta zawiera już zapisane zdjęcia, numeracja zdjęć może nie rozpocząć się od numeru 0001 (str. 292).
- Jeśli na monitorze LCD pojawi się komunikat o błędzie karty pamięci, należy ją wyjąć i ponownie wsunąć do aparatu. Jeśli błąd będzie się powtarzał, należy użyć innej karty.
Jeśli obrazy z karty można przesłać do komputera, należy to zrobić, a następnie sformatować kartę w aparacie (str. 68). Być może po tej czynności karta zacznie funkcjonować prawidłowo.
- Styków karty nie należy dotykać palcami ani metalowymi przedmiotami. Nie należy narażać styków na zetknięcie z kurzem lub wodą. Zabrudzenie styków może uniemożliwić ich działanie.
- Nie można używać kart multimedialnych (MMC). (Zostanie wyświetlony błąd karty).

Korzystanie z monitora LCD

Po odchyleniu monitora LCD można ustawiać funkcje menu, używać trybu fotografowania w trybie Live View, nagrywać filmy lub odtwarzać zdjęcia i filmy. Można zmieniać kierunek i kąt monitora LCD.

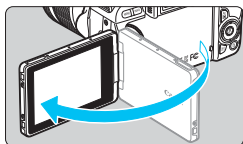


1 Odchyl monitor LCD.

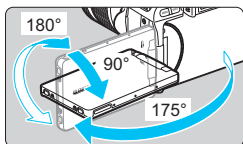

2 Obróć monitor LCD.

- Po odchyleniu monitora LCD można go obrócić w górę, w dół lub o 180°, aby skierować go w stronę obiektu.
- Zaznaczone kąty są jedynie przybliżone.

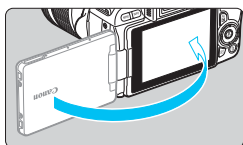

3 Skieruj go w swoją stronę.

- Zwykle należy używać aparatu monitorem LCD skierowanym w stronę użytkownika.




- Należy uważać, aby monitor LCD nie został obrócony za mocno poprzez zbyt duży nacisk na oś obrotu (zawias).
- W przypadku podłączenia przewodu do złącza aparatu kąt obrotu odchylonego monitora LCD będzie ograniczony.




- Po zakończeniu korzystania z aparatu należy zamknąć monitor LCD z ekranem skierowanym do wewnątrz. Zapewnia to ochronę ekranu.
- Skierowanie monitora LCD w stronę obiektu podczas fotografowania w trybie Live View lub filmowania powoduje, że obraz na ekranie będzie wyświetlany w lustrzanym odbiciu (odwrócenie prawej i lewej strony).



Włączanie zasilania

Jeśli po włączeniu przełącznika zasilania zostanie wyświetlony ekran ustawień daty/czasu/strefy, zapoznaj się z informacjami na stronie 44, aby ustawić datę/czas/strefę.

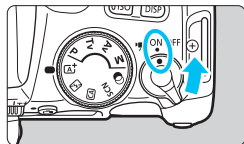


- <  > : Powoduje włączenie aparatu. Można nagrywać filmy (str. 234).
- < ON > : Powoduje włączenie aparatu. Można robić zdjęcia.
- < OFF > : Powoduje wyłączenie aparatu i zaprzestanie jego funkcjonowania. Ustaw przełącznik zasilania w tej pozycji, gdy nie używasz aparatu.

Automatyczne czyszczenie matrycy

- Każde ustawienie przełącznika zasilania w pozycji < ON > lub < OFF > uruchamia funkcję automatycznego czyszczenia matrycy. (Może być słyszalny cichy dźwięk). Podczas czyszczenia matrycy na monitorze LCD jest wyświetlana ikona <  > .
- Nawet podczas czyszczenia matrycy po naciśnięciu spustu migawki do połowy (str. 51) operacja czyszczenia zostanie zatrzymana i można od razu zrobić zdjęcie.
- W przypadku włączenia i wyłączenia przełącznika zasilania < ON > / < OFF > w krótkich odstępach czasu ikona <  > może nie być wyświetlana. Jest to zjawisko normalne i nie oznacza ono awarii.


MENU Automatyczne wyłączenie





Aby zaoszczędzić energię akumulatora, jeśli aparat nie jest używany przez pewien czas, jego zasilanie wyłączy się automatycznie po upływie czasu określonego w opcji [**2: Autom. wyłącz.**] (str. 288). Aby ponownie włączyć aparat, wystarczy nacisnąć spust migawki do połowy (str. 51).

 Jeśli przełącznik zasilania zostanie ustawiony w pozycji < OFF > podczas zapisywania obrazu na karcie, na monitorze będzie wyświetlany komunikat [**Zapisywanie obrazu...**], a zasilanie wyłączy się po zakończeniu zapisywania.

Wskaźnik stanu akumulatora

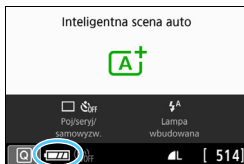Po włączeniu zasilania będzie wyświetlany jeden z czterech stanów akumulatora.



-  : Stan akumulatora jest wystarczająco dobry.
-  : Stan akumulatora jest niezbyt dobry, ale nadal można korzystać z aparatu.
-  : Akumulator wkrótce się rozładuje. (Miga)
-  : Naładuj akumulator.

Dostępna liczba zdjęć w trybie fotografowania z użyciem wizjera

Temperatura	Temperatura pokojowa (23°C)	Niska temperatura (0°C)
Bez lampy błyskowej	Okolo 840 zdjęć	Okolo 770 zdjęć
Lampa błyskowa używana w 50%	Okolo 650 zdjęć	Okolo 620 zdjęć


- Powyższe wartości dotyczą w pełni naładowanego akumulatora LP-E17, przy wyłączonej funkcji fotografowania w trybie Live View, i zostały obliczone w oparciu o standardy testowania opracowane przez stowarzyszenie Camera & Imaging Products Association.



- Wykonanie jednej z poniższych czynności przyspieszy wyczerpanie akumulatora:
 - Dłuższe naciśnięcie spustu migawki do połowy.
 - Częste włączanie funkcji AF bez wykonania zdjęcia.
 - Używanie funkcji Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) obiektywu.
 - Częste używanie monitora LCD.
 - Korzystanie z funkcji Wi-Fi.
- Dostępna liczba zdjęć może się zmniejszyć w zależności od rzeczywistych warunków fotografowania.
- Obiektyw jest zasilany z akumulatora aparatu. Niektóre obiektywy mogą wyczerpać akumulator szybciej niż inne.
- Informacje o dostępnej liczbie zdjęć w przypadku fotografowania w trybie Live View można znaleźć na stronie 197.
- Przejrzyj informacje w pozycji [**☛ 3: Dane akumulatora**], aby sprawdzić stan akumulatora (str. 380).

MENU Ustawianie daty, czasu i strefy

Po pierwszym włączeniu zasilania lub po wyzerowaniu daty/czasu/strefy zostanie wyświetlony ekran nastaw daty/czasu/strefy. Wykonaj opisane poniżej czynności, aby najpierw ustawić strefę czasową. Ustaw w aparacie strefę czasową aktualnego miejsca zamieszkania, aby podczas podróży móc po prostu zmienić ustawienie strefy czasowej na właściwe dla celu podróży. Aparat automatycznie dostosuje datę i czas. **Należy pamiętać, że data i czas dołączane do zapisywanych obrazów opierają się na ustawieniu daty/czasu. Upewnij się, że została ustawiona prawidłowa data i czas.**

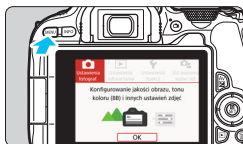


1 Wyświetl karty główne.

- Naciśnij przycisk <MENU>, aby wyświetlić karty główne.




2 Na karcie [F2] wybierz pozycję [Data/czas/strefa].

- Użyj przycisków <◀> <▶>, aby wybrać kartę [F], a następnie naciśnij przycisk <SET>.
- Użyj przycisków <◀> <▶>, aby wybrać kartę [F2].
- Użyj przycisków <▲> <▼>, aby wybrać pozycję [Data/czas/strefa], a następnie naciśnij przycisk <SET>.

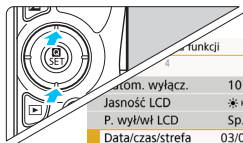

3 Ustaw strefę czasową.

- Ustawienie domyślne to [London].
- Użyj przycisków <◀> <▶>, aby wybrać pozycję [Strefa czasowa], a następnie naciśnij przycisk <SET>.

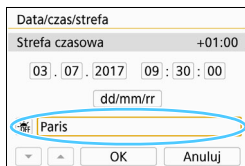

- Informacje na temat ustawiania funkcji menu można znaleźć na str. 60–64.
- W punkcie 3 czas wyświetlony w opcji [Strefa czasowa] wskazuje różnicę w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC).

Strefa/Różnica czasowa	
03/07/2017 09:30:00	
Strefa	
Paris	

Strefa czasowa	
03/07/2017 04:30:00	
Chicago	-06:00
New York	-05:00
Caracas	-04:00
Newfoundland	-03:30
Sao Paulo	-03:00
SET OK	

Strefa/Różnica czasowa	
03/07/2017 04:15:00	
Strefa	


Różnica czasowa	- 05 : 15
OK Anuluj	

Data/czas/strefa	
(03/07/2017)	
03 . 07 . 2017	04 : 30 : 00
dd/mm/rr	
Paris	
OK Anuluj	

- Ponownie naciśnij przycisk <SET>.
- Użyj przycisków <▲> <▼>, aby wybrać strefę czasową, a następnie naciśnij przycisk <SET>.
- Jeśli żądanej strefy czasowej nie ma na liście, naciśnij przycisk <MENU>, a następnie przejdź do następnego punktu, aby ją ustawić (przy użyciu różnicy czasowej w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC)).
- Aby ustawić różnicę czasową w stosunku to UTC, użyj przycisków <◀> <▶>, aby wybrać parametr (+/-/godz./minuta) dla opcji [Różnica czasowa].
- Naciśnij przycisk <SET>, aby wyświetlić symbol <☒>.
- Użyj przycisków <▲> <▼>, aby ustawić wartość, a następnie naciśnij przycisk <SET>. (Spowoduje to przywrócenie symbolu <☐>).
- Po wprowadzeniu strefy czasowej i różnicy czasowej użyj przycisków <◀> <▶>, aby wybrać opcję [OK], a następnie naciśnij przycisk <SET>.

4 Ustaw datę i czas.

- Użyj przycisków <◀> <▶>, aby wybrać liczbę.
- Naciśnij przycisk <SET>, aby wyświetlić symbol <☒>.
- Użyj przycisków <▲> <▼>, aby ustawić wartość, a następnie naciśnij przycisk <SET>. (Spowoduje to przywrócenie symbolu <☐>).

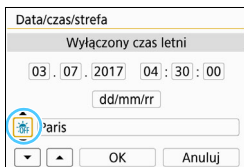

5 Ustaw czas letni.

- Dostosuj ustawienia zależnie od potrzeb.
- Użyj przycisków <◀> <▶>, aby wybrać opcję [☀].
- Naciśnij przycisk <SET>, aby wyświetlić symbol <☀>.
- Użyj przycisków <▲> <▼>, aby wybrać opcję [☀], a następnie naciśnij przycisk <SET>.
- Po wybraniu opcji [☀] dla czasu letniego czas ustawiony w kroku 4 przesunie się do przodu o 1 godzinę. Wybranie opcji [☀] spowoduje anulowanie czasu letniego i przestawienie czasu do tyłu o 1 godzinę.



6 Zamknij ekran nastaw.


- Użyj przycisków <◀> <▶>, aby wybrać opcję [OK], a następnie naciśnij przycisk <SET>.
- ▶ Data/czas/strefa oraz czas letni zostaną ustawione i ponownie zostanie wyświetlone menu.

Ustawienia daty/czasu/strefy mogą zostać zresetowane w sytuacjach wymienionych poniżej. W takim przypadku datę/czas/strefę należy ustawić ponownie.

- Gdy aparat jest przechowywany bez akumulatora.
- Gdy akumulator aparatu wyczerpie się.
- Gdy aparat będzie wystawiony na działanie ujemnej temperatury przez dłuższy czas.


- Ustawienia czasu i daty zaczną obowiązywać po wybraniu opcji [OK] w punkcie 6.
- Nawet jeśli w pozycji [⚡2: Autom. wyłącz.] ustawiono wartość [4 min.] lub niższą, czas do automatycznego wyłączenia będzie wynosił około 6 minut, kiedy wyświetlony zostanie ekran ustawień [⚡2: Data/czas/strefa].
- Po zmianie strefy czasowej lub ustawieniu różnicy czasowej sprawdź, czy została ustawiona prawidłowa data i czas.

MENU Wybór języka interfejsu

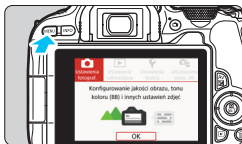


1 Wyświetl karty główne.

- Naciśnij przycisk <MENU>, aby wyświetlić karty główne.

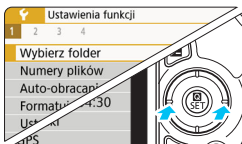

2 Na karcie [F2] wybierz pozycję [Wybór języka].

- Użyj przycisków <◀> <▶>, aby wybrać kartę [F2], a następnie naciśnij przycisk <SET>.
- Użyj przycisków <◀> <▶>, aby wybrać kartę [F2].
- Użyj przycisków <▲> <▼>, aby wybrać pozycję [Wybór języka], a następnie naciśnij przycisk <SET>.

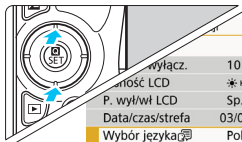

English	Norsk	Română
Deutsch	Svenska	Türkçe
Français	Español	العربية
Nederlands	Ελληνικά	עברית
Dansk	Русский	简体中文
Português	Polski	繁體中文
Suomi	Čeština	한국어
Italiano	Magyar	日本語
Українська		SET OK


3 Wybierz żądany język.

- Użyj przycisków <▲> <▼>, aby wybrać język, a następnie naciśnij przycisk <SET>.
- ▶ Język interfejsu zostanie zmieniony.

Montowanie i zdejmowanie obiektywu

Aparat jest zgodny z wszystkimi obiektywami Canon EF i EF-S. **Należy pamiętać, że nie można korzystać z obiektywów EF-M.**


Montowanie obiektywu

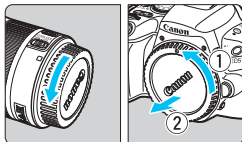

1 Zdejmij dekle.

- Zdejmij tylny dekiel na obiektyw i dekiel na korpus, obracając je w kierunku wskazanym strzałkami.


Biały wskaźnik

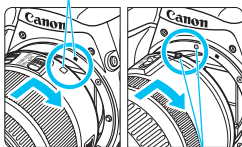

Czerwony wskaźnik

2 Zamontuj obiektyw.

- Wyrównaj czerwony lub biały wskaźnik na obiektywie ze wskaźnikiem w takim samym kolorze na aparacie. Obróć obiektyw w kierunku wskazanym strzałką aż do jego zablokowania.

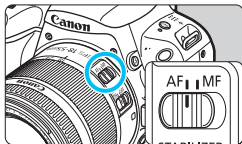

3 Ustaw przełącznik trybu ostrości na obiektywie w pozycji <AF>.


- Symbol <AF> oznacza autofokus.
- Symbol <MF> oznacza ręczną regulację ostrości (ang. manual focus).

4 Zdejmij przedni dekiel na obiektyw.

Wskazówki dotyczące unikania zabrudzeń i pyłu

- Obiektyw należy wymieniać szybko i w miejscu o jak najmniejszym stopniu zapylenia.
- Przechowując aparat bez podłączonego obiektywu, należy koniecznie założyć dekiel na korpus.
- Przed założeniem dekla na korpus należy usunąć nagromadzony na nim kurz.


Zmiana ogniskowej

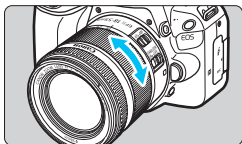

Obróć palcami pierścienia zmiany ogniskowej na obiektywie.

- Zmianę ogniskowej należy wykonać przed ustawieniem ostrości. Obrót pierścienia zmiany ogniskowej po uzyskaniu ostrości może spowodować utratę ostrości obrazu.

Zdejmowanie obiektywu

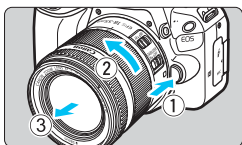

Naciskając przycisk zwalniania obiektywu, obróć obiektyw w kierunku wskazanym strzałką.

- Obróć obiektyw aż do zatrzymania, a następnie zdejmij go.
- Załóż tylny dekiel na odłączony obiektyw.




- Przez obiektyw nie wolno patrzeć na słońce, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wzroku.
- **Podczas montowania lub odłączania obiektywu, należy ustawić przełącznik zasilania aparatu w pozycji <OFF>.**
- Jeśli podczas działania autofokusa obraca się przednia część obiektywu (pierścień ostrości), nie należy dotykać obracającej się części.
- W przypadku używania obiektywu TS-E (z wyjątkiem obiektywów TS-E17mm f/4L i TS-E24mm f/3.5L II) podczas fotografowania z wykorzystaniem wizjera lub fotografowania w trybie Live View przechylenie lub przesunięcie obiektywu, a także użycie pierścienia pośredniego może uniemożliwić ustawienie standardowej ekspozycji lub spowodować nieregularność ekspozycji.
- W przypadku korzystania z obiektywu TS-E niektóre funkcje przesuwu i obracania oraz możliwość podłączania lub odłączania obiektywu mogą zostać ograniczone.



Kąt widzenia

W związku z tym, że obszar obrazu jest mniejszy niż wymiary klatki filmu 35 mm, skuteczny kąt widzenia podłączonego obiektywu będzie równy około 1,6-krotności podanej ogniskowej.




- Obszar obrazu (w przybliżeniu) (22,3 × 14,9 mm)
- Format kliszy 35 mm (36 × 24 mm)



Wskazówki dotyczące używania obiektywu znajdują się w instrukcji obsługi obiektywu (str. 4).

Podstawowe czynności fotografowania

Dostosowywanie ostrości wizjera

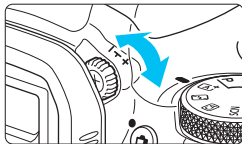


Obróć pokrętko regulacji dioptrii.

- Obróć pokrętko w lewo lub w prawo, aby punkty AF w wizjerze nabrały ostrości.
- W przypadku trudności z obracaniem pokrętkiem zdejmij muszlę oczną (str. 386).

Jeśli regulacja dioptrii aparatu nie zapewnia ostrego obrazu w wizjerze, zaleca się zastosowanie soczewek do korekcji dioptrii z serii E (sprzedawane osobno).

Trzymanie aparatu

Aby uzyskać ostre zdjęcia, aparat należy trzymać nieruchomo w celu minimalizacji drgań aparatu.

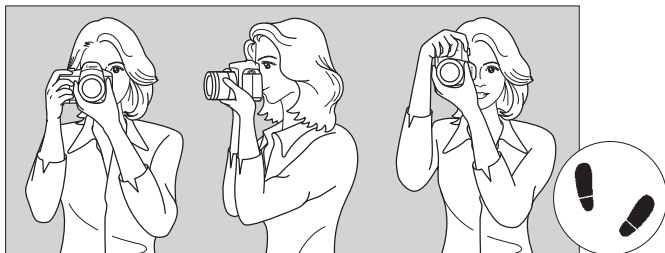

Fotografowanie w poziomie


Fotografowanie w pionie

1. Prawą ręką silnie chwyć uchwyt aparatu.
2. Lewą ręką podtrzymaj spód obiektywu.
3. Delikatnie połóż palec wskazujący prawej ręki na spuście migawki.
4. Dociśnij ramiona i łokcie do ciała.
5. Aby zachować stabilną postawę, ustaw jedną stopę nieco przed drugą.
6. Dociśnij aparat do twarzy i spójrz przez wizjer.

Informacje dotyczące fotografowania obrazu widocznego na monitorze LCD można znaleźć na str. 195.


Spust migawki

Spust migawki ma dwa położenia. Można nacisnąć spust migawki do połowy, a następnie do końca.

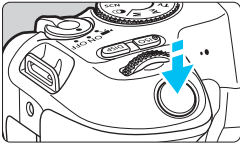

Naciśnięcie do połowy

Uruchamia funkcję autofokusa oraz system pomiaru ekspozycji ustawiający czas naświetlania i przysłonę. Ustawienie ekspozycji (czas naświetlania i przysłona) jest wyświetlane w wizjerze (Ø4). Po naciśnięciu spustu migawki do połowy monitor LCD zostanie wygaszony (str. 301).

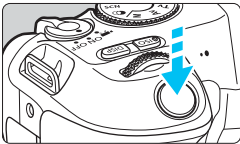

Naciśnięcie do końca

Wyzwala migawkę i powoduje wykonanie zdjęcia.

Zapobieganie drganiom aparatu

Poruszenie trzymanego w rękach aparatu w chwili ustawiania ekspozycji określa się mianem drgań aparatu. Może to spowodować zarejestrowanie nieostrych zdjęć. W celu zapobieżenia drganiom aparatu należy pamiętać, aby:


- Trzymać aparat nieruchomo, jak pokazano na poprzedniej stronie.
- Nacisnąć spust migawki do połowy, aby użyć autofokusa, a następnie powoli nacisnąć go do końca.



- Jeśli spust migawki zostanie naciśnięty całkowicie bez wcześniejszego naciśnięcia go do połowy lub zostanie naciśnięty do połowy i natychmiast naciśnięty całkowicie, wykonanie zdjęcia przez aparat może chwilę potrwać.
- Użytkownik może wrócić bezpośrednio do trybu gotowości do fotografowania nawet podczas wyświetlania widoku menu bądź rejestrowania lub odtwarzania obrazów — wystarczy nacisnąć do połowy spust migawki.


MENU Ustawianie poziomu wyświetlanych informacji

Możesz określić, w jaki sposób informacje będą wyświetlane na ekranie. Zmień ustawienia według potrzeb.

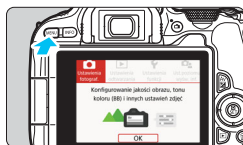

1 Wyświetl karty główne.

- Naciśnij przycisk <MENU>, aby wyświetlić karty główne.

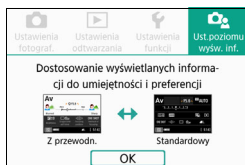

2 Wybierz kartę [📷].

- Użyj przycisków nawigacji <◀> <▶>, aby wybrać kartę [📷], a następnie naciśnij przycisk <SET>.

Ekran fotografowania

W przypadku ekranu szybkich nastaw stosowanego podczas fotografowania przy użyciu wizjera możesz wybrać tryb [**Standardowy**] albo [**Z przewodn.**] (ekran przyjazny użytkownikowi). Domyślnie funkcja jest ustawiona na [**Z przewodn.**].




1 Wybierz pozycję [Ekran fotograf.].




2 Wybierz metodę wyświetlania.

● Przykładowe ekrany


<CA>: Z przewodnikiem

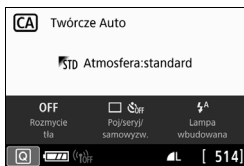

<CA>: Standardowy

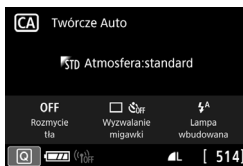

<Av>: Z przewodnikiem

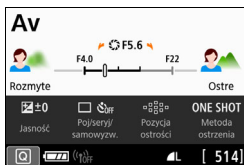

<Av>: Standardowy




W trybach strefy twórczej, kiedy opcja [Z przewodn.] jest ustawiona, tylko funkcje charakterystyczne dla ustawionego trybu fotografowania są wyświetlane na ekranie szybkich nastaw. Należy pamiętać, że pozycje nie można ustawiać na ekranie szybkich nastaw, gdy wybrana jest opcja [Z przewodn.], można ją ustawić za pomocą ekranu menu (str. 61).

Wyświetlanie menu

Można wybrać tryb wyświetlania spośród następujących opcji: [**Standardowy**] i [**Z przewodn.**]. Jeśli zostanie wybrana opcja [**Z przewodn.**], opisy głównej karty są dostępne po naciśnięciu przycisku <MENU>. Jeśli zostanie wybrana opcja [**Standardowy**], po naciśnięciu przycisku <MENU> następuje przejście bezpośrednio do ekranu menu. Domyślnie funkcja jest ustawiona na [**Z przewodn.**].




1 Wybierz opcję [**Wyświetlanie menu**].

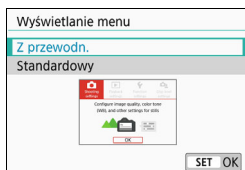

2 Wybierz tryb wyświetlania.

Karty główne

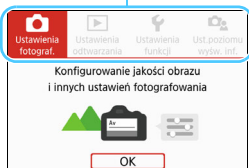


W przypadku wybrania opcji [**Z przewodn.**] karta [**★** (Moje Menu)] nie zostanie wyświetlona. Aby ustawić Moje menu (str. 373), należy zmienić poziom wyświetlania menu na wartość [**Standardowy**].

Przewodnik po trybach fotografowania


Można wyświetlić opis trybu fotografowania (przewodnik trybów) podczas przełączania trybu fotografowania w trakcie fotografowania przy użyciu wizjera. Domyślnie funkcja jest ustawiona na **[Włącz]**.

Ustawienia poziomu wysw. inf.	
DISPLAY LEVEL	
Ekran fotograf.	Z przewodn.
Wyświetlanie menu	Z przewodn.
Przewodnik trybów	Włącz
Przew. funkcji	Włącz

1 Wybierz **[Przewodnik trybów]**.

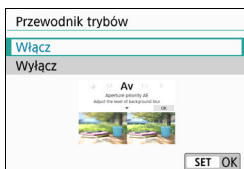

2 Wybierz pozycję **[Włącz]**.

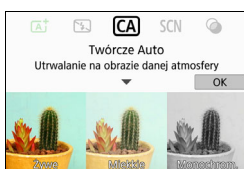

3 Obróć pokrętkę wyboru trybu.

- ▶ Pojawi się opis wybranego trybu fotografowania.



4 Naciśnij przycisk **<▼>**.


- ▶ Pojawi się pozostała część opisu.
- Po naciśnięciu przycisku **<SET>** opis zniknie i zostanie wyświetlony ekran szybkich nastaw.
- W trybach fotografowania **<SCN>** i **<M>** zostanie wyświetlony ekran wyboru trybów fotografowania.




W pozycji 3 i 4 po dotknięciu przycisku **[OK]** lub wciśnięciu do połowy spustu migawki opis zniknie i zostanie wyświetlony ekran szybkich nastaw.

Przewodnik po funkcjach

Podczas korzystania z szybkich nastaw lub ustawiania pozycji menu można wyświetlić krótki opis funkcji i opcji (przewodnik po funkcjach). Domyślnie funkcja jest ustawiona na **[Włącz]**.

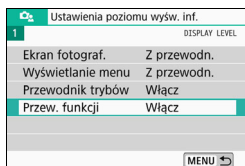


1 Wybierz pozycję **[Przew. funkcji]**.

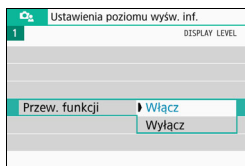


2 Wybierz pozycję **[Włącz]**.

● Przykładowe ekrany

Ekran szybkich nastaw

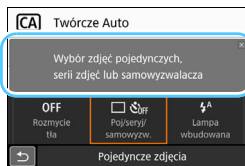

Ekran menu

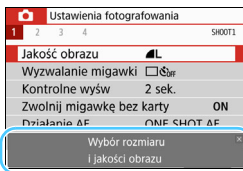

Przewodnik po funkcjach

Opis zniknie po dotknięciu opisu lub przejściu do dalszych czynności danej operacji.



Wskazówki dotyczące fotografowania


Wskazówki dotyczące fotografowania pojawiają się, gdy opcja [Ekran fotograf.] jest ustawiona na [Z przewodn.] (str. 52), a ustawienia aparatu powodują powstanie jednej z poniższych sytuacji. W trybach strefy podstawowej wskazówki dotyczące fotografowania pojawiają się niezależnie od ustawienia [Ekran fotograf.].

- Chcesz zwiększyć rozmycie tła (poprzez ustawienie najniższej wartość przysłony w trybie <Av>).
- Obraz może być prześwietlony.
- Obraz może być niedoświetlony.
- Mogą wystąpić drgania aparatu (tylko w trybach strefy podstawowej).




1 Dotknij obszaru wewnątrz ramki.

- ▶ Pojawią się wskazówki dotyczące fotografowania.
- Wskazówki dotyczące fotografowania można również wyświetlać, naciskając przycisk <⏏>.

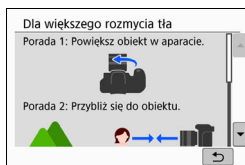

2 Sprawdź wskazówki dotyczące fotografowania.

- Można przewijać w górę i w dół poprzez sterowanie dotykiem na ekranie.
- Przewijać można również przy użyciu przycisków <▲> <▼>.

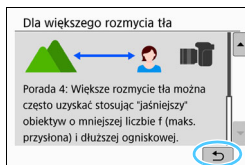


3 Dotknij [↻].

- ▶ Wskazówki dotyczące fotografowania znikną i ponownie zostanie wyświetlony ekran przedstawiony w punkcie 1.
- Można również ukryć wskazówki dotyczące fotografowania, naciskając <SET>.


Szybkie nastawy funkcji fotografowania

Dzięki intuicyjnej obsłudze użytkownik może bezpośrednio wybrać i ustawić funkcje fotografowania wyświetlane na monitorze LCD. Są to tak zwane szybkie nastawy.

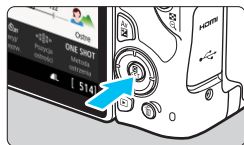

1 Naciśnij przycisk <Q> (10).


- ▶ Zostanie wyświetlony ekran szybkich nastaw.

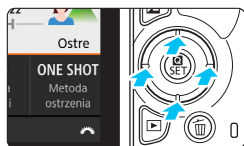


2 Ustaw żądane funkcje.

- Użyj przycisków nawigacji <◊>, aby wybrać funkcję.
- ▶ Zostaną wyświetlone ustawienia wybranej funkcji i przewodnik po funkcjach (str. 56).
- Obróć pokrętkę <☰>, aby zmienić ustawienie.

Tryby strefy podstawowej

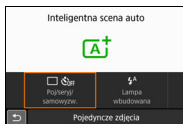

Tryby strefy twórczej




3 Zrób zdjęcie.

- Aby zrobić zdjęcie, naciśnij spust migawki do końca.
- ▶ Zostanie wyświetlony zarejestrowany obraz.


- Informacje dotyczące funkcji, które można ustawiać w trybach strefy podstawowej, a także procedury ustawień można znaleźć na str. 107.
- W punktach 1 i 2 można również użyć ekranu dotykowego monitora LCD, aby wykonać czynność (str. 65).

Przykładowy ekran szybkich nastaw

- Po wybraniu opcji [ : Ekran fotograf.: Z przewodn.]

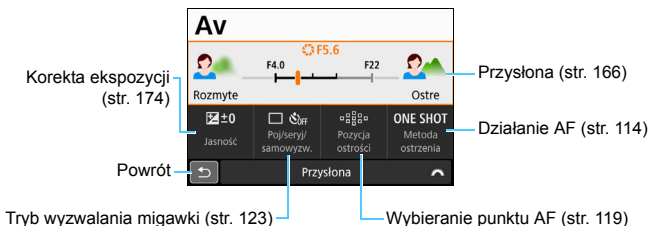


- Po wybraniu opcji [ : Ekran fotograf.: Standardowy]

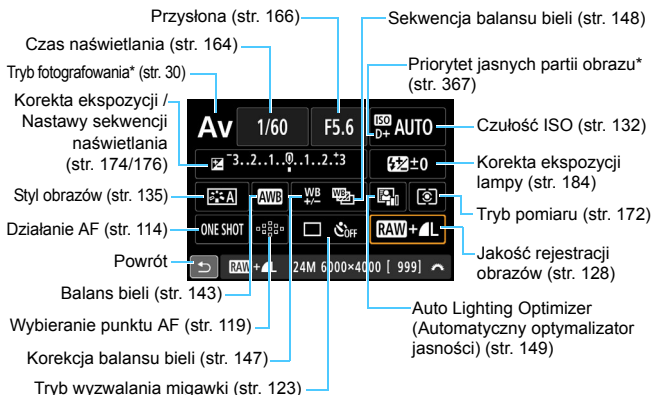

* Tych funkcji nie można ustawić za pomocą funkcji szybkich nastaw.

MENU Korzystanie z menu i konfiguracje


W menu można skonfigurować różne ustawienia, takie jak jakość rejestracji obrazów, data/czas itp.

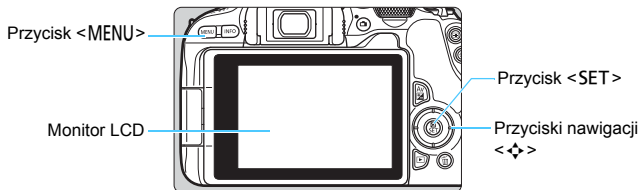


Ekran menu

Dostępność kart i pozycji menu zależy od trybu fotografowania.


Tryby strefy podstawowej

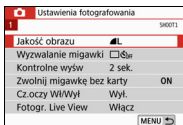

Filmowanie

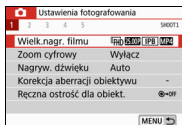


Tryby strefy twórczej



Karty podrzędne

Pozycje menu

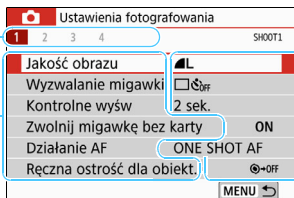

Ustawienia menu

Procedura wprowadzania ustawień menu

- Po wybraniu opcji []: Wyświetlanie menu: Z przewodn.]



1 Wyświetl karty główne.


- Po naciśnięciu przycisku <MENU> pojawią się karty główne oraz opis wybranej karty.

2 Wybierz kartę główną.

- Każde kolejne naciśnięcie przycisków nawigacji <◀> <▶> powoduje zmianę głównej karty (grupy funkcji).


3 Wyświetl ekran menu.

- Naciśnij przycisk <SET>, aby wyświetlić ekran menu.
- Aby wrócić do ekranu karty głównej, naciśnij przycisk <MENU>.

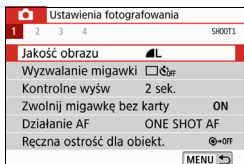

4 Wybierz kartę podrzędną.

- Użyj przycisków nawigacji <◀> <▶>, aby wybrać kartę podrzędną.
- Na przykład w niniejszej instrukcji określenie karta [4] odnosi się do ekranu wyświetlanego w przypadku wybrania pozycji [4] na karcie (fotografowanie).

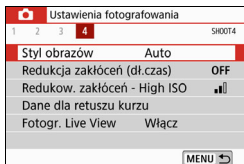

5 Wybierz żadaną pozycję.

- Użyj przycisków nawigacji <▲> <▼>, aby wybrać pozycję, a następnie naciśnij przycisk <SET>.



6 Wybierz ustawienie.

- Użyj przycisków nawigacji <▲> <▼> lub <◀> <▶>, aby wybrać żądane ustawienie. (Niektóre ustawienia są wybierane za pomocą przycisków <▲> <▼>, a inne za pomocą przycisków <◀> <▶>).
- Bieżące ustawienie jest oznaczone kolorem niebieskim.



7 Wybierz ustawienie.


- Aby zapisać ustawienie, naciśnij przycisk <SET>.
- ▶ Po zmianie ustawienia z domyślnego zostanie ono oznaczone kolorem niebieskim (dostępne tylko dla pozycji menu w karcie [📷]).

8 Zamknij ekran nastaw.

- Naciśnij dwa razy przycisk <MENU>, aby wyjść z menu i wrócić do stanu gotowości do fotografowania.

- W kroku 2 można także użyć pokrętki <🌀>.
- Można też przejść do ekranu menu, naciskając przycisk [OK] w kroku 3.
- W punktach od 2 do 8 można również użyć ekranu dotykowego monitora LCD, aby wykonać czynność (str. 65).
- W opisach funkcji menu w niniejszej instrukcji założono, że ekran menu jest wyświetlony.
- Aby anulować działanie, naciśnij przycisk <MENU>.
- Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych pozycji menu można znaleźć na str. 402.

- Po wybraniu opcji [**☰**]: Wyświetlanie menu: Standardowy]

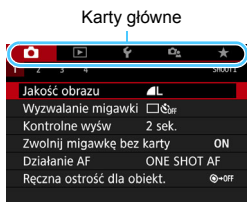

1 Wyświetl ekran menu.


- Naciśnij przycisk <MENU>, aby wyświetlić ekran menu.

2 Wybierz kartę.


- Obróć pokrętkę <☰> lub użyj przycisków <◀> <▶>, aby wybrać kartę główną i kartę podrzędną.
- Na przykład w niniejszej instrukcji określenie karta [**☰**4] odnosi się do ekranu wyświetlanego w przypadku wybrania pozycji [4] na karcie **☰** (fotografowanie).
- Kolejne czynności są takie same jak w przypadku opcji [**☰**]: **Wyświetlanie menu: Z przewodn.** Zobacz kroki na stronie 61, zaczynając od pozycji 5.
- Aby wyjść z ustawienia, naciśnij przycisk <MENU> jeden raz.

Przyciemnione pozycje menu

Przykład: Po wybraniu opcji [**Red. szumów zdjęć seryj.**]

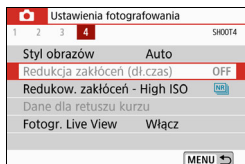

Nie można ustawić przyciemnionych pozycji menu. Pozycja menu jest przyciemniona, jeśli inne ustawienie funkcji zastępuje ją.

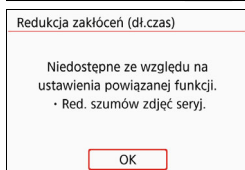

Zastępującą funkcję można zobaczyć, wybierając przyciemnioną pozycję menu i naciskając przycisk <SET>. W przypadku anulowania zastępującego ustawienia funkcji przyciemniona pozycja menu będzie dostępna do regulacji.

W przypadku niektórych przyciemnionych pozycji funkcja zastępująca może nie być widoczna.



Ustawienie [**Kasowanie nastaw aparatu**] w pozycji [**4: Kasowanie nastaw**] umożliwia przywrócenie ustawień domyślnych funkcji menu (str. 298).

Obsługa aparatu za pomocą ekranu dotykowego

Aparat można obsługiwać, dotykając monitor LCD (panel dotykowy) palcami.

Dotykanie

Przykładowy ekran (Szybkie nastawy)

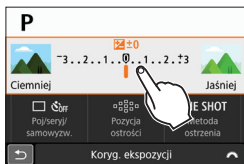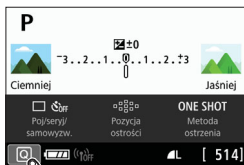

- Dotknij palcem monitora LCD (szybko dotknij, a następnie odsuń palec).
- Dotknięcie pozwala wybrać menu, ikony i inne elementy wyświetlane na monitorze LCD.
- Na przykład po dotknięciu przycisku [Q] zostanie wyświetlony ekran szybkich nastaw. Dotknięcie przycisku [Q↵] powoduje powrót do poprzedniego ekranu.

Czynności możliwe do wykonania przez dotykanie ekranu

- Ustawianie funkcji menu po naciśnięciu przycisku <MENU>
- Szybkie nastawy
- Ustawianie funkcji po naciśnięciu przycisku <ISO> lub <[ISO]>
- AF dotykowy i migawka dotykowa w trakcie fotografowania w trybie Live View
- Wybieranie punktu AF podczas filmowania
- Ustawianie funkcji podczas fotografowania w trybie Live View i filmowania
- Sterowanie odtwarzaniem



Jeśli w pozycji [F3: Sygnał "bip"] wybrano opcję [Dotknij 𐄂], sygnał dźwiękowy nie będzie emitowany podczas sterowania za pomocą dotyku (str. 287).


Przeciąganie

Przykładowy ekran (Ekran menu)



- Przesuń palec, dotykając monitora LCD.

Przykładowy ekran (Skala)

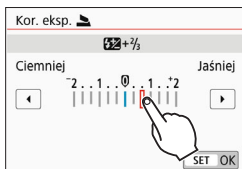

Czynności możliwe do wykonania przez przeciągnięcie palcem po ekranie

- Wybór karty lub pozycji menu po naciśnięciu przycisku <MENU>
- Ustawianie za pomocą widoku skali
- Szybkie nastawy
- Wybieranie punktów AF
- Ustawianie funkcji podczas fotografowania w trybie Live View i filmowania
- Sterowanie odtwarzaniem

MENU Konfiguracja czułości sterowania dotykiem



1 Wybierz pozycję [Ster. dotykiem].

- Na karcie [3] wybierz pozycję [Ster. dotykiem], a następnie naciśnij przycisk <SET>.



2 Skonfiguruj ustawienie czułości sterowania dotykiem.

- Wybierz żądane ustawienie, a następnie naciśnij przycisk <SET>.
- [Standardowe] to standardowe ustawienie.
- [Duża czułość] zapewnia wyższą czułość ekranu na dotyk niż opcja [Standardowe]. Wypróbuj obydwie ustawienia i wybierz to, które Ci odpowiada.
- Aby wyłączyć obsługę ekranu dotykowego, wybierz opcję [Wyłącz].


Przestrogi dotyczące obsługi sterowania dotykiem

- W związku z tym, że monitor LCD nie jest czuły na nacisk, nie należy dotykać ekranu ostrymi przedmiotami, takimi jak paznokcie czy długopisy, aby sterować za pomocą dotyku.
- Nie należy obsługiwać ekranu dotykowego mokrymi palcami.
- Jeśli na monitorze LCD znajdują się krople wody lub jest obsługiwany mokrymi palcami, ekran dotykowy może nie reagować lub działać nieprawidłowo. W takim wypadku należy wyłączyć zasilanie i zetrzeć wilgoć ściereczką.
- Nałożenie na monitor LCD dostępnej w handlu osłony lub naklejki ochronnej może pogorszyć działanie funkcji dotykowych.
- Szybkie wykonanie operacji dotykowej po ustawieniu opcji [Duża czułość] może pogorszyć reakcję na dotyk.

MENU Formatowanie karty


Jeśli karta jest nowa lub została sformatowana w innym aparacie lub w komputerze, zaleca się przeprowadzenie formatowania karty w tym aparacie.

Po sformatowaniu karty zostaną usunięte wszystkie obrazy i dane, które były na niej zapisane. Zostaną usunięte nawet chronione obrazy, dlatego też należy upewnić się, że na karcie nie ma żadnych danych, które chcemy zachować. W razie potrzeby przed sformatowaniem karty należy przesłać obrazy i dane do komputera lub sporządzić kopię zapasową w podobny sposób.

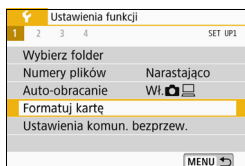


1 Wybierz pozycję [Formatuj kartę].

- Na karcie [**1**] wybierz pozycję [Formatuj kartę], a następnie naciśnij przycisk <SET>.

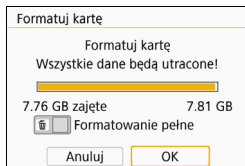

2 Sformatuj kartę.

- Wybierz pozycję [OK], a następnie naciśnij przycisk <SET>.
- ▶ Karta zostanie sformatowana.
- ▶ Po zakończeniu formatowania ponownie zostanie wyświetlone menu.
- W przypadku pełnego formatowania naciśnij przycisk <☑>, aby dodać symbol zaznaczenia <✓> do opcji [Formatowanie pełne], a następnie wybierz przycisk [OK].



- Pojemność karty wyświetlana na ekranie formatowania może być mniejsza niż pojemność oznaczona na karcie.
- W niniejszym urządzeniu zastosowano technologię exFAT na licencji firmy Microsoft.



Procedurę [Formatuj kartę] należy przeprowadzić w następujących przypadkach:

- Karta jest nowa.
- Karta została sformatowana w innym aparacie lub na komputerze.
- Karta jest wypełniona zdjęciami lub danymi.
- Wyświetlany jest komunikat o błędzie związanym z kartą (str. 427).

Pełne formatowanie

- Pełne formatowanie należy przeprowadzić, gdy zapisywanie na karcie lub odczyt z niej trwa zbyt długo oraz w celu całkowitego usunięcia danych z karty.
- Pełne formatowanie powoduje skasowanie wszystkich zapisywalnych sektorów na karcie, dlatego trwa nieco dłużej niż formatowanie standardowe.
- Pełne formatowanie można zatrzymać, wybierając pozycję [Anuluj]. Jednak nawet w takim przypadku zostanie przeprowadzone formatowanie standardowe, co umożliwi normalne korzystanie z karty.

● Systemy plików karty

Karty pamięci SD/SDHC zostaną sformatowane w systemie FAT32.

Karty pamięci SDXC zostaną sformatowane w systemie exFAT.



W przypadku nagrywania filmu przy użyciu karty sformatowanej w systemie exFAT film zostanie nagrany w pojedynczym pliku (nie będzie dzielony na kilka plików), nawet jeśli jego rozmiar przekracza 4 GB. (Plik filmu przekroczy 4 GB).



- Jeśli karta pamięci SDXC została sformatowana w tym aparacie, a następnie użyta w innym aparacie, może to powodować wyświetlenie komunikatu o błędzie, a karta może być niezdatna do użytku. Niektóre systemy operacyjne komputerów lub czytniki kart mogą nie rozpoznać karty sformatowanej w systemie plików exFAT.
- Formatowanie karty lub usunięcie danych powoduje wyłącznie zmianę informacji dotyczących zarządzania plikami. Faktyczne dane nie są całkowicie usuwane z karty. Należy o tym pamiętać w przypadku sprzedaży lub wyrzucania karty. Przed wyrzuceniem karty należy przeprowadzić jej pełne formatowanie lub zniszczyć ją fizycznie, aby nie dopuścić do ujawnienia osobistych danych.
- **Przed rozpoczęciem korzystania z nowej karty Eye-Fi należy zainstalować na komputerze oprogramowanie karty. Następnie należy sformatować kartę w aparacie.**


Przełączanie ekranów na monitorze LCD

Na monitorze LCD można wyświetlić ekran szybkich nastaw, ekran menu, zarejestrowane obrazy itp.

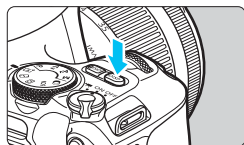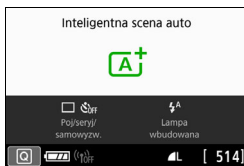


- Po włączeniu zasilania zostanie wyświetlony ekran szybkich nastaw. Można wtedy sprawdzić aktualne ustawienia funkcji fotografowania.
- Po naciśnięciu spustu migawki do połowy wyświetlacz zostanie wyłączony. Po zwolnieniu spustu migawki wyświetlacz zostanie włączony.
- Wyświetlacz można także wyłączyć, naciskając przycisk <DISP>. Ponowne naciśnięcie przycisku powoduje włączenie wyświetlacza.

Funkcje menu

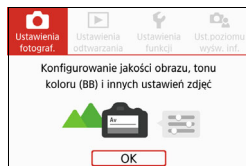

- Pojawia się po naciśnięciu przycisku <MENU>. Naciśnij ponownie przycisk, aby powrócić do poprzedniego ekranu.

Zarejestrowany obraz

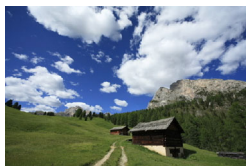

- Pojawia się po naciśnięciu przycisku <▶>. Naciśnij ponownie przycisk, aby powrócić do poprzedniego ekranu.


- Za pomocą opcji [**2: P. wył/wł LCD**] można określić, czy monitor LCD będzie włączony lub wyłączony (str. 301).
- Naciśnięcie spustu migawki pozwala natychmiast wykonać zdjęcie, nawet podczas wyświetlania ekranu menu lub zarejestrowanego obrazu.

2

Podstawowe czynności fotografowania i odtwarzania obrazów

W niniejszym rozdziale wyjaśniono korzystanie z trybów strefy podstawowej ustawianych za pomocą pokrętki wyboru trybów w celu uzyskania najlepszych wyników oraz procedurę odtwarzania obrazów.

W przypadku trybów strefy podstawowej wystarczy jedynie wycelować aparat i nacisnąć spust migawki. Wszystkie parametry zostaną ustawione automatycznie przez aparat (str. 107, 390). Ponadto ponieważ nie można zmienić zaawansowanych ustawień funkcji fotografowania, można skupić się na fotografowaniu bez ryzyka nieudanych zdjęć w wyniku nieodpowiedniej obsługi.

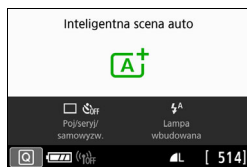

Przed zrobieniem zdjęcia w trybie <SCN> lub <🌙>

Gdy monitor LCD jest wyłączony, należy nacisnąć przycisk <Q> (str. 85, 100), aby sprawdzić, który tryb fotografowania jest ustawiony, a następnie można zacząć fotografować.

* <SCN>: Specjalne ujęcie




* <🌙> : Filtry twórcze

[A⁺] Fotografowanie z pełną automatyką (Inteligentna scena auto)

<[A⁺> jest trybem pełnej automatyki. Aparat analizuje ujęcie i automatycznie dostosowuje optymalne ustawienia. Może również automatycznie ustawić ostrość na nieruchomy lub ruchomy obiekt, wykrywając ruch obiektu (str. 75).



Punkt AF

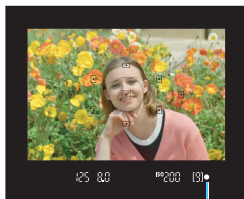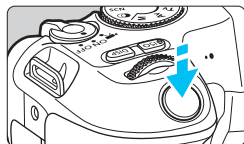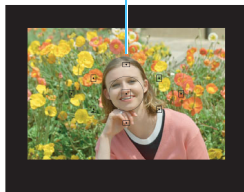

Wskaźnik ostrości


1 Ustaw pokrętko wyboru trybów w pozycji <[A⁺>.


2 Skieruj punkt AF na obiekt.

- Do ustawienia ostrości będą służyły wszystkie punkty AF. Aparat standardowo ustawi ostrość na najbliższym obiekcie.
- Skierowanie środkowego punktu AF na fotografowany obiekt ułatwia regulację ostrości.

3 Ustaw ostrość na obiekt.

- Naciśnij spust migawki do połowy. Elementy obiektywu przesuną się w celu ustawienia ostrości.
- ▶ Po ustawieniu ostrości przez aparat kropka wewnątrz punktu AF używanego do ustawiania ostrości migie krótko na czerwono. W tym samym czasie sygnalizator dźwiękowy wygeneruje sygnał, a w wizjerze zaświeci się wskaźnik ostrości <●>.
- ▶ W warunkach słabego oświetlenia, punkty AF zaświecą się krótko na czerwono.
- ▶ Wbudowana lampa błyskowa zostanie w razie potrzeby podniesiona automatycznie.

 Jeśli w kroku 1 pojawi się opis trybu fotografowania, naciśnij przycisk <SET>, aby ukryć opis (str. 55).

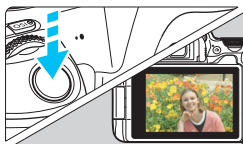

4 Zrób zdjęcie.

- Aby zrobić zdjęcie, naciśnij spust migawki do końca.
- ▶ Zarejestrowany obraz jest wyświetlany na monitorze LCD przez około 2 sekundy.
- Po zakończeniu fotografowania należy palcami zamknąć wbudowaną lampę błyskową.





Tryb < **A⁺** > pozwala uwydatnić kolory podczas fotografowania natury, otwartej przestrzeni oraz scen zachodów słońca. Jeśli nie uzyskujesz pożądanego kolorów, wybierz tryb strefy twórczej i styl obrazów inny niż < **FA** >, a następnie powtórz zdjęcie (str. 135).



Często zadawane pytania

- **Miga wskaźnik ostrości < ● > i nie można uzyskać ostrości.**
 - Skieruj punkt AF na obszar o wysokim kontraście, a następnie naciśnij spust migawki do połowy (str. 51).
 - Jeśli fotografowany obiekt znajduje się zbyt blisko, oddal się i wykonaj zdjęcie jeszcze raz.
 - Wybierz punkt AF znajdujący się najbliżej obszaru, na który ma być ustawiona ostrość (str. 119). Ustawienie domyślne to wybór automatyczny AF.
- **Kilka punktów AF świeci jednocześnie.**

Ostrość została uzyskana we wszystkich punktach migających na czerwono. Można zrobić zdjęcie, o ile punkt AF pokrywający żądany obiekt świeci.

- **Sygnalizator dźwiękowy przez cały czas generuje cichy sygnał dźwiękowy. (Wskaźnik ostrości <●> nie świeci się).**
Oznacza to, że aparat przez cały czas ustawia ostrość na poruszający się obiekt. (Wskaźnik ostrości <●> nie świeci się). Można wykonywać ostre zdjęcia obiektu w ruchu. Należy pamiętać, że blokada ostrości (str. 75) w tym wypadku nie działa.
- **Naciśnięcie spustu migawki do połowy nie zapewnia ustawienia ostrości aparatu na obiekt.**
Jeśli przełącznik trybu ostrości na obiektywie znajduje się w pozycji <MF> (ostrość ręczna), należy ustawić go w pozycji <AF> (autofokus).
- **Lampa błyskowa zadziałała także w świetle dziennym.**
W przypadku obiektów fotografowanych pod światło lampa błyskowa może zadziałać w celu oświetlenia ciemnych obszarów obiektów. Aby lampa nie była wyzwalana, należy użyć szybkich nastaw i wybrać w pozycji [Urech. błysku lampy wbud.] opcję [>] (str. 106) lub ustawić tryb <> (Błysk wyłączony) i zrobić zdjęcie (str. 77).
- **Wbudowana lampa błysnęła, a uzyskane zdjęcie jest skrajnie jasne.**
Odsuń się od obiektu i zrób zdjęcie. Jeśli obiekt jest za blisko aparatu podczas fotografowania z lampą błyskową, zdjęcie może być skrajnie jasne (prześwietlenie).
- **W warunkach słabego oświetlenia wbudowana lampa błyskowa emituje serię błysków.**
W celu ułatwienia pracy autofokusa naciśnięcie spustu migawki do połowy może wyzwolić serię błysków wbudowanej lampy błyskowej. Jest to tak zwane oświetlenie wspomagające AF. Jego efektywny zasięg wynosi około 4 m. Należy pamiętać, że wbudowana lampa błyskowa będzie emitowała dźwięk podczas ciągłego wyzwalania. Jest to zjawisko normalne i nie oznacza ono awarii.
- **Podczas fotografowania z użyciem lampy błyskowej dolna część zdjęcia jest nienaturalnie ciemna.**
Cień tubusu obiektywu został zarejestrowany na zdjęciu, ponieważ obiekt był zbyt blisko aparatu. Odsuń się od obiektu i zrób zdjęcie. Jeśli na obiektyw jest założona osłona, zdejmij ją przed fotografowaniem z lampą błyskową.

[A⁺] Techniki w trybie pełnej automatyki (Inteligentna scena auto)

Zmiana kompozycji zdjęcia



W zależności od rodzaju sceny przesunięcie fotografowanego obiektu w lewo lub w prawo w celu uzyskania zrównoważonego tła nada zdjęciu lepszą perspektywę. W trybie <[A⁺] > naciśnięcie spustu migawki do połowy w celu ustawienia ostrości na nieruchomy obiekt spowoduje zablokowanie ostrości na tym obiekcie. Można zmienić kompozycję zdjęcia, trzymając spust migawki naciśnięty do połowy, a następnie nacisnąć go do końca w celu wykonania zdjęcia. Jest to tak zwana „blokada ostrości”. Blokada ostrości jest dostępna także w innych trybach strefy podstawowej (z wyjątkiem trybu <SCN: [ikonki]>).

Fotografowanie poruszającego się obiektu



Jeśli podczas regulacji ostrości lub po jej uzyskaniu obiekt fotografowany w trybie <[A⁺] > jest w ruchu (odległość między nim a aparatem zmienia się), zostanie włączony tryb AI Servo AF, który umożliwia ciągle podążanie ostrości za obiektem. (Sygnalizator dźwiękowy przez cały czas generuje cichy sygnał). Funkcja regulacji ostrości działa przez cały czas, gdy punkt AF jest ustawiony na obiekt przy wciśniętym do połowy spuście migawki. W decydującej chwili naciśnij spust migawki do końca, aby zrobić zdjęcie.


Fotografowanie w trybie Live View


Aparat umożliwia fotografowanie z podglądem obrazu na monitorze LCD. Jest to tak zwane „fotografowanie w trybie Live View”.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na str. 195.




1 Wyświetl podgląd kadru w trybie Live View na monitorze LCD.

- Naciśnij przycisk .
- ▶ Na monitorze LCD zostanie wyświetlony podgląd kadru w trybie Live View.

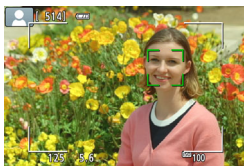


2 Ustaw ostrość na obiekt.

- Naciśnij spust migawki do połowy, aby ustawić ostrość.
- ▶ Po uzyskaniu ostrości punkt AF zmieni kolor na zielony i zostanie uruchomiony sygnalizator dźwiękowy.

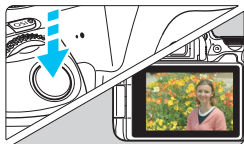

3 Zrób zdjęcie.

- Naciśnij spust migawki do końca.
- ▶ Zdjęcie zostanie zarejestrowane i wyświetlone na monitorze LCD.
- ▶ Po zakończeniu odtwarzania zarejestrowanego materiału aparat automatycznie powróci do fotografowania w trybie Live View.
- Naciśnij przycisk , aby zakończyć fotografowanie w trybie Live View.

Istnieje także możliwość obrócenia monitora LCD w celu fotografowania pod różnymi kątami (str. 41).



Normalny kąt




Niski kąt



Wysoki kąt

Fotografowanie, gdy nie można używać błysku

Aparat analizuje ujęcie i automatycznie dostosowuje optymalne ustawienia. W miejscach, w których fotografowanie z lampą błyskową jest zabronione, takich jak muzeum czy oceanarium, należy korzystać z trybu  (Błysk wyłączony).



Wskazówki dotyczące fotografowania

- **Jeśli miga wyświetlacz numeryczny wizjera (czas naświetlania), podejmij odpowiednie działania w celu eliminacji drgań aparatu.** W warunkach słabego oświetlenia i możliwości wystąpienia efektów drgań aparatu czas naświetlania na wyświetlaczu wizjera będzie migał. Trzymaj aparat nieruchomo lub skorzystaj ze statywu. W przypadku korzystania z obiektywu zmiennoogniskowego ustaw najkrótszą ogniskową w celu zmniejszenia rozmycia spowodowanego drganiami aparatu podczas trzymania aparatu w rękach.
- **Fotografuj portrety bez lampy błyskowej.** W warunkach słabego oświetlenia poinformuj fotografowaną osobę, aby nie poruszała się podczas wykonywania zdjęcia. Każdy ruch obiektu podczas fotografowania może spowodować rozmycie obiektu na zdjęciu.

CA Fotografowanie w trybie Twórcze Auto

Tryb <CA> jest trybem fotografowania z pełną automatyką, o stopień bardziej zaawansowanym niż tryb <A+>. Przed zrobieniem zdjęcia można dostosować nastrój zdjęć, rozmycie tła itp.

Naciśnięcie przycisku <Q> pozwala ustawić opcje: 1. Zdjęcia z wybraną atmosferą, 2. Rozmycie tła, 3. Wyzwalanie migawki i 4. Uruchamianie błysku lampy wbudowanej za pomocą szybkich nastaw.


* Symbol <CA> oznacza tryb Twórcze auto.



1 Ustaw pokrętkę wyboru trybów w pozycji <CA>.



2 Naciśnij przycisk <Q> (10).
▶ Zostanie wyświetlony ekran szybkich nastaw.

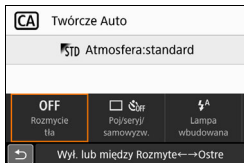


3 Ustaw żądane funkcje.

- Użyj przycisków nawigacji <◊>, aby wybrać funkcję.
- ▶ Zostaną wyświetlone ustawienia wybranej funkcji i przewodnik po funkcjach (str. 56).
- Szczegółowe informacje na temat poszczególnych funkcji i sposobu ich ustawiania można znaleźć na stronach 79–84.


4 Zrób zdjęcie.

- Aby zrobić zdjęcie, naciśnij spust migawki do końca.

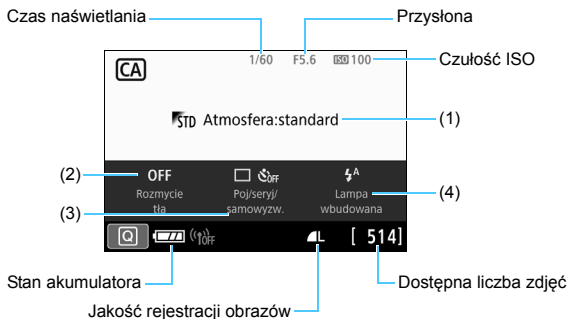






W przypadku ustawienia funkcji (1) lub (2), gdy aparat jest gotowy do fotografowania w trybie Live View, można zobaczyć efekt na ekranie przed rozpoczęciem fotografowania.


(1) Zdjęcia z wybraną atmosferą


Istnieje także możliwość wyboru atmosfery, która ma być oddana na obrazach, i zrobienia zdjęcia z wybranymi parametrami. Obróć pokrętkę <  >, aby wybrać atmosferę. Można ją także wybrać z listy, naciskając przycisk < SET >. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na str. 82.

(2) Rozmycie tła



- W przypadku ustawienia **[OFF]** stopień rozmycia tła zmieni się w zależności od jasności.
- W przypadku wybrania innego ustawienia niż **[OFF]** można dostosować rozmycie tła niezależnie od poziomu jasności.
- Im bardziej przesuniesz kursor w prawo za pomocą pokrętła <  >, tym wyraźniejsze będzie tło na zdjęciu.
- Im bardziej przesuniesz kursor w lewo za pomocą pokrętła <  >, tym bardziej rozmyte będzie tło obiektu. Należy pamiętać, że w zależności od maksymalnej jasności obiektywu (liczba f) niektórych ustawień suwaka nie można wybrać (oznaczenie •).
- Podczas korzystania z pokrętła <  > w trakcie fotografowania w trybie Live View funkcja **[Symulacja rozmycia]** zostanie wyświetlona na monitorze LCD. W trakcie ustawiania (gdzie wyświetlana jest informacja **[Symulacja rozmycia]**) w przeciwieństwie do obiektu, który zachowuje ostrość, widoczne jest rozmycie przed i za punktem ostrości.
- Aby uzyskać efekt rozmycia tła, zapoznaj się z rozdziałem „Zdjęcia portretowe” na str. 87.
- W przypadku niektórych obiektywów i warunków fotografowania efekt rozmycia tła może nie być widoczny.
- Tej funkcji nie można ustawić w przypadku korzystania z lampy błyskowej. Jeżeli ustawiono tryb <  > i rozmycie tła, opcja <  > zostanie ustawiona automatycznie.

 Jeśli funkcja **[Symulacja rozmycia]** jest włączona podczas fotografowania w trybie Live View, obraz wyświetlany, gdy oznaczenie < **Exp.SIM** > (str. 199) miga, może zawierać więcej zakłóceń niż obraz zarejestrowany w rzeczywistości albo wydawać się ciemny.

(3) Wyzwalanie migawki: Obróć pokrętko , aby wybrać ustawienie. Można je także wybrać z listy, naciskając przycisk <SET>.

<□> **Pojedyncze zdjęcia:**

Wykonywanie pojedynczych zdjęć.

<📷> **Serie zdjęć:**

Naciśnięcie spustu migawki do końca i przytrzymanie go spowoduje wykonanie serii zdjęć. Maksymalna szybkość fotografowania wynosi około 5,0 kl./s.

<🕒10> <🕒10> **Samowyzwalacz: 10 s/zdalne wyzwalanie**

(w przypadku używania pilota bezprzewodowego BR-E1 (sprzedawany osobno)):


Zdjęcie zostanie wykonane po 10 sekundach od naciśnięcia spustu migawki. Pilot BR-E1 umożliwia także fotografowanie ze zdalnym wyzwalaniem.

<🕒2> **Samowyzwalacz: 2 s.:**

Zdjęcie zostanie wykonane po 2 sekundach od naciśnięcia spustu migawki.

<🕒c> **Samowyzwalacz: Seria:**

Użyj przycisków <▲> <▼>, aby ustawić liczbę zdjęć (od 2 do 10), które mają być wykonane z użyciem samowyzwalacza. Po 10 sekundach od naciśnięcia spustu migawki zostanie wykonana seria ustawionej liczby zdjęć.

(4) Uruchamianie błysku lampy wbudowanej: Obróć pokrętko , aby wybrać ustawienie. Można je także wybrać z listy, naciskając przycisk <SET>.


<⚡A> **Automatyczne wyzwalanie**

wbudowanej lampy błyskowej: Błysk lampy jest emitowany automatycznie w razie potrzeby.

<⚡> **Lampa wbudowana włącz.:** Błysk lampy jest emitowany zawsze.

<🚫> **Lampa wbudowana wyłącz.:** Lampa błyskowa jest wyłączona.



- W przypadku korzystania z samowyzwalacza należy zapoznać się z uwagami  na str. 126.
- Informacje dotyczące fotografowania ze zdalnym wyzwalaniem znajdują się na str. 382.
- Gdy aparat jest sparowany z pilotem BR-E1, ikona <🕒10> zostanie zastąpiona ikoną <🕒10> (str. 384).
- W przypadku korzystania z funkcji <🚫> należy zapoznać się z uwagami „Fotografowanie, gdy nie można używać błysku” na str. 77.


Fotografowanie z atmosferą

Atmosfera	Efekt atmosfery
[STD] Atmosfera: standardowa	Brak ustawienia
[V] Żywe	Słaby / Standard / Mocny
[S] Miękkie	Słaby / Standard / Mocny
[W] Ciepłe	Słaby / Standard / Mocny
[I] Intensywne	Słaby / Standard / Mocny
[C] Zimne	Słaby / Standard / Mocny
[B] Jaśniejsze	Słaby / Średni / Mocny
[D] Ciemniejsze	Słaby / Średni / Mocny
[M] Monochromatyczne	Niebieski / Cz/B / Sepia




1 Wyświetl podgląd kadru w trybie Live View.

- Naciśnij przycisk <[camera icon]>, aby wyświetlić obraz Live View.

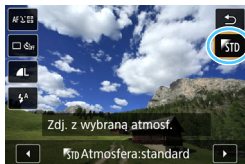

2 W przypadku szybkich nastaw wybierz żądaną atmosferę.

- Naciśnij przycisk <[Q]> (<[10]>).
- Użyj przycisków <[▲]> <[▼]>, aby wybrać pozycję [STD Atmosfera: Standard]. Na ekranie zostanie wyświetlona pozycja [Zdj. z wybraną atmosf.].
- Użyj przycisków <[◀]> <[▶]>, aby wybrać żądaną atmosferę.
- ▶ Na monitorze LCD zostanie przedstawiony wygląd obrazu w wybranej atmosferze.

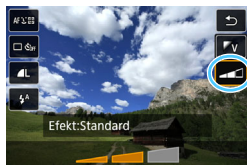

3 Ustaw efekt atmosfery.

- Użyj przycisków <▲> <▼>, aby wybrać efekt. Spowoduje to wyświetlenie pozycji [**Efekt**] w dolnej części ekranu.
- Użyj przycisków <◀> <▶>, aby wybrać żądany efekt.

4 Zrób zdjęcie.

- Aby zrobić zdjęcie, naciśnij spust migawki do końca.
- Aby wrócić do fotografowania z wykorzystaniem wizjera, naciśnij przycisk <📷> w celu zakończenia fotografowania w trybie Live View. Następnie naciśnij spust migawki do końca, aby zrobić zdjęcie.
- Zmiana trybu fotografowania lub ustawienie przełącznika zasilania w pozycji <OFF> powoduje przywrócenie ustawienia [**STD Atmosfera: Standard**].



- Podgląd kadru w trybie Live View wyświetlany przy zastosowanym ustawieniu atmosfery może nie odzwierciedlać dokładnie zarejestrowanego obrazu.
- Efekt atmosfery może być ograniczony przy fotografowaniu z lampą.
- W przypadku otwartej przestrzeni i silnego oświetlenia podgląd kadru w trybie Live View widoczny na monitorze LCD może nie odzwierciedlać dokładnie jasności lub atmosfery zarejestrowanego w rzeczywistości obrazu. W pozycji [**2: Jasność LCD**] wybierz wartość 4 i spójrz na podgląd obrazu Live View, w przypadku którego światło zewnętrzne nie wpływa na podgląd obrazu.



Jeśli obraz Live View ma nie być wyświetlany podczas ustawiania tej funkcji, wykonaj operację od punktu 2.

Ustawienia atmosfery

STD Atmosfera: Standard

Zapewnia standardową charakterystykę obrazu.

V Żywe

Obiekt jest wyraźny, ostry i żywy. Dzięki temu zdjęcie będzie miało bardziej imponujący wygląd niż w przypadku opcji [**STD Atmosfera: Standard**].

S Miękkie

Obiekt jest słabiej określony, co nadaje zdjęciu bardziej miękką i delikatny wygląd. Opcja odpowiednia do portretów oraz fotografowania kwiatów, zwierząt itp.

W Ciepłe

Obiekt jest słabiej określony i ma cieplejszą dominantę barwną, co nadaje zdjęciu cieplejszy i bardziej delikatny wygląd. Opcja odpowiednia do portretów oraz fotografowania zwierząt i innych obiektów, którym ma być nadany cieplejszy wygląd.

I Intensywne

Ogólna jasność jest nieco obniżona, natomiast obiekt jest podkreślony, aby nadać mu na zdjęciu bardziej dostojny wygląd. Sprawia, że osoby i zwierzęta na zdjęciu wyróżniają się z tła.

C Zimne

Ogólna jasność jest nieco obniżona, a kolory na zdjęciu są chłodniejsze. Skutecznie nadaje obiektom w miejscach ocienionych bardziej wymowny, spokojny wygląd.

B Jaśniejsze

Zdjęcie jest jaśniejsze.

D Ciemniejsze

Zdjęcie jest ciemniejsze.

M Monochromatyczne

Obraz staje się monochromatyczny. Dostępne kolory zdjęcia monochromatycznego to niebieski, czarno-biały i sepia.

SCN: Tryb specjalnego ujęcia

Aparat automatycznie wybierze odpowiednie ustawienia po wybraniu trybu fotografowania dostosowanego do obiektu lub ujęcia.


* Skrót <SCN> oznacza specjalne ujęcie.



1 Ustaw pokrętko wyboru trybów w pozycji <SCN>.



2 Naciśnij przycisk <Q>.

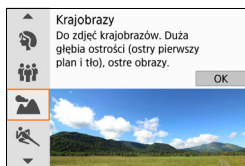






3 Wybierz tryb fotografowania.

- Użyj przycisków <▲> <▼>, aby wybrać żądany tryb fotografowania, a następnie naciśnij przycisk <SET>.
- Można również dokonać wyboru obracając pokrętko <⚙>.


Dostępne tryby fotografowania w trybie <SCN>

Tryb fotografowania	Strona
 Portrety	str. 87
 Zdjęcie grupowe	str. 88
 Krajobrazy	str. 89
 Sport	str. 90
 Dzieci	str. 91
 Małe odległości	str. 92

Tryb fotografowania	Strona
 Żywność	str. 93
 Światło świec	str. 94
 Nocne portrety	str. 95
 Zdjęcia nocne z ręki	str. 96
 Kontrola podświetlenia HDR	str. 97


Zdjęcia portretowe

Rozmycie tła w trybie (Portrety) uwydatnia postać fotografowanej osoby. Ten tryb umożliwia także uzyskanie bardziej wyrazistego efektu zmiękczenia odcieni skóry i włosów.

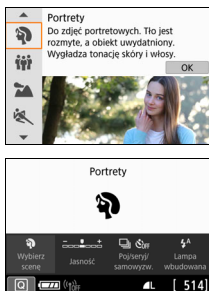


Wskazówki dotyczące fotografowania

- **Wybierz miejsce, w którym odległość pomiędzy obiektem i tłem jest największa.**
Zwiększenie odległości pomiędzy obiektem i tłem wzmacnia efekt rozmycia tła. Ponadto fotografowany obiekt będzie lepiej wyróżniać się na ciemnym i pozbawionym nadmiaru elementów tle.
- **Użyj teleobiektywu.**
W przypadku korzystania z obiektywu zmiennoogniskowego ustaw najdłuższą ogniskową w celu wypełnienia kadru postacią fotografowanej osoby od pasa w górę. W razie konieczności zbliż się do fotografowanej osoby.
- **Ustaw ostrość na twarz.**
Sprawdź, czy punkt AF pokrywający twarz świeci się. Aby zrobić zdjęcie twarzy z małej odległości, należy ustawić ostrość na oczy.

 Domyślnie ustawiona jest opcja (Serie zdjęć). Jeśli przytrzymasz wciśnięty spust, możesz wykonywać serię zdjęć jednocześnie (maks. ok. 5,0 zdjęć/s) w celu rejestracji zmian wyrazu twarzy i ruchu fotografowanych osób.

Wykonywanie zdjęć grupowych

Aby wykonać zdjęcia grupowe, należy użyć trybu < > (Zdjęcie grupowe). Umożliwia on wykonywanie zdjęć zapewniających ostrość zarówno osób znajdujących się z przodu, jak i osób z tyłu.




Wskazówki dotyczące fotografowania

● Użyj obiektywu szerokokątnego.

W przypadku korzystania z obiektywu o zmiennej ogniskowej należy użyć najszerszego kąta widzenia, aby zapewnić ostrość wszystkich osób w grupie – od pierwszego rzędu aż po tył. Ponadto zwiększenie odległości pomiędzy aparatem a obiektami (tak aby całe ciała obiektów znajdowały się w kadrze) zapewnia większy zakres ostrości.


● Zrób kilka zdjęć grupy.


Zaleca się wykonanie kilku zdjęć, ponieważ niektóre osoby mogą mieć zamkniętą oczy.

 Przestrogi można znaleźć na stronie 98.

- Podczas fotografowania w pomieszczeniach lub w słabym oświetleniu należy trzymać aparat nieruchomo lub korzystać ze statywu, aby zapobiec drganiom aparatu.
- Jasność obrazu można ustawiać za pomocą opcji [**Jasność**].

Fotografowanie krajobrazów

Tryb < > (Krajobrazy) służy do fotografowania szerokich krajobrazów, a także do uzyskania ostrości zarówno dla obiektów bliskich, jak i oddalonych. Zapewnia żywe odcienie koloru niebieskiego i zielonego oraz bardzo ostre i wyraziste obrazy.

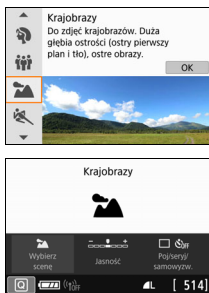


Wskazówki dotyczące fotografowania

- **W przypadku obiektywu zmiennoogniskowego ustaw najszerszy kąt widzenia.**

W przypadku korzystania z obiektywu o zmiennej ogniskowej ustaw obiektyw na najszerszy kąt widzenia, aby zapewnić ostrość bliskich i oddalonych obiektów. Nada także szerszą perspektywę fotografowanym krajobrazom.


- **Fotografowanie scen nocnych.**



Tryb < > sprawdza się także w przypadku scen nocnych, ponieważ powoduje wyłączenie wbudowanej lampy błyskowej. Podczas fotografowania nocnych scen należy korzystać ze statywu, aby zapobiec drganiom aparatu.



- Wbudowana lampa błyskowa nie zadziała nawet podczas fotografowania pod światło lub w przypadku słabego oświetlenia.
- W przypadku korzystania z zewnętrznej lampy Speedlite lampa błyskowa będzie emitowała błysk.

Fotografowanie poruszających się obiektów

Tryb < > (Sport) umożliwia fotografowanie ruchomego obiektu, takiego jak biegnący człowiek czy jadący pojazd.

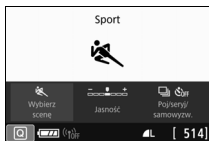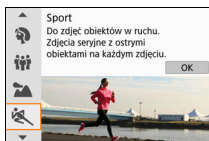


Wskazówki dotyczące fotografowania

● Użyj teleobiektywu.


W przypadku fotografowania z dużej odległości zalecane jest korzystanie z teleobiektywu.

● Ustaw ostrość za pomocą środkowego punktu AF.

Skieruj środkowy punkt AF na obiekt i naciśnij spust migawki do połowy, aby użyć autofokusa. Podczas automatycznej regulacji ostrości przez cały czas słysząc cichy sygnał dźwiękowy. Jeśli nie można ustawić ostrości, wskaźnik ostrości <●> będzie migał. Domyślnie ustawiona jest opcja < > (Serie zdjęć). W decydującej chwili naciśnij spust migawki do końca, aby zrobić zdjęcie. Jeśli przytrzymasz wciśnięty spust, możesz wykonywać serię zdjęć, jednocześnie zachowując automatyczną regulację ostrości w celu uchwycenia zmian w ruchu fotografowanych osób.



- Wbudowana lampa błyskowa nie zadziała nawet podczas fotografowania pod światło lub w przypadku słabego oświetlenia.
- W warunkach słabego oświetlenia i możliwości wystąpienia efektów drgań aparatu czas naświetlania w lewym dolnym narożniku wyświetlacza wizjera będzie migał. Należy trzymać aparat nieruchomo i zrobić zdjęcie.
- W przypadku korzystania z zewnętrznej lampy Speedlite lampa błyskowa będzie emitowała błysk.

Fotografowanie dzieci


Do regulowania ostrości przez cały czas i fotografowania biegających dzieci należy używać trybu <> (Dzieci). Odcienie skóry będą wyglądać naturalnie.





Wskazówki dotyczące fotografowania



- **Ustaw ostrość za pomocą środkowego punktu AF.**
Skieruj środkowy punkt AF na obiekt i naciśnij spust migawki do połowy, aby użyć autofokusa. Podczas automatycznej regulacji ostrości przez cały czas słychać cichy sygnał dźwiękowy. Jeśli nie można ustawić ostrości, wskaźnik ostrości <> będzie migał.
- **Wykonaj serię zdjęć.**
Domyślnie ustawiona jest opcja <> (Serie zdjęć). W decydującej chwili naciśnij spust migawki do końca, aby zrobić zdjęcie. Jeśli przytrzymasz wciśnięty spust, możesz wykonywać serię zdjęć jednocześnie zachowując automatyczną regulację ostrości w celu rejestracji zmian wyrazu twarzy i ruchu fotografowanych osób.
- **Podczas ładowania lampy w wizjerze jest wyświetlany komunikat „buSY” i nie można zrobić zdjęcia. Zdjęcie można zrobić dopiero po wyłączeniu się tego komunikatu.**
- Przewrogi można znaleźć na stronie 98.

Fotografowanie z małych odległości

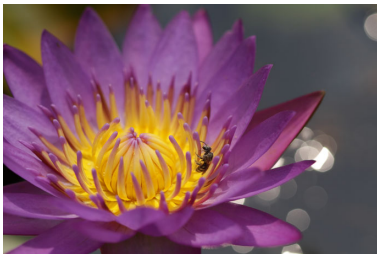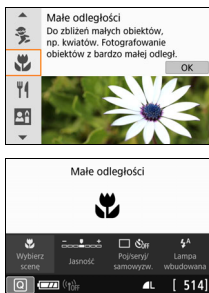Tryb  (Małe odległości) służy do fotografowania kwiatów i innych niewielkich przedmiotów z małych odległości. W celu powiększenia obrazu małych przedmiotów skorzystaj z obiektywu do makrofotografii (sprzedawanego osobno).




Wskazówki dotyczące fotografowania

- **Użyj jednolitego tła.**
Proste tło sprawia, że małe obiekty, takie jak kwiaty, bardziej się wyróżniają.
- **Zbliź się maksymalnie do fotografowanego obiektu.**
Sprawdź minimalną odległość uzyskania ostrości dla posiadanego obiektywu. Niektóre obiektywy zawierają oznaczenia **<0.25m/0.8ft>**. Minimalna odległość ogniskowania obiektywu jest mierzona pomiędzy znacznikiem  (płaszczyna ogniskowania) znajdującym się w górnej części aparatu i fotografowanym obiektem. Jeśli fotografowany obiekt znajduje się zbyt blisko i nie można ustawić ostrości, wskaźnik ostrości  będzie migał. Jeśli w przypadku uruchomienia wbudowanej lampy błyskowej dolna część obrazu jest niezwykle ciemna, należy odsunąć się nieco od obiektu i spróbować ponownie.
- **W przypadku obiektywu zmiennoogniskowego ustaw najdłuższą ogniskową.**
W przypadku korzystania z obiektywu zmiennoogniskowego ustawienie najdłuższej ogniskowej powiększy obraz fotografowanego obiektu.

Fotografowanie żywności


Podczas fotografowania żywności należy używać opcji <🍴> (Żywność). Zdjęcie będzie jasne i wyglądać będzie atrakcyjnie. W zależności od źródła światła przytłumione zostanie również czerwone zabarwienie na zdjęciach wykonywanych w świetle żarówek itd.


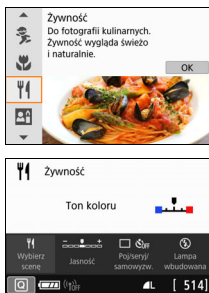


Wskazówki dotyczące fotografowania

- **Zmień ton koloru.** Użytkownik może zmienić parametr [Ton koloru]. Aby zwiększyć czerwone zabarwienie żywności, należy przesunąć ustawienie w kierunku pozycji [Ciepłe]. Przesuń ustawienie w kierunku [Zimne], jeśli zabarwienie jest zbyt czerwone.
- **Raczej nie korzystaj z lampy błyskowej.** W przypadku korzystania z lampy błyskowej światło może odbić się od naczynia lub od żywności i wywołać nienaturalne cienie. Dlatego domyślnie ustawiona jest funkcja <📷> (Lampa wbudowana wyłącz.). Podczas fotografowania w słabo oświetlonych miejscach należy zapobiegać drganiom aparatu.
- Ponieważ ten tryb ustawia ton koloru w taki sposób, aby żywność wyglądała atrakcyjnie, w przypadku fotografowania ludzi odcień skóry może być niewłaściwy.
- Ciepła dominanta barwna obiektów może zaniknąć.
- Kiedy na ekranie występują różne źródła światła, ciepła dominanta barwna zdjęcia nie może być zmniejszona.
- W przypadku korzystania z lampy błyskowej w pozycji [Ton koloru] zostanie wybrane ustawienie standardowe.

Zdjęcia portretowe w świetle świec

Jeśli chcesz fotografować ludzi w świetle świec, użyj opcji < > (Światło świec). Atmosfera światła świec znajduje odzwierciedlenie w tonacji kolorów obrazu.

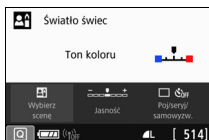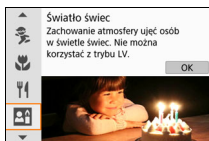


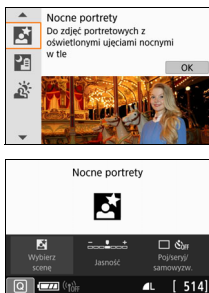
Wskazówki dotyczące fotografowania

- **Ustaw ostrość za pomocą środkowego punktu AF.**
Skieruj środkowy punkt AF w wizjerze na obiekt, a następnie zrób zdjęcie.
- **Jeśli miga wyświetlacz numeryczny wizjera (czas naświetlania), podejmij odpowiednie działania w celu eliminacji drgań aparatu.**
W warunkach słabego oświetlenia czas naświetlania na wyświetlaczu wizjera będzie migał. Trzymaj aparat nieruchomo lub skorzystaj ze statywu. W przypadku korzystania z obiektywu zmiennoogniskowego można zmniejszyć rozmycie obrazu wskutek drgań aparatu poprzez ustawienie obiektywu na najszerszy kąt widzenia.
- **Zmień ton koloru.**
Użytkownik może zmienić parametr [Ton koloru]. Aby zwiększyć czerwone zabarwienie światła świec, należy przesunąć ustawienie w kierunku pozycji [Ciepłe]. Przesuń ustawienie w kierunku [Zimne], jeśli zabarwienie jest zbyt czerwone.



- Fotografowanie w trybie Live View nie jest możliwe.
- Fotografowanie z lampą błyskową nie jest możliwe. Jeśli warunki oświetleniowe są słabe, może być emitowane oświetlenie wspomagające AF (str. 117).

Nocne portrety (ze statywem)

Jeśli chcesz fotografować ludzi w nocy z naturalnie wyglądającym tłem, skorzystaj z trybu <> (Nocne portrety). Zalecane jest używanie statywu.




Wskazówki dotyczące fotografowania



- **Użyj obiektywu szerokokątnego oraz statywu.**
W przypadku korzystania z obiektywu zmiennoogniskowego ustaw najkrótszą ogniskową w celu uzyskania szerokiego ujęcia sceny nocnej. Ponadto w związku z tym, że podczas wykonywania zdjęć nocnych efekty drgań aparatu mogą być uwydatnione, należy korzystać ze statywu.
- **Sprawdź jasność obiektu.**
W warunkach słabego oświetlenia automatycznie błysnie wbudowana lampa błyskowa w celu odpowiedniego oświetlenia fotografowanego obiektu. Należy pamiętać, że zalecane jest odtworzenie nowo zarejestrowanego obrazu na miejscu w celu sprawdzenia jego jasności. Jeśli fotografowany obiekt jest niedoświetlony, przysuń się bliżej i ponownie zrób zdjęcie.
- **Można także użyć innych trybów fotografowania.**
W związku z tym, że podczas wykonywania zdjęć nocnych efekty drgań aparatu mogą być uwydatnione, zaleca się korzystanie z trybów <+> i <P>.



- Należy poprosić fotografowaną osobę, aby nie poruszyła się nawet po wyzwoleniu błysku lampy.
- W przypadku jednoczesnego korzystania z samowyzwalcza i lampy błyskowej — w chwilę po wykonaniu zdjęcia na krótko zaświeci się kontrolka samowyzwalacza.
- Przewrogi można znaleźć na stronie 98.

Zdjęcia nocne z ręki

Korzystanie ze statywu podczas zdjęć nocnych zapewnia najlepsze efekty. Jednak w trybie <  > (Zdjęcia nocne z ręki) można fotografować nocą, trzymając aparat w rękach. W tym trybie fotografowania w przypadku każdego zdjęcia rejestrowane są cztery ujęcia. W efekcie powstaje zdjęcie, na którym ograniczone są efekty drgań aparatu.

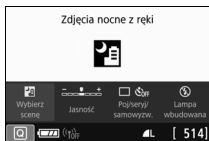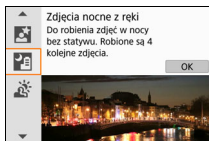



Wskazówki dotyczące fotografowania

- **Mocno trzymaj aparat.**

Podczas fotografowania trzymaj aparat mocno i nieruchomo. W tym trybie cztery zdjęcia są wyrównywane i scalane w jeden obraz. Jeśli którekolwiek z czterech zdjęć jest znacznie przesunięte z powodu drgań aparatu, mogą one nie zostać poprawnie wyrównane w końcowym obrazie.




- **Do ujęć osób używaj lampy błyskowej.**

Jeżeli chcesz sfotografować ludzi w nocnej scenerii, naciśnij przycisk <  >, aby ustawić opcję <  > (Lampa wbudowana włącz.). Aby portret był udany, przy pierwszym ujęciu zostanie użyta lampa błyskowa. Należy poprosić fotografowaną osobę, aby nie poruszała się aż do końca serii czterech zdjęć.

- W porównaniu z innymi trybami fotografowania zakres fotografowania będzie mniejszy.
- Zobacz przestrogi na stronach 98–99.

Fotografowanie pod światło

W przypadku fotografowania sceny z ciemnymi i jasnymi obszarami należy użyć trybu (Kontrola podświetlenia HDR). W tym trybie podczas robienia jednego zdjęcia wykonywana jest seria trzech ujęć o różnych ekspozycjach. W efekcie powstaje jedno zdjęcie o szerokiej gamie tonalnej, na którym cienie powstające w wyniku fotografowania pod światło są ograniczone do minimum.

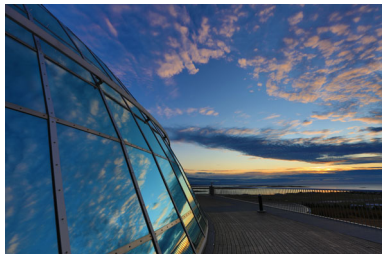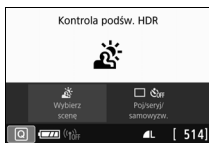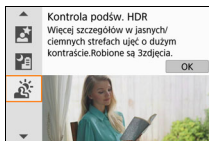

Wskazówki dotyczące fotografowania

● **Mocno trzymaj aparat.**

Podczas fotografowania trzymaj aparat mocno i nieruchomo. W tym trybie trzy zdjęcia są wyrównywane i scalane w jeden obraz. Jeśli którekolwiek z trzech zdjęć jest znacznie przesunięte z powodu drgań aparatu, mogą one nie zostać poprawnie wyrównane w ostatecznie zarejestrowanym obrazie.



- W porównaniu z innymi trybami fotografowania zakres fotografowania będzie mniejszy.
- Fotografowanie z lampą błyskową nie jest możliwe. Jeśli warunki oświetleniowe są słabe, może być emitowane oświetlenie wspomagające AF (str. 117).
- Przewrogi można znaleźć na stronie 99.



HDR to skrót od wysoki zakres dynamiki.



Przestrogi dotyczące trybu <M> Zdjęcia grupowe

- Ponieważ korygowanie dystorsji jest włączone, aparat rejestruje obszar obrazu węższy niż widziany w wizjerze. (Brzegi obrazu są delikatnie skadrowane, a rozdzielczość wydaje się nieznacznie obniżona). Ponadto podczas fotografowania w trybie Live View kąt widzenia zmienia się nieznacznie.

Przestrogi dotyczące trybu <A> Dzieci

- Jeśli podczas fotografowania w trybie Live View lampa błyskowa jest uruchomiona w trybie serii zdjęć, prędkość wykonywania serii zdjęć zmniejszy się. Fotografowanie będzie wykonywane przy obniżonej prędkości wykonywania serii zdjęć, nawet jeśli lampa błyskowa nie zostanie uruchomiona do wykonywania kolejnych zdjęć.

Przestrogi dotyczące korzystania z trybów <S> Nocne portrety i <A> Zdjęcia nocne z ręki

- Podczas fotografowania w trybie Live View uzyskanie ostrości może sprawiać trudności przy punktowych źródłach światła występujących np. na zdjęciach nocnych. W takich przypadkach należy ustawić przełącznik trybu ostrości na obiektywie w pozycji <MF> i ustawić ostrość ręcznie.
- Podgląd kadru w trybie Live View może nie odzwierciedlać dokładnie zarejestrowanego w rzeczywistości zdjęcia.

Przestrogi dotyczące korzystania z trybu <S> Nocne portrety

- W przypadku fotografowania w trybie Live View uzyskanie ostrości może być trudne, jeśli obiekt jest niedoświetlony. W takich przypadkach należy ustawić przełącznik trybu ostrości na obiektywie w pozycji <MF> i ustawić ostrość ręcznie.



Przestrogi dotyczące trybów <M> Zdjęcia nocne z ręki i <A> Kontrola podświetlenia HDR

- Nie można wybrać trybu RAW + L lub RAW. W przypadku wyboru ustawienia RAW + L lub RAW obraz zostanie zarejestrowany w jakości L.
- W przypadku fotografowania poruszającego się obiektu jego ruch pozostawi powidok lub obszar otaczający obiekt może zostać przyciemniony.
- Wyrównanie obrazu może nie działać poprawnie w przypadku powtarzających się motywów (kratka, paski itp.) lub jednolitych, niezróżnicowanych tonalnie obrazów oraz obrazów mocno poruszonych w wyniku drgań aparatu.
- Zapisywanie obrazów na karcie zajmuje trochę czasu, ponieważ są scalane po zarejestrowaniu. W trakcie przetwarzania obrazu aparat wyświetla w wizjerze komunikat „buSY” i do zakończenia tego procesu nie można zrobić kolejnego zdjęcia.

Przestrogi dotyczące trybu <M> Zdjęcia nocne z ręki

- Jeśli podczas fotografowania z lampą błyskową obiekt jest za blisko aparatu, zdjęcie może być bardzo jasne (prześwietlenie).
- W przypadku fotografowania z lampą błyskową podczas wykonywania nocnych zdjęć z małą liczbą punktów światła zdjęcia mogą nie zostać dopasowane prawidłowo. W efekcie może powstać rozmyte zdjęcie.
- W przypadku fotografowania z lampą błyskową jeśli człowiek znajduje się blisko tła, które również zostaje oświetlone przez lampę błyskową, zdjęcia mogą nie zostać dopasowane prawidłowo. W efekcie może powstać rozmyte zdjęcie. Mogą być widoczne również nienaturalne cienie i niewłaściwe kolory.
- Kąt pokrycia błysku z użyciem zewnętrznej lampy błyskowej Speedlite:
 - Podczas fotografowania z użyciem lampy błyskowej Speedlite z automatycznym ustawieniem pokrycia błysku zostanie ono ustawione w skrajnym położeniu szerokokątnym (najszerszy kąt widzenia), niezależnie od ustawienia obiektywu zmiennoogniskowego.
 - W przypadku używania lampy błyskowej Speedlite, która wymaga ręcznego ustawienia pokrycia błysku, należy ustawić głowicę lampy w położeniu normalnym.

Przestrogi dotyczące trybu <A> Kontrola podświetlenia HDR

- W obrazach może nie zostać oddana płynna gradacja, mogą one wyglądać nieregularnie i zawierać znaczne zakłócenia.
- Kontrola podświetlenia HDR może być nieskuteczna w przypadku fotografowania pod światło lub w przypadku scen o dużym kontraście.
- Podczas fotografowania wystarczająco jasnych obiektów w takich warunkach, w jakich znajdują się na przykład w przypadku ujęć z normalnym oświetleniem, obraz może wyglądać nienaturalnie z powodu efektu HDR.

Fotografowanie z efektami filtrów twórczych

W trybie <📷> (Filtry twórcze) do wykonywania zdjęć można zastosować jeden z dziesięciu efektów filtrów (ziarnisty Cz/B*, miękka ostrość*, efekt rybiego oka*, efekt akwareli*, efekt aparatu-zabawki*, efekt miniatuury*, artystyczny standard HDR, artystyczny żywy HDR, artystyczny olejny HDR i artystyczny uwypuklony HDR). Gdy aparat jest gotowy do fotografowania w trybie Live View, można zobaczyć efekt na ekranie przed rozpoczęciem fotografowania. Aparat zapisuje tylko obraz z zastosowanymi efektami filtrów twórczych.

W przypadku efektów oznaczonych gwiazdką istnieje także możliwość wykonania zdjęcia bez użycia filtra twórczego, a następnie zastosowania efektu i zapisania efektu jako oddzielnego zdjęcia (str. 356).




1 Ustaw pokrętko wyboru trybów w pozycji <📷>.




2 Wyświetl podgląd kadru w trybie Live View.

- Naciśnij przycisk <📷>, aby wyświetlić obraz Live View.

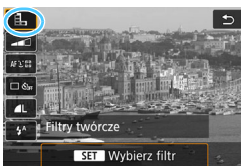

3 Wybierz [Filtry twórcze] za pomocą funkcji szybkich nastaw.

- Naciśnij przycisk <Q> (📷10).
- Użyj przycisków <▲> <▼>, aby wybrać ikonę [📷] w lewym górnym rogu ekranu, a następnie naciśnij przycisk <SET>.

 Jeśli obraz Live View nie ma być wyświetlany podczas ustawiania funkcji, po punkcie 1 naciśnij przycisk <Q> i wybierz opcję [Wybierz filtr].




4 Wybierz tryb fotografowania.

- Użyj przycisków <▲> <▼>, aby wybrać tryb fotografowania, a następnie naciśnij przycisk <SET>.
- ▶ Zostanie wyświetlony obraz z efektami odpowiedniego filtra.

Dostępne tryby fotografowania w trybie

Tryb fotografowania		Strona
	Ziarnisty Cz/B	str. 102
	Miękka ostrość	str. 102
	Efekt rybiego oka	str. 102
	Efekt akwareli	str. 103
	Efekt aparatu-zabawki	str. 103

Tryb fotografowania		Strona
	Efekt miniatury	str. 103
	Artystyczny standard HDR	str. 103
	Artystyczny żywy HDR	str. 103
	Artystyczny olejny HDR	str. 104
	Artystyczny uwypuklony HDR	str. 104

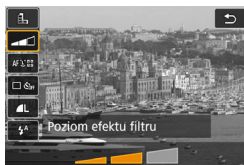












5 Dostosuj efekt.

- Użyj przycisku <Q> i wybierz poniższą ikonę [**Filtry twórcze**] (z wyjątkiem , , , i).
- Użyj przycisków <◀> <▶>, aby dostosować efekt filtra, a następnie naciśnij przycisk <SET>.

6 Zrób zdjęcie.

- Aby zrobić zdjęcie, naciśnij spust migawki do końca.
- Aby wrócić do fotografowania z wykorzystaniem wizjera, naciśnij przycisk <📷> w celu zakończenia fotografowania w trybie Live View. Następnie naciśnij spust migawki do końca, aby zrobić zdjęcie.

- Nie można wybrać trybu **RAW** +  lub **RAW**. W przypadku wyboru ustawienia **RAW** +  lub **RAW** obraz zostanie zarejestrowany w jakości  L.
- Po wybraniu opcji , , , ,  lub  nie można ustawić serii zdjęć.
- Dane dla retuszu kurzu (str. 304) nie będą dołączane do obrazów zarejestrowanych z zastosowanym efektem rybiego oka.
- Domyślnie opcja  jest ustawiona na  (Błysk wyłączony). Podczas fotografowania w słabym świetle należy zapobiegać drganiom aparatu.



Podczas fotografowania w trybie Live View

- W przypadku opcji Ziarnisty Cz/B efekt ziarnistości widoczny na monitorze LCD będzie wyglądał inaczej niż efekt ziarnistości na zarejestrowanym obrazie.
- W przypadku opcji Miękka ostrość i Efekt miniatury efekt rozmycia obrazu na monitorze LCD może wyglądać inaczej niż efekt rozmycia obrazu na zarejestrowanym obrazie.
- Histogram nie jest wyświetlany.
- Widok powiększony nie będzie dostępny.
- W trybach strefy twórczej za pomocą menu Szybkie nastawy można włączać niektóre filtry twórcze (str. 205).

Charakterystyka filtrów twórczych

Ziarnisty Cz/B

Tworzy ziarniste czarno-białe zdjęcie. Efekt czarno-białego zdjęcia można zmienić poprzez dostosowanie kontrastu.

Miękka ostrość

Nadaje zdjęciu miękki wygląd. Poziom miękkości można zmienić poprzez dostosowanie rozmycia.

Efekt rybiego oka

Nadaje zdjęciu efekt obiektywu typu „rybie oko”. Do obrazu zostaną zastosowane zniekształcenia beczkowate.

W zależności od poziomu tego efektu filtru zmienia się przycięty obszar na brzegach obrazu. Ponadto rozdzielczość środkowego obszaru może się zmniejszyć w zależności od liczby zarejestrowanych pikseli, ponieważ ten filtr rozszerza środkową partię obrazu. Podczas ustawiania tego filtru należy sprawdzić obraz na ekranie. Punkt AF zostanie ustawiony w jednym z centralnych punktów.

-  **Efekt akwareli**

Sprawia, że zdjęcie przypomina akwarelę o miękkich kolorach. Intensywność kolorów można regulować, dostosowując efekt filtru. Należy pamiętać, że zdjęcia wykonane w nocnej lub ciemnej scenarii mogą nie mieć płynnej gradacji, wyglądać na zniekształcone lub zawierać znaczną ilość szumów.

-  **Efekt aparatu-zabawki**

Przyciemnia narożniki zdjęcia i stosuje unikalny ton koloru, który nadaje wygląd typowy dla zdjęć wykonanych aparatem-zabawką. Kolorystykę można zmienić poprzez dostosowanie tonu koloru.

-  **Efekt miniatury**

Tworzy efekt dioramy.

Jeśli chcesz, aby centrum obrazu było ostre, zrób zdjęcie bez zmiany jakichkolwiek ustawień.

Aby przesunąć obszar, który jest ostry (ramka efektu miniatury) przy fotografowaniu w trybie Live View, patrz rozdział „Regulacja efektu miniatury” (str. 105). Zostanie zastosowana metoda AF 1-punktowy AF Live. Zalecane jest ustawienie ramki efektu miniatury nad punktem AF przed rejestracją.

W trybie fotografowania z wizjerem należy celować w środkową część punktu AF nad obiektem i wykonać zdjęcie.

-  **Artystyczny standard HDR**

Przycięte biele i cienie zostaną zredukowane. Niski kontrast i płaska gradacja tworzą efekt przypominający malarstwo. Kontury obiektu będą miały jasne (lub ciemne) krawędzie.

-  **Artystyczny żywy HDR**


Kolory będą bardziej nasycone niż przy ustawieniu [Art. standard HDR], a niski kontrast i płaska gradacja utworzą efekt graficzny.





W przypadku , prześwietlone jasne partie obrazu i cienie zostaną zredukowane w celu uzyskania wysokiego zakresu dynamiki tonów nawet w przypadku ujęć o wysokim kontraście. **Istnieje możliwość wykonania serii trzech zdjęć o różnym naświetleniu przy pojedynczym wykonaniu zdjęcia i połączenia ich w pojedyncze zdjęcie.** Przestrogi można znaleźć na stronie 104.

●  **Artystyczny olejny HDR**

Kolory są najbardziej nasycone, przez co obiekt dosłownie wyskakuje ze zdjęcia, które wygląda jak obraz olejny.

●  **Artystyczny uwypuklony HDR**

Zmniejszone nasycenie, jasność, kontrast i gradacja sprawiają, że zdjęcie wygląda płasko. Zdjęcie wygląda na przytłumione i stare. Zarysy obiektu będą miały bardziej uwypuklone jasne (lub ciemne) krawędzie.

 **Przestrogi dotyczące trybów < > Artystyczny standard HDR, < > Artystyczny żywy HDR, < > Artystyczny olejny HDR i < > Artystyczny uwypuklony HDR**

- W porównaniu z innymi trybami fotografowania obszar obrazu będzie mniejszy.
- Podgląd kadru w trybie Live View wyświetlany przy zastosowanym filtrze może nie odzwierciedlać dokładnie zarejestrowanego w rzeczywistości obrazu.
- W przypadku fotografowania poruszającego się obiektu jego ruch pozostawi powidok lub obszar otaczający obiekt może zostać przyciemniony.
- Wyrównanie obrazu może nie działać poprawnie w przypadku powtarzających się motywów (kratka, paski itp.) lub jednolitych, niezróżnicowanych tonalnie obrazów oraz obrazów mocno poruszonych w wyniku drgań aparatu.
- W przypadku trzymania aparatu w reku podczas wykonywania zdjęć należy zapobiec drganiom aparatu.
- Gradacja nieba lub białe ściany mogą nie zostać odzwierciedlone prawidłowo. Może wystąpić nieregularność ekspozycji lub zakłócenia.
- Fotografowanie przy oświetleniu świetłówkowym lub diodowym może dać w rezultacie nieprawidłową reprodukcję oświetlonych obszarów.
- Zapisywanie obrazów na karcie zajmuje trochę czasu, ponieważ są scalane po zarejestrowaniu. W trakcie przetwarzania obrazu aparat wyświetla w wizjerze komunikat „buSY” i do zakończenia tego procesu nie można zrobić kolejnego zdjęcia.
- Fotografowanie z lampą błyskową nie jest możliwe. W słabych warunkach oświetleniowych może być emitowane oświetlenie wspomagające AF (str. 117).

Regulacja efektu miniatury



1 Przesuń punkt AF.

- Przesuń punkt AF w miejsce, gdzie ma być ustawiona ostrość.
- ▶ Jeśli punkt AF nie jest w pełni objęty przez ramkę efektu miniatury, ikona [AF] w prawym dolnym rogu ekranu będzie migać. W następnym kroku należy wyregulować położenie ramki efektu miniatury tak, aby obejmowała punkt AF.




2 Przesuń ramkę efektu miniatury.

- Naciśnij przycisk <Q> (lub dotknij ikony [AF] w prawej dolnej części ekranu). Ramka efektu miniatury zmieni kolor na pomarańczowy i może być przeniesiona.
- Naciśnij przycisk <INFO> (lub dotknij ikony [INFO] w lewej dolnej części ekranu), aby przełączyć między pionowym i poziomym układem ramki efektu miniatury.
- Aby ustawić pozycję ramki efektu miniatury, naciśnij przycisk <SET>.
- Użycie przycisków <▲> <▼> lub <◀> <▶> powoduje przesunięcie punktu AF lub ramki efektu miniatury. Aby przywrócić punkt AF lub ramkę efektu miniatury na środek ekranu, naciśnij przycisk <⌂>.

3 Zrób zdjęcie.

Szybkie nastawy


W trybach strefy podstawowej naciśnięcie przycisku < > włącza szybkie nastawy aparatu i umożliwia konfigurowanie pozycji przedstawionych w tabelach na stronach 107–108.

1 Ustaw pokrętko wyboru trybów w jednym z trybów strefy podstawowej.




2 Naciśnij przycisk < > ().

- ▶ Zostanie wyświetlony ekran szybkich nastaw.

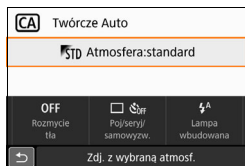Przykład: < >





3 Ustaw żądane funkcje.

- Użyj przycisków nawigacji < >, aby wybrać funkcję. (Ta procedura nie jest wymagana w trybie ).
- ▶ Zostaną wyświetlone ustawienia wybranej funkcji i przewodnik po funkcjach (str. 56).
- Obróć pokrętko < >, aby zmienić ustawienie.
- Wyboru można dokonać także na liście, wybierając funkcję i naciskając przycisk <SET >.

- Po wybraniu w pozycji [ : **Ekran fotograf.: Standardowy**] pojawi się ekran taki jak poniżej.

Przykład: < >

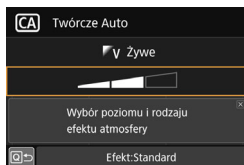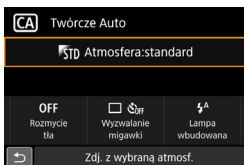

Funkcje możliwe do ustawienia w trybach strefy podstawowej

● : Ustawienie domyślne ○ : Opcja ustawiana przez użytkownika □ : Opcja niedostępna

Funkcja				CA	SCN			
Tryb wyzwalania migawki (str. 123)	<input type="checkbox"/> : Pojedyncze zdjęcia	●	●	●	○	●	●	○
	: Serie zdjęć	○	○	○	●	○	○	●
	: Samowyzwalacz: 10 s/zdalne wyzwalanie	○	○	○	○	○	○	○
	: 2 s.	○	○	○	○	○	○	○
	: Serie zdjęć	○	○	○	○	○	○	○
Uruchamianie błysku lampy wbudowanej	: Wyzwalanie automatyczne	●		●	●	●		
	: Błysk włączony (błysk emitowany zawsze)	○		○	○	○		
	: Błysk wyłączony	○	●	○	○	○	●	●
Zdjęcie z wybraną atmosferą (str. 82)				○				
Rozmycie tła (str. 80)				○				
Jasność (str. 109)					○	○	○	○

Funkcja		SCN						
Tryb wyzwalania migawki (str. 123)	<input type="checkbox"/> : Pojedyncze zdjęcia	○	●	●	●	●	●	●
	: Serie zdjęć	●	○	○	○	○	○	○
	: Samowyzwalacz: 10 s/zdalne wyzwalanie	○	○	○	○	○	○	○
	: 2 s.	○	○	○	○	○	○	○
	: Serie zdjęć	○	○	○	○	○	○	○
Uruchamianie błysku lampy wbudowanej	: Wyzwalanie automatyczne	●	●			●		
	: Błysk włączony (błysk emitowany zawsze)	○	○	○			○	
	: Błysk wyłączony	○	○	●	●		●	●
Jasność (str. 109)		○	○	○	○	○	○	
Ton koloru (str. 93, 94)				○	○			

* Zmiana trybu fotografowania lub ustawienie przełącznika zasilania w pozycji <OFF> powoduje przywrócenie ustawień domyślnych wszystkich funkcji (z wyjątkiem samowyzwalacza).

● : Ustawienie domyślne ○ : Opcja ustawiana przez użytkownika □ : Opcja niedostępna

Funkcja		    				
Tryb wyzwalania migawki (str. 123)	<input checked="" type="checkbox"/> : Pojedyncze zdjęcia	●	●	●	●	●
	 : Serie zdjęć					
	 /  : Samowyzwalacz: 10 s/zdalne wyzwalanie	○	○	○	○	○
	 : 2 s.	○	○	○	○	○
	 : Serie zdjęć	○	○	○	○	○
Uruchamianie błysku lampy wbudowanej	 : Wyzwalanie automatyczne	●	●	●	●	●
	 : Błysk włączony (błysk emitowany zawsze)	○	○	○	○	○
	 : Błysk wyłączony	○	○	○	○	○
Regulacja efektów (str. 100)		○	○	○	○	○

Funkcja						
						
Tryb wyzwalania migawki (str. 123)	<input checked="" type="checkbox"/> : Pojedyncze zdjęcia	●	●	●	●	●
	 : Serie zdjęć		○	○	○	○
	 /  : Samowyzwalacz: 10 s/zdalne wyzwalanie	○	○	○	○	○
	 : 2 s.	○	○	○	○	○
	 : Serie zdjęć	○	○	○	○	○
Uruchamianie błysku lampy wbudowanej	 : Wyzwalanie automatyczne	○				
	 : Błysk włączony (błysk emitowany zawsze)	○				
	 : Błysk wyłączony	●	●	●	●	●
Regulacja efektów (str. 100)						

* Zmiana trybu fotografowania lub ustawienie przełącznika zasilania w pozycji <OFF> powoduje przywrócenie ustawień domyślnych wszystkich funkcji (z wyjątkiem samowyzwalacza).

Regulacja jasności

W trybach strefy podstawowej, gdy ustawiony jest inny tryb niż <A+>, <A>, <CA>, <SCN: <☀> lub <☾>, możesz dostosować jasność do wykonywania zdjęć. Można regulować zarówno jasność, jak i czerń w 3-stopniowych zakresach, w których wartością standardową jest 0.

1 Ustaw pokrętko wyboru trybów w pozycji <SCN>:



- Ustaw dowolny tryb poza trybem <☀>.



2 Wyświetl podgląd kadru w trybie Live View.

- Naciśnij przycisk <☰>, aby wyświetlić podgląd kadru w trybie Live View (z wyjątkiem trybu <A>).



3 W przypadku szybkich nastaw wybierz żądaną jasność.

- Naciśnij przycisk <Q> (<10>).
- Użyj przycisków <▲> <▼>, aby wybrać opcję [<000000+> Jasność], a następnie użyj przycisków <◀> <▶>, aby wybrać żądaną jasność.
- ▶ Na ekranie pojawi się obraz z stosowaną wybraną wartością jasności.

4 Zrób zdjęcie.


- Aby zrobić zdjęcie, naciśnij spust migawki do końca.
- Aby wrócić do fotografowania z wykorzystaniem wizjera, naciśnij przycisk <☰> w celu zakończenia fotografowania w trybie Live View. Następnie naciśnij spust migawki do końca, aby zrobić zdjęcie.
- Zmiana trybu fotografowania lub ustawienie przełącznika zasilania w pozycji <OFF> powoduje przywrócenie ustawienia do wartości [0] (standardowej).



Jeśli obraz Live View ma nie być wyświetlany podczas ustawiania funkcji, rozpocznij procedurę od kroku 3.

Odtwarzanie obrazów

Poniżej wyjaśniono najprostszy sposób odtwarzania obrazów. Szczegółowe informacje dotyczące odtwarzania można znaleźć na str. 309.

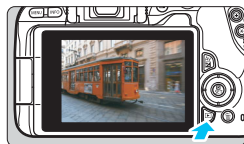


1 Odtwórz obraz.

- Naciśnij przycisk <▶>.
- ▶ Zostanie wyświetlony ostatnio zarejestrowany lub odtworzony obraz.



2 Wybierz obraz.

- Aby odtwarzać obrazy od ostatnio zarejestrowanego, naciśnij przycisk <◀>. Aby odtwarzać obrazy od pierwszego zarejestrowanego, naciśnij przycisk <▶>.
- Każde kolejne naciśnięcie przycisku <INFO> powoduje zmianę ekranu.

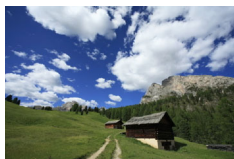

Bez informacji



Podstawowy ekran informacji




Ekran informacji o obrazie

3 Wyjdź z trybu odtwarzania obrazów.

- Naciśnij przycisk <▶>, aby wyjść z trybu odtwarzania obrazów i wrócić do stanu gotowości do fotografowania.

Ekran informacji o obrazie

Po wyświetleniu ekranu informacji o obrazie (str. 110) można użyć przycisków <▲> <▼>, aby zmienić informacje o obrazie wyświetlane u dołu ekranu w sposób przedstawiony poniżej. Szczegółowe informacje można znaleźć na str. 350–351.

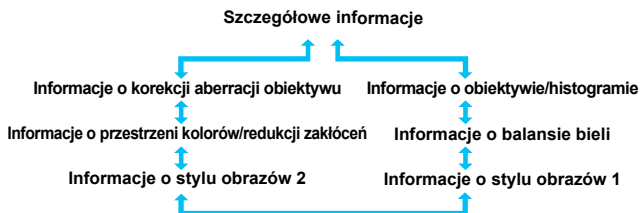


- Zakres wyświetlanych informacji zależy od trybu fotografowania i ustawień.
- W przypadku korzystania z odbiornika GPS GP-E2 lub smartfonu do rejestrowania informacji GPS obrazu zostanie wyświetlony również ekran „Informacje GPS”.



3


Ustawianie autofokusa i trybu wyzwalań migawki

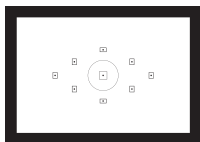

Punkty AF w wizjerze są rozmieszczone w taki sposób, aby umożliwić fotografowanie z AF w przypadku różnorodnych obiektów i scen.


Można również wybrać działanie AF i tryb wyzwalań migawki, które są dopasowane w możliwie największym stopniu do warunków fotografowania i obiektu.

- Ikona ☆ w prawym górnym rogu tytułu strony oznacza, że dana funkcja jest dostępna tylko w trybach strefy twórczej (str. 31).
- W trybach strefy podstawowej działanie AF jest ustawiane automatycznie.

 Symbol <AF> oznacza autofokus. Symbol <MF> oznacza ręczną regulację ostrości (ang. manual focus).


AF: Zmiana sposobu działania autofokusa ☆

Użytkownik może wybrać charakterystykę działania AF (autofokus) najbardziej odpowiednią dla warunków fotografowania lub obiektu. W trybach strefy podstawowej dla wybranego trybu fotografowania automatycznie jest ustawiana optymalna charakterystyka działania trybu AF.

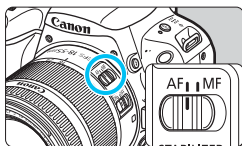

1 Ustaw przełącznik trybu ostrości na obiektywie w pozycji <AF>.

2 Obróć pokrętko wyboru trybów na tryb strefy twórczej.

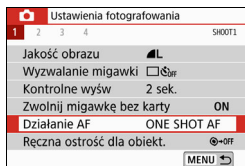

3 Wybierz pozycję [Działanie AF].

- Na karcie [1] wybierz pozycję [Działanie AF], a następnie naciśnij przycisk <SET>.
- ▶ Zostanie wyświetlony ekran [Działanie AF].




4 Wybierz tryb działania AF.

- Użyj przycisków <◀> <▶>, aby wybrać żądane działanie AF, a następnie naciśnij przycisk <SET>.

5 Ustaw ostrość na obiekt.

- Wyceluj punkt AF na obiekt i naciśnij spust migawki do połowy. Aparat automatycznie ustawi ostrość w wybranym trybie działania AF.

Tryb One-Shot AF dla obiektów nieruchomych

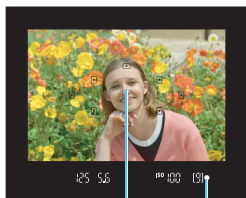

Punkt AF

Wskaźnik ostrości

Odpowiedni dla nieruchomych obiektów. Naciśnięcie spustu migawki do połowy spowoduje jednorazowe ustawienie ostrości aparatu.

- Wewnątrz punktu AF, w którym została uzyskana ostrość, przez chwilę zaświeci czerwona kropka. Zaświeci także wskaźnik ostrości <●> w wizjerze.
 - W przypadku pomiaru wielosegmentowej ekspozycja zostanie ustawiona w chwili uzyskania ostrości.
- Przytrzymanie wciśniętego do połowy spustu migawki powoduje zablokowanie ostrości. W razie potrzeby można zmienić kompozycję zdjęcia.




- Jeśli nie można ustawić ostrości, wskaźnik ostrości <●> w wizjerze będzie migał. W takim wypadku nie można zrobić zdjęcia, nawet po naciśnięciu spustu migawki do końca. Zmień kompozycję zdjęcia lub zapoznaj się z sekcją „Obiekty utrudniające ustawienie ostrości” (str. 121) i ponownie spróbuj ustawić ostrość.
- Jeśli w pozycji [**f** 3: Sygnał "bip"] wybrano opcję [Wyt.], sygnalizator dźwiękowy nie zostanie uruchomiony po uzyskaniu ostrości.
- Po uzyskaniu ostrości w trybie One-Shot AF można ją zablokować na fotografowanym obiekcie i zmienić kompozycję zdjęcia. Jest to tak zwana „blokada ostrości”. Funkcja ta jest przydatna, jeśli ostrość ma zostać ustawiona na obiekt znajdujący się poza środkiem kadru.
- Informacje na temat korzystania z obiektywu wyposażonego w funkcję elektronicznej ręcznej regulacji ostrości znajdują się na stronie 118.

Tryb AI Servo AF dla obiektów będących w ruchu

Ten tryb działania AF jest przeznaczony do fotografowania obiektów ruchomych, w sytuacji, gdy odległość uzyskania ostrości ciągle się zmienia. Przytrzymanie wciśniętego do połowy spustu migawki powoduje ciągle podążanie ostrości za fotografowanym obiektem.


- Parametry ekspozycji są ustawiane w momencie wykonywania zdjęcia.
- Jeśli ustawione jest automatyczne wybieranie punktu AF (str. 119), ostrość jest ustawiana najpierw za pomocą środkowego punktu AF. Kiedy w trakcie działania autofokusa obiekt oddala się od środkowego punktu AF, ostrość nadal podąża za obiektem, jeśli tylko znajduje się on w zakresie innego punktu AF.

 Podczas korzystania z trybu AI Servo AF sygnalizator dźwiękowy nie będzie uruchamiany, nawet w przypadku uzyskania ostrości. Nie będzie świecić także wskaźnik ostrości <●> w wizjerze.

Tryb AI Focus AF do automatycznego przełączania trybu działania AF

Jeśli obiekt zaczyna się poruszać, tryb AI Focus AF powoduje automatyczną zmianę trybu działania AF z One-Shot AF na AI Servo AF.

- Jeśli po uzyskaniu ostrości w trybie One-Shot AF obiekt zacznie się poruszać, zostanie to wykryte przez aparat i nastąpi automatyczna zmiana trybu działania AF na AI Servo AF, co umożliwi rozpoczęcie podążania za fotografowanym obiektem.

 Po uzyskaniu ostrości w trybie AI Focus AF, przy aktywnej funkcji Servo, będzie emitowany cichy sygnał dźwiękowy. Nie będzie jednak świecić wskaźnik ostrości <●> w wizjerze. Należy pamiętać, że blokada ostrości w tym przypadku nie działa.

Oświetlenie wspomagające AF z wbudowaną lampą błyskową

W warunkach słabego oświetlenia po naciśnięciu spustu migawki do połowy wbudowana lampa błyskowa może wyzwolić krótką serię błysków. Służą one do oświetlenia obiektu w celu ułatwienia automatycznej regulacji ostrości.



- Oświetlenie wspomagające AF nie będzie emitowane z wbudowanej lampy w trybach <[M]> i <SCN: [ikonki]>.
- Oświetlenie wspomagające AF nie będzie emitowane z wbudowanej lampy błyskowej po ustawieniu pozycji [**Uruch. błysku lampy wbud.**] na <[M]> w trybie <[A+]>, <[CA]>, <SCN: [ikonki]> lub <[M]>: [ikonki].
- Oświetlenie wspomagające AF nie zostanie wyemitowane w przypadku działania trybu AI Servo AF.
- Wbudowana lampa błyskowa będzie emitowała dźwięk podczas ciągłego wyzwalaania. Jest to zjawisko normalne i nie oznacza ono awarii.



- Efektywny zasięg oświetlenia wspomagającego AF emitowanego przez wbudowaną lampę błyskową wynosi około 4 m.
- Po podniesieniu wbudowanej lampy błyskowej przyciskiem <[M]> w trybach strefy twórczej oświetlenie wspomagające AF będzie emitowane w razie potrzeby. Należy pamiętać, że w przypadku niektórych ustawień w pozycji [**5: Oświetlenie wspomagające AF**] w menu [**4: Funkcje indywidualne (C.Fn)**] oświetlenie wspomagające AF nie będzie emitowane (str. 368).


MENU Ustawienie ręcznej ostrości dla obiektywów

W przypadku poniższych obiektywów USM i STM wyposażonych w funkcję elektronicznej ręcznej regulacji ostrości można wybrać opcję korzystania z elektronicznej ręcznej regulacji ostrości w trybie One-Shot AF. Ustawienie domyślne to **[Wyłącz po One-Shot AF]**.

EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM	EF300mm f/2.8L USM	EF1200mm f/5.6L USM
EF50mm f/1.0L USM	EF400mm f/2.8L USM	EF28-80mm f/2.8-4L USM
EF85mm f/1.2L USM	EF400mm f/2.8L II USM	EF70-300mm f/4-5.6 IS II USM
EF85mm f/1.2L II USM	EF500mm f/4.5L USM	
EF200mm f/1.8L USM	EF600mm f/4L USM	


EF-S24mm f/2.8 STM	EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM	EF50mm f/1.8 STM
EF-S35mm f/2.8 Macro IS STM	EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM	EF24-105mm f/3.5-5.6 IS STM
EF-S10-18mm f/4.5-6.3 IS STM	EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM	
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM	EF40mm f/2.8 STM	

* Od daty wydania produktu.

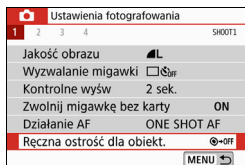

1 Wybierz pozycję **[Ręczna ostrość dla obiekt.]**.

- Na karcie [**1**] wybierz pozycję **[Ręczna ostrość dla obiekt.]**, a następnie naciśnij przycisk <SET>.



2 Zapisz żądane ustawienie.

- Wybierz ustawienie, a następnie naciśnij przycisk <SET>.





• **Wyłącz po One-Shot AF**

Ręczna regulacja ostrości po zadziałaniu funkcji regulacji ostrości AF jest wyłączona.


• **Włącz po One-Shot AF**

Po zadziałaniu funkcji automatycznej regulacji ostrości przytrzymanie wciśniętego do połowy spustu migawki pozwala ustawić ostrość ręcznie.

Wybieranie punktu AF

W trybie <SCN: > lub <   >: ponieważ aparat automatycznie ustawia ostrość na najbliższy obiekt w normalnych przypadkach, nie zawsze ostroży na żądany obiekt.

W każdym innym trybie można wybrać jeden punkt AF ostrzący tylko na obiekt, w który został wycelowany.

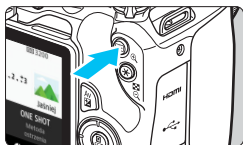




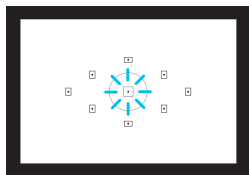
1 Naciśnij przycisk < > (6).

- ▶ Wybrany punkt AF zostanie wyświetlony na monitorze LCD i w wizjerze.



2 Wybierz punkt AF.







- Użyj przycisków nawigacji < < >, aby wybrać punkt AF.
- Aby wybrać punkt AF, patrząc w wizjer, obróć pokrętkę < > w celu przełączenia na punkt świecący na czerwono.
- Świecenie wszystkich punktów AF oznacza automatyczne wybieranie punktu AF. Punkt AF zostanie wybrany automatycznie, aby ustawić ostrość na obiekt.
- Naciskanie przycisku <SET > umożliwia przełączanie funkcji wybierania punktu AF między opcjami automatycznego wybierania punktu AF i wybierania środkowego punktu AF.



3 Ustaw ostrość na obiekt.


- Wyceluj wybrany punkt AF na obiekt i naciśnij spust migawki do połowy, aby ustawić ostrość.



- Można również dotknąć ekranu monitora LCD, aby wybrać punkt AF. Dotknięcie ikony [] w lewym dolnym rogu podczas wybierania punktu AF spowoduje włączenie trybu automatycznego wybierania punktu AF.
- Jeśli dla ustawienia [ 3: Przyc. przeł.  / ] wybrano opcję [Włącz], można zamienić funkcje przycisków < > i < >.

Wskazówki dotyczące fotografowania

- **W przypadku fotografowania portretu z małej odległości użyj trybu One-Shot AF i ustaw ostrość na oczy.**
Skomponowanie ujęcia po wyostreniu oczu fotografowanej osoby sprawi, że dynamiczna ekspresja twarzy będzie bardziej uwydatniona na zdjęciu.
- **W przypadku trudności z ustawieniem ostrości wybierz środkowy punkt AF.**
Spośród dziewięciu punktów AF najskuteczniejszy jest środkowy punkt AF.
- **Jeśli chcesz zachować ostrość poruszającego się obiektu, skorzystaj jednocześnie z automatycznego wybierania punktu AF i trybu AI Servo AF (str. 116).**
Do ustawienia ostrości jako pierwszy zostanie wykorzystany środkowy punkt AF. Kiedy w trakcie działania autofokusa obiekt oddala się od środkowego punktu AF, ostrość nadal podąża za obiektem, jeśli tylko znajduje się on w zakresie innego punktu AF.

 W przypadku korzystania z konwertera (sprzedawany osobno) i ustawienia przysłony (liczby f) większej niż f/5.6, fotografowanie AF nie będzie możliwe (nie dotyczy to fotografowania w trybie Live View). Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi konwertera.

Obiekty utrudniające ustawienie ostrości

W przypadku niektórych określonych obiektów wymienionych poniżej funkcja autofokusa może mieć problemy z uzyskaniem ostrości (w wizjerze miga wskaźnik ostrości <●>):

- Obiekty o bardzo niskim kontraście (przykład: błękitne niebo, jednokolorowe powierzchnie płaskie itp.)
- Obiekty fotografowane w warunkach bardzo słabego oświetlenia
- Obiekty fotografowane pod mocne światło lub odbijające (przykład: samochody o bardzo błyszczącej karoserii itp.)
- Bliskie i odległe obiekty znajdujące się blisko punktu AF (przykład: zwierzęta w klatce itp.)
- Źródło światła, np. punkty światła, znajdujące się blisko punktu AF (przykład: zdjęcia nocne itp.)
- Obiekty z powtarzającymi się wzorami (przykład: okna wieżowca, klawiatury komputerowe itp.)
- Obiekty z wzorami mniejszymi niż punkt AF (przykład: twarze lub kwiaty, równie małe lub mniejsze od punktu AF itp.)


W takich przypadkach ostrość należy ustawić na jeden z dwóch niżej wymienionych sposobów.

- (1) Korzystając z funkcji One-Shot AF, ustaw ostrość na inny obiekt znajdujący się w tej samej odległości i zablokuj ostrość, a następnie zmień kompozycję ujęcia (str. 75).
- (2) Ustaw przełącznik trybu ostrości na obiektywie w pozycji <MF>, a następnie wyreguluj ostrość ręcznie.



- W zależności od obiektu można uzyskać ostrość poprzez niewielką zmianę kompozycji zdjęcia i ponowne wykonanie działania AF.
- Informacje o warunkach utrudniających regulację ostrości za pomocą AF podczas fotografowania w trybie Live View lub filmowania można znaleźć na stronie 221.

MF: Ostrość ręczna

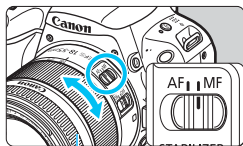


Pierścień ostrości

1 Ustaw przełącznik trybu ostrości na obiektywie w pozycji <MF>.

2 Ustaw ostrość na obiekt.

- Ustaw ostrość, obracając pierścień ostrości na obiektywie aż do uzyskania ostrego obrazu w wizjerze.

 Po naciśnięciu spustu migawki do połowy w trybie ręcznej regulacji ostrości punkt AF, w przypadku którego została ustawiona ostrość, mignie krótko na czerwono, a w wizjerze zaświeci wskaźnik ostrości <●>.


Wybór trybu wyzwania migawki

Dostępny jest tryb pojedynczego i seryjnego wyzwania migawki.




1 Naciśnij przycisk <Q>.

- ▶ Zostanie wyświetlony ekran szybkich nastaw.

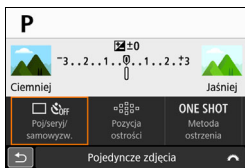

2 Wybierz opcję [OFF].

- Użyj przycisków <◀> <▶>, aby wybrać opcję [OFF], a następnie naciśnij przycisk <SET>.

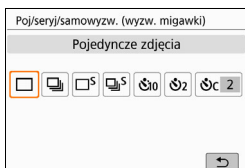

3 Wybierz tryb wyzwania migawki.

- Użyj przycisków <◀> <▶>, aby wybrać żądany tryb wyzwania migawki, a następnie naciśnij przycisk <SET>.

: **Pojedyńcze zdjęcia**

Naciśnięcie spustu migawki do końca spowoduje wykonanie tylko jednego zdjęcia.

: **Serie zdjęć** (maks. około 5,0 kl./s)


Przytrzymanie całkowicie wciśniętego spustu migawki powoduje rejestrowanie szybkich serii zdjęć w trakcie trzymania spustu.

S : **Ciche zdjęcia pojedyncze** *

Naciśnięcie spustu migawki do końca spowoduje wykonanie tylko jednego zdjęcia w trybie cichym.

S : **Ciche serie zdjęć** (maks. około 2,5 zdjęcia/s) *



Przytrzymanie całkowicie wciśniętego spustu migawki powoduje rejestrowanie szybkich serii zdjęć w trybie cichym w trakcie trzymania spustu.

 : **10-sekundowy samowyzwalacz/zdalne wyzwalenie**
(w przypadku używania pilota bezprzewodowego BR-E1
(sprzedawany oddzielnie))





 : **2-sekundowy samowyzwalacz**

 : **Samowyzwalacz: Ciągły**

Informacje dotyczące fotografowania z samowyzwalaczem znajdują się na str. 125. Informacje dotyczące fotografowania ze zdalnym wyzwaniem za pomocą pilota BR-E1 znajdują się na str. 382.

  : Maksymalną szybkość szybkiej serii zdjęć wynoszącą około 5,0 kl./s można uzyskać w następujących warunkach*: czas naświetlania co najmniej 1/500 s, maksymalna przysłona (zależnie od obiektywu), całkowicie naładowany akumulator oraz temperatura pokojowa (23°C). Szybkość serii zdjęć może być mniejsza w zależności od czasu naświetlania, przysłony, rodzaju fotografowanego obiektu, jasności, obiektywu, zastosowania lampy błyskowej, temperatury, źródła zasilania, stanu akumulatora itd.

* Po ustawieniu trybu AF w pozycji One-Shot AF, wyłączeniu funkcji Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) i w przypadku korzystania z następujących obiektywów: EF300mm f/4L IS USM, EF28-135mm f/3.5-5.6 IS USM, EF75-300mm f/4-5.6 IS USM, EF100-400mm f/4.5-5.6L IS USM.


- Podczas fotografowania w trybie Live View nie można ustawić opcji  i .
- Szybkość serii zdjęć może być mniejsza w przypadku niskiego poziomu naładowania akumulatora lub fotografowania w warunkach słabego oświetlenia.
- W przypadku niektórych warunków dotyczących obiektów i obiektywów szybkość rejestrowania serii zdjęć w trybie AI Servo AF może ulec nieznacznemu zmniejszeniu.
- W przypadku zapelnienia pamięci wewnętrznej podczas wykonywania serii zdjęć szybkość serii zdjęć może się zmniejszyć ze względu na tymczasowe wyłączenie funkcji fotografowania.
- Gdy aparat jest sparowany z pilotem BR-E1, ikona  zostanie zastąpiona ikoną  (str. 382).

☺ Korzystanie z samowyzwalacza




1 Naciśnij przycisk <☺>.

- ▶ Zostanie wyświetlony ekran szybkich nastaw.

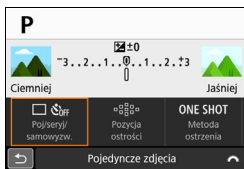

2 Wybierz opcję [☺].

- Użyj przycisków <◀> <▶>, aby wybrać opcję [☺], a następnie naciśnij przycisk <SET>.

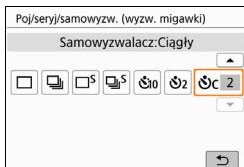

3 Wybierz samowyzwalacz.

- Użyj przycisków <◀> <▶>, aby wybrać samowyzwalacz, a następnie naciśnij przycisk <SET>.


☺10 / ☺15 : Samowyzwalacz 10-sekundowy/ zdalne wyzwalanie

Możliwe jest także fotografowanie ze zdalnym wyzwalaniem za pomocą pilota bezprzewodowego BR-E1 (sprzedawany oddzielnie; str. 382).

☺2 : Samowyzwalacz 2-sekundowy (str. 81)

☺C : Samowyzwalacz 10-sekundowy plus seria zdjęć

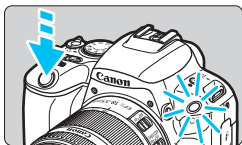

Użyj przycisków <▲> <▼>, aby ustawić liczbę zdjęć (od 2 do 10), które mają być wykonane z użyciem samowyzwalacza.



4 Zrób zdjęcie.

- Spójrz przez wizjer, ustaw ostrość na obiekt, a następnie naciśnij spust migawki do końca.
- ▶ Działanie samowyzwalacza jest potwierdzone przez kontrolkę samowyzwalacza, sygnalizator dźwiękowy i odliczany czas (w sekundach) na monitorze LCD.

- ▶ Dwie sekundy przed wykonaniem zdjęcia kontrolka samowyzwalacza zaświeci w sposób ciągły, a sygnalizator dźwiękowy będzie działał intensywniej.

-  ● W przypadku opcji <Ⓢc> można zwiększyć interwał czasowy między kolejnymi zdjęciami, ale zależy on od ustawień funkcji fotografowania, takich jak jakość rejestracji obrazów czy tryb lampy błyskowej.
 - Jeśli przy naciśnięciu spustu migawki użytkownik nie będzie patrzeć przez wizjer, należy założyć pokrywę okularu (str. 386). Przypadkowy promień światła wpadający do wizjera przy wykonywaniu zdjęcia może powodować błędy pomiaru ekspozycji.
-
-  ● Po wykonaniu zdjęć z samowyzwalaczem zalecane jest ich wyświetlenie (str. 110) w celu sprawdzenia, czy mają odpowiednią ostrość i ekspozycję.
 - W przypadku korzystania z samowyzwalacza w celu wykonania autoportretu należy ustawić ostrość na obiekt znajdujący się w tej samej odległości i użyć blokady ostrości (str. 75).
 - Aby wyłączyć uruchomiony samowyzwalacz, dotknij monitora LCD lub naciśnij przycisk <SET>.

4


Ustawienia obrazu

W niniejszym rozdziale wyjaśniono ustawienia funkcji związanych z obrazami: jakość rejestracji obrazów, czułość ISO, styl obrazów, balans bieli, Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator jasności), redukcja zakłóceń, korekcja aberracji obiektywu i inne funkcje.

- Ikona ☆ w prawym górnym rogu tytułu strony oznacza, że dana funkcja jest dostępna tylko w trybach strefy twórczej (str. 31).

MENU Ustawianie jakości rejestracji obrazów

Użytkownik może określić liczbę pikseli i jakość obrazu. Aparat oferuje dziewięć ustawień jakości rejestracji obrazów: **L**, **L**, **M**, **M**, **S1**, **S1**, **S2**, **RAW + L**, **RAW**.

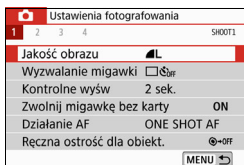


1 Wybierz żądaną jakość rejestracji obrazów.

- Na karcie [**1**] wybierz pozycję [**Jakość obrazu**], a następnie naciśnij przycisk <SET>.
- ▶ Zostanie wyświetlony ekran [**Jakość obrazu**].

Zarejestrowane piksele
(liczba pikseli)

Dostępna
liczba zdjęć

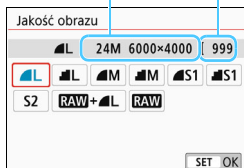










2 Ustaw żądaną jakość rejestracji obrazów.

- Wybierz żądaną jakość rejestracji obrazów, uwzględniając liczbę pikseli danego trybu jakości i liczbę dostępnych zdjęć wyświetlaną na ekranie, a następnie naciśnij przycisk <SET>.

Przewodnik po ustawieniach jakości rejestracji obrazów

(Wartości przybliżone)

Jakość obrazu		Zarejestrowane piksele	Rozmiar pliku (MB)	Dostępna liczba zdjęć	Maksymalna liczba zdjęć seryjnych	
 L	Wysoka jakość	JPEG	24 M	7,6	950	Pełne (Pełne)
 L				3,9	1840	Pełne (Pełne)
 M	Średnia jakość		11 M	4,1	1790	Pełne (Pełne)
 M				2,0	3480	Pełne (Pełne)
 S1	Niska jakość		5,9 M	2,6	2730	Pełne (Pełne)
 S1				1,3	5260	Pełne (Pełne)
S2		3,8M		1,8	3810	Pełne (Pełne)
 RAW +  L	Wysoka jakość	24 M	29,4+7,6	170	6 (6)	
 RAW			29,4	210	6 (6)	

* Rozmiar pliku, liczba możliwych do wykonania zdjęć oraz maksymalna liczba zdjęć seryjnych zostały obliczone w oparciu o standardy testowania firmy Canon (format obrazu 3:2, ISO 100, Styl obrazów: Standard) i przy użyciu karty 8 GB.

Wartości zależą od fotografowanego obiektu, marki karty pamięci, formatu obrazu, czułości ISO, stylu obrazów, ustawień funkcji indywidualnych i innych parametrów.

* Wartości podane w nawiasach odnoszą się do karty klasy UHS-I 16 GB i zostały obliczone w oparciu o standardy testowania firmy Canon.

- Komunikat „Full” oznacza, że fotografowanie jest możliwe do momentu, gdy zabraknie miejsca na karcie (do zapelnienia karty).




Nawet w przypadku używania karty klasy UHS-I wskaźnik maksymalnej liczby zdjęć seryjnych nie zmienia się. Będzie obowiązywać maksymalna liczba zdjęć seryjnych podana w tabeli w nawiasach.

? Często zadawane pytania

- **Chcę wybrać jakość rejestracji obrazów odpowiednią dla wybranego rozmiaru papieru.**

Format papieru

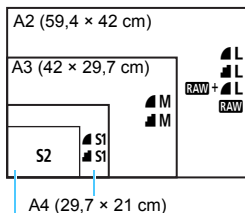

Wybierając jakość rejestracji obrazów, skorzystaj z diagramu po lewej stronie. Jeśli chcesz skadrować obraz, zalecane jest wybranie wyższej jakości (większej liczby pikseli), na przykład **L**, **M**, **RAW** + **L** lub **RAW**.

Opcja **S2** jest odpowiednia do odtwarzania obrazów w cyfrowych ramkach fotograficznych.

- **Jaka jest różnica między ustawieniami **L** i **M**?**

Ustawienia te oznaczają różne poziomy jakości obrazu wynikające z różnych współczynników kompresji. Ustawienie **L** pozwala uzyskać wyższą jakość obrazu przy tej samej liczbie pikseli. Choć w przypadku ustawienia **M** jakość obrazu jest nieco niższa, umożliwia ono zapisanie na karcie większej liczby obrazów. Dla opcji **S2** jest ustawiona jakość **L** (średnia kompresja).

- **Udało mi się zrobić więcej zdjęć, niż wynosiła dostępna liczba zdjęć.**

W pewnych warunkach fotografowania można zrobić więcej zdjęć, niż podano w zestawieniu. Może być również ich mniej, niż podano. Liczba możliwych do wykonania zdjęć jest tylko wartością przybliżoną.

- **Czy aparat wyświetla maksymalną liczbę zdjęć seryjnych?**

Maksymalna liczba zdjęć seryjnych jest wyświetlana po prawej stronie w wizjerze. Wskaźnik ten jest jednocyfrowy (0–9), dlatego każda liczba większa niż 8 będzie wyświetlana tylko jako „9”. Liczba ta jest wyświetlana także w przypadku, gdy do aparatu nie została włożona karta. Należy uważać, aby nie fotografować bez karty w aparacie.

- **Kiedy należy używać trybu **RAW**?**



Obrazy **RAW** muszą być przetworzone w komputerze. Szczegółowe informacje można znaleźć w częściach „**RAW**” i „**RAW** + **L**” na następnej stronie.

RAW

RAW oznacza zarejestrowane dane obrazu, których nie przetworzono do postaci **L** lub innej. Obrazy **RAW** nie mogą być wyświetlane na komputerze bez użycia oprogramowania, takiego jak Digital Photo Professional (oprogramowanie EOS, str. 444). Można jednak stosować wobec nich różne regulacje, które są niedostępne w przypadku innych rodzajów obrazów, takich jak **L**. Tryb **RAW** jest przydatny do samodzielnego, precyzyjnego dostosowania zdjęć lub fotografowania ważnych obiektów.

RAW + L


W trybie **RAW + L** jest jednocześnie rejestrowany obraz **RAW** i obraz **L**. Na karcie jednocześnie zapisywane są dwa obrazy. Obydwa obrazy zostaną zapisane w tym samym folderze, z tymi samymi numerami plików (.JPG jest rozszerzeniem pliku dla formatu JPEG, zaś .CR2 — dla RAW). Obrazy **L** można wyświetlać i drukować także w komputerze, na którym nie zainstalowano oprogramowania EOS.

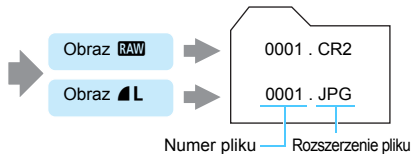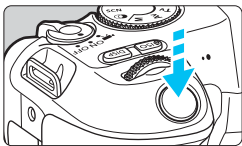**Oprogramowanie do obróbki obrazów RAW**


- Do wyświetlania obrazów RAW w komputerze zalecane jest używanie oprogramowania Digital Photo Professional (zwanego dalej DPP, oprogramowanie EOS) (str. 444).
- Poprzednie wersje oprogramowania DPP w wersji 4.x mogą nie umożliwiać przetwarzania obrazów RAW wykonanych tym aparatem. Jeśli w komputerze jest zainstalowana poprzednia wersja oprogramowania DPP w wersji 4.x, należy pobrać i zainstalować najnowszą wersję oprogramowania DPP z witryny internetowej firmy Canon w celu zaktualizowania go. (Wcześniejsza wersja zostanie zastąpiona). Należy pamiętać, że oprogramowanie DPP w wersji 3.x nie jest w stanie przetwarzać obrazów RAW wykonanych tym aparatem.
- Dostępne w sprzedaży oprogramowanie może nie wyświetlać obrazów RAW wykonanych tym aparatem. Informacje na temat zgodności oprogramowania można uzyskać u jego producenta.

ISO: Ustawianie czułości ISO dla zdjęć ☆

Ustaw czułość ISO (czułość matrycy światłoczułej) odpowiednią do warunków oświetleniowych. W trybach strefy podstawowej czułość ISO jest ustawiana automatycznie. Informacje na temat czułości ISO podczas filmowania – patrz strony 236 i 239.

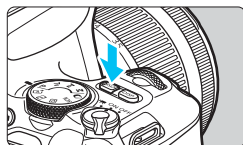


1 Naciśnij przycisk <ISO> (ⓘ6).

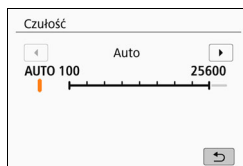

2 Ustaw czułość ISO.

- Patrząc w wizjer lub na monitor LCD, użyj przycisków <◀> <▶> lub obróć pokrętkę <ⓘ6>, aby wybrać żadaną czułość ISO, a następnie naciśnij przycisk <SET>.
- Czułość ISO można ustawić w zakresie ISO 100–25600.
- W przypadku wyboru trybu **[AUTO]** czułość aparatu zostanie ustawiona automatycznie (str. 133).
- Podczas ustawiania opcji [**ⓘ2: Czuość ISO**] (wyświetlanej po lewej stronie) można nacisnąć przycisk <INFO>, aby ustawić czułość ISO na wartość **[AUTO]**.

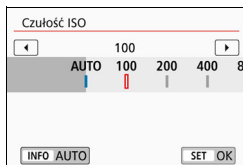

Przewodnik po czułości ISO

Czułość ISO	Warunki fotografowania (bez lampy błyskowej)	Zasięg lampy błyskowej
ISO 100–400	Słoneczny dzień, na otwartej przestrzeni	Im większa czułość ISO, tym większy efektywny zasięg lampy błyskowej (str. 182).
ISO 400–1600	Pochmurne niebo lub wieczór	
ISO 1600–25600, H	Ciemne wnętrza lub noc	

* Wysokie czułości ISO powodują, że obrazy będą bardziej ziarniste.




- Można to również ustawić za pomocą [**ⓘ2: Czuość ISO**].
- Jeśli w menu [**ⓘ4: Funkcje indywidualne (C.Fn)**] w pozycji [**2: Dodatkowe czułości (ISO)**] wybrano [**1: Wł.**], można również wybrać „H” (odpowiednik ISO 51200) (str. 366).



- Jeśli w menu [**4: Funkcje indywidualne (C.Fn)**] w pozycji [**4: Priorytet jasnych partii obr.**] wybrano opcję [**1: Włącz**], nie można wybrać czułości ISO 100 ani „H” (odpowiednik ISO 51200) (str. 367).
- Fotografowanie w wysokich temperaturach może powodować, że obrazy będą bardziej ziarniste. Długie czasy naświetlania mogą także powodować zniekształcenia kolorów obrazu.
- W przypadku fotografowania z wysokimi czułościami ISO mogą być widoczne zakłócenia (w postaci jasnych punktów i pasów itp.).
- Jeśli używasz wysokich czułości ISO i lampy błyskowej do fotografowania blisko znajdującego się obiektu, może wystąpić prześwietlenie.
- Podczas wykonywania zdjęć w warunkach powodujących skrajną ziarnistość, np. kombinacja wysokiej czułości ISO, wysokiej temperatury i długiej ekspozycji, obrazy mogą nie zostać zarejestrowane poprawnie.
- Ponieważ „H” (odpowiednik ISO 51200) jest rozszerzonym ustawieniem czułości ISO, zakłócenia (w postaci jasnych punktów i pasów itp.) i nieregularne kolory są bardziej zauważalne, a rozdzielczość niższa niż w przypadku ustawień standardowych.


Automatyczne ustawienie czułości ISO: ISO [AUTO]

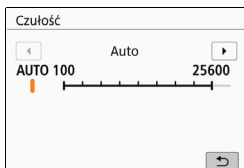

- Jeśli czułość ISO jest ustawiona na [AUTO], faktyczne ustawienie czułości ISO zostanie wyświetlone w wizjerze i na monitorze LCD po naciśnięciu spustu migawki do połowy.
- W przypadku ustawienia opcji [AUTO] czułość ISO jest wyświetlana z dokładnością do pełnego stopnia. Jednakże w rzeczywistości czułość ISO jest ustawiana z większą dokładnością. Z tego względu na ekranie informacji o obrazie (str. 349) można znaleźć takie ustawienia czułości ISO jak ISO 125 czy ISO 640.

MENU Ustawienie maksymalnej czułości ISO dla trybu [AUTO][☆]


W trybie automatycznej czułości ISO można ustawić maksymalną czułość w zakresie ISO 400–25600.

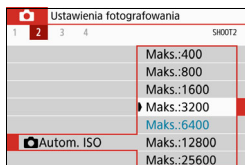

Na karcie [2] wybierz pozycję [Autom. ISO], a następnie naciśnij przycisk <SET>. Wybierz czułość ISO, a następnie naciśnij przycisk <SET>.

Wybór stylu obrazów ☆

Wybór zaprogramowanego ustawienia Styl obrazów pozwala skutecznie uzyskać charakterystykę obrazu odpowiadającą ekspresji fotograficznej lub zgodną z fotografowanym obiektem.

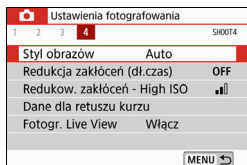

1 Wybierz pozycję [Styl obrazów].

- Wybierz pozycję [Styl obrazów] na karcie [4], a następnie naciśnij przycisk <SET>.
- ▶ Zostanie wyświetlony ekran wyboru stylu obrazów.



2 Wybierz styl obrazów.

- Wybierz styl obrazów, a następnie naciśnij przycisk <SET>.
- ▶ Zostanie ustawiony styl obrazów.

Charakterystyka stylu obrazów

Auto

Ton koloru zostanie dostosowany automatycznie do fotografowanej sceny. Kolory będą bardziej żywe w przypadku fotografowania błękitu nieba, zieleni oraz szczególnie natury, otwartych przestrzeni i zachodów słońca.



Jeśli nie można uzyskać żądanego tonu koloru w trybie [Auto], należy użyć innego stylu obrazów.

Standard

Obraz jest żywy, ostry i wyrazisty. Jest to styl obrazów ogólnego przeznaczenia, który nadaje się do większości scen.

Portrety

Zapewnia przyjemny odcień skóry. Obraz ma delikatniejsze barwy. Opcja odpowiednia do portretów wykonywanych z małej odległości. Odcień skóry można dostosować, zmieniając ustawienie [Ton koloru] (str. 139).

Krajobrazy

Zapewnia żywe odcienie koloru niebieskiego i zielonego oraz bardzo ostre i wyraziste obrazy. Doskonale nadaje się do fotografowania imponujących krajobrazów.

Wyraźne szczegóły

Opcja odpowiada szczegółowemu zarysowi i dokładnemu opisowi tekstury przedmiotu. Kolory będą lekko ożywione.

Neutralny


Przeznaczony dla użytkowników, którzy preferują przetwarzanie obrazów na komputerach osobistych. Zapewnia naturalne kolory i stonowane obrazy o umiarkowanym stopniu jasności i nasycenia kolorów.

Dokładny

Przeznaczony dla użytkowników, którzy preferują przetwarzanie obrazów na komputerach osobistych. Kolor obiektu zarejestrowanego w świetle otoczenia przy temperaturze barwowej 5200K zostanie dostosowany do koloru kolorymetrycznego obiektu. Zapewnia stonowane obrazy o umiarkowanym stopniu jasności i nasycenia kolorów.

Monochromatyczny

Umożliwia wykonywanie zdjęć czarno-białych.

 Czarno-białych obrazów JPEG nie można przekształcić w kolorowe. Należy pamiętać, aby nie pozostawić ustawienia [Monochrom.], gdy mają być ponownie wykonywane zdjęcia kolorowe.

 Użytkownik może włączyć wyświetlanie symbolu <!> w wizjerze w celu sygnalizacji ustawienia opcji [Monochrom.] (str. 369).

Użytkownika 1–3

Aparat pozwala zarejestrować bazowy styl, np. [Portrety], [Krajobrazy] lub wybrać plik stylu obrazów itp., a następnie zmodyfikować jego parametry (str. 141). W przypadku każdego zdefiniowanego przez użytkownika stylu obrazów, który nie został jeszcze skonfigurowany, zdjęcia będą wykonywane z taką samą charakterystyką jak w przypadku użycia domyślnych ustawień opcji [Auto].

Symbole

Na ekranie wyboru stylu obrazów zdjęcia znajdują się ikony symbolizujące takie ustawienia jak **[Siła]**, **[Precyzja]** czy **[Próg]** dotyczące opcji **[Ostrość]**, **[Kontrast]** i innych parametrów. Cyfry oznaczają wartości tych parametrów dla poszczególnych stylów obrazu.

Styl obrazów	G.G.G.O.S.O
[A] Auto	3, 4, 4, 0, 0, 0
[S] Standard	3, 4, 4, 0, 0, 0
[P] Portrety	2, 4, 4, 0, 0, 0
[L] Krajobrazy	4, 4, 4, 0, 0, 0
[Sz] Szczegóły	4, 1, 1, 0, 0, 0
[N] Neutralny	0, 2, 2, 0, 0, 0


INFO Szczegółowe SET OK

Styl obrazów	G.G.G.O.S.O
[Sz] Szczegóły	4, 1, 1, 0, 0, 0
[N] Neutralny	0, 2, 2, 0, 0, 0
[F] Dokładny	0, 2, 2, 0, 0, 0
[M] Monochrom.	3, 4, 4, 0, N, N
[1] Użytkown. 1	Auto
[2] Użytkown. 2	Auto

INFO Szczegółowe SET OK

Symbole

	Ostrość
	Siła
	Precyzja
	Próg
	Kontrast
	Nasycenie
	Ton koloru
	Efekt filtru (Monochromatyczne)
	Efekt tonalny (Monochromatyczne)

 Podczas nagrywania filmu symbol „*” będzie wyświetlany w polach **[Precyzja]** i **[Próg]** w menu **[Ostrość]**. Ustawienia **[Precyzja]** i **[Próg]** nie mają zastosowania do filmów.

Dostosowywanie stylu obrazów ☆

Użytkownik może dostosowywać style obrazu. Istnieje możliwość regulacji domyślnych ustawień parametrów stylu obrazu, takich jak [Siła], [Precyzja] czy [Próg] opcji [Ostrość], jak również [Kontrast] oraz innych parametrów. Aby sprawdzić efekty tych modyfikacji, należy zrobić zdjęcia testowe. Informacje dotyczące dostosowywania trybu [Monochrom.] można znaleźć na str. 140.



1 Wybierz pozycję [Styl obrazów].


- Wybierz pozycję [Styl obrazów] na karcie [4], a następnie naciśnij przycisk <SET>.
- ▶ Zostanie wyświetlony ekran wyboru stylu obrazów.

2 Wybierz styl obrazów.

- Wybierz styl obrazów, a następnie naciśnij przycisk <INFO>.


3 Wybierz parametr.

- Wybierz parametr, który ma zostać zmodyfikowany (np. [Siła] opcji [Ostrość]), a następnie naciśnij przycisk <SET>.
- Informacje na temat ustawień i efektów można znaleźć na stronie 139.

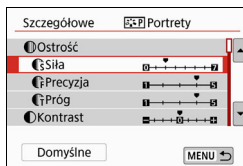








4 Ustaw parametr.

- Użyj przycisków <◀> <▶>, aby dostosować efekt parametru, a następnie naciśnij przycisk <SET>.
- Naciśnij przycisk <MENU>, aby zapisać skorygowane ustawienia parametrów. Ponownie zostanie wyświetlony ekran wyboru stylu obrazów.
- ▶ Wartości ustawień parametrów różniące się od wartości domyślnych będą wyświetlane w kolorze niebieskim.



Ustawienia parametrów i efekty

Ostrość			
	 Siła	0: Podkreślanie słabych zarysów	7: Podkreślanie mocnych zarysów
	 Precyzja ^{*1}	1: Wysoka	5: Widoczna ziarnistość
	 Próg ^{*2}	1: Niski	5: Wysoki
	Kontrast	-4: Niski kontrast	+4: Wysoki kontrast
	Nasycenie	-4: Niskie nasycenie	+4: Wysokie nasycenie
	Ton koloru	-4: Czerwony odcień skóry	+4: Żółty odcień skóry

*1: Odnosi się do precyzji uwypuklania konturów. Im mniejsza liczba, tym drobniejsze kontury, które będą uwypuklane.

*2: Parametr ten pozwala określić, w jakim stopniu uwypuklany będzie kontur na podstawie różnicy kontrastu między obiektem a obszarem dookoła. Im mniejsza liczba, tym bardziej uwypuklony będzie kontur o niskiej różnicy kontrastu. Z drugiej strony ustawienie niższej wartości sprawi, że zakłócenia staną się bardziej widoczne.



- W przypadku filmowania nie można ustawić opcji **[Precyzja]** i **[Próg]** w menu **[Ostrość]** (nie są wyświetlane).
- Wybór opcji **[Domyślne]** w punkcie 3 pozwala przywrócić domyślne ustawienia parametrów danego stylu obrazów.
- Aby zrobić zdjęcie z użyciem dostosowanego stylu obrazów, najpierw wybierz dostosowany styl obrazów, a następnie zrób zdjęcie.

Regulacja trybu monochromatycznego


Oprócz opisanych na poprzedniej stronie efektów, takich jak [**Kontrast**] czy [**Siła**], [**Precyzja**] i [**Próg**] opcji [**Ostrość**], można konfigurować także opcje [**Efekt filtru**] i [**Efekt tonalny**].

Efekt filtru




Efekt filtru zastosowany w obrazie monochromatycznym pozwala uwydatnić białe chmury lub zielone drzewa (w stosunku do pierwotnego obrazu).

Filtr	Przykładowe efekty
N: brak	Normalny czarno-biały obraz bez efektów filtru.
Ye: Żółty	Błękitne niebo będzie wyglądało bardziej naturalnie, a białe chmury będą bardziej wyraziste.
Or: Pomarańczowy	Błękitne niebo będzie nieco ciemniejsze. Zachód słońca będzie bardziej jaskrawy.
R: Czerwony	Błękitne niebo będzie dużo ciemniejsze. Jesienne liście będą bardziej wyraziste i jaśniejsze.
G: Zielony	Skóra i usta będą wyglądały na bardziej stonowane. Zielone liście drzew będą bardziej wyraziste i jaśniejsze.

 Zwiększenie parametru [**Kontrast**] powoduje silniejszy efekt filtru.

Efekt tonalny

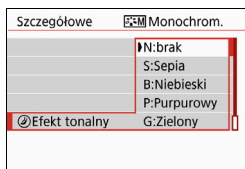

Stosując efekt tonalny, można utworzyć obraz monochromatyczny w wybranym kolorze. Funkcja ta przydaje się, gdy chcesz uzyskać bardziej niebanalne obrazy.

Dostępne efekty to: [**N:brak**], [**S:Sepia**], [**B:Niebieski**], [**P:Purpurowy**] i [**G:Zielony**].


Zapisywanie stylu obrazów ☆

Aparat pozwala wybrać bazowy styl obrazów, np. [Portrety] lub [Krajobrazy], zmodyfikować jego parametry, a następnie zapisać go w ustawieniach [Użytkown. 1], [Użytkown. 2] lub [Użytkown. 3]. Ta funkcja jest przydatna, gdy użytkownik chce zaprogramować wiele stylów obrazów z różnymi ustawieniami.

Parametry stylu obrazów, który został zapisany w aparacie, można również dostosować tutaj za pomocą oprogramowania EOS Utility (oprogramowanie EOS, str. 444).


1 Wybierz pozycję [Styl obrazów].

- Wybierz pozycję [Styl obrazów] na karcie [4], a następnie naciśnij przycisk <SET>.
- ▶ Zostanie wyświetlony ekran wyboru stylu obrazów.

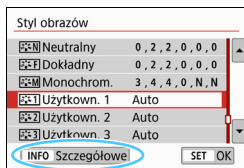


2 Wybierz pozycję [Użytkown. *].

- Wybierz pozycję [Użytkown. *], a następnie naciśnij przycisk <INFO>.

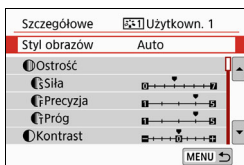


3 Naciśnij przycisk <SET>.

- Po wybraniu pozycji [Styl obrazów] naciśnij przycisk <SET>.

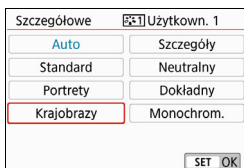


4 Wybierz bazowy styl obrazów.

- Wybierz bazowy styl obrazów, a następnie naciśnij przycisk <SET>.
- Aby dostosować parametry stylu obrazów, który został zapisany w aparacie za pomocą oprogramowania EOS Utility (oprogramowanie EOS), należy w tym miejscu wybrać styl obrazów.

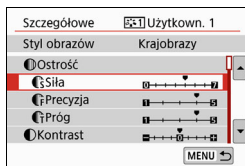


5 Wybierz parametr.

- Wybierz parametr, który ma zostać zmodyfikowany (np. **[Siła]** opcji **[Ostrość]**), a następnie naciśnij przycisk **<SET>**.

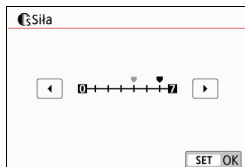

6 Ustaw parametr.

- Użyj przycisków **<◀>** **<▶>**, aby dostosować efekt parametru, a następnie naciśnij przycisk **<SET>**. Szczegółowe informacje można znaleźć w części „Dostosowywanie stylu obrazów” (str. 138–140).
- Naciśnij przycisk **<MENU>**, aby zapisać skorygowane ustawienia parametrów. Spowoduje to ponowne wyświetlenie ekranu wyboru stylu obrazów.
- ▶ Bazowy styl obrazów jest pokazywany po prawej stronie pozycji **[Użytkown. *]**.

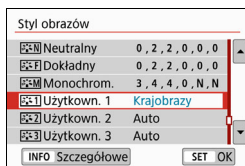


- Jeśli styl obrazów został już zdefiniowany w ustawieniu **[Użytkown. *]**, zmiana bazowego stylu obrazów w punkcie 4 spowoduje anulowanie ustawień parametrów zapisanego wcześniej stylu obrazów zdefiniowanego przez użytkownika.
- Wybranie funkcji **[Kasowanie nastaw aparatu]** w pozycji **[4: Kasowanie nastaw]** (str. 298) powoduje przywrócenie wszystkich wartości domyślnych stylów **[Użytkown. *]** i ustawień. Parametry każdego stylu obrazów zapisanego za pomocą oprogramowania EOS Utility (oprogramowanie EOS) zostaną przywrócone do ustawień domyślnych.

- Aby zrobić zdjęcie z użyciem zapisanego stylu obrazów, wykonaj czynności opisane w punkcie 2 na stronie 135 w celu wybrania opcji **[Użytkown. *]**, a następnie zrób zdjęcie.
- Procedura zapisywania pliku stylu obrazów w aparacie — patrz „EOS Utility Instrukcja obsługi”.

WB: Dostosowanie do źródła światła ☆

Funkcja Balans bieli (WB) dba o to, aby białe obszary w kadrze były odwzorowywane jako rzeczywiście białe. Zazwyczaj ustawienie automatyczne [AWB] (Priorytet atmosfery) albo [AWBw] (Priorytet bieli) pozwala uzyskać prawidłowy balans bieli. Jeśli jednak wybór powyższych opcji nie zapewnia naturalnie wyglądających kolorów, można dostosować balans bieli do źródła światła lub wprowadzić własne ustawienie, fotografując biały obiekt.

W trybach strefy podstawowej automatycznie jest ustawiany tryb [AWB] (Priorytet atmosfery). (W trybie <M> ustawiona jest opcja [AWBw] (Priorytet bieli)).

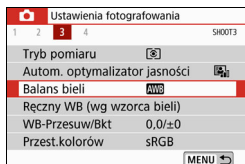

1 Wybierz opcję [Balans bieli].

- Na karcie [3] wybierz pozycję [Balans bieli], a następnie naciśnij przycisk <SET>.
- ▶ Zostanie wyświetlony ekran [Balans bieli].



2 Wybierz ustawienie balansu bieli.

- Wybierz żądane ustawienie, a następnie naciśnij przycisk <SET>.
- Wartość „ok. ****K” (Kelwinów) wyświetlana dla ustawień balansu bieli <sun>, <house>, <cloud>, <sun with rays> lub <moon> odpowiada wskazywanej temperaturze barwowej.

Balans bieli

Ludzkie oko rejestruje kolor białego obiektu niezależnie od rodzaju oświetlenia. W przypadku aparatu cyfrowego biel stanowiąca podstawę korekcji koloru zależy od temperatury barwowej oświetlenia, a kolor jest regulowany za pomocą oprogramowanie w taki sposób, aby białe powierzchnie wyglądały na białe. Ta funkcja umożliwia wykonanie zdjęć z naturalnymi odcieniami kolorów.


AWB Automatyczny balans bieli

Za pomocą opcji [**AWB**] (Priorytet atmosfery) można zwiększać intensywność ciepłej dominanty barwnej obrazu w przypadku fotografowania scenerii oświetlonej światłem żarówek. Po wybraniu ustawienia [**AWB w**] (Priorytet bieli) można zmniejszyć intensywność ciepłej dominanty barwnej.

Jeśli chcesz korzystać z automatycznego balansu bieli poprzednich modeli aparatu EOS, wybierz opcję [**AWB**] (Priorytet atmosfery).


1 Wybierz opcję [**Balans bieli**].

- Na karcie [**3**] wybierz pozycję [**Balans bieli**], a następnie naciśnij przycisk <SET>.
- ▶ Zostanie wyświetlony ekran [**Balans bieli**].

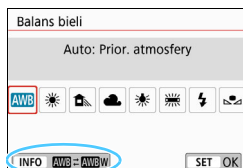

2 Wybierz opcję [**AWB**].

- Po wybraniu opcji [**AWB**] naciśnij przycisk <INFO>.

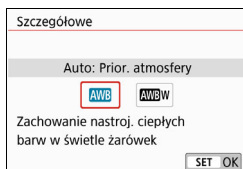

3 Wybierz żądaną pozycję.

- Wybierz funkcję [**Auto: Prior. atmosfery**] albo [**Auto: Priorytet bieli**], a następnie naciśnij <SET>.

AWB : Automatyczny: Priorytet atmosfery

AWB w : Automatyczny: Priorytet bieli

! Prestrogi związane z ustawieniami [**AWB w**] (Priorytet bieli)

- Ciepła dominanta barwna obiektów może zaniknąć.
- Kiedy na ekranie występują różne źródła światła, ciepła dominanta barwna zdjęcia nie może być zmniejszona.
- W przypadku używania lampy błyskowej, ton koloru będzie taki sam jak w przypadku opcji [**AWB**] (Priorytet atmosfery).


Ręczny balans według wzorca bieli

Dzięki ręcznemu balansowi według wzorca bieli można ustawić balans bieli pod kątem określonego źródła światła w miejscu fotografowania. Należy pamiętać, że tę procedurę należy wykonać w warunkach oświetleniowych, w których będzie rejestrowany obraz.




1 Sfotografuj biały obiekt.

- Spójrz przez wizjer i skieruj całą ramkę zaznaczoną linią przerywaną (pokazaną na ilustracji) na płaski, biały obiekt.
- Ustaw ostrość ręcznie i wykonaj zdjęcie ze standardową ekspozycją dla białego obiektu.
- Można użyć dowolnego ustawienia balansu bieli.

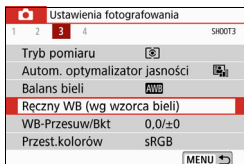

2 Wybierz pozycję [Ręczny WB (wg wzorca bieli)].

- Na karcie [ 3] wybierz pozycję [Ręczny WB (wg wzorca bieli)], a następnie naciśnij przycisk <SET>.
- ▶ Zostanie wyświetlony ekran wyboru ręcznego balansu według wzorca bieli.





3 Pobierz dane balansu bieli.

- Wybierz obraz zarejestrowany w punkcie 1, a następnie naciśnij przycisk <SET>.
- ▶ W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz pozycję [OK]. Spowoduje to zaimportowanie danych.
- Po ponownym wyświetleniu menu naciśnij przycisk <MENU>, aby wyjść z menu.



4 Wybierz pozycję [(Nastawa własna)].

- Na karcie [ 3] wybierz pozycję [Balans bieli], a następnie naciśnij przycisk <SET>.
- Wybierz pozycję [ (Nastawa własna)], a następnie naciśnij przycisk <SET>.


- Jeśli ekspozycja uzyskana w punkcie 1 różni się znacznie od standardowego poziomu ekspozycji, ustawienie poprawnej wartości balansu bieli może być niemożliwe.
- W kroku 3 nie można wybrać następujących obrazów: Obrazy wykonane z użyciem stylu obrazów ustawionym na opcję [Monochrom.] (str. 136), obrazy wykonane z użyciem filtra twórczego, obrazy przetworzone z użyciem filtra twórczego już po wykonaniu, skadrowane obrazy i obrazy wykonane innym aparatem.

WB \pm Modyfikacja tonu koloru w zależności od źródła światła ☆

Ustawiony balans bieli można skorygować. Ustawienie to zapewnia taki sam efekt jak zastosowanie dostępnych w sprzedaży filtrów konwersji temperatury barwowej lub filtrów kompensacji barwowej. Każdy kolor może być korygowany w jednym z dziewięciu poziomów.


Funkcja jest przeznaczona dla zaawansowanych użytkowników, a dokładniej tych, którzy rozumieją zastosowanie technik konwersji temperatury barwowej i filtrów kompensacji barwowej oraz skutki działania powyższych.

Korekcja balansu bieli

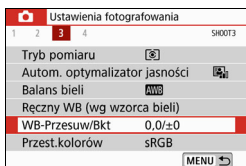

1 Wybierz pozycję [WB-Przesuw/Bkt].


- Na karcie [📷 3] wybierz pozycję [WB-Przesuw/Bkt], a następnie naciśnij przycisk <SET>.
- ▶ Zostanie wyświetlony ekran korekcji balansu bieli/sekwencji balansu bieli.

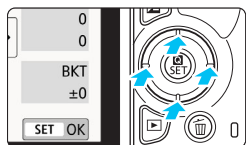

2 Ustaw korekcję balansu bieli.

- Użyj przycisków <▲> <▼> lub <◀> <▶>, aby przesunąć znacznik „■” w odpowiednie miejsce.
- Symbol „B” oznacza kolor niebieski (ang. blue), „A” – bursztynowy (amber), „M” – purpurowy (magenta), natomiast „G” – zielony (green). Balans koloru obrazu będzie dostosowywany w miarę przesuwania kursora ku poszczególnym kolorom.
- Oznaczenie „Przesuw” w prawej części ekranu wskazuje odpowiednio kierunek i intensywność korekty.
- Naciśnięcie przycisku <🗑️> spowoduje anulowanie wszystkich ustawień [WB-Przesuw/Bkt].
- Naciśnij przycisk <SET>, aby wyjść z ustawienia i powrócić do menu.


Przykładowe ustawienie: A2, G1

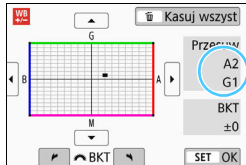


- Po ustawieniu korekcji balansu bieli (str. 369) możesz tak skonfigurować aparat, aby w wizjerze i na monitorze LCD był wyświetlany symbol <!>.
- Jeden poziom korekcji na osi koloru niebieski/bursztynowy odpowiada około 5 miredom filtru konwersji temperatury barwowej. (Mired: jednostka miary temperatury barwowej służąca do podawania wartości, takich jak gęstość filtra konwersji temperatury barwowej).

Automatyczna sekwencja balansu bieli

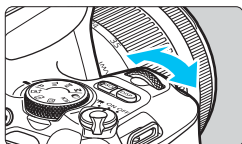

Po jednym naciśnięciu spustu migawki można zarejestrować jednocześnie trzy obrazy o różnym tonie koloru. Na podstawie temperatury barwowej bieżącego ustawienia balansu bieli zostanie zarejestrowana sekwencja obrazów z przesunięciem na osi koloru niebieski/bursztynowy i purpurowy/zielony. Funkcja ta jest określana mianem sekwencji balansu bieli (WB Bkt.) i pozwala na zarejestrowanie do ± 3 poziomów z dokładnością do jednego poziomu.

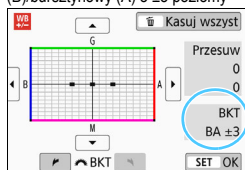

Przesunięcie na osi koloru niebieski (B)/bursztynowy (A) o ± 3 poziomy



Ustaw wartość sekwencji balansu bieli.

- W punkcie 2 części „Korekcja balansu bieli” po obrocie pokrętki <  > znacznik „■” na ekranie zmieni się na „■” (3 punkty). Obrót pokrętki w prawo powoduje ustawienie sekwencji na osi koloru niebieski/bursztynowy, natomiast obrót w lewo powoduje ustawienie sekwencji na osi koloru purpurowy/zielony.
- ▶ Pozycja „BKT” w prawym górnym rogu oznacza kierunek i intensywność korekty sekwencji.
- Naciśnięcie przycisku <  > spowoduje anulowanie wszystkich ustawień [WB-Przesuw/Bkt].
- Naciśnij przycisk < SET >, aby wyjść z ustawienia i powrócić do menu.

Sekwencja braketingu


Zdjęcia będą wykonywane w następującej sekwencji: 1. Standardowy balans bieli; 2. Przesunięcie w kierunku koloru niebieskiego (Blue – B) i 3. Przesunięcie w kierunku koloru bursztynowego (Amber – A); lub: 1. Standardowy balans bieli; 2. Przesunięcie w kierunku koloru purpurowego (Magenta – M) i 3. Przesunięcie w kierunku koloru zielonego (Green – G).

- Używanie sekwencji balansu bieli może zmniejszyć maksymalną liczbę zdjęć seryjnych, a dostępna liczba zdjęć także zmniejszy się do około jednej trzeciej liczby zdjęć rejestrowanych bez tej funkcji.
- W związku z tym, że dla jednego ujęcia są rejestrowane trzy obrazy, zapisywanie obrazu na karcie będzie trwało dłużej.

- Istnieje także możliwość ustawienia korekty balansu bieli i sekwencji naświetlania jednocześnie z ustawieniem sekwencji balansu bieli. Jeśli sekwencja naświetlania zostanie ustawiona jednocześnie z sekwencją balansu bieli, dla każdego ujęcia wykonane zostanie dziewięć zdjęć.
- Podczas fotografowania w trybie Live View ikona balansu bieli będzie migłała.
- Skrót „Bkt.” oznacza angielski termin bracketing (sekwencja zdjęć o zmiennych parametrach).


MENU Automatyczne korygowanie jasności i kontrastu ☆

Jeśli obraz jest zbyt ciemny lub kontrast jest zbyt niski, jasność i kontrast obrazu mogą być korygowane automatycznie. Funkcja ta jest określana jako Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator jasności). Ustawienie domyślne to [Standard]. W przypadku obrazów JPEG korekta jest przeprowadzana podczas rejestrowania obrazu. W trybach strefy podstawowej automatycznie jest ustawiany tryb [Standard].

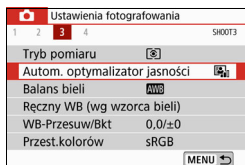

1 Wybierz pozycję [Auto Lighting Optimizer/Autom. optymalizator jasności].

- Na karcie [3] wybierz pozycję [Auto Lighting Optimizer/Autom. optymalizator jasności], a następnie naciśnij przycisk <SET>.

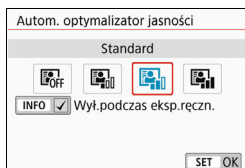

2 Wybierz ustawienie.

- Wybierz żądane ustawienie, a następnie naciśnij przycisk <SET>.

3 Zrób zdjęcie.

- W razie potrzeby obraz zostanie zapisany ze skorygowaną jasnością i kontrastem.




- Jeśli w menu [4: Funkcje indywidualne (C.Fn)] w pozycji [4: Priorytet jasnych partii obr.] wybrano opcję [1: Włącz], w pozycji [Auto Lighting Optimizer/Autom. optymalizator jasności] zostanie automatycznie ustawiona opcja [Wyłącz].
- Jeśli zostało wybrane ustawienie inne niż [Wyłącz] i została włączona korekta ekspozycji lub korekta ekspozycji lampy w celu uzyskania ciemniejszej ekspozycji, obraz może nadal być zbyt jasny. Aby uzyskać ciemniejszą ekspozycję, wybierz dla tej funkcji wartość [Wyłącz].
- Zakłócenia na obrazie mogą się zwiększyć w zależności od warunków fotografowania.



Jeśli w kroku 2 zostanie naciśnięty przycisk <INFO> i usunięte zostanie zaznaczenie [✓] w opcji [Wytł.podczas eksp.ręczn.], funkcję Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator jasności) będzie można ustawić także w trybie <M>.


Redukcja zakłóceń – high ISO

Funkcja ta umożliwia redukcję zakłóceń na obrazie. Mimo że redukcja szumów jest przeprowadzana dla wszystkich czułości ISO, jest ona szczególnie efektywna w przypadku wysokich wartości. W przypadku fotografowania przy niskich czułościach ISO jeszcze bardziej redukowane mogą być zakłócenia występujące w ciemniejszych (zaciemnionych) częściach obrazu. Należy zmienić to ustawienie w celu dopasowania do poziomu szumów.

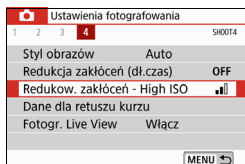

1 Wybierz pozycję [Redukow. zakłóceń - High ISO].

- Na karcie [4] wybierz pozycję [Redukow. zakłóceń - High ISO], a następnie naciśnij przycisk <SET>.

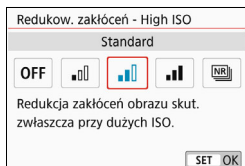

2 Ustaw poziom.

- Wybierz żądany poziom redukcji zakłóceń, a następnie naciśnij przycisk <SET>.

• [NR]: Red. szumów zdjęć seryj.]

Umożliwia redukcję zakłóceń z zachowaniem wyższej jakości obrazu niż w przypadku opcji [Mocne]. Aby otrzymać jedno zdjęcie, wykonywana jest seria czterech ujęć, które następnie są automatycznie wyrównywane i scalane w jeden obraz JPEG. Jeśli jakość rejestracji obrazów ustawiono na RAW lub RAW+L, nie można wybrać ustawienia [Red. szumów zdjęć seryj.].

3 Zrób zdjęcie.

- Obraz zostanie zarejestrowany z zastosowaną redukcją zakłóceń.


Po ustawieniu redukcji szumów zdjęć seryjnych (str. 369) możesz tak skonfigurować aparat, aby w wizjerze był wyświetlany symbol <!>.

**W przypadku ustawienia opcji [Red. szumów zdjęć seryj.]**


- Jeśli obraz jest znacznie przesunięty z powodu drgań aparatu, efekt redukcji zakłóceń może być mniejszy.
- Mając aparat w rękach, należy trzymać go nieruchomo, aby zapobiec drganiom aparatu. Zalecane jest używanie statywu.
- W przypadku fotografowania obiektu w ruchu jego ruch pozostawi powidok.
- Wyrównanie obrazu może nie działać poprawnie w przypadku powtarzających się motywów (kratka, paski itp.) lub jednolitych, nieodróżnicowanych tonalnie obrazów.
- Jeśli jasność obiektu zmienia się podczas wykonywania czterech kolejnych zdjęć, może wystąpić nieregularna ekspozycja obrazu.
- Po wykonaniu zdjęcia zarejestrowanie obrazu na karcie może trwać pewien czas w związku z redukcją zakłóceń i łączeniem obrazów. W trakcie przetwarzania obrazu aparat wyświetla w wizjerze komunikat „buSY” i do zakończenia tego procesu nie można zrobić kolejnego zdjęcia.
- Nie można korzystać z sekwencji naświetlania ani sekwencji balansu bieli.
- Jeśli w pozycji [**4: Redukcja zakłóceń (dł.czas)**] wybrano sekwencję naświetlania lub sekwencję balansu bieli, nie jest możliwe ustawienie funkcji [**Red. szumów zdjęć seryj.**]
- Opcja [**Dystorsja**] zostanie automatycznie ustawiona na [**Wyłącz**].
- Fotografowanie z lampą błyskową nie jest możliwe. Jednak oświetlenie wspomagające AF będzie emitowane zgodnie z ustawieniem pozycji [**5: Oświetlenie wspomagające AF**] w menu [**4: Funkcje indywidualne (C.Fn)**].
- Nie można ustawić pozycji [**Red. szumów zdjęć seryj.**] w przypadku ekspozycji w trybie Bulb.
- Po wyłączeniu zasilania, zmianie trybu fotografowania na tryb strefy podstawowej, wykonaniu zdjęcia z ekspozycją w trybie Bulb lub nagraniu filmu ustawienie automatycznie zmieni wartość na [**Standard**].
- Nie można ustawić opcji [**4: Dane dla retuszu kurzu**].

Redukcja zakłóceń długiego czasu naświetlania

Redukcja zakłóceń jest możliwa w przypadku obrazów zarejestrowanych z czasem ekspozycji równym 1 s lub dłuższym.

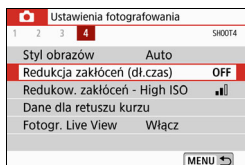**Wybierz pozycję [Redukcja zakłóceń (dł.czas)].**

- Na karcie [**4**] wybierz pozycję [**Redukcja zakłóceń (dł.czas)**], a następnie naciśnij przycisk <SET>.

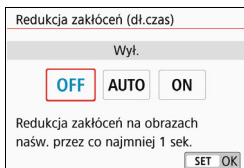

2 Zapisz żądane ustawienie.

- Wybierz żądane ustawienie, a następnie naciśnij przycisk <SET>.

• [Autom.]

Redukcja zakłóceń jest przeprowadzana automatycznie w przypadku obrazów zarejestrowanych z czasem ekspozycji równym 1 s lub dłuższym, na których wykryto zakłócenia typowe dla długich czasów ekspozycji. W większości przypadków ustawienie **[Autom.]** jest wystarczająco skuteczne.

• [Wi.]

Redukcja zakłóceń jest przeprowadzana w przypadku wszystkich obrazów zarejestrowanych z czasem ekspozycji równym 1 s lub dłuższym. Ustawienie **[Wi.]** może ograniczyć zakłócenia, które mogą nie być wykrywane przy ustawieniu **[Autom.]**.

3 Zrób zdjęcie.

- Obraz zostanie zarejestrowany z zastosowaną redukcją zakłóceń.

- W przypadku opcji **[Autom.]** albo **[Wi.]** czas trwania procesu redukcji zakłóceń po wykonaniu zdjęcia może być zbliżony do czasu ekspozycji. Nie można zrobić następnego zdjęcia do czasu zakończenia procesu redukcji zakłóceń.
- Zdjęcia zrobione przy czułości ISO 1600 lub wyższej mogą być bardziej ziarniste przy ustawieniu **[Wi.]** niż przy ustawieniach **[Wył.]** lub **[Autom.]**.
- Jeśli wybrano ustawienie **[Autom.]** lub **[Wi.]** i jest używany długi czas ekspozycji w trybie Live View, przez cały czas procesu redukcji zakłóceń będzie wyświetlany komunikat „BUSY”. A do momentu zakończenia procesu redukcji zakłóceń na monitorze LCD nie będzie wyświetlany podgląd kadru w trybie Live View. (nie można zrobić następnego zdjęcia).


MENU Korekta aberracji obiektywu spowodowanych jego charakterystyką optyczną ☆

Winiętowanie to zjawisko polegające na przyciemnieniu narożników obrazu z powodu charakterystyki optycznej obiektywu. Niedokładna zbieżność kolorów na krawędziach obiektu jest nazywana aberracją chromatyczną. Zniekształcenie obrazu spowodowane charakterystyką optyczną obiektywu jest nazywane dystorsją. Z kolei zmniejszenie ostrości obrazu spowodowane przez przysłonę jest określane jako zjawisko dyfrakcji. Te aberracje obiektywu można skorygować. Domyślnie opcje **[Koryg. jasn. brzegów]**, **[Koryg. aber. chromat.]** i **[Korekcja dyfrakcji]** są ustawione na **[Włącz]**, a **[Korygowanie dystorsji]** na **[Wyłącz]**.

Jeżeli w aparacie zostały zarejestrowane (zapisane) dane korekcji obiektywu, działania takie jak korygowanie jasności brzegów, korygowanie aberracji chromatycznej i korekcja dyfrakcji będą zastosowane także w trybach strefy podstawowej.


Jeśli na ekranie nastaw pojawi się komunikat **[Dane korekcji niedostępne]** lub ikona [🔒], oznacza to, że dane korekcji dla danego obiektywu nie zostały zapisane w aparacie. Patrz „Dane korekcji obiektywu” na stronie 157.

Korygowanie jasności brzegów

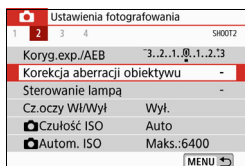


1 Wybierz pozycję **[Korekcja aberracji obiektywu]**.

- Na karcie [📷2] wybierz pozycję **[Korekcja aberracji obiektywu]**, a następnie naciśnij przycisk <SET>.

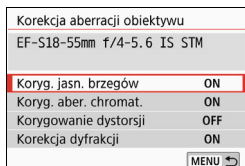

2 Wybierz pozycję **[Koryg. jasn. brzegów]**.

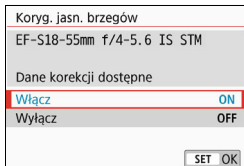


3 Wybierz pozycję **[Włącz]**.

- Sprawdź, czy po zamocowaniu obiektywu pojawi się komunikat **[Dane korekcji dostępne]**.
- Wybierz pozycję **[Wł.]**, a następnie naciśnij przycisk **<SET>**.


4 Zrób zdjęcie.

- Obraz zostanie zapisany z zastosowaniem korekcji jasności brzegów.

- W niektórych warunkach fotografowania na brzegach obrazu mogą pojawić się zakłócenia.
- Im większa czułość ISO, tym mniejsza dostępna intensywność korekcji.
- Jeśli korzystasz z trybu widoku powiększonego podczas fotografowania w trybie Live View, funkcje korygowania jasności brzegów nie będą odwierciedlone na obrazie widocznym na ekranie.

 Zastosowana intensywność korekty będzie nieznacznie niższa niż zastosowana intensywność korekty, którą można zastosować w programie Digital Photo Professional (oprogramowanie EOS, str. 444).

Korygowanie aberracji chromatycznej

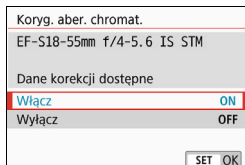

1 Wybierz pozycję [Koryg. aber. chromat.].


2 Wybierz pozycję [Włącz].

- Sprawdź, czy po zamocowaniu obiektywu pojawi się komunikat [Dane korekcji dostępne].
- Wybierz pozycję [Wł.], a następnie naciśnij przycisk <SET >.

3 Zrób zdjęcie.

- Obraz zostanie zapisany z zastosowaniem korekcji aberracji chromatycznej.

Korygowanie dystorsji

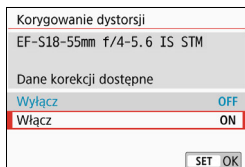

1 Wybierz opcję [Korygowanie dystorsji].

2 Wybierz pozycję [Włącz].


- Sprawdź, czy po zamocowaniu obiektywu pojawi się komunikat [Dane korekcji dostępne].
- Wybierz pozycję [Wł.], a następnie naciśnij przycisk <SET >.

3 Zrób zdjęcie.

- Obraz zostanie zapisany z zastosowaniem korygowania dystorsji.

- Ponieważ korygowanie dystorsji jest włączone, aparat rejestruje obszar obrazu węższy niż widziany w wizjerze. (Brzegi obrazu są delikatnie skadrowane, a rozdzielczość wydaje się nieznacznie obniżona).
- Korygowanie dystorsji będzie odzwierciedlone na zarejestrowanym obrazie, ale nie widać go w wizjerze ani na podglądzie kadru w trybie Live View podczas fotografowania.
- Nie można ustawić korygowania dystorsji podczas filmowania lub po ustawieniu redukcji szumów zdjęć seryjnych.
- Stosowanie korygowania dystorsji podczas fotografowania w trybie Live View będzie nieco wpływać na kąta widzenia.
- Po powiększeniu obrazu podczas fotografowania w trybie Live View korygowanie dystorsji nie będzie stosowane do wyświetlanego obrazu. Zatem w przypadku powiększenia brzegu obrazu może być wyświetlany obszar obrazu, który nie zostanie zarejestrowany na zdjęciu.
- Do obrazów z zastosowanym korygowaniem dystorsji nie będą dołączane dane dla retuszu kurzu (str. 304). Ponadto punkty AF nie będą wyświetlane (str. 349) podczas odtwarzania obrazów.

Korekcja dyfrakcji

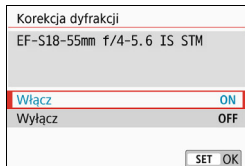

1 Wybierz pozycję [**Korekcja dyfrakcji**].


2 Wybierz pozycję [**Włącz**].

- Wybierz pozycję [**Wł.**], a następnie naciśnij przycisk <SET>.

3 Zrób zdjęcie.

- Obraz zostanie zapisany z zastosowaniem korekcji dyfrakcji.

- W przypadku niektórych warunków fotografowania efekty korekcji mogą wzmacniać zakłócenia.
- Im większa czułość ISO, tym mniejsza dostępna intensywność korekcji.
- Korekcja dyfrakcji nie będzie stosowana do obrazu w trybie Live View.
- Podczas filmowania opcja [**Korekcja dyfrakcji**] będzie niedostępna. (Korekcja nie jest możliwa).

 Podczas korzystania z funkcji „Korekcja dyfrakcji” oprócz korygowania dyfrakcji, jest przeprowadzana również korekta obniżonej rozdzielczości spowodowanej przez filtr dolnoprzepustowy itd. Dlatego korekcja będzie skuteczna nawet przy niemal całkowicie otwartej przysłonie.

Dane korekcji obiektywu

Dane korekcji obiektywu przeznaczone do korekcji aberracji obiektywu są rejestrowane (zapisywane) w aparacie. Jeśli wybrano ustawienie **[Włącz]**, korygowanie jasności brzegów, korygowanie aberracji chromatycznej, korygowanie dystorsji i korekcja dyfrakcji zostaną zastosowane automatycznie.

Za pomocą EOS Utility (oprogramowanie EOS, str. 444) można sprawdzić, w przypadku których obiektywów zarejestrowano w aparacie dane korekcji. Istnieje możliwość zarejestrowania danych korekcji dla obiektywów nie znajdujących się na liście. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w dokumencie „EOS Utility Instrukcja obsługi”.

W przypadku obiektywów z zapisanymi danymi korekcji nie ma konieczności rejestrowania danych korekcji w aparacie.

Ogólne przestrogi dotyczące korekcji aberracji obiektywu

- Korygowania jasności brzegów, korygowania aberracji chromatycznej, korygowania dystorsji i korekcji dyfrakcji nie można zastosować w przypadku zarejestrowanych już obrazów JPEG.
- W przypadku korzystania z obiektywu producenta innego niż Canon zaleca się ustawienie opcji **[Wyłącz]**, nawet jeśli zostanie wyświetlony komunikat **[Dane korekcji dostępne]**.
- Intensywność korekcji będzie mniejsza (z wyjątkiem korekcji dyfrakcji), jeśli używany obiektyw nie ma informacji o odległości.

Ogólne uwagi dotyczące korekcji aberracji obiektywu

- Wpływ korekcji aberracji obiektywu zależy od używanego obiektywu i warunków fotografowania. Ponadto w przypadku niektórych obiektywów, warunków fotografowania itd. efekt może być słabo widoczny.
- Jeśli efekt korekcji nie jest widoczny, należy powiększyć zarejestrowany obraz i sprawdzić ponownie.
- Korekcje mogą być stosowane także po zamontowaniu konwertera standardowego lub konwertera Life-Size.
- Jeśli dane korekcji zamocowanego obiektywu nie zostały zarejestrowane w aparacie, rezultat będzie taki sam, jak w przypadku ustawienia opcji korekcji jako **[Wyłącz]** (z wyjątkiem korekcji dyfrakcji).
- W trybach strefy podstawowej automatycznie stosowane są funkcje korygowania jasności brzegów, korygowania aberracji chromatycznej i korekcji dyfrakcji. Korygowanie dystorsji zostanie automatycznie zastosowane tylko w trybie **<iii>**.


MENU Ustawianie zakresu odwzorowania kolorów ☆

Zakres odwzorowania kolorów jest określany jako „przestrzeń kolorów”. Aparat pozwala wybrać jedną z dwóch przestrzeni kolorów dla rejestrowanych obrazów: sRGB lub Adobe RGB. W przypadku normalnych parametrów fotografowania zaleca się wybór przestrzeni kolorów sRGB.

W trybach strefy podstawowej automatycznie jest ustawiany tryb [sRGB].

1 Wybierz pozycję [Przest.kolorów].

- Na karcie [📷3] wybierz pozycję [Przest.kolorów], a następnie naciśnij przycisk <SET>.

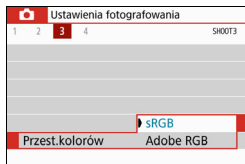

2 Ustaw żądaną przestrzeń kolorów.

- Wybierz pozycję [sRGB] lub [Adobe RGB], a następnie naciśnij przycisk <SET>.

Adobe RGB

Ta przestrzeń kolorów jest wykorzystywana głównie do wydruków komercyjnych oraz innych zastosowań przemysłowych. W przypadku nieznaności zagadnień dotyczących przetwarzania obrazów, przestrzeni Adobe RGB oraz standardu Design rule for Camera File System 2.0 (Exif 2.21 lub następne) nie należy korzystać z tego ustawienia. Obraz w środowisku komputera korzystającego z przestrzeni sRGB lub wydrukowany za pomocą drukarek niezgodnych ze standardem Design rule for Camera File System 2.0 (Exif 2.21 lub następne) będzie miał stonowane barwy. Z tego względu będzie on wymagał dodatkowego przetworzenia programowego.




- Jeśli zdjęcie jest wykonane w przestrzeni kolorów Adobe RGB, pierwszym znakiem w nazwie pliku będzie symbol podkreślenia „_”.
- Profil ICC nie zostanie dołączony. Dodatkowe informacje dotyczące profilu ICC można znaleźć w dokumencie „Digital Photo Professional Instrukcja obsługi”.



5


Zaawansowane operacje związane z efektami fotograficznymi

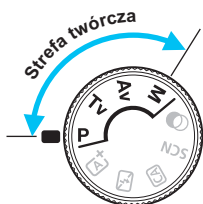

W trybach strefy twórczej można zmieniać różne ustawienia aparatu według własnego uznania w celu uzyskania różnorodnych efektów fotografowania poprzez wybór czasu naświetlania i/lub przysłony, regulację ekspozycji zgodnie z własnymi preferencjami itp.

- Ikona ☆ w prawym górnym rogu tytułu strony oznacza, że dana funkcja jest dostępna tylko w trybach strefy twórczej.
- Po naciśnięciu spustu migawki do połowy i zwolnieniu go ustawienia ekspozycji wyświetlane w wizjerze pozostaną widoczne przez około 4 sekundy (⌚4) za sprawą funkcji timera pomiarowego.
- Informacje dotyczące funkcji, które mogą być używane w poszczególnych trybach fotografowania, można znaleźć na stronie 396.

⏏ Wskaźnik pokrętki głównego



Ikona wskaźnika <⏏> wyświetlana razem z czasem naświetlania lub ustawieniem

przysłony oznacza, że dane ustawienie można zmienić za pomocą pokrętki <⚙>.

P: Programowa AE

Aparat automatycznie ustawi czas naświetlania i przysłonę w taki sposób, aby dopasować parametry do jasności obiektu. Funkcja ta jest określana jako Programowa AE (automatyka ekspozycji).

* Symbol <P> oznacza program ustawień.

* Symbol AE oznacza automatykę ekspozycji (ang. auto exposure).



1 Ustaw pokrętko wyboru trybów w pozycji <P>.



2 Ustaw ostrość na obiekt.

- Spójrz przez wizjer i skieruj wybrany punkt AF na fotografowany obiekt. Następnie naciśnij spust migawki do połowy.
- ▶ Po wyostreniu obiektu wewnątrz punktu AF, w którym ustawiona zostanie ostrość, przez chwilę zaświeci czerwona kropka. Zaświeci się także wskaźnik ostrości <●> w prawej dolnej części wizjera (w trybie One-Shot AF).
- ▶ Wartości czasu naświetlania i przysłony zostaną automatycznie ustawione i wyświetlone w wizjerze.



3 Spójrz na wyświetlacz.

- Jeśli wskazania wartości czasu naświetlania i przysłony nie będą migać, oznacza to, że uzyskano standardową ekspozycję.

4 Zrób zdjęcie.


- Skomponuj ujęcie i naciśnij spust migawki do końca.

Jeśli w kroku 1 pojawi się opis trybu fotografowania, naciśnij przycisk <SET>, aby ukryć opis (str. 55).



Wskazówki dotyczące fotografowania

- Zmień czułość ISO. Użyj wbudowanej lampy błyskowej.**
 Aby dostosować ustawienia aparatu do fotografowanego obiektu i poziomu oświetlenia, można zmienić czułość ISO (str. 132) lub użyć wbudowanej lampy błyskowej (str. 182). W trybie <P> wbudowana lampa błyskowa nie jest wyzwalana automatycznie. Z tego względu w pomieszczeniach i w warunkach słabego oświetlenia należy nacisnąć przycisk <⚡> (lampa błyskowa), aby podnieść wbudowaną lampę błyskową.
- Zmień program za pomocą funkcji Przesunięcie programu.**
 Po naciśnięciu spustu migawki do połowy obróć pokrętkę <☀>, aby zmienić kombinację czasu naświetlania i ustawienia przysłony (program). Standardowo wartość przesunięcia programu jest anulowana po wykonaniu zdjęcia. Przesunięcie programu nie jest możliwe w przypadku korzystania z lampy błyskowej.



- Jeśli czasu naświetlania „30”” i najniższa liczba f migają, oznacza to niedoświetlenie zdjęcia. Zwiększ czułość ISO lub skorzystaj z lampy błyskowej.
- Jeśli wartość czasu naświetlania „4000” i najwyższa wartość liczby f migają, oznacza to prześwietlenie zdjęcia. Zmniejsz czułość ISO.



Różnice pomiędzy trybami <P> i <A+> (Inteligentna scena auto)

W trybie <A+> wiele funkcji, takich jak tryb działania AF i tryb pomiaru, ustawianych jest automatycznie, aby zapobiec wykonaniu nieudanych zdjęć. Liczba funkcji, które można ustawić, jest ograniczona. Jednak w trybie <P> tylko czas naświetlania i przysłona ustawiane są automatycznie. Istnieje możliwość dowolnego ustawiania trybu działania AF, trybu pomiaru i innych funkcji (str. 390).

Tv: Oddawanie ruchu obiektu

Tryb <Tv> (Preselekcja czasu) dostępny na pokrętle wyboru trybów umożliwia „zamrożenie” fotografowanego wydarzenia lub zastosowanie efektu rozmycia ruchu.

* <Tv> oznacza wartość czasu (ang. time value).




Rozmycie ruchu
(Długi czas naświetlania: 1/30 s)



Zamrożony ruch
(Krótki czas naświetlania: 1/2000 s)



1 Ustaw pokrętkę wyboru trybów w pozycji <Tv>.

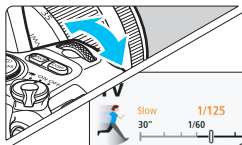

2 Ustaw żądany czas naświetlania.

- Porady dotyczące ustawiania czasu naświetlania można znaleźć w części „Wskazówki dotyczące fotografowania” na następnym stronie.
- Obrót pokrętki <🔧> w prawo umożliwia ustawienie krótszego czasu naświetlania, natomiast obrót w lewo – dłuższego czasu naświetlania.



3 Zrób zdjęcie.

- Po ustawieniu ostrości i naciśnięciu spustu migawki do końca zostanie zrobione zdjęcie z ustawionym czasem naświetlania.



Wyświetlanie czasu naświetlania

Czas naświetlania jest wyświetlany na monitorze LCD w postaci ułamka. Jednak wzgłędnie wyświetla tylko mianownik. „0”5” oznacza 0,5 s, a „15”” oznacza 15 s.



Wskazówki dotyczące fotografowania

- **„Zamrożenie” ruchu szybko poruszającego się obiektu**
Ustaw krótki czas naświetlania, na przykład w zakresie od 1/4000 s do 1/500 s, odpowiednio do prędkości obiektu w ruchu.
- **Rozmycie postaci biegnącego dziecka lub zwierzęcia w celu wzmocnienia wrażenia ruchu**
Ustaw średni czas naświetlania, na przykład w zakresie od 1/250 s do 1/30 s. Obserwuj poruszający się obiekt przez wizjer i naciśnij spust migawki, aby zrobić zdjęcie. W przypadku korzystania z teleobiektywu trzymaj go nieruchomo, aby zapobiec drganiom aparatu.
- **Rozmycie płynącej rzeki lub wody w fontannie**
Ustaw długi czas naświetlania — 1/30 s lub dłuższy. Użyj statywu, aby zapobiec drganiom aparatu trzymanego w rękach.
- **Ustaw czas naświetlania tak, aby wartość wyświetlanej przysłony nie migała.**

Jeśli po naciśnięciu spustu migawki do połowy zmienisz czas naświetlania przy wyświetlanych wartościach przysłony, zmieni się także wartość przysłony, aby została zachowana ta sama ekspozycja (ilość światła docierającego do matrycy światłoczułej). W tym trybie po przekroczeniu dopuszczalnej wartości przysłony ustawienie to będzie migać, co oznacza, że nie można uzyskać standardowej ekspozycji.

Jeśli ekspozycja jest zbyt ciemna, parametr największego otworu przysłony (najniższa liczba f) miga. W takim przypadku obróć pokrętkę w lewo, aby ustawić dłuższy czas naświetlania lub zwiększ czułość ISO.

Jeśli ekspozycja jest zbyt jasna, parametr najmniejszego otworu przysłony (największa liczba f) miga. W takim przypadku obróć pokrętkę w prawo, aby ustawić krótszy czas naświetlania lub zmniejsz czułość ISO.




⚡ Korzystanie z wbudowanej lampy błyskowej

W celu uzyskania prawidłowej ekspozycji lampy błyskowej na obiekcie głównym zostanie automatycznie ustawiona ilość światła (automatyka błysku), tak aby odpowiadała wybranej automatycznie przysłonie. Należy pamiętać, że czas naświetlania będzie można ustawić w zakresie od 1/200 s. do 30 s.

Av: Zmiana głębi ostrości

W celu uzyskania rozmytego tła lub ostrego wyglądu bliskich i dalekich obiektów należy ustawić pokrętko wyboru trybów w pozycji <Av> (Preselekcja przysłony) i dostosować głębię ostrości (zakres ostrości).

* Skrót <Av> oznacza wartość przysłony (stopień otwarcia przysłony obiektywu).

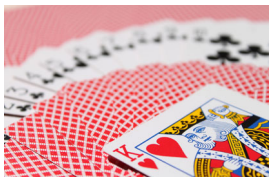


Rozmyte tło
(W przypadku niskiej wartości przysłony (liczby f): f/5.6)



Ostry pierwszy plan i tło
(w przypadku wysokiej wartości przysłony (liczby f): f/32)



1 Ustaw pokrętko wyboru trybów w pozycji <Av>.

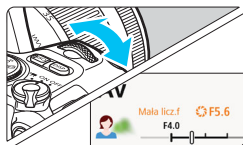

2 Wybierz żądaną przysłonę.

- Im większa wartość przysłony (liczba f), tym większa głębia ostrości, w której ostry jest zarówno pierwszy plan, jak i tło obrazu.
- Obrót pokrętkła <Av> w prawo powoduje ustawienie wyższej wartości f (mniejszego otworu przysłony), natomiast obrót w lewo powoduje ustawienie niższej liczby f (większego otworu przysłony).



3 Zrób zdjęcie.

- Po ustawieniu ostrości i naciśnięciu spustu migawki do końca zostanie wykonane zdjęcie z ustawioną przysłoną.



Wartość wyświetlania przysłony

Im wyższa wartość przysłony (liczba f), tym mniejszy otwór przysłony. Wyświetlana wartość przysłony (liczba f) zależy od obiektywu. Jeśli do aparatu nie został podłączony obiektyw, w miejscu ustawienia przysłony będzie wyświetlana wartość „00”.




Wskazówki dotyczące fotografowania


- Fotografując z wyższą wartością przysłony (liczby f) lub w warunkach słabego oświetlenia, należy pamiętać, że na zdjęciach mogą wystąpić efekty drgania aparatu.**
Większa wartość przysłony (liczba f) powoduje ustawienie dłuższego czasu naświetlania. W warunkach słabego oświetlenia czas naświetlania może wynosić nawet 30 s. W takich przypadkach należy zwiększyć czułość ISO i trzymać aparat nieruchomo lub ustawić go na statywie.
- Głębia ostrości zależy nie tylko od przysłony, lecz także od obiektywu oraz odległości od obiektu.**
Obiektywy szerokokątne mają dużą głębię ostrości (zakres ostrości przed i za punktem ostrości), dlatego też w celu uzyskania ostrego obrazu w całym zakresie (od pierwszego planu do tła) nie wymagają ustawienia dużej wartości przysłony (liczby f). Z kolei teleobiektywy mają małą głębię ostrości.
Im bliżej znajduje się obiekt, tym mniejsza głębia ostrości. Bardziej oddalone obiekty mają większą głębię ostrości.

- Przysłonę należy ustawić tak, aby wartość czasu naświetlania nie migała.**

Jeśli po naciśnięciu spustu migawki do połowy zmienisz przysłonę przy wyświetlanym ustawieniu czasu naświetlania, zmieni się także czas naświetlania, aby została zachowana ta sama ekspozycja (ilość światła docierającego do matrycy światłoczułej). W tym trybie po przekroczeniu dopuszczalnego zakresu czasów naświetlania ustawienie to będzie migać, co oznacza, że nie można uzyskać standardowej ekspozycji.



Jeśli zdjęcie jest zbyt ciemne, wyświetlany czas naświetlania „30''” (30 s) miga. W takim przypadku obróć pokrętko <  > w lewo, aby ustawić niższą liczbę f lub zwiększ czułość ISO.

Jeśli zdjęcie jest zbyt jasne, wyświetlany czas naświetlania „4000” (1/4000 s) miga. W takim przypadku obróć pokrętko <  > w prawo, aby ustawić wyższą liczbę f lub zmniejsz czułość ISO.

⚡ Korzystanie z wbudowanej lampy błyskowej


W celu uzyskania prawidłowej ekspozycji lampy błyskowej zostanie automatycznie ustawiona moc lampy (automatyka błysku) odpowiadająca ustawionej przysłonie. Czas naświetlania zostanie automatycznie ustawiony w zakresie od 1/200 s do 30 s w celu dostosowania go do jasności ujęcia.

W warunkach słabego oświetlenia główny obiekt zostanie naświetlony z automatyką błysku, a tło będzie naświetlone z automatycznie ustawionym długim czasem naświetlania. Zarówno główny obiekt, jak i tło mają na zdjęciu standardową ekspozycję z uwzględnieniem atmosfery ujęcia (automatyczna synchronizacja lampy błyskowej z długimi czasami naświetlania). Mając aparat w rękach, należy trzymać go nieruchomo, aby zapobiec drganiom aparatu. Aby zapobiec drganiom aparatu, zalecane jest użycie statywu.

Aby zapobiec długim czasom naświetlania, wybierz w menu [📷2: Sterowanie lampą], w pozycji [Tryb Av - czas synchr. błysku] opcję [1/200-1/60 sek. autom.] lub [1/200 sek. (stały)] (str. 190).

Podgląd głębi ostrości ☆

Otwór przysłony zmienia się wyłącznie w momencie wykonywania zdjęcia. W pozostałym czasie przysłona pozostaje całkowicie otwarta. Z tego względu głębia ostrości obserwowana w wizjerze lub na monitorze LCD może wydawać się mniejsza.

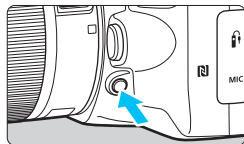

Naciśnięcie przycisku podglądu głębi ostrości powoduje przymknięcie przysłony zgodnie z bieżącym ustawieniem i sprawdzenie głębi ostrości (zakresu ostrości).

📷 Spoglądając na podgląd kadru w trybie Live View (str. 196) i przytrzymując naciśnięty przycisk podglądu głębi ostrości, można sprawdzić, jak zmienia się zakres ostrości podczas regulacji przysłony.

M: Ręczna regulacja ekspozycji


Czas naświetlania i przysłonę można ustawić ręcznie zgodnie z własnymi wymaganiami. Korzystając ze wskaźnika poziomu ekspozycji w wizjerze, można odpowiednio ustawić wartość ekspozycji. Metoda ta jest określana jako ręczna regulacja ekspozycji.

* <M> oznacza ręczną regulację (ang. manual).



1 Ustaw pokrętko wyboru trybów w pozycji <M>.

2 Ustaw czułość ISO (str. 132).



<Av []> + < []>

3 Ustaw czas naświetlania i przysłonę.

- Aby ustawić czas naświetlania, obróć pokrętko < []>.
- Aby ustawić przysłonę, obróć pokrętko < []>, jednocześnie przytrzymując przycisk <Av []>.

Wskaźnik ekspozycji standardowej



Znacznik poziomu ekspozycji

4 Ustaw ostrość na obiekt.

- Naciśnij spust migawki do połowy.
- ▶ W wizjerze zostanie wyświetlone ustawienie ekspozycji.
- Sprawdź znacznik poziomu ekspozycji < []>, aby uzyskać informacje o różnicy bieżącego poziomu ekspozycji od poziomu standardowej ekspozycji.

5 Ustaw ekspozycję i zrób zdjęcie.


- Sprawdź wskaźnik poziomu ekspozycji i ustaw żądany czas naświetlania i przysłonę.
- Jeśli poziom ekspozycji przekracza ± 2 stopnie w stosunku do ekspozycji standardowej, na końcu wskaźnika poziomu ekspozycji w wizjerze pojawi się symbol < []> lub < []>. (Jeśli poziom ekspozycji przekracza ± 3 stopnie, na monitorze LCD pojawi się oznaczenie < []> lub < []>).



Wybrane ustawienie ekspozycji nie zostanie zachowane w odniesieniu do filmowania.

Korekta ekspozycji za pomocą automatycznej czułości ISO

Jeśli ustawiono czułość ISO na **[AUTO]**, w przypadku wykonywania zdjęć z ręczną regulacją ekspozycji można ustawić korektę ekspozycji (str. 174) w sposób opisany poniżej:

- [**☑2: Koryg.exp./AEB**]
- [**5:Komp.eksp.(przytrż.p.,obróć **)] w pozycji [**9: Przypisz przycisk SET**] menu [**4: Funkcje indywidualne (C.Fn)**] (str. 371)
- Na ekranie Szybkie nastawy (str. 58)


- Jeśli wybrano automatykę czułości ISO, ustawienie czułości ISO zmienia się zgodnie z czasem naświetlania i przysłoną w celu otrzymania standardowej ekspozycji. Zatem można nie uzyskać zamierzonego efektu ekspozycji. W takim przypadku ustaw korektę ekspozycji.
- W przypadku korzystania z lampy błyskowej z ustawieniem automatycznej czułości ISO korekta ekspozycji nie będzie stosowana, nawet jeśli ustawiono wartość korekty ekspozycji.

- Jeśli w pozycji [**☑3: Auto Lighting Optimizer/☑3: Autom. optymalizator jasności**] zostanie usunięty symbol zaznaczenia [**✓**] w opcji [**Wył.podczas eksp.ręczn.**], można ustawić opcję Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator jasności) nawet w trybie **<M>** (str. 149).
- Po ustawieniu automatycznej czułości ISO można nacisnąć przycisk **<✳>**, aby zablokować czułość ISO.
- Jeśli naciśniesz przycisk **<✳>**, a następnie zmienisz kompozycję, zauważysz zmianę poziomu ekspozycji na wskaźniku poziomu ekspozycji w porównaniu z ekspozycją zmierzoną po naciśnięciu przycisku **<✳>**.
- Jeśli korekta ekspozycji (str. 174) została zastosowana w trybie **<P>**, **<Tv>** lub **<Av>**, ustawiona wcześniej wartość korekty ekspozycji zostanie zachowana w przypadku przełączenia trybu fotografowania na **<M>** z ustawioną automatyczną czułością ISO.

Korzystanie z wbudowanej lampy błyskowej

W celu uzyskania prawidłowej wartości ekspozycji na obiekcie głównym zostanie automatycznie ustawiona ilość światła (automatyka błysku), tak aby odpowiadała wybranej ręcznie przysłonie. Należy pamiętać, że czas naświetlania można ustawić w zakresie od 1/200 s do 30 s. Można też użyć trybu Bulb.


BULB: długie czasy ekspozycji (Bulb)

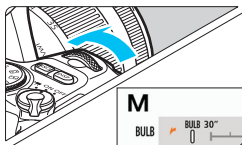

1'04

Upływający czas ekspozycji


Podczas ekspozycji w trybie Bulb migawka jest otwarta, dopóki jest wciśnięty spust migawki. Można jej używać do fotografowania sztucznych ognii i innych obiektów, które wymagają długiego czasu naświetlania.

W punkcie 3 na stronie 169 obróć pokrętko <  > w lewo, aby ustawić tryb <BULB>. Upływający czas ekspozycji będzie wyświetlany na monitorze LCD.







- Nie należy kierować aparatu w stronę źródeł intensywnego światła, np. słońca lub intensywnego źródła światła sztucznego. Mogłoby to spowodować uszkodzenie matrycy lub wewnętrznych elementów aparatu.
- W związku z tym, że długie ekspozycje w trybie Bulb zwiększają poziom zakłóceń, obraz może sprawiać wrażenie nieco ziarnistego.
- Jeśli wybrano automatyczną czułość ISO, czułość ISO będzie wynosić ISO 400.
- W przypadku ekspozycji w trybie Bulb, jeśli używa się zarówno samowyzwalacza, jak i blokady lustra podniesionego, należy trzymać naciśnięty do końca spust migawki (czas opóźnienia samowyzwalacza + czas ekspozycji w trybie Bulb). Po zwolnieniu spustu migawki podczas działania samowyzwalacza będzie słyszalny dźwięk zwolnienia migawki, jednak zdjęcie nie zostanie wykonane.




- Szumy wynikające z długich czasów ekspozycji można zredukować, wybierając w pozycji [ 4: Redukcja zakłóceń (dł.czas)] opcję [Autom.] lub [Włącz] (str. 151).
- W przypadku ekspozycji w trybie Bulb zaleca się korzystanie ze statywu i elektronicznego wężyka spustowego (sprzedawane osobno) (str. 385).
- Fotografowanie w trybie Bulb można również wykonywać za pomocą pilota bezprzewodowego BR-E1 (sprzedawany oddzielnie, str. 382). Naciśnięcie przycisku zwalniania (przycisku przesyłania) na pilocie BR-E1 powoduje rozpoczęcie ekspozycji w trybie Bulb – natychmiastowe lub z 2-sekundowym opóźnieniem. Ponowne naciśnięcie przycisku powoduje zakończenie ekspozycji w trybie Bulb.
- Wyświetlanie upływającego czasu ekspozycji można wyłączyć, naciskając przycisk <DISP>.


Zmiana trybu pomiaru ☆

Aparat oferuje cztery metody (tryby pomiaru) umożliwiające pomiar jasności obiektu. Zwykle zalecany jest pomiar wielosegmentowy. W trybach strefy podstawowej automatycznie jest ustawiany pomiar wielosegmentowy. (W trybach <SCN:  > i < :  > ustawiony jest pomiar centralnie ważony uśredniony).

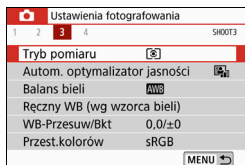


1 Wybierz pozycję [Tryb pomiaru].

- Na karcie [3] wybierz opcję [Tryb pomiaru], a następnie naciśnij przycisk <SET>.




2 Ustaw tryb pomiaru.

- Wybierz żądany tryb pomiaru, a następnie naciśnij przycisk <SET>.

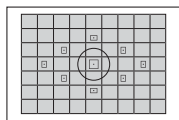


Pomiar wielosegmentowy

Tryb pomiaru do ogólnego fotografowania, odpowiedni nawet w przypadku obiektów fotografowanych pod światło. Aparat automatycznie ustawi parametry ekspozycji w celu dostosowania do fotografowanej sceny.

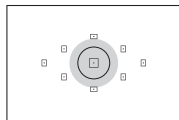


Pomiar skupiony

Skuteczny, gdy wokół obiektu znajduje się wiele jasnych światel, np. przy fotografowaniu pod światło itp. Szary obszar na rysunku po lewej stronie oznacza w przybliżeniu miejsce, w którym mierzona jest jasność w celu uzyskania standardowej ekspozycji.



Pomiar punktowy





Skuteczny przy pomiarze konkretnej części obiektu lub kadru. Szary obszar na rysunku z lewej strony oznacza w przybliżeniu miejsce, w którym mierzona jest jasność w celu uzyskania standardowej ekspozycji. Ten tryb pomiaru jest przeznaczony dla zaawansowanych użytkowników.



Pomiar centralnie ważony uśredniony

Pomiar jest uśredniony dla całego ujęcia przy silniej ważonym centralnym punkcie ekranu. Ten tryb pomiaru jest przeznaczony dla zaawansowanych użytkowników.



W przypadku korzystania z opcji  (pomiar wielosegmentowy) ustawienie ekspozycji zostanie zablokowane po naciśnięciu spustu migawki do połowy i uzyskaniu ostrości. W przypadku opcji  (pomiar skupiony),  (pomiar punktowy) i  (pomiar centralnie ważony uśredniony) wartość ekspozycji jest ustawiana w momencie wykonania zdjęcia. (Naciśnięcie spustu migawki do połowy nie powoduje zablokowania ekspozycji).

Ustawianie wymaganej korekty ekspozycji ☆


Korektę ekspozycji należy ustawić, jeśli jasność zdjęć wykonywanych bez lampy błyskowej jest mniejsza od oczekiwanej. Tej funkcji można używać w trybach strefy twórczej (z wyjątkiem trybu <M>). Korektę ekspozycji można wyregulować maksymalnie o ± 5 stopni*, z dokładnością do 1/3 stopnia. W przypadku ustawienia trybu <M> i automatycznej czułości ISO należy zapoznać się z informacjami na stronie 170 w celu ustawienia korekty ekspozycji.

* Podczas fotografowania w trybie Live View lub w przypadku gdy w pozycji [Ekran fotograf.] wybrano wartość [Z przewodn.], korektę ekspozycji ustawić w zakresie ± 3 stopni.

1 Sprawdź wskaźnik poziomu ekspozycji.

- Naciśnij spust migawki do połowy (☉4) i sprawdź wskaźnik poziomu ekspozycji w wizjerze lub na monitorze LCD.

Zwiększona wartość ekspozycji w celu uzyskania jaśniejszego obrazu

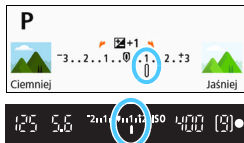

2 Ustaw wartość korekty.

- Jeśli ekspozycja jest zbyt ciemna, obróć pokrętkę <☉> w prawo, jednocześnie przytrzymując przycisk <Av [☒]> (w celu zwiększenia ekspozycji).
Jeśli ekspozycja jest zbyt jasna, obróć pokrętkę <☉> w lewo, jednocześnie przytrzymując przycisk <Av [☒]> (w celu zmniejszenia ekspozycji).

Zmniejszona wartość ekspozycji w celu uzyskania ciemniejszego obrazu



3 Zrób zdjęcie.

- Aby anulować korektę ekspozycji, ustaw wartość korekty z powrotem na <☉>.




- Jeśli w pozycji [**☞3: Auto Lighting Optimizer/☞3: Autom. optymalizator jasności**] (str. 149) została wybrana opcja inna niż [**Wylącz**], obraz może nadal być rozjaśniony nawet w przypadku ustawienia mniejszej wartości korekty ekspozycji dla ciemniejszego obrazu.
- Wybrany poziom korekty ekspozycji nie będzie stosowany podczas filmowania.




- Po ustawieniu przełącznika zasilania w położenie <OFF> ustawienie korekty ekspozycji zostanie anulowane.
- Wartość korekty ekspozycji w wizjerze jest wyświetlana tylko w zakresie ± 2 stopni. Jeśli wartość korekty ekspozycji przekracza ± 2 stopnie, na końcu wskaźnika poziomu ekspozycji jest wyświetlany symbol <◀> lub <▶>.
- W przypadku ustawienia korekty ekspozycji przekraczającej ± 2 stopnie zaleca się ustawienie jej w pozycji [**☞2: Koryg.exp./AEB**] (str. 176).

MENU Sekwencja naświetlania ☆


Ta funkcja, stanowiąca rozszerzenie korekty ekspozycji, umożliwia automatyczne zróżnicowanie ekspozycji (w zakresie ± 2 stopni z dokładnością do 1/3 stopnia) przez wykonanie trzech zdjęć, jak przedstawiono poniżej. Spośród nich można wybrać zdjęcia z najlepszą ekspozycją. Funkcja ta jest określana jako sekwencja naświetlania (ang. AEB, Auto Exposure Bracketing).

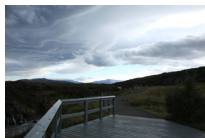



Standardowa ekspozycja

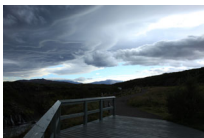

Ciemniejsza ekspozycja
(zmniejszona wartość
ekspozycji)

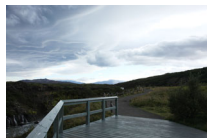

Jaśniejsza ekspozycja
(zwiększona wartość
ekspozycji)

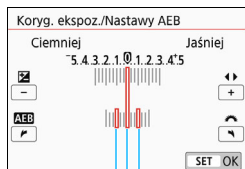

Zakres sekwencji naświetlania



1 Wybierz pozycję [Koryg.exp./AEB].

- Na karcie [2] wybierz pozycję [Koryg.exp./AEB], a następnie naciśnij przycisk <SET>.

2 Ustaw zakres sekwencji naświetlania.

- Obróć pokrętkę <☀>, aby ustawić zakres sekwencji naświetlania.
- Użyj przycisków <◀> <▶>, aby ustawić wartość korekty ekspozycji. Jeśli sekwencję naświetlania połączono z korektą ekspozycji, sekwencja naświetlania zostanie zastosowana z uwzględnieniem środkowej wartości korekty ekspozycji.
- Aby zapisać ustawienie, naciśnij przycisk <SET>.
- Po naciśnięciu spustu migawki do połowy wartość sekwencji naświetlania zostanie wyświetlona w wizjerze.

3 Zrób zdjęcie.

- Ustaw ostrość i naciśnij spust migawki do końca. Zdjęcia zostaną wykonane w kolejności: standardowa, zmniejszona i zwiększona wartość ekspozycji.

Anulowanie sekwencji naświetlania

- Wykonaj czynności opisane w punktach 1 i 2, aby wyłączyć wyświetlanie zakresu sekwencji naświetlania (ustawiona wartość 0).
- Ustawienie sekwencji naświetlania zostanie także automatycznie anulowane po ustawieniu przełącznika zasilania w pozycji <OFF>, zakończeniu ładowania lampy błyskowej itp.



Wskazówki dotyczące fotografowania


- **Korzystanie z sekwencji naświetlania podczas rejestrowania serii zdjęć**
Jeżeli tryb wyzwala migawki jest ustawiony na <□□> lub <□□S> (str. 123) i wciśnięty jest do końca spust migawki, zostaną wykonane trzy zdjęcia z ekspozycją w następującej kolejności: standardowa, zmniejszona i zwiększona wartość ekspozycji, po czym aparat automatycznie wstrzyma fotografowanie.
- **Używanie sekwencji naświetlania do wykonywania pojedynczych zdjęć (□/□S)**
Naciśnij trzykrotnie spust migawki, aby wykonać trzy zdjęcia. Zdjęcia zostaną wykonane w następującej kolejności: standardowa, zmniejszona i zwiększona wartość ekspozycji.
- **Używanie sekwencji naświetlania z samowyzwalaczem lub pilotem zdalnego sterowania (sprzedawany oddzielnie)**
Korzystając z samowyzwalacza (<⓪₁> <⓪₂>), pilota bezprzewodowego BR-E1 <⓪> lub elektronicznego wężyka spustowego RS-60E3, można wykonać trzy kolejne zdjęcia z 10- lub 2-sekundowym opóźnieniem. W przypadku ustawienia <⓪_c> (str. 125) liczba zdjęć w serii będzie trzykrotnie wyższa od ustawionej wartości.
- Podczas sekwencji naświetlania ikona <✱> i zakres sekwencji naświetlania w wizjerze będą migać.
- Sekwencja naświetlania nie może być używana z lampą błyskową, gdy wybrano opcję [Red. szumów zdjęć seryj.] do fotografowania z filtrem twórczym lub z ekspozycją w trybie Bulb.
- Jeśli w pozycji [⓪3: Auto Lighting Optimizer/⓪3: Autom. optymalizator jasności] (str. 149) została wybrana opcja inna niż [Wyłącz], efekt sekwencji naświetlania może być stonowany.

✳ Blokowanie ekspozycji ☆

Możesz zablokować ekspozycję, gdy chcesz ustawić ostrość i ekspozycję niezależnie albo gdy chcesz wykonać kilka zdjęć z takim samym ustawieniem ekspozycji. Naciśnij przycisk <✳>, aby zablokować parametry ekspozycji, a następnie zmień kompozycję i zrób zdjęcie. Funkcja ta jest określana jako blokada AE. Jest ona szczególnie przydatna w przypadku fotografowania obiektów pod światło itd.


1 Ustaw ostrość na obiekt.

- Naciśnij spust migawki do połowy.
- ▶ Zostanie wyświetlone ustawienie ekspozycji.

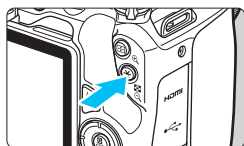

2 Naciśnij przycisk <✳> (ⓘ4).

- ▶ Świecąca w wizjerze ikona <✳> sygnalizuje blokadę ustawień ekspozycji (blokada AE).
- Każde naciśnięcie przycisku <✳> powoduje zablokowanie bieżącego ustawienia ekspozycji.

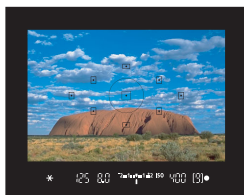

3 Zmień kompozycję i zrób zdjęcie.

- Aby zachować blokadę AE w trakcie wykonywania kolejnych zdjęć, należy przytrzymać przycisk <✳> i nacisnąć spust migawki.

Efekte działania blokady AE

Tryb pomiaru (str. 172)	Metoda wybierania punktu AF (str. 119)	
	Wybieranie automatyczne	Wybieranie ręczne
*	Blokada AE dotyczy punktu AF, dla którego została ustawiona ostrość.	Blokada AE dotyczy wybranego punktu AF.
	Blokada AE dotyczy środkowego punktu AF.	

* Jeśli przełącznik trybu ostrości na obiektywie został ustawiony w pozycji <MF>, blokada AE z ekspozycją centralnie ważoną dotyczy środkowego punktu AF.

Blokada AE nie jest możliwa w przypadku ekspozycji w trybie Bulb.

Blokada lustra podniesionego w celu ograniczenia rozmycia spowodowanego drganiami aparatu ☆

Można użyć funkcji blokady lustra podniesionego, aby zapobiec drganiom mechanicznym (wstrząsom lustra) podczas fotografowania z użyciem obiektywu superzbliżeniowego lub fotografowania z małych odległości (makrofotografia).

Blokadę lustra podniesionego włącza się przez wybranie w pozycji [6: Blokow. lustra podniesionego] opcji [1:Włącz] w menu [4: Funkcje indywidualne (C.Fn)] (str. 369).

1 Ustaw ostrość na obiekt, a następnie naciśnij spust migawki do końca.

- ▶ Lustró zostanie podniesione.

2 Ponownie naciśnij spust migawki do końca.

- ▶ Zostanie wykonane zdjęcie, po czym lustró zostanie opuszczone.
- Po wykonaniu zdjęcia wybierz w pozycji [6: Blokow. lustra podniesionego] opcję [0:Wyłącz].



Wskazówki dotyczące fotografowania

- **Używanie samowyzwalacza <S10> i <S2> z funkcją blokady lustra podniesionego**

Naciśnięcie spustu migawki do końca spowoduje zablokowanie lustra. Zdjęcie zostanie wykonane po upływie 2 sekund lub 10 sekund.





- **Fotografowanie ze zdalnym wyzwaniem**

W związku z tym, że podczas wykonywania zdjęcia aparat nie jest dotykany, fotografowanie ze zdalnym wyzwaniem wraz z funkcją blokady lustra podniesionego jeszcze skuteczniej redukuje rozmycie spowodowane drganiami aparatu (str. 382).

W przypadku pilota bezprzewodowego BR-E1 (sprzedawany osobno) należy ustawić 2 sekundy opóźnienia i nacisnąć przycisk zwalniania w celu zablokowania lustra podniesionego. Zdjęcie zostanie wykonane po upływie 2 sekund od włączenia blokady lustra podniesionego.

W przypadku elektronicznego wężyka spustowego RS-60E3 (sprzedawany osobno) naciśnij przycisk zwalniania do końca, aby zablokowane lustró, a następnie naciśnij go do końca ponownie, aby zrobić zdjęcie.

- Nie należy kierować aparatu w stronę źródeł intensywnego światła, np. słońca lub intensywnego źródła światła sztucznego. Mogłoby to spowodować uszkodzenie matrycy lub wewnętrznych elementów aparatu.
- W silnie oświetlonym otoczeniu, np. na plaży lub nasłonecznionym stoku narciarskim, zdjęcie należy wykonać bezpośrednio po ustabilizowaniu blokady lustra podniesionego.
- W przypadku fotografowania z blokadą lustra podniesionego, jeśli używa się zarówno samowyzwalacza, jak i ekspozycji w trybie Bulb, należy trzymać naciśnięty do końca spust migawki (czas opóźnienia samowyzwalacza + czas ekspozycji w trybie Bulb). Po zwolnieniu spustu migawki podczas działania samowyzwalacza będzie słyszalny dźwięk zwolnienia migawki, jednak zdjęcie nie zostanie wykonane.
- Przy zablokowanym lustrze ustawienia funkcji fotografowania, operacje menu itp. są niedostępne.
- Podczas korzystania z lampy błyskowej lampka redukcji efektu czerwonych oczu nie zaświeci się (str. 183).

- Nawet w przypadku ustawienia trybu wyzwalania migawki ,  lub  aparat będzie wykonywał zdjęcia w trybie pojedynczych zdjęć.
- Jeśli w pozycji [4: **Redukow. zakłóceń - High ISO**] wybrano opcję [**Red. szumów zdjęć seryj.**], zostanie wykonywana seria czterech ujęć dla jednego obrazu, niezależnie od ustawienia [**6: Blokow. lustra podniesionego**].
- Po upływie około 30 sekund od zablokowania lustra podniesionego opadnie ono automatycznie. Naciśnięcie spustu migawki do końca powoduje ponowne zablokowanie lustra podniesionego.
- W przypadku fotografowania z blokadą lustra podniesionego zaleca się korzystanie ze statywu oraz pilota bezprzewodowego BR-E1 (sprzedawany osobno, str. 382) lub elektronicznego wężyka spustowego RS-60E3 (sprzedawany osobno, str. 385).

6

Fotografowanie z lampą błyskową


W tym rozdziale wyjaśniono fotografowanie z wbudowaną lampą błyskową i zewnętrznymi lampami Speedlite (seria EX, sprzedawana osobno) i konfigurowanie ustawień lampy błyskowej na ekranie menu aparatu.



Nie można korzystać z funkcji sekwencji naświetlania podczas fotografowania z lampą.

⚡ Korzystanie z wbudowanej lampy błyskowej

Aby z łatwością wykonywać piękne zdjęcia w pomieszczeniach, w warunkach słabego oświetlenia lub podczas fotografowania pod światło dzienne, wystarczy podnieść wbudowaną lampę błyskową i nacisnąć spust migawki. W trybie <P> czas naświetlania (1/60–1/200 s) zostanie ustawiony automatycznie, aby zapobiec drganiom aparatu.

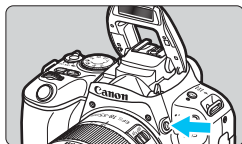


1 Naciśnij przycisk <⚡>.

- W trybach strefy twórczej można w dowolnym momencie nacisnąć przycisk <⚡>, aby robić zdjęcia z lampą błyskową.
- Podczas ładowania lampy błyskowej w wizjerze jest wyświetlany komunikat „⚡buSY”, a na monitorze LCD — komunikat [BUSY⚡].



2 Naciśnij spust migawki do połowy.

- Sprawdź, czy w lewym dolnym rogu wizjera wyświetlana jest ikona <⚡>.

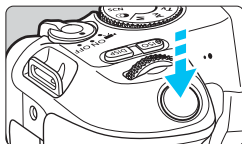

3 Zrób zdjęcie.

- Po uzyskaniu ostrości i naciśnięciu do końca spustu migawki każde zdjęcie będzie robione z lampą błyskową.

Efektywny zasięg wbudowanej lampy błyskowej

(przybliżona wartość w metrach)

Czułość ISO (str. 132)	EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM	
	Szeroki kąt	Teleobiektyw
	f/4	f/5.6
ISO 100	1–2,5	1–1,8
ISO 400	1–4,9	1–3,5
ISO 1600	1,2–9,8	1–7,0
ISO 6400	2,5–19,6	1,8–14,0

* W przypadku ustawienia wysokiej czułości ISO i długiej odległości regulacji ostrości uzyskanie właściwej ekspozycji może być niemożliwe w zależności od warunków obiektu itp.




Wskazówki dotyczące fotografowania

- W przypadku bardzo jasnego oświetlenia zmniejsz czułość ISO. Jeśli ustawienie ekspozycji w wizjerze miga, zmniejsz czułość ISO.
- Zdejmij osłonę obiektywu. Nie zbliżaj się do obiektu na zbyt małą odległość.

Jeśli na obiektywie jest założona osłona przeciwsłoneczna lub aparat znajduje się zbyt blisko fotografowanego obiektu, dolna część zdjęcia może być niedoświetlona wskutek zasłonięcia światła lampy błyskowej. W przypadku ważnych zdjęć odtwórz obraz i upewnij się, że zdjęcie nie jest nienaturalnie ciemne w dolnej części.

MENU Redukcja efektu czerwonych oczu

Użycie lampki redukcji efektu czerwonych oczu przed wykonaniem zdjęcia z lampą błyskową może wyeliminować efekt czerwonych oczu na zdjęciach.

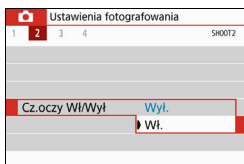

- Na karcie [📷2] (karta [📷1] w trybach strefy podstawowej) wybierz pozycję [Cz. oczu Wł/Wył], a następnie naciśnij przycisk <SET>.
- Wybierz pozycję [Wł.], a następnie naciśnij przycisk <SET>.
- W przypadku fotografowania z lampą błyskową naciśnięcie spustu migawki do połowy powoduje zaświecenie lampki redukcji efektu czerwonych oczu. Naciśnięcie spustu migawki do końca spowoduje wykonanie zdjęcia.




- Funkcja redukcji efektu czerwonych oczu jest najbardziej efektywna, gdy fotografowana osoba patrzy na lampkę redukcji efektu czerwonych oczu lub znajduje się w niewielkiej odległości od aparatu lub gdy pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
- Po naciśnięciu spustu migawki do połowy skala znajdująca się w dolnej części wizjera zmniejszy się stopniowo w kierunku środka, aby się wyłączyć. W celu uzyskania optymalnych wyników zdjęcie należy wykonać po całkowitym wygaszeniu skali.
- Skuteczność działania funkcji redukcji efektu czerwonych oczu zależy od danego obiektu.




MENU Korekta ekspozycji lampy ☆

Korektę ekspozycji lampy należy ustawić w przypadku, gdy w trakcie fotografowania z lampą jasność obiektu jest inna niż pożądana (w związku z czym należy dostosować moc błysku). Korektę ekspozycji lampy błyskowej można ustawić w zakresie ± 2 stopni, z dokładnością do 1/3 stopnia.




1 Wybierz pozycję [Sterowanie lampą].


- Na karcie [📷2] wybierz pozycję [Sterowanie lampą], a następnie naciśnij przycisk <SET>.



2 Wybierz pozycję [Nastawy lampy wbudow.].



3 Wybierz [Kor. eksp. ▾].



4 Ustaw wartość korekty.

- Jeśli ekspozycja jest zbyt ciemna, naciśnij przycisk <▶> (w celu zwiększenia ekspozycji). Jeśli ekspozycja jest zbyt jasna, naciśnij przycisk <◀> (w celu zmniejszenia ekspozycji).

▶ Naciśnięcie spustu migawki do połowy spowoduje wyświetlenie ikony <📷> w wizjerze.

- Po wykonaniu zdjęcia anuluj korektę ekspozycji lampy, ustawiając ponownie wartość 0.


- Jeśli w pozycji [📷3: Auto Lighting Optimizer/📷3: Autom. optymalizator jasności] (str. 149) została wybrana opcja inna niż [Wylłącz], obraz może być rozjaśniony nawet w przypadku ustawienia mniejszej wartości korekty ekspozycji lampy.
- W przypadku ustawienia korekty ekspozycji lampy w zewnętrznej lampie Speedlite (sprzedawana osobno, str. 187) nie można ustawić korekty ekspozycji lampy w aparacie (szybkie nastawy lub nastawy lampy zewnętrznej). Jeśli ustawienie zostało dokonane zarówno w aparacie, jak i w zewnętrznej lampie błyskowej Speedlite, ustawienie w lampie błyskowej Speedlite ma wyższy priorytet niż ustawienie w aparacie.

📄 Wartość korekty zostanie zachowana nawet po ustawieniu przełącznika zasilania w pozycji <OFF>.

✳️ Blokada ekspozycji lampy ☆

Jeśli podczas fotografowania z lampą błyskową obiekt znajduje się przy krawędzi ekranu, na zdjęciu może być zbyt jasny lub zbyt ciemny w zależności od jasności tła itp. W takim przypadku należy użyć blokady ekspozycji lampy. Po ustawieniu mocy lampy błyskowej, aby uzyskać odpowiednią jasność obiektu, można zmienić kompozycję (umieścić obiekt w pobliżu krawędzi kadru) i wykonać zdjęcie. Ta funkcja działa także z zewnętrznymi lampami błyskowymi Canon Speedlite serii EX.

* Symbol FE oznacza ekspozycję lampy błyskowej (ang. flash exposure).

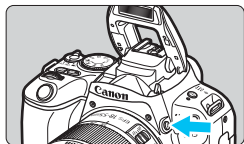


1 Naciśnij przycisk <⚡>.

- ▶ Wbudowana lampa błyskowa zostanie podniesiona.
- Naciśnij spust migawki do połowy i sprawdź w wizjerze, czy jest wyświetlana ikona <⚡>.



2 Ustaw ostrość na obiekt.

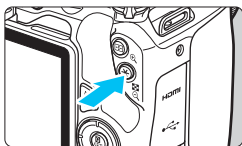

3 Naciśnij przycisk <⚡*> (Ⓜ16).

- Skieruj środek wizjera na obiekt w miejscu, w którym ma być zablokowana ekspozycja lampy błyskowej, a następnie naciśnij przycisk <⚡*>.
- ▶ Lampa błyskowa wyemituje przedbłysk, a następnie zostanie obliczona i zapamiętana wymagana ilość światła.
- ▶ W wizjerze przez chwilę pojawi się symbol „FEL” i zaświeci się ikona <⚡*>.
- Każde naciśnięcie przycisku <⚡*> powoduje wyemitowanie przedbłysku oraz obliczenie i zapamiętanie wymaganej mocy lampy błyskowej.



4 Zrób zdjęcie.

- Skomponuj ujęcie i naciśnij spust migawki do końca.
- ▶ Nastąpi wyzwolenie błysku i wykonanie zdjęcia.

- Jeśli obiekt znajduje się zbyt daleko i zarejestrowany obraz wychodzi ciemno, będzie migiała ikona <⚡*>. Należy zbliżyć się do fotografowanego obiektu i powtórzyć czynności opisane w punktach od 2 do 4.
- Blokady ekspozycji lampy nie można używać podczas fotografowania w trybie Live View.

⚡ Korzystanie z zewnętrznej lampy Speedlite

Lampy błyskowe Speedlite serii EX przeznaczone do aparatów EOS

Fotografowanie z lampą błyskową Speedlite serii EX (sprzedawana osobno) jest proste.

Instrukcje można znaleźć w Instrukcji obsługi lampy błyskowej Speedlite serii EX. Omawiany aparat jest aparatem typu A, co oznacza możliwość wykorzystania wszystkich funkcji lamp błyskowych Speedlite serii EX.

Informacje dotyczące ustawiania funkcji lampy błyskowej i funkcji indywidualnych lampy błyskowej na ekranie menu aparatu można znaleźć na stronach 189–194.






Lampy błyskowe Speedlite montowane na stopce



Lampy błyskowe do makrofotografii



- W przypadku lamp błyskowych Speedlite serii EX, które nie są zgodne z nastawami lampy (str. 189), można wybrać jedynie opcje **[Korekta ekspoz.]** i **[Pomiar E-TTL II]** w pozycji **[Nastawy lampy zewnętrznej]**. (W przypadku niektórych lamp Speedlite serii EX można ustawić także opcję **[Tryb synchr.]**).
- Jeśli ustawienia korekty ekspozycji lampy zostały skonfigurowane w zewnętrznej lampie błyskowej Speedlite, ikona korekty ekspozycji lampy wyświetlana na monitorze LCD aparatu zmieni wygląd z  na  (gdy opcja **[ : Ekran fotograf.]** jest ustawiona na **[Standardowa]**).

Lampy błyskowe Canon Speedlite inne niż serii EX

- Lampy błyskowe Speedlite serii EZ/E/EG/ML/TL pracujące w trybie automatyki błysku A-TTL lub TTL działają zawsze z pełną mocą błysku.

W aparacie należy ustawić tryb fotografowania <M> (ręczna regulacja ekspozycji) lub <Av> (preselekcja przysłony), a następnie ustawić wartość przysłony przed wykonaniem zdjęcia.

- W przypadku korzystania z lampy błyskowej Speedlite wyposażonej w ręczny tryb błysku należy fotografować z użyciem ręcznego trybu błysku.

Korzystanie z lamp błyskowych producentów innych niż Canon

Czas synchronizacji

Aparat może współpracować z lampami błyskowymi producentów innych niż Canon z czasem naświetlania 1/200 s lub dłuższym. Ustaw czas synchronizacji dłuższy niż 1/200 sekundy.

Przed rozpoczęciem zdjęć przeprowadź testy lampy błyskowej w celu sprawdzenia jej prawidłowej współpracy z aparatem.

Przestrogi dotyczące fotografowania w trybie Live View

Lampy błyskowe producentów innych niż Canon nie działają w przypadku fotografowania w trybie Live View.


- Użytkowanie aparatu z lampą błyskową lub akcesoriami błyskowymi przeznaczonymi do aparatów innej marki może spowodować nie tylko nieprawidłowości w pracy aparatu, lecz również jego uszkodzenie.
- Nie należy podłączać wysokonapięciowej lampy błyskowej do gorącej stopki aparatu, ponieważ lampa może nie zadziałać.

MENU Ustawianie funkcji lampy błyskowej ☆

Za pomocą ustawień wbudowanej lampy błyskowej lub zewnętrznej lampy Speedlite z serii EX zgodnej z nastawami lampy można użyć ekranu menu aparatu do ustawienia funkcji lampy błyskowej i funkcji indywidualnych zewnętrznej lampy Speedlite.


W przypadku korzystania z zewnętrznej lampy błyskowej Speedlite należy podłączyć lampę błyskową Speedlite do aparatu i włączyć lampę błyskową Speedlite, a następnie ustawić funkcje lampy błyskowej.

Szczegółowe informacje dotyczące ustawień zewnętrznej lampy błyskowej Speedlite można znaleźć w instrukcji obsługi lampy Speedlite.



1 Wybierz pozycję [Sterowanie lampą].


- Na karcie [2] wybierz pozycję [Sterowanie lampą], a następnie naciśnij przycisk <SET>.
- Zostanie wyświetlony ekran sterowania lampą.

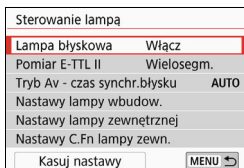

2 Wybierz żadaną pozycję.

- Wybierz opcję menu, która ma być ustawiona, a następnie naciśnij przycisk <SET>.

Lampa błyskowa



Aby umożliwić fotografowanie z lampą błyskową, wybierz opcję [Włącz]. Aby włączyć jedynie funkcję emitowania oświetlenia wspomagającego AF, wybierz opcję [Wyłącz].

Pomiar światła błysku E-TTL II



Dla normalnych wartości ekspozycji lampy błyskowej ustaw opcję [Wielosegm.]. Wybór opcji [Uśredniony] powoduje uśrednienie wyników pomiaru ekspozycji dla całej sceny. W zależności od ujęcia może być wymagana korekta ekspozycji lampy. Ustawienie to jest przeznaczone dla zaawansowanych użytkowników.



Nawet jeśli w pozycji [Lampa błyskowa] została wybrana opcja [Wyłącz], w przypadku problemów z ustawieniem ostrości przy słabym oświetleniu lampa błyskowa może wyemitować serię błysków (oświetlenie wspomagające AF, str. 117).

Tryb Av - czas synchronizacji błysku

Tryb Av - czas synchr. błysku	
Autom.	AUTO
1/200-1/60 sek. autom.	1/200 A -1/60
1/200 sek. (stały)	1/200
SET OK	

Funkcja pozwala ustawić czas synchronizacji błysku dla fotografowania z lampą błyskową w trybie AE z preselekcją przysłony <Av>.

- **AUTO : Automatyczny**

Czas synchronizacji błysku jest ustawiany automatycznie w zakresie od 1/200 s do 30 s w celu dostosowania go do jasności sceny. Możliwa jest także synchronizacja z krótkimi czasami. (Czas naświetlania jest ustawiany automatycznie w zakresie od 1/4000 s do 30 s).

- **$\frac{1}{200}$ - $\frac{1}{60}$ A : 1/200-1/60 sekundy automatyczny**


Zapobiega ustawieniu długiego czasu naświetlania w warunkach niedostatecznego oświetlenia. Skutecznie zapobiega to rozmyciu obiektu i drganiom aparatu. Jednak o ile obiekt zostanie prawidłowo naświetlony, uzyskanie odpowiedniej jasności tła może być utrudnione.

- **1/200 : 1/200 sekundy (stały)**

Czas synchronizacji błysku jest stały i wynosi 1/200 s. Ustawienie to skuteczniej zapobiega rozmyciu obiektu i skutkom drgań aparatu niż ustawienie [1/200-1/60 sek. autom.]. Jednak w słabym oświetleniu tło będzie ciemniejsze niż przy ustawieniu [1/200-1/60 sek. autom.].

ⓘ W przypadku ustawienia wartości [1/200-1/60 sek. autom.] lub [1/200 sek. (stały)] nie można ustawić synchronizacji z krótkimi czasami w trybie <Av> z zewnętrzną lampą Speedlite.

Bezpośrednie wyświetlanie ekranu nastaw lampy

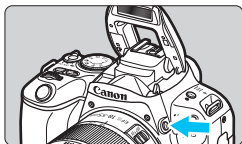

W przypadku korzystania z wbudowanej lampy błyskowej lub lampy błyskowej Speedlite serii EX zgodnej z nastawami lampy możesz nacisnąć przycisk $\langle \text{⚡} \rangle$, aby od razu wyświetlić ekran [**Nastawy lampy wbudow.**] lub [**Nastawy lampy zewnętrznej**] bez wyświetlania najpierw ekranu menu.

● W przypadku wbudowanej lampy błyskowej

Nastawy lampy wbudow.	
Tryb błysku	E-TTL II
Tryb synchr.	z 1 zasł.
Kor. eksp.	2...1...0...1...2

Naciśnij dwukrotnie przycisk $\langle \text{⚡} \rangle$.

- Naciśnij przycisk, aby podnieść wbudowaną lampę błyskową.
- Naciśnij ponownie przycisk, aby wyświetlić ekran [**Nastawy lampy wbudow.**].
- Jeżeli w pozycji [**Lampa błyskowa**] wybrano opcję [**Wyłącz**], zostanie wyświetlony ekran [**2: Sterowanie lampą**] (str. 189).

● W przypadku zewnętrznej lampy Speedlite

Nastawy lampy zewnętrznej		
ETTL	WIRELESS OFF	Zoom AUTO
$\langle \text{⚡} \rangle$	$\text{⚡} \pm 0$	FEB ± 0
Pomiar błysku E-TTL II		


Naciśnij przycisk $\langle \text{⚡} \rangle$.

- Po włączeniu zewnętrznej lampy Speedlite naciśnij przycisk $\langle \text{⚡} \rangle$, aby wyświetlić ekran [**Nastawy lampy zewnętrznej**].


● Po naciśnięciu przycisku $\langle \text{⚡} \rangle$ w celu wyświetlenia ekranu nastaw lampy nie można ustawić parametrów [**Lampa błyskowa**], [**Pomiar E-TTL II**], [**Tryb Av - czas synchr. błysku**] ani [**Nastawy C.Fn lampy zewn.**]. Można tego dokonać z poziomu ekranu [**2: Sterowanie lampą**].

[Nastawy lampy wbudow.] i [Nastawy lampy zewnętrznej]


Można ustawić funkcje przedstawione w tabeli poniżej. Zakres funkcji wyświetlanych w menu **[Nastawy lampy zewnętrznej]** zależy od modelu lampy błyskowej Speedlite.

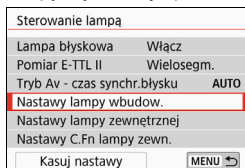

- Wybierz opcję **[Nastawy lampy wbudow.]** lub **[Nastawy lampy zewnętrznej]**.
- ▶ Zostanie wyświetlony ekran nastaw lampy. Za pomocą opcji **[Nastawy lampy wbudow.]** można wybrać i ustawić tylko zaznaczone funkcje.

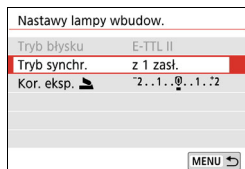

[Nastawy lampy wbudow.]

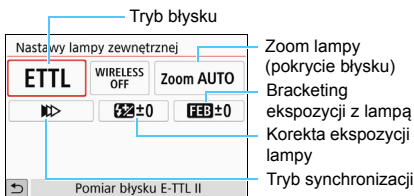

[Nastawy lampy zewnętrznej]


Główne funkcje pozycji [Nastawy lampy wbudow.] i [Nastawy lampy zewnętrznej]

Funkcja	[Nastawy lampy wbudow.]	[Nastawy lampy zewnętrznej]	Strona
	Zwykły błysk		
Tryb błysku		○	193
Tryb synchronizacji	○	○	193
Bracketing ekspozycji z lampą*		○	
Korekta ekspozycji lampy	○	○	184
Regulacja stosunku mocy błysku		○	
Wyzwalanie błysku głównego		○	
Zoom lampy*		○	

* Informacje dotyczące funkcji **[Bracketing ekspozycji z lampą]** i **[Zoom lampy]** można znaleźć w instrukcji obsługi lampy błyskowej Speedlite zgodnej z tymi funkcjami.

• Tryb błysku

Podczas korzystania z zewnętrznej lampy Speedlite można wybrać tryb błysku dostosowany do pożądanego efektu fotograficznego.

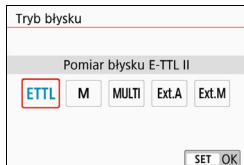

- Tryb [**E-TTL II**] jest standardowym trybem lamp błyskowych serii EX, wykorzystywanym podczas fotografowania z pełną automatyką lampy błyskowej.
- Tryb [**Błysk ręczny**] jest przeznaczony dla zaawansowanych użytkowników, którzy chcą samodzielnie ustawić wartość [**Ilość światła**] (od 1/1 do 1/128).
- Informacje dotyczące innych trybów błysku można znaleźć w instrukcji obsługi lampy błyskowej Speedlite zgodnej z odpowiednim trybem błysku.

• Tryb synchronizacji

Zwykle funkcja ta jest ustawiona na [**Synchronizacja z 1 zasłoną**], co powoduje, że błysk lampy jest wyzwalany bezpośrednio po rozpoczęciu naświetlania.

Wybór opcji [**Synchronizacja z 2 zasłoną**] powoduje, że błysk lampy będzie wyzwalany bezpośrednio przed zamknięciem migawki. Połączenie tej funkcji z długim czasem naświetlania tworzy na zdjęciach smugi światła, zapewniając bardziej naturalną atmosferę np. w przypadku fotografowania jadących samochodów w nocy. W przypadku włączenia jednocześnie opcji synchronizacji z drugą zasłoną i [**E-TTL II**] lampa błyskowa zostanie wyzwolona dwa razy z rzędu — w momencie naciśnięcia spustu migawki do końca oraz zaraz przed zakończeniem naświetlania. Ponadto ustawienie czasu naświetlania 1/30 s lub krótszego spowoduje automatyczną synchronizację z pierwszą zasłoną.


Po podłączeniu zewnętrznej lampy Speedlite można także wybrać opcję [**Synchronizacja Hi-speed**] ($\frac{1}{H}$). Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi lampy Speedlite.

• Korekta ekspozycji lampy

Patrz „Korekta ekspozycji lampy” na str. 184.

Ustawianie funkcji indywidualnych zewnętrznej lampy błyskowej Speedlite

Funkcje indywidualne wyświetlane w menu **[Nastawy C.Fn lampy zewn.]** zależą od modelu lampy błyskowej Speedlite.

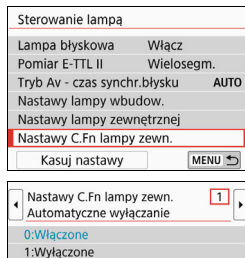

1 Wyświetl funkcję indywidualną.


- Kiedy aparat jest gotowy do wykonania zdjęcia z zewnętrzną lampą błyskową Speedlite, wybierz pozycję **[Nastawy C.Fn lampy zewn.]**, a następnie naciśnij przycisk **<SET>**.

2 Wybierz funkcję indywidualną.

- Użyj przycisków **<◀>** **<▶>**, aby wybrać numer funkcji, a następnie wprowadź ustawienia funkcji. Procedura ta jest identyczna, jak w przypadku ustawiania funkcji indywidualnych aparatu (str. 364).

⚠ Jeśli w przypadku lampy błyskowej Speedlite funkcję indywidualną **[Tryb pomiaru światła]** ustawiono na **[Pomiar błysku TTL]** (automatyka błysku), działa ona wyłącznie z pełną mocą błysku.

Kasowanie wszystkich nastaw do wartości domyślnych

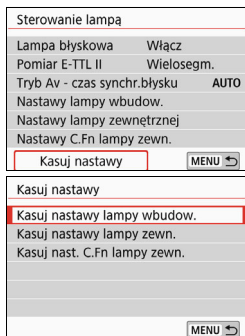

1 Wybierz pozycję [Kasuj nastawy].

- W pozycji **[☑2: Sterowanie lampą]** wybierz opcję **[Kasuj nastawy]**, a następnie naciśnij przycisk **<SET>**.

2 Wybierz ustawienia do skasowania.

- Wybierz opcję **[Kasuj nastawy lampy wbudow.]**, **[Kasuj nastawy lampy zewn.]** lub **[Kasuj nast. C.Fn lampy zewn.]**, a następnie naciśnij przycisk **<SET>**.
- Po wybraniu pozycji **[OK]** odpowiednie ustawienia lampy błyskowej zostaną skasowane.

📄 Ustawienia funkcji indywidualnej lampy Speedlite (P.Fn) nie mogą być ustawione ani anulowane za pomocą ekranu **[Sterowanie lampą]** w aparacie. Należy ustawiać je bezpośrednio w lampie błyskowej Speedlite.

7

Fotografowanie z użyciem monitora LCD (fotografowanie w trybie Live View)

Aparat pozwala na fotografowanie z podglądem obrazu na monitorze LCD. Jest to tak zwane „fotografowanie w trybie Live View”.

- Trzymanie aparatu w ręku i fotografowanie z podglądem obrazu na monitorze LCD może powodować drgania aparatu i poruszenie zdjęć. W takich przypadkach zalecane jest użycie statywu.




Zdalne fotografowanie w trybie Live View

Program EOS Utility (oprogramowanie EOS, str. 444) po zainstalowaniu w komputerze pozwala podłączyć aparat do komputera i fotografować zdalnie z podglądem obrazu na ekranie komputera. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w dokumencie „EOS Utility Instrukcja obsługi”.

Fotografowanie z użyciem monitora LCD




1 Wyświetl podgląd kadru w trybie Live View.

- Naciśnij przycisk .
- ▶ Na monitorze LCD zostanie wyświetlony podgląd kadru w trybie Live View. W trybie $\langle \text{A}^+ \rangle$ w lewym górnym rogu ekranu zostanie wyświetlona ikona ujęcia wykrytego przez aparat (str. 201).
- Podgląd kadru w trybie Live View będzie miał poziom jasności dokładnie odpowiadający fotografowanemu obrazowi.





2 Ustaw ostrość na obiekt.

- Naciśnięcie spustu migawki do połowy spowoduje ustawienie ostrości aparatu za pomocą bieżącej metody AF (str. 214).
- Można również dotknąć ekranu, aby wybrać twarz lub obiekt (str. 224).

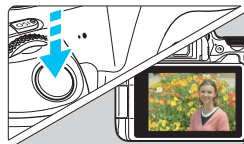

3 Zrób zdjęcie.

- Naciśnij spust migawki do końca.
- ▶ Zdjęcie zostanie zarejestrowane i wyświetlone na monitorze LCD.
- ▶ Po zakończeniu odtwarzania zarejestrowanego materiału aparat automatycznie powróci do fotografowania w trybie Live View.
- Naciśnij przycisk , aby zakończyć fotografowanie w trybie Live View.

- Pole widzenia obejmuje około 100% rzeczywistego obrazu (jeśli dla jakości rejestracji obrazów została wybrana opcja JPEG  L, a dla formatu obrazu ustawienie 3:2).
- Głębokość ostrości w trybach strefy twórczej można sprawdzić przez naciśnięcie przycisku podglądu głębi ostrości.
- Do fotografowania w trybie Live View (str. 382, 385) można także używać pilota bezprzewodowego BR-E1 (sprzedawany oddzielnie) lub elektronicznego wężyka spustowego RS-60E3 (sprzedawany osobno).

MENU Włączenie fotografowania w trybie Live View



Wybierz w pozycji [**4**: **Fotogr. Live View**] (karta [**1**] w trybach strefy podstawowej) na [**Włącz**].

Dostępna liczba zdjęć podczas fotografowania w trybie Live View










Temperatura	Temperatura pokojowa (23°C)	Niska temperatura (0°C)
Bez lampy błyskowej	Okolo 290 zdjęć	Okolo 260 zdjęć
Lampa błyskowa używana w 50%	Okolo 260 zdjęć	Okolo 240 zdjęć




- Powyższe wartości dotyczą całkowicie naładowanego akumulatora LP-E17 i zostały obliczone w oparciu o standardy testowania opracowane przez stowarzyszenie Camera & Imaging Products Association.
- Przy w pełni naładowanym akumulatorze LP-E17 ciągły czas fotografowania w trybie Live View wynosi około 2 godz. 15 min w temperaturze pokojowej (23°C).

Wyświetlanie w trybie serii zdjęć

Jeśli podczas fotografowania w trybie Live View wykonuje się serię zdjęć za pomocą funkcji One-Shot AF <[H]>, należy trzymać wciśniętą do końca spust migawki, aby wyświetlić (odtworzyć) zarejestrowane obrazy w sposób ciągły. Po zakończeniu serii zdjęć (spust migawki wrócił do położenia środkowego) zostanie wyświetlony obraz w trybie Live View.

- W zależności od warunków fotografowania, np. kiedy używana jest lampa błyskowa lub podczas fotografowania z długimi czasami ekspozycji, zarejestrowane obrazy mogą nie być wyświetlane (odtworzone) w sposób ciągły.

- W trybach strefy podstawowej <SCN:  > fotografowanie w trybie Live View nie jest możliwe.
- W trybach strefy podstawowej <SCN:  > kąt widzenia zmienia się nieznacznie podczas fotografowania w trybie Live View ze względu na zastosowanie funkcji korygowania dystorsji.
- W trybach strefy podstawowej <SCN:   > i < :     > obszar obrazu będzie mniejszy.
- W przypadku zdjęć z lampą błyskową szybkość rejestracji serii zdjęć będzie niższa.
- Nie należy kierować aparatu w stronę źródeł intensywnego światła, np. słońca lub intensywnego źródła światła sztucznego. Mogłoby to spowodować uszkodzenie matrycy lub wewnętrznych elementów aparatu.
- **Ogólne przestrogi dotyczące fotografowania w trybie Live View znajdują się na stronach 230–231.**

- W przypadku korzystania z lampy błyskowej dźwięk migawki będzie słyszany dwukrotnie, jednakże zostanie wykonane tylko jedno zdjęcie. Ponadto po naciśnięciu spustu migawki do końca zdjęcie zostanie zrobione po dłuższym czasie niż w przypadku fotografowania z wykorzystaniem wizjera.
- Jeśli aparat nie jest używany przez pewien czas, jego zasilanie wyłączy się automatycznie po upływie czasu określonego w pozycji [ **2: Autom. wyłącz.**] (str. 288). Jeśli w pozycji [ **2: Autom. wyłącz.**] wybrano opcję [**Wyłącz**], fotografowanie w trybie Live View zostanie automatycznie zakończone po upływie 30 min (aparat pozostanie włączony).
- Podgląd obrazu Live View można wyświetlić na ekranie telewizora, korzystając z kabla HDMI (str. 333). Należy pamiętać, że dźwięk nie będzie odtwarzany na telewizorze. Jeśli na ekranie telewizora nie pojawi się obraz, należy sprawdzić, czy w pozycji [ **3: Standard TV**] wybrano prawidłowo opcję [**Dla NTSC**] albo [**Dla PAL**] (w zależności od standardu obrazu telewizora).

Ekran informacji

- Każde kolejne naciśnięcie przycisku <INFO> powoduje zmianę ekranu informacji.



* Liczba będzie wyświetlana, gdy maksymalna liczba zdjęć seryjnych zmniejszy się do dziewięciu lub mniejszej wartości.



- Histogram można wyświetlić poprzez naciśnięcie przycisku <INFO>. Jednak histogram nie jest wyświetlany po naciśnięciu spustu migawki do końca.
- Gdy pozycja <Exp.SIM> wyświetlana jest w białym kolorze, oznacza to, że poziom jasności wyświetlanego obrazu Live View dokładnie odpowiada jasności wykonywanego zdjęcia.
- Migający symbol <Exp.SIM> oznacza, że podgląd kadru w trybie Live View jest wyświetlany z zastosowaniem jasności innej niż rzeczywista jasność uzyskanego obrazu, ponieważ oświetlenie jest zbyt słabe lub zbyt silne. Mimo to zarejestrowany obraz będzie odzwierciedlał ustawienie ekspozycji. Należy pamiętać, że zakłócenia mogą być bardziej zauważalne niż na zarejestrowanym obrazie.
- Symulacja ekspozycji nie jest wykonywana w trybach <SCN: [ikonki]>, jeśli ustawiono funkcję redukcji szumów zdjęć seryjnych podczas używania lampy błyskowej lub ekspozycji w trybie Bulb. Ikona <Exp.SIM> i histogram wyświetlone będą w kolorze szarym. Obraz zostanie wyświetlony na monitorze LCD ze standardową jasnością. Histogram może nie być wyświetlany prawidłowo w warunkach słabego lub bardzo jasnego oświetlenia.
- Ikona <Exp.SIM> wyświetlona będzie również w kolorze szarym w trybie <[ikonki]: [ikonki] HDR [ikonki] HDR [ikonki] HDR [ikonki] HDR>. Histogram nie zostanie wyświetlony.



Aparatu nie należy trzymać w tej samej pozycji zbyt długo.

Nawet jeśli aparat nie sprawia wrażenia zbyt rozgrzanego, zbyt długi kontakt z tym samym elementem korpusu może spowodować zaczerwienienie skóry lub powstanie pęcherzy spowodowanych długotrwałym działaniem niskiej temperatury. W przypadku korzystania z aparatu w bardzo gorących miejscach lub używania go przez osoby z problemami z krążeniem lub nadwrażliwością skóry zalecane jest używanie statywu.

Ikony ujęć

W trybie fotografowania <A+> aparat wykrywa typ ujęcia i automatycznie dostosowuje do niego wszystkie ustawienia. Wykryty rodzaj ujęcia jest wyświetlany w lewej górnej części ekranu.

Tło \ Obiekt	Portret ^{*1}		Nie portret			Kolor tła
		Ruch	Natura i otwarta przestrzeń	Ruch	Przybliżenie ^{*2}	
Jasne						Szare
Pod światło						
Z niebieskim niebem						Jasno-niebieskie
Pod światło						
Zachód słońca	*3			*3		Pomarańczowy
Światło punktowe						Ciemno-niebieskie
Ciemna						
Ze statywem	*4*5	*3	*4*5	*3		

*1: Wyświetlana wyłącznie wtedy, gdy metoda AF ustawiona jest jako [L+**S**ledzenie]. Jeśli ustawiono inną metodę AF, wyświetlana będzie ikona „Nie portret” nawet w przypadku wykrycia osoby.

*2: Wyświetlana, gdy podłączony obiektyw zarejestruje informacje o odległości. W przypadku korzystania z pierścienia pośredniego lub obiektywu do makrofotografii wyświetlana ikona może nie pasować do fotografowanego ujęcia.

*3: Będzie wyświetlana ikona sceny wybranej spośród rodzajów scen możliwych do wykrycia.

W przypadku niektórych scen lub warunków fotografowania wyświetlana ikona może nie odpowiadać rzeczywistemu ujęciu.

- *4: Wyświetlana wtedy, gdy spełnione są wszystkie poniższe warunki:
Fotografowane ujęcie jest ciemne, jest to nocna scenografia, a aparat jest umieszczony na statywie.
- *5: Wyświetlana w przypadku korzystania z poniższych obiektywów:
- EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II
 - EF-S55-250mm f/4-5.6 IS II
 - EF300mm f/2.8L IS II USM
 - EF400mm f/2.8L IS II USM
 - EF500mm f/4L IS II USM
 - EF600mm f/4L IS II USM
- Obiektywy z funkcją Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) wprowadzone do sprzedaży w roku 2012 lub później.
- *4+*5: W przypadku jednoczesnego spełnienia warunków opisanych w punktach *4 i *5 czas naświetlania wydłuży się.

Symulacja finalnego obrazu

Symulacja finalnego obrazu odzwierciedla bieżące ustawienia stylu obrazów, balansu bieli i innych użytych funkcji fotografowania na podglądzie kadru w trybie Live View.

Obraz Live View automatycznie odzwierciedla ustawienia funkcji wymienione poniżej. Niemniej w przypadku uzyskanego finalnego obrazu mogą występować nieznaczne różnice.

Symulacja finalnego obrazu podczas fotografowania w trybie Live View

- Styl obrazów
 - * Zostaną odzwierciedlone: ostrość (siła), kontrast, nasycenie kolorów i ton koloru.
- Balans bieli
- Korekcja balansu bieli
- Zdjęcia z wybraną atmosferą (w trybie <CA>)
- Rozmycie tła (w trybie <CA>)
 - * Efekt można sprawdzić tylko podczas wprowadzania ustawień (gdy jest wyświetlana opcja [Symulacja rozmycia]).
- Ton koloru (w trybie <P>)
- Jasność
- Tryb pomiaru
- Ekspozycja
- Głębina ostrości (przycisk podglądu głębi ostrości w położeniu ON)
- Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator jasności)
- Korygowanie jasności brzegów
- Korygowanie aberracji chromatycznej
- Korygowanie dystorsji
- Priorytet jasnych partii obrazu
- Format obrazu (potwierdzenie obszaru obrazu)

Ustawienia funkcji fotografowania

W tym rozdziale zostały opisane ustawienia funkcji fotografowania w trybie Live View.

Q Szybkie nastawy

Wciśnięcie przycisku <Q> podczas wyświetlania obrazu na monitorze LCD w trybie strefy twórczej umożliwia ustawienie następujących parametrów: **metoda AF**, działanie AF, **tryb wyzwala migawki**, tryb pomiaru, **jakość obrazu**, balans bieli, styl obrazów, Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator jasności) i filtry twórcze. W trybach strefy podstawowej można określić funkcje przedstawione w tabeli na stronach 107–108 (z wyjątkiem opcji rozmycia tła), a także funkcje wyróżnione pogrubioną czcionką powyżej.




1 Naciśnij przycisk <Q> (10).

- ▶ Zostaną wyświetlone funkcje konfigurowalne.





2 Wybierz i ustaw funkcję.

- Użyj przycisków <▲> <▼>, aby wybrać funkcję.
- ▶ Na ekranie zostaną wyświetlone ustawienia wybranej funkcji i przewodnik po funkcjach (str. 56).
- Użyj przycisków <◀> <▶>, aby ustawić funkcję.
- W trybach <SCN> i <☉> wybierz tryb fotografowania w lewym górnym rogu ekranu, a następnie naciśnij przycisk <SET> w celu dokonania wyboru trybu fotografowania.
- Aby wybrać Automatyczny balans bieli, wybierz pozycję [AWB], a następnie naciśnij przycisk <SET>.
- Aby skonfigurować ustawienie trybu wyzwala migawki <☉c>, korekcję balansu bieli/sekwencję balansu bieli, parametry stylu obrazów lub efekty filtrów twórczych, naciśnij przycisk <INFO>.

3 Zamknij ekran nastaw.

- Naciśnij przycisk <SET>, aby zakończyć ustawianie i wrócić do fotografowania w trybie Live View.
- Można również wybrać opcję [>], aby wrócić do fotografowania w trybie Live View.



- W trybach strefy twórczej czułość ISO można ustawić, naciskając przycisk <ISO>.
- W przypadku ustawienia [> (pomiar skupiony) i [> (pomiar punktowy) w środkowej części ekranu zostanie wyświetlone pole pomiaru.
- W przypadku fotografowania w trybie Live View nie można wybrać ustawień <[S> i <[S> w trybie wyzwalania/samowyzwalacza.

Fotografowanie z efektami filtrów twórczych


Podczas podglądu kadru w trybie Live View można zastosować jeden z siedmiu efektów filtra (Ziarnisty Cz/B, Miękka ostrość, Efekt rybiego oka, Efekt pogrubienia artystycznego, Efekt akwareli, Efekt aparatu-zabawki oraz Efekt miniatuury) przed wykonaniem zdjęć.

Aparat zapisuje tylko obraz z zastosowanym filtrem twórczym. Istnieje także możliwość wykonania zdjęcia bez użycia filtra twórczego, a następnie zastosowania efektu i zapisania efektu jako oddzielnego zdjęcia (str. 356).

1 Obróć pokrętkę wyboru trybów na tryb strefy twórczej.


2 Naciśnij przycisk <Q> (10).

- ▶ Zostanie wyświetlony ekran szybkich nastaw.

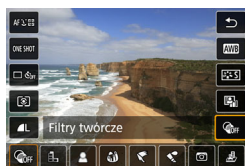


3 Wybierz pozycję [OFF].

- Użyj przycisków <▲> <▼>, aby wybrać pozycję [OFF] (Filtr twórczy) w prawej części ekranu.

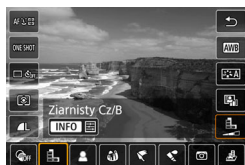

4 Wybierz efekt filtru.

- Użyj przycisków <◀> <▶>, aby wybrać efekt filtru (str. 207).
- ▶ Zostanie wyświetlony obraz z efektami odpowiedniego filtra.

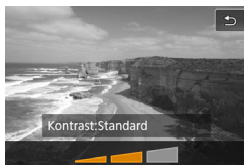

5 Dostosuj efekt filtru.

- Naciśnij przycisk <INFO> (z wyjątkiem efektu).
- Użyj przycisków <◀> <▶>, aby dostosować efekt, a następnie naciśnij przycisk <SET>.






6 Zrób zdjęcie.

- ▶ Obraz rejestrowany z zastosowanym efektem filtra.

- ! W przypadku ustawienia filtra twórczego pojedyncze zdjęcia będą wykonywane nawet w przypadku ustawienia trybu wyzwalania migawki na <□>.
- Nie można wykonywać zdjęć z filtrami twórczymi, jeżeli jakość rejestracji została ustawiona na RAW lub RAW+ albo ustawiono sekwencję naświetlania, sekwencję balansu bieli lub redukcję szumów zdjęć seryjnych.

W przypadku zdjęć z filtrami twórczymi histogram nie jest wyświetlany.

Charakterystyka filtrów twórczych

-  **Ziarnisty Cz/B**
Tworzy ziarniste czarno-białe zdjęcie. Efekt czarno-białego zdjęcia można zmienić poprzez dostosowanie kontrastu.
-  **Miękką ostrość**
Nadaje zdjęciu miękkiego wyglądu. Poziomą miękkość można zmienić poprzez dostosowanie rozmycia.
-  **Efekt rybiego oka**
Nadaje zdjęciu efekt obiektywu typu „rybie oko”. Do obrazu zostaną zastosowane zniekształcenia beczkowate.
W zależności od poziomu tego efektu filtru zmienia się przycięty obszar na brzegach obrazu. Ponadto rozdzielczość środkowego obszaru może się zmniejszyć w zależności od liczby zarejestrowanych pikseli, ponieważ ten filtr rozszerza środkową partię obrazu. Podczas ustawiania tego filtru należy sprawdzić obraz na ekranie. Uwaga: zostanie zastosowana metoda AF 1-punktowy AF Live (z ustawieniem w środkowym punkcie).
-  **Efekt pogrubienia artystycznego**
Sprawia, że zdjęcie przypomina obraz olejny, a przedmioty wyglądają na bardziej trójwymiarowe. Można dostosować kontrast i nasycenie. Należy pamiętać, że obiekty takie jak niebo czy białe ściany mogą nie mieć płynnych przejść, wyglądać na zniekształcone lub być znacznie zaszumione.
-  **Efekt akwareli**
Sprawia, że zdjęcie przypomina akwarelę o miękkich kolorach. Intensywność kolorów można regulować, dostosowując efekt filtru. Należy pamiętać, że zdjęcia wykonane w nocnej lub ciemnej scenarii mogą nie mieć płynnej gradacji, wyglądać na zniekształcone lub zawierać znaczną ilość szumów.

-  **Efekt aparatu-zabawki**

Przyciemnia narożniki zdjęcia i stosuje unikalny ton koloru, który nadaje wygląd typowy dla zdjęć wykonanych aparatem-zabawką. Kolorystykę można zmienić poprzez dostosowanie tonu koloru.

-  **Efekt miniatury**

Tworzy efekt dioramy.

Jeśli chcesz, aby centrum obrazu było ostre, zrób zdjęcie bez zmiany jakichkolwiek ustawień.

Aby przesunąć obszar, który jest ostry (ramka efektu miniatury), zapoznaj się z rozdziałem „Regulacja efektu miniatury” (str. 105). Zostanie zastosowana metoda AF 1-punktowy AF Live. Zalecane jest ustawienie ramki efektu miniatury nad punktem AF przed rejestracją.



- W przypadku opcji Ziarnisty Cz/B efekt ziarnistości widoczny na monitorze LCD będzie wyglądał inaczej niż efekt ziarnistości na zarejestrowanym obrazie.
- W przypadku opcji Miękka ostrość i Efekt miniatury efekt rozmycia obrazu na monitorze LCD może wyglądać inaczej niż efekt rozmycia na zarejestrowanym obrazie. Efekt rozmycia obrazu można sprawdzić poprzez naciśnięcie przycisku podglądu głębi ostrości.

MENU Ustawienia funkcji menu

Ustawienia fotografowania					
1	2	3	4	5	SHOOT5
Metoda AF		☺+Śledzenie			
Migawka dotyk.	Wyłączona				
Timer pomiarowy	8 sek.				
Wyświetl. siatki	Wył.				
Format obrazu	3:2				
MENU ➔					

W przypadku ustawienia aparatu w trybie Live View opcje menu charakterystyczne dla fotografowania w trybie Live View zostaną wyświetlone na karcie [📷5] (karcie [📷2] w trybach strefy podstawowej).

• Metoda AF

Można wybrać opcję [☺+Śledzenie], [Płynna strefa] lub [1-pkt.AF Live]. Informacje o metodzie AF można znaleźć na stronach 214–223.

• Migawka dotykowa

Przez dotknięcie ekranu monitora LCD można ustawić ostrość i automatycznie zrobić zdjęcie. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na str. 224.

• Timer pomiarowy^{*}

Funkcja ta pozwala zmienić czas wyświetlania ustawień ekspozycji (czas blokady AE). W trybach strefy podstawowej timer pomiarowy jest ustawiany na 8 s.

• Wyświetlanie siatki

Za pomocą opcji [3x3 ㊦] lub [6x4 ㊦] można wyświetlać linie siatki ułatwiające ustawienie aparatu w pionie lub w poziomie. Ponadto w przypadku opcji [Ukoś.3x3 ㊦] siatka jest wyświetlana razem z przekątnymi liniami, pomagającymi lepiej zrównoważyć kompozycję poprzez wyrównanie przekątnych na obiekcie.



Wybranie opcji [📷4: Dane dla retuszu kurzu] albo [Czyść matrycę ręcznie] lub [Czyść teraz 🧽] w pozycji [📷3: Czyszczenie matrycy] zatrzyma fotografowanie w trybie Live View. Aby wznowić fotografowanie w trybie Live View, naciśnij przycisk <📷>.

● Format obrazu [☆]

Użytkownik może zmienić format obrazu. Ustawienie domyślne to [3:2]. Jeśli ustawione są następujące formaty obrazu, obszar poza podglądem kadru w trybie Live View jest wysłonięty na czarno: [4:3] [16:9] [1:1].

Obrazy JPEG będą zapisywane w ustawionym formacie obrazu. Obrazy RAW zawsze będą zapisywane w formacie obrazu [3:2]. Informacje o wybranym formacie obrazu są dołączane do pliku obrazu RAW. Podczas przetwarzania obrazu RAW przy użyciu programu Digital Photo Professional (oprogramowanie EOS) umożliwiają one wygenerowanie obrazu z zastosowaniem tego samego formatu obrazu, który został ustawiony przed wykonaniem zdjęcia. W przypadku formatów obrazu [4:3], [16:9] i [1:1] podczas odtwarzania obrazów są wyświetlane linie oznaczające format obrazu, nie są one jednak w rzeczywistości rejestrowane na zdjęciu.

Jakość obrazu	Format obrazu i liczba pikseli (przybliżona)			
	3:2	4:3	16:9	1:1
L / RAW	6000 × 4000 (24 megapikseli)	5328 × 4000* (21,3 megapikseli)	6000 × 3368* (20,2 megapikseli)	4000 × 4000 (16 megapikseli)
M	3984 × 2656 (10,6 megapikseli)	3552 × 2664 (9,5 megapikseli)	3984 × 2240* (8,9 megapikseli)	2656 × 2656 (7,1 megapikseli)
S1	2976 × 1984 (5,9 megapikseli)	2656 × 1992 (5,3 megapikseli)	2976 × 1680* (5 megapikseli)	1984 × 1984 (3,9 megapikseli)
S2	2400 × 1600 (3,8 megapikseli)	2112 × 1600* (3,4 megapikseli)	2400 × 1344* (3,2 megapikseli)	1600 × 1600 (2,6 megapikseli)


- Ustawienia jakości rejestracji obrazów i formatu obrazu oznaczone gwiazdką nie do końca pokrywają się z wybranym formatem.
- Wyświetlany obszar obrazu dla formatów obrazu oznaczonych gwiazdką może być nieco inny niż faktyczny obszar obrazu. Podczas fotografowania należy sprawdzić rejestrowane obrazy na monitorze LCD.

Zmiana sposobu działania autofokusa [☆]

Użytkownik może wybrać charakterystykę działania AF (autofokus) najbardziej odpowiednią dla warunków fotografowania lub obiektu. W trybach strefy podstawowej dla wybranego trybu fotografowania automatycznie jest ustawiana optymalna charakterystyka działania trybu AF.

1 Naciśnij przycisk <Q>.

- ▶ Zostanie wyświetlony ekran szybkich nastaw.

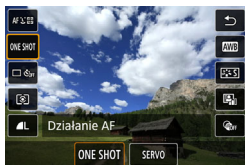

2 Wybierz pozycję [ONE SHOT].

- Użyj przycisków <▲> <▼>, aby wybrać pozycję [ONE SHOT] (Działanie AF) w lewej części ekranu.

3 Wybierz tryb działania AF.

- Użyj przycisków <◀> <▶>, aby wybrać żądane działanie AF, a następnie naciśnij przycisk <SET>.
ONE SHOT : One-Shot AF
SERVO : Servo AF

4 Ustaw ostrość na obiekt.

- Wyceluj punkt AF na obiekt i naciśnij spust migawki do połowy. Aparat automatycznie ustawi ostrość w wybranym trybie działania AF.




- Opcja dostępna tylko w przypadku fotografowania w trybie Live View (nieдоступna w przypadku filmowania).
- Jeśli nie można uzyskać ostrości, punkt AF zmieni kolor na pomarańczowy. W takim wypadku nie można zrobić zdjęcia, nawet po naciśnięciu spustu migawki do końca. Zmień kompozycję i ponownie spróbuj ustawić ostrość. Możesz także zapoznać się z częścią „Warunki fotografowania utrudniające regulację ostrości” (str. 221).

Tryb One-Shot AF dla obiektów nieruchomych



Odpowiedni dla nieruchomych obiektów. Naciśnięcie spustu migawki do połowy spowoduje jednorazowe ustawienie ostrości aparatu.

- Po uzyskaniu ostrości punkt AF zmieni kolor na zielony i zostanie uruchomiony sygnalizator dźwiękowy.
- Ostrość pozostaje zablokowana po naciśnięciu spustu migawki do połowy i przytrzymaniu go, co pozwala zmienić kompozycję obrazu przed wykonaniem zdjęcia.
- Jeżeli tryb wyzwala migawki ustawiony jest na dla serii zdjęć, maksymalna szybkość rejestracji zdjęć wynosi około 5,0 zdjęcia/s.
- W przypadku zdjęć z lampą błyskową szybkość rejestracji serii zdjęć będzie niższa (maks. około 1,4 zdjęcia/s).

 Jeśli w pozycji [**3: Sygnał "bip"**] wybrano opcję **[Wył.]**, sygnalizator dźwiękowy nie zostanie uruchomiony po uzyskaniu ostrości.

Tryb Servo AF dla poruszających się obiektów

To działanie AF jest przeznaczone do fotografowania poruszających się obiektów. Przytrzymanie wciśniętego do połowy spustu migawki powoduje ciągłe podążanie ostrości za fotografowanym obiektem.

- Jeżeli tryb wyzwala migawki ustawiony jest na  dla serii zdjęć, maksymalna szybkość rejestracji zdjęć wynosi około 3,5 zdjęcia/s. W pierwszej kolejności wykonywane będzie śledzenie obiektu.
- W przypadku zdjęć z lampą błyskową szybkość rejestracji serii zdjęć będzie niższa (maks. około 1,4 zdjęcia/s).
- Po uzyskaniu ostrości punkt AF zmienia kolor na niebieski.
- Parametry ekspozycji są ustawiane w momencie wykonywania zdjęcia.
- Jeśli dla opcji [Metoda AF] wybrano ustawienie [ +Śledzenie], ustawianie ostrości będzie trwać przez cały czas, pod warunkiem że ramka obszarowego AF może śledzić obiekt.



- W przypadku niektórych obiektywów, odległości od obiektu i szybkości poruszania się obiektu aparat może nie ustawić prawidłowo ostrości.
- Zmiana ogniskowej podczas serii zdjęć może spowodować utratę ostrości obrazu. Należy najpierw dostosować ogniskową, a następnie zmienić kompozycję i wykonać zdjęcie.



Podczas korzystania z trybu Servo AF sygnalizator dźwiękowy nie będzie uruchamiany nawet w przypadku uzyskania ostrości.

Wybór metody AF

Użytkownik może wybrać metodę AF odpowiadającą warunkom fotografowania i obiektowi. Aparat oferuje następujące metody AF: [👤+(twarz)+Śledzenie] (str. 215), [Płynna strefa] (str. 217) i [1-pkt.AF Live] (str. 219).

W celu przeprowadzenia precyzyjnej regulacji ostrości należy ustawić przełącznik trybu ostrości na obiektywie w pozycji <MF>, powiększyć obraz i ustawić ostrość ręcznie (str. 228).



Wybierz metodę AF.


- Na karcie [📷5] (karta [📷2] w trybach strefy podstawowej) wybierz pozycję [Metoda AF].
- Wybierz żądaną metodę AF, a następnie naciśnij przycisk <SET>.
- Podczas wyświetlania podglądu kadru w trybie Live View można także nacisnąć przycisk <📷>, aby wybrać metodę AF na ekranie szybkich nastaw (str. 203).



- Opisy na stronach 215–219 obowiązują przy założeniu, że dla opcji [Działanie AF] wybrano ustawienie [One-Shot AF] (str. 212). Jeśli ustawiony jest tryb [Servo AF] (str. 213), po uzyskaniu ostrości kolor punktu AF zmienia się na niebieski.
- W trybach <SCN: 📷> Servo AF jest ustawiane automatycznie. Po uzyskaniu ostrości punkt AF zmienia kolor na niebieski i zostanie uruchomiony sygnalizator dźwiękowy.
- Informacje na temat migawki dotykowej (AF i zwolnienie migawki przez sterowanie za pomocą dotyku) można znaleźć na stronie 224.

☺(twarz)+Śledzenie: AF

Aparat wykrywa twarze i ustawia na nie ostrość. Jeśli twarz się porusza, punkt AF <☺> również się porusza, aby ją śledzić.

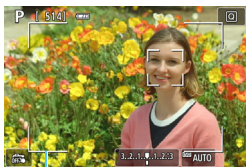


Ramka obszarowego AF

1 Wyświetl podgląd kadru w trybie Live View.

- Naciśnij przycisk <☑>.
- ▶ Na monitorze LCD zostanie wyświetlony podgląd kadru w trybie Live View.
- ▶ Zostanie wyświetlona ramka obszarowego AF.


2 Sprawdź punkt AF.

- Po wykryciu twarzy, na którą ma zostać ustawiona ostrość, wokół twarzy pojawi się ramka <☺>.
- W przypadku wykrycia kilku twarzy zostanie wyświetlona ramka <☺>. Użyj przycisków <◀> <▶>, aby ustawić ramkę <☺> na twarzy, na której chcesz ustawić ostrość.
- Ponadto można dotknąć ekranu monitora LCD, aby wybrać twarz lub obiekt. Dotknięcie obiektu innego niż ludzka twarz spowoduje przełączenie punktu AF na <☺>.

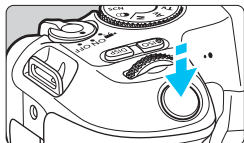

3 Ustaw ostrość na obiekt.



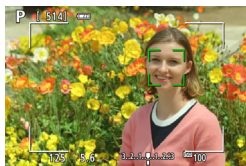

- Naciśnij spust migawki do połowy, aby ustawić ostrość.
- ▶ Jeśli nie można wykryć żadnych twarzy lub użytkownik nie dotknie niczego na ekranie, ostrość zostanie uzyskana w ramce obszarowego AF.
- ▶ Po uzyskaniu ostrości punkt AF zmieni kolor na zielony i zostanie uruchomiony sygnalizator dźwiękowy.
- ▶ Jeśli ostrość nie zostanie uzyskana, punkt AF zmieni kolor na pomarańczowy.




4 Zrób zdjęcie.

- Sprawdź ostrość i ekspozycję, a następnie naciśnij spust migawki do końca, aby wykonać zdjęcie (str. 196).

● Ustawianie ostrości na inny obiekt niż twarz


Naciśnięcie przycisku <  > powoduje wyświetlenie punktu AF <  > na środku ekranu. Punkt AF można przesunąć za pomocą przycisków nawigacji <  >. Gdy punkt AF <  > uzyska ostrość, będzie śledzić obiekt, jeśli użytkownik zmieni kompozycję lub obiekt się poruszy.

- Jeżeli twarz obiektu jest zdecydowanie nieostra, wykrycie twarzy nie będzie możliwe. Należy ręcznie wyregulować ostrość (str. 228) w celu wykrycia twarzy, a następnie należy wykonać AF.
- Może się zdarzyć, że inny obiekt zostanie rozpoznany jako twarz.
- Funkcja wykrywania twarzy nie będzie działać w sytuacji, gdy twarz odwzorowana w kadrze jest zbyt mała lub zbyt duża, zbyt mocno naświetlona lub zaciemniona, a także jeśli jest ona tylko częściowo widoczna.
- Ramka <  > może obejmować jedynie fragment twarzy, a nie całą twarz.

- Użyj ramki obszarowego AF jako wskazówki, a następnie ustaw ostrość w ramce obszarowego AF.
- Rozmiar punktu AF zmienia się zależnie od obiektu.

Płynna strefa: AF ()

Do ustawiania ostrości używana jest wybrana ramka strefowego AF. Obszar AF jest większy niż przy ustawieniu [1-pkt.AF Live].

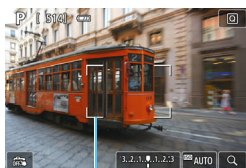

Ramka strefowego AF


1 Wyświetl podgląd kadru w trybie Live View.

- Naciśnij przycisk < >.
- ▶ Na monitorze LCD zostanie wyświetlony podgląd kadru w trybie Live View.



2 Wybierz punkt AF.

- Użyj przycisków nawigacji < >, aby wybrać strefę. Aby wrócić do strefy środkowej, ponownie naciśnij przycisk < >.
- Można również dotknąć ekranu monitora LCD, aby przesunąć ramkę strefowego AF.

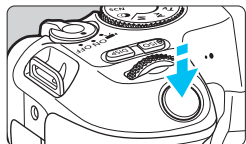

3 Ustaw ostrość na obiekt.

- Wyceluj ramkę strefowego AF na obiekt i naciśnij spust migawki do połowy.
- ▶ Po uzyskaniu ostrości punkt AF zmieni kolor na zielony i zostanie uruchomiony sygnalizator dźwiękowy.
- ▶ Jeśli ostrość nie zostanie uzyskana, ramka strefowego AF zmieni kolor na pomarańczowy.



4 Zrób zdjęcie.

- Sprawdź ostrość i ekspozycję, a następnie naciśnij spust migawki do końca, aby wykonać zdjęcie (str. 196).

1-punktowy AF Live: AF □

Aparat ustawia ostrość za pomocą jednego punktu AF. Funkcja ta jest skuteczna, jeśli ostrość ma zostać ustawiona na konkretny obiekt.



Punkt AF


1 Wyświetl podgląd kadru w trybie Live View.

- Naciśnij przycisk < >.
- ▶ Na monitorze LCD zostanie wyświetlony podgląd kadru w trybie Live View.
- ▶ Wyświetlony zostanie punkt AF < □ >.
- Jeśli podczas filmowania w pozycji [Filmowy Serwo AF] wybrano opcję [Włącz], wyświetlony punkt AF będzie większy.




2 Przesuń punkt AF.

- Użyj przycisków nawigacji < >, aby przesunąć punkt AF w miejsce, w którym ma być ustawiona ostrość. (Nie można go przesunąć do krawędzi ekranu).
- Naciśnięcie przycisku < > spowoduje powrót punktu AF na środek ekranu.
- Aby przesunąć punkt AF, można również dotknąć ekranu monitora LCD.

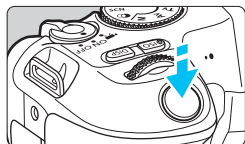

3 Ustaw ostrość na obiekt.

- Wyceluj punkt AF na obiekt i naciśnij spust migawki do połowy.
- ▶ Po uzyskaniu ostrości punkt AF zmieni kolor na zielony i zostanie uruchomiony sygnalizator dźwiękowy.
- ▶ Jeśli ostrość nie zostanie uzyskana, punkt AF zmieni kolor na pomarańczowy.

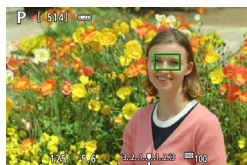

4 Zrób zdjęcie.

- Sprawdź ostrość i ekspozycję, a następnie naciśnij spust migawki do końca, aby wykonać zdjęcie (str. 196).

Uwagi dotyczące AF

Działanie AF

- Naciśnięcie spustu migawki do połowy spowoduje ponowne ustawienie ostrości, nawet po jej wcześniejszym uzyskaniu.
- Podczas automatycznej regulacji ostrości (działanie AF) i po zakończeniu tej operacji jasność obrazu może ulec zmianie.
- W zależności od obiektu i warunków fotografowania ustawienie ostrości może potrwać dłużej lub szybkość serii zdjęć może się zmniejszyć.
- Jeśli podczas wyświetlania podglądu kadru w trybie Live View zmieni się źródło światła, obraz na ekranie może migać, a ustawienie ostrości może być utrudnione. W takim przypadku należy zakończyć fotografowanie w trybie Live View, a następnie użyć AF przy dostępnym źródle światła podczas wykonywania zdjęć.




- Jeśli nie można uzyskać ostrości w trybie AF, ustaw przełącznik trybu ostrości na obiektywie w pozycji <MF> i ustaw ostrość ręcznie (str. 228).
- Jeśli fotografowany obiekt znajduje się na krawędzi kadru i nieco poza obszarem ostrości, należy zmienić kompozycję, przesuując obiekt (i punkt AF) w kierunku środka ekranu, ustawić ostrość ponownie, a następnie zrobić zdjęcie.
- Oświetlenie wspomagające AF nie będzie emitowane. Jednak w przypadku korzystania z lampy błyskowej serii Speedlite EX (sprzedawana osobno) wyposażonej w diodę LED w razie potrzeby włącza się oświetlenie wspomagające AF emitowane przez tę diodę LED.
- W przypadku niektórych obiektywów ustawianie ostrości przy użyciu autofokusa może potrwać dłużej, a regulacja ostrości może nie być do końca skuteczna.

Warunki fotografowania utrudniające regulację ostrości

- Obiekty o niskim kontraście, takie jak błękitne niebo, jednokolorowe, płaskie powierzchnie, lub utrata szczegółów w jasnych lub ciemnych partiach obrazu.
- Obiekty w warunkach słabego oświetlenia.
- Pasy i inne wzory, w przypadku których kontrast występuje tylko w kierunku poziomym.
- Obiekty z powtarzającymi się wzorami (np.: okna wieżowca, klawiatura komputera itp.).
- Cienkie linie i kontury obiektu.
- Źródła światła, których jasność, kolor lub struktura ulegają zmianie.
- Sceny nocne lub punkty światła.
- Migotanie obrazu przy świetle jarzeniowym lub LED.
- Bardzo małe obiekty.
- Obiekty znajdujące się na krawędzi ekranu.
- Obiekty fotografowane pod światło lub silnie odbijające (np.: samochód o bardzo błyszczącej karoserii itp.).
- Zarówno bliskie, jak i odległe obiekty pokrywane przez punkt AF (przykład: zwierzęta w klatce itp.).
- Obiekty poruszające się w obrębie punktu AF i obiekty, których nie można unieruchomić ze względu na drgania aparatu lub rozmycie obiektu.
- Korzystanie z AF, gdy obiekt jest w znacznym stopniu nieostry.
- Efekt miękkiej ostrości stosowany jest do obrazu zarejestrowanego z użyciem obiektywu miękko rysującego.
- Stosowany jest filtr do efektów specjalnych.
- Podczas działania funkcji AF na ekranie widoczne są zakłócenia (punkty świetlne, pasy itp.).

Widok powiększony

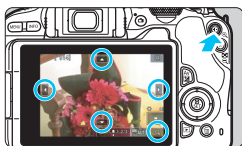

W trybach [**Płynna strefa**] i [**1-pkt.AF Live**] naciśnij przycisk <Q> lub dotknij oznaczenia [Q] wyświetlanego w prawej dolnej części ekranu, aby powiększyć obraz około 5- lub 10-krotnie i sprawdzić ustawienie ostrości.

Widok powiększony nie jest możliwy w przypadku trybu [☺+Śledzenie].

- Aby przesunąć punkt AF, naciśnij przyciski nawigacji <⬅➡> lub dotknij punktu, który ma zostać powiększony.
- Naciśnij przycisk <Q> lub dotknij opcji [Q], aby powiększyć obszar ramki powiększenia. Każde naciśnięcie przycisku <Q> lub dotknięcie opcji [Q] spowoduje zmianę współczynnika powiększenia.
- W przypadku wybrania opcji [**Płynna strefa**] zostanie wyświetlona ramka powiększania w środku ramki strefowego AF, natomiast w przypadku wybrania opcji [**1-pkt.AF Live**] zostanie ona wyświetlona w pobliżu punktu AF.
- Przy powiększeniu 100% (ok. 1x) naciśnij przyciski nawigacji <⬅➡> lub dotknij ekranu, aby przesunąć ramkę powiększenia. Naciśnięcie przycisku <⏪> spowoduje powrót ramki powiększenia na środek ekranu.
- Po powiększeniu obrazu o ok. 5x lub 10x można zmienić obszar powiększony, naciskając przyciski nawigacji <⬅➡> lub dotykając trójkąta w górnej, dolnej, lewej lub prawej części ekranu.
- Po naciśnięciu spustu migawki do połowy dla ustawienia [**Płynna strefa**] zostanie przywrócony widok standardowy. Dla opcji [**1-pkt.AF Live**] funkcja AF będzie działać w widoku powiększonym.
- W przypadku używania trybu Servo AF naciśnięcie spustu migawki do połowy w widoku powiększonym spowoduje powrót do widoku standardowego przeznaczonego do regulacji ostrości.




- Jeśli uzyskanie ostrości w widoku powiększonym jest utrudnione, należy wrócić do widoku standardowego i użyć funkcji AF.
- Jeśli użyto funkcji AF w widoku standardowym, a następnie użyto powiększonego widoku, precyzyjne ustawienie ostrości może nie być możliwe.
- Szybkość AF w widoku standardowym i w widoku powiększonym różni się.
- W widoku powiększonym funkcja Filmowy Serwo AF (str. 273) nie będzie działać.
- W widoku powiększonym ustawianie ostrości może być trudne z uwagi na drgania aparatu. Zalecane jest używanie statywu.

Fotografowanie z użyciem migawki dotykowej

Przez dotknięcie ekranu monitora LCD można ustawić ostrość i automatycznie zrobić zdjęcie.






1 Wyświetl podgląd kadru w trybie Live View.

- Naciśnij przycisk <  >.
- ▶ Na monitorze LCD zostanie wyświetlony podgląd kadru w trybie Live View.



2 Włącz migawkę dotykową.

- Dotknij ikony [OFF] w lewym dolnym rogu ekranu. Każde dotknięcie ikony powoduje przełączanie między opcjami [OFF] i [].
- [] (Migawka dotykowa: Włącz) Aparat ustawi ostrość na miejsce, który dotkniesz, a następnie zostanie wykonane zdjęcie.
- [] (Migawka dotykowa: Wyłącz) Można dotknąć miejsca, na którym ma zostać ustawiona ostrość (AF dotykowy). Aby zrobić zdjęcie, naciśnij spust migawki do końca.



3 Dotknij ekranu, aby zrobić zdjęcie.

- Dotknij twarzy lub obiektu na ekranie.
- ▶ W miejscu dotknięcia aparat ustawi ostrość, korzystając z wybranej metody AF (str. 214–219). Jeśli wybrano tryb [Płynna strefa], aparat przełączy się do trybu [1-pkt.AF Live].
- ▶ Po uzyskaniu ostrości punkt AF zmieni kolor na zielony i automatycznie zostanie zrobione zdjęcie.
- Jeśli nie uda się uzyskać ostrości, punkt AF zmieni kolor na pomarańczowy i nie będzie można zrobić zdjęcia. Ponownie dotknij twarzy lub obiektu na ekranie.




- Nawet w przypadku ustawienia wyzwalania migawki aparat będzie wykonywał zdjęcia w trybie pojedynczych zdjęć.
- Nawet jeśli w pozycji [Działanie AF] wybrano opcję [Servo AF], dotknięcie ekranu spowoduje ustawienie ostrości na obraz przy użyciu opcji [One-Shot AF].
- Dotknięcie ekranu w widoku powiększonym nie spowoduje ustawienia ostrości ani wykonania zdjęcia.
- Jeśli ustawiono filtr twórczy efektu rybiego oka, aparat ustawi ostrość, używając punktu AF w środkowej części ekranu, niezależnie od miejsca dotknięcia.
- Jeśli ustawiono filtr twórczy efektu miniatury, migawka dotykowa nie działa.



- Migawkę dotykową można także ustawić za pomocą opcji [📷 5: Migawka dotyk.] (karta [📷 2] w trybach strefy podstawowej).
- Aby wykonać zdjęcie z ekspozycją w trybie Bulb, dotknij ekranu dwukrotnie. Pierwsze dotknięcie ekranu rozpoczyna ekspozycję w trybie Bulb. Ponowne dotknięcie powoduje zakończenie ekspozycji. Należy uważać, aby nie poruszyć aparatu podczas dotykania ekranu.


Wykonywanie autoportretów (zdjęć typu selfie) ■

Tryb autoportretów przetwarza obraz pod kątem fotografowania ludzi. W tym trybie można także dostosować rozmycie tła i jasność obrazu podczas fotografowania.

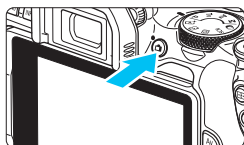

1 Wyświetl podgląd kadru w trybie Live View.

- Naciśnij przycisk .
- ▶ Na monitorze LCD zostanie wyświetlony podgląd kadru w trybie Live View.

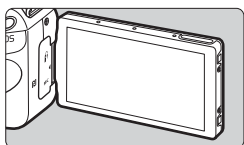

2 Skieruj monitor LCD w stronę przedniej części aparatu.

- Odchyl monitor LCD i skieruj go w stronę przedniej części aparatu (str. 41), jak pokazano na ilustracji.




3 Dotknij ikony na ekranie.

- Włącz tryb autoportretów.



4 Zrób zdjęcie. W przypadku korzystania z migawki dotykowej:

- Ustaw opcję  (Migawka dotykowa: Włącz) (str. 224).
- Dotknij miejsca, w którym chcesz ustawić ostrość, a następnie zrób zdjęcie.





W przypadku korzystania ze spustu migawki:

- Naciśnij spust migawki do połowy, aby ustawić ostrość, a następnie naciśnij go do końca, aby zrobić zdjęcie.




- Po uzyskaniu ostrości przez aparat nie zmieniaj odległości między sobą a aparatem, aż zostanie zrobione zdjęcie.
- Należy uważać, aby nie upuścić aparatu.
- Fotografowanie z lampą błyskową nie jest możliwe. Podczas fotografowania w słabym świetle należy zapobiegać drganiom aparatu.



- Tryb autoportretów zostanie anulowany po ustawieniu przełącznika aparatu w pozycji <OFF> lub wykonaniu dowolnej z poniższych czynności:
 - Dotknięcie przycisku [] na ekranie.
 - Obrócenia monitora LCD do położenia początkowego.
 - Naciśnięcie przycisku <>.


MF: Ręczna regulacja ostrości

Można powiększyć obraz i wyregulować ostrość ręcznie (MF).

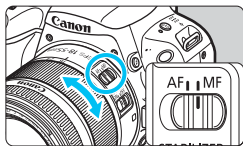


1 Ustaw przełącznik trybu ostrości na obiektywie w pozycji <MF>.

- Obróć pierścień ostrości na obiektywie, aby w przybliżeniu ustawić ostrość.

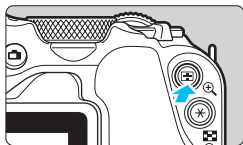

2 Wyświetl ramkę powiększania.

- Naciśnij przycisk <Q>.
- ▶ Zostanie wyświetlona ramka powiększania.
- Można również dotknąć symbolu [Q] na ekranie, aby powiększyć obraz.

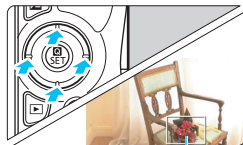

Ramka powiększenia

3 Przesuń ramkę powiększania.

- Użyj przycisków nawigacji <◇>, aby przesunąć ramkę powiększenia w miejsce, w którym ma być ustawiona ostrość.
- Naciśnięcie przycisku <T> spowoduje powrót ramki powiększenia na środek ekranu.



Blokada AE
Pozycja powiększonego obszaru
Powiększenie

4 Powiększ obraz.

- Każde kolejne naciśnięcie przycisku <Q> powoduje zmianę powiększenia obrazu w następującej kolejności:

→ 1x → 5x → 10x → Widok standardowy

5 Ustaw ostrość ręcznie.

- Patrząc na powiększony obraz, obróć pierścień ostrości na obiektywie, aby ustawić ostrość.
- Po uzyskaniu ostrości naciśnij przycisk <Q>, aby wrócić do widoku standardowego.

6 Zrób zdjęcie.

- Sprawdź ostrość i ekspozycję, a następnie naciśnij spust migawki do końca, aby zrobić zdjęcie (str. 196).










- W widoku powiększonym nastawa ekspozycji jest zablokowana. (Czas naświetlania i wartość przysłony są wyświetlane w kolorze czerwonym).
- Nawet przy ręcznej regulacji ostrości można używać migawki dotykowej do robienia zdjęć.

Ogólne ostrzeżenia dotyczące fotografowania w trybie Live View

Jakość obrazu

- W przypadku fotografowania z wysokimi czułościami ISO mogą być widoczne zakłócenia (w postaci jasnych punktów i pasów itp.).
- Fotografowanie w wysokich temperaturach może powodować zakłócenia i zniekształcenia kolorów obrazu.
- W przypadku długotrwałego fotografowania w trybie Live View temperatura wewnętrzna aparatu może wzrosnąć, co może spowodować pogorszenie jakości obrazu. Zawsze należy zakończyć fotografowanie w trybie Live View, gdy zdjęcia nie są wykonywane.
- W przypadku fotografowania z długim czasem naświetlania, gdy temperatura wewnętrzna aparatu jest wysoka, jakość obrazu może ulec pogorszeniu. W takiej sytuacji należy zakończyć fotografowanie w trybie Live View i odczekać kilka minut przed wznowieniem fotografowania.

Biała < > i czerwona < > ikony ostrzeżenia o wysokiej temperaturze wewnętrznej

- Jeśli temperatura wewnętrzna aparatu wzrośnie wskutek długotrwałego fotografowania w trybie Live View lub wysokiej temperatury otoczenia, zostanie wyświetlona biała ikona <  > lub czerwona ikona <  >.
- Biała ikona <  > sygnalizuje, że jakość obrazu zdjęć będzie niższa. Zaleca się czasowe wyłączenie trybu fotografowania w trybie Live View i oczekiwanie na obniżenie temperatury aparatu przed dalszym fotografowaniem.
- Czerwona ikona <  > sygnalizuje, że fotografowanie w trybie Live View wkrótce zostanie automatycznie zakończone. Dalsze nagrywanie nie będzie możliwe aż do momentu obniżenia temperatury wewnętrznej aparatu. Tymczasowo zakończ fotografowanie w trybie Live View lub wyłącz zasilanie i zczekaj, aż aparat ostygnie.
- Długotrwałe fotografowanie w trybie Live View w wysokiej temperaturze spowoduje, że ikona <  > lub <  > pojawi się szybciej. Jeśli aparat nie jest używany, należy go zawsze wyłączyć.
- Jeśli temperatura wewnętrzna aparatu jest wysoka, jakość zdjęć wykonanych przy wysokiej czułości ISO lub z długim czasem ekspozycji może być obniżona nawet przed wyświetleniem białej ikony <  >.

Wyniki fotografowania

- W przypadku wykonania zdjęcia w trybie widoku powiększonego uzyskana ekspozycja może być inna niż oczekiwana. Przed zrobieniem zdjęcia należy wrócić do widoku standardowego. W widoku powiększonym czas naświetlania i przysłona są wyświetlane w kolorze pomarańczowym. Nawet jeśli zdjęcie zostanie wykonane w widoku powiększonym, obraz będzie rejestrowany z uwzględnieniem obszaru obrazu w widoku standardowym.
- W przypadku korzystania z obiektywu TS-E (innego niż TS-E17mm f/4L lub TS-E24mm f/3.5L II) przesunięcie obiektywu lub użycie pierścienia pośredniego może utrudnić ustawienie standardowej ekspozycji lub skutkować nierówną ekspozycją.



Ogólne przestrogi dotyczące fotografowania w trybie Live View

Podgląd kadru w trybie Live View

- W warunkach słabego lub bardzo jasnego oświetlenia podgląd kadru w trybie Live View może nie odzwierciedlać jasności fotografowanego obrazu.
- Nawet po ustawieniu niskiej czułości ISO zakłócenia mogą być widoczne na podglądzie kadru w trybie Live View w słabym oświetleniu. Jednak podczas wykonywania zdjęć zapisywany obraz będzie miał mniejsze zakłócenia. (Jakość podglądu kadru w trybie Live View jest inna niż jakość zarejestrowanego obrazu).
- W przypadku zmian źródła światła (podświetlenia) w obrębie kadru ekran może migać. W takim przypadku należy zakończyć fotografowanie w trybie Live View, a następnie wznowić je przy źródle światła, które ma być używane.
- Jeśli podczas wyświetlania podglądu kadru w trybie Live View aparat zostanie skierowany w inny punkt, obraz może chwilowo utracić prawidłową jasność. Przed rozpoczęciem fotografowania należy poczekać na ustabilizowanie się jasności obrazu.
- W przypadku obecności w kadrze bardzo silnego źródła światła jasne obszary na monitorze LCD mogą być przyciemnione. Jednak na zarejestrowanym obrazie jasne obszary będą prawidłowo odwzorowane.
- Jeśli w warunkach słabego oświetlenia w pozycji [**2: Jasność LCD**] zostanie wybrana jasna opcja, na podglądzie kadru w trybie Live View mogą pojawić się zakłócenia i nieregularne kolory. Nie zostaną one jednak zarejestrowane na obrazie.
- Po powiększeniu obrazu jego ostrość może sprawiać wrażenie wyraźniejszej niż na zarejestrowanym obrazie.
- Jeśli czas naświetlania wynosi 1 s lub więcej, na monitorze LCD pojawia się komunikat „BUSY”, a podgląd kadru w trybie Live View nie będzie wyświetlany do zakończenia naświetlania.

Funkcje indywidualne

- Podczas fotografowania w trybie Live View niektóre ustawienia funkcji indywidualnych nie są uwzględniane (str. 365).

Obiektyw i lampa błyskowa


- Jeśli zamocowany obiektyw wyposażony w mechanizm Image Stabilizer (Stabilizator obrazu), a użytkownik ustawi przełącznik Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) w pozycji <ON>, funkcja Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) będzie aktywna nawet wtedy, gdy spust migawki nie zostanie naciśnięty do połowy. Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) pobiera zasilanie z akumulatora i może spowodować obniżenie dostępnej liczby zdjęć w zależności od warunków fotografowania. Gdy Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) jest niepotrzebny, na przykład podczas korzystania z statywu, zalecane jest ustawienie przełącznika IS na <OFF>.
- Z funkcji zaprogramowanej ostrości można korzystać podczas fotografowania w trybie Live View tylko w przypadku używania (super)teleobiektywów wyposażonych w tryb funkcji zaprogramowanej ostrości udostępnionych od drugiej połowy 2011 r.
- Blokada ekspozycji lampy nie zadziała w przypadku korzystania z wbudowanej lampy błyskowej. W przypadku korzystania z zewnętrznej lampy błyskowej Speedlite nie jest dostępna funkcja blokady ekspozycji lampy i błysk modelujący.



8

Filmowanie



Funkcję filmowania można włączyć poprzez ustawienie przełącznika zasilania w pozycji <  >.

- Informacje o kartach, na których można nagrywać filmy – patrz strona 8.
- Trzymanie aparatu w rękę podczas filmowania może powodować drgania aparatu i poruszenie obrazu. W takim przypadku zalecane jest korzystanie ze statywu.
- Informacje dotyczące wykonywania zdjęć aparatem trzymany w rękę można znaleźć na stronie 76.



Full HD 1080

Rozdzielczość Full HD 1080 oznacza zgodność z formatem High-Definition (1080 linii w poziomie).




Filmowanie

W przypadku odtwarzania zarejestrowanych filmów zaleca się podłączenie aparatu do telewizora (str. 333–335).

Nagrywanie z automatyczną regulacją ekspozycji


Jeśli wybrano tryb fotografowania inny niż <M>, bieżąca jasność ujęcia będzie korygowana za pomocą funkcji automatycznej regulacji ekspozycji.

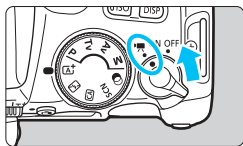

1 Ustaw przełącznik zasilania w pozycji <OFF>.


- ▶ Będzie można usłyszeć dźwięk podnoszenia lustra, a następnie na monitorze LCD pojawi się obraz.

2 Ustaw pokrętko wyboru trybów na inny tryb niż <SCN>, <P> lub <M>.

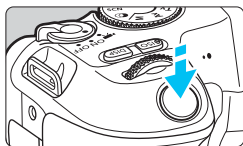

3 Ustaw ostrość na obiekt.


- Przed rozpoczęciem nagrywania filmu ustaw ostrość automatycznie lub ręcznie (str. 214–223, 228).
- Domyślnie ustawiona jest opcja [Filmowy Serwo AF: Włącz], aby aparat zawsze ustawiał ostrość. Informacje dotyczące wyłączenia trybu Filmowy Serwo AF można znaleźć na stronie 273.

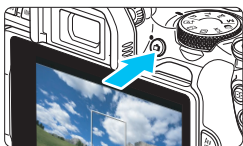

Nagrywanie filmu

4 Nagraj film.

- Naciśnij przycisk <CAM>, aby rozpocząć nagrywanie filmu. Aby zatrzymać filmowanie, ponownie naciśnij przycisk <CAM>.
- ▶ Podczas nagrywania filmu znacznik „●” będzie widoczny w prawym górnym rogu ekranu.
- ▶ Dźwięk będzie nagrywany przez wbudowane mikrofony.

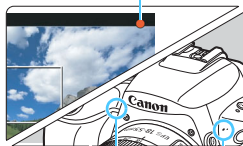

Wbudowane mikrofony



- **Ogólne przestrogi dotyczące filmowania znajdują się na stronach 278–279.**
- **W razie potrzeby należy zapoznać się także z częścią „Ogólne przestrogi dotyczące fotografowania w trybie Live View” na stronach 230–231.**








- W trybach strefy podstawowej (z wyjątkiem trybów <SCN> i <G>) wynik fotografowania będzie identyczny jak w trybie <A+>. Ponadto w lewym górnym rogu zostanie wyświetlona ikona ujęcia wykrytego przez aparat (str. 237).
- W trybach fotografowania <Av> i <Tv> ustawienia będą takie same, jak przy fotografowaniu w trybie <P>.
- Możliwe do ustawienia funkcje menu są różne w trybach strefy podstawowej i w trybach strefy twórczej (str. 410).
- Czas naświetlania, przysłona i czułość ISO są ustawiane automatycznie.
- W trybach strefy twórczej można nacisnąć przycisk <✳> (str. 178), aby zablokować ekspozycję (blokada AE). Ustawienie ekspozycji będzie wyświetlane przez liczbę sekund określoną w pozycji [📷4: Timer pomiarowy]. Po uruchomieniu blokady AE podczas nagrywania filmu można ją anulować, naciskając przycisk <⏏>. (Ustawienie blokady AE zostanie zachowane do czasu naciśnięcia przycisku <⏏>).
- W trybach strefy twórczej można obrócić pokrętko <🌓>, jednocześnie przytrzymując przycisk <Av/📷>, aby ustawić wartość korekty ekspozycji.
- W przypadku nagrywania filmu z automatyczną regulacją ekspozycji informacje dotyczące czasu naświetlania, przysłony i czułości ISO nie zostaną zapisane w pliku informacji o filmie Exif.
- W przypadku filmowania z automatyczną regulacją ekspozycji (z wyjątkiem filmowania filmu poklatkowego) aparat automatycznie włączy diodę LED lampy Speedlite przy słabym oświetleniu. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi lampy błyskowej Speedlite seria EX wyposażonej w lampę LED.

Czułość ISO w trybach strefy podstawowej

- Czułość ISO zostanie ustawiona automatycznie w zakresie ISO 100–12800.

Czułość ISO w trybach <P>, <Tv> i <Av>




















- Czułość ISO zostanie ustawiona automatycznie w zakresie ISO 100–12800. Górny limit może się różnić w zależności od ustawienia [ **Autom. ISO**] (str. 277).
- Jeśli w menu [ **4: Funkcje indywidualne (C.Fn)**] w pozycji [**2: Dodatkowe czułości (ISO)**] ustawiono wartość [**1:Wł.**], można również wybrać opcję [**Maks.:H(25600)**] dla pozycji [ **Autom. ISO**].
- Jeśli w menu [ **4: Funkcje indywidualne (C.Fn)**] w pozycji [**4: Priorytet jasnych partii obr.**] wybrano opcję [**1:Włącz**], dostępny będzie zakres czułości ISO od 200 do 12800.

 Podczas przełączania z trybu fotografowania do trybu filmowania należy sprawdzić ustawienia czułości ISO ponownie przed rozpoczęciem filmowania.

Ikony ujęć

Podczas nagrywania filmu w trybie strefy podstawowej (z wyjątkiem trybu <SCN> i <☉>) będzie wyświetlana ikona ujęcia wykrytego przez aparat, a filmowanie będzie realizowane w sposób do niego dopasowany.


W przypadku niektórych scen lub warunków fotografowania wyświetlana ikona może nie odpowiadać rzeczywistemu ujęciu.

Tło \ Obiekt	Portret* ¹	Nie portret		Kolor tła
		Natura i otwarta przestrzeń	Przybliżenie* ²	
Jasne Pod światło				Szare
				
Z niebieskim niebem Pod światło				Jasnoniebieskie
				
Zachód słońca	* ³		* ³	Pomarańczowy
Światło punktowe				Ciemnoniebieskie
Ciemna				

- *1: • Wyświetlana wyłącznie wtedy, gdy metoda AF ustawiona jest jako [☺] +**Śledzenie**. Jeśli ustawiono inną metodę AF, wyświetlana będzie ikona „Nie portret” nawet w przypadku wykrycia osoby.
• W przypadku nagrywania filmu poklatkowego wyświetlana będzie ikona „Nie portret” nawet w przypadku wykrycia osoby.
- *2: Wyświetlana, gdy podłączony obiektyw zarejestruje informacje o odległości. W przypadku korzystania z pierścienia pośredniego lub obiektywu do makrofotografii wyświetlana ikona może nie pasować do fotografowanego ujęcia.
- *3: Będzie wyświetlana ikona sceny wybranej spośród rodzajów scen możliwych do wykrycia.

Nagrywanie z ręczną regulacją ekspozycji

W trybie <M> podczas nagrywania filmu można ręcznie ustawić czas naświetlania, przysłonę i czułość ISO. Opcje ręcznej regulacji ekspozycji podczas filmowania są przeznaczone dla zaawansowanych użytkowników.

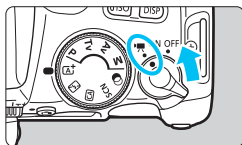


1 Ustaw przełącznik zasilania w pozycji <ON>.

- ▶ Będzie można usłyszeć dźwięk podnoszenia lustra, a następnie na monitorze LCD pojawi się obraz.



2 Ustaw pokrętko wyboru trybów w pozycji <M>.

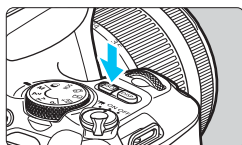

3 Ustaw czułość ISO.

- Naciśnij przycisk <ISO>, a następnie użyj przycisków <◀> <▶> lub obróć pokrętko <⚙>, aby wybrać czułość ISO.
- Szczegółowe informacje dotyczące czułości ISO można znaleźć na następnym stronie.



4 Ustaw czas naświetlania i przysłonę.

- Aby ustawić czas naświetlania, obróć pokrętko <⚙>. Dostępny zakres czasów naświetlania zależy od prędkości nagrywania.
 - **25.00P** **23.98P** : 1/4000–1/25 s
 - **29.97P** : 1/4000–1/30 s
 - **50.00P** : 1/4000–1/50 s
 - **59.94P** : 1/4000–1/60 s
- Aby ustawić przysłonę, obróć pokrętko <⚙>, jednocześnie przytrzymując przycisk <Av/⚙>.

5 Ustaw ostrość i nagraj film.

- Procedura jest taka sama, jak w punkcie 3 i 4 procedury „Nagrywanie z automatyczną regulacją ekspozycji” (str. 234).

Czułość ISO podczas fotografowania z ręczną regulacją ekspozycji

- W trybie [AUTO] czułość ISO zostanie ustawiona automatycznie w zakresie ISO 100–12800. Górny limit może się różnić w zależności od ustawienia [☰ Autom. ISO] (str. 277).
- Czułość ISO w zakresie ISO 100–12800 można ustawić ręcznie z dokładnością do pełnego stopnia. Jeśli w menu [☛4: Funkcje indywidualne (C.Fn)] w pozycji [2: Dodatkowe czułości (ISO)] wybrano opcję [1:Wł.], górny limit zakresu ręcznego ustawienia czułości ISO zostanie rozszerzony, aby można było wybrać wartość „H” (odpowiednik ISO 25600).
- Jeśli w menu [☛4: Funkcje indywidualne (C.Fn)] w pozycji [4: Priorytet jasnych partii obr.] wybrano opcję [1:Włącz], dostępny będzie zakres czułości ISO od 200 do 12800.




- Ponieważ filmowanie przy czułości odpowiadającej ISO 25600 może skutkować znacznym poziomem zakłóceń, czułości te są oznaczone jako rozszerzone czułości ISO (wyświetlane jako „H”).
- Podczas przełączania z trybu fotografowania do trybu filmowania należy sprawdzić ustawienia aparatu ponownie przed rozpoczęciem filmowania.
- Nie zaleca się zmieniania czasu naświetlania lub przysłony podczas filmowania, ponieważ zmiany te zostaną zarejestrowane na filmie.
- Podczas filmowania poruszającego się obiektu zalecane jest ustawienie czasu naświetlania w zakresie od ok. 1/30 s do 1/125 s. Im krótszy czas naświetlania, tym mniej płynnie wygląda ruch obiektu.
- Jeśli zmienisz czas naświetlania podczas filmowania przy świetle jarzeniowym lub LED, może zostać sfilmowane migotanie obrazu.



- W przypadku ustawienia [5:Komp.eksp.(przytrż.p.,obrób☼)] w pozycji [9: Przypisz przycisk SET] menu [☛4: Funkcje indywidualne (C.Fn)] (str. 371), można użyć korekty ekspozycji z ustawioną automatyczną czułością ISO.
- Po ustawieniu automatycznej czułości ISO można nacisnąć przycisk <☼>, aby zablokować czułość ISO.
- Jeśli naciśniesz przycisk <☼>, a następnie zmienisz kompozycję, zauważysz zmianę poziomu ekspozycji na wskaźniku poziomu ekspozycji (str. 240) w porównaniu z ekspozycją zmierzoną po naciśnięciu przycisku <☼>.
- Naciśnięcie przycisku <INFO> umożliwi wyświetlenie histogramu.

Ekran informacji

- Każde kolejne naciśnięcie przycisku <INFO> powoduje zmianę ekranu informacji.

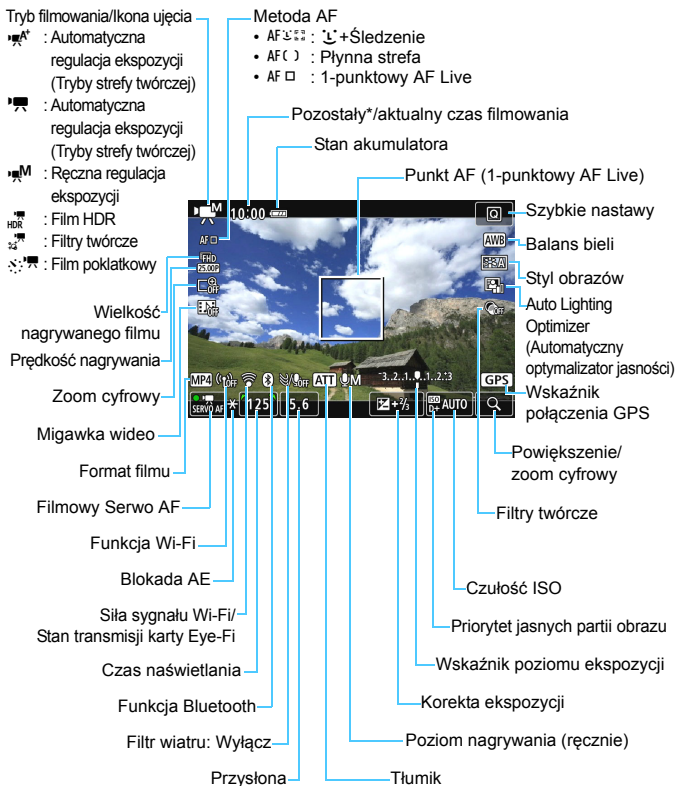

* Dotyczy pojedynczego klipu filmowego.



- Linie siatki i histogram nie będą wyświetlane podczas filmowania. (Wyświetlane elementy znikną po rozpoczęciu nagrywania filmu).
- Po rozpoczęciu nagrywania filmu wyświetlany pozostały czas nagrywania zostanie zastąpiony aktualnym czasem nagrywania filmu.

Symulacja finalnego obrazu

Symulacja finalnego obrazu to funkcja odzwierciedlająca podgląd filmu z bieżącymi ustawieniami stylu obrazów, balansu bieli i innych funkcji fotografowania.

Podczas filmowania wyświetlany obraz automatycznie odzwierciedla ustawienia wymienione poniżej.

Symulacja finalnego obrazu podczas filmowania

- Styl obrazów
 - * Zostaną odzwierciedlone: ostrość (siła), kontrast, nasycenie kolorów i ton koloru.
- Balans bieli
- Korekcja balansu bieli
- Ekspozycja
- Głębina ostrości
- Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator jasności)
- Korygowanie jasności brzegów
- Korygowanie aberracji chromatycznej
- Priorytet jasnych partii obrazu
- Film HDR
- Filtry twórcze

Fotografowanie

Podczas filmowania nie można wykonywać zdjęć. Aby wykonywać zdjęcia, należy zatrzymać filmowanie i wykonać zdjęcia przy użyciu wizjera lub fotografowania w trybie Live View.

Przewrogi dotyczące filmowania

- Nie należy kierować aparatu w stronę źródeł intensywnego światła, np. słońca lub intensywnego źródła światła sztucznego. Mogłoby to spowodować uszkodzenie matrycy lub wewnętrznych elementów aparatu.
- Naciśnięcie spustu migawki do połowy w celu automatycznego wyregulowania ostrości podczas filmowania może mieć następujące skutki.
 - Możliwa jest chwilowa utrata ostrości.
 - Jasność nagranych filmów może ulec zmianie.
 - Nagrywany film może zostać chwilowo zatrzymany.
 - Na filmie mogą zostać nagrane dźwięki pracy obiektywu.
- Po ustawieniu trybu <AWB> lub <AWB w> zmiana czułości ISO lub przysłony podczas filmowania może spowodować również zmianę balansu bieli.
- Nagrywanie filmu przy świetle jarzeniowym lub LED może powodować migotanie obrazu filmu.
- Jeśli użytkownik zamierza zmieniać ogniskową podczas filmowania, zalecane jest nagranie kilku próbnym filmów. Zmiana ogniskowej w czasie filmowania może skutkować nagraniem zmian ekspozycji lub dźwięków mechanizmu obiektywu. Obrazy mogą być również nieostre.
- Podczas filmowania nie można powiększyć obrazu nawet w przypadku naciśnięcia przycisku <Q>.
- Należy uważać, by nie zakryć wbudowanych mikrofonów (str. 234) palcami.
- W przypadku podłączenia lub odłączenia kabla HDMI podczas filmowania nagrywanie zostanie zakończone.
- **Ogólne przewrogi dotyczące filmowania znajdują się na stronach 278–279.**
- **W razie potrzeby należy zapoznać się także z częścią „Ogólne przewrogi dotyczące fotografowania w trybie Live View” na stronach 230–231.**

Aparatu nie należy trzymać w tej samej pozycji zbyt długo.

Nawet jeśli aparat nie sprawia wrażenia zbyt rozgrzanego, zbyt długi kontakt z tym samym elementem korpusu może spowodować zaczerwienienie skóry lub powstanie pęcherzy spowodowanych długotrwałym działaniem niskiej temperatury. W przypadku korzystania z aparatu w bardzo gorących miejscach lub używania go przez osoby z problemami z krążeniem lub nadwrażliwością skóry zalecane jest używanie statywu.




Uwagi dotyczące filmowania

- Zawsze, gdy nagrywany jest film, na karcie jest tworzony nowy plik filmu.
- Pole widzenia obejmuje około 100% rzeczywistego obrazu filmowego (jeśli jako wielkość nagrywanego filmu wybrano opcję **[1920x1080]**).
- Wbudowane mikrofony nagrywają dźwięk stereofoniczny.
- Po podłączeniu kierunkowego mikrofonu stereofonicznego DM-E1 (sprzedawanego oddzielnie) do złącza wejścia mikrofonu zewnętrznego aparatu (str. 28), priorytet jest nadawany mikrofonowi zewnętrznemu.
- Można zastosować większość mikrofonów zewnętrznych z wtykiem mini 3,5 mm.
- W przypadku użycia całkowicie naładowanego akumulatora LP-E17 łączny czas filmowania będzie wynosić: około 2 godz. w temperaturze pokojowej (23°C) i około 1 godz. 45 min przy niskich temperaturach (0°C) (z rozmiarem nagrania ustawionym na **[FHD 29.97P / 25.00P]** **[IPB]** i **[CAMERA 4: Filmowy Serwo AF: Wyłącz]**).
- Z funkcji zaprogramowanej ostrości można korzystać podczas filmowania tylko w przypadku używania (super)teleobiektywów wyposażonych w tryb funkcji zaprogramowanej ostrości udostępnionych od drugiej połowy 2011 r.

Ustawienia funkcji fotografowania

W tym rozdziale zostały opisane ustawienia funkcji filmowania.

Szybkie nastawy

Naciśnięcie przycisku <> podczas wyświetlania obrazu na monitorze LCD umożliwia ustawienie następujących parametrów: **metoda AF**, **wielkość nagrywanego filmu**, **zoom cyfrowy**, **migawka wideo**, balans bieli, styl obrazów, Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator jasności) i filtry twórcze.



W trybach strefy podstawowej można ustawić tylko funkcje wyróżnione powyżej pogrubioną czcionką.



1 Naciśnij przycisk <> (10).

- ▶ Zostaną wyświetlone funkcje konfigurowalne.

2 Wybierz i ustaw funkcję.

- Użyj przycisków <▲> <▼>, aby wybrać funkcję.
- ▶ Na ekranie zostaną wyświetlone ustawienia wybranej funkcji i przewodnik po funkcjach (str. 56).
- Użyj przycisków <◀> <▶>, aby ustawić funkcję.
- Aby wybrać Automatyczny balans bieli, wybierz pozycję [AWB], a następnie naciśnij przycisk <SET>.
- Aby skonfigurować korekcję balansu bieli, parametry stylu obrazów lub filtry twórcze, naciśnij przycisk <INFO>.
- Naciśnięcie przycisku <SET> spowoduje powrót aparatu do trybu filmowania.
- Można również wybrać opcję [↵], aby wrócić do filmowania.

MENU Ustawianie wielkości nagrywanego filmu



Za pomocą ustawienia [📺1: **Wielk. nagr. filmu**] można ustawić wielkość nagrywanego filmu (wielkość obrazu, prędkość nagrywania i metodę kompresji) oraz inne funkcje. Filmy zostaną nagrane w formacie MP4.

● **Wielkość obrazu**

FHD 1920x1080

Jakość rejestracji Full High-Definition (Full HD). Format obrazu wynosi 16:9.

HD 1280x720

Jakość rejestracji High-Definition (HD). Format obrazu wynosi 16:9.

VGA 640x480

Standardowa jakość rejestracji. Format obrazu wynosi 4:3.

● **Prędkość nagrywania** (kl./s: liczba klatek na sekundę)

29.97P 29,97 kl./s / 59.94P 59,94 kl./s

Dla obszarów, w których obowiązuje standard systemu telewizyjnego NTSC (Ameryka Północna, Japonia, Korea Południowa, Meksyk itp.).

25.00P 25,00 kl./s / 50.00P 50,00 kl./s

Dla obszarów, w których obowiązuje standard systemu telewizyjnego PAL (Europa, Rosja, Chiny, Australia itp.).

23.98P 23,98 kl./s

Używany głównie w przypadku filmów kinowych.



- Prędkość nagrywania wyświetlana na ekranie zmienia wielkość nagrywanego filmu zmienia się w zależności od tego, czy opcja [📺3: **Standard TV**] jest ustawiona na wartość [Dla NTSC] czy [Dla PAL]. Opcja 23.98P (23,98 kl./s) może zostać wybrana wyłącznie w przypadku ustawienia [Dla NTSC].
- Po zmianie ustawienia [📺3: **Standard TV**] ustaw ponownie wielkość nagrywanego filmu.

● Metoda kompresji

IPB (standardowa)











Dokonuje kompresji wielu klatek równocześnie, wydaje ustawienia dla nagrywania.


IPB (niska)

Ponieważ film jest nagrywany z niską prędkością nagrywania w celu odtwarzania na różnych urządzeniach, pozwala to uzyskać mniejszy rozmiar pliku niż w przypadku ustawienia IPB (standardowa). Dzięki temu można filmować dłużej niż w przypadku ustawienia IPB (standardowa).

Łączny czas nagrania filmowego i rozmiar pliku na minutę

(w przybliżeniu)

Wielkość nagrywanego filmu			Łączny czas nagrania filmowego na karcie			Rozmiar pliku
			4 GB	16 GB	64 GB	
 [1920x1080]		standardowa	8 min	35 min	2 godz. 21 min	431 MB/min
		standardowa	17 min	1 godz. 10 min	4 godz. 41 min	216 MB/min
		niska	43 min	2 godz. 53 min	11 godz. 35 min	87 MB/min
 [1280x720]		standardowa	20 min	1 godz. 21 min	5 godz. 24 min	184 MB/min
		niska	2 godz. 5 min	8 godz. 20 min	33 godz. 22 min	30 MB/min
 [640x480]		standardowa	57 min	3 godz. 50 min	15 godz. 20 min	66 MB/min
		niska	2 godz. 43 min	10 godz. 53 min	43 godz. 32 min	23 MB/min
Film HDR (str. 249)			17 min	1 godz. 10 min	4 godz. 41 min	216 MB/min
Film poklatkowy (str. 254)			5 min	23 min	1 godz. 34 min	643 MB/min

 Wzrost temperatury wewnętrznej aparatu może spowodować zatrzymanie filmowania przed upływem całkowitego czasu nagrywania przedstawionego w powyższej tabeli (str. 278).

Pliki filmowe większe niż 4 GB

Nawet w przypadku, gdy plik nagrywanego filmu przekroczy rozmiar 4 GB, można nadal bez przerwy filmować.

- **Korzystanie z kart pamięci SD/SDHC sformatowanych w aparacie**

W przypadku używania aparatu do formatowania karty SD/SDHC aparat wykona formatowanie w systemie FAT32.

Jeśli rozmiar pliku filmu nagranych na karcie sformatowanej w systemie FAT32 przekroczy 4 GB, automatycznie zostanie utworzony nowy plik filmowy.


Podczas odtwarzania filmu należy odtworzyć każdy plik osobno. Plików filmowych nie można automatycznie odtwarzać w kolejności. Po zakończeniu odtwarzania filmu należy wybrać następny film i odtworzyć go.


- **Korzystanie z kart pamięci SDXC sformatowanych w aparacie**

W przypadku używania aparatu do formatowania karty SDXC aparat wykona formatowanie w systemie exFAT.

W przypadku korzystania z karty sformatowanej w systemie exFAT film zostanie zapisany jako pojedynczy plik (zamiast podziału na wiele plików), nawet jeśli rozmiar pliku podczas filmowania przekroczy 4 GB.


Ograniczenie czasu nagrywania filmu

Maksymalny czas nagrywania jednego filmu wynosi 29 min i 59 s. Jeśli czas nagrywania filmu osiągnie wartość 29 min i 59 s, filmowanie zostanie automatycznie zatrzymane. Nagrywanie filmu można wznowić przez naciśnięcie przycisku . (Film zostanie nagrany jako nowy plik).

 W przypadku kopiowania plików filmowych, których rozmiar przekracza 4 GB, do komputera należy korzystać z programu EOS Utility (str. 444) albo czytnika kart (str. 448). Pliki filmowe, których rozmiar przekracza 4 GB, nie będą kopiowane, gdy użyta zostanie funkcja pobierania obrazów dostępna w ramach systemu operacyjnego komputera.

MENU Korzystanie z cyfrowego zoomu podczas filmowania

Jeśli rozmiar nagrania to $\overline{\text{FHD}}$ 29.97P / 23.98P (NTSC) albo $\overline{\text{FHD}}$ 25.00P (PAL), podczas filmowania dostępny jest zoom cyfrowy od 3x do 10x (wartości przybliżone).



1 Ustaw pokrętkę wyboru trybów na inny tryb niż <SCN> lub <📷>.

2 Wybierz pozycję [Zoom cyfrowy].

- Na karcie [📷1] wybierz pozycję [Zoom cyfrowy], a następnie naciśnij przycisk <SET>.

3 Wybierz pozycję [Zoom ok. 3-10x].

- Wybierz pozycję [Zoom ok. 3-10x], a następnie naciśnij przycisk <SET>.
- Naciśnij przycisk <MENU>, aby wyjść z menu i wrócić do filmowania.

4 Użyj zoomu cyfrowego.

- Użyj przycisków <▲> <▼>.
- ▶ Pojawi się pasek zoomu cyfrowego.
- Naciśnij przycisk <▲>, aby przybliżyć obraz, lub naciśnij przycisk <▼>, aby oddalić obraz.
- Wciśnięcie spustu migawki do połowy spowoduje ustawienie ostrości aparatu za pomocą funkcji [1-pkt.AF Live] (na środku kadru).
- Aby anulować zoom cyfrowy, ustaw opcję [Wyłącz] w punkcie 2.

- Zaleca się używanie statywu w celu zapobieżenia drganiom aparatu.
- Nie można ustawić filmu poklatkowego i filtra twórczego.
- Maksymalna czułość ISO zostanie ustawiona na ISO 6400.
- Widok powiększony nie będzie dostępny.
- Ponieważ funkcja cyfrowego zoomu podczas nagrywania poddaje obraz cyfrowej obróbce, obraz będzie bardziej ziarnisty przy wyższych ustawieniach powiększenia. Mogą być widoczne także szумы, punkty światła itd.
- Ikona ujęcia nie będzie wyświetlana.
- Zapoznaj się także z informacjami w części „Warunki fotografowania utrudniające regulację ostrości” na str. 221.

HDR Nagrywanie filmów HDR

Użytkownik może ograniczyć zakres prześwietlenia jasnych partii (zjawisko utrudniające dostrzeżenie szczegółów obrazu) podczas filmowania nawet bardzo kontrastowych ujęć.

Rozmiar nagrania to **FHD 29.97P** **IPB** (NTSC) albo **FHD 25.00P** **IPB** (PAL).



1 Ustaw pokrętko wyboru trybów w pozycji <SCN>.








2 Nagraj film HDR.



- Ponieważ film HDR powstaje w wyniku scalenia wielu klatek, niektóre części filmu mogą wyglądać tak, jakby zawierały zakłócenia. W przypadku filmowania aparatem trzymany w rękach zakłócenia spowodowane przez drgania aparatu mogą być bardziej widoczne. Zalecane jest używanie statywu. Należy pamiętać, że nawet w przypadku filmowania ze statywu podczas odtwarzania filmu HDR klatka po klatce lub w zwolnionym tempie może być widoczny powidok, a szумы mogą być bardziej dostrzegalne niż podczas normalnego odtwarzania.
- Nie można ustawić cyfrowego zoomu podczas nagrywania, migawki wideo i filmów poklatkowych.

Nagrywanie filmów z efektami filtrów twórczych

W trybie <> (Filtry twórcze) można nagrać film, korzystając z jednego z pięciu efektów (Sen, Stare filmy, Wspomnienia, Dramatyczne B&W i Film z efektem miniatury).


Dla rozmiaru nagrania można wybrać ustawienie   /  (NTSC) albo  (PAL).






1 Ustaw pokrętkę wyboru trybów w pozycji <>.

2 Naciśnij przycisk <> (10).

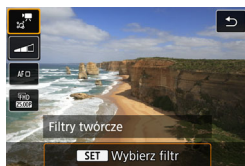▶ Zostanie wyświetlony ekran szybkich nastaw.





3 Wybierz opcję [].


• Naciskaj przyciski <> <>, aby wybrać ikonę [] (Filtry twórcze) w lewym górnym rogu ekranu, a następnie naciśnij przycisk <SET>.



4 Wybierz efekt filtru.

• Użyj przycisków <> <>, aby wybrać filtr (str. 251), a następnie naciśnij przycisk <SET> i wybierz opcję [OK].

▶ Zostanie wyświetlony obraz z efektami odpowiedniego filtru.

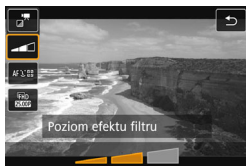

5 Dostosuj poziom efektu filtru.

- Użyj przycisku <Q> i wybierz poniższą ikonę [**Filtry twórcze**].
- Użyj przycisków <◀> <▶>, aby dostosować efekt filtru, a następnie naciśnij przycisk <SET>.
- Po ustawieniu efektu miniatury dla filmu wybierz szybkość odtwarzania.

6 Nagraj film.



- Widok powiększony nie będzie dostępny.
- Histogram nie jest wyświetlany.
- Nie można ustawić cyfrowego zoomu podczas nagrywania, migawki wideo i filmów poklatkowych.
- Gradacja nieba lub białe ściany mogą nie zostać odwzorowane prawidłowo. Może wystąpić nieregularność ekspozycji lub zakłócenia.



W trybach strefy twórczej za pomocą menu Szybkie nastawy można włączać filtry twórcze (str. 244).

Charakterystyka filtrów twórczych

• **Sen**

Wytwarza atmosferę o stonowanych barwach niczym z marzeń sennych. Sprawia, że obraz jest ogólnie bardziej stonowany, rozmywając skrajne partie kadru. Regulacja obejmuje poziom rozmycia obszarów po bokach kadru.

• **Stare filmy**

Wytwarza atmosferę starego filmu, dodając do obrazu efekty drżenia, rys na kliszy i migotania. Na samej górze i dole kadru dokładana jest maska w postaci czarnych pasów. Efekty drżenia i rys na kliszy można regulować, wybierając intensywność efektu filtru.

● 🎞️ **Wspomnienia**

Tworzy atmosferę odległych wspomnień. Sprawia, że obraz jest ogólnie bardziej stonowany, zmniejszając jasność na skrajach kadru. Efekt filtru można regulować w zakresie ogólnego nasycenia barw i ciemnych obszarów po bokach kadru.

● 🎞️ **Dramatyczne B&W**

Za pomocą silnie kontrastowych bieli i czerni wytwarza atmosferę dramatycznego realizmu. Filtr oferuje regulację poziomu ziarnistości i efektu czerni i bieli.

● 🎞️ **Film z efektem miniatuury**

Możliwe jest nagrywanie filmów z efektem miniatuury (dioramy).

Wybierz szybkość odtwarzania i rozpocznij nagrywanie.



Jeśli chcesz, aby centrum obrazu było ostre, zrób zdjęcie bez zmiany jakichkolwiek ustawień.

Aby przesunąć obszar, który ma być wyostrzony (ramka efektu miniatuury), zapoznaj się z rozdziałem „Regulacja efektu miniatuury” (str. 105). Zostanie zastosowana metoda AF 1-punktowy AF Live. Zalecane jest ustawienie ramki efektu miniatuury nad punktem AF przed rejestracją. W trakcie fotografowania punkt AF i ramka efektu miniatuury nie będą wyświetlane.

W punkcie 5 ustaw szybkość odtwarzania na [5x], [10x] albo [20x] i rozpocznij filmowanie.

Szybkość i długość odtwarzania (film 1-minutowy)

Szybkość	Długość odtwarzania
5x	Okolo 12 s
10x	Okolo 6 s
20x	Okolo 3 s

 <  > **(Film z efektem miniatury)**

- Dźwięk nie będzie nagrywany.
- Funkcja Filmowy Servo AF nie będzie dostępna.
- Filmy z efektem miniatury, których czas odtwarzania jest krótszy niż 1 sekunda, nie mogą być edytowane (str. 328).

Nagrywanie filmów poklatkowych

Obrazy wykonywane w określonym odstępie czasu mogą zostać automatycznie połączone w jeden plik filmowy. Pokazuje, jak zmienia się obiekt w znacznie krótszym czasie niż miało to w rzeczywistości miejsce. Idealnie nadaje się do nieruchomej obserwacji zmieniającej się sceny, rosnących kwiatów itp.

Filmy poklatkowe są rejestrowane w formacie MOV i w rozmiarze nagrywania **FHD 29.97P [ALL-I]** (NTSC) albo **FHD 25.00P [ALL-I]** (PAL).


1 Ustaw pokrętko wyboru trybów na inny tryb niż <SCN> lub <📷>.




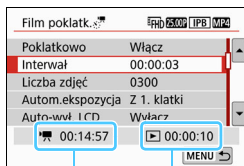
2 Wybierz pozycję [Film poklatk.].

- Na karcie [**📷5**] (karta [**📷3**] w trybach strefy podstawowej) wybierz pozycję [**Film poklatk.**] i naciśnij przycisk <SET>.

3 Wybierz pozycję [Włącz].

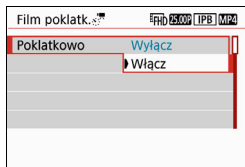

 Nie należy kierować aparatu w stronę źródeł intensywnego światła, np. słońca lub intensywnego źródła światła sztucznego. Mogłoby to spowodować uszkodzenie matrycy lub wewnętrznych elementów aparatu.



Wymagany czas (rejestracji) Czas odtwarzania

4 Ustaw interwał fotografowania i liczbę zdjęć.


- Sprawdź informacje w pozycjach [**⏱**: **Wymagany czas**] i [**▶**: **Czas odtwarz.**] wyświetlanych na dole ekranu, aby wedle uznania ustawić interwał fotografowania i liczbę zdjęć.
- Ustaw interwał fotografowania (godziny:minuty:sekundy) za pomocą opcji [**Interwał**].
- Ustaw liczbę zdjęć za pomocą opcji [**Liczba zdjęć**].
- Naciśnij przycisk <SET>, aby wyświetlić symbol <⏱>.
- Ustaw żadaną wartość, a następnie naciśnij przycisk <SET>. (Spowoduje to przywrócenie symbolu <□>).
- Po zakończeniu ustawień wybierz [**OK**], aby wrócić do poprzedniego ekranu.

• Interwał

Dostępne ustawienia w zakresie od [00:00:01] do [99:59:59].

• Liczba zdjęć

Dostępne ustawienia w zakresie od [0002] do [3600]. Każdą cyfrę ustawia się niezależnie. W przypadku ustawienia wartości 3600 film poklatkowy będzie trwał ok. 2 min w przypadku systemu NTSC, a systemu PAL 2 min 24 s.

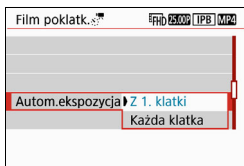

5 Ustaw ekspozycję.


- Wybierz i ustaw opcję [**Autom.ekspozycja**].

• Z 1. klatki

Druga klatka i kolejne będą również rejestrowane z tą samą ekspozycją i pozostałymi ustawieniami funkcji fotografowania co pierwsza klatka.

• Każda klatka

Każda klatka będzie rejestrowana z ekspozycją dostosowaną do jasności ujęcia. Należy pamiętać, że ustawienia funkcji takich jak styl obrazów i balans bieli będą automatycznie ustawiane dla każdej klatki, jeśli ustawiono je na tryb [**Auto**].

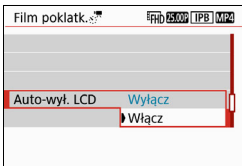

6 Określ, czy wyłączyć monitor LCD automatycznie.

- Wybierz i ustaw opcję [**Auto-wył. LCD**].


• Wyłącz

Obraz Live View będzie nadal wyświetlany podczas fotografowania. Należy pamiętać, że monitor LCD zostanie wyłączony po upłygnięciu ok. 30 min. od rozpoczęcia fotografowania.

• Włącz


Monitor LCD wyłączy się po upłygnięciu ok. 10 s. od wykonania pierwszej klatki.

Można nacisnąć przycisk <INFO>, aby wyłączyć lub włączyć monitor LCD podczas fotografowania.

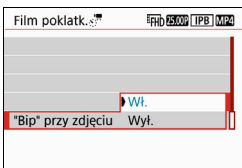

7 Ustaw sygnalizator dźwiękowy na czas fotografowania.

- Wybierz i ustaw pozycję [**"Bip" przy zdjęciu**].
- Jeżeli wybrano opcję [**Wyl.**], sygnalizator dźwiękowy nie zostanie uruchomiony podczas fotografowania.

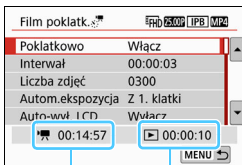

8 Sprawdź ustawienia.

Wymagany czas (rejestracji) Czas odtwarzania

Jeśli w pozycji [**3: Sygnał "bip"**] wybrano wartość [**Wyl.**], ustawienia z punktu 7 nie będzie można ustawić.

• Wymagany czas (rejestracji)


Oznacza ilość czasu konieczną do zarejestrowania wybranej liczby zdjęć przy zastosowaniu ustawionego interwału. Jeżeli wartość przekracza 24 godziny, zostanie wyświetlone wskazanie „*** dni”.

• Czas odtwarzania

Oznacza czas nagrywania (czas wymagany do odtworzenia filmu) podczas nagrywania z wyznaczonymi odstępami czasu w celu utworzenia filmu w formacie „FHD 29.97P [ALL-I] (NTSC)” lub „FHD 25.00P [ALL-I] (PAL)”.

9 Wyjdź z menu.

- Naciśnij przycisk <MENU>, aby wyjść z ekranu menu.

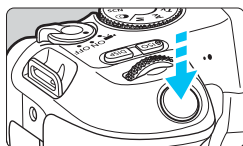

10 Nagraj film poklatkowy.


- Naciśnij spust migawki do połowy, aby sprawdzić poprawność ustawienia ostrości i ekspozycji.
- Naciśnij przycisk <CAM>, aby rozpocząć nagrywanie filmu poklatkowego.
- Podczas nagrywania filmu poklatkowego automatyczna regulacja ostrości nie będzie działała.
- Ponieważ do nagrywania filmu poklatkowego wykorzystywana jest elektroniczna migawka, mechaniczny dźwięk lustra i migawki nie będzie słyszalny.
- Po wykonaniu ustawionej liczby zdjęć nagrywanie filmu poklatkowego zostanie zatrzymane i automatycznie anulowane.

Liczba pozostałych zdjęć



Film poklatkowy






- Zalecane jest używanie statywu.
- Aby anulować nagrywanie filmu poklatkowego, naciśnij przycisk < >. (Zostanie wybrane ustawienie [**Wyłącz**]). Nagrana do tej pory część filmu poklatkowego zostanie zapisana na karcie.
- Za pomocą tego aparatu możesz odtwarzać nagrane filmy poklatkowe w taki sam sposób, jak standardowe filmy.
- Jeżeli wymagany czas nagrywania wynosi więcej niż 24 godziny, a zarazem mniej niż 48, prezentowane będzie wskazanie „2 dni”. Jeżeli nagrywanie potrwa co najmniej trzy dni, liczba dni będzie prezentowana w 24-godzinnych przyrostach.
- Plik filmowy zostanie utworzony, nawet jeśli czas odtwarzania filmu poklatkowego wynosi mniej niż 1 s. W pozycji [**Czas odtwarz.**] będzie widoczne wskazanie „00:00:00”.
- Jeżeli czas nagrywania jest długi, zaleca się zastosowanie akcesoriów do gniazdek elektrycznych (sprzedawane osobno, str. 381).



- Jeżeli dla funkcji filmu poklatkowego wybrano ustawienie [**Włącz**], pozycje [ **1: Wielk.nagr. filmu**] lub [ **3: Standard TV**] nie są dostępne.
- Nagrywanie filmu poklatkowego nie może zostać wybrane w przypadku wyboru takich ustawień jak cyfrowy zoom podczas nagrywania, migawka video lub filtr twórczy lub w przypadku nawiązania połączenia Wi-Fi.
- Ustawienie [**Włącz**] jest niedostępne, jeżeli aparat jest podłączony do komputera za pomocą kabla interfejsu albo gdy do aparatu podłączony jest kabel HDMI.
- Funkcja Filmowy Servo AF nie będzie dostępna.
- Informacje na temat dostępnych ustawień czasu naświetlania dla ekspozycji ręcznej można znaleźć na stronie 238.
- W przypadku wybrania w pozycji [**Interwał**] wartości 3 s. lub mniej i ustawienia w pozycji [**Autom.ekspozycja**] opcji [**Każda klatka**], jeśli jasność obiektu znacznie różni się od jasność ostatniej zarejestrowanej klatki, rejestrowanie może nie być wykonywane z zachowaniem ustawionego interwału.
- Jeśli obraz jest wyświetlany na monitorze LCD zostanie podczas nagrywania filmu poklatkowego, obraz Live View zostanie zatrzymany na chwilę podczas nagrywania.
- Podczas nagrywania filmu poklatkowego nie korzystaj z zoom obiektywu. Użycie zoomu może spowodować zarejestrowanie nieostrego obrazu, zmianę wartości ekspozycji bądź nieprawidłowe działanie funkcji korekcji aberracji obiektywu.



- Podczas nagrywania filmu poklatkowego funkcja automatycznego wyłączenia zasilania nie będzie działała. Niemożliwe jest również konfigurowanie funkcji fotografowania i ustawień funkcji menu, odtwarzanie obrazów itp.
- W przypadku filmów poklatkowych nie jest nagrywany dźwięk.
- Jeżeli wykonanie następnego zaplanowanego zdjęcia nie jest możliwe, zostanie ono pominięte. Może to spowodować skrócenie czasu nagrywania tworzonego filmu poklatkowego.
- Jeżeli czas zapisu na kartę przekracza ustawiony interwał fotografowania z powodu zastosowanych funkcji fotografowania bądź niskiej wydajności karty, niektóre zdjęcia mogą nie zostać wykonane z zadanyim interwałem.
- Jeżeli na karcie nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca do zapisania ustawionej liczby zdjęć, wskaźnik **[Czas odtwarz.]** będzie wyświetlany na czerwono. Gdy karta zapełni się, nagrywanie zostanie zatrzymane, pomimo że aparat może kontynuować rejestrowanie zdjęć.
- Jeśli na karcie brakuje wolnej przestrzeni, na czerwono zostanie wyświetlona informacja „dostępna liczba zdjęć” jako **[📷 0000]** i nie będzie można rejestrować obrazu.
- W przypadku podłączania aparatu do komputera za pomocą kabla interfejsu i korzystania z oprogramowania EOS Utility (oprogramowanie EOS) w pozycji **[📷 5: Film poklatk.]** wybierz ustawienie **[Wyłącz]**. Jeżeli wybrane będzie ustawienie **[Włącz]**, aparat nie będzie mógł połączyć się z komputerem.
- Podczas nagrywania filmu poklatkowego Image Stabilizer (Stabilizacja filmu) obiektywu nie będzie działał.
- Jeżeli przełącznik zasilania zostanie ustawiony w pozycji <OFF>, nagrywanie filmu poklatkowego zostanie przerwane, a powiązane ustawienie ustawione na **[Wyłącz]**.
- Nawet jeśli jest używana lampa błyskowa, nie wyemituje ona błysku.
- Aparat wychodzi z trybu gotowości do nagrywania filmu poklatkowego, a powiązane ustawienie zostaje ustawione na **[Wyłącz]** w przypadku wykonania poniższych czynności:
 - Funkcja **[🔧 3: Czyszczenie matrycy]** lub wykonanie funkcji **[Kasowanie nastaw aparatu]** w pozycji **[🔧 4: Kasowanie nastaw]**.
- Po zakończeniu nagrywania filmu poklatkowego ustawienia są automatycznie resetowane i aparat powraca do standardowego trybu nagrywania filmów.



 Filmy poklatkowe można rejestrować, korzystając z w pełni naładowanego akumulatora LP-E17, zgodnie z danymi w tabeli poniżej (przybliżony czas począwszy od rozpoczęcia nagrywania aż do wyczerpania akumulatora). Dostępny czas rejestrowania zależy od warunków nagrywania.


Wartości całkowitego czasu nagrywania

filmu poklatkowego (wartości przybliżone)

Monitor LCD Podczas fotografowania	Temperatura pokojowa (23°C)	Niska temperatura (0°C)
Włączony	2 godz. 15 min	2 godz.
Wyłączony	3 godz. 15 min	3 godz. 10 min

* Gdy w opcji interwał fotografowania ustawiono wartość [00:00:03]

 Pilot bezprzewodowy BR-E1 (sprzedawany osobno, str. 382) umożliwia rozpoczęcie oraz zatrzymanie nagrywania filmu poklatkowego. Wybierz w pozycji [ 5: Pilot] ustawienie [Włącz].


W przypadku używania pilota BR-E1 ustaw tryb wyzwania / przełącznik filmowania w pozycji < >, a następnie naciśnij przycisk zwalniania.

MENU Nagrywanie migawek wideo

Istnieje możliwość nagrywania krótkich klipów filmowych o długości około 2, 4 lub 8 sekund, określanych jako migawki wideo. Migawki wideo można połączyć w jeden film określany jako album migawek wideo. Dzięki temu można prezentować szybkie, krótkie podsumowanie podróży lub imprezy.

Album migawek wideo może być odtwarzany z muzyką w tle (str. 268, 332).


Koncepcja albumu migawek wideo

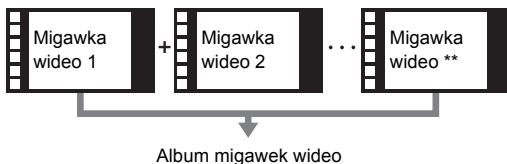


Ustawienie czasu nagrywania migawki wideo




- 1 Ustaw pokrętkę wyboru trybów na inny tryb niż <SCN> lub <📷>.
- 2 Wybierz pozycję [Migawka wideo].
 - Na karcie [📷5] (karta [📷3] w trybach strefy podstawowej) wybierz pozycję [Migawka wideo] i naciśnij przycisk <SET>.
- 3 Wybierz pozycję [Włącz].

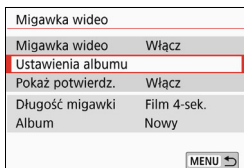

4 Wybierz pozycję [Ustawienia albumu].

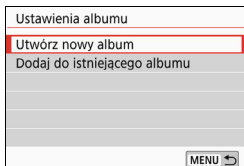


5 Wybierz pozycję [Utwórz nowy album].

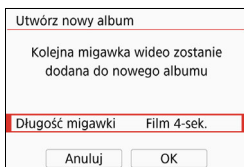

6 Wybierz długość migawki wideo.

- Naciśnij przycisk <SET> i użyj przycisków <▲> <▼>, aby wybrać długość migawki wideo, a następnie naciśnij przycisk <SET>.

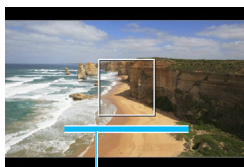


Czas filmowania

7 Wybierz pozycję [OK].

- Aby wyjść z menu, naciśnij przycisk <MENU>.
- ▶ Zostanie wyświetlony niebieski pasek oznaczający długość migawki wideo.
- Patrz „Tworzenie albumu migawek wideo” (str. 263).

Tworzenie albumu migawek wideo

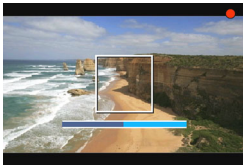

8 Nagraj pierwszą migawkę wideo.

- Naciśnij przycisk < [RECORD] > i zacznij nagrywać.
- ▶ Niebieski pasek oznaczający czas filmowania będzie się stopniowo zmniejszał. Kiedy minie ustawiony czas filmowania, nagrywanie zostanie automatycznie zatrzymane.
- ▶ Zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia (str. 264).



9 Zapisz nagranie jako album migawek wideo.

- Wybierz pozycję [[RECORD] Zapisz jako album], a następnie naciśnij przycisk <SET>.
- ▶ Film zostanie zapisany jako pierwsza migawka wideo w albumie.



10 Kontynuuj nagrywanie, aby zarejestrować kolejne migawki wideo.







- Powtórz punkt 8, aby nagrać następną migawkę wideo.
- Wybierz pozycję [[RECORD] Dodaj do albumu], a następnie naciśnij przycisk <SET>.
- Aby utworzyć kolejny album migawek wideo, wybierz pozycję [[RECORD] Zapisz jako nowy album].
- W razie potrzeby powtórz punkt 10.



11 Zakończ nagrywanie migawek wideo.


- Dla ustawienia [Migawka wideo] wybierz wartość [Wyłącz]. Aby wrócić do standardowego trybu nagrywania filmów, ustaw opcję [Wyłącz].
- Naciśnij przycisk <MENU>, aby wyjść z menu i wrócić do standardowego trybu nagrywania filmów.

Opcje w punkcie 9 i 10

Funkcja	Opis
 Zapisz jako album (punkt 9)	Film zostanie zapisany jako pierwsza migawka wideo w albumie.
 Dodaj do albumu (punkt 10)	Właśnie nagrana migawka wideo zostanie dodana do albumu zarejestrowanego bezpośrednio wcześniej.
 Zapisz jako nowy album (punkt 10)	Zostanie utworzony nowy album migawek wideo, a film wideo zostanie zapisany jako pierwsza migawka wideo. Nowy album zostanie zapisany w innym pliku niż album zapisany poprzednio.
 Odtwórz migawkę wideo (punkty 9 i 10)	Zostanie odtworzona właśnie nagrana migawka wideo. Informacje dotyczące operacji odtwarzania można znaleźć w tabeli na następnjej stronie.
 Nie zapisuj w albumie (punkt 9)  Usuń bez zapisywania w albumie (punkt 10)	Nagrana migawka wideo zostanie usunięta, a nie zapisana w albumie. Wybierz opcję [OK] w oknie dialogowym potwierdzenia.













Migawka wideo	
Migawka wideo	Włącz
Ustawienia albumu	
Pokaż potwierdz.	Wyłącz
Długość migawki	Film 4-sek.
Album	xxx-xxxx

MENU 


Jeżeli chcesz nagrać kolejną migawkę wideo zaraz po nagraniu poprzedniej, wybierz w pozycji **[Pokaż potwierdz.]** opcję **[Wyłącz]**. To ustawienie umożliwi natychmiastowe nagranie kolejnej migawki wideo — nie będzie wyświetlany ekran potwierdzenia po nagraniu każdej z nich.

Operacje [Odtwórz migawkę wideo] w punktach 9 i 10

Funkcja	Opis opcji odtwarzania
 Odtwórz	Naciśnięcie przycisku <SET> pozwala na rozpoczęcie lub wstrzymanie odtwarzania nagranej przed chwilą migawki wideo.
 Klatka pierwsza	Wyświetla pierwszą scenę pierwszej migawki wideo w albumie.
 Przeskocz do tyłu*	Każde naciśnięcie przycisku <SET> powoduje cofnięcie migawki wideo o kilka sekund.
 Klatka poprzednia	Wyświetlanie klatki poprzedniej po każdym naciśnięciu przycisku <SET>. Przytrzymanie przycisku <SET> spowoduje przewinięcie filmu do tyłu.
 Klatka następną	Odtworzenie następnej klatki filmu po każdym naciśnięciu przycisku <SET>. Przytrzymanie przycisku <SET> spowoduje przewinięcie filmu do przodu.
 Przeskocz do przodu*	Każde naciśnięcie przycisku <SET> powoduje przesunięcie migawki wideo o kilka sekund do przodu.
 Klatka ostatnia	Wyświetla ostatnią scenę ostatniej migawki wideo w albumie.
	Pozycja odtwarzania
mm' ss''	Czas odtwarzania (minuty:sekundy)
 Głośność	Obracając pokrętkę <🔊>, można regulować głośność wbudowanego głośnika (str. 326).
MENU 	Naciśnięcie przycisku <MENU> umożliwia powrót do poprzedniego ekranu.

* Przesunięcie czasu za pomocą opcji [**Przeskocz do tyłu**] i [**Przeskocz do przodu**] odpowiada liczbie sekund ustawionej w pozycji [**Migawka wideo**] (około 2, 4 lub 8 s).

Dodawanie do istniejącego albumu

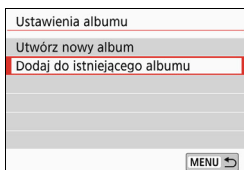

1 Wybierz pozycję [Dodaj do istniejącego albumu].

- Wykonaj czynności opisane w punkcie 5 na stronie 262, aby wybrać pozycję [**Dodaj do istniejącego albumu**], a następnie naciśnij przycisk <SET>.



2 Wybierz istniejący album.

- Użyj przycisków <◀> <▶>, aby wybrać istniejący album, a następnie naciśnij przycisk <SET>.
- Wybierz pozycję [**OK**], a następnie naciśnij przycisk <SET>.
- ▶ Niektóre ustawienia migawki wideo zostaną zmienione tak, aby odpowiadały ustawieniom istniejącego albumu.
- Aby wyjść z menu, naciśnij przycisk <MENU>.
- ▶ Zostanie wyświetlony ekran nagrywania migawek wideo.

3 Nagraj migawkę wideo.

- Informacje o nagrywaniu migawek wideo znajdują się w części „Tworzenie albumu migawek wideo” (str. 263).

⚠ Nie można wybrać albumu nagranych za pomocą innego aparatu.



Przestrogi dotyczące rejestrowania migawek wideo

- Do albumu można dodawać wyłącznie migawki wideo o takim samym czasie trwania (każda około 2, 4 lub 8 sekund).
- Należy pamiętać, że wykonanie dowolnej z poniższych czynności podczas nagrywania migawek wideo spowoduje utworzenie nowego albumu dla kolejnych migawek wideo.
 - Zmiana ustawienia **[Wielk.nagr. filmu]**.
 - Zmiana ustawienia **[Nagryw. dźwięk.]** z **[Auto]**/**[Ręcznie]** na **[Wyłącz]** lub z **[Wyłącz]** na **[Auto]**/**[Ręcznie]**.
 - Aktualizacja oprogramowania wewnętrznego.
- Czas filmowania migawki wideo jest jedynie przybliżony. Czas filmowania wyświetlany podczas odtwarzania może nie być dokładny, zależnie od prędkości nagrywania.


Odtwarzanie albumu

Album migawek wideo można odtwarzać w taki sam sposób jak normalny film (str. 326).



1 Odtwórz film.

- Naciśnij przycisk <▶>, aby wyświetlić obraz.

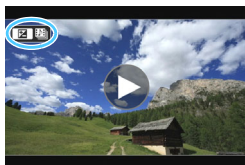

2 Wybierz album.

- Ikona [📁📹] pojawiająca się w lewym górnym rogu ekranu podczas wyświetlania pojedynczego obrazu oznacza album migawek wideo.
- Użyj przycisków <◀> <▶>, aby wybrać album.



3 Odtwórz album.

- Naciśnij przycisk <Av📁>.
- Na wyświetlonym panelu odtwarzania filmu wybierz pozycję [▶] (Odtwórz), a następnie naciśnij przycisk <SET >.



Muzyka w tle

- Wraz z albumami, zwykłymi filmami, a także pokazami slajdów odtwarzanymi w aparacie (str. 327, 332) można odtwarzać muzykę w tle. Aby odtworzyć muzykę w tle, najpierw należy skopiować ją na kartę za pomocą EOS Utility (oprogramowanie EOS). Informacje dotyczące kopiowania muzyki w tle można znaleźć w dokumencie „EOS Utility Instrukcja obsługi”.
- Muzyka rejestrowana na karcie pamięci może być wykorzystywana wyłącznie do użytku prywatnego. Nie wolno naruszać praw autorskich.

Edytowanie albumu

Po zakończeniu filmowania migawki wideo można przesuwać, usuwać lub odtwarzać w albumie.



1 Wybierz pozycję [✂].

- Na wyświetlonym panelu odtwarzania filmu wybierz pozycję [✂] (Edycja), a następnie naciśnij przycisk <SET>.
- ▶ Zostanie wyświetlony ekran edycji.



2 Wybierz czynność edycji.

- Wybierz opcję edycji, a następnie naciśnij przycisk <SET>.

Funkcja	Opis
↔ Przesuń migawkę	Użyj przycisków <◀> <▶>, aby wybrać migawkę wideo, którą chcesz przesunąć, a następnie naciśnij przycisk <SET>. Użyj przycisków <◀> <▶>, aby przesunąć migawkę wideo, po czym naciśnij przycisk <SET>.
🗑 Usuń migawkę	Użyj przycisków <◀> <▶>, aby wybrać migawkę wideo, którą chcesz usunąć, a następnie naciśnij przycisk <SET>. Na wybranej migawce wideo zostanie wyświetlona ikona [🗑]. Ponowne naciśnięcie przycisku <SET> spowoduje anulowanie zaznaczenia, a ikona [🗑] zniknie z ekranu.
▶ Odtwórz migawkę	Użyj przycisków <◀> <▶>, aby wybrać migawkę wideo, którą chcesz odtworzyć, a następnie naciśnij przycisk <SET>.



3 Zapisz album po edycji.


- Naciśnij przycisk <MENU>, aby wrócić do panelu edycji w dolnej części ekranu.
- Wybierz pozycję [⏏] (Zachowaj), a następnie naciśnij przycisk <SET >.
- ▶ Zostanie wyświetlony ekran zapisywania.
- Aby zapisać materiał jako nowy album, wybierz pozycję [**Nowy plik**]. Aby zapisać materiał i zastąpić nim oryginalny album, wybierz pozycję [**Zastąp**], a następnie naciśnij przycisk <SET >.

- Jeśli na karcie jest za mało wolnego miejsca, pozycja [**Nowy plik**] nie będzie dostępna.
- Niski poziom naładowania akumulatora uniemożliwia edycję albumów. Użyj w pełni naładowanego akumulatora.

MENU Ustawienia funkcji menu

Gdy przełącznik zasilania jest ustawiony w pozycji <[ikonka]>, karty [📷1], [📷4] i [📷5] będą wyświetlane jako opcje menu dostępne wyłącznie w trybie filmowania (karty [📷1], [📷2] i [📷3] w trybach strefy podstawowej).

📷1

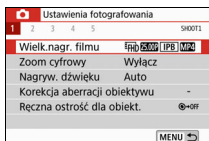

📷4



📷5



📷1


● Wielkość nagrywanego filmu

Pozwala ustawić wielkość nagrywanego filmu (wielkość obrazu, prędkość nagrywania i metoda kompresji). Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na str. 245.

● Zoom cyfrowy

W przypadku fotografowania z teleobiektywem można korzystać z zoomu cyfrowego. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na str. 248.

● Nagrywanie dźwięku ☆

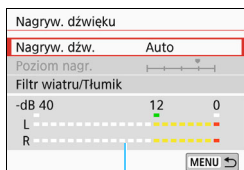

Miernik poziomu

Standardowo wbudowane mikrofony nagrywają dźwięk w stereo. Po podłączeniu kierunkowego mikrofonu stereofonicznego DM-E1 (sprzedawanego oddzielnie) do złącza wejścia mikrofonu zewnętrznego aparatu (str. 28), priorytet zostanie nadany mikrofonowi zewnętrznemu.

Opcje [**Nagryw. dźwię./Poziom nagr.**]

[Auto] : Poziom nagrywanego dźwięku jest ustawiany automatycznie. Automatyczna kontrola poziomu działa automatycznie na podstawie poziomu dźwięku.

[Ręcznie] : Opcja przeznaczona dla zaawansowanych użytkowników. Pozwala ustawić jeden z 64 poziomów nagrywania dźwięku.

Wybierz opcję **[Poziom nagr.]** i patrząc na miernik poziomu użyj przycisków <◀> <▶> wyreguluj poziom nagrywania dźwięku. Spójrz na wskaźnik wartości szczytowych (około 3 s), skoryguj poziom w taki sposób, aby miernik poziomu tylko czasami przechodził na prawo od wartości „12” (-12 dB) przy najgłośniejszych dźwiękach. Jeśli poziom przekracza wartość „0”, dźwięk będzie zniekształcony.


[Wyłącz] : Dźwięk nie będzie nagrywany.


[Filtr wiatru]

Jeśli w tej pozycji wybrano wartość **[Auto]**, odgłos szumu wiatru na zewnątrz nie będzie tak wyraźnie słyszalny. Ta funkcja działa tylko w przypadku używania wbudowanych mikrofonów do filmowania. Podczas działania filtru wiatru część niskich dźwięków także zostanie zredukowana.

[Tłumik]

Automatycznie blokuje zniekształcenia dźwięku spowodowane zbyt głośnymi odgłosami. Nawet po wybraniu w pozycji **[Nagryw. dźwię.]** ustawienia **[Auto]** albo **[Ręcznie]** do filmowania dźwięk może zostać zniekształcony, jeśli jest on bardzo głośny. W takim przypadku zalecane jest wybranie wartości **[Włącz]**.

 Jeżeli w połączeniu z mikrofonem zewnętrznym korzystasz z sieci Wi-Fi (komunikacja bezprzewodowa), mogą zostać zarejestrowane zakłócenia. Podczas nagrywania dźwięku nie zaleca się korzystania z funkcji komunikacji bezprzewodowej.

-  • W trybach strefy podstawowej dostępne ustawienia opcji **[Nagryw. dźwięku]** to **[Wi.]** lub **[Wył.]**. W przypadku ustawienia **[Wi.]** poziom nagrywania dźwięku będzie regulowany automatycznie (podobnie jak w trybie **[Auto]**) i będzie działała funkcja filtra wiatru.
- Nie można regulować balansu głośności dźwięku między kanałem L (lewy) i R (prawy).
- Zarówno dla lewego, jak i prawego kanału dźwięk nagrywany jest z częstotliwością próbkowania 48 kHz/16-bit.

- **Korekcja aberracji obiektywu** *

Można ustawić korygowanie jasności brzegów i korygowanie aberracji chromatycznej. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na str. 153.

- **Ręczna ostrość dla obiektywu** *


Informacje na temat korzystania z obiektywu wyposażonego w funkcję elektronicznej ręcznej regulacji ostrości znajdują się na stronie 118.

4

- **Filmowy Serwo AF**

Po włączeniu tej funkcji podczas filmowania aparat w sposób ciągły ustawia ostrość na obiekt. Ustawienie domyślne to **[Włącz]**.

Jeśli została wybrana opcja [Włącz]:

- Aparat ustawia ostrość na obiekt w sposób ciągły, nawet jeżeli spust migawki nie jest wciśnięty do połowy.
- Jeżeli nie chcesz, aby ostrość była nadal ustawiana na określony punkt lub aby zostały nagrane mechaniczne odgłosy obiektywu, możesz tymczasowo zatrzymać działanie funkcji Filmowy Serwo AF, wykonując czynności opisane poniżej.
 - Dotknij ikony [] w lewym dolnym rogu ekranu.
 - Naciśnij przycisk <⚡>.
 - Jeśli w menu [**4: Funkcje indywidualne (C.Fn)**] w pozycji [**8: Spust migawki/Przyc.blok.AE**] ustawiono opcję [**2:AF/ Blokada AF, bez blok.AE**], można zatrzymać funkcję Filmowy Serwo AF, przytrzymując przycisk <✳>. Zwolnienie przycisku <✳> spowoduje wznowienie funkcji Filmowy Serwo AF.
- Wstrzymana praca Filmowego Serwo AF zostanie wznowiona po powrocie do trybu filmowania poprzez wciśnięcie przycisku <MENU> albo <▶> albo zmieniienie metody AF.

Gdy wybrana jest opcja [Wyłącz]:


- Naciśnij spust migawki do połowy, aby ustawić ostrość.

Przestrogi dotyczące korzystania z funkcji [Filmowy Serwo AF] po ustawieniu opcji [Włącz]

- **Warunki fotografowania utrudniające regulację ostrości**
 - Obiekty, które szybko przybliżają się do aparatu lub oddalają się od niego.
 - Obiekt poruszający się w niewielkiej odległości od aparatu.
 - Zapoznaj się także z informacjami w części „Warunki fotografowania utrudniające regulację ostrości” na str. 221.
- W związku z tym, że mechanizm obiektywu działa przez cały czas i jest zużywana energia akumulatora, dostępny czas nagrywania filmów (str. 246) będzie krótszy.
- W przypadku niektórych obiektywów może zostać zarejestrowany mechaniczny odgłos podczas regulacji ostrości. Aby zminimalizować występowanie tego typu niepożądanych dźwięków w zarejestrowanym materiale, należy korzystać z kierunkowego mikrofonu stereofonicznego DM-E1 (sprzedawany osobno). Ponadto korzystanie z niektórych obiektywów USM (np. EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM) albo niektórych obiektywów STM (np. EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM) pozwoli zredukować słyszalność mechanicznego dźwięku z obiektywu.
- Funkcja Filmowy Serwo AF zostanie wstrzymana podczas powiększania lub wyświetlania widoku powiększenia.
- Jeśli podczas filmowania obiekt zbliży się lub oddali lub aparat zostanie przesunięty w pionie lub poziomie (panorama), zarejestrowany obraz może tymczasowo rozszerzyć się lub zawęzić (zmiana powiększenia obrazu).
- W przypadku ustawienia przełącznika trybu ostrości na obiektywie w pozycji <MF> podczas korzystania z funkcji Filmowy Serwo AF należy najpierw ustawić przełącznik zasilania aparatu w pozycji <ON>.

● **Metoda AF**




Metody AF są identyczne jak te opisane na stronach 214–223.

Można wybrać opcję [ +Śledzenie], [Płynna strefa] lub [1-pkt.AF Live].

● **Timer pomiarowy**[☆]

Funkcja ta pozwala zmienić czas wyświetlania ustawień ekspozycji (czas blokady AE).







● Wyświetlanie siatki






Za pomocą opcji [3x3 ] lub [6x4 ] można wyświetlać linie siatki ułatwiające ustawienie aparatu w pionie lub w poziomie przed rozpoczęciem fotografowania. Ponadto w przypadku opcji [Ukoś.3x3 ] siatka jest wyświetlana razem z przekątnymi liniami, pomagającymi lepiej zrównoważyć kompozycję poprzez wyrównanie przekątnych na obiekcie.

Należy pamiętać, że siatka nie jest wyświetlana na monitorze LCD podczas filmowania.


● Funkcja przycisku

Istnieje możliwość ustawienia funkcji uruchamianych poprzez wciśnięcie spustu migawki do połowy lub do końca podczas filmowania.

Ustawienie	Naciśnięcie do połowy	Naciśnięcie do końca
 AF/-	Pomiar i AF	Brak funkcji
 /-	Tylko pomiar	Brak funkcji
 AF/ 	Pomiar i AF	Rozpoczyna / zatrzymuje filmowanie
 / 	Tylko pomiar	Rozpoczyna / zatrzymuje filmowanie

Jeżeli ustawiono opcję [AF/] lub [/], w celu rozpoczęcia lub zakończenia filmowania oprócz wciśnięcia przycisku < > można też wcisnąć do końca spust migawki lub użyć elektronicznego wężyka spustowego RS-60E3 (sprzedawany oddzielnie, str. 385).



Podczas nagrywania filmu ustawienie [F-cja przyc. 275

5

● **Migawka wideo**


Można rejestrować migawki wideo. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na str. 261.

● **Film poklatkowy**

Można nagrywać filmy poklatkowe. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na str. 254.


● **Fotografowanie ze zdalnym wyzwaniem**

Gdy wybrane jest ustawienie [**Włącz**], możesz rozpoczynać i kończyć filmowanie za pomocą pilota bezprzewodowego BR-E1 (sprzedawany oddzielnie, str. 382).

W przypadku używania pilota BR-E1 ustaw tryb wyzwania / przełącznik filmowania w pozycji <  >, a następnie naciśnij przycisk zwalniania.

Czułość ISO podczas filmowania ☆

Można ustawić czułość ISO niezależnie dla fotografowania i filmowania. Ustaw w karcie [2].

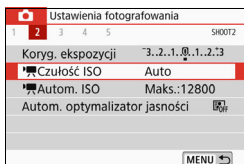

● [Czułość ISO]

W trybie ekspozycji ręcznej można ustawić czułość ISO (str. 239).




● [Autom. ISO]

W trybie automatycznej czułości ISO można ustawić górny limit automatycznej czułości ISO na ISO 6400 lub 12800.

Jeśli w menu [4: **Funkcje indywidualne (C.Fn)**] w pozycji [2: **Dodatkowe czułości (ISO)**] ustawiono opcję [1: **Wi.**], można wybrać opcję [Maks.:H(25600)].

Ogólne ostrzeżenia dotyczące filmowania

Czerwona ikona < > ostrzeżenia o wysokiej temperaturze wewnętrznej

- Jeśli temperatura wewnętrzna aparatu wzrośnie wskutek długotrwałego filmowania lub wysokiej temperatury otoczenia, zostanie wyświetlona czerwona ikona <  >.
- Czerwona ikona <  > sygnalizuje, że filmowanie wkrótce zostanie automatycznie zakończone. Dalsze nagrywanie nie będzie możliwe aż do momentu obniżenia temperatury wewnętrznej aparatu. W takiej sytuacji należy wyłączyć zasilanie i odczekać na ostygnięcie aparatu.
- Długotrwałe filmowanie w wysokiej temperaturze spowoduje, że ikona <  > pojawi się szybciej. Jeśli aparat nie jest używany, należy go zawsze wyłączyć.


Nagrywanie i jakość obrazu

- Jeśli zamocowany obiektyw wyposażono w mechanizm Image Stabilizer (Stabilizator obrazu), a użytkownik ustawi przełącznik Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) w pozycji <ON>, funkcja Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) będzie aktywna nawet wtedy, gdy spust migawki nie zostanie naciśnięty do połowy. Korzystanie z funkcji Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) powoduje zużycie energii akumulatora i może spowodować skrócenie całkowitego czasu trwania nagranych filmów w zależności od warunków fotografowania. Gdy Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) jest niepotrzebny, na przykład podczas korzystania statywu, zalecane jest ustawienie przełącznika IS na <OFF>.
- Wbudowane mikrofony aparatu rejestrują także dźwięk towarzyszący wykonywaniu operacji za pomocą urządzenia i mechaniczny dźwięk pracy aparatu podczas filmowania. Aby zminimalizować występowanie tego typu niepożądanego dźwięku w zarejestrowanym materiale, należy korzystać z kierunkowego mikrofonu stereofonicznego DM-E1 (sprzedawany osobno).
- Do złącza wejścia mikrofonu zewnętrznego aparatu należy podłączać wyłącznie mikrofon zewnętrzny.
- Jeśli jasność zmienia się podczas filmowania z automatyczną regulacją ekspozycji, obraz może ulec chwilowemu zatrzymaniu. W takim przypadku należy nagrywać filmy z ręczną regulacją ekspozycji.
- W przypadku obecności w kadrze bardzo silnego źródła światła jasne obszary na monitorze LCD mogą być przyciemnione. Nagrany film będzie niemal identyczny z obrazem wyświetlanym na monitorze LCD.
- W słabym świetle na obrazie mogą pojawić się zakłócenia i nieregularne kolory. Nagrany film będzie niemal identyczny z obrazem wyświetlanym na monitorze LCD.
- Podczas prób odtworzenia filmu za pomocą innych urządzeń jakość dźwięku i obrazu może się pogorszyć lub odtwarzanie nie będzie możliwe (nawet wtedy, gdy urządzenia te obsługują formaty MOV/MP4).

Ogólne ostrzeżenia dotyczące filmowania

Nagrywanie i jakość obrazu

- W przypadku korzystania z kart o małej szybkości zapisu — podczas filmowania może pojawić się pięciostopniowy wskaźnik poziomu po prawej stronie ekranu. Wskaźnik informuje, ile danych nie zostało jeszcze zapisanych na karcie (zapełnienie pamięci bufora wewnętrznego). Dla kart o małej szybkości zapisu wartości na skali wskaźnika będą rosły szybciej. Jeśli wskaźnik pokaże maksymalną wartość, filmowanie zostanie automatycznie zatrzymane.



W przypadku kart o dużej szybkości zapisu wskaźnik nie zostanie wyświetlony lub (jeśli zostanie wyświetlony) nastąpi nieznaczny wzrost jego wartości. Przed rozpoczęciem nagrywania należy zarejestrować kilka filmów testowych w celu sprawdzenia szybkości zapisu.

Odtwarzanie i podłączenie do telewizora

- W przypadku podłączenia aparatu do telewizora (str. 333) i nagrywania filmu telewizor nie będzie emitował dźwięku. Mimo to dźwięk zostanie nagrany prawidłowo.

Ograniczenia dotyczące filmów MP4

Należy pamiętać, że zazwyczaj w stosunku do filmów MP4 mają zastosowanie poniższe ograniczenia.

- Dźwięk nie zostanie zarejestrowany mniej więcej w przypadku dwóch ostatnich klatek.
- Podczas odtwarzania filmów w systemie Windows obraz i dźwięk mogą być lekko niesynchronizowane.



9

Przydatne funkcje

- Geoznakowanie obrazów (str. 282)
- Wyłączanie sygnalizatora dźwiękowego (str. 287)
- Przypomnienie o karcie (str. 287)
- Ustawianie czasu kontrolnego wyświetlania obrazu (str. 288)
- Ustawianie czasu do automatycznego wyłączenia (str. 288)
- Regulowanie jasności monitora LCD (str. 289)
- Tworzenie i wybieranie folderu (str. 290)
- Metody tworzenia numerów plików (str. 292)
- Ustawienie informacji o prawach autorskich (str. 295)
- Automatyczne obracanie obrazów pionowych (str. 297)
- Przywracanie ustawień domyślnych aparatu (str. 298)
- Włączanie/wyłączanie monitora LCD (str. 301)
- Automatyczne czyszczenie matrycy (str. 302)
- Dołączanie danych dla retuszu kurzu (str. 304)
- Ręczne czyszczenie matrycy (str. 306)


MENU Geoznakowanie obrazów

Za pomocą odbiornika GPS GP-E2 (sprzedawany osobno) lub smartfonu z funkcją Bluetooth można dołączać do obrazów informacje o lokalizacji.

W przypadku używania odbiornika GP-E2

1 Zamocuj odbiornik GP-E2 na aparacie.

- Zamocuj odbiornik GP-E2 na gorącej stopce aparatu (str. 28) i włącz odbiornik. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi odbiornika GP-E2.

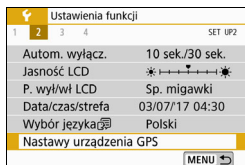


2 Wybierz pozycję [Nastawy urządzenia GPS].

- W karcie [F2] wybierz pozycję [Nastawy urządzenia GPS].

3 Wybierz pozycję [Odbiornik GPS].

- Wybierz pozycję [Odbiornik GPS] w ustawieniu [Wybór urządz. GPS].

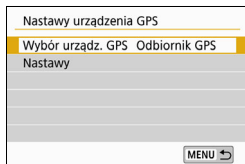

4 Zrób zdjęcie.

- Informacje o lokalizacji uzyskiwane z odbiornika GP-E2 będą dołączane do obrazów.
- Szczegółowy opis pozycji [Nastawy] zawiera instrukcja obsługi odbiornika GP-E2.

Przestrogi dotyczące odbiornika GP-E2

- Najpierw należy sprawdzić, w których krajach i regionach korzystanie z systemu GPS jest dozwolone. Należy przestrzegać obowiązujących ograniczeń prawnych.
- Zaktualizować oprogramowanie firmware odbiornika GP-E2 do wersji 2.0.0 lub nowszej. Do aktualizacji oprogramowania firmware należy użyć kabla interfejsu (sprzedawanego osobno, str. 401). Informacje dotyczące aktualizacji oprogramowania firmware odbiornika GPS GP-E2 można znaleźć w witrynie internetowej firmy Canon.
- Odbiornika GP-E2 nie można podłączyć do aparatu za pomocą kabla dostarczonego z odbiornikiem GP-E2.
- Należy pamiętać, że nie można używać kompasu cyfrowego w tym aparacie. (Kierunek rejestracji nie będzie nagrywany).

W przypadku używania smartfonu

W smartfonie musi być zainstalowana specjalna aplikacja Camera Connect (bezpłatna). Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumencie Instrukcja obsługi funkcji Wi-Fi (komunikacja bezprzewodowa).

Konfigurowanie smartfonu na urządzeniu GPS

1 Włącz w smartfonie funkcję informowania o lokalizacji.

2 Uruchom aplikację Camera Connect.

- Dotknij w smartfonie ikony Camera Connect, aby uruchomić aplikację.




3 Nawiąż połączenie Bluetooth.

- Połącz aparat ze smartfonem za pomocą połączenia Bluetooth. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumencie Instrukcja obsługi funkcji Wi-Fi.

4 Wybierz pozycję [Nastawy urządzenia GPS].


- W karcie [↖2] wybierz pozycję [Nastawy urządzenia GPS].

Ustawienia funkcji		SET UP2
1	2	3 4
Autom. wyłącz.	10 sek./30 sek.	
Jasność LCD	☀️ ----- ☀️	
P. wyl/wł LCD	Sp. migawki	
Data/czas/strefa	03/07/17 04:30	
Wybór języka	Polski	
Nastawy urządzenia GPS		
		MENU ➡️

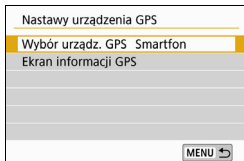

5 Wybierz pozycję [Smartfon].

- Wybierz pozycję [Smartfon] w ustawieniu [Wybór urząd. GPS].
- ▶ Odbieranie informacji o lokalizacji z urządzenia jest teraz możliwe.
- Na ekranie [Nastawy urządzenia GPS] wybierz pozycję [Ekran informacji GPS], aby sprawdzić uzyskane informacje geograficzne (szerokość geograficzna, długość geograficzna, wysokość i czas UTC).

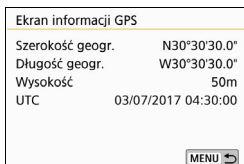

6 Zrób zdjęcie.

- Informacje o lokalizacji uzyskane przez smartfon zostaną dołączone do obrazu.

Ekran połączenia GPS

Dzięki wskaźnikowi połączenia GPS na ekranie szybkich nastaw (str. 32) można sprawdzić stan pobierania informacji o lokalizacji ze smartfonu.

- Szary: Odbieranie informacji o lokalizacji zostało przerwane*.
- Miga: Nie odebrano informacji o lokalizacji.
- Włączony: Odebrano informacje o lokalizacji.

* Ten stan oznacza, że nawiązano połączenie Bluetooth między aparatem a smartfonem, ale smartfon nie może uzyskać informacji o lokalizacji lub połączenie Bluetooth zostało zakończone.


Informacje dotyczące stanu wskaźnika połączenia GPS w przypadku używania odbiornika GP-E2 znajdują się w instrukcji obsługi odbiornika GP-E2.

Geoznakowanie obrazu podczas fotografowania

W przypadku fotografowania po uzyskaniu informacji o lokalizacji pobrane dane zostaną dołączone do obrazu.

Informacje o lokalizacji dołączone do obrazu

Na ekranie informacji o obrazie można sprawdzić informacje o lokalizacji dołączone do zapisanego obrazu. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na str. 111.

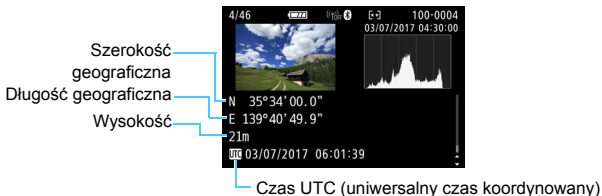



- Pozycji [**2: Nastawy urządzenia GPS**] nie można wybrać, gdy aparat jest podłączony do komputera za pomocą kabla interfejsu.
- Smartfon może uzyskać informacje o lokalizacji tylko wtedy, gdy aparat jest połączony ze smartfonem za pomocą połączenia Bluetooth.
- Informacje o kierunku nie są pobierane.
- Uzyskane informacje o lokalizacji mogą być niedokładne w zależności od warunków podróży i stanu smartfonu.
- Wykonanie dowolnej z poniższych czynności po uzyskaniu informacji o lokalizacji spowoduje usunięcie tych informacji.
 - Ustawienie w pozycji [**Funkcja Bluetooth**] opcji innej niż [**Smartfon**].
 - Wyłączenie aparatu.
 - Zamknięcie aplikacji Camera Connect.
 - Wyłączenie w smartfonie funkcji informowania o lokalizacji.
- Wystąpienie dowolnej z poniższych sytuacji po uzyskaniu informacji o lokalizacji spowoduje usunięcie tych informacji.
 - Wyłączenie zasilania aparatu.
 - Zakończenie połączenia Bluetooth.
 - Poziom energii w akumulatorze smartfonu jest niski.
- Nawiązanie połączenia z siecią Wi-Fi z poziomu smartfonu, gdy aparat jest w trybie automatycznego wyłączenia, może uniemożliwić uzyskanie informacji o lokalizacji. Uwaga: po uzyskaniu danych o lokalizacji wskaźnik połączenia GPS zaświeci się na ekranie szybkich nastaw.



- Uniwersalny czas koordynowany (w skrócie UTC) jest zasadniczo taki sam jak czas Greenwich.
- W przypadku filmowania do filmu zostaną dołączone informacje GPS uzyskane w momencie rozpoczęcia nagrywania.

Przydatne funkcje

MENU Wyłączanie sygnalizatora dźwiękowego


Użytkownik może wyłączyć sygnalizator dźwiękowy uruchamiany po uzyskaniu ostrości podczas fotografowania z samowyzwalaczem i obsługi ekranu dotykowego.



Na karcie [🔍3] wybierz pozycję [**Sygnał "bip"**], a następnie naciśnij przycisk <SET>. Wybierz pozycję [**Wył.**], a następnie naciśnij przycisk <SET>. Aby wyciszyć sygnał dźwiękowy tylko podczas sterowania ekranem dotykowym, wybierz opcję [**Dotknij** [ikonka]].

MENU Przypomnienie o karcie

Ta ustawienie uniemożliwia fotografowanie w przypadku braku karty w aparacie.

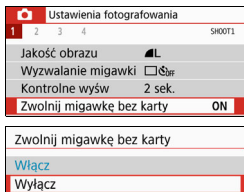


Na karcie [📷1] wybierz pozycję [**Zwolnij migawkę bez karty**], a następnie naciśnij przycisk <SET>. Wybierz pozycję [**Wyłącz**], a następnie naciśnij przycisk <SET>. Jeśli w przypadku braku karty w aparacie zostanie naciśnięty spust migawki, w wizjerze pojawi się komunikat „**Card**” i zwolnienie migawki nie będzie możliwe.

MENU Ustawianie czasu kontrolnego wyświetlania obrazu

Użytkownik może zmienić czas wyświetlania obrazu na monitorze LCD bezpośrednio po wykonaniu zdjęcia. Wybranie ustawienia **[Wył.]** powoduje, że obraz nie jest wyświetlany natychmiast po wykonaniu zdjęcia. Wybranie ustawienia **[bez limitu]** sprawia, że kontrolne wyświetlanie obrazu będzie trwało aż do upłynięcia czasu określonego w ustawieniu **[Autom. wyłącz.]**.

Należy pamiętać, że podczas kontrolnego wyświetlania obrazu w przypadku wykonania dowolnej czynności na aparacie, np. naciśnięcia do połowy spustu migawki, pogląd obrazu zostanie wyłączony.

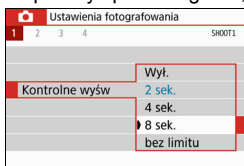


Na karcie [**1**] wybierz pozycję **[Kontrolne wyśw]**, a następnie naciśnij przycisk **<SET>**. Wybierz żądane ustawienie, a następnie naciśnij przycisk **<SET>**.

MENU Ustawianie czasu do automatycznego wyłączenia

W celu zaoszczędzenia energii akumulatora aparat wyłącza się automatycznie po upływie ustawionego czasu bezczynności. Jeśli aparat wyłączył się ze względu na ustawienie automatycznego wyłączenia, można go ponownie uruchomić, naciskając spust migawki itp.

Wybranie ustawienia [Wyłącz] powoduje, że w celu zaoszczędzenia energii akumulatora należy wyłączyć aparat lub nacisnąć przycisk <DISP>, aby wyłączyć monitor LCD.

Nawet jeżeli wybrano opcję [Wyłącz], monitor LCD wyłączy się po 30 minutach bezczynności aparatu. Aby ponownie włączyć monitor LCD, naciśnij przycisk <DISP>.


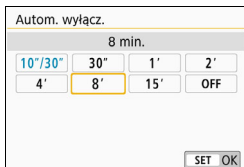


Na karcie [**2**] wybierz pozycję **[Autom. wyłącz.]**, a następnie naciśnij przycisk **<SET>**. Wybierz żądane ustawienie, a następnie naciśnij przycisk **<SET>**.

Jeżeli ustawiono wartość **[10 sek./30 sek.]**, aparat wyłączy się po 10 s. bezczynności. W trakcie ustawiania funkcji lub fotografowania w trybie Live View filmowania, odtwarzania obrazów itp., czas do automatycznego wyłączenia będzie wynosił ok. 30 s.

MENU Regulowanie jasności monitora LCD

Aparat pozwala wyregulować poziom jasności monitora LCD, aby zapewniał bardziej czytelny obraz.

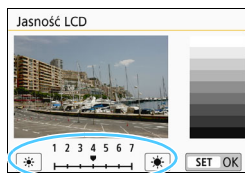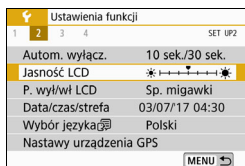

Na karcie [2] wybierz pozycję [Jasność LCD], a następnie naciśnij przycisk <SET>. Użyj przycisków <◀> <▶>, aby ustawić jasność na ekranie regulacji, a następnie naciśnij przycisk <SET>.


W przypadku sprawdzania ekspozycji obrazu należy ustawić jasność monitora LCD na wartość 4 i uważać, aby światło otoczenia nie wpłynęło na ocenę tego parametru.

MENU Tworzenie i wybieranie folderu

Istnieje możliwość dowolnego tworzenia i wybierania folderów, gdzie zapisywane są zarejestrowane obrazy.


Jest to działanie opcjonalne, ponieważ foldery zarejestrowanych obrazów tworzone są automatycznie.

Tworzenie folderu

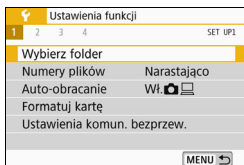

1 Wybierz pozycję [Wybierz folder].

- Na karcie [1] wybierz pozycję [Wybierz folder], a następnie naciśnij przycisk <SET>.

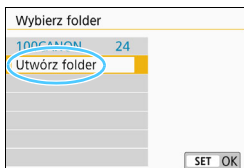

2 Wybierz pozycję [Utwórz folder].

- Wybierz pozycję [Utwórz folder], a następnie naciśnij przycisk <SET>.




3 Utwórz nowy folder.

- Wybierz pozycję [OK], a następnie naciśnij przycisk <SET>.
- ▶ Zostanie utworzony nowy folder o wyższym numerze.

Wybieranie folderu

Najniższy numer pliku

Liczba obrazów w folderze

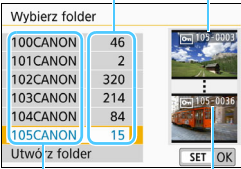

Wybierz folder

100CANON	46
101CANON	2
102CANON	320
103CANON	214
104CANON	84
105CANON	15

Utwórz folder

Nazwa folderu

Najwyższy numer pliku

- W momencie wyświetlania ekranu wyboru folderu wybierz żądany folder, a następnie naciśnij przycisk <SET>.
- ▶ Zostanie wybrany folder docelowy rejestrowanych obrazów.
- Kolejne zdjęcia zarejestrowane aparatem będą zapisywane w wybranym folderze.



Foldery

Podobnie jak w przypadku „100CANON” nazwa folderu zaczyna się trzema cyframi (numer folderu), po których następuje ciąg pięciu znaków alfanumerycznych. Folder może zawierać do 9999 obrazów (numery plików od 0001 do 9999). Po zapelnieniu folderu automatycznie zostanie utworzony nowy folder o wyższym numerze. Ponadto po zastosowaniu funkcji ręcznego resetowania (str. 294) nowy folder zostanie utworzony automatycznie. Można utworzyć foldery o numerach od 100 do 999.

Tworzenie folderów za pośrednictwem komputera

Otwórz zawartość karty na ekranie i utwórz nowy folder o nazwie „DCIM”. Otwórz folder DCIM i utwórz żądaną ilość folderów, w celu zapisania i ułożenia obrazów. Nazwa folderu musi mieć format „100ABC_D”. Pierwsze trzy cyfry są zawsze numerem folderu (od 100 do 999). Ostatnie pięć znaków alfanumerycznych może stanowić kombinacja dużych i małych liter od A do Z, a także wartości liczbowych i symbolu podkreślenia „_”. Nazwa nie może zawierać spacji. Ponadto nazwy folderów nie mogą zawierać tych samych trzech początkowych cyfr (np. „100ABC_D” i „100W_XYZ”), nawet jeśli ostatnie pięć znaków różni się.

MENU Metody tworzenia numerów plików

Pliki obrazów będą numerowane od 0001 do 9999 w kolejności ich rejestrowania, a następnie zapisywane w folderze. Istnieje możliwość zmiany sposobu przypisywania numerów plików.

Numer pliku w komputerze będzie miał następujący format:

IMG_0001.JPG.




W opcji **[Numery plików]** na karcie [1] wybierz pozycję **[Numeracja]**, a następnie naciśnij przycisk <SET>. Dostępne ustawienia zostały opisane poniżej. Wybierz opcję, a następnie naciśnij przycisk <SET>.

- **[Narastająco]: Gdy chce się kontynuować numerację plików nawet po wymianie karty lub utworzeniu nowego folderu.**

Nawet jeśli użytkownik wymieni kartę lub utworzy nowy folder, numeracja plików będzie kontynuowana aż do numeru 9999. Jest to przydatne, jeśli obrazy numerowane w zakresie od 0001 do 9999 mają być zapisywane na wielu kartach pamięci lub wielu lokalizacjach w jednym folderze na komputerze.


Jeśli wymieniana karta lub istniejący już folder zawiera wcześniej zarejestrowane obrazy, numery plików nowych obrazów mogą zachować ciągłość z uwzględnieniem numerów plików zapisanych już na karcie lub w folderze. Aby korzystać z narastających numerów plików, zaleca się używanie zawsze świeżo sformatowanej karty.

Numerowanie plików po wymianie karty




Kolejny numer pliku

Numerowanie plików po utworzeniu folderu



- [Auto reset.]: Gdy chce się rozpocząć numerację plików od 0001 po każdej wymianie karty lub utworzeniu nowego folderu.**

Po wymianie karty lub utworzeniu folderu numeracja plików nowo zapisanych obrazów rozpocznie się od 0001. Jest to przydatne, jeśli obrazy mają być porządkowane według kart lub folderów. Jeśli wymieniana karta lub istniejący już folder zawiera wcześniej zarejestrowane obrazy, numery plików nowych obrazów mogą zachować ciągłość z uwzględnieniem numerów plików zapisanych już na karcie lub w folderze. Aby zapisywać obrazy, których numery plików mają się rozpoczynać od wartości 0001, należy zawsze używać świeżo sformatowanej karty.

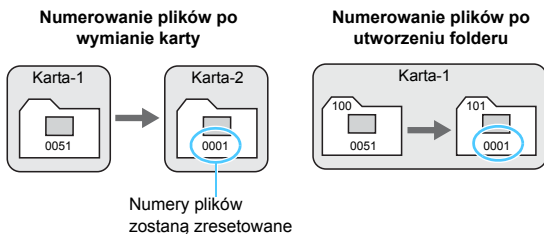

- **[Ręczny reset]:** W przypadku gdy chce się rozpocząć numerację plików od 0001 lub w przypadku zapisu plików w nowym folderze.

Numery plików	
Numeracja	Narastająco
Ręczny reset	

W opcji **[Numery plików]** na karcie [F1] wybierz pozycję **[Ręczny reset]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]** w oknie dialogowym potwierdzenia.

Po ręcznym resetowaniu numerów plików automatycznie jest tworzony nowy folder, a numery plików obrazów zapisywanych w tym folderze rozpoczynają się od 0001.


Jest to przydatne na przykład wtedy, gdy korzystamy z odrębnych folderów dla obrazów wykonanych wczoraj i dzisiaj. Po ręcznym resetowaniu numery plików będą dodawane w trybie narastającym lub automatycznego resetowania. (Okno dialogowe potwierdzenia ręcznego resetowania nie zostanie wyświetlone).

⚠ Jeśli w folderze 999 numer pliku osiągnie 9999, rejestrowanie obrazów nie będzie możliwe, nawet gdy na karcie jest wolne miejsce. Na monitorze LCD będzie wyświetlany komunikat o konieczności wymiany karty. Należy wymienić kartę na nową.

📄 Zarówno w przypadku plików JPEG, jak i RAW nazwy rozpoczynają się od „IMG_”. Nazwy plików nagranych filmów rozpoczynają się ciągiem „MVI_”. Obrazy JPEG mają rozszerzenie „.JPG”, obrazy RAW – „.CR2”, natomiast filmy – „.MOV” lub „.MP4”.


MENU Ustawienie informacji o prawach autorskich [☆]

Po ustawieniu informacji o prawach autorskich będą one dodawane do obrazu jako informacje Exif.

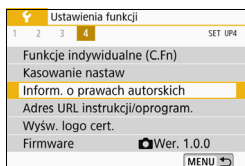

1 Wybierz pozycję [Inform. o prawach autorskich].

- Na karcie [4] wybierz pozycję [Inform. o prawach autorskich], a następnie naciśnij przycisk <SET>.

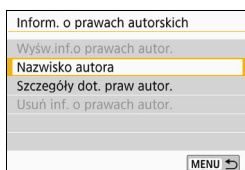

2 Wybierz pozycję, która ma być ustawiona.

- Wybierz pozycję [Nazwisko autora] lub [Szczegóły dot. praw autor.], a następnie naciśnij przycisk <SET>.



Tablica znaków

Tryb wprowadzania znaków


3 Wprowadź tekst.

- Naciśnij przyciski nawigacji <◀▶> lub obróć pokrętkę <🌀>, aby przenieść □ i wybrać żądany znak. Następnie naciśnij przycisk <SET>, aby go wprowadzić.
- Można wprowadzić maks. 63 znaki.
- Aby usunąć znak, naciśnij przycisk <🗑️>.
- Naciśnięcie ikony [Aa=1@] umożliwi zmianę trybu wprowadzania znaków.
- Aby anulować wprowadzanie tekstu, naciśnij przycisk <INFO>, a następnie wybierz opcję [OK].

4 Zamknij ekran nastaw.

- Po wprowadzeniu tekstu naciśnij przycisk <MENU>, a następnie wybierz opcję [OK].
- ▶ Ustawiona nazwa zostanie zapisana.


Sprawdzanie informacji o prawach autorskich

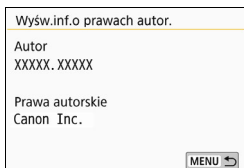


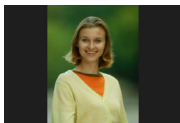
Jeśli w punkcie 2 została wybrana pozycja [**Wyśw.inf.o prawach autor.**], można sprawdzić informacje wprowadzone w pozycji [**Autor**] i [**Prawa autorskie**].

Usuwanie informacji o prawach autorskich


Jeśli w kroku 2 została wybrana pozycja [**Usuń inf. o prawach autor.**], można usunąć informacje z pozycji [**Autor**] i [**Prawa autorskie**].

 Jeśli wpis parametru „Autor” lub „Prawa autorskie” jest długi, może nie być wyświetlany w całości po wybraniu opcji [**Wyśw.inf.o prawach autor.**].

-  Jeśli nie możesz wprowadzić tekstu w punkcie 3, naciśnij przycisk <Av> i użyj tablicy znaków, gdy pojawi się niebieska ramka.
- Informacje o prawach autorskich można także ustawić lub sprawdzić w EOS Utility (oprogramowanie EOS, str. 444).

MENU Ustawianie automatycznego obracania obrazów pionowych

Obrazy wykonane w orientacji pionowej są automatycznie obracane do właściwej orientacji w celu ułatwienia ich przeglądania. Nie będą one wyświetlane w orientacji poziomej podczas odtwarzania na monitorze LCD aparatu lub wyświetlania na ekranie komputera. Ustawienie tej funkcji można zmienić.

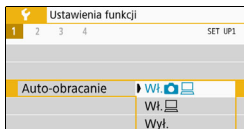

Na karcie [**1**] wybierz pozycję [**Auto-obracanie**], a następnie naciśnij przycisk <SET>. Dostępne ustawienia zostały opisane poniżej. Wybierz opcję, a następnie naciśnij przycisk <SET>.


- [**Wł.** [ikonka aparatu] [ikonka komputera]]: Pionowy obraz zostanie automatycznie obrócony podczas odtwarzania na monitorze LCD oraz na ekranie komputera.
- [**Wł.** [ikonka komputera]] : Pionowy obraz zostanie automatycznie obrócony tylko na ekranie komputera.
- [**Wyl.**]: Pionowy obraz nie zostanie automatycznie obrócony.

? Często zadawane pytania

- **Pionowy obraz nie jest obracany podczas kontrolnego wyświetlania tuż po wykonaniu zdjęcia.**
Naciśnij przycisk <[ikonka przycisku]>, aby odtwarzany obraz został wyświetlony w odpowiedniej orientacji.
- **Wybrane jest ustawienie [Wyl. [ikonka aparatu] [ikonka komputera]], ale obraz nie obraca się podczas odtwarzania.**
Automatyczne obracanie nie działa w przypadku zdjęć pionowych wykonanych przy wyłączonej funkcji [**Auto-obracanie**] (ustawienie [**Wyl.**]). Jeśli pionowe zdjęcie zostało wykonane w sytuacji, kiedy aparat był skierowany w górę lub w dół, obraz podczas odtwarzania może nie zostać obrócony automatycznie. W takim przypadku należy zapoznać się z sekcją „Obracanie obrazu” na str. 316.
- **Chcę obrócić na monitorze LCD aparatu obraz zarejestrowany po wybraniu ustawienia [Wyl. [ikonka komputera]].**
Wybierz ustawienie [**Wyl.** [ikonka aparatu] [ikonka komputera]], a następnie odtwórz obraz. Zostanie on obrócony.
- **Pionowy obraz nie obraca się na ekranie komputera.**
Używane oprogramowanie nie obsługuje funkcji obracania obrazu. Użyj oprogramowania EOS.


MENU Przywracanie ustawień domyślnych aparatu ☆

Istnieje możliwość przywrócenia domyślnych ustawień funkcji fotografowania oraz ustawień menu. Opcja ta dostępna jest w trybach strefy twórczej.

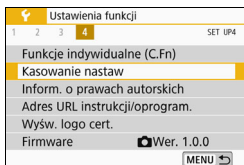


1 Wybierz pozycję [**Kasowanie nastaw**].

- Na karcie [**4**] wybierz pozycję [**Kasowanie nastaw**], a następnie naciśnij przycisk <SET>.

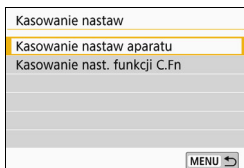

2 Wybierz pozycję [**Kasowanie nastaw aparatu**].

- Wybierz pozycję [**Kasowanie nastaw aparatu**], a następnie naciśnij przycisk <SET>.

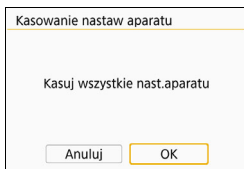

3 Wybierz pozycję [**OK**].



- Wybierz pozycję [**OK**], a następnie naciśnij przycisk <SET>.
- ▶ W aparacie zostaną przywrócone ustawienia domyślne przedstawione na stronach 299–300.

? Często zadawane pytania

● **Kasowanie nastaw aparatu**

Po przeprowadzeniu powyższej procedury wybierz pozycję [**Kasowanie nast. funkcji C.Fn**] w pozycji [**4**: **Kasowanie nastaw**], aby skasować wszystkie ustawienia funkcji indywidualnych (str. 364).

Ustawienia funkcji fotografowania

Tryb <SCN>	 (Portrety)
Tryb <CzB>	 (Ziarnisty Cz/B)
Działanie AF	One-Shot AF
Wybieranie punktu AF	Autowybór
Tryb wyzwania migawki	<input type="checkbox"/> (Pojedyncze zdjęcia)
Tryb pomiaru	 (Pomiar wielosegmentowy)
 Czulość ISO	AUTO (Automatyczna)
 Automatyczna czulość ISO	Maksymalnie 6400
Korekta ekspozycji/ Sekwencja naświetlania	Anulowane
Korekta ekspozycji lampy	Anulowane
Redukcja efektu czerwonych oczu	Wyłącz
Funkcje indywidualne	Bez zmian
Sterowanie lampą	
Wyzwalanie błysku	Włącz
Pomiar światła błysku E-TTL II	Wielosegmentowy pomiar błysku
Tryb Av - czas synchronizacji błysku	Automatyczny

Ustawienia poziomu wyświetlania informacji

Ekran fotografowania	Z przewodnikiem
Wyświetlanie menu	Z przewodnikiem
Przewodnik trybów	Włącz
Przewodnik po funkcjach	Włącz

Ustawienia rejestracji obrazów

Jakość obrazu	 L
Styl obrazów	Automatyczny
Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator jasności)	Standardowy
Korekcja aberracji obiektywu	
Korygowanie jasności brzegów	Włącz
Korygowanie aberracji chromatycznej	Włącz
Korygowanie dystorsji	Wyłącz
Korekcja dyfrakcji	Włącz
Ręczna ostrość dla obiektywu	Wyłącz po One-Shot AF
Balans bieli	 Auto: Priorytet atmosfery
Ręczny balans według wzorca bieli	Anulowane
Przesuwanie balansu bieli	Anulowane
Sekwencja balansu bieli	Anulowane
Przestrzeń kolorów	sRGB
Redukcja zakłóceń długiego czasu naświetlania	Wyłącz
Redukcja zakłóceń - high ISO	Standardowa
Numery plików	Narastająco
Autoczyszczenie	Włącz
Dane dla retuszu kurzu	Usunięte







Ustawienia aparatu

Automatyczne wyłączenie	10 s/30 s
Sygnal „bip”	Włącz
Zwolnij migawkę bez karty	Włącz
Czas kontrolnego wyświetlania	2 sek.
Wyświetlanie punktu AF	Wyłącz
Typ histogramu	Jasność
Skoki za pomocą 	 (10 obrazów)
Automatyczne obracanie	Włącz  
Jasność LCD	         
Przycisk wyłączenia/ włączania LCD	Spust migawki
Data/czas/strefa	Bez zmian
Wybór języka	Bez zmian
Nastawy urządzenia GPS	Wyłącz
Standard TV	Bez zmian
Sterowanie dotykiem	Standardowe
Informacje o prawach autorskich	Bez zmian
Sterowanie przez HDMI	Wyłącz
Transmisja Eye-Fi	Wyłącz
Konfiguruj: MY MENU	Bez zmian
Wyświetlanie menu	Normalny tryb wyświetlania
Ustawienia komunikacji bezprzewodowej	
Wi-Fi	Wyłącz
Funkcja Bluetooth	Wyłącz

Ustawienia fotografowania w trybie Live View

Fotografowanie w trybie Live View	Włącz
Format obrazu	3: 2
Metoda AF	 +Śledzenie
Działanie AF	ONE SHOT
Migawka dotykowa	Wyłącz
Timer pomiarowy	8 sek.
Wyświetlanie siatki	Wyl.
Filtry twórcze	Wyłącz

Ustawienia filmowania


Tryb <  >	 (Sen)
Metoda AF	 +Śledzenie
Filmowy Serwo AF	Włącz
Wielkość nagrywanego filmu	NTSC:  29.97P (Standard) PAL:  25.00P (Standard)
Zoom cyfrowy	Wyłącz
 Czulość ISO	AUTO (Automatyczna)
 Automatyczna czulość ISO	Maksymalnie 12800
Nagrywanie dźwięku	Automatyczne
Filtr wiatru	Automatyczny
Tłumik	Wyłącz
Wyświetlanie siatki	Wyl.
Funkcja przycisku 	 AF/-
Migawka wideo	Wyłącz
Film poklatkowy	Wyłącz
Fotografowanie ze zdalnym wyzwaniem	Wyłącz
Filtry twórcze	Wyłącz



- Aby dowiedzieć się, jak skasować wszystkie ustawienia funkcji indywidualnych, patrz strona 364.
- Informacje na temat ustawień komunikacji bezprzewodowej można znaleźć w dokumencie Instrukcja obsługi funkcji Wi-Fi (komunikacji bezprzewodowej).

MENU Włączanie/wyłączanie monitora LCD

Aparat można ustawić tak, aby monitor LCD nie był włączony i wyłączony podczas naciśnięcia spustu migawki do połowy (lub naciśnięcia przycisku <★>/przycisku podglądu głębi ostrości).

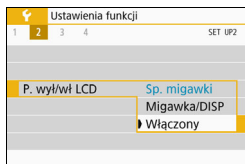

Na karcie [F2] wybierz pozycję [P. wyl/wł LCD], a następnie naciśnij przycisk <SET>. Dostępne ustawienia zostały opisane poniżej. Wybierz opcję, a następnie naciśnij przycisk <SET>.

- **[Sp. migawki]** : Po naciśnięciu spustu migawki do połowy wyświetlacz zostanie wyłączony. Po zwolnieniu spustu migawki wyświetlacz zostanie włączony.
- **[Migawka/DISP]**: Po naciśnięciu spustu migawki do połowy wyświetlacz zostanie wyłączony. Wyświetlacz pozostanie wyłączony nawet po zwolnieniu spustu migawki.
Aby włączyć wyświetlacz, naciśnij przycisk <DISP>.
- **[Włączony]** : Wyświetlacz pozostaje włączony, nawet po naciśnięciu spustu migawki do połowy. Aby wyłączyć ekran, naciśnij przycisk <DISP>.

Wyłączenie automatycznego czyszczenia matrycy

- W punkcie 2 wybierz opcję [**Autoczyszczenie** . ↕] i ustaw wartość [**Wyłącz**].
- ▶ Matryca nie będzie już czyszczona po ustawieniu przełącznika zasilania w pozycji <ON> lub <OFF>.


MENU Dołączanie danych dla retuszu kurzu ☆

Zwykle zintegrowany system czyszczenia matrycy pozbywa się większości kurzu, który może być widoczny na wykonywanych zdjęciach. W przypadku jednak gdy na wykonanych zdjęciach nadal widoczny jest kurz, do obrazu można dołączyć dane dla retuszu kurzu, pozwalające później jeszcze skuteczniej usunąć drobinki kurzu z obrazów. Dane dla retuszu kurzu używane przez Digital Photo Professional (oprogramowanie EOS, str. 444) pozwalają na automatyczne usuwanie drobinek kurzu z obrazów.

Przygotowanie


- Przygotuj gładki i biały obiekt, np. czystą kartkę papieru.
- Ustaw ogniskową 50 mm lub dłuższą.
- Ustaw przełącznik trybu ostrości na obiektywie w pozycji **<MF>**, a następnie ustaw ostrość na nieskończoność (∞). Jeśli obiektyw nie ma skali odległości, obróć aparat przodem do siebie i obróć pierścień ostrości do końca w prawo.

Pobieranie danych dla retuszu kurzu

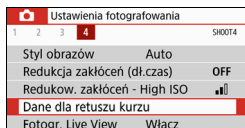


1 Wybierz opcję [Dane dla retuszu kurzu].


- Na karcie [4] wybierz pozycję [Dane dla retuszu kurzu], a następnie naciśnij przycisk **<SET>**.

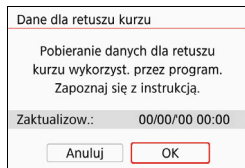

2 Wybierz pozycję [OK].


- Po naciśnięciu przycisku [OK] i **<SET>** zostanie wykonane automatyczne czyszczenie matrycy, po czym pojawi się komunikat. Rozlegnie się wprawdzie mechaniczny dźwięk migawki podczas czyszczenia, ale nie zostanie wykonane zdjęcie.



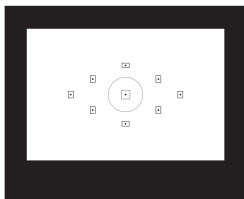

3 Sfotografuj jednolicie biały obiekt.

- Umieść gładki biały obiekt bez wzorów w odległości 20–30 cm od aparatu, wypełnij nim cały obszar wizjera i zrób zdjęcie.
- ▶ Zdjęcie powinno być wykonane w trybie preselekcji przysłony i z przysłoną $f/22$.
- W związku z tym, że obraz nie jest zapisywany, dane są dostępne nawet mimo braku karty w aparacie.
- ▶ Po wykonaniu zdjęcia aparat rozpocznie zbieranie danych dla retuszu kurzu. Po uzyskaniu danych dla retuszu kurzu zostanie wyświetlony komunikat. Wybierz pozycję [OK], aby ponownie wyświetlić menu.
- Jeśli dane nie zostały pomyślnie pobrane, pojawi się komunikat o błędzie. Postępuj zgodnie z procedurą „Przygotowanie” opisaną na poprzedniej stronie, a następnie wybierz pozycję [OK]. Ponownie zrób zdjęcie.

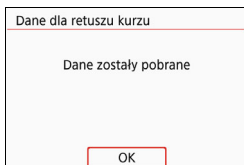

Dane dla retuszu kurzu

Uzyskane dane dla retuszu kurzu są dołączane do rejestrowanych później obrazów JPEG i RAW. Przed ważnymi zdjęciami zaleca się aktualizację danych dla retuszu kurzu poprzez ich ponowne pobranie. Szczegółowe informacje na temat korzystania z programu Digital Photo Professional (oprogramowanie EOS) w celu automatycznego usunięcia drobin kurzu znajdują się w dokumencie „Digital Photo Professional Instrukcja obsługi”.

Dane dla retuszu kurzu dołączone do obrazu są na tyle niewielkie, że praktycznie nie mają wpływu na wielkość pliku.



Użyj jednolicie białego obiektu, np. czystej kartki białego papieru. Jeśli na użytym obiekcie znajduje się wzór, może być on rozpoznany jako kurz, co może spowodować obniżenie dokładności retuszu kurzu w oprogramowaniu EOS.

MENU Ręczne czyszczenie matrycy ☆


Kurz, którego nie dało się usunąć przez automatyczne czyszczenie matrycy, można usunąć ręcznie np. za pomocą dostępnej w sprzedaży gruszki. Przed rozpoczęciem czyszczenia matrycy zdejmij obiektyw z aparatu.

Matrycy światłoczuła jest niezwykle delikatna. Jeśli matryca ma być czyszczona bezpośrednio, zaleca się przeprowadzenie tej czynności w punkcie serwisowym firmy Canon.




1 Wybierz pozycję [Czyszczenie matrycy].

- Na karcie [43] wybierz pozycję [Czyszczenie matrycy], a następnie naciśnij przycisk <SET>.



2 Wybierz pozycję [Czyść matrycę ręcznie].

- Wybierz pozycję [Czyść matrycę ręcznie], a następnie naciśnij przycisk <SET>.

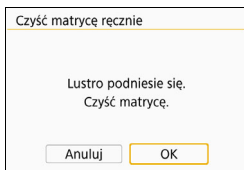

3 Wybierz pozycję [OK].

- Wybierz pozycję [OK], a następnie naciśnij przycisk <SET>.
- ▶ Po chwili lustro zostanie zablokowane i otworzy się migawka.

4 Wyczyść matrycę.

5 Zakończ czyszczenie.

- Ustaw przełącznik zasilania w pozycji <OFF>.

W przypadku korzystania z akumulatora należy upewnić się, że jest w pełni naładowany.

Zaleca się korzystanie z akcesoriów do gniazd sieciowych (sprzedawanych osobno, str. 381).



- Jeżeli włączona jest funkcja redukcji szumów zdjęć seryjnych, opcja **[Czyść matrycę ręcznie]** nie jest dostępna.
- **Podczas czyszczenia matrycy nie wolno wykonywać żadnej z wymienionych poniżej czynności. Jeśli zasilanie zostanie wyłączone, migawka zamknie się, co może spowodować uszkodzenie migawki lub matrycy.**
 - **Ustawienie przełącznika zasilania w pozycji <OFF>.**
 - **Wymijowanie lub wkładanie akumulatora.**
- Powierzchnia matrycy światłoczułej jest niezwykle delikatna. Podczas czyszczenia należy zachować szczególną ostrożność.
- Należy użyć zwykłej dmuchawki bez pędzelka. Pędzelek może spowodować porysowanie matrycy.
- Nie należy wkładać końcówki dmuchawki do aparatu poza krawędź mocowania obiektywu. Jeśli zasilanie zostanie wyłączone, migawka zamknie się, co może spowodować uszkodzenie migawki lub lustra.
- Do czyszczenia matrycy nie wolno używać sprężonego powietrza ani innego gazu. Sprężone powietrze może spowodować uszkodzenie matrycy, natomiast rozpylany gaz może spowodować jej zamrożenie i zarysowanie.
- Jeśli podczas czyszczenia matrycy stan akumulatora będzie słaby, sygnalizator dźwiękowy wyemituje sygnał ostrzegawczy. Zakończ czyszczenie matrycy.
- W przypadku zabrudzenia, którego nie można usunąć za pomocą dmuchawki, zaleca się zlecenie czyszczenia matrycy w punkcie Canon Service Center.



10

Odtwarzanie obrazów

W niniejszym rozdziale opisano zaawansowane użycie metod odtwarzania opisanych w rozdziale 2 „Podstawowe czynności fotografowania i odtwarzania obrazów”, odtwarzanie i usuwanie zarejestrowanych obrazów (zdjęcia/filmy), oglądanie ich na ekranie telewizora i inne funkcje powiązane z odtwarzaniem.

Obrazy wykonane i zapisane za pomocą innego urządzenia

Aparat może nie wyświetlać prawidłowo obrazów zarejestrowanych za pomocą innych aparatów, edytowanych w komputerze lub o zmienionej nazwie pliku.

Wyświetlanie wielu obrazów na jednym ekranie (indeks)

Indeks wyświetlający 4, 9, 36 lub 100 obrazów na jednym ekranie umożliwia szybkie wyszukiwanie obrazów.




1 Odtwórz obraz.

- Po naciśnięciu przycisku <▶> zostanie wyświetlony ostatnio zarejestrowany obraz.



2 Włącz indeks.

- Naciśnij przycisk <■·🔍>.
- ▶ Zostanie wyświetlony indeks 4 obrazów. Wybrany obraz będzie otoczony pomarańczową ramką.
- Naciśnięcie przycisku <■·🔍> powoduje przełączenie widoku w następujący sposób: 9 obrazów → 36 obrazów → 100 obrazów.
- Naciśnięcie przycisku <🔍> powoduje przełączenie widoku w następujący sposób: 100 obrazów → 36 obrazów → 9 obrazów → 4 obrazy → 1 obraz.

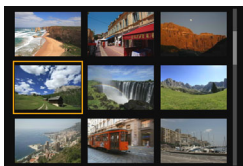


3 Wybierz obraz.

- Użyj przycisków nawigacji <◀▶>, aby przesunąć pomarańczową ramkę i wybrać obraz.
- Obrót pokrętki <🌀> spowoduje wyświetlenie obrazu na następnym lub poprzednim ekranie.
- Naciśnij przycisk <SET> podczas wyświetlania indeksu, aby wyświetlić zaznaczoną miniaturę w trybie wyświetlania pojedynczego obrazu.


Przeglądanie obrazów z przeskokiem (przeskok wyświetlania)

Podczas wyświetlania pojedynczego obrazu można użyć pokrętki <🔧> w celu przeglądania obrazów z przeskokiem do przodu lub do tyłu, zgodnie z wybraną metodą przeskoku.

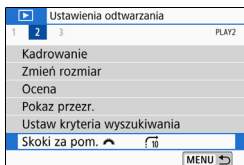

1 Wybierz pozycję [Skoki za pom. 🔧].

- Na karcie [▶️2] wybierz pozycję [Skoki za pom. 🔧], a następnie naciśnij przycisk <SET>.

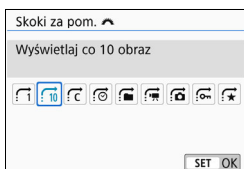


2 Wybierz metodę przeskoku.

- Użyj przycisków nawigacji <◀️▶️>, aby wybrać metodę przeskoku, a następnie naciśnij przycisk <SET>.
 - 🔧: Wyświetlaj obrazy jeden po drugim
 - 🔟: Wyświetlaj co 10 obraz
 - 📅: Przeskocz określoną liczbę obrazów
 - 📅: Wyświetlaj wg daty
 - 📁: Wyświetlaj wg folderu
 - 🎬: Wyświetlaj tylko filmy
 - 📷: Wyświetlaj tylko zdjęcia
 - 🔒: Wyświetlaj tylko obrazy chronione
 - ★: Wyświetlaj obrazy wg oceny (str. 317)
- Obróć pokrętkę <🔧>, aby dokonać wyboru.



- W przypadku opcji [Przeskocz określoną liczbę obrazów] można użyć pokrętki <🔧> do wybrania obrazów, które się przeskoczą (od 1 do 100).
- Aby wyszukiwać obrazy według daty fotografowania, wybierz opcję [Data].
- Aby wyszukiwać obrazy według folderu, wybierz opcję [Folder].
- Jeśli na karcie zostały zapisane zarówno filmy, jak i zdjęcia, wybierz opcję [Filmy] lub [Zdjęcia], aby wyświetlać odpowiednio tylko filmy lub tylko zdjęcia.
- Jeśli żaden obraz nie odpowiada wybranej opcji [Ocena], przeglądanie obrazów przy pomocy pokrętki <🔧> jest niemożliwe.

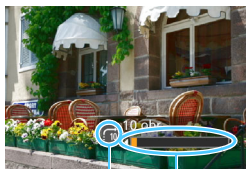

Metoda przeskoku


Pozycja odtwarzania

3 Przeglądaj obrazy, przeskakując między nimi.




- Naciśnij przycisk <▶>, aby odtworzyć obrazy.
- W trybie wyświetlania pojedynczego obrazu obróć pokrętko <🌀>.
- ▶ Można przeglądać materiały przy użyciu ustawionej metody.

/ Powiększanie obrazów

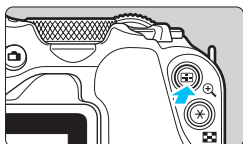Zarejestrowany obraz można powiększyć na monitorze LCD w skali od około 1,5 do 10x.




1 Powiększ obraz.



- Naciśnij przycisk < > podczas odtwarzania obrazu.
- ▶ Wyświetlony obraz zostanie powiększony.
- Przytrzymanie naciśniętego przycisku < > powoduje dalsze powiększanie obrazu aż do osiągnięcia maksymalnej wartości powiększenia.
- Aby wyłączyć powiększenie, naciśnij przycisk < >. Przytrzymanie naciśniętego przycisku spowoduje dalsze pomniejszanie, aż do momentu, gdy będzie wyświetlany pojedynczy obraz.





Pozycja powiększonego obszaru

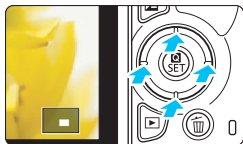

2 Przewiń powiększony obraz.

- Naciśnij przyciski nawigacji < >, aby przewijać powiększony obraz w wybranym kierunku.
- Aby zamknąć widok powiększenia, naciśnij przycisk < >. Spowoduje to powrót do wyświetlania pojedynczego obrazu.

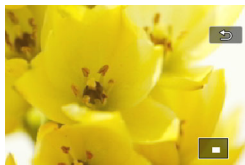

- Obrót pokrętki < > umożliwia wyświetlenie innego obrazu z zachowaniem widoku powiększonego.
- Filmu nie można powiększyć.

Odtwarzanie przy użyciu ekranu dotykowego

Monitor LCD to reagujący na dotyk panel, dzięki któremu można sterować różnymi funkcjami odtwarzania przy użyciu palców. **Najpierw naciśnij przycisk <▶>, aby odtworzyć obrazy.**

Przeglądanie obrazów




Przesuwanie jednym palcem.


- Dotknij monitora LCD **jednym palcem** podczas wyświetlania pojedynczego obrazu. Aby przejść do następnego lub poprzedniego obrazu, przesuń palcem w lewo lub w prawo. Przesuń palcem w lewo, aby wyświetlić następny (nowszy) obraz, lub przesuń palcem w prawo, aby wyświetlić poprzedni (starszy) obraz.
- Ponadto na ekranie indeksu należy dotykać monitora LCD **jednym palcem**. Aby przejść do następnego lub poprzedniego ekranu, można przesunąć palcem w górę lub w dół. Przesuń palcem w górę, aby wyświetlić następne (nowsze) obrazy, lub przesuń palcem w dół, aby wyświetlić poprzednie (starsze) obrazy. Po wybraniu obrazu pojawi się pomarańczowa ramka. Dotknij obrazu ponownie, aby wyświetlić go jako pojedynczy obraz.

Przeglądanie obrazów z przeskokiem (przeskok wyświetlania)




Przesuwanie dwoma palcami.

Dotknij monitora LCD **dwoma palcami**. Przesuwając dwoma palcami w lewo lub w prawo, można przeskakiwać między obrazami przy użyciu metody ustawionej w pozycji [Skoki za pom. ] na karcie [▶ 2].

 Czynności, które można wykonać za pomocą dotykowego ekranu monitora LCD aparatu, są również dostępne podczas odtwarzania obrazów na ekranie telewizora podłączonego do aparatu (str. 333).

Zmniejszanie obrazu (indeks)

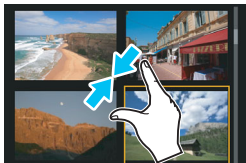

Zsuwanie dwóch palców.

Dotknij ekranu dwoma rozstawionymi szeroko palcami, a następnie zsuń palce, przesuując nimi po ekranie.

- Każde zsuniecie palców powoduje zmianę z wyświetlania pojedynczego obrazu na wyświetlanie indeksu.
- Po wybraniu obrazu pojawi się pomarańczowa ramka. Dotknij obrazu ponownie, aby wyświetlić go jako pojedynczy obraz.

Powiększanie obrazu



Rozsuwanie dwóch palców.

Dotknij ekranu dwoma złączonymi palcami, a następnie rozsuń palce, przesuując nimi po ekranie.

- Podczas rozsuwania palców wyświetlany obraz będzie powiększany.
- Obraz można powiększyć nawet około 10-krotnie.

Dotknij dwukrotnie.

- W przypadku dwukrotnego dotknięcia obrazu palcem zapisane piksele obrazu zostaną wyświetlone w skali ok. 100% po wyśrodkowaniu w pobliżu miejsca, którego dotknięto.
- Aby wrócić do wyświetlania pojedynczego obrazu, należy ponownie dwukrotnie dotknąć obrazu.




Podczas wyświetlania indeksu nie można powiększyć obrazu za pomocą podwójnego dotknięcia.



- Powiększony obraz można przewijać, przeciągając palcami po ekranie.
- Aby zmniejszyć obraz, zsuń palce na ekranie.
- Dotknięcie przycisku [↶] powoduje powrót do wyświetlania pojedynczego obrazu.


Obracanie obrazu

Istnieje możliwość obrócenia wyświetlonego obrazu do żądanej orientacji.

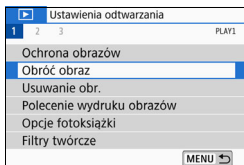


1 Wybierz opcję [Obróć obraz].

- Na karcie [▶1] wybierz pozycję [Obróć obraz], a następnie naciśnij przycisk <SET>.

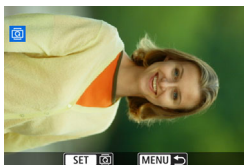

2 Wybierz obraz.

- Użyj przycisków <◀> <▶>, aby wybrać obraz do obrócenia.
- Obraz można również wybrać w widoku indeksu (str. 310).

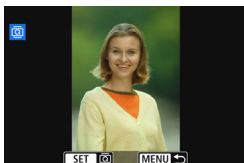

3 Obróć obraz.


- Każde naciśnięcie przycisku <SET> spowoduje obrót obrazu w prawo o: 90° → 270° → 0°.
- Aby obrócić inny obraz, powtórz czynności opisane w punkcie 2 i 3.
- Aby wyjść i powrócić do menu, naciśnij przycisk <MENU>.

- Jeśli dla ustawienia [👉1: Auto-obracanie] została wybrana opcja [Wi. 📷 🖨️] (str. 297) przed rozpoczęciem wykonywania pionowych zdjęć, nie będzie potrzeby obracania zdjęć w sposób opisany powyżej.
- Jeśli obrócony obraz nie jest wyświetlany w odpowiedniej orientacji podczas odtwarzania obrazów, wybierz w pozycji [👉1: Auto-obracanie] opcję [Wi. 📷 🖨️].
- Nie można obrócić filmu.

MENU Ustawianie ocen


Obrazy (zdjęcia i filmy) można oceniać za pomocą jednego z pięciu znaczników oceny: [★]/[☆]/[☆☆]/[☆☆☆]/[☆☆☆☆]. Funkcja ta jest nazywana ocenianiem.

Ocenianie pojedynczego obrazu

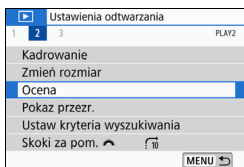


1 Wybierz pozycję [Ocena].

- Na karcie [▶2] wybierz pozycję [Ocena], a następnie naciśnij przycisk <SET>.

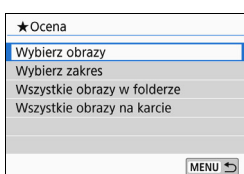

2 Wybierz pozycję [Wybierz obraz].

- Zostanie wyświetlony obraz.

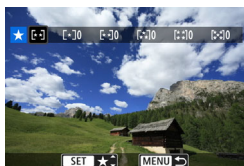

3 Wybierz obraz, który ma być oceniony.

- Użyj przycisków <◀> <▶>, aby wybrać obraz, który ma być oceniony, a następnie naciśnij przycisk <SET>.
- Po naciśnięciu przycisku <☒-Q> można wybierać obrazy na podglądzie trzech obrazów. Aby wrócić do wyświetlania pojedynczych obrazów, naciśnij przycisk <Q>.




4 Oceń obraz.

- Użyj przycisków <▲> <▼>, aby wybrać ocenę.
- W przypadku dodania oceny dla obrazu liczba obok ustawionej oceny zwiększy się o jeden.
- Aby ocenić inny obraz, powtórz czynności opisane w punktach 3 i 4.


Określenie zakresu

Można określić zakres obrazów, aby ocenić wszystkie obrazy z danego zakresu naraz.

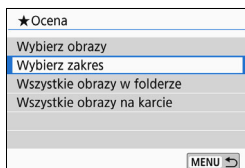

1 Wybierz pozycję [Wybierz zakres].

- Wybierz pozycję [Wybierz zakres] w [▶ 2: Ocena], a następnie naciśnij przycisk <SET>.

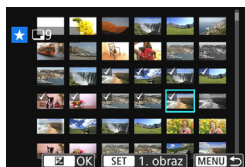


2 Określ zakres obrazów.

- Wybierz pierwszy obraz (punkt początkowy), a następnie naciśnij przycisk <SET>.
- Wybierz ostatni obraz (punkt końcowy), a następnie naciśnij przycisk <SET>.
- ▶ Na wybranych obrazach pojawi się ikona [✓].
- Aby anulować zaznaczenie, powtórz ten punkt.
- Aby wrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij przycisk <MENU>.

3 Potwierdź zakres.

- Naciśnij przycisk <Av [✓]>.

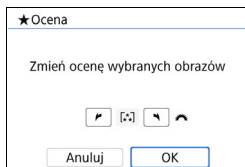


4 Oceń obraz.


- Obróć pokrętko < [☀]>, aby wybrać ocenę, a następnie wybierz [OK].


Wybieranie wszystkich obrazów w folderze lub na karcie

Istnieje możliwość jednoczesnego ocenienia wszystkich obrazów z folderu lub karty.

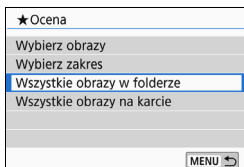

Po wybraniu opcji [**Wszystkie obrazy w folderze**] lub [**Wszystkie obrazy na karcie**] w pozycji [**▶2: Ocena**] wszystkie obrazy w folderze lub na karcie będą określone.

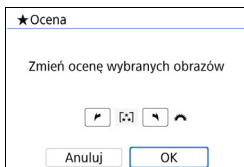


Obróć pokrętkę <  >, aby wybrać ocenę, a następnie wybierz [**OK**]. Aby anulować ocenę, wybierz znacznik oceny [**OFF**].




Jednocześnie można wyświetlić do 999 obrazów z tą samą oceną. Jeśli daną ocenę nadano 1000 lub większej liczbie obrazów, będzie wyświetlany symbol [###].

Wykorzystanie systemu ocen

- Opcja [**▶2: Skoki za pom.** ] umożliwia wyświetlanie tylko obrazów z określoną oceną.
- W zależności od systemu operacyjnego komputera ocenę danego pliku można sprawdzić na ekranie informacji o pliku lub w dostarczonej przeglądarce obrazów (tylko obrazy JPEG).

MENU Filtrowanie obrazów do odtworzenia

Można przeszukiwać obrazy według określonych kryteriów i wyświetlać przefiltrowane obrazy. Wszystkie wyszukiwane obrazy można również naraz odtwarzać w pokazie przezroczy, chronić i usuwać.

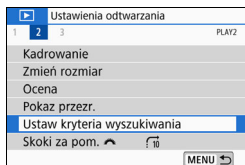

1 Wybierz pozycję [Ustaw kryteria wyszukiwania].


- Na karcie [▶2] wybierz pozycję [Ustaw kryteria wyszukiwania], a następnie naciśnij przycisk <SET>.



2 Ustaw kryteria wyszukiwania.


- Użyj przycisków <▲> <▼>, aby wybrać kryteria.
- Użyj przycisków <◀> <▶>, aby dostosować ustawienie.
- Aby anulować kryterium, naciśnij przycisk <INFO>.
- Można nawet ustawić wszystkie kryteria.
- Aby anulować wszystkie kryteria, naciśnij przycisk <🗑>.

Element	Ustawienie
★ Ocena	Zostaną wyświetlone obrazy z wybranym znacznikiem oceny.
🕒 Data	Zostaną wyświetlone obrazy zarejestrowane danego dnia.
📁 Folder	Zostaną wyświetlone obrazy w wybranym folderze.
🔒 Ochrona	Zostaną wyświetlone chronione i niechronione obrazy zapisane na karcie.
📁 Rodzaj pliku	Zostaną wyświetlone pliki obrazów wybranego rodzaju. Dostępne rodzaje plików to [📷 Zdjęcia], [📷 (RAW)], [📷 (RAW, RAW+JPEG)], [📷 (RAW+JPEG)], [📷 (RAW+JPEG, JPEG)], [📷 (JPEG)] i [🎞️ Filmy].

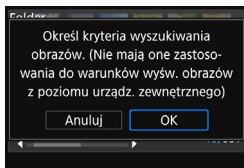

3 Zastosuj kryteria wyszukiwania.

- Naciśnij przycisk <SET>.
- ▶ Odczytaj wyświetlony komunikat i naciśnij [OK].

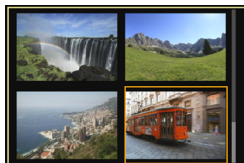

4 Wyświetl wyszukane obrazy.













- Naciśnij przycisk <▶>, aby odtworzyć obrazy.
- ▶ Obrazy spełniające ustawione kryteria wyświetlane są w żółtej ramce.

ⓘ Jeśli nie ma żadnych obrazów odpowiadających kryteriom wyszukiwania, naciśnięcie przycisku <SET> na ekranie w punkcie 2 nie włączy opcji [OK]. (Nie można przejść do kroku 3).




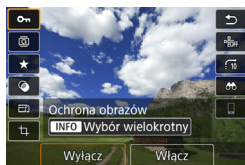
- Nawet jeśli w pozycji [⚡2: Autom. wyłącz.] ustawiono wartość [4 min.] lub mniej, czas automatycznego wyłączenia będzie wynosił około 6 minut, kiedy wyświetlony zostanie ekran ustawień kryteriów wyszukiwania.
- Po wyświetleniu wyszukanych obrazów można wykonać czynności (ochrona, usunięcie, polecenie wydruku, opcja fotoksiążki, ocena i pokaz przezroczy) naraz dla wszystkich wyszukanych obrazów.
- Wyświetlanie wyszukanych obrazów zostanie automatycznie anulowane w przypadku następujących czynności:
 - Fotografowanie zostaje wykonywane.
 - Automatyczne wyłączenie zostaje zastosowane.
 - Ustawienie przełącznika zasilania w pozycji <OFF>.
 - Formatowanie karty pamięci SD.
 - Dodanie obrazu (np. gdy zarejestrowany obraz zostanie zapisany jako nowy obraz po zastosowaniu efektu filtra, zmianie rozmiaru lub skadrowaniu).
- Gdy nie ma już żadnych obrazów spełniających kryteria wyszukiwania.

Szybkie nastawy podczas odtwarzania


Podczas odtwarzania można nacisnąć przycisk , aby ustawić następujące funkcje: [: **Ochrona obrazów**], [: Obróć obraz], [: **Ocena**], [: Filtry twórcze], [: Zmień rozmiar (tylko obrazy JPEG)], [: Kadrowanie], [: **Wyświetlanie punktu AF**], [: **Skoki za pom.** ], [: **Wyszukiwanie obrazu**] i [: **Wyślij obrazy do smartfona***].


W przypadku filmów można ustawić **tylko funkcje pogrubione powyżej**.

* Opcja niedostępna, jeśli wybrano opcję [Wyłącz] w pozycji [Wi-Fi] w karcie [: **Ustawienia komun. bezprzew.**].







1 Naciśnij przycisk .

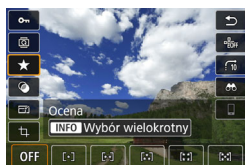- Podczas odtwarzania obrazu naciśnij przycisk .
- ▶ Zostaną wyświetlone opcje szybkich nastaw.









2 Zaznacz i ustaw opcję.

- Użyj przycisków  > , aby wybrać funkcję.
- ▶ W dolnej części ekranu zostanie wyświetlona nazwa i ustawienie wybranej funkcji.
- Użyj przycisków  < < > < > >, aby ustawić funkcję.
- W przypadku ochrony (str. 336) i oceny obrazów (str. 317) należy nacisnąć <INFO>, aby zaznaczyć kilka obrazów.
- W przypadku funkcji Filtry twórcze (str. 356), Zmień rozmiar (str. 359), Kadrowanie (str. 361), Wyszukiwanie obrazu (str. 320) i Wyślij obrazy do smartfona naciśnij przycisk <SET> i ustaw funkcję.
- Skoki za pomocą : aby określić liczbę obrazów do przeskoku wyświetlania lub oceny (str. 317), naciśnij przycisk <INFO>.
- Aby anulować, naciśnij przycisk <MENU>.

3 Zamknij ekran nastaw.

- Naciśnij przycisk <SET>, aby zamknąć ekran szybkich nastaw.

 Aby obrócić obraz, wybierz w pozycji [**Ÿ 1: Auto-obracanie**] opcję [**Wi.  **]. Jeśli w pozycji [**Ÿ 1: Auto-obracanie**] została wybrana opcja [**Wi. **] lub [**Wył.**], ustawienie [** Obróć obraz**] zostanie zarejestrowane w parametrach obrazu, jednak aparat nie będzie obracał obrazów podczas wyświetlania.

 W przypadku zdjęć wykonanych innym aparatem liczba dostępnych opcji może być ograniczona.

Oglądanie filmów

Poniżej przedstawiono trzy główne sposoby wyświetlania filmów:


Odtwarzanie na ekranie telewizora (str. 333)



Po podłączeniu aparatu do telewizora za pomocą kabla HDMI HTC można odtwarzać zarejestrowane zdjęcia i filmy na telewizorze.

- Jeśli nagrywarka z dyskiem twardym nie jest wyposażona w złącze HDMI IN, nie można podłączyć do niej aparatu za pomocą przewodu HDMI.
- Nawet jeśli aparat zostanie podłączony do nagrywarki z dyskiem twardym za pomocą kabla USB, nie będzie można odtwarzać ani zapisywać filmów i zdjęć.
- Filmów nie można odtwarzać na urządzeniach, które nie obsługują formatu plików filmowych MOV lub MP4.

Odtwarzanie na monitorze LCD aparatu (str. 326–332)

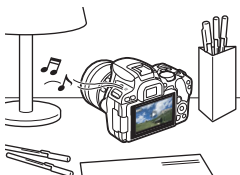

Filmy można odtwarzać na monitorze LCD aparatu. Można również edytować pierwsze i ostatnie sceny filmu, a także odtwarzać obrazy oraz filmy znajdujące się na karcie w formie automatycznego pokazu przezroczy.

- Filmu, który był edytowany za pomocą komputera, nie można zapisać ponownie na karcie i odtworzyć za pomocą aparatu.

Odtwarzanie i edytowanie za pomocą komputera



Pliki filmowe zapisane na karcie mogą zostać przesłane do komputera, a następnie odtworzone lub poddane montażowi za pomocą wcześniej zainstalowanego oprogramowania lub oprogramowania ogólnego przeznaczenia zgodnego z formatem zapisu filmu.



Aby odtwarzać lub montować filmy za pomocą dostępnego w sprzedaży oprogramowania, użyj oprogramowania zgodnego z filmami w formacie MOV i MP4. Szczegółowe informacje na temat dostępnego w sprzedaży oprogramowania można uzyskać od jego producenta.

Odtwarzanie filmów




1 Odtwórz obraz.

- Naciśnij przycisk <▶>, aby wyświetlić obraz.




2 Wybierz film.

- Użyj przycisków <◀> <▶>, aby wybrać film do odtworzenia.
- W trybie wyświetlania pojedynczego obrazu ikona <📷▶> pojawiająca się w lewym górnym rogu oznacza film. Jeśli film jest migawką wideo, będzie wyświetlana ikona <📷🎞️>.
- Otwory perforacji widoczne na lewej krawędzi obrazu w trybie indeksu oznaczają film. **Ponieważ filmów nie można odtwarzać w trybie indeksu, należy przejść do trybu wyświetlania pojedynczego obrazu, naciskając przycisk <SET>.**

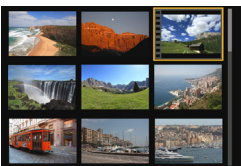


3 W trybie wyświetlania pojedynczego obrazu naciśnij przycisk <Av▶>.


- ▶ Na dole ekranu pojawi się panel odtwarzania filmu.







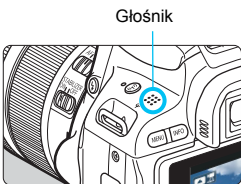







4 Odtwórz film.

- Wybierz pozycję [▶] (Odtwórz), a następnie naciśnij przycisk <SET>.
- ▶ Rozpocznie się odtwarzanie filmu.
- Aby zatrzymać odtwarzanie, należy nacisnąć przycisk <SET>.
- Głośność można regulować podczas odtwarzania filmu, obracając pokrętkę <🔊>.
- Dodatkowe informacje na temat sterowania odtwarzaniem można znaleźć na następnej stronie.




 Aparat może nie odtwarzać filmów nagranych za pomocą innych aparatów.

Panel odtwarzania filmu


Element	Sterowanie odtwarzaniem
 Odtwórz	Naciśnięcie przycisku <SET> umożliwia odtwarzanie lub zatrzymanie filmu.
 Zwolnione tempo	Prędkość odtwarzania w trybie zwolnionego tempa można regulować przyciskami <◀> <▶>. Informacje o prędkości odtwarzania w trybie zwolnionego tempa są podawane w prawym górnym rogu ekranu.
 Klatka pierwsza	Wyświetlanie pierwszej klatki filmu
 Klatka poprzednia	Wyświetlanie klatki poprzedniej po każdym naciśnięciu przycisku <SET>. Przytrzymanie przycisku <SET> spowoduje przewinięcie filmu do tyłu.
 Klatka następną	Odtworzenie następną klatki filmu po każdym naciśnięciu przycisku <SET>. Przytrzymanie przycisku <SET> spowoduje przewinięcie filmu do przodu.
 Klatka ostatnia	Wyświetlanie ostatniej klatki filmu
 Muzyka w tle*	Odtwarzanie filmu z wybraną muzyką w tle (str. 332).
 Edycja	Wyświetlanie ekranu edycji (str. 328).
	Pozycja odtwarzania
mm' ss"	Czas odtwarzania (minuty:sekundy)
 Głośność	Obracając pokrętkę <  >, można regulować głośność wbudowanego głośnika (str. 326).
 MENU	Naciśnij przycisk <MENU>, aby wrócić do wyświetlania pojedynczego obrazu.

* Jeśli muzyka w tle zostanie ustawiona, dźwięk filmu nie będzie odtwarzany.



- W przypadku w pełni naładowanego akumulatora LP-E17 czas ciągłego odtwarzania w temperaturze pokojowej (23°C) wynosi około 3 godz.
- Po podłączeniu aparatu do telewizora w celu odtwarzania filmu (str. 333) głośność należy regulować elementami sterującymi telewizora. (Obracanie pokrętki <> nie powoduje zmiany głośności).

Odtwarzanie przy użyciu ekranu dotykowego

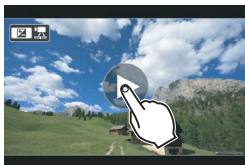

Dotknij ikony [▶] na środku ekranu.

- ▶ Rozpocznie się odtwarzanie filmu.
- Aby wyświetlić panel odtwarzania filmu, dotknij ikony <⏏> w lewym górnym rogu ekranu.
- Aby wstrzymać odtwarzanie filmu, dotknij ekranu. Zostanie wyświetlony panel odtwarzania filmu.

✂ Edytowanie pierwszej i ostatniej sceny filmu

Pierwszą i ostatnią scenę filmu można usunąć z dokładnością do około 1 s.



1 Na ekranie odtwarzania filmu wybierz pozycję [✂].

- ▶ Panel edycji filmu zostanie wyświetlony u dołu ekranu.



2 Określ fragment do edycji.

- Wybierz pozycję [⏏] (Skróć początek) lub [⏏] (Skróć koniec), a następnie naciśnij przycisk <SET>.
- Użyj przycisków <◀> <▶>, aby wyświetlić klatki poprzednie lub następne. Trzymanie wciśniętego przycisku spowoduje szybkie przewijanie klatek do przodu lub do tyłu.
- Po określeniu, która część ma zostać usunięta, naciśnij przycisk <SET>. Fragment zaznaczony na biało u góry oznacza część filmu, która zostanie pozostawiona.





3 Sprawdź edytowany film.

- Wybierz pozycję [▶] i naciśnij przycisk <SET>, aby odtworzyć edytowany film.
- Aby zmienić edytowany fragment, wróć do punktu 2.
- Aby anulować edycję, naciśnij przycisk <MENU>, a następnie wybierz opcję [OK] w oknie dialogowym potwierdzenia.



4 Zapisz edytowany film.


- Wybierz pozycję [⏏], a następnie naciśnij przycisk <SET>.
- ▶ Zostanie wyświetlony ekran zapisywania.
- Aby zapisać film jako nowy, wybierz pozycję [Nowy plik]. Aby zapisać plik filmu, zastępując oryginał, wybierz pozycję [Zastąp], a następnie naciśnij przycisk <SET>.
- W oknie dialogowym potwierdzenia wybierz opcję [OK], a następnie naciśnij przycisk <SET>, aby zapisać edytowany film i wrócić do ekranu odtwarzania filmów.




- W związku z tym, że edycja jest przeprowadzana z dokładnością do około 1 sekundy (pozycja oznaczona symbolem [✂] w górnej części ekranu), dokładna pozycja, w której film będzie edytowany, może różnić się od pozycji, która została określona.
- Jeśli na karcie jest za mało wolnego miejsca, pozycja [Nowy plik] nie będzie dostępna.
- Słaby stan akumulatora uniemożliwia edycję filmów. Użyj w pełni naładowanego akumulatora.
- Za pomocą aparatu nie można edytować filmów nagranych innymi aparatami.

MENU Pokaz przezroczy (Automatyczne odtwarzanie)

Można odtwarzać po kolei wszystkie obrazy zapisane na karcie.

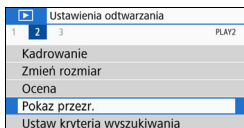

Liczba obrazów, które mają zostać odtworzone

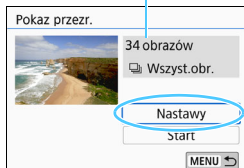


1 Wybierz pozycję [Pokaz przezr.]

- Na karcie [▶2] wybierz pozycję [Pokaz przezr.], a następnie naciśnij przycisk <SET>.


2 Skonfiguruj funkcję [Nastawy] zgodnie z potrzebami.

- Użyj przycisków <▲> <▼>, aby wybrać pozycję [Nastawy], a następnie naciśnij przycisk <SET>.
- Ustaw opcje w pozycjach [Czas wyświetl.], [Powtarzanie] (powtarzanie odtwarzania), [Efekt przejścia] (efekt widoczny podczas zmiany obrazów) i [Muzyka w tle] w kontekście zdjęć.
- Instrukcję wybierania muzyki w tle podano na stronie 332.
- Po skonfigurowaniu ustawień naciśnij przycisk <MENU>.


[Czas wyświetl.]

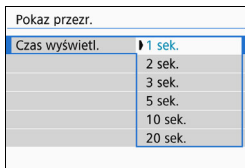


[Powtarzanie]

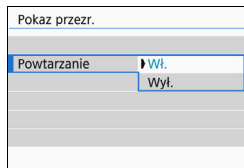


[Efekt przejścia]

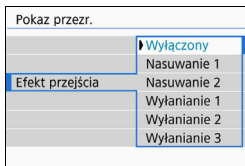

[Muzyka w tle]

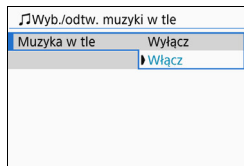

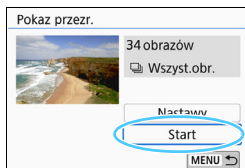

3 Rozpocznij pokaz przezroczy.

- Użyj przycisków <▲> <▼>, aby wybrać pozycję **[Start]**, a następnie naciśnij przycisk <SET>.
- ▶ Po wyświetleniu informacji **[Pobieranie obrazu...]** rozpocznie się pokaz przezroczy.

4 Zakończ pokaz przezroczy.


- Aby zakończyć pokaz slajdów wrócić do ekranu ustawień, naciśnij przycisk <MENU>.



- Aby wstrzymać pokaz przezroczy, naciśnij przycisk <SET>. Podczas wstrzymania wyświetlania w lewym górnym rogu obrazu będzie wyświetlany symbol [III]. Aby wznowić pokaz przezroczy, ponownie naciśnij przycisk <SET>. Pokaz przezroczy można także wstrzymać przez dotknięcie ekranu.
- Podczas automatycznego odtwarzania można nacisnąć przycisk <INFO>, aby zmienić format wyświetlania zdjęć (str. 110).
- Do regulacji głośności podczas odtwarzania filmu służy pokrętło <🔊>.
- Podczas automatycznego odtwarzania lub wstrzymania można użyć przycisków <◀> <▶>, aby wyświetlić inny obraz.
- Funkcja automatycznego wyłączania nie zadziała podczas automatycznego odtwarzania.
- Czas wyświetlania zależy od obrazu.
- Informacje na temat wyświetlania pokazu slajdów na ekranie telewizora można znaleźć na stronie 333.
- Podczas podglądu obrazów w ramach odtwarzania filtrowanego z użyciem opcji [▶ 2: **Ustaw kryteria wyszukiwania**] można odtworzyć te obrazy w pokazie przezroczy.

Wybieranie muzyki w tle

Po skopiowaniu plików muzyki w tle na kartę pamięci za pomocą oprogramowania EOS Utility (oprogramowanie EOS) można odtwarzać muzykę w tle jednocześnie z pokazem przezroczy.

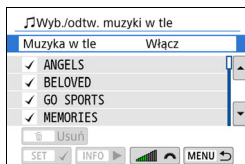

1 Wybierz pozycję [Muzyka w tle].


- Wybierz w pozycji [**Muzyka w tle**] opcję [**Włącz**], a następnie naciśnij przycisk <SET>.
- Jeżeli na karcie nie ma plików muzyki w tle, nie można wykonać kroku 2.

2 Wybierz muzykę w tle.

- Użyj przycisków <▲> <▼>, aby wybrać żadaną muzykę w tle, a następnie naciśnij przycisk <SET>. Istnieje także możliwość wyboru wielu ścieżek muzyki w tle.

3 Odtwórz muzykę w tle.


- Aby odsłuchać fragment muzyki w tle, naciśnij przycisk <INFO>.
- Użyj przycisków <▲> <▼>, aby odtworzyć inną ścieżkę muzyki w tle. Aby zatrzymać odtwarzanie muzyki w tle, ponownie naciśnij przycisk <INFO>.
- Ustaw głośność dźwięku, obracając pokrętkę <VOL/>.
- Aby usunąć ścieżkę muzyki w tle, użyj przycisków <▲> <▼> i wybierz ścieżkę, a następnie naciśnij przycisk <☒>.

 W chwili zakupu w aparacie nie ma plików muzyki w tle. Procedura kopiowania plików muzyki w tle na kartę została wyjaśniona w dokumencie „EOS Utility Instrukcja obsługi”.

Wyświetlanie obrazów na ekranie telewizora


Po podłączeniu aparatu do telewizora za pomocą kabla HDMI można odtwarzać zarejestrowane zdjęcia i filmy na telewizorze. Zaleca się korzystanie z kabla HDMI HTC-100 (sprzedawanego oddzielnie).

Jeżeli obraz nie pojawia się na ekranie telewizora, sprawdź, czy w pozycji [F3: Standard TV] prawidłowo wybrano ustawienie [Dla NTSC] lub [Dla PAL] (w zależności od standardu TV telewizora).

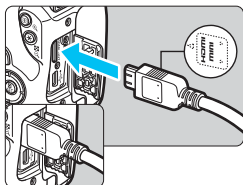

1 Podłącz kabel HDMI do aparatu.

- Skieruj logo <▲HDMI MINI> wtyku w stronę przedniej części aparatu, a następnie włóż wtyk do złącza <HDMI OUT>.

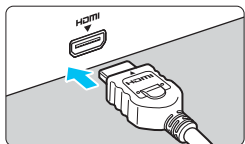


2 Podłącz kabel HDMI do telewizora.

- Podłącz wtyk kabla HDMI do gniazda HDMI IN telewizora.

3 Włącz telewizor i przełącz odbiór na wejście wideo, a następnie wybierz odpowiedni port.

4 Ustaw przełącznik zasilania aparatu w pozycji <ON>.

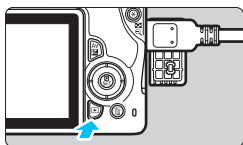

5 Naciśnij przycisk <▶>.


- ▶ Obraz zostanie wyświetlony na ekranie telewizora (na monitorze LCD aparatu nie będą wyświetlane żadne informacje).
- Obrazy będą automatycznie wyświetlane w rozdzielczości odpowiadającej podłączonemu telewizorowi.
- Naciśnięcie przycisku <INFO> umożliwia zmianę formatu wyświetlania.
- Informacje dotyczące odtwarzania filmów można znaleźć na stronie 326.

- Głośność filmu należy wyregulować w telewizorze. Głośności nie można regulować w aparacie.
- Przed podłączeniem lub odłączeniem kabla łączącego aparat z telewizorem należy wyłączyć aparat i telewizor.
- W przypadku niektórych telewizorów część wyświetlanego obrazu może zostać przycięta.
- Do złącza <HDMI OUT> aparatu nie należy podłączać wyjść innych urządzeń. W przeciwnym razie może to spowodować awarię.
- Niektóre telewizory mogą nie wyświetlać obrazów z powodu niezgodności.

MENU Korzystanie z telewizorów zgodnych ze standardem HDMI CEC

Jeśli telewizor podłączony do aparatu za pomocą kabla HDMI jest zgodny ze standardem HDMI CEC*, można sterować odtwarzaniem za pomocą pilota zdalnego sterowania telewizora.

* Standardowa funkcja HDMI pozwalająca przesyłać sygnały sterujące pomiędzy połączonymi urządzeniami, dzięki czemu można sterować nimi za pomocą jednego pilota zdalnego sterowania.

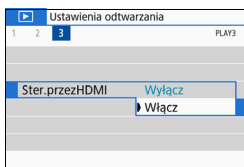

1 Wybierz pozycję [Ster.przezHDMI].

- Na karcie [▶3] wybierz pozycję [Ster.przezHDMI], a następnie naciśnij przycisk <SET>.

2 Wybierz pozycję [Włącz].

3 Podłącz aparat do telewizora.

- Aby podłączyć aparat do telewizora, użyj kabla HDMI.
- ▶ Wejście telewizora automatycznie przełączy się na port HDMI podłączony do aparatu. Jeśli nie nastąpi automatyczne przełączenie, należy skorzystać z pilota telewizora, aby wybrać gniazda HDMI IN, do którego podłączono kabel.

4 Naciśnij przycisk <▶> aparatu.

- ▶ Obraz zostanie wyświetlony na ekranie telewizora i będzie można sterować odtwarzaniem za pomocą pilota zdalnego sterowania telewizora.

5 Wybierz obraz.

- Skieruj pilota zdalnego sterowania w stronę telewizora, a następnie naciśnij przycisk ←/→, aby wybrać obraz.

Menu odtwarzania zdjęć



Menu odtwarzania filmów



- ↶ : Powrót
- ☰ : Indeks 9 obrazów
- ▶ : Odtwórz film
- 👁️ : Pokaz przezroczy
- INFO : Wyświetlanie informacji o obrazie
- 🔄 : Obracanie

6 Naciśnij przycisk Enter na pilocie zdalnego sterowania.

- ▶ Zostanie wyświetlone menu i będzie możliwe wykonywanie operacji odtwarzania przedstawionych po lewej stronie.
- Naciśnij przycisk ←/→ na pilocie zdalnego sterowania, aby wybrać żądaną opcję, a następnie naciśnij przycisk Enter.
- Po wybraniu pozycji [**Powrót**] i naciśnięciu przycisku Enter menu zniknie, a obraz będzie można wybrać za pomocą przycisku ←/→.




- Niektóre telewizory wymagają w pierwszej kolejności włączenia standardu złącza HDMI CEC. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.
- Niektóre telewizory, nawet te zgodne ze standardem HDMI CEC, mogą nie działać prawidłowo. W takim przypadku ustaw w pozycji [**▶3: Ster. przez HDMI**] opcję [**Wyłącz**] i steruj odtwarzaniem za pomocą aparatu.


Ochrona obrazów


Można ochronić ważne obrazy przed przypadkowym usunięciem na skutek użycia funkcji usuwania obrazów.

MENU Ochrona pojedynczego obrazu

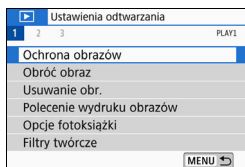

1 Wybierz pozycję [Ochrona obrazów].

- Na karcie [ 1] wybierz pozycję [Ochrona obrazów], a następnie naciśnij przycisk <SET>.

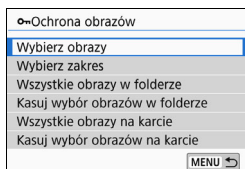

2 Wybierz pozycję [Wybierz obraz].

- ▶ Zostanie wyświetlony obraz.



Ikona ochrony obrazu



3 Wybierz obraz, który ma być chroniony.


- Użyj przycisków <◀> <▶>, aby wybrać obraz, który ma być chroniony.

4 Włącz ochronę obrazu.

- Naciśnij przycisk <SET>, aby włączyć ochronę obrazu. Na wybranych obrazach pojawi się ikona <>.
- Aby anulować ochronę obrazu, ponownie naciśnij przycisk <SET>. Ikona <> zniknie z ekranu.
- Aby włączyć ochronę innego obrazu, powtórz czynności opisane w punktach 3 i 4.


MENU Określenie zakresu obrazów, które mają być chronione

Można określić zakres obrazów, aby chronić wszystkie obrazy z danego zakresu naraz.

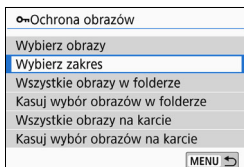

1 Wybierz pozycję [Wybierz zakres].

- Wybierz pozycję [Wybierz zakres] w [▶ 1: Ochrona obrazów], a następnie naciśnij przycisk <SET>.

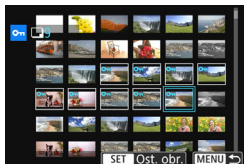


2 Określ zakres obrazów.

- Wybierz pierwszy obraz (punkt początkowy), a następnie naciśnij przycisk <SET>.
- Wybierz ostatni obraz (punkt końcowy), a następnie naciśnij przycisk <SET>.
- ▶ Obrazy będą chronione i pojawi się ikona <O>.
- Aby anulować zaznaczenie, powtórz ten punkt.
- Aby wrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij przycisk <MENU>.


MENU Ochrona wszystkich obrazów w folderze lub na karcie

Istnieje możliwość włączenia ochrony wszystkich obrazów w folderze lub na karcie.

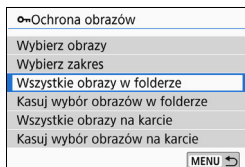


Po wybraniu opcji **[Wszystkie obrazy w folderze]** lub **[Wszystkie obrazy na karcie]** w pozycji **[▶ 1: Ochrona obrazów]** wszystkie obrazy w folderze lub na karcie będą chronione. Aby anulować wybór obrazów, wybierz pozycję **[Kasuj wybór obrazów w folderze]** lub **[Kasuj wybór obrazów na karcie]**.

 **Sformatowanie karty (str. 68) spowoduje także usunięcie chronionych obrazów.**


-  Istnieje także możliwość włączenia ochrony filmów.
- Włączenie ochrony obrazu zapobiega jego usunięciu przez funkcję usuwania obrazów. Aby usunąć chroniony obraz, należy najpierw wyłączyć ochronę.
- Po usunięciu wszystkich obrazów (str. 341) na karcie pozostaną tylko chronione obrazy. Jest to przydatne, gdy użytkownik chce usunąć jednocześnie wszystkie zbędne obrazy.

Usuwanie obrazów

Niepotrzebne zdjęcia można zaznaczać i usuwać z aparatu pojedynczo lub grupowo. Chronione obrazy (str. 336) nie zostaną usunięte.

 Usuniętego obrazu nie można odzyskać. Przed usunięciem obrazu należy upewnić się, że jest zbędny. Aby zapobiec przypadkowemu usunięciu ważnych obrazów, należy skorzystać z funkcji ich ochrony. Usunięcie zdjęcia w formacie RAW+JPEG powoduje usunięcie zarówno obrazu RAW, jak i JPEG.

Usuwanie pojedynczego obrazu

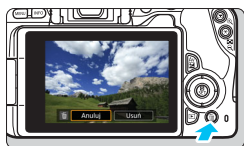

1 Wyświetl obraz, który ma zostać usunięty.

2 Naciśnij przycisk .

▶ Zostanie wyświetlone menu usuwania.




3 Usuń obraz.

- Wybierz pozycję [Usuń], a następnie naciśnij przycisk <SET>. Wyświetlony obraz zostanie usunięty.


MENU Zaznaczanie <✓> obrazów do grupowego usuwania

Po dodaniu symboli zaznaczenia <✓> do obrazów, które mają zostać usunięte, można usunąć wszystkie te obrazy jednocześnie.

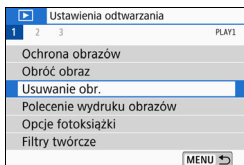

1 Wybierz pozycję [Usuwanie obr.].

- Na karcie [1] wybierz pozycję [Usuwanie obr.], a następnie naciśnij przycisk <SET>.

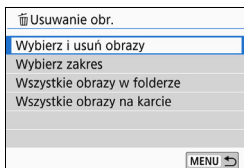


2 Wybierz opcję [Wybierz i usuń obrazy].

- ▶ Zostanie wyświetlony obraz.



3 Wybierz obrazy, które mają być usunięte.

- Użyj przycisków <◀> <▶>, aby wybrać obraz do usunięcia, a następnie naciśnij przycisk <SET>.
- ▶ W lewym górnym rogu ekranu zostanie wyświetlony symbol zaznaczenia <✓>.
- Po naciśnięciu przycisku <☒·🔍> można wybierać obrazy na podglądzie trzech obrazów. Aby wrócić do wyświetlania pojedynczych obrazów, naciśnij przycisk <🔍>.
- Aby wybrać inny obraz do usunięcia, powtórz czynności opisane w punkcie 3.

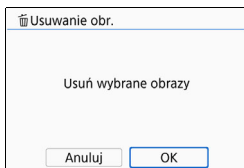


4 Usuń obrazy.

- Naciśnij przycisk <☒>.
- Wybierz pozycję [OK], a następnie naciśnij przycisk <SET>.
- ▶ Wybrane obrazy zostaną usunięte.


MENU Określenie zakresu obrazów, które mają zostać usunięte

Można określić zakres obrazów, aby usunąć wszystkie obrazy z danego zakresu naraz.

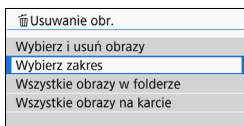


1 Wybierz pozycję [Wybierz zakres].

- Wybierz pozycję **[Wybierz zakres]** w [▶] 1: **Usuwanie obr.**, a następnie naciśnij przycisk <SET >.

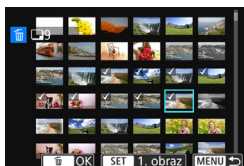

2 Określ zakres obrazów.

- Wybierz pierwszy obraz (punkt początkowy), a następnie naciśnij przycisk <SET >.
- Wybierz ostatni obraz (punkt końcowy), a następnie naciśnij przycisk <SET >.
- ▶ Na wybranych obrazach pojawi się ikona [✓].
- Aby anulować zaznaczenie, powtórz ten punkt.
- Aby wrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij przycisk <MENU >.

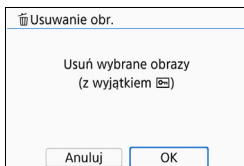


3 Usuń obrazy.

- Naciśnij przycisk < [ikonka] >.
- W oknie dialogowym potwierdzenia wybierz pozycję **[OK]**, a następnie naciśnij przycisk <SET >.
- ▶ Wybrane obrazy zostaną usunięte.

MENU Usuwanie wszystkich obrazów w folderze lub na karcie

Istnieje możliwość jednoczesnego usunięcia wszystkich obrazów znajdujących się w folderze lub na karcie. Jeżeli w pozycji [▶] 1: **Usuwanie obr.** wybrano opcję **[Wszystkie obrazy w folderze]** lub **[Wszystkie obrazy na karcie]**, zostaną usunięte wszystkie obrazy zapisane w folderze lub na karcie.


 Aby usunąć wszystkie obrazy, w tym obrazy chronione, należy sformatować kartę (str. 68).

Digital Print Order Format (DPOF)


Standard DPOF (Digital Print Order Format) umożliwia drukowanie obrazów zarejestrowanych na karcie zgodnie z instrukcjami drukowania, takimi jak wybór obrazów, liczba odbitek itp. Można wydrukować wiele zdjęć jednocześnie lub utworzyć polecenie wydruku obrazów w laboratorium fotograficznym.


Użytkownik może wybrać opcje drukowania takie jak rodzaj wydruku, opcje drukowania daty, numeru pliku itp. Opcje drukowania zostaną zastosowane do wszystkich obrazów wybranych do drukowania. (Nie ma możliwości ich indywidualnego ustawienia dla poszczególnych obrazów).

MENU Ustawianie opcji drukowania

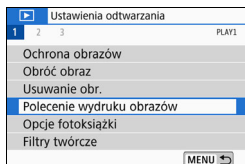

1 Wybierz pozycję [Polecenie wydruku obrazów].


- Na karcie [ 1] wybierz pozycję [Polecenie wydruku obrazów], a następnie naciśnij przycisk <SET>.

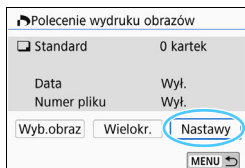

2 Wybierz pozycję [Nastawy].

3 Ustaw żądane opcje.

- Ustaw opcje [Rodzaj wydruku], [Data] i [Numer pliku].
- Wybierz opcję, która ma być ustawiona, a następnie naciśnij przycisk <SET>. Wybierz żądane ustawienie, a następnie naciśnij przycisk <SET>.

 Możliwe jest wysyłanie obrazów do drukarki bezprzewodowej Wi-Fi obsługującej standard PictBridge (bezprzewodowa sieć LAN) i ich wydrukowanie. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumencie Instrukcja obsługi funkcji Wi-Fi (komunikacja bezprzewodowa).

[Rodzaj wydruku]




Polecenie wydruku obrazów	
Nastawy	
Rodzaj wydruku	Standard
	Miniatury
	Oba rodzaje

[Data]

Polecenie wydruku obrazów	
Nastawy	
Data	Wł.
	Wył.

[Numer pliku]

Polecenie wydruku obrazów	
Nastawy	
Numer pliku	Wł.
	Wył.

Rodzaj wydruku		Standard	Wydruk jednego obrazu na jednym arkuszu.
		Miniatury	Wydruk wielu miniatur obrazów na jednym arkuszu
		Oba rodzaje	Wydruk standardowych odbitek oraz miniatur
Data	Wł.	[Wł.]: wydruk daty rejestracji obrazu.	
	Wył.		
Numer pliku	Wł.	[Wł.]: wydruk numeru pliku.	
	Wył.		

4 Zamknij ekran ustawień.


- Naciśnij przycisk <MENU>.
- ▶ Ponownie zostanie wyświetlony ekran polecenia wydruku obrazów.
- Następnie wybierz opcję **[Wyb.obraz]** lub **[Wielokr.]**, aby wybrać obrazy, które mają być wydrukowane.



- Obrazów RAW ani filmów nie można wybrać do wydruku.
- W przypadku niektórych ustawień drukowania i modeli drukarek data i numer pliku mogą nie być drukowane, nawet jeśli w pozycji **[Data]** i **[Numer pliku]** została wybrana wartość **[Włącz]**.
- W przypadku wyboru opcji **[Miniatury]** nie można jednocześnie wybrać opcji **[Włącz]** w pozycjach **[Data]** i **[Numer pliku]**.
- W przypadku drukowania z wykorzystaniem standardu DPOF należy użyć karty, dla której ustawiono dane polecenia wydruku obrazów. Nie można drukować z określonym poleceniem wydruku w przypadku wyodrębnienia z karty samych obrazów do wydrukowania.
- Niektóre drukarki i laboratoria fotograficzne zgodne ze standardem DPOF mogą nie wydrukować zdjęć zgodnie z wprowadzonymi ustawieniami. Przed rozpoczęciem drukowania należy zapoznać się z instrukcją obsługi drukarki. W przypadku laboratorium sprawdzić jego zgodność ze standardem podczas zamawiania zdjęć.
- Podczas przeniesienia obrazów do tego aparatu nie należy określać nowego polecenia wydruku obrazów, w przypadku których złożono takie polecenie w innym aparacie. Może nastąpić nieumyślne zastąpienie wszystkich poleceń wydruku obrazów. Ponadto w zależności od typu obrazu polecenie wydruku obrazów może nie być dostępne.

MENU Określanie obrazów do drukowania

● Wybieranie obrazów

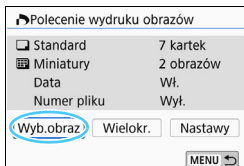

Wybierz i określ obrazy jeden po drugim. Po naciśnięciu przycisku <MENU> można wybierać obrazy na podglądzie trzech obrazów. Aby wrócić do wyświetlania pojedynczych obrazów, naciśnij przycisk <MENU>.

Naciśnij przycisk <MENU>, aby zapisać polecenie wydruku obrazów na karcie.

[Standard] [Oba rodzaje]

Użyj przycisków <▲> <▼>, aby określić liczbę odbitek wyświetlanego obrazu.



Liczba

Łączna liczba wybranych obrazów




Symbol zaznaczenia

Ikona miniatur

[Miniatury]

Naciśnij przycisk <SET>, aby umieścić w polu symbol zaznaczenia [✓]. Obraz zostanie uwzględniony na wglądówce.

- **Wybieranie wielu obrazów**
 - **Wybierz zakres**

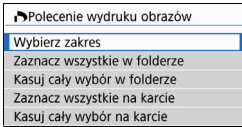

1 Wybierz pozycję [Wybierz zakres].

- Wybierz opcję [**Wybierz zakres**] w pozycji [**Wielokr.**], a następnie naciśnij przycisk <SET>.



2 Określ zakres obrazów.

- Wybierz pierwszy obraz (punkt początkowy), a następnie naciśnij przycisk <SET>.
- Wybierz ostatni obraz (punkt końcowy), a następnie naciśnij przycisk <SET>.
- ▶ Na wybranych obrazach pojawi się ikona [✓].
Jedna kopia wszystkich określonych obrazów zostanie wybrana do wydruku.
- Aby anulować zaznaczenie, powtórz ten punkt.
- Aby wrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij przycisk <MENU>.

● **Wszystkie obrazy w folderze**

Wybierz pozycję [**Zaznacz wszystkie w folderze**], a następnie wybierz folder. Zostanie określone polecenie wydruku obrazów jednej kopii wszystkich obrazów w folderze. Jeśli zostanie wybrana pozycja [**Kasuj cały wybór w folderze**], a następnie zostanie wybrany folder, polecenie wydruku obrazów z tego całego folderu zostanie anulowane.

● **Wszystkie obrazy na karcie**

Wybór opcji [**Zaznacz wszystkie na karcie**] spowoduje oznaczenie do drukowania po jednej kopii wszystkich obrazów na karcie. Wybór opcji [**Kasuj cały wybór na karcie**] spowoduje anulowanie polecenia wydruku wszystkich obrazów na karcie.




- Należy pamiętać, że obrazy RAW i filmy nie zostaną wybrane do druku, nawet jeśli wybierze się wszystkie obraz naraz za pomocą funkcji [**Wielokr.**].
- W przypadku korzystania z drukarki zgodnej ze standardem PictBridge w ramach jednego polecenia wydruku obrazów nie należy określać więcej niż 400 obrazów. Wybór większej liczby może spowodować, że nie wszystkie obrazy zostaną wydrukowane.


Wybieranie obrazów do fotoksiążki


Istnieje możliwość określenia maks. 998 obrazów do wydrukowania w fotoksiążce. W przypadku użycia oprogramowania EOS Utility (oprogramowanie EOS) do przesyłania obrazów do komputera obrazy wybrane do fotoksiążki zostaną skopiowane do wyznaczonego folderu. Ta funkcja służy do zamawiania fotoksiążek przez Internet.

MENU Wybieranie pojedynczych obrazów

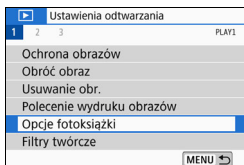


1 Wybierz pozycję [Opcje fotoksiążki].

- Na karcie [ 1] wybierz pozycję [Opcje fotoksiążki], a następnie naciśnij przycisk <SET>.

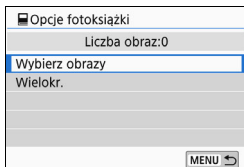

2 Wybierz pozycję [Wybierz obrazy].

- ▶ Zostanie wyświetlony obraz.

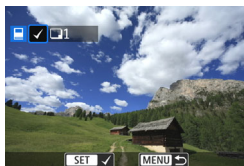


3 Zaznacz obraz, który ma być wybrany.

- Użyj przycisków <◀> <▶>, aby zaznaczyć obraz, który ma być wybrany, a następnie naciśnij przycisk <SET>.
- Powtórz ten punkt, aby wybrać kolejny obraz. Liczba wybranych obrazów będzie wyświetlana w lewym górnym rogu ekranu.
- Aby wyświetlić podgląd trzech obrazów, naciśnij przycisk <◻⊖>. Aby wrócić do wyświetlania pojedynczych obrazów, naciśnij przycisk <⊕>.
- Aby anulować wybór obrazu, ponownie naciśnij przycisk <SET>.

MENU Określenie zakresu

Można określić zakres obrazów, aby jednocześnie wybrać do fotoksiążki wszystkie obrazy z danego zakresu.

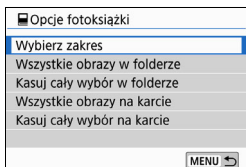

1 Wybierz pozycję [Wybierz zakres].

- W opcji [Wielokr.] w pozycji [▶ 1: Opcje fotoksiążki] wybierz pozycję [Wybierz zakres], a następnie naciśnij przycisk <SET>.




2 Określ zakres obrazów.

- Wybierz pierwszy obraz (punkt początkowy), a następnie naciśnij przycisk <SET>.
- Wybierz ostatni obraz (punkt końcowy), a następnie naciśnij przycisk <SET>.
- ▶ Na wybranych obrazach pojawi się ikona [✓].
- Aby anulować zaznaczenie, powtórz ten punkt.
- Aby wrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij przycisk <MENU>.

MENU Wybieranie wszystkich obrazów w folderze lub na karcie

Istnieje również możliwość jednoczesnego wybrania do fotoksiążki wszystkich obrazów z folderu lub karty.

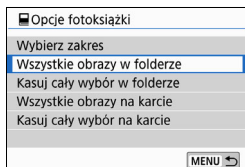

Jeśli w opcji [**Wielokr.**] w pozycji [**1: Opcje fotoksiążki**] wybrano opcję [**Wszystkie obrazy w folderze**] lub [**Wszystkie obrazy na karcie**], do fotoksiążki zostaną wybrane wszystkie obrazy zapisane w folderze lub na karcie.

Aby anulować wybranie obrazów, wybierz opcję [**Kasuj cały wybór w folderze**] lub [**Kasuj cały wybór na karcie**].


- Obrazów RAW i filmów nie można wybrać.
- Nie należy wybierać w tym aparacie obrazów wybranych wcześniej do innej fotoksiążki w innym aparacie. Wszystkie ustawienia fotoksiążki mogą zostać nieumyślnie zastąpione.

INFO: Ekran informacji o obrazie

Zakres wyświetlanych informacji zależy od trybu fotografowania i ustawień.

Przykład dotyczący zdjęcia

● Podstawowy ekran informacji

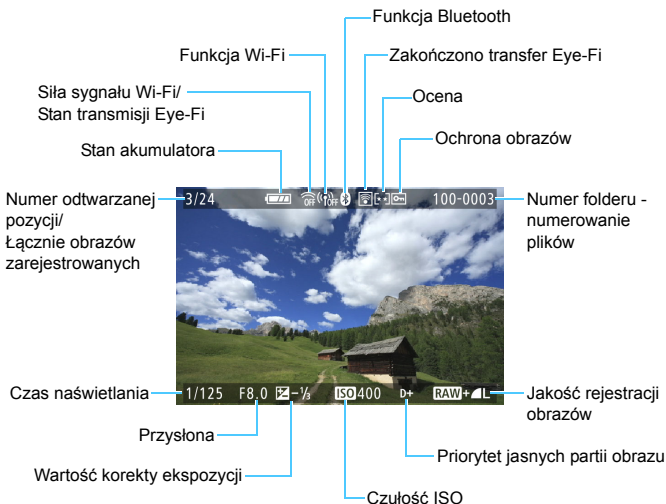


● Wyświetlanie punktu AF

Jeżeli w pozycji [▶3: Wyśw.punktu AF] wybrano opcję [Włącz], punkt AF, w którym została ustawiona ostrość, będzie zaznaczony na czerwono. Jeśli wybrano opcję automatycznego wyboru punktu AF, może zostać wyświetlonych kilka punktów jednocześnie.




- Jeśli zdjęcie zostało wykonane za pomocą innego aparatu, niektóre informacje o obrazie mogą nie być wyświetlane.
- Może nie być możliwości odtworzenia zdjęć wykonanych za pomocą tego aparatu na innych aparatach.

- **Ekran informacji o obrazie**
 - **Szczegółowe informacje**

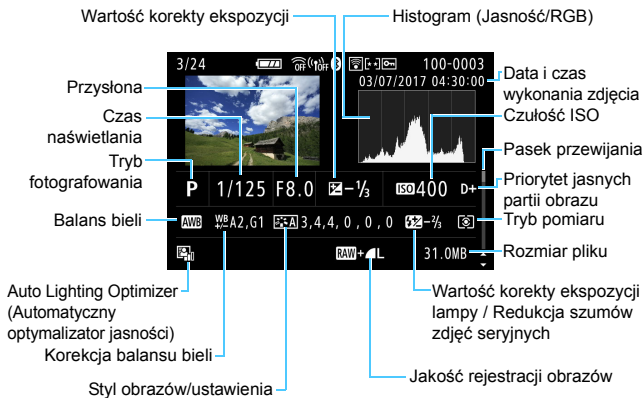


- * W przypadku fotografowania w jakości rejestracji obrazów **RAW+ L** zostanie wyświetlony rozmiar pliku **RAW**.
- * W przypadku fotografowania z lampą błyskową bez korekty ekspozycji lampy będzie wyświetlany symbol **<F>**.
- * W przypadku obrazów zarejestrowanych przy użyciu redukcji szumów zdjęć seryjnych zostanie wyświetlony symbol **<NR>**.
- * Symbol **<F>** jest wyświetlany w przypadku obrazów wykonanych z użyciem funkcji filtra twórczego oraz obrazów edytowanych (zmiana rozmiaru lub zastosowanie filtra twórczego) i następnie zapisanych.
- * Symbole **<F>** i **<T>** zostaną wyświetlone w przypadku przyciętych, a następnie zapisanych zdjęć.

- Informacje o obiektywie/histogramie

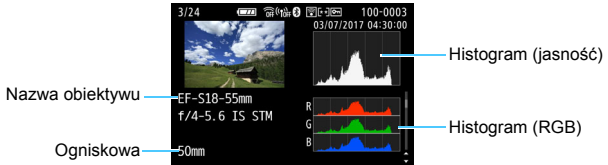


- Informacje o balansie bielei

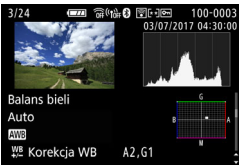


- Informacje o stylu obrazów 1




- Informacje o stylu obrazów 2

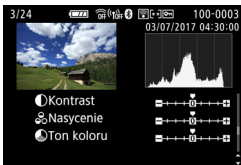

- Informacje o przestrzeni kolorów / redukcji zakłóceń

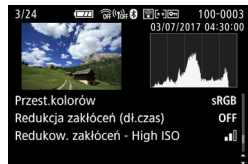

- Informacje o korekcji aberracji obiektywu

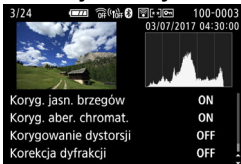


W przypadku skorzystania z odbiornika GPS GP-E2 lub smartfonu do zarejestrowania informacji GPS obrazu zostanie wyświetlony również ekran „Informacje GPS”.

Przykład dotyczący filmu



- * Jeśli jest wykorzystywana ręczna regulacja ekspozycji, zostanie wyświetlony czas naświetlania, przysłona oraz czułość ISO (jeśli była ustawiona ręcznie).
- * W przypadku migawek wideo zostanie wyświetlona ikona .

 W czasie odtwarzania filmu w odniesieniu do wartości **[Precyzja]** i **[Próg]** opcji **[Ostrość]** funkcji **[Styl obrazów]** wyświetlony będzie symbol „* , *”.

● Alarm prześwietlenia

Podczas wyświetlania informacji o obrazie migają prześwietlone i przycięte biele. Aby uzyskać lepszy wynik w migających obszarach, wybierz ujemną wartość korekty ekspozycji i zrób zdjęcie ponownie.

● Histogram

Histogram jasności przedstawia rozkład poziomu ekspozycji oraz ogólną jasność zdjęcia. Histogram RGB przedstawia nasycenie kolorów oraz ich gradację. Wyświetlany ekran można przełączać za pomocą ustawienia [▶ 3: Histogram].

Ekran [Jasność]

Histogram jest wykresem przedstawiającym rozkład poziomów jasności obrazu. Oś pozioma oznacza poziom jasności (ciemniejszy po lewej i jaśniejszy po prawej), natomiast oś pionowa oznacza liczbę pikseli o tej wartości jasności. Im więcej pikseli znajduje się po lewej stronie wykresu, tym ciemniejszy obraz. Im więcej pikseli znajduje się po prawej stronie wykresu, tym jaśniejszy obraz. Jeśli po lewej stronie wykresu znajduje się zbyt wiele pikseli, oznacza to utratę szczegółów w ciemnych partiach obrazu. Jeśli po prawej stronie wykresu znajduje się zbyt wiele pikseli, oznacza to utratę szczegółów w jasnych partiach obrazu. Zostanie odwzorowana gradacja pomiędzy obszarami. Sprawdzając obraz i jego histogram jasności, można określić odchylenie poziomu ekspozycji oraz ogólną gradację.

Ekran [RGB]

Ten histogram jest wykresem przedstawiającym rozkład poziomów jasności obrazu dla poszczególnych barw składowych (RGB – czerwonej (ang. red), zielonej (ang. green) i niebieskiej (ang. blue)). Oś pozioma oznacza poziom jasności koloru (ciemniejszy po lewej i jaśniejszy po prawej), natomiast oś pionowa oznacza liczbę pikseli o tym poziomie jasności. Im więcej pikseli znajduje się po lewej stronie wykresu, tym ciemniejszy i mniej wyraźny kolor. Im więcej pikseli znajduje się po prawej stronie wykresu, tym jaśniejszy i bardziej wyraźny kolor. Jeśli po lewej stronie wykresu znajduje się zbyt wiele pikseli, oznacza to brak informacji dla danego koloru. Jeśli po prawej stronie wykresu znajduje się zbyt wiele pikseli, oznacza to zbyt silne nasycenie danego koloru i brak gradacji. Histogram RGB obrazu pozwala sprawdzić nasycenie koloru, jego gradację, a także odchylenie balansu bieli.

Przykładowe histogramy



Ciemny obraz



Normalna jasność



Jasny obraz



11

Dodatkowa obróbka obrazów


Po wykonaniu zdjęcia można zastosować efekt filtru, zmienić rozmiar obrazu JPEG (zmniejszyć liczbę pikseli) lub skadrować obraz.



- Obróbka obrazów zarejestrowanych innym aparatem może nie być możliwa za pomocą tego aparatu.
- Dodatkowej obróbki obrazów opisanej w niniejszym rozdziale nie można przeprowadzić, jeśli aparat jest podłączony do komputera kablem interfejsu.


Stosowanie efektów filtrów twórczych

Do obrazu można zastosować filtry twórcze, a następnie zapisać go jako nowy obraz: Ziarnisty Cz/B, Miękka ostrość, Efekt rybiego oka, Efekt pogrubienia artystycznego, Efekt akwareli, Efekt aparatu-zabawki i Efekt miniatury.

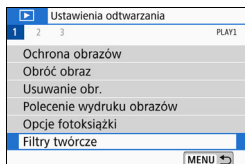

1 Wybierz pozycję [Filtry twórcze].

- Na karcie [1] wybierz pozycję [Filtry twórcze], a następnie naciśnij przycisk <SET>.
- ▶ Zostanie wyświetlony obraz.

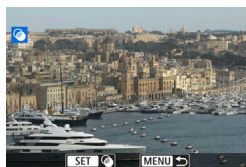


2 Wybierz obraz.

- Wybierz obraz, do którego ma zostać zastosowany filtr.
- Naciśnięcie przycisku <[Filter Icon]> powoduje wyświetlanie indeksu i pozwala wybrać obraz.




3 Wybierz efekt filtru.

- Naciśnięcie przycisku <SET> powoduje wyświetlenie typów filtrów twórczych (str. 357).
- Wybierz filtr, a następnie naciśnij przycisk <SET>.
- ▶ Zostanie wyświetlony obraz z efektami odpowiedniego filtru.

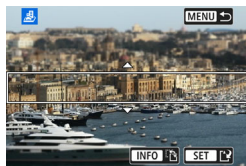

4 Dostosuj efekt filtru.

- Wyreguluj efekt filtru, a następnie naciśnij przycisk <SET>.
- W celu uzyskania efektu miniatury użyj przycisków <▲> <▼>, aby ustawić białą ramkę na obszarze, który ma być ostry, a następnie naciśnij przycisk <SET>.

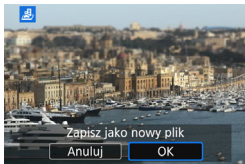

5 Zapisz obraz.

- Wybierz pozycję [OK], aby zapisać obraz.
- Sprawdź folder docelowy i numer pliku obrazu, a następnie wybierz pozycję [OK].
- Aby zastosować filtr do innego obrazu, powtórz czynności opisane w punktach od 2 do 5.



- W przypadku obrazu RAW + L i RAW filtr twórczy zostanie zastosowany do obrazu RAW, a następnie obraz zostanie zapisany w postaci pliku JPEG.
- Jeśli w przypadku obrazu RAW ustawiono format obrazu i zastosowano efekt filtru, obraz zostanie zapisany w ustawionym formacie obrazu.
- Dane dla retuszu kurzu (str. 304) nie będą dołączane do obrazów z zastosowanym efektem rybiego oka.

Charakterystyka filtrów twórczych

- **Ziarnisty Cz/B**
Tworzy ziarniste czarno-białe zdjęcie. Efekt czarno-białego zdjęcia można zmienić poprzez dostosowanie kontrastu.
- **Miękka ostrość**
Nadaje zdjęciu miękkiego wyglądu. Poziomą miękkość można zmienić poprzez dostosowanie rozmycia.
- **Efekt rybiego oka**
Nadaje zdjęciu efekt obiektywu typu „rybie oko”. Do obrazu zostaną zastosowane zniekształcenia beczkowate.
W zależności od poziomu tego efektu filtru zmienia się przycięty obszar na brzegach obrazu. Ponadto w związku z tym, że ten efekt filtru powoduje powiększenie środka obrazu, w zależności od zarejestrowanych pikseli widoczna rozdzielczość w tym miejscu może zostać ograniczona. Podczas ustawiania efektu filtru w punkcie 4 należy sprawdzić obraz wynikowy.

-  **Efekt pogrubienia artystycznego**

Sprawia, że zdjęcie przypomina obraz olejny, a przedmioty wyglądają na bardziej trójwymiarowe. Można dostosować kontrast i nasycenie. Należy pamiętać, że obiekty takie jak niebo czy białe ściany mogą nie mieć płynnych przejść, wyglądać na zniekształcone lub być znacznie zaszumione.


-  **Efekt akwareli**

Sprawia, że zdjęcie przypomina akwarelę o miękkich kolorach. Intensywność kolorów można regulować, dostosowując efekt filtru. Należy pamiętać, że zdjęcia wykonane w nocnej lub ciemnej scenarii mogą nie mieć płynnej gradacji, wyglądać na zniekształcone lub zawierać znaczną ilość szumów.

-  **Efekt aparatu-zabawki**


Przyciemnia narożniki zdjęcia i stosuje unikalny ton koloru, który nadaje wygląd typowy dla zdjęć wykonanych aparatem-zabawką. Kolorystykę można zmienić poprzez dostosowanie tonu koloru.

-  **Efekt miniatuury**

Tworzy efekt dioramy. Istnieje możliwość określenia miejsca, w którym obraz ma być ostry. Naciśnięcie w punkcie 4 przycisku <INFO> (lub dotknięcie  na ekranie) umożliwi przełączanie pomiędzy pionowym i poziomym układem białej ramki.


Zmiana rozmiaru obrazów JPEG

Można zmienić rozmiar obrazu JPEG, aby zmniejszyć liczbę pikseli, a następnie zapisać go jako nowy obraz. Zmiana rozmiaru jest możliwa tylko w przypadku obrazów JPEG L, M i S1. **Nie można zmieniać rozmiaru obrazów RAW i JPEG S2.**

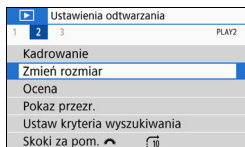

1 Wybierz pozycję [Zmień rozmiar].

- Na karcie [▶]2 wybierz pozycję [Zmień rozmiar], a następnie naciśnij przycisk <SET>.
- ▶ Zostanie wyświetlony obraz.

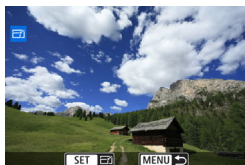

2 Wybierz obraz.


- Wybierz obraz, którego rozmiar ma zostać zmieniony.
- Naciśnięcie przycisku <📷🔍> powoduje wyświetlanie indeksu i pozwala wybrać obraz.



3 Wybierz żądaną wielkość obrazu.

- Naciśnij przycisk <SET>, aby wyświetlić wielkości obrazów.
- Wybierz żądaną wielkość obrazów, a następnie naciśnij przycisk <SET>.

Wielkości docelowe

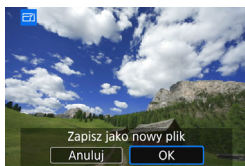

4 Zapisz obraz.

- Wybierz pozycję [OK], aby zapisać obraz o zmienionym rozmiarze.
- Sprawdź folder docelowy i numer pliku obrazu, a następnie wybierz pozycję [OK].
- Aby zmienić rozmiar innego obrazu, powtórz czynności opisane w punktach od 2 do 4.

Opcje zmiany rozmiaru w zależności od pierwotnej jakości obrazu

Pierwotna jakość obrazu	Dostępne ustawienia zmiany rozmiaru		
	M	S1	S2
L	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
M		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
S1			<input type="radio"/>

Wielkości obrazu

Wielkości obrazu w zależności od formatów obrazu zostały przedstawione w tabeli poniżej.

Jakość obrazu	Format obrazu i liczba pikseli (przybliżona)			
	3:2	4:3	16:9	1:1
M	3984 × 2656 (10,6 megapikseli)	3552 × 2664 (9,5 megapikseli)	3984 × 2240* (8,9 megapikseli)	2656 × 2656 (7,1 megapikseli)
S1	2976 × 1984 (5,9 megapikseli)	2656 × 1992 (5,3 megapikseli)	2976 × 1680* (5,0 megapikseli)	1984 × 1984 (3,9 megapikseli)
S2	2400 × 1600 (3,8 megapikseli)	2112 × 1600* (3,4 megapikseli)	2400 × 1344* (3,2 megapikseli)	1600 × 1600 (2,6 megapikseli)




- Rzeczywisty format obrazów w przypadku rozmiarów oznaczonych gwiazdką będzie się różnić od wskazanego formatu obrazu.
- Obraz może być nieznacznie przycięty w zależności od warunków zmiany rozmiaru.

☒ Kadrowanie obrazów JPEG

Zarejestrowany obraz JPEG można skadrować i zapisać jako nowy obraz.


Obrazy zarejestrowane w formacie RAW nie mogą być kadrowane.

Obrazy JPEG zarejestrowane w trybie **RAW** + **L** mogą być kadrowane.

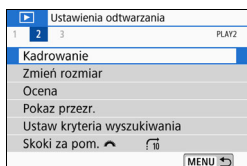

1 Wybierz pozycję [Kadrowanie].

- Na karcie [☒2] wybierz pozycję [Kadrowanie], a następnie naciśnij przycisk <SET>.
- ▶ Zostanie wyświetlony obraz.

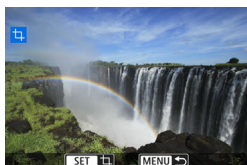

2 Wybierz obraz.

- Wybierz obraz, który chcesz skadrować.
- Naciśnięcie przycisku <☒Q> powoduje wyświetlanie indeksu i pozwala wybrać obraz.



3 Ustaw rozmiar ramki przycinania, format obrazu, pozycję i korekcję przesunięcia.

- Naciśnij przycisk <SET>, aby wyświetlić ramkę kadrowania.
- ▶ Zostanie skadrowany obszar obrazu wewnątrz ramki kadrowania.

Zmiana rozmiaru ramki kadrowania

- Naciśnij przycisk <Q> lub <☒Q>.
- ▶ Rozmiar ramki kadrowania zmieni się. Im mniejsza ramka kadrowania, tym większe powiększenie skadrowanego obrazu.

Zmiana formatu obrazu ramki kadrowania

- Obróć pokrętko <☒Q>.
- ▶ Format obrazu ramki kadrowania zmieni się na [3:2], [16:9], [4:3] lub [1:1].
- ▶ Format obrazu ramki zmienia się wraz z obracaniem pokrętki <☒Q>. Ta opcja umożliwi również skadrowanie obrazu zarejestrowanego w orientacji poziomej, tak aby wyglądał jak obraz zarejestrowany w orientacji pionowej.

Przesuwanie ramki kadrowania

- Użyj przycisków <▲> <▼> lub <◀> <▶>.
- ▶ Ramka kadrowania przesunie się w górę, w dół, w lewo lub w prawo.
- Możesz także dotknąć ramki kadrowania i przeciągnąć ją w żądane miejsce.


Korygowanie przesunięcia

- Naciśnij przycisk <INFO>.
- ▶ Sprawdź przesunięcie za pomocą wyświetlonej siatki, a następnie obróć pokrętkę <ROTAÇÃO>, aby je skorygować. Przesunięcie można skorygować do $\pm 10^\circ$ przy użyciu przyrostów $0,1^\circ$.
- ▶ Po dotknięciu przycisku [←] lub [→] w górnej lewej części ekranu przesunięcie zostanie skorygowane przy użyciu przyrostów $0,5^\circ$.
- Naciśnij przycisk <SET>.



4 Wyświetl skadrowany obraz w widoku pełnoekranowym.

- Naciśnij przycisk <Av/☒>.
- ▶ Zostanie wyświetlony skadrowany obraz.
- Aby wrócić do pierwotnego widoku, naciśnij przycisk <Av/☒> ponownie.

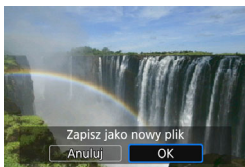

5 Zapisz skadrowany obraz.

- Naciśnij przycisk <SET>, a następnie wybierz opcję [OK], aby zapisać skadrowany obraz.
- Sprawdź folder docelowy i numer pliku obrazu, a następnie wybierz pozycję [OK].
- Aby skadrować inny obraz, powtórz czynności opisane w punktach od 2 do 5.

- Położenie i rozmiar ramki kadrowania mogą ulec zmianie w zależności od kąta ustawionego dla korekcji przesunięcia.
- Po zapisaniu wykadrowanego zdjęcia nie można wykadrować go ponownie. Ponadto operacje, takie jak zmiana jego rozmiaru i zastosowanie do niego filtra twórczego, nie będą możliwe.
- Dane wyświetlania punktów AF (str. 349) i dane dla retuszu kurzu (str. 304) nie będą dołączane do wykadrowanych obrazów.


12

Dostosowywanie aparatu




Poszczególne funkcje aparatu można precyzyjnie wyregulować do preferowanego sposobu wykonywania zdjęć, korzystając z menu Funkcje indywidualne. Funkcje indywidualne mogą być ustawiane i uruchamiane wyłącznie w trybach strefy twórczej.



MENU Ustawianie funkcji indywidualnych ☆

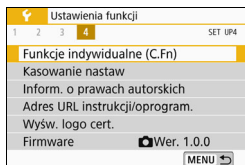

Numer funkcji indywidualnej

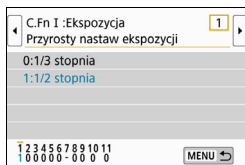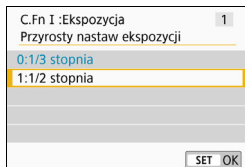

- Wybierz pozycję [Funkcje indywidualne (C.Fn)].**
 - Na karcie [4] wybierz pozycję [Funkcje indywidualne (C.Fn)], a następnie naciśnij przycisk <SET>.

- Wybierz numer funkcji indywidualnej.**
 - Użyj przycisków <◀> <▶>, aby wybrać numer funkcji indywidualnej, a następnie naciśnij przycisk <SET>.

- Zmień ustawienie według potrzeb.**
 - Użyj przycisków <▲> <▼>, aby wybrać żądane ustawienie (numer), a następnie naciśnij przycisk <SET>.
 - Aby ustawić inne funkcje indywidualne, powtórz czynności opisane w punktach od 2 do 3.
 - Cyfry na dole ekranu określają aktualne ustawienia funkcji indywidualnych.



- Zamknij ekran nastaw.**
 - Naciśnij przycisk <MENU>.
 - Ponownie zostanie wyświetlony ekran przedstawiony w punkcie 1.

Usuwanie wszystkich funkcji indywidualnych

W menu [4: Kasowanie nastaw] wybierz pozycję [Kasowanie nastaw funkcji C.Fn], aby skasować wszystkie ustawienia funkcji indywidualnych (str. 298).

Funkcje indywidualne

C.Fn I: Ekspozycja

			 Foto- grafowanie w trybie LV	 Filmowanie
1	Przyrosty nastaw ekspozycji	str. 366	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	Dodatkowe czułości (ISO)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3	Automatyczne anulowanie korekty ekspozycji		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

C.Fn II: Obraz


4	Priorytet jasnych partii obrazu	str. 367	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
---	---------------------------------	----------	-----------------------	-----------------------

C.Fn III: Autofokus/Migawka

5	Oświetlenie wspomagające AF	str. 368	<input type="radio"/> *	
6	Blokada lustra podniesionego	str. 369		

* Podczas korzystania z lampy błyskowej Speedlite serii EX (sprzedawana osobno) wyposażonej w lampkę LED.

C.Fn IV: Operowanie/Inne

7	Ostrzeżenia  w wizjerze	str. 369		
8	Spust migawki/Przycisk blokady AE	str. 370	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9	Przypisz przycisk SET	str. 371	<input type="radio"/> (z wyjątkiem 3)	<input type="radio"/> (tylko pozycje 4 i 5*)
10	LCD po włączeniu aparatu			
11	Schowaj obiektyw przy wyłączeniu	str. 372	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

* Ustawienie 4 nie działa podczas filmowania.

* Ustawienie 5 można wybrać tylko w przypadku ręcznej regulacji ekspozycji.



Funkcje indywidualne wyświetlone w kolorze szarym nie działają podczas filmowania i fotografowania w trybie Live View (LV). (Ustawienia są niedostępne).

MENU Pozycje ustawień funkcji indywidualnych ☆

Funkcje indywidualne zostały podzielone na cztery grupy na podstawie rodzaju funkcji: C.Fn I: Ekspozycja; C.Fn II: Obraz; C.Fn III: Autofokus/Migawka, C.Fn IV: Operowanie/Inne.


C.Fn I: Ekspozycja

C.Fn-1 Przyrosty nastaw ekspozycji

0: 1/3 stopnia

1: 1/2 stopnia

Umożliwia ustawienie czasu naświetlania, przysłony, kompensacji ekspozycji, sekwencji naświetlania, korekty ekspozycji lampy itp. z dokładnością do 1/2 stopnia. Opcja jest przydatna, jeśli użytkownik preferuje regulację parametrów ekspozycji z mniejszą dokładnością niż 1/3 stopnia.

 W przypadku ustawienia 1 poziom ekspozycji jest wyświetlany, jak to zostało przedstawione na poniższym rysunku.



C.Fn-2 Dodatkowe czułości (ISO)

0: Wył.

1: Wł.

Podczas ustawiania czułości ISO można wybrać wartość „H” (odpowiednik ISO 51200) dla zdjęć i wartość „H” (odpowiednik ISO 25600) dla filmów. Należy pamiętać, że jeśli w pozycji [C.Fn-4: Priorytet jasnych partii obr.] została wybrana wartość [1:Włłącz], nie można wybrać czułości „H”.

C.Fn-3 Automatyczne anulowanie korekty ekspozycji

0: Włłącz

Po ustawieniu przełącznika zasilania w położenie <OFF> ustawienie korekty ekspozycji zostanie anulowane.

1: Wyłłącz

Ustawienie korekty ekspozycji pozostanie aktualne nawet w przypadku ustawienia przełącznika zasilania w pozycji <OFF>.

C.Fn II: Obraz

C.Fn-4 Priorytet jasnych partii obrazu

0: Wyłącz

1: Włącz

Wystąpi poprawa jakości szczegółów w jasnych partiach obrazu. Zakres dynamiczny jest rozszerzany od standardowego ustawienia 18% szarości do prześwietlenia. Gradacja między obszarami szarości a jasnymi partiami obrazu staje się bardziej płynna.



- W przypadku ustawienia 1 dla funkcji Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator jasności) (str. 149) jest automatycznie ustawiana wartość **[Wyłącz]** bez możliwości zmiany.
- W przypadku ustawienia 1 zakłócenia (ziarnisty obraz, pasy itp.) mogą być nieznacznie bardziej zauważalne niż w przypadku ustawienia 0.



W przypadku ustawienia 1 dostępna czułość ISO będzie mieścić się w przedziale od ISO 200 do ISO 25600 (do ISO 12800 w przypadku filmów). Jeśli został wybrany priorytet jasnych partii obrazu, w wizjerze i na monitorze LCD będzie wyświetlana ikona <D+>.

C.Fn III: Autofokus/Migawka

C.Fn-5 Oświetlenie wspomagające AF

Włącza lub wyłącza oświetlenie wspomagające AF wbudowanej lampy błyskowej lub oświetlenie wspomagające AF zewnętrznej lampy Speedlite EOS.

0: **Włącz**

Oświetlenie wspomagające AF zostanie wyemitowane w razie potrzeby.

1: **Wyłącz**

Oświetlenie wspomagające AF nie będzie emitowane. Dzięki temu oświetlenie wspomagające AF nie będzie przeszkadzać innym osobom.

2: **Tylko z zewnętrzną lampą błyskową**

Jeśli do aparatu została podłączona zewnętrzna lampa błyskowa Speedlite, w razie potrzeby będzie emitowała oświetlenie wspomagające AF. Wbudowana lampa błyskowa nie będzie emitowała oświetlenia wspomagającego AF.

3: **Tylko oświetlenie wspomagające IR AF**

Jeśli do aparatu została podłączona zewnętrzna lampa Speedlite, oświetlenie wspomagające AF zostanie wyemitowane tylko z funkcją podczerwieni. Wybierz to ustawienie, jeśli nie chcesz, aby aparat emitował oświetlenie wspomagające AF jako serię niewielkich błysków.

W przypadku korzystania z lampy błyskowej Speedlite serii EX wyposażonej w lampkę LED oświetlenie wspomagające AF nie zostanie automatycznie włączone.



Jeśli w funkcji indywidualnej [**Oświetlenie wspomagające AF**] zewnętrznej lampy Speedlite została ustawiona opcja [**1:Wyłącz**], ustawienie funkcji zostanie zastąpione, a oświetlenie wspomagające AF nie będzie emitowane.

C.Fn-6 Blokada lustra podniesionego

0: **Wyłącz**

1: **Włącz**

Można zapobiec rozmyciu spowodowanemu drganiami aparatu w wyniku drgań mechanicznych (wstrząsów lustra) wewnątrz aparatu podczas fotografowania z użyciem obiektywu superzbliżeniowego lub fotografowania z małych odległości (makrofotografia). Procedurę blokady lustra podniesionego opisano na str. 179.

C.Fn IV: Operowanie/Inne

C.Fn-7 Ostrzeżenia w wizjerze

Po ustawieniu którejkolwiek z poniższych funkcji – w lewej dolnej części wizjera będzie wyświetlana ikona <!> (str. 33). Na ekranie szybkich nastaw pojawi się również ikona <!> (str. 58).

Wybierz funkcję, dla której ma się wyświetlać ikona ostrzeżenia, naciśnij przycisk <SET>, aby dodać symbol zaznaczenia [✓], a następnie wybierz [OK].


W trybie monochromatycznym :

Jeśli styl obrazów został ustawiony w położeniu [Monochrom.] (str. 136), ukaże się ikona ostrzeżenia.


Przy korekcji WB:

Po ustawieniu korekcji balansu bieli (str. 147) ukaże się ikona ostrzeżenia.

Gdy jest ustawiona opcja :

Jeśli w pozycji [ 4: Redukow. zakłóceń - High ISO] ustawiono opcję [Red. szumów zdjęć seryj.] (str. 150), ukaże się ikona ostrzeżenia.

Przy ustawieniu pomiaru punktowego:

Jeśli w pozycji [ 3: Tryb pomiaru] ustawiono opcję [Pomiar punktowy] (str. 172), ukaże się ikona ostrzeżenia.



Po wybraniu w pozycji [ : Ekran fotograf.] opcji [Z przewodn.] ta funkcja indywidualna nie działa. (Ustawienia nie mają żadnego skutku).

C.Fn-8 Spust migawki/Przycisk blokady AE

0: AF/Blokada AE

1: Blokada AE/AF

Funkcja jest przydatna, jeśli ostrość i ekspozycja mają być ustawione oddzielnie. Naciśnięcie przycisku <✳> uruchamia automatyczną regulację ostrości, natomiast naciśnięcie spustu migawki do połowy włącza blokadę ekspozycji.

2: AF/Blokada AF, bez blokady AE

W trybie AI Servo AF (lub Servo AF w przypadku fotografowania w trybie Live View) można nacisnąć przycisk <✳>, aby tymczasowo przerwać działanie AF. Zapobiega to utracie automatycznie ustawionej ostrości obrazu, która może nastąpić w wyniku pojawienia się przeszkody między aparatem i obiektem. Parametry ekspozycji są ustawiane w momencie wykonywania zdjęcia.

3: AE/AF, bez blokady AE

Funkcja jest przydatna podczas fotografowania obiektów, które cyklicznie poruszają się i zatrzymują. W trybie AI Servo AF (lub Servo AF w przypadku fotografowania w trybie Live View) można nacisnąć przycisk <✳>, aby uruchomić lub przerwać działanie trybu AI Servo AF. Parametry ekspozycji są ustawiane w momencie wykonywania zdjęcia. Dzięki temu można ustawić aparat tak, aby zawsze zachowywał optymalne parametry regulacji ostrości i ekspozycji oraz czekał na odpowiedni moment.



Podczas filmowania

- W przypadku ustawienia 1 lub 3 funkcję One-Shot AF można włączyć przez naciśnięcie przycisku <✳>.
- W przypadku ustawienia 2 funkcję One-Shot AF można włączyć przez naciśnięcie spustu migawki do połowy.

C.Fn-9 Przypisz przycisk SET

Umożliwia przypisanie często używanej funkcji do przycisku <SET>. Gdy aparat jest gotowy do fotografowania, naciśnięcie przycisku <SET> powoduje wyświetlenie odpowiedniego ekranu ustawień funkcji.

0: Ekran szybkich nastaw

1: Jakość obrazu

Zostanie wyświetlony ekran ustawiania jakości obrazu.

2: Korekta ekspozycji lampy

Zostanie wyświetlony ekran ustawiania korekty ekspozycji lampy.


3: Monitor LCD włączony/wyłączony

Można włączyć lub wyłączyć monitor LCD.

4: Wyświetlanie menu

Zostanie wyświetlony ekran menu.

5: Kompensacja ekspozycji (przytrzymaj przycisk, obróć)

Korektę ekspozycji można ustawić, obracając pokrętkę <> podczas przytrzymywania przycisku <SET>. Jest to przydatne, jeśli chcesz ustawić korektę ekspozycji podczas korzystania z ręcznej regulacji ekspozycji <M> z ustawioną automatyczną czułością ISO.

6: Nastawy lampy

Zostanie wyświetlony ekran nastaw wbudowanej lampy błyskowej lub zewnętrznej lampy błyskowej.

7: Podgląd głębi ostrości

Przysłona obiektywu zostanie przymknięta do ustawionej wartości, pozwalając na sprawdzenie zakresu ostrości (głębi ostrości) w wizjerze lub na podglądzie kadru w trybie Live View.

C.Fn-10 LCD po włączeniu aparatu

0: Wyświetla

Po włączeniu zasilania zostanie wyświetlony ekran szybkich nastaw (str. 58).

1: Jak w chwili wyłączenia aparatu

Po włączeniu zasilania aparat uruchomi się z takim stanem monitora LCD, w jakim się znajdował przed ostatnim wyłączeniem aparatu. Zatem w przypadku wyłączenia aparatu w momencie, gdy monitor LCD jest wyłączony, po jego włączeniu nic nie zostanie wyświetlone. Ułatwia to oszczędzanie energii akumulatora. Funkcje menu i odtwarzanie obrazów będą dostępne jak zwykle.


C.Fn-11 Schowaj obiektyw przy wyłączeniu

Jest to ustawienie mechanizmu cofania obiektywu w przypadku użycia obiektywów STM z przekładnią napędzającą (np. EF40mm f/2.8 STM). Można ustawić mechanizm tak, aby wysunięty obiektyw został automatycznie cofnięty po ustawieniu przełącznika zasilania w pozycji <OFF>.

0: Włącz

1: Wyłącz

- W przypadku automatycznego wyłączenia zasilania obiektyw nie będzie się cofać bez względu na to ustawienie.
- Przed odłączeniem obiektywu upewnij się, że jest cofnięty.


 W przypadku ustawienia 0 funkcja ta działa niezależnie od ustawień przełącznika trybu ostrości (AF lub MF).

MENU Zapisywanie pozycji na karcie Moje Menu ☆

Na karcie Moje menu można zapisać pozycje menu i funkcje indywidualne, których ustawienia są często zmieniane. Można także nadać nazwy zapisanym kartom menu i nacisnąć przycisk <MENU>, aby wyświetlić najpierw kartę Moje menu.


🔊 Po wybraniu w pozycji [🔊 : Wyświetlanie menu] opcji [Z przewodn.] karta [★] nie będzie wyświetlana. Zmień [Wyświetlanie menu] na [Standardowy] (str. 54).

Tworzenie i dodawanie karty Moje menu

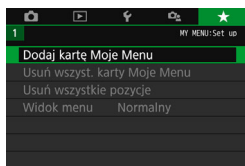

1 Wybierz pozycję [Dodaj kartę Moje Menu].


- Na karcie [★] wybierz pozycję [Dodaj kartę Moje Menu], a następnie naciśnij przycisk <SET>.

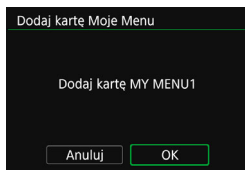

2 Wybierz pozycję [OK].


- ▶ Zostanie utworzona karta [MY MENU1].
- Można utworzyć maks. pięć kart menu Moje menu, powtarzając czynności opisane w punkcie 1 i 2.

Zapisywanie pozycji menu na kartach Moje menu

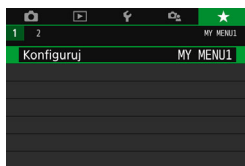


1 Wybierz pozycję [Konfiguruj: MY MENU*].

- Użyj przycisków <<<> <>>>, aby wybrać opcję [Konfiguruj: MY MENU*] (karta do zapisywania pozycji menu), a następnie naciśnij przycisk <SET>.

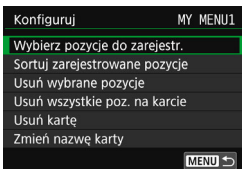


2 Wybierz [Wybierz pozycje do zarejestr.].

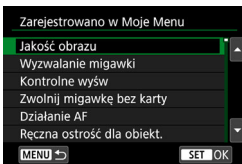

3 Zapisz żądane elementy.

- Wybierz żadaną pozycję, a następnie naciśnij przycisk <SET>.
- Wybierz opcję [OK] w oknie dialogowym potwierdzenia.
- Można zapisać maksymalnie sześć pozycji.
- Aby wrócić do ekranu wyświetlanego w punkcie 2, naciśnij przycisk <MENU>.

Ustawienia karty Moje menu

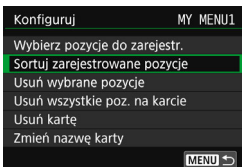

Pozycje menu można sortować lub usuwać, a kartę menu można usunąć lub zmienić jej nazwę.

● Sortuj zarejestrowane pozycje

Umożliwia zmianę kolejności pozycji zapisanych na ekranie Moje menu. Wybierz pozycję [Sortuj zarejestrowane pozycje] i zaznacz pozycję, której położenie na liście chcesz zmienić. Następnie naciśnij przycisk <SET>. Gdy zostanie wyświetlony element [◆], użyj przycisków <▲> <▼>, aby zmienić kolejność, a następnie naciśnij przycisk <SET>.

● Usuń wybrane pozycje / Usuń wszystkie pozycje na karcie

Istnieje możliwość usunięcia zarejestrowanych pozycji. Opcja [Usuń wybrane pozycje] usuwa pojedynczą pozycję menu, natomiast opcja [Usuń wszystkie poz. na karcie] usuwa wszystkie pozycje zarejestrowane na karcie.

● Usuń kartę

Istnieje możliwość usunięcia aktualnie wyświetlanej karty Moje menu. Wybierz pozycję [**Usuń kartę**], aby usunąć kartę [**MY MENU***].

● Zmień nazwę karty

Nazwę karty Moje menu można zmienić z [**MY MENU***] na inną.


1 Wybierz pozycję [**Zmień nazwę karty**].

2 Wprowadź tekst.

- Naciśnij przycisk <☒>, aby usunąć zbędne znaki.
- Naciśnij przyciski nawigacji <⬅> lub obróć pokrętkę <🌀>, aby przenieść i wybrać żądany znak. Następnie naciśnij przycisk <SET>, aby go wprowadzić.
- Naciśnięcie ikony [**Aa=1@**] umożliwia zmianę trybu wprowadzania znaków.
- Można wprowadzić maks. 16 znaków.
- Aby anulować wprowadzanie tekstu, naciśnij przycisk <INFO>, a następnie wybierz opcję [**OK**].


3 Zamknij ekran nastaw.

- Po wprowadzeniu tekstu naciśnij przycisk <MENU>, a następnie wybierz opcję [**OK**].
- ▶ Ustawiona nazwa zostanie zapisana.

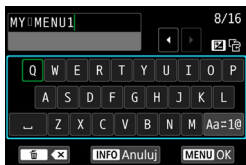

Jeśli nie możesz wprowadzić tekstu w punkcie 2, naciśnij przycisk <Av☒> i użyj tablicy znaków, gdy pojawi się niebieska ramka.

Usuwanie wszystkich kart Moje Menu / usuwanie wszystkich pozycji

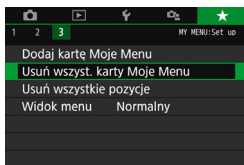

Można usunąć wszystkie utworzone karty Moje menu i zarejestrowane w ich ramach pozycje.

● **Usuń wszystkie karty Moje Menu**

Pozwala usunąć wszystkie utworzone karty Moje Menu.

W przypadku wybrania opcji **[Usuń wszyst. karty Moje Menu]** wszystkie karty od **[MY MENU1]** do **[MY MENU5]** zostaną usunięte, a karta **[★]** powróci do ustawień domyślnych.


● **Usuń wszystkie pozycje**

Pozwala usunąć wszystkie pozycje zapisane na kartach od **[MY MENU1]** do **[MY MENU5]**. Karty pozostaną dostępne.





Po wybraniu opcji **[Usuń wszystkie pozycje]** wszystkie pozycje zapisane na wszystkich utworzonych kartach zostaną usunięte.

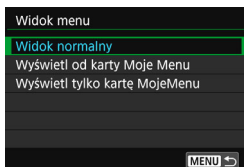ⓘ Jeśli zostanie wykonane polecenie **[Usuń kartę]** lub **[Usuń wszyst. karty Moje Menu]**, nazwy kart zmienione za pomocą opcji **[Zmień nazwę karty]** także zostaną usunięte.

Ustawienia wyświetlania menu



Można wybrać opcję [**Widok menu**] w celu ustawienia ekranu menu, który ma pojawić się po naciśnięciu przycisku <MENU>.

- **Normalny tryb wyświetlania**
Wyświetla ostatnio wyświetlany ekran menu.
- **Wyświetl od karty Moje menu**
Wyświetla menu z wybraną kartą [★].
- **Wyświetl tylko kartę Moje menu**
Jest wyświetlana tylko karta [★]. (Karty , ,  i  nie będą wyświetlane).



13

Informacje pomocnicze

Niniejszy rozdział zawiera dodatkowe informacje dotyczące funkcji aparatu, akcesoriów systemowych itp.




Logo certyfikatu

Wybierz pozycję [**F4: Wyśw. logo cert.**] i naciśnij przycisk <SET>, aby wyświetlić logo niektórych certyfikatów aparatu. Logo innych certyfikatów można znaleźć w niniejszej instrukcji obsługi, na korpusie aparatu i na opakowaniu od aparatu.

MENU Sprawdzenie danych akumulatora


Stan używanego akumulatora można sprawdzić na monitorze LCD.

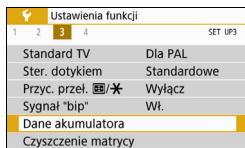

Wybierz opcję [Dane akumulatora].

- Na karcie [43] wybierz pozycję [Dane akumulatora], a następnie naciśnij przycisk <SET>.
- ▶ Pojawi się ekran danych akumulatora.

Lokalizacja akumulatora

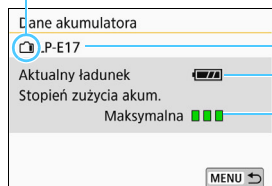

Model akumulatora lub rodzaj domowego źródła zasilania.

Zostanie wyświetlony stan akumulatora (str. 43).

Stopień zużycia akumulatora jest sygnalizowany w trzech poziomach.


- (zielony) : Niski stopień zużycia akumulatora.
- (zielony) : Nieco wyższy stopień zużycia akumulatora.
- (czerwony) : Zaleca się zakup nowego akumulatora.

Zaleca się stosowanie oryginalnych akumulatorów LP-E17 firmy Canon. Używanie akumulatorów niebędących oryginalnymi produktami firmy Canon może uniemożliwić optymalną pracę aparatu lub spowodować jego nieprawidłowe działanie.

Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie komunikacji akumulatora, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w komunikacie.


Korzystanie z gniazda sieciowego

Istnieje możliwość zasilania aparatu z gniazda sieciowego przy użyciu adaptera prądu stałego DR-E18 i zasilacza AC-E6N (każdy produkt sprzedawany osobno).

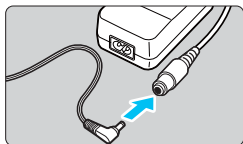


1 Podłącz wtyczkę adaptera prądu stałego.

- Podłącz wtyczkę adaptera prądu stałego do gniazda zasilacza.

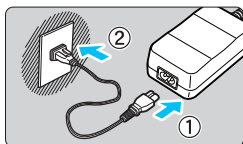


2 Podłącz przewód zasilający.

- Podłącz przewód zasilający w sposób przedstawiony na rysunku.
- Po zakończeniu korzystania z aparatu odłącz wtyczkę zasilającą z gniazda elektrycznego.

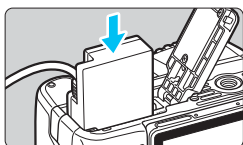

3 Wsuń adapter prądu stałego.

- Otwórz pokrywę i włóż adapter prądu stałego aż do jego bezpiecznego zablokowania.

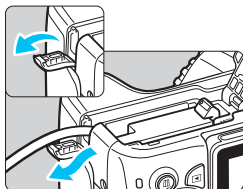

4 Wciśnij przewód zasilania prądem stałym.

- Otwórz pokrywę otworu na przewód zasilania prądem stałym i włóż przewód w sposób pokazany na ilustracji.
- Zamknij pokrywę.



Nie podłączać ani nie odłączać przewodu zasilającego, jeśli przełącznik zasilania aparatu został ustawiony w pozycji <ON>.


Fotografowanie ze zdalnym wyzwaniem

Pilot bezprzewodowy BR-E1 (sprzedawany oddzielnie)

Pilot bezprzewodowy BR-E1 (sprzedawany oddzielnie) zgodny z technologią niskoenergetycznej łączności Bluetooth® umożliwia fotografowanie ze zdalnym wyzwaniem z maks. odległości 5 m od aparatu.


Aby skorzystać z pilota BR-E1, należy najpierw sparować aparat z pilotem zdalnego sterowania, tak aby mogły się rozpoznawać.

Synchronizacja

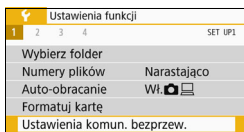


1 Wybierz opcję [Ustawienia komun. bezprzew.].


- Na karcie [**1**] wybierz pozycję [Ustawienia komun. bezprzew.], a następnie naciśnij przycisk <SET>.

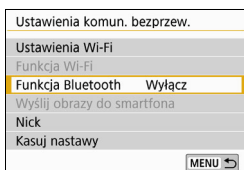

2 Wybierz pozycję [Funkcja Bluetooth].



3 Wybierz pozycję [Funkcja Bluetooth].

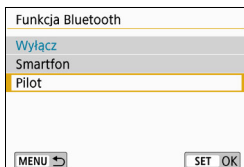

4 Wybierz pozycję [Pilot].

- Jeśli pojawi się komunikat „Zarejestruj nazwę aparatu”, naciśnij przycisk <SET> i zarejestruj nazwę. Instrukcje dotyczące rejestracji nazwy można znaleźć na stronie 13 w dokumencie Instrukcja obsługi funkcji Wi-Fi (komunikacja bezprzewodowa).

Funkcja Bluetooth
Funkcja Bluetooth Pilot
Parowanie
Spr./kasuj inf. o połączeniu
Adres Bluetooth

5 Wybierz pozycję [Parowanie].

- Wybierz pozycję [Parowanie], a następnie naciśnij przycisk <SET>.
- Wciśnij i przytrzymaj przycisk <W> i przycisk <T> przez 3 sekund lub dłużej.
- ▶ Rozpocznie się parowanie. Po zakończeniu parowania pilot BR-E1 będzie zarejestrowany w aparacie.

Fotografowanie

Ustawienia fotografowania				
1	2	3	4	SHOOT1
Jakość obrazu				
Wyzwalanie migawki 				
Kontrolne wyśw 2 sek.				
Zwolnij migawkę bez karty ON				
Działanie AF ONE SHOT AF				
Ręczna ostrość dla obiekt.				
MENU				

6 Włącz fotografowanie ze zdalnym wyzwalaniem.

- Wybierz w pozycji [1: Wyzwalanie migawki] opcję [].

Filmowanie

Ustawienia fotografowania					
1	2	3	4	5	SHOOT5
Migawka wideo Wyłącz					
Film poklatk. Wyłącz					
Pilot Włącz					

- Wybierz w pozycji [5: Pilot] opcję [Włącz].




Po nawiązaniu połączenia Bluetooth energia akumulatora aparatu będzie używana nawet po wyłączeniu zasilania aparatu przez funkcję automatycznego wyłączenia.



- Jeśli użytkownik nie korzysta z funkcji Bluetooth, powinien wybrać opcję [Wyłącz] w punkcie 4. Aby ponownie korzystać z pilota zdalnego sterowania, wystarczy wybrać opcję [Pilot].
- Jeśli fotografowanie ze zdalnym wyzwalaniem jest włączone, funkcja automatycznego wyłączenia zasilania zadziała w ciągu około 2 minut, nawet jeśli w pozycji [2: Autom. wyłącz.] jest ustawiona opcja [1 min.].
- Informacje na temat ustawień komunikacji bezprzewodowej można znaleźć w dokumencie Instrukcja obsługi funkcji Wi-Fi (komunikacji bezprzewodowej).
- Informacje o korzystaniu z pilota BR-E1 zostały opisane w instrukcji obsługi tego urządzenia.


Anulowanie trybu parowania

Aby sparować kolejnego pilota BR-E1, należy skasować informacje o połączeniu obecnie podłączonego pilota zdalnego sterowania. Stan połączenia aparatu i pilota zdalnego sterowania można sprawdzić na ekranie [**Spr./kasuj inf. o połączeniu**] w kroku 4.

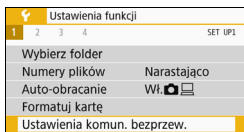


1 Wybierz opcję [**Ustawienia komun. bezprzew.**].


- Na karcie [**1**] wybierz pozycję [**Ustawienia komun. bezprzew.**], a następnie naciśnij przycisk <SET>.



2 Wybierz pozycję [**Funkcja Bluetooth**].




3 Wybierz opcję [**Spr./kasuj inf. o połączeniu**].

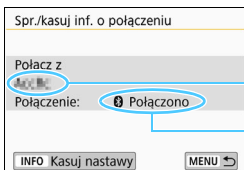

4 Naciśnij przycisk <INFO>.

Adres Bluetooth zdalnego wyzwania

Gdy pilot zdalnego sterowania nie jest używany, na ekranie pojawia się komunikat [**Łączenie...**].

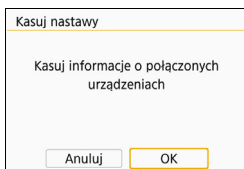


5 Wykasuj informacje o połączeniu.

- Wybierz pozycję [**OK**], a następnie naciśnij przycisk <SET>.
- ▶ Parowanie z pilotem zdalnego sterowania (rejestracja pilota zdalnego sterowania) zostanie usunięte.

f Elektroniczny wężyk spustowy RS-60E3 (sprzedawany osobno)

Aparat jest zgodny z elektronicznym wężykiem spustowym RS-60E3, dostarczonym z przewodem o długości około 60 cm. Wężyk ten po podłączeniu do złącza zdalnego wyzwania w aparacie można naciskać do połowy lub całkowicie, tak samo jak spust migawki.

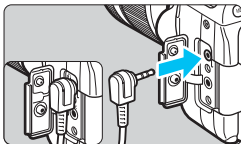


Podczas filmowania możliwe jest także fotografowanie ze zdalnym wyzwaniem (str. 276).

Korzystanie z pokrywy okularu


Podczas wykonywania zdjęcia bez patrzenia przez wizjer, na przykład w przypadku korzystania z samowyzwalacza, ekspozycji w trybie Bulb lub elektronicznego wężyka spustowego, przypadkowy promień światła wpadający do wizjera może spowodować przyciemnienie obrazu. Aby temu zapobiec, użyj pokrywy okularu (str. 35) umieszczonej na pasku aparatu.

Należy pamiętać, że zamocowanie pokrywy okularu nie jest konieczne podczas fotografowania w trybie Live View ani filmowania.

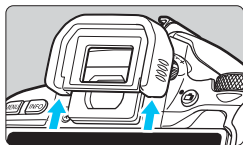

1 Odłącz muszlę oczną.

- Naciśnij dolną część muszli ocznej, aby ją odłączyć.

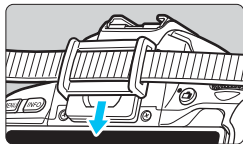


2 Załóż pokrywę okularu.


- Załóż pokrywę okularu, wsuwając ją na wycięcia okularu.
- Po wykonaniu zdjęcia zdejmij pokrywę okularu i załóż muszlę oczną, wsuwając ją do wycięcia okularu.

Korzystanie z kart Eye-Fi

Po zainstalowaniu dostępnej w sprzedaży karty Eye-Fi można automatycznie przesyłać zarejestrowany obraz do komputera lub do serwisu internetowego za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN. Transfer obrazów jest jedną z funkcji karty Eye-Fi. Instrukcje instalacji i użytkowania kart Eye-Fi oraz rozwiązywania problemów związanych z transferem obrazów można znaleźć w instrukcji obsługi karty Eye-Fi lub skontaktować się z producentem karty.

 **Obsługa funkcji karty Eye-Fi (w tym transfer bezprzewodowy) nie jest gwarantowana dla niniejszego aparatu. W przypadku problemu związanego z kartą Eye-Fi należy skontaktować się z producentem karty. Należy także pamiętać, że użytkowanie karty Eye-Fi w wielu krajach i regionach wymaga specjalnej zgody. Bez takiej zgody użytkowanie karty nie jest dozwolone. W przypadku braku pewności, czy karta jest dopuszczona do użytku w danym obszarze, należy skontaktować się z producentem karty.**


1 Wsuń kartę Eye-Fi (str. 38).

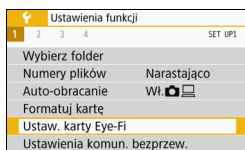


2 Wybierz pozycję [Ustaw. karty Eye-Fi].

- Na karcie [**1**] wybierz pozycję [**Ustaw. karty Eye-Fi**], a następnie naciśnij przycisk <SET >.
- To menu zostanie wyświetlone wyłącznie wtedy, gdy karta Eye-Fi została umieszczona w aparacie.

3 Włącz transmisję Eye-Fi.


- Wybierz pozycję [**Przes. do Eye-Fi**], a następnie naciśnij przycisk <SET >.
- Wybierz pozycję [**Włącz**], a następnie naciśnij przycisk <SET >.
- Jeśli została wybrana opcja [**Wyłącz**], automatyczna transmisja nie będzie się odbywała, nawet jeśli karta Eye-Fi została umieszczona w aparacie (ikona stanu transmisji ).



4 Wyświetl informacje o połączeniu.


- Wybierz pozycję [**Inf. o połączeniu**], a następnie naciśnij przycisk <SET >.



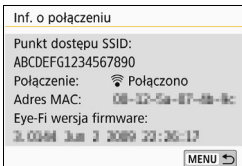

5 Sprawdź pole [Punkt dostępu SSID:].

- Sprawdź, czy w polu [Punkt dostępu SSID:] jest wyświetlany punkt dostępu.
- Istnieje także możliwość sprawdzenia adresu MAC i wersji oprogramowania układowego karty Eye-Fi.
- Aby wyjść z menu, naciśnij przycisk <MENU>.



Ikona stanu transmisji

6 Zrób zdjęcie.

- ▶ Zdjęcie zostanie przesłane, a ikona <📶> zmieni kolor z szarego (nie połączono) na jedną z poniżej wymienionych ikon.
- Przesłane obrazy są oznaczone ikoną na ekranie informacji o obrazie (str. 349).

- (szara) **Nie połączono** : Brak połączenia z punktem dostępu.
- (miga) **Łączenie...** : Trwa łączenie z punktem dostępu.
- (podświetlona) **Połączono** : Połączenie z punktem dostępu zostało nawiązane.
- (t) **Przesyłanie...** : Trwa transfer obrazów do punktu dostępu.

Przestrogi dotyczące korzystania z kart Eye-Fi



- Jeśli w ustawieniach [**Ustawienia Wi-Fi**] w [**1: Ustawienia komun. bezprzew.**] w pozycji [**Wi-Fi**] ustawiono wartość [**Włącz**], przesyłanie obrazów przy użyciu karty Eye-Fi będzie niemożliwe.
- Wyświetlenie ikony „” sygnalizuje wystąpienie błędu podczas pobierania informacji o karcie. Za pomocą przełącznika zasilania wyłącz aparat i włącz go ponownie.
- Nawet jeśli w pozycji [**Przes. do Eye-Fi**] wybrano opcję [**Wyłącz**], karta może nadal wysyłać sygnał. W szpitalach, samolotach i w innych miejscach, w których transmisja bezprzewodowa jest zabroniona, należy wcześniej wyjąć kartę Eye-Fi z aparatu.
- Jeśli transfer obrazów nie działa prawidłowo, sprawdź ustawienia karty Eye-Fi i komputera. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi karty.
- W niektórych warunkach panujących podczas połączenia z bezprzewodową siecią LAN transfer obrazów może trwać dłużej lub zostać przerwany.
- Podstawowe nastawy funkcji komunikacji karty Eye-Fi mogą powodować jej silne nagrzewanie.
- Moc akumulatora aparatu jest zużywana szybciej.
- Podczas transferu obrazów funkcja automatycznego wyłączenia nie będzie działała.
- W przypadku włożenia innej karty bezprzewodowej sieci LAN niż karta Eye-Fi opcja [**Ustaw. karty Eye-Fi**] nie pojawi się. Ponadto nie zostanie wyświetlona ikona stanu transmisji </>.

Tabela dostępności funkcji według trybów fotografowania

Fotografowanie w trybach strefy podstawowej:

- : Opcja ustawiana automatycznie ○ : Opcja ustawiana przez użytkownika
 : Opcja niedostępna / wyłączona









Funkcja				
Możliwe do wybrania ustawienia jakości obrazu		○	○	○
Format obrazu				
Czułość ISO	Automatyczne ustawienie / Auto	●	●	●
	Ustawienie ręczne			
Styl obrazów	Ustawienie automatyczne			
	Wybieranie ręczne			
Zdjęcia z wybraną atmosferą				○
Rozmycie tła				○
Jasność				
Ton koloru				
Balans bieli	Automatyczny			
	Zaprogramowane ustawienie			
	Nastawa własna			
	Korekcja / Sekwencja			
Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator jasności)		●	●	●
Korekcja aberracji obiektywu	Korygowanie jasności brzegów	●	●	●
	Korygowanie aberracji chromatycznej	●	●	●
	Korygowanie dystorsji			
	Korekcja dyfrakcji	●	●	●
Redukcja zakłóceń długiego czasu naświetlania				
Redukcja zakłóceń - high ISO		●	●	●
Przestrzeń kolorów	sRGB	●	●	●
	Adobe RGB			
Pomiar	Pomiar wielosegmentowy	●	●	●
	Pomiar centralnie ważony uśredniony			
	Wybór trybu pomiaru			

Tabela dostępności funkcji według trybów fotografowania

Funkcja		[A+]	[M]	[CA]
Działanie AF (fotografowanie z użyciem wizjera)	One-Shot AF			
	AI Servo AF			
	AI Focus AF	●	●	●
Działanie AF (fotografowanie w trybie Live View)	One-Shot AF	●	●	●
	Servo AF			
AF	Wybieranie punktu AF	○	○	○
	Oświetlenie wspomagające AF	●		●
Ekspozycja	Przesunięcie programu			
	Korekta ekspozycji			
	Sekwencja naświetlania			
	Blokada AE			
	Podgląd głębi ostrości			
Wyzwalanie	Pojedyncze zdjęcia	○	○	○
	Serie zdjęć	○	○	○
	Ciche zdjęcia pojedyncze ^{*1}			
	Ciche serie zdjęć ^{*1}			
	Samowyzwalacz/zdalne wyzwalanie ^{*2}	○	○	○
Wbudowana lampa błyskowa	Wyzwalanie automatyczne	○		○
	Błysk włączony (błysk emitowany zawsze)	○		○
	Błysk wyłączony	○	●	○
	Redukcja efektu czerwonych oczu	○		○
	Blokada ekspozycji lampy			
	Korekta ekspozycji lampy			
Zewnętrzna lampa błyskowa	Błysk włączony (błysk emitowany zawsze)	●		●
	Błysk wyłączony		●	
	Ustawienia funkcji			
	Ustawienia funkcji indywidualnych			
Fotografowanie w trybie Live View		○	○	○
Szybkie nastawy		○	○	○

*1: Opcja dostępna tylko podczas fotografowania z wykorzystaniem wizjera.

*2: Możliwość ustawienia po sparowaniu urządzenia z pilotem bezprzewodowym BR-E1 (sprzedawany oddzielnie).

Fotografowanie w trybach strefy podstawowej: SCN

- : Opcja ustawiana automatycznie ○ : Opcja ustawiana przez użytkownika
 □ : Opcja niedostępna / wyłączona

Funkcja		SCN										
Możliwe do wybrania ustawienia jakości obrazu		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*	○*
Format obrazu												
Czułość ISO	Automatyczne ustawienie / Auto	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Ustawienie ręczne											
Styl obrazów	Ustawienie automatyczne											
	Wybieranie ręczne											
Zdjęcia z wybraną atmosferą												
Rozmycie tła												
Jasność		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Ton koloru								○	○			
Balans bieli	Automatyczny											
	Zaprogramowane ustawienie											
	Nastawa własna											
	Korekcja / Sekwencja											
Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator jasności)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Korekcja aberracji obiektywu	Korygowanie jasności brzegów	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Korygowanie aberracji chromatycznej	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Korygowanie dystorsji		●									
	Korekcja dyfrakcji	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Redukcja zakłóceń długiego czasu naświetlania												
Redukcja zakłóceń - high ISO		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Przestrzeń kolorów	sRGB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Adobe RGB											
Pomiar	Pomiar wielosegmentowy	●	●	●	●	●	●		●	●	●	
	Pomiar centralnie ważony uśredniony								●			
	Wybór trybu pomiaru											

*1: Nie można wybrać trybu + L lub .

Funkcja		SCN										
Działanie AF (fotografowanie z użyciem wizjera)	One-Shot AF	●	●	●			●	●	●	●	●	●
	AI Servo AF				●	●						
	AI Focus AF											
Działanie AF (fotografowanie w trybie Live View)	One-Shot AF	●	●	●			●	●		●	●	●
	Servo AF				●	●						
AF	Wybieranie punktu AF	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○
	Oświetlenie wspomagające AF	●	●				●	●	●	●	●	●
Ekspozycja	Przesunięcie programu											
	Korekta ekspozycji											
	Sekwencja naświetlania											
	Blokada AE											
	Podgląd głębi ostrości											
Wyzwalanie	Pojedyncze zdjęcia	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Serie zdjęć	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Ciche zdjęcia pojedyncze ^{*2}											
	Ciche serie zdjęć ^{*2}											
	Samowyzwalacz/zdalne wyzwalanie ^{*3}	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Wbudowana lampa błyskowa	Wyzwalanie automatyczne	○	○			○	○		●			
	Błysk włączony (błysk emitowany zawsze)	○	○			○	○	○			○	
	Błysk wyłączony	○	○	●	●	○	○	○	●		○	●
	Redukcja efektu czerwonych oczu	○	○			○	○	○		○	○	
	Blokada ekspozycji lampy ^{*2}											
	Korekta ekspozycji lampy											
Zewnętrzna lampa błyskowa	Błysk włączony (błysk emitowany zawsze)	●	●	●	●	●	●		●	●		
	Błysk wyłączony								●			●
	Ustawienia funkcji											
	Ustawienia funkcji indywidualnych											
Fotografowanie w trybie Live View		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
Szybkie nastawy		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

*2: Opcja dostępna tylko podczas fotografowania z wykorzystaniem wizjera.

*3: Możliwość ustawienia po sparowaniu urządzenia z pilotem bezprzewodowym BR-E1 (sprzedawany oddzielnie).

Fotografowanie w trybach strefy podstawowej: 

- : Opcja ustawiana automatycznie ○ : Opcja ustawiana przez użytkownika
 : Opcja niedostępna / wyłączona

Funkcja											
											
Możliwe do wybrania ustawienia jakości obrazu*1		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Czułość ISO	Automatyczne ustawienie / Auto	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Ustawienie ręczne										
Styl obrazów	Ustawienie automatyczne										
	Wybieranie ręczne										
Zdjęcia z wybraną atmosferą											
Rozmycie tła											
Jasność											
Ton koloru											
Balans bieli	Automatyczny										
	Zaprogramowane ustawienie										
	Nastawa własna										
	Korekcja / Sekwencja										
Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator jasności)											
Korekcja aberracji obiektywu	Korygowanie jasności brzegów	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Korygowanie aberracji chromatycznej	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Korygowanie dystorsji										
	Korekcja dyfrakcji	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Redukcja zakłóceń długiego czasu naświetlania											
Redukcja zakłóceń - high ISO		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Przestrzeń kolorów	sRGB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Adobe RGB										
Pomiar	Pomiar wielosegmentowy	●	●		●	●	●	●	●	●	●
	Pomiar centralnie ważony uśredniony			●							
	Wybór trybu pomiaru										




*1: Nie można wybrać trybu  +  lub .

Tabela dostępności funkcji według trybów fotografowania

Funkcja											
											
Działanie AF (fotografowanie z użyciem wizjera)	One-Shot AF							●	●	●	●
	AI Servo AF										
	AI Focus AF	●	●	●	●	●	●				
Działanie AF (fotografowanie w trybie Live View)	One-Shot AF	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Servo AF										
AF	Wybieranie punktu AF	○	○	●	○	○	○ ^{*2}	○	○	○	○
	Oświetlenie wspomagające AF	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ekspozycja	Przesunięcie programu										
	Korekta ekspozycji										
	Sekwencja naświetlania										
	Blokada AE										
	Podgląd głębi ostrości										
Wyzwalanie	Pojedyncze zdjęcia	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Serie zdjęć							○	○	○	○
	Ciche zdjęcia pojedyncze ^{*3}										
	Ciche serie zdjęć ^{*3}										
	Samowyzwalacz/zdalne wyzwalanie ^{*4}	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Wbudowana lampa błyskowa	Wyzwalanie automatyczne	○	○	○	○	○	○				
	Błysk włączony (błysk emitowany zawsze)	○	○	○	○	○	○				
	Błysk wyłączony	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●
	Redukcja efektu czerwonych oczu	○	○	○	○	○	○				
	Blokada ekspozycji lampy ^{*3}										
	Korekta ekspozycji lampy										
Zewnętrzna lampa błyskowa	Błysk włączony (błysk emitowany zawsze)	●	●	●	●	●	●				
	Błysk wyłączony							●	●	●	●
	Ustawienia funkcji										
	Ustawienia funkcji indywidualnych										
Fotografowanie w trybie Live View		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Szybkie nastawy		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

*2: Możliwość wybrania podczas fotografowania w trybie Live View.

*3: Opcja dostępna tylko podczas fotografowania z wykorzystaniem wizjera.

*4: Możliwość ustawienia po sparowaniu urządzenia z pilotem bezprzewodowym BR-E1 (sprzedawany oddzielnie).

Fotografowanie w trybach strefy twórczej

- : Opcja ustawiana automatycznie ○ : Opcja ustawiana przez użytkownika
 : Opcja niedostępna / wyłączona

Funkcja		P	Tv	Av	M
Możliwe do wybrania ustawienia jakości obrazu		○	○	○	○
Format obrazu*1		○	○	○	○
Czułość ISO	Automatyczne ustawienie / Auto	○	○	○	○
	Ustawienie ręczne	○	○	○	○
Styl obrazów	Ustawienie automatyczne	○	○	○	○
	Wybieranie ręczne	○	○	○	○
Filtry twórcze**2		○	○	○	○
Balans bieli	Automatyczny	○	○	○	○
	Zaprogramowane ustawienie	○	○	○	○
	Nastawa własna	○	○	○	○
	Korekcja / Sekwencja	○	○	○	○
Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator jasności)		○	○	○	○
Korekcja aberracji obiektywu	Korygowanie jasności brzegów	○	○	○	○
	Korygowanie aberracji chromatycznej	○	○	○	○
	Korygowanie dystorsji	○	○	○	○
	Korekcja dyfrakcji	○	○	○	○
Redukcja zakłóceń długiego czasu naświetlania		○	○	○	○
Redukcja zakłóceń - high ISO		○	○	○	○
Priorytet jasnych partii obrazu		○	○	○	○
Przestrzeń kolorów	sRGB	○	○	○	○
	Adobe RGB	○	○	○	○
Pomiar	Pomiar wielosegmentowy	○	○	○	○
	Wybór trybu pomiaru	○	○	○	○

*1: Opcja dostępna tylko podczas fotografowania w trybie Live View.

*2: Nie można wybrać trybu **RAW** + **L** lub **RAW**.

Funkcja		P	Tv	Av	M
Działanie AF (fotografowanie z użyciem wizjera)	One-Shot AF	○	○	○	○
	AI Servo AF	○	○	○	○
	AI Focus AF	○	○	○	○
Działanie AF (fotografowanie w trybie Live View)	One-Shot AF	○	○	○	○
	Servo AF	○	○	○	○
AF	Wybieranie punktu AF	○	○	○	○
	Oświetlenie wspomagające AF	○	○	○	○
Ekspozycja	Przesunięcie programu	○			
	Korekta ekspozycji	○	○	○	*3
	Sekwencja naświetlania	○	○	○	○
	Blokada AE	○	○	○	*4
	Podgląd głębi ostrości	○	○	○	○
Wyzwalanie	Pojedyncze zdjęcia	○	○	○	○
	Serie zdjęć	○	○	○	○
	Ciche zdjęcia pojedyncze ^{*5}	○	○	○	○
	Ciche serie zdjęć ^{*5}	○	○	○	○
	Samowyzwalacz/zdalne wyzwalanie ^{*6}	○	○	○	○
Wbudowana lampa błyskowa	Wyzwalanie automatyczne				
	Błysk włączony (błysk emitowany zawsze)	○	○	○	○
	Błysk wyłączony	○	○	○	○
	Redukcja efektu czerwonych oczu	○	○	○	○
	Blokada ekspozycji lampy ^{*7}	○	○	○	○
	Korekta ekspozycji lampy	○	○	○	○
Zewnętrzna lampa błyskowa	Błysk włączony (błysk emitowany zawsze)	○	○	○	○
	Błysk wyłączony	○	○	○	○
	Ustawienia funkcji	○	○	○	○
	Ustawienia funkcji indywidualnych	○	○	○	○
Fotografowanie w trybie Live View		○	○	○	○
Szybkie nastawy		○	○	○	○

*3: Opcja dostępna tylko po ustawieniu automatycznej czułości ISO.

*4: W trybie Autom. ISO można ustawić stałą czułość ISO.

*5: Działa tylko podczas fotografowania z wykorzystaniem wizjera w trybie One Shot AF.

*6: Możliwość ustawienia po sparowaniu urządzenia z pilotem bezprzewodowym BR-E1 (sprzedawany oddzielnie).

*7: Opcja działa tylko podczas fotografowania z wykorzystaniem wizjera.

Filmowanie

- : Opcja ustawiana automatycznie ○ : Opcja ustawiana przez użytkownika
 : Opcja niedostępna / wyłączona

Funkcja							P	Tv	Av	M
Wybierz rozmiar nagrania		○	○	○	●	○ ^{*1}	○	○	○	○
Zoom cyfrowy		○	○	○			○	○	○	○
Filmowanie HDR					●					
Filtry twórcze						○	○	○	○	○
Migawka wideo		○	○	○			○	○	○	○
Film poklatkowy		○	○	○			○	○	○	○
Czułość ISO	Automatyczne ustawienie / Auto	●	●	●	●	●	●	●	●	○
	Ustawienie ręczne									○
Styl obrazów	Ustawienie automatyczne						○	○	○	○
	Wybieranie ręczne						○	○	○	○
Balans bieli	Automatyczny						○	○	○	○
	Zaprogramowane ustawienie						○	○	○	○
	Nastawa własna						○	○	○	○
	Korekcja						○	○	○	○
Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator jasności)		●	●	●	●		○	○	○	○
Korekcja aberracji obiektywu	Korygowanie jasności brzegów	●	●	●	●	●	○	○	○	○
	Korygowanie aberracji chromatycznej	●	●	●	●	●	○	○	○	○
Redukcja zakłóceń - high ISO		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Priorytet jasnych partii obrazu							○	○	○	○

*1: Opcji i 59.94P 50.00P nie można wybrać.


Funkcja							P	Tv	Av	M
Pomiar		●	●	●	●	●	●	●	●	●
AF	Twarz+Śledzenie ^{*2}	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Płynna strefa ^{*2}	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	1-punktowy AF Live	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Ręczna regulacja ostrości (MF)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Filmowy Servo AF ^{*2}	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ekspozycja	Przesunięcie programu									
	Korekta ekspozycji						○	○	○	*3
	Blokada AE						○	○	○	*4
	Podgląd głębi ostrości									
Format obrazu										
Nagrywanie dźwięku		○	○	○	○	○	○	○	○	○
Szybkie nastawy		○	○	○	○	○	○	○	○	○


*2: Nie można skonfigurować po ustawieniu filmu z efektem miniatury.

*3: Opcja dostępna tylko po ustawieniu automatycznej czułości ISO.

*4: W trybie Autom. ISO można ustawić stałą czułość ISO.

Schemat systemu

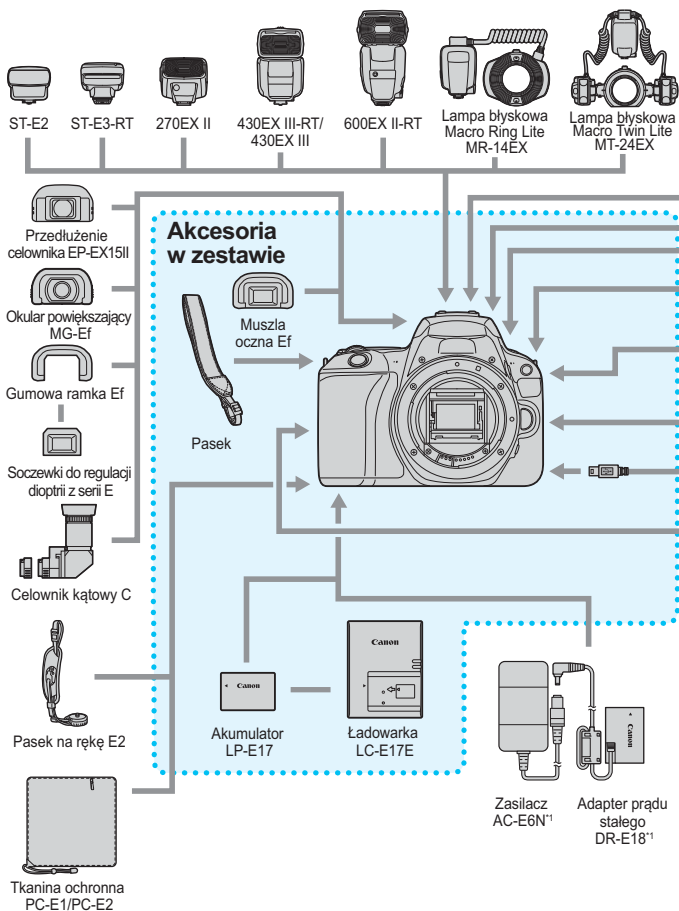

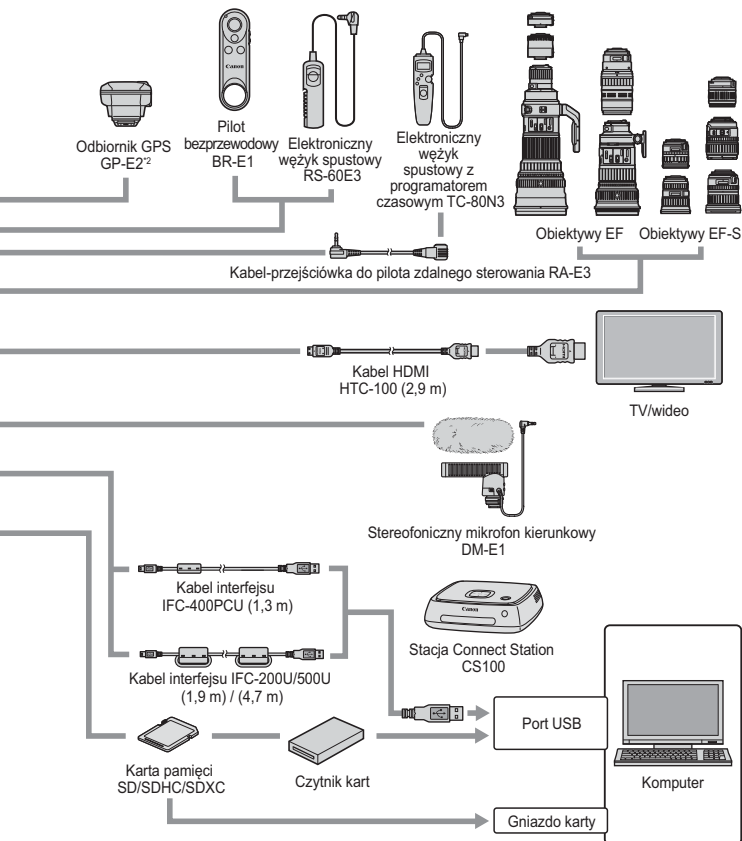

*1: Można także użyć zestawu zasilającego AC Adapter Kit ACK-E18.

*2: Nie można używać kompasu cyfrowego z tym aparatem.
(Kierunek rejestracji nie będzie nagrywany).

* Wszystkie długości kabli są przybliżone.

Fotografowanie z wizjerem (tryby strefy podstawowej)

📷: Fotografowanie 1 (czerwona karta)

Strona

Jakość obrazu	L / L / M / S1 / S2 / RAW + L +1 / RAW +1	128
Tryb wyzwalania migawki	Pojedyncze zdjęcia / Serie zdjęć / Samowyzwalacz: 10 s/zdalne wyzwalanie *2 / Samowyzwalacz: 2 s/ Samowyzwalacz: Ciągły	123
Czas kontrolnego wyświetlania	Wył. / 2 sek. / 4 sek. / 8 sek. / bez limitu	288
Zwolnij migawkę bez karty	Włącz / Wyłącz	287
Redukcja efektu czerwonych oczu	Wyłącz / Włącz	183
Fotografowanie w trybie Live View	Włącz / Wyłącz	197

*1: Niedostępne w trybach <SCN: > oraz < >.








*2: Wyświetlane po sparowaniu urządzenia z pilotem bezprzewodowym BR-E1 (sprzedawany oddzielnie).




Wprowadź karty menu i opcje wyświetlane w pozycji [] (Odtwarzanie), [] (Nastawy) i [] (Moje Menu) są praktycznie takie same jak w przypadku fotografowania z wizjerem, fotografowania w trybie Live View i filmowania, to mogą występować nieznaczne różnice.

Fotografowanie w trybie Live View (tryby strefy podstawowej)

Fotografowanie 1 (czerwona karta)





Strona

Jakość obrazu	 L /  L /  M /  M /  S1 /  S2 / RAW +  L * ¹ / RAW * ¹	128
Tryb wyzwala- nia migawki	Pojedyncze zdjęcia / Serie zdjęć / Samowyzwalacz: 10 s/zdalne wyzwalenie* ² / Samowyzwalacz: 2 s/ Samowyzwalacz: Ciągły	123
Czas kontrolnego wyświetlania	Wył. / 2 sek. / 4 sek. / 8 sek. / bez limitu	288
Zwolnij migawkę bez karty	Włącz / Wyłącz	287
Redukcja efektu czerwonych oczu	Wyłącz / Włącz	183

*1: Niedostępne w trybach <SCN:   > oraz < >.

*2: Wyświetlane po sparowaniu urządzenia z pilotem bezprzewodowym BR-E1 (sprzedawany oddzielnie).

Fotografowanie 2 (czerwona karta)

Metoda AF	 +Śledzenie / Płynna strefa / 1-punktowy AF Live	214
Migawka dotykowa	Wyłącz / Włącz	224
Wyświetlanie siatki	Wył. / 3x3  / 6x4  / Ukoś.3x3 	209

Fotografowanie z wykorzystaniem wizjera i fotografowanie w trybie Live View (Tryby strefy twórczej)

📷: Fotografowanie 1 (czerwona karta)

Strona

Jakość obrazu	📷 L / 📷 L / 📷 M / 📷 M / 📷 S1 / 📷 S1/S2 / RAW + 📷 L / RAW	128
Tryb wyzwala migawki	Pojedyncze zdjęcia / Serie zdjęć / Ciche pojedyncze zdjęcia*1 / Ciche serie zdjęć*1 / Samowyzwalacz: 10 s/zdalne wyzwalenie*2 / Samowyzwalacz: 2 s/ Samowyzwalacz: Ciągły	123
Czas kontrolnego wyświetlania	Wył. / 2 sek. / 4 sek. / 8 sek. / bez limitu	288
Zwolnij migawkę bez karty	Włącz / Wyłącz	287
Działanie AF*3	ONE SHOT / AI FOCUS / AI SERVO	114
Ręczna ostrość dla obiektywu	Wyłącz po One-Shot AF / Włącz po One-Shot AF	118

*1: Nie można ustawić w przypadku fotografowania w trybie Live View.

*2: Wyświetlane po sparowaniu urządzenia z pilotem bezprzewodowym BR-E1 (sprzedawany oddzielnie).

*3: Tryb [ONE SHOT/SERVO] zostanie zastosowany w przypadku fotografowania w trybie Live View.

📷: Fotografowanie 2 (czerwona karta)

Korekta ekspozycji / Nastawy sekwencji naświetlania	Z dokładnością do 1/3 i 1/2 stopnia, zakres ± 5 stopni (sekwencja naświetlania ± 2 stopnie)	176
Korekcja aberracji obiektywu	Korygowanie jasności brzegów: Włącz / Wyłącz	153
	Korekcja aberracji chromatycznej: Włącz / Wyłącz	
	Korygowanie dystorsji: Wyłącz / Włącz	
	Korekcja dyfrakcji: Włącz / Wyłącz	
Sterowanie lampą	Lampa błyskowa / Pomiar E-TTL II / Tryb Av - czas synchronizacji błysku / Nastawy wbudowanej lampy błyskowej / Nastawy lampy zewnętrznej / Nastawy C.Fn lampy zewnętrznej / Kasuj nastawy	189
Redukcja efektu czerwonych oczu	Wyłącz / Włącz	183
📷 Czulość ISO	Ustawienie czulości ISO	132
📷 Automatyczna czulość ISO	Maks.:400 / Maks.:800 / Maks.:1600 / Maks.:3200 / Maks.:6400 / Maks.:12800 / Maks.:25600	134

* Podczas fotografowania w trybie Live View lub w przypadku gdy w pozycji [📷: Ekran fotograf.] wybrano wartość [Z przewodn.], korektę ekspozycji ustawić w zakresie ± 3 stopni.

📷: Fotografowanie 3 (czerwona karta)

Strona

Tryb pomiaru	Pomiar wielosegm. / Pomiar skupiony / Pomiar punktowy / Centr.ważony uśredniony	172
Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator jasności)	Wyłącz / Słaby / Standard / Mocny	149
	Wyłącz podczas ekspozycji ręcznej	
Balans bieli	(Priorytet atmosfery) / (Priorytet bieli) / / / / / / /	143
Ręczny balans według wzorca bieli	Ręczne ustawienie balansu bieli	145
Sekwencja/ przesunięcie balansu bieli	Korekcja balansu bieli: przesunięcie w kierunku koloru niebieskiego/bursztynowego/purpurowego/zielonego 9 poziomów w każdym kierunku	147
	Sekwencja balansu bieli: przesunięcie w kierunku koloru niebieskiego/bursztynowego i purpurowego/zielonego z dokładnością do jednego poziomu i w zakresie ± 3 poziomy	148
Przestrzeń kolorów	sRGB / Adobe RGB	159

📷: Fotografowanie 4 (czerwona karta)

Styl obrazów	Auto / Standard / Portrety / Krajobrazy / Wyraźne szczegóły / Neutralny / Dokładny / Monochromatyczny / Użytkownika 1–3	135
Redukcja zakłóceń długiego czasu naświetlania	Wyłącz / Automatyczna / Włącz	151
Redukcja zakłóceń - high ISO	Wyłącz / Słabe / Standard / Mocne / Redukcja szumów zdjęć seryjnych	150
Dane dla retuszu kurzu	Umożliwia zebranie danych używanych przez oprogramowanie Digital Photo Professional (oprogramowanie EOS) do usuwania kurzu.	304
Fotografowanie w trybie Live View*	Włącz / Wyłącz	197

* Nie wyświetlane podczas fotografowania w trybie Live View.

📷: Fotografowanie 5* (czerwona karta)


Metoda AF	☺+Śledzenie / Płynna strefa / 1-punktowy AF Live	214
Migawka dotykowa	Wyłącz / Włącz	224
Timer pomiarowy	4 sek. / 8 sek. / 16 sek. / 30 sek. / 1 min / 10 min / 30 min	209
Wyświetlanie siatki	Wyl. / 3x3 田 / 6x4 田田 / Ukoś.3x3 ㄩ	209
Format obrazu	3:2 / 4:3 / 16:9 / 1:1	210

* Wyświetlane podczas fotografowania w trybie Live View.

▶: Odtwarzanie 1 (niebieska karta) Strona

Ochrona obrazów	Ochrona obrazów	336
Obróć obraz	Obracanie obrazów	316
Usuwanie obrazów	Usuwanie obrazów	339
Polecenie wydruku obrazów	Umożliwia wskazanie obrazów, które mają być wydrukowane (DPOF)	342
Opcje fotoksiążki	Wybierz obrazy do fotoksiążki	346
Filtry twórcze	Ziarnisty Cz/B / Miękką ostrość / Efekt rybiego oka / Efekt pogrubienia artystycznego / Efekt akwareli / Efekt aparatu-zabawki / Efekt miniatuury	356

▶: Odtwarzanie 2 (karta niebieska)




Kadrowanie	Wykadrowanie części obrazu	361
Zmień rozmiar	Zmniejszenie liczby pikseli obrazu JPEG	359
Ocena	Oceń obrazy	317
Pokaz przezroczy	Czas wyświetlania / Powtarzanie / Efekt przejścia / Muzyka w tle	330
Ustaw kryteria wyszukiwania	Ocena/ Data / Folder / Ochrona/ Rodzaj pliku	320
Skoki za pomocą 	1 obraz / 10 obrazów / Przeskocz określoną liczbę obrazów / Data / Folder / Filmy / Zdjęcia / Ochrona / Ocena	311

▶: Odtwarzanie 3 (karta niebieska)

Wyświetlanie punktu AF	Wyłącz / Włącz	349
Typ histogramu	Jasność / RGB	353
Sterowanie przez HDMI	Wyłącz / Włącz	334

☛: **Nastawy 1** (żółta karta)

Strona

Wybierz folder	Umożliwia tworzenie i wybór folderu	290
Numery plików	Numeracja: Narastająco / Automatyczne resetowanie	292
	Ręczne resetowanie	294
Automatyczne obracanie	Włączone   / Włączone  / Wyłączone	297
Formatuj kartę	Kasowanie danych na karcie przez jej formatowanie	68
Ustawienia karty Eye-Fi	Pozycja wyświetlana wyłącznie po włożeniu karty Eye-Fi zakupionej osobno	387
Ustawienia komunikacji bezprzewodowej	Ustawienia Wi-Fi: Połączenie Wi-Fi/NFC / Hasło / Historia połączeń / Adres MAC	_*
	Funkcja Wi-Fi: Prześlij obrazy między aparatami / Podłącz do smartfona / Zdalne sterowanie (EOS Utility) / Drukuj na drukarce Wi-Fi / Przekaż do serwisu internetowego	
	Funkcja Bluetooth: Funkcja Bluetooth / Parowanie / Sprawdź/kasuj informacje o połączeniu / Adres Bluetooth	
	Wyślij obrazy do smartfona	
	Nick	
	Kasowanie nastaw	


* Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumencie Instrukcja obsługi funkcji Wi-Fi (komunikacja bezprzewodowa).



W przypadku korzystania z komunikacji bezprzewodowej lub urządzenia GPS należy sprawdzić uwagi dotyczące krajów i regionów użytkowania i przestrzegać prawa i przepisów obowiązujących w danym kraju lub regionie.

☛: Nastawy 2 (żółta karta)






Strona



Automatyczne wyłączenie	10 s./30 s. / 30 s. / 1 min. / 2 min. / 4 min. / 8 min. / 15 min. / Wyłącz	288
Jasność LCD	Regulacja jasności (siedem poziomów)	289
LCD wyl./wł.*¹	Spust migawki/Migawka/DISP/Włączony	301
Data/czas/strefa	Data (rok, miesiąc, dzień) / Czas (godz., min, s) / Czas letni / Strefa czasowa	44
Wybór języka 	Umożliwia wybranie języka interfejsu	47
Nastawy urządzenia GPS*²	Wyłącz / Odbiornik GPS / Smartfon	282

*1: Nie wyświetlane podczas fotografowania w trybie Live View lub filmowania.

*2: Możliwość ustawienia po podłączeniu odbiornika GPS GP-E2 (sprzedawany osobno) lub sparowaniu aparatu ze smartfonem.


☛: Nastawy 3 (żółta karta)

Standard TV	Dla NTSC/Dla PAL	333
Sterowanie dotykaniem	Standardowe / Duża czułość / Wyłącz	67
Przycisk przełączania  / 	Wyłącz / Włącz	119
Sygnal „bip”	Włącz / Dotknij  / Wyłącz	287
Dane akumulatora	Aktualny ładunek / Stopień zużycia akumulatora	380
Czyszczenie matrycy	Autoczyszczenie  : Włącz / Wyłącz	302
	Czyść teraz 	
	Czyść matrycę ręcznie	306

  Szare opcje menu nie są wyświetlane w trybach strefy podstawowej.


☛ : Nastawy 4 (żółta karta)

Strona

Funkcje indywidualne (C.Fn)	Pozwala dostosować funkcje aparatu do potrzeb użytkownika	366
Kasowanie nastaw	Kasuj wszystkie nast. aparatu / Kasuj wszystkie funkcje indywidualne (C.Fn)	298
Informacje o prawach autorskich	Wyświetlanie informacji o prawach autorskich / Nazwisko autora / Szczegóły dotyczące praw autorskich / Usuń informacje o prawach autorskich	295
Adres URL instrukcji/oprogramowania	Kod QR do strona pobierania	5
Wyświetlanie logo certyfikatów	Wyświetla logo niektórych certyfikatów bezprzewodowego przekaźnika danych aparatu.	379
Firmware  wer. *	Pozwala zaktualizować oprogramowanie układowe (firmware).	-

* Nie wyświetlane podczas fotografowania w trybie Live View lub filmowania.



Aby zapobiec przypadkowej aktualizacji firmware, wybranie opcji **[Wersja firmware **] spowoduje wyłączenie sterowania dotykiem.


: Ustawienia poziomu wyświetlania informacji (niebiesko-zielony)

Ekran fotografowania*	Z przewodnikiem / Standard	52
Wyświetlanie menu	Z przewodnikiem / Standard	54
Przewodnik trybów*	Włącz / Wyłącz	55
Przewodnik po funkcjach	Włącz / Wyłącz	56

* Nie można ustawić w przypadku fotografowania w trybie Live View lub filmowania.

★ : Moje Menu* (zielona karta)

Dodaj kartę Moje menu	Dodaj karty Moje menu 1–5	373
Usuń wszystkie karty Moje Menu	Usuń wszystkie karty Moje Menu	376
Usuń wszystkie pozycje	Usuń wszystkie pozycje na kartach Moje menu 1–5	376
Wyświetlanie menu	Normalny tryb wyświetlania / Wyświetl od karty Moje menu / Wyświetl tylko kartę Moje menu	377

* Niewyświetlane w przypadku gdy w pozycji [ : **Wyświetlanie menu**] wybrano opcję **[Z przewodn.]**.

Filmowanie

📷: Fotografowanie 1 (czerwona karta)

Strona

Wielkość nagrywanego filmu	<ul style="list-style-type: none"> • 1920x1080 / 1280x720 / 640x480 • NTSC: 59,94p / 29,97p / 23,98p • PAL: 50,00p / 25,00p • Standardowa / niska 	245
Zoom cyfrowy	Wyłącz / Zoom około 3-10x	248
Nagrywanie dźwięku*	Nagrywanie dźwięku: Auto / Ręcznie / Wyłącz	271
	Poziom nagrywania	
	Filtr wiatru: Auto / Wyłącz	
	Tłumik: Wyłącz / Włącz	
Korekcja aberracji obiektywu	Korygowanie jasności brzegów: Włącz / Wyłącz	153
	Korekcja aberracji chromatycznej: Włącz / Wyłącz	
Ręczna ostrość dla obiektywu	Wyłącz po One-Shot AF / Włącz po One-Shot AF	118

* W trybach strefy podstawowej dostępne wartości dla pozycji [**Nagryw. dźwięku**] to [Wł./Wył.].

📷: Fotografowanie 2 (czerwona karta)

Korekta ekspozycji	Z dokładnością do 1/3 i 1/2 stopnia, zakres ± 3 stopni	176
📷 Czulość ISO*	Ustawienie czulości ISO	132 277
📷 Automatyczna czulość ISO	Maks.:6400 / Maks.:12800	277
Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator jasności)	Wyłącz / Słaby / Standard / Mocny	149
	Wyłącz podczas ekspozycji ręcznej	

* Możliwość ustawienia tylko w przypadku ręcznej regulacji ekspozycji.

📷: Fotografowanie 3 (czerwona karta)

Strona

Styl obrazów	Auto / Standard / Portrety / Krajobrazy / Wyraźne szczegóły / Neutralny / Dokładny / Monochromatyczny / Użytkownika 1–3	135
Balans bieli	AWB (Priorytet atmosfery) / AWB w (Priorytet bieli) / / / / / / /	143
Ręczny balans według wzorca bieli	Ręczne ustawienie balansu bieli	145
Przesuwanie balansu bieli	Przesunięcie w kierunku koloru niebieskiego/ bursztynowego/purpurowego/zielonego, 9 poziomów każdej osi	147

📷: Fotografowanie 4* (czerwona karta)

Filmowy Serwo AF	Włącz / Wyłącz	273
Metoda AF	+Śledzenie / Płynna strefa / 1-punktowy AF Live	274
Timer pomiarowy	4 sek. / 8 sek. / 16 sek. / 30 sek. / 1 min. / 10 min. / 30 min.	274
Wyświetlanie siatki	Wył. / 3x3 / 6x4 / Ukoś.3x3	275
Funkcja przycisku	AF / AF-L / AF-ON / AF-ON	275

* W trybach strefy podstawowej te opcje menu są wyświetlane na karcie [📷 2].

📷: Fotografowanie 5* (czerwona karta)

Migawka wideo	Migawka wideo: Wyłącz / Włącz	261
	Ustawienia albumu: Utwórz nowy album / Dodaj do istniejącego albumu	
	Pokaż potwierdzenie: Włącz / Wyłącz	
Film poklatkowy	Wyłącz / Włącz (Interwał / Liczba zdjęć / Automatyczna ekspozycja / Automatyczne wyłączanie LCD / Sygnał „bip” podczas wykonywania zdjęć)	254
Fotografowanie ze zdalnym wyzwaniem	Wyłącz / Włącz	276

* W trybach strefy podstawowej te opcje menu są wyświetlane na karcie [📷 3].

Przewodnik rozwiązywania problemów

W przypadku problemów związanych z aparatem w pierwszej kolejności zapoznaj się z niniejszym przewodnikiem rozwiązywania problemów. Jeśli na jego podstawie nie można rozwiązać problemu, skontaktuj się ze sprzedawcą lub najbliższym punktem Canon Service Center.

Problemy z zasilaniem

Nie można naładować akumulatora.

- Nie należy używać akumulatorów innych niż oryginalne akumulatory LP-E17 firmy Canon.

Miga kontrolka ładowarki akumulatorów.

- Jeżeli (1) występuje problem z ładowarką lub akumulatorem lub (2) komunikacja z akumulatorem nie doszła do skutku (z akumulatorem firmy innej niż Canon), obwód zabezpieczający zatrzyma ładowanie, a kontrolka ładowania zacznie migać na pomarańczowo. W przypadku opcji (1) należy wyjąć wtyczkę ładowarki z gniazda elektrycznego. Odłącz i ponownie podłącz akumulator do ładowarki. Odczekaj dwie lub trzy minuty i ponownie podłącz wtyczkę zasilającą ładowarki do gniazda elektrycznego. Jeśli ta czynność nie rozwiązuje problemu, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub najbliższym punktem serwisowym firmy Canon.

Aparat nie jest uruchamiany pomimo ustawienia przełącznika zasilania w pozycji <ON>.

- Sprawdź, czy akumulator został prawidłowo włożony do aparatu (str. 38).
- Upewnij się, że pokrywa gniazda karty/komory akumulatora została zamknięta (str. 38).
- Naładuj akumulator (str. 36).
- Naciśnij przycisk <DISP> (str. 70).

Kontrolka dostępu wciąż miga, mimo że przełącznik zasilania jest ustawiony w pozycji <OFF>.

- Jeśli podczas zapisywania obrazu na karcie zostanie odłączone zasilanie, kontrolka dostępu będzie świecić lub migać jeszcze przez kilka sekund. Po zakończeniu zapisywania obrazu zasilanie zostanie odłączone automatycznie.

Został wyświetlony komunikat [Błąd komunikacji z akumulatorem. Czy ten akumulator/te akumulatory mają logo firmy Canon?].

- Nie należy używać akumulatorów innych niż oryginalne akumulatory LP-E17 firmy Canon.
- Wyjmij i ponownie włóż akumulator (str. 38).
- Jeśli styki elektryczne są brudne, wyczyść je miękką ściereczką.

Akumulator szybko się rozładowuje.

- Użyj w pełni naładowanego akumulatora (str. 36).
- Wydajność akumulatora mogła ulec obniżeniu. Przejrzyj informacje w pozycji [**☛ 3: Dane akumulatora**], aby sprawdzić stopień zużycia akumulatora (str. 380). Jeśli wydajność akumulatora jest zbyt niska, należy go wymienić.
- Dostępna liczba zdjęć zmniejsza się w wyniku wykonywania następujących czynności:
 - Dłuższe naciskanie spustu migawki do połowy.
 - Częste włączanie funkcji AF bez wykonania zdjęcia.
 - Używanie funkcji Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) obiektywu.
 - Częste używanie monitora LCD.
 - Długotrwałe filmowanie lub fotografowanie w trybie Live View.
 - Korzystanie z funkcji Bluetooth.
 - Korzystanie z funkcji Wi-Fi.
 - Funkcja transmisji karty Eye-Fi jest włączona.

Aparat samoczynnie się wyłącza.

- Została włączona funkcja automatycznego wyłączenia. Jeśli funkcja automatycznego wyłączenia nie ma być aktywna, wybierz w pozycji [**☛ 2: Autom. wyłącz.**] opcję [**Wyłącz**] (str. 288).
- Nawet jeśli w pozycji [**☛ 2: Autom. wyłącz.**] wybrano opcję [**Wyłącz**], monitor LCD wyłączy się po ok. 30 minutach bezczynności aparatu. (Zasilanie aparatu nie zostanie wyłączone). Naciśnij przycisk <DISP>, aby włączyć monitor LCD.

Problemy z fotografowaniem

Nie można zamontować obiektywu.

- Do aparatu nie można podłączyć obiektywów EF-M (str. 48).

Nie można zrobić ani zapisać żadnego zdjęcia.

- Sprawdź, czy karta została prawidłowo włożona (str. 38).
- Ustaw przełącznik ochrony karty przed zapisem w pozycji umożliwiającej zapisywanie/usuwanie (str. 38).
- Jeśli karta jest zapełniona, wymień ją lub usuń zbędne obrazy w celu zwolnienia miejsca (str. 38, 339).
- Nie można robić zdjęć, gdy wskaźnik ostrości <●> w wizjerze miga podczas ostrzenia w trybie One-Shot AF. Ponownie naciśnij spust migawki do połowy, aby automatycznie ponownie ustawić ostrość lub ustaw ostrość ręcznie (str. 51, 122).

Nie można korzystać z karty.

- Jeśli na monitorze LCD jest wyświetlany komunikat o błędzie karty, zapoznaj się z informacjami na str. 40 lub 427.

Po włożeniu karty do innego aparatu wyświetlany jest komunikat o błędzie.

- Ponieważ karty SDXC są formatowane w systemie eXFAT, karta sformatowana w tym aparacie, a zastosowana następnie w innym urządzeniu może powodować wyświetlanie komunikatu o błędzie, a jej używanie może być niemożliwe.

Obraz jest nieostry lub rozmazany.

- Ustaw przełącznik trybu ostrości na obiektywie w pozycji <AF> (str. 48).
- Delikatnie naciśnij spust migawki, aby zapobiegać drganiom aparatu (str. 50–51).
- W przypadku obiektywu wyposażonego w mechanizm Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) ustaw przełącznik IS w pozycji <ON>.
- W warunkach słabego oświetlenia czas naświetlania może być długi. Użyj krótszego czasu naświetlania (str. 164), ustaw wyższą czułość ISO (str. 132), użyj lampy błyskowej (str. 182) lub użyj statywu.

Nie można zablokować ostrości i zmienić kompozycji zdjęcia.

- W pozycji działania AF wybierz opcję One-Shot AF. Blokada ostrości nie jest możliwa w trybie AI Servo AF lub podczas korzystania z serwo w trybie AI Focus AF (str. 114).

Widoczne są poziome pasy lub też nieprawidłowości ekspozycji lub tonu koloru.

- Nierównomierna ekspozycja lub poziome pasy (zakłócenia) mogą być spowodowane oświetleniem jarzeniowym, oświetleniem LED lub też innymi źródłami światła podczas fotografowania przy użyciu wizjera lub w trybie Live View. Innym skutkiem mogą być nieprawidłowości ekspozycji lub tonu koloru. Rozwiązaniem problemu może być zastosowanie długiego czasu naświetlania.

Nie można uzyskać standardowego poziomu ekspozycji lub ekspozycja jest nieregularna.

- W przypadku używania obiektywu TS-E (z wyjątkiem obiektywów TS-E17mm f/4L i TS-E24mm f/3.5L II) podczas fotografowania z wykorzystaniem wizjera lub fotografowania w trybie Live View przechylenie lub przesunięcie obiektywu, a także użycie pierścienia pośredniego może uniemożliwić ustawienie standardowej ekspozycji lub spowodować nieregularność ekspozycji.

Szybkość rejestracji serii zdjęć jest wolna.

- Maksymalna szybkość serii zdjęć może być mniejsza w zależności od czasu naświetlania, przysłony, warunków obiektu, jasności, obiektywu, zastosowania lampy błyskowej, temperatury, rodzaju akumulatora, stanu naładowania akumulatora, ustawień funkcji fotografowania itp. Więcej informacji można znaleźć na stronie 124.

Maksymalna liczba zdjęć seryjnych uległa zmniejszeniu podczas wykonywania serii zdjęć.

- Jeśli obiekt zawiera drobne szczegóły, jak źdźbła trawy na łące, rozmiar pliku będzie większy, a rzeczywista maksymalna liczba zdjęć może być niższa niż wartości podane na str. 129.

Nie można ustawić czułości ISO 100.

- Jeśli w menu [**F4: Funkcje indywidualne (C.Fn)**] w pozycji [**4: Priorytet jasnych partii obr.**] ustawiono wartość [**1:Włącz**], nie można wybrać czułości ISO 100. W przypadku wybrania wartości [**0:Wyłącz**] można ustawić czułość ISO 100 (str. 367). Dotyczy to także nagrywania filmów (str. 239).

Nie można wybrać dodatkowych czułości ISO.

- Jeśli w menu [**F4: Funkcje indywidualne (C.Fn)**] w pozycji [**4: Priorytet jasnych partii obr.**] wybrano opcję [**1:Włącz**], dostępny zakres czułości ISO będzie mieścił się w przedziale od ISO 200 do 25600 (lub do ISO 12800 w przypadku filmowania), nawet w przypadku gdy w pozycji [**2: Dodatkowe czułości (ISO)**] wybrano opcję [**1:Wł.**]. W przypadku ustawienia [**0:Wyłącz**] w pozycji [**4: Priorytet jasnych partii obr.**] można ustawić czułość [**H**] (str. 367). Dotyczy to także nagrywania filmów (str. 239).

Nie można ustawić funkcji Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator jasności).

- Jeśli w menu [**F4: Funkcje indywidualne (C.Fn)**] w pozycji [**4: Priorytet jasnych partii obr.**] wybrano opcję [**1:Włącz**], nie można ustawić funkcji Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator jasności). W przypadku ustawienia wartości [**0:Wyłącz**] można ustawić funkcję Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator jasności) (str. 367).





Nawet po ustawieniu mniejszej wartości kompensacji ekspozycji obrazy są zbyt jasne.

- Wybierz w pozycji [**3: Auto Lighting Optimizer/3: Autom. optymalizator jasności**] wartość [**Wyłącz**]. W przypadku wybrania opcji [**Standard**], [**Słaby**] [**Mocny**] obraz może być zbyt jasny (str. 149) nawet po ustawieniu mniejszej wartości kompensacji ekspozycji lub korekty ekspozycji lampy.

Gdy korzystam z trybu <Av> podczas fotografowania z lampą błyskową, czas naświetlania ulega wydłużeniu.

- Podczas fotografowania w nocy na ciemnym tle czas naświetlania ulega automatycznemu wydłużeniu (synchronizacja lampy z długim czasem naświetlania) w celu prawidłowego naświetlenia obiektu oraz tła. Aby zapobiec długim czasom naświetlania, wybierz w menu [**2: Sterowanie lampą**], w pozycji [**Tryb Av - czas synchr.błysku**] opcję [**1/200-1/60 sek. autom.**] lub [**1/200 sek. (stały)**] (str. 190).


Wbudowana lampa błyskowa podnosi się samoczynnie.

- W trybach fotografowania (<A+> <CA> <SCN: > <Q: >), dla których jest ustawiona domyślnie wartość <A> (uruchamianie błysku lampy wbudowanej), wbudowana lampa błyskowa w razie potrzeby zostanie podniesiona automatycznie.
- W trybach strefy podstawowej <SCN: > i <Q: > po naciśnięciu spustu migawki do połowy w warunkach słabego oświetlenia wbudowana lampa błyskowa może podnosić się automatycznie i emitować oświetlenie wspomagające AF.

Wbudowana lampa błyskowa nie działa.

- Jeśli wbudowana lampa błyskowa będzie używana zbyt często w zbyt krótkim czasie, może wstrzymać działanie na chwilę w celu ochrony jednostki emitującej światło.

Zewnętrzna lampa błyskowa działa wyłącznie z pełną mocą błysku.

- W przypadku korzystania z lampy błyskowej innej niż lampa błyskowa serii EX Speedlite będzie ona działać wyłącznie z pełną mocą błysku (str. 188).
- Jeśli w pozycji [ 2: Sterowanie lampą] w podmenu [Tryb pomiaru światła], w pozycji [Nastawy C.Fn lampy zewn.] wybrano opcję [Pomiar błysku TTL] (automatyka błysku), lampa błyskowa zawsze będzie działać z pełną mocą (str. 194).

W przypadku zewnętrznej lampy błyskowej Speedlite nie można ustawić korekty ekspozycji lampy.

- Jeśli korekta ekspozycji lampy została ustawiona w zewnętrznej lampie Speedlite, nie można ustawić wartości korekty za pomocą aparatu. Jeśli korekta ekspozycji zewnętrznej lampy Speedlite została anulowana (ustawiona wartość 0), można ustawić korektę ekspozycji lampy za pomocą aparatu.

Synchronizacji z krótkimi czasami nie można ustawić w trybie <Av>.

- W pozycji [ 2: Sterowanie lampą] w ustawieniu [Tryb Av - czas synchr.błysku] wybierz opcję [Autom.] (str. 190).



Aparat wydaje dźwięk podczas potrząsania.

- Podczas delikatnego poruszania się wewnętrznego mechanizmu aparatu może być słyszalny cichy dźwięk.


Podczas fotografowania w trybie Live View jest słyszany podwójny dźwięk zwolnienia migawki.

- W przypadku korzystania z lampy błyskowej podwójny dźwięk zwolnienia migawki będzie słyszany podczas każdego zdjęcia (str. 198).

Podczas fotografowania w trybie Live View jest wyświetlana biała ikona lub czerwona ikona .

- Oznacza ona, że temperatura wewnętrzna aparatu jest wysoka. Jeśli jest wyświetlana biała ikona , oznacza to, że jakość obrazu może być obniżona. Jeśli jest wyświetlana czerwona ikona , oznacza to, że fotografowanie w trybie Live View wkrótce zostanie automatycznie zatrzymane (str. 230).

Podczas filmowania wyświetlana jest czerwona ikona .

- Oznacza ona, że temperatura wewnętrzna aparatu jest wysoka. Jeśli jest wyświetlana czerwona ikona , oznacza to, że filmowanie zostanie wkrótce automatycznie zatrzymane (str. 278).

Filmowanie zatrzymuje się samoczynnie.

- Jeśli szybkość zapisu karty jest zbyt niska, nagrywanie filmu może zostać automatycznie zatrzymane. Informacje o kartach, na których można nagrywać filmy – patrz strona 8. Dane dotyczące prędkości zapisu karty można znaleźć na stronie internetowej producenta itp.
- W przypadku nagrywania filmu przez 29 min 59 s nagrywania filmów zostanie automatycznie zatrzymane.

Nie można ustawić czułości ISO dla filmowania.

- W trybach fotografowania innych niż <M> czułość ISO jest ustawiana automatycznie.
W trybie <M> można ustawić ręcznie czułość ISO (str. 239).

Ekspozycja zmienia się podczas filmowania.

- Jeśli zmienisz czas naświetlania lub przysłonę podczas filmowania, zmiany te mogą zostać zarejestrowane na filmie.
- Zmiana ogniskowej obiektywu podczas filmowania może spowodować zmiany ekspozycji niezależnie od tego, czy zmieniła się maksymalna wartość przysłony obiektywu. W rezultacie zmiany ekspozycji mogą zostać nagrane na filmie.

Podczas filmowania obiekt jest zniekształcony.

- W przypadku szybkiego przesuwania aparatu w prawo lub w lewo lub filmowania poruszającego się obiektu obraz może być zniekształcony.

Podczas filmowania obraz migocze lub pojawiają się na nim poziome pasy.

- Nierównomierna ekspozycja, migotanie i poziome pasy (zakłócenia) mogą być spowodowane oświetleniem jarzeniowym, oświetleniem LED lub też innymi źródłami światła podczas filmowania. Ponadto mogą zostać zarejestrowane zmiany ekspozycji (jasności) lub tonu koloru. Uwaga: w trybie <M> rozwiązaniem problemu może być zastosowanie długiego czasu naświetlania.


Wi-Fi

Nie można ustawić funkcji Wi-Fi.

- W przypadku podłączenia aparatu do komputera lub innego urządzenia za pomocą kabla interfejsu konfiguracja funkcji Wi-Fi jest niemożliwa. (Pozycja [**⚡1: Ustawienia komun. bezprzew.**] jest wyszarzona). Odłącz kabel interfejsu przed konfiguracją jakichkolwiek funkcji.
- Informacje można znaleźć w dokumencie Instrukcja obsługi funkcji Wi-Fi (komunikacja bezprzewodowa).

Problemy z obsługą

Przycisk lub pokrętko aparatu nie działa w oczekiwany sposób.

- W menu [**⚡4: Funkcje indywidualne (C.Fn)**] sprawdź ustawienie [**9: Przypisz przycisk SET**] (str. 371).
- W przypadku filmowania sprawdź ustawienie [**F-cja przyc.** 

Podczas obsługi ekranu dotykowego emitowany jest cichy sygnał dźwiękowy.

- Sprawdź, czy nie zatykasz głośnika palcem (str. 28).

Obsługa dotykowa nie jest możliwa.

- Sprawdź, czy w pozycji [**⚡3: Ster. dotykiem**] wybrano opcję [**Standardowe**] albo [**Duża czułość**] (str. 67).

Problemy z wyświetlaniem

Ekran menu zawiera mniej kart i opcji.

- Niektóre karty lub opcje menu nie są wyświetlane w trybach strefy podstawowej. Wybierz jeden z trybów strefy twórczej (str. 60).
- Na karcie [★], w pozycji **[Widok menu]** została wybrana opcja **[Wyświetl tylko kartę MojeMenu]** (str. 377).

Nazwa pliku rozpoczyna się od podkreślenia („_”).

- Ustaw przestrzeń kolorów jako sRGB. Jeśli przestrzeń kolorów ustawiono jako Adobe RGB, nazwa pliku będzie rozpoczynać się od podkreślenia (str. 159).

Nazwa pliku rozpoczyna się od „MVI_”.

- Jest to plik filmu (str. 294).

Numery plików nie rozpoczynają się od 0001.

- Jeśli karta zawiera już zapisane zdjęcia, numer pliku obrazu może nie mieć wartości 0001 (str. 294).

Data i czas wykonania zdjęcia są nieprawidłowe.

- Sprawdź, czy ustawiono poprawnie datę i czas (str. 44).
- Sprawdź ustawienia związane ze strefą czasową i czasem letnim (str. 44).

Brak daty i czasu na zdjęciu.

- Data i czas fotografowania nie pojawiają się na zdjęciu. Data i czas są zapisywane w danych obrazu jako informacje o obrazie. Podczas drukowania można na zdjęciu wydrukować datę i czas zarejestrowane w informacjach o obrazie (str. 342).

Wyświetlany jest symbol [###].

- Jeśli liczba obrazów na karcie przekracza liczbę, którą aparat może wyświetlić, zostanie wyświetlone oznaczenie [###] (str. 319).

Obraz na monitorze LCD jest niewyraźny.

- Jeśli monitor LCD jest brudny, wyczyść go miękką tkaniną.
- W niskich lub wysokich temperaturach monitor LCD może działać wolniej lub wyświetlać przyciemniony obraz. W temperaturze pokojowej praca monitora wróci do normy.

Nie pojawia się pozycja [Ustaw. karty Eye-Fi].

- [Ustaw. karty Eye-Fi] jest wyświetlane wyłącznie po umieszczeniu w aparacie karty Eye-Fi. Jeśli karta Eye-Fi jest wyposażona w przełącznik ochrony przed zapisem, który został ustawiony w pozycji LOCK (Blokada), sprawdzenie stanu połączenia z kartą i wyłączenie przesyłania Eye-Fi nie będzie możliwe (str. 387).
- Jeśli w pozycji [Wi-Fi] wybrano opcję [Włącz] w opcji [Ustawienia Wi-Fi] w pozycji [🔧 1: Ustawienia komun. bezprzew.], nie można ustawić pozycji [Ustaw. karty Eye-Fi] nawet po włożeniu karty Eye-Fi.

Problemy z odtwarzaniem

Część obrazu miga na czarno.

- Jest to alarm prześwietlenia (str. 353). Prześwietlone obszary będą migać.

Nie można usunąć obrazu.

- Jeśli dla obrazu została włączona ochrona przed usunięciem, nie można go usunąć (str. 336).

Nie można odtworzyć filmu.

- Filmów edytowanych w komputerze nie można odtwarzać w aparacie.

Podczas odtwarzania filmu słychać dźwięk towarzyszący wykonaniu operacji i mechaniczny dźwięk.

- Dźwięki towarzyszące korzystaniu z pokręteł aparatu lub obiektywu podczas filmowania zostaną również zarejestrowane. Zalecane jest użycie stereofonicznego mikrofonu kierunkowego DM-E1 (sprzedawanego osobno) (str. 271).

Film okazjonalnie zatrzymuje się na chwilę.

- W przypadku znacznych zmian poziomu ekspozycji podczas filmowania z automatyczną regulacją ekspozycji nagrywanie zostaje chwilowo zatrzymane aż do momentu ustabilizowania jasności. W takim przypadku należy nagrywać w trybie <M> (str. 238).

Brak obrazu na ekranie telewizora.

- Upewnij się, że w pozycji [**3**: Standard TV] wybrano prawidłowo opcję [Dla NTSC] albo [Dla PAL] (w zależności od standardu obrazu telewizora).
- Upewnij się, że wtyczka kabla HDMI została całkowicie wsunięta do gniazda. (str. 333).

Dostępnych jest kilka plików filmowych jednego filmu.

- Jeśli rozmiar pliku filmu osiągnie 4 GB, automatycznie zostanie utworzony kolejny plik filmu (str. 247). Jednak w przypadku korzystania z karty pamięci SDXC sformatowanej za pomocą aparatu można nagrać film w pojedynczym pliku, nawet gdy wielkość przekracza 4 GB.

Czytnik kart nie rozpoznaje karty.

- W przypadku niektórych czytników kart i systemów operacyjnych komputera karty pamięci SDXC mogą nie zostać poprawnie rozpoznane. W takim wypadku należy podłączyć aparat do komputera za pomocą kabla interfejsu, a następnie przesłać obrazy do komputera, korzystając z dostarczonego oprogramowania EOS Utility (oprogramowanie EOS, str. 444).

Nie można zmienić rozmiaru obrazu.

- Na tym aparacie nie można zmieniać rozmiaru obrazów JPEG **S2** ani RAW (str. 359).






Nie można skadrować obrazu.


- Na tym aparacie nie można kadrować obrazów RAW (str. 361).

Na obrazie wyświetla się czerwone pole.


- [ **3: Wyśw.punktu AF**] wybrano opcję [**Włącz**] (str. 349).

Na obrazie nie wyświetla się czerwone pole.

- Nawet jeśli w pozycji [ **3: Wyśw.punktu AF**] wybrano opcję [**Włącz**] (str. 349), czerwone pole nie jest wyświetlane w przypadku następujących obrazów:
 - Obrazy zarejestrowane z funkcją redukcji szumów zdjęć seryjnych (str. 150)
 - Obrazy zarejestrowane z włączoną funkcją korygowania dystorsji (str. 155)
 - Obrazy zarejestrowane w trybach <SCN:    > lub < >:



 - Obrazy skadrowane (str. 361)
 - Obrazy z efektem rybiego oka dodanym po ich wykonaniu (str. 356)

Na obrazie pojawiają się jasne punkty.


- Jeśli matryca była wystawiona na działanie promieniowania kosmicznego itd., na obrazach mogą pojawić się jasne punkty w kolorze białym, czerwonym, niebieskim lub innym. Ich występowanie można ograniczyć poprzez wykonanie operacji [**Czyść teraz** 3: Czyszczenie matrycy] (str. 302).

Problemy związane z czyszczeniem matrycy

Podczas czyszczenia matrycy słychać dźwięk migawki.

- W przypadku wyboru ustawienia [**Czyść teraz** 

Automatyczne czyszczenie matrycy nie działa.

- W przypadku kilkukrotnego włączenia <ON> i wyłączenia <OFF> przełącznika zasilania w krótkim okresie czasu ikona < > może nie być wyświetlana (str. 42).

Problemy dotyczące połączenia z komputerem


Komunikacja między podłączonym aparatem a komputerem nie działa.

- Podczas korzystania z EOS Utility (oprogramowanie EOS) należy w pozycji [**5: Film poklatk.**] wybrać opcję [**Wyłącz**] (str. 254).

Nie można przesłać obrazów do komputera.

- Zainstaluj oprogramowanie EOS w komputerze (str. 444).
- Po nawiązaniu połączenia Wi-Fi aparat nie może zostać połączony z komputerem za pomocą kabla interfejsu.

Kody błędów

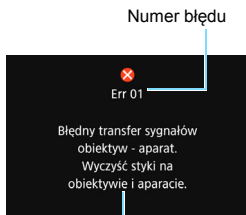

Przyczyna i środki zaradcze

W przypadku wystąpienia problemu związanego z aparatem zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Numer	Komunikat o błędzie i rozwiązanie
01	Błędny transfer sygnałów obiektyw-aparat. Wyczyść styki na obiektywie i aparacie. → Przczyść styki elektryczne aparatu i obiektywu, użyj obiektywu Canon lub wyjmij i ponownie włóż akumulator (str. 27, 48, 38).
02	Brak dostępu do karty. Włóż ponownie/zmień kartę lub sformatuj ją w aparacie. → Wyjmij i wsuń ponownie kartę, wymień ją lub sformatuj (str. 38, 68).
04	Nie można zachować obrazów. Karta zapełniła się. Wymień kartę. → Wymień kartę, usuń zbędne obrazy lub sformatuj kartę (str. 38, 339, 68).
05	Nie można podnieść wbudowanej lampy błyskowej. Wyłącz aparat i włącz go ponownie. → Użyj przełącznika zasilania (str. 42).
06	Nie można przeprowadzić czyszczenia matrycy. Wyłącz aparat i włącz go ponownie. → Użyj przełącznika zasilania (str. 42).
10, 20 30, 40 50, 60 70, 80 99	Wystąpienie błędu uniemożliwia fotografowanie. Wyłącz i włącz aparat lub wyjmij i ponownie włóż akumulator. → Ustaw przełącznik zasilania, wyjmij i ponownie zamontuj akumulator lub użyj obiektywu firmy Canon (str. 42, 38, 48).

* Jeśli komunikat o błędzie będzie się powtarzał po wykonaniu powyższych instrukcji, zapisz numer kodu błędu i skontaktuj się z najbliższym punktem serwisowym firmy Canon.

Dane techniczne

• Typ

Typ: Cyfrowa lustrzanka jednoobiektywowa z automatyczną regulacją ostrości (AF), automatyką ekspozycji (AE) i wbudowaną lampą błyskową

Nośniki danych: Karty pamięci SD/SDHC*/SDXC*
* Obsługa kart UHS-I

Wymiary matrycy światłoczułej: Około 22,3 × 14,9 mm

Zgodne obiektywy: Obiektywy Canon EF (w tym obiektywy EF-S)
* Z wyjątkiem obiektywów EF-M
(Kąt widzenia odpowiadający klatce filmu 35 mm będzie równy około 1,6-krotności podanej ogniskowej podłączonego obiektywu).

Mocowanie obiektywu: Mocowanie Canon EF

• Matryca światłoczuła

Typ: Matryca CMOS

Efektywna liczba pikseli: Około 24,2 megapiksela
* Zaokrąglone do najbliższej wielokrotności 100 000

Format obrazu: 3:2

Usuwanie kurzu: Automatyczne, ręczne, dołączanie danych dla retuszu kurzu

• System rejestracji

Format zapisu: Design rule for Camera File System (DCF) 2.0

Rodzaj obrazu: JPEG, RAW (oryginalny, 14-bitowy Canon),
Możliwość jednoczesnego zapisu plików RAW+JPEG w dużym rozmiarze

Liczba rejestrowanych pikseli: L (Duży rozmiar) : 24,0 megapikseli (6000 × 4000)

M (Średni rozmiar) : Około 10,6 megapikseli
(3984 × 2656)

S1 (Mały rozmiar 1): Około 5,9 megapikseli
(2976 × 1984)

S2 (Mały rozmiar 2): Około 3,8 megapikseli
(2400 × 1600)

RAW : 24,0 megapikseli (6000 × 4000)

Format obrazu: 3:2, 4:3, 16:9, 1:1

Tworzenie/wybieranie folderu: Tak

Numery plików: Narastająco, Automatyczne resetowanie, Ręczne resetowanie

• Obróbka obrazów podczas fotografowania

Styl obrazów: Automatyczny, Standard, Portrety, Krajobrazy, Wyraźne szczegóły, Neutralny, Dokładny, Monochromatyczny, Użytkownika 1–3

Balans bieli: Auto (Priorytet atmosfery), Auto (Priorytet bieli), Ustawienie (Światło dzienne, Miejsca ocienione, Pochmurny dzień, Światło żarówek, Białe światło fluorescencyjne, Lampa błyskowa), Nastawa własna
Dostępne są funkcje korekcji balansu bieli i sekwencji balansu bieli
* Możliwość transmisji informacji o temperaturze barwowej lampy błyskowej

Redukcja zakłóceń: Stosowana w przypadku długich czasów naświetlania i zdjęć wykonywanych z dużą czułością ISO

Automatyczna korekcja jasności obrazu: Dostępna funkcja Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator jasności)

Priorytet jasnych partii obrazu: Dostępne

Korekcja aberracji obiektywu: Korygowanie jasności brzegów, korygowanie aberracji chromatycznej, korygowanie dystorsji, korekcja dyfrakcji

• Wizjer

Typ: Lustro pentagonalne z okularem na poziomie oczu

Pokrycie pola widzenia: W pionie/w poziomie: około 95% (punkt oczny: około 19 mm)

Powiększenie: Około 0,87x (-1 m^{-1} w przypadku obiektywu 50 mm ustawionego na nieskończoność)

Punkt oczny: Około 19 mm (od środka soczewki okularu przy -1 m^{-1})

Zakres regulacji dioptrii: Około $-3,0$ do $+1,0 \text{ m}^{-1}$ (dioptrii)

Matówka: Stała, matówka precyzyjna

Lustro: Z mechanizmem szybkiego powrotu

Podgląd głębi ostrości: Dostępne

• **Autofokus** (do fotografowania przy użyciu wizjera)

Typ:	Rejestracja obrazu wtórnego TTL, detekcja różnicy faz za pomocą dedykowanego czujnika AF
Punkty AF:	9 punktów AF (środkowy punkt: punkt typu krzyżowego, czułość na przebieg linii pionowych w przypadku obsługi przysłony f/2.8)
Zakres jasności regulacji ostrości:	Od -0,5 do 18 EV (warunki: środkowy punkt AF obsługuje przysłonę f/2.8, One-Shot AF, temperatura pokojowa, ISO 100)
Tryby regulacji ostrości:	One-Shot AF, AI Servo AF, AI Focus AF Ręczna regulacja ostrości (MF)
Oświetlenie wspomagające AF:	Krótką serią błysków emitowanych przez wbudowaną lampę błyskową

• **Regulacja ekspozycji**

Tryb pomiaru:	63-strefowy pomiar TTL przy otwartej przysłonie <ul style="list-style-type: none">• Pomiar wielosegmentowy (połączenie z wszystkimi punktami AF)• Pomiar skupiony (około 9,0% środkowej części wizjera)• Pomiar punktowy (około 4,0% środkowej części wizjera)• Pomiar centralnie ważony uśredniony
Zakres pomiaru jasności:	Od 1 do 20 EV (temperatura pokojowa, ISO 100)
Tryb fotografowania:	Tryby strefy podstawowej: Inteligentna scena auto, Błysk wyłączony, Twórcze auto, tryby specjalnego ujęcia (Portrety, Zdjęcie grupowe, Krajobrazy, Sport, Dzieci, Małe odległości, Żywność, Światło świec, Nocne portrety, Zdjęcia nocne z ręki, Kontrola podświetlenia HDR), Filtry twórcze (Ziarnisty Cz/B, Miękka ostrość, Efekt rybiego oka, Efekt akwareli, Efekt aparatu-zabawki, Efekt miniatuury, Artystyczny standard HDR, Artystyczny żywy HDR, Artystyczny olejny HDR, Artystyczny uwypuklony HDR) Tryby strefy twórczej: Programowa AE, Preselekcja czasu, Preselekcja przysłony, Ręczna regulacja ekspozycji

Czułość ISO (Zalecany wskaźnik ekspozycji):	Tryby strefy podstawowej: czułość ISO ustawiana automatycznie Tryby strefy twórczej: automatyczna czułość ISO, ręcznie ustawiana czułość w zakresie ISO 100–25600 (z dokładnością do pełnego stopnia) i możliwość rozszerzenia czułości ISO do wartości H (odpowiednik ISO 51200)
Ustawienia czułości ISO: Korekta ekspozycji:	Dostępny do ustawienia górny limit czułości ISO Ręczna: $\pm 5^*$ stopni z dokładnością do 1/3 lub 1/2 stopnia $* \pm 3$ stopnie po ustawieniu opcji [Ekran fotograf.: Z przewodn.] Sekwencja naświetlania: ± 2 stopnie z dokładnością do 1/3 lub 1/2 stopnia (możliwość korzystania równocześnie z ręczną korektą ekspozycji)
Blokada AE:	Automatyczna: stosowana po uzyskaniu ostrości w trybie One-Shot AF z pomiarem wielosegmentowym Ręczna: za pomocą przycisku blokady AE

• Migawka

Typ:	Migawka szczelinowa sterowana elektronicznie
Czas naświetlania:	Od 1/4000 s do 30 s (całkowity zakres czasu naświetlania; dostępny zakres zależy od trybu fotografowania), tryb Bulb, czas synchronizacji z lampą błyskową 1/200 s

• Układ wyzwalania migawki

Tryb wyzwalania migawki:	Pojedyncze zdjęcia, serie zdjęć, ciche pojedyncze zdjęcia, ciche serie zdjęć, samowyzwalacz 10 s/zdalne wyzwalanie*, 2-sekundowe opóźnienie, 10-sekundowe opóźnienie w przypadku serii zdjęć <i>* W przypadku używania pilota bezprzewodowego BR-E1 (sprzedawany osobno).</i>
Szybkość serii zdjęć:	Maks. około 5,0 klatki/s.* <i>* Maks. około 3,5 klatek/s podczas fotografowania w trybie Live View albo w przypadku ustawienia [Servo AF].</i>
Maksymalna liczba zdjęć seryjnych:	Ciche serie zdjęć: Maks. około 2,5 klatki/s. JPEG duży rozmiar/niska kompresja: Pełne (Pełne) RAW: Około 6 zdjęć (około 6 zdjęć) RAW+JPEG duży rozmiar/niska kompresja: Około 6 zdjęć (około 6 zdjęć) <i>* Wartości obliczone na podstawie standardów testowania firmy Canon (format obrazu 3:2, ISO 100; standardowy styl obrazów), w przypadku używania standardowej karty testowej 8 GB firmy Canon.</i> <i>* Wartości podane w nawiasach odnoszą się do liczby zdjęć w przypadku używania standardowej karty testowej UHS-I 16 GB firmy Canon.</i> <i>* „Do zapełnienia” wskazuje, że fotografowanie jest możliwe do momentu zapełnienia karty.</i>

• Lampa błyskowa

Wbudowana lampa błyskowa:	Lampa błyskowa z mechanizmem automatycznego wysuwania Liczba przewodnia: około 9,8 (ISO 100, wartość w metrach) Pokrycie błysku: przybliżony kąt widzenia obiektywu 18 mm Czas ładowania: około 3 s Zgodne lampy błyskowe Speedlite serii EX
Zewnętrzna lampa Speedlite:	Zgodne lampy błyskowe Speedlite serii EX
Pomiar błysku:	Automatyka błysku E-TTL II
Korekta ekspozycji lampy:	±2 stopnie z dokładnością do 1/3 lub 1/2 stopnia
Blokada ekspozycji lampy:	Dostępne
Złącze PC:	Niedostępne
Sterowanie lampą:	Nastawy wbudowanej lampy błyskowej, nastawy zewnętrznej lampy Speedlite, ustawienia funkcji indywidualnych zewnętrznej lampy Speedlite

• Fotografowanie w trybie Live View

Metoda ustawiania ostrości:	System AF z matrycą CMOS Dual Pixel
Metoda AF:	Twarz+śledzenie, Płynna strefa, 1-punktowy AF Live Ostrość ręczna (powiększenie około 5x/10x)
Działanie AF:	One-Shot AF, Servo AF
Zakres jasności regulacji ostrości:	Od -2 do 18 EV (temperatura pokojowa, ISO 100, tryb One-Shot AF)
Tryb pomiaru:	Pomiar wielosegmentowy (315 stref), pomiar skupiony (około 6,0% powierzchni ekranu Live View), pomiar punktowy (około 2,6% powierzchni ekranu Live View), pomiar centralnie ważony uśredniony
Zakres pomiaru jasności:	Od 0 do 20 EV (temperatura pokojowa, ISO 100)
Korekta ekspozycji:	±3 stopnie, co 1/3 stopnia lub 1/2 stopnia
Filtry twórcze:	Dostępne
Migawka dotykowa:	Dostępne
Wyświetlanie siatki:	Trzy typy

• Filmowanie

Format zapisu:	MP4
Filmy:	* Nagrywanie filmu poklatkowego: MOV MPEG-4 AVC / H.264
Dźwięk:	Zmienna (średnia) szybkość transmisji AAC
Rozdzielczość i prędkość nagrywania:	Full HD (1920 × 1080) : 59,94p/50,00p/29,97p/25,00p/23,98p HD (1280 × 720) : 59,94p/50,00p/29,97p/25,00p VGA (640x480) : 29,97p/25,00p
Metoda kompresji:	IPB (standardowa), IPB (niska) * Nagrywanie filmu poklatkowego: ALL-I
Szybkość transmisji:	Full HD (59,94p/50,00p)/IPB (standardowa) : około 60 Mb/s Full HD (29,97p/25,00p/23,98p)/IPB (standardowa) : około 30 Mb/s Full HD (29,97p/25,00p)/IPB (niska) : około 12 Mb/s HD (59,94p/50,00p)/IPB (standardowa) : około 26 Mb/s HD (29,97p/25,00p)/IPB (niska) : około 4 Mb/s VGA (29,97p/25,00p) (standardowa) : około 9 Mb/s VGA (29,97p/25,00p) (niska) : około 3 Mb/s Film HDR : około 30 Mb/s Film poklatkowy : około 90 Mb/s
System ostrości:	System AF z matrycą CMOS Dual Pixel
Metoda AF:	Twarcz+śledzenie, Płynna strefa, 1-punktowy AF Live Ostrość ręczna (powiększenie ok. 5x / 10x dostępne do kontroli ostrości)
Filmowy Serwo AF:	Dostępne
Zoom cyfrowy:	Okolo 3–10x
Zakres jasności regulacji ostrości:	Od -2 do 18 EV (temperatura pokojowa, ISO 100, tryb One-Shot AF)
Tryb pomiaru:	Pomiar centralnie ważony uśredniony i wielosegmentowy na matrycy światłoczułej **Automatyczne ustawienie przez metodę AF

Zakres pomiaru jasności:	Od 0 do 20 EV (temperatura pokojowa, ISO 100, pomiar centralnie ważony uśredniony)
Regulacja ekspozycji:	Nagrywanie z automatyczną regulacją ekspozycji (Programowa AE dla filmowania) oraz ręczną regulacją ekspozycji
Korekta ekspozycji:	± 3 stopnie z dokładnością do 1/3 lub 1/2 stopnia
Czułość ISO (zalecany wskaźnik ekspozycji):	Fotografowanie z automatyczną regulacją ekspozycji: ISO 100–12800, ustawiana automatycznie. W trybach strefy twórczej górny limit może zostać rozszerzony do H (odpowiednik ISO 25600). Fotografowanie z ręczną regulacją ekspozycji: Auto ISO (automatyczne ustawianie czułości w zakresie ISO 100–12800), czułość ISO 100–12800 ustawiana ręcznie (z dokładnością do całego stopnia), możliwość rozszerzenia do wartości H (odpowiednik ISO 25600)
Ustawienia czułości ISO:	Dostępny do ustawienia górny limit czułości ISO
Filmowanie HDR:	Tak
Filtry twórcze do użycia w filmach:	Sen, Stare filmy, Wspomnienia, Dramatyczne B&W, Film z efektem miniatury
Migawka wideo:	Możliwość ustawienia długości 2, 4 lub 8 sekund
Nagrywanie dźwięku:	Wbudowane mikrofony stereo; złącze zewnętrznego mikrofonu stereo Możliwość regulacji poziomu nagrywania, dostępny filtr wiatru, dostępny tłumik
Wyświetlanie siatki:	Trzy typy
Film poklatkowy:	Dostępne do ustawienia to: Interwał fotografowania (godziny:minuty:sekundy), Liczba zdjęć, Automatyczna ekspozycja (Z 1. klatki, Każda klatka), Automatyczne wyłączenie LCD, Sygnał „bip” podczas wykonywania zdjęcia
Fotografowanie:	Niemożliwe podczas filmowania

• Monitor LCD

Typ:	Kolorowy monitor ciekłokrystaliczny TFT
Przekątna monitora i liczba punktów:	Panoramiczny 7,7 cm (3 cale) (3:2), około 1,04 miliona punktów
Regulacja jasności:	Ręczna (7 poziomów)
Języki interfejsu:	25
Technologia ekranu dotykowego:	Czujniki pojemnościowe

• Odtwarzanie

Format wyświetlania obrazów:	Wyświetlanie pojedynczego obrazu (bez informacji o obrazie), wyświetlanie pojedynczego obrazu (z podstawowymi informacjami), wyświetlanie pojedynczego obrazu (wyświetlone informacje o obrazie: szczegółowe informacje, obiektyw/histogram, balans bieli, styl obrazu 1, styl obrazu 2, przestrzeń kolorów/redukcja zakłóceń, korekcja aberracji obiektywu), indeks (4/9/36/100 obrazów)
Alarm prześwietlenia:	Migają obszary prześwietlone
Wyświetlanie punktu AF:	Dostępne (punkt AF może nie być wyświetlany w zależności od warunków fotografowania)
Wskaźnik powiększenia:	Okolo 1,5–10x
Wyszukiwanie obrazu:	Dostępne kryteria wyszukiwania (Ocena, Data, Folder, Ochrona, Rodzaj pliku)
Metody przeglądania obrazów:	1 obraz, 10 obrazów, określona liczba, data, folder, filmy, zdjęcia, ochrona, ocena
Obrót obrazu:	Dostępne
Ochrona obrazu:	Dostępne
Ocena:	Dostępne
Odtwarzanie filmów:	Możliwe (monitor LCD, kabel HDMI), wbudowany głośnik
Pokaz przezroczy:	Automatyczne odtwarzanie wszystkich obrazów lub obrazów spełniających kryteria wyszukiwania
Muzyka w tle:	Możliwość wybrania do pokazów przezroczy i odtwarzania filmów

• Dodatkowa obróbka obrazów

Filtry twórcze:	Ziarnisty Cz/B, Miękką ostrość, Efekt rybiego oka, Efekt pogrubienia artystycznego, Efekt akwareli, Efekt aparatu-zabawki, Efekt miniatury
Zmiana rozmiaru:	Dostępne
Kadrowanie:	Dostępne

• Polecenie wydruku obrazów

DPOF:	Zgodność z wersją 1.1
-------	-----------------------

• Funkcje personalizacji

Funkcje indywidualne: 11

Moje Menu: Możliwość rejestracji maks. 5 ekranów

Informacje o prawach autorskich: Możliwość wprowadzania i dołączania tekstu

Ustawienia poziomu wyświetlania informacji: Ekran fotografowania, Wyświetlanie menu, Przewodnik trybów, Przewodnik po funkcjach

• Interfejsy

Złącze cyfrowe: Komunikacja z komputerem (odpowiednik złącza Hi-speed USB), połączenie ze stacją Connect Station CS100

Złącze wyjścia HDMI mini: Typ C (automatyczna zmiana rozdzielczości), zgodne ze standardem CEC

Złącze wejścia mikrofonu: Średnica 3,5 mm, wtyk mini stereo

Złącze zewnętrznego mikrofonu: Połączenie ze stereofonicznym mikrofonem

zewnętrznego: kierunkowym DM-E1

Złącze zdalnego wyzwalania: Dla elektronicznego wężyka spustowego RS-60E3

Zdalne fotografowanie bezprzewodowe: Zgodność z pilotem bezprzewodowym BR-E1 (połączenie Bluetooth)

Karta Eye-Fi: Obsługiwane

• Zasilanie

Akumulator: Akumulator LP-E17 (1 szt.)

* Zasilanie prądem przemiennym przy użyciu akcesoriów do gniazdek elektrycznych.

Dostępna liczba zdjęć: Fotografowanie z wykorzystaniem wizjera: około 650 zdjęć w temperaturze pokojowej (23°C), około 620 zdjęć w niskiej temperaturze (0°C)

Fotografowanie w trybie Live View: około 260 zdjęć w temperaturze pokojowej (23°C), około 240 zdjęć w niskiej temperaturze (0°C)

* Całkowicie naładowany akumulator LP-E17

Czas nagrywania filmu: Około 2 godz. w temperaturze pokojowej (23°C)

Około 1 godz. 45 min w niskiej temperaturze (0°C)

* Całkowicie naładowany akumulator LP-E17

• Wymiary i masa

Wymiary (szer. × wys. × dł.):	Okolo 122,4 × 92,6 × 69,8 mm
Masa (czarny):	Okolo 453 g (w tym akumulator i karta) Okolo 406 g (tylko korpus)
Waga (srebrny):	Okolo 454 g (w tym akumulator i karta) Okolo 407 g (tylko korpus)
Waga (biały):	Okolo 456 g (w tym akumulator i karta) Okolo 409 g (tylko korpus)

• Środowisko pracy

Zakres temperatur podczas pracy:	0–40°C
Wilgotność podczas pracy:	85% lub mniej

- Wszystkie powyższe dane zostały obliczone w oparciu o standardy testowania opracowane przez firmę Canon oraz stowarzyszenie Camera & Imaging Products Association.
- Wymienione powyżej wymiary i masa opierają się na wytycznych stowarzyszenia Camera & Imaging Products Association (z wyjątkiem masy samego korpusu aparatu).
- Dane techniczne i wygląd produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- W przypadku problemów z podłączonym do aparatu obiektywem wyprodukowanym przez inną firmę niż Canon należy skontaktować się z jego producentem.

Znaki towarowe

- Adobe jest znakiem towarowym firmy Adobe Systems Incorporated.
- Microsoft i Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
- Macintosh i MacOS są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
- Logo SDXC jest znakiem towarowym firmy SD-3C, LLC.
- HDMI, logo HDMI oraz High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC.
- Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. i wszelkie użycie tych znaków przez firmę Canon odbywa się na podstawie licencji. Inne znaki i nazwy towarowe są własnością ich właścicieli.
- Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.

Informacje dotyczące licencji MPEG-4

„Produkt ten jest objęty zgodną z patentami korporacji AT&T licencją na korzystanie ze standardu MPEG-4 i może być używany w celach kodowania i dekodowania materiału wideo zgodnego z MPEG-4, pod warunkiem, że materiał zakodowany w standardzie MPEG-4 powstał wyłącznie (1) na użytek osobisty i niekomercyjny lub (2) za pośrednictwem dostawcy wideo, który otrzymał zgodną z patentami korporacji AT&T licencję na dostarczanie materiałów wideo zgodnych z MPEG-4. Na korzystanie ze standardu MPEG-4 w dowolny inny sposób nie jest udzielana jakakolwiek licencja (także domniemana)”.

About MPEG-4 Licensing

“This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.”

* Notice displayed in English as required.

Oprogramowanie innych firm

Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie innych firm.

- expat.h

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Zaleca się korzystanie z oryginalnych akcesoriów firmy Canon.

Konstrukcja produktu umożliwia osiągnięcie optymalnej wydajności pod warunkiem stosowania oryginalnych akcesoriów firmy Canon. W związku z tym zalecane jest używanie niniejszego produktu z oryginalnymi akcesoriami. Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia produktu lub wypadki, takie jak awaria, pożar itp., spowodowane nieprawidłowym działaniem akcesoriów innych niż oryginalne akcesoria Canon (np. wyciek zawartości lub wybuch akumulatora). Należy pamiętać, że naprawy przeprowadzane z uwagi na awarię akcesoriów innych niż oryginalne akcesoria nie zostaną objęte niniejszą gwarancją. Naprawy takie można zlecić, uiszczając odpowiednią opłatę.

Tylko dla krajów Unii Europejskiej oraz EOG (Norwegia, Islandia i Liechtenstein)



Te symbole oznaczają, że produktu nie należy wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa domowego, zgodnie z dyrektywą WEEE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (2012/19/UE) lub dyrektywą w sprawie baterii (2006/66/WE) bądź

przepisami krajowymi wdrażającymi te dyrektywy.

Jeśli pod powyższym symbolem znajduje się symbol chemiczny, zgodnie z dyrektywą w sprawie baterii oznacza to, że bateria lub akumulator zawiera metal ciężki (Hg = rtęć, Cd = kadm, Pb = ołów) w stężeniu przekraczającym odpowiedni poziom określony w dyrektywie w sprawie baterii.

Użytkownicy baterii i akumulatorów mają obowiązek korzystać z dostępnego programu zwrotu, recyklingu i utylizacji baterii oraz akumulatorów. Niewłaściwe postępowanie z tego typu odpadami może mieć wpływ na środowisko i zdrowie ludzi ze względu na substancje potencjalnie niebezpieczne, związane ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Współpraca użytkownika w prawidłowym pozbywaniu się tego produktu przyczyni się do efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych.

W celu uzyskania informacji o sposobie recyklingu tego produktu prosimy o kontakt z właściwym urzędem miejskim lub zakładem gospodarki komunalnej bądź zapraszamy na stronę www.canon-europe.com/weee lub www.canon-europe.com/battery.


PRZESTROGA

ZAMIANA AKUMULATORA NA AKUMULATOR NIEWŁAŚCIWEGO TYPU
GROZI WYBUCHEM. ZUŻYTY AKUMULATOR NALEŻY WYRZUCAĆ
ZGODNIE Z PRZEPISAMI LOKALNYMI.

14

Wprowadzenie do oprogramowania / pobieranie obrazów na komputer

W tym rozdziale omówiono następujące zagadnienia:

- Omówienie oprogramowania do aparatów EOS
- Sposób pobierania i instalacja oprogramowania na komputerze
- Sposób pobierania i wyświetlania instrukcji obsługi oprogramowania (pliki PDF)
- Sposób pobierania obrazów z aparatu do komputera

Wprowadzenie do oprogramowania

Omówienie oprogramowania

W tym punkcie przedstawiono różne aplikacje do aparatów z serii EOS. Do pobrania i zainstalowania oprogramowania konieczne jest połączenie z Internetem. Pobranie i zainstalowanie oprogramowania nie jest możliwe bez połączenia z Internetem.

EOS Utility

Jeśli aparat podłączony jest do komputera, aplikacja EOS Utility umożliwia przesłanie zdjęć i filmów zarejestrowanych aparatem do komputera. Oprogramowanie to można również wykorzystać w celu wprowadzenia różnych ustawień aparatu i zdalnego fotografowania z komputera podłączonego do aparatu. Utwory odtwarzane w tle, np. EOS Sample Music*, można również skopiować na kartę.

* Muzykę w tle można wykorzystać jako ścieżkę dźwiękową do albumu ze zdjęciami, nagraniami lub pokazu slajdów odtwarzanych za pomocą aparatu.

Digital Photo Professional

Korzystanie z tego oprogramowania jest zalecane w przypadku rejestrowania obrazów w formacie RAW. Istnieje możliwość przeglądania, edytowania i drukowania obrazów w formacie RAW i JPEG.

* Występują pewne różnice pomiędzy funkcjami dostępnymi w wersjach 64-bitowych i 32-bitowych.

Picture Style Editor

Aplikacja umożliwia edytowanie stylu obrazów oraz utworzenie lub zapisanie oryginalnych plików stylu obrazów. To oprogramowanie jest przeznaczone dla zaawansowanych użytkowników z doświadczeniem w obróbce obrazów.

Map Utility

Mimo że ten aparat nie jest wyposażony we wbudowane funkcje GPS, można dodawać do obrazów w aparacie informacje GPS zarejestrowane w smartfonie, korzystając z aplikacji Camera Connect, a następnie wyświetlać je na mapie na komputerze.

Pobieranie i instalacja oprogramowania



- **Nie należy podłączać aparatu do komputera przed zainstalowaniem oprogramowania. W przeciwnym razie oprogramowanie nie zostanie zainstalowane poprawnie.**
- Jeśli w komputerze jest zainstalowana poprzednia wersja oprogramowania, należy wykonać poniższe czynności w celu zainstalowania najnowszej wersji. (Wcześniejsza wersja zostanie zastąpiona).

1 Pobierz oprogramowanie.

- Nawiąż połączenie z Internetem za pomocą komputera i uzyskaj dostęp do niżej wymienionej witryny internetowej firmy Canon.

www.canon.com/icpd

- Wybierz kraj lub region zamieszkania i pobierz oprogramowanie.
- Dekompresuj je w komputerze.

W systemie Windows: Kliknij wyświetlany plik instalatora w celu uruchomienia instalatora.

W systemie Macintosh: Zostanie utworzony i wyświetlony plik dmg. Aby uruchomić instalator, wykonaj czynności podane poniżej.

- (1) Kliknij dwukrotnie plik dmg.
 - ▶ Na pulpicie wyświetlona zostanie ikona dysku i plik instalatora.
Jeśli plik instalatora nie zostanie wyświetlony, kliknij dwukrotnie ikonę dysku w celu jego wyświetlenia.
- (2) Kliknij dwukrotnie plik instalatora.
 - ▶ Instalator zostaje uruchomiony.

2 Aby przeprowadzić instalację, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Pobieranie i wyświetlanie instrukcji obsługi oprogramowania (pliki PDF)

Do pobrania instrukcji obsługi oprogramowania (pliki PDF) konieczne jest połączenie z Internetem. Pobieranie nie jest możliwe bez połączenia z Internetem.

1 Pobierz instrukcję obsługi oprogramowania (pliki PDF).

- Nawiąż połączenie z Internetem i uzyskaj dostęp do niżej wymienionej witryny internetowej firmy Canon.

www.canon.com/icpd

2 Wyświetl instrukcję obsługi oprogramowania (pliki PDF).


- Aby otworzyć pobrany plik instrukcji obsługi (plik PDF), kliknij go dwukrotnie.
- Do wyświetlenia instrukcji obsługi (pliki PDF) wymagane jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader DC albo inna przeglądarka plików Adobe PDF (zaleca się korzystanie z najnowszej wersji).
- Program Adobe Acrobat Reader DC można bezpłatnie pobrać z Internetu.
- Aby dowiedzieć się, jak korzystać z oprogramowania do wyświetlania plików PDF, zapoznaj się z jego sekcją pomocy.

Pobieranie obrazów na komputer

Oprogramowanie EOS umożliwia pobieranie obrazów z aparatu do komputera. Istnieją dwa sposoby, aby to zrobić.


Pobieranie przez podłączenie aparatu do komputera

1 Zainstaluj oprogramowanie
(str. 445).

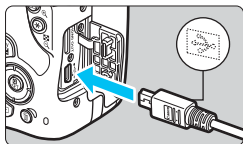


2 Do podłączenia aparatu do komputera użyj kabla interfejsu (sprzedawanego osobno).

- Podłącz kabel do złącza cyfrowego aparatu w taki sposób, aby symbol <↔> na wtyczce kabla był skierowany w stronę przedniej części aparatu.
- Podłącz wtyczkę kabla do gniazda USB komputera.

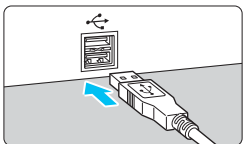

3 Użyj oprogramowania EOS Utility, aby przesłać zdjęcia.


- Zapoznaj się z treścią dokumentu „EOS Utility Instrukcja obsługi”.

 Po nawiązaniu połączenia Wi-Fi aparat nie może zostać połączony z komputerem za pomocą kabla interfejsu.

Pobieranie obrazów przy użyciu czytnika kart

Do pobierania obrazów do komputera można użyć czytnika kart.


1 Zainstaluj oprogramowanie
(str. 445).

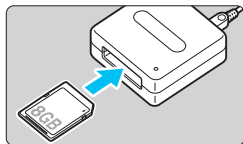

2 Włóż kartę pamięci do czytnika kart.

3 Użyj oprogramowania Digital Photo Professional, aby pobrać zdjęcia.

- Informacje na ten temat można znaleźć w dokumencie „Digital Photo Professional Instrukcja obsługi”.


 Podczas pobierania obrazów z aparatu do komputera przy pomocy czytnika kart, ale bez użycia oprogramowania EOS, należy skopiować folder DCIM z karty do komputera.

Skorowidz

Liczby

10- lub 2-sekundowy samowyzwalacz	125
1280×720 (film)	245
1920×1080 (film)	245
640×480 (film)	245
9-punktowy AF, wybór automatyczny	119

A

 (Inteligentna scena auto)	72
adapter prądu stałego	381
Adobe RGB	159
AF	
brak ostrości	50, 121, 221
działanie AF	114, 211
metoda AF	214, 274
obiekty utrudniające pracę AF	121, 221
oświetlenie	
wspomagające AF	117, 368
ręczna regulacja	
ostrości (MF)	122, 228
sygnalizator dźwiękowy	287
zmiana kompozycji	75
AI FOCUS (tryb AI Focus AF)	116
AI SERVO (tryb AI Servo AF) ...	75, 116
akcesoria	3
akumulator	36, 38, 43
alarm prześwietlenia	353
album migawek wideo	261
ALL-I	8, 254
aparat	
resetowanie ustawień aparatu ...	298
rozmycie spowodowane drganiami aparatu	179

trzymanie aparatu	50
artystyczny olejny HDR	104
artystyczny standard HDR	103
artystyczny uwypuklony HDR	104
artystyczny żywy HDR	103
Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator jasności)	149
autofokus → AF	
automatyczne obracanie obrazów pionowych	297
automatyczne odtwarzanie	330
automatyczne resetowanie	293
automatyczne wybieranie punktu AF	119
automatyczne wyłączanie	42, 288
autoportret	226
Av (preselekcja przysłony)	166

B

balans bieli (WB)	143
korekcja	147
priorytet atmosfery (AWB)	144
priorytet bieli (AWB w)	144
sekwencja	148
według wzorca	145
blokada AE	178
blokada ekspozycji lampy	185
blokada lustra	
podniesionego	179, 369
blokada ostrości	75
bracketing ekspozycji z lampą (FEB)	192
BULB (ekspozycja w trybie Bulb)	171

C	
☒ (twórcze auto).....	78
czas kontrolnego wyświetlania	288
czas letni.....	46
czułość → czułość ISO	
czułość ISO.....	132, 236, 239
dodatkowe czułości (ISO).....	366
ustawienie automatyczne (automatyczna czułość ISO)	133
ustawienie górnego limitu automatycznej czułości ISO	134
czyszczenie (matryca światłoczuła)	302, 306
czyszczenie matrycy	302, 306
D	
dane dla retuszu kurzu	304
data/czas	44
DISP, przycisk.....	28, 70, 288, 301
długie czasy ekspozycji (Bulb).....	171
dostępna liczba zdjęć	43, 129, 197
dostępność funkcji według trybu fotografowania	390
dostępny czas nagrywania (film) ...	246
DPOF (Digital Print Order Format)	342
duży rozmiar (jakość rejestracji obrazów).....	32, 128, 359
Dzieci.....	91
E	
efekt akwareli.....	103, 207, 358
efekt aparatu-zabawki... ..	103, 208, 358
efekt miniatury	103, 208, 358
efekt pogrubienia artystycznego.....	207, 358

efekt rybiego oka.....	102, 207, 357
efekt tonalny (monochromatyczny) ...	140
efekty filtru.....	137, 140
ekran dotykowy	65, 314
ekran fotografowania.....	52
elektroniczny wężyk spustowy	385
Err (kody błędów).....	427
exFAT	69, 247

F	
film HDR.....	249
film poklatkowy	254
film z efektem miniatury	252
filmy.....	233
album migawek wideo	261
automatyczna regulacja ekspozycji	234
blokada AE	178
cyfrowy zoom podczas nagrywania	248
czas nagrywania	246
edytowanie.....	328
ekran informacji	240
film poklatkowy	254
filmowanie HDR.....	249
filmowy Serwo AF	273
filtr wiatru	272
filtry twórcze.....	250
metoda AF	244, 274
metoda kompresji	246
migawki wideo	261
mikrofon	234, 271
mikrofon zewnętrzny.....	271
nagrywanie dźwięku	271
odtworzenie	324, 326
oglądanie filmów	324
prędkość nagrywania.....	245

ręczne nastawienie		twarz+śledzenie	215
ekspozycji	238	wyświetlanie siatki.....	209
rozmiar pliku	246	fotografowanie ze zdalnym	
szybkie nastawy	244	wyzwalaniem	382
timer pomiarowy	274	funkcja Bluetooth.....	382, 407
tłumik	272	funkcje indywidualne	364
wielkość nagrywanego filmu.....	245	G	
wycinanie pierwszej		geoznakowanie obrazów.....	282
i ostatniej sceny	328	głośnik	326
wyświetlanie na ekranie		głośność (odtworzenie filmów)	327
telewizora	324, 333	gniazdo statywu.....	29
wyświetlanie siatki	275	gorąca stopka.....	28, 187
filtr wiatru.....	272	GPS.....	408
filtry twórcze	100, 205, 250, 356	H	
filtry twórcze do użycia		HD (film)	245
w filmach	250	HDMI	324
sen	251	HDMI CEC.....	334
stare filmy	251	histogram (Jasność/RGB)	353
wspomnienia.....	252	I	
dramatyczne B&W.....	252	ikona ☆	15
film z efektem miniatury.....	252	ikona MENU	15
firmware	409	ikona ostrzeżenia	369
format Full High-Definition		ikony ujęć	201, 237
(Full HD) (film).....	233, 245	indeks	310
format obrazu.....	210	INFO, przycisk.....	110, 199, 240
formatowanie (inicjalizacja karty)	68	informacje o obrazie	349
fotografowanie w trybie		Informacje o prawach autorskich... ..	295
Live View.....	76, 195	inteligentna scena auto	72
1-punktowy AF Live	219	IPB (niska).....	246
dostępna liczba zdjęć	197	IPB (standardowa).....	246
działanie AF	211	J	
ekran informacji	199	jakość rejestracji obrazów	128
filtry twórcze.....	205		
format obrazu	210		
płynna strefa.....	217		
ręczna regulacja ostrości (MF).....	228		
szybkie nastawy	203		
timer pomiarowy	209		

jednopunktowy AF	119
JPEG	129

K

kabel	333, 401, 447
kadrowanie (obrazy)	361
karty	8, 27, 38, 68
formatowanie	68
pełne formatowanie	69
przełącznik ochrony przed zapisem	38
rozwiązywanie problemów ...	40, 69
karty Eye-Fi	387
karty pamięci → karty	
kąt widzenia	49
kontrast	139
kontrola podświetlenia HDR	97
kontrolka dostępu	40
korekcja dyfrakcji	156
korekta ekspozycji	174
korygowanie aberracji chromatycznej	155
korygowanie dystorsji	155
korygowanie jasności brzegów	153
krajobrazy	89, 136
kurz na zdjęciach, zapobieganie	302

L

lampa błyskowa (Speedlite)	
blokada ekspozycji lampy	185
błysk ręczny	193
błysk wyłączony	77, 107, 108
czas synchronizacji błysku	188
efektywny zasięg	182
funkcje indywidualne	194
korekta ekspozycji lampy	184

redukcja efektu czerwonych oczu	183
sterowanie lampą (ustawienia funkcji)	189
styki lampy błyskowej	28
tryb błysku	192, 193
tryb synchronizacji (pierwsza/druga zasłona)	193
wbudowana lampa błyskowa ...	182
zewnętrzne lampy błyskowe ...	187
lampy błyskowe producentów innych niż Canon	188
liczba pikseli	128

Ł

ładowanie	36
-----------------	----

M

M (ręczna regulacja ekspozycji) ...	169
makrofotografia	92
maksymalna liczba zdjęć seryjnych	129, 130
małe odległości	92
mały rozmiar (jakość rejestracji obrazów)	32, 128, 359
menu	60
moje menu	373
poziom wyświetlanych informacji	52
procedura ustawień	61
ustawienia	402
MF (ręczna regulacja ostrości)	122, 228
miękką ostrość	102, 207, 357
migawka dotykowa	224
migawki wideo	261
mikrofon	234

moje menu	373	histogram	353
monitor LCD.....	26, 41	indeks.....	310
odtworzenie obrazów.....	110, 309	informacje o obrazie.....	349
regulacja jasności.....	289	kryteria wyszukiwania	320
regulacja kąta	41, 76	numery plików	292
wyświetlanie menu	60, 402	ocena	317
MOV.....	254	ochrona	336
MP4.....	245	odtworzenie.....	110, 309
muszla oczna	386	pokaz przezroczy	330
muzyka w tle	332	powiększanie obrazów	313
N		przeskok wyświetlania (przeglądanie obrazów)	311
naciśnięcie do końca.....	51	ręczne obracanie	316
naciśnięcie do połowy	51	usuwanie.....	339
narastająco (numery plików).....	292	wyświetlanie na ekranie telewizora	324, 333
nasylenie.....	139	wyświetlanie punktu AF	349
nazewnictwo	28	obrazy czarno-białe	82, 136, 140
nazwa pliku	292	obrazy monochromatyczne	82, 136, 140
NFC.....	407	ocena.....	317
nocne portrety	95	ochrona obrazów.....	336
NTSC	245, 408	odchylany monitor LCD	41, 76
O		odtworzenie	110, 309
obiektyw	27, 48	ONE SHOT (tryb One-Shot AF).....	115, 212
korekcja dyfrakcji	156	opcje fotoksiążki	346
korygowanie aberracji chromatycznej.....	155	oprogramowanie.....	444
korygowanie dystorsji	155	ostrość.....	139
korygowanie jasności brzegów	153	ostrzeżenie owysokiej temperaturze	230, 278
zwolnienie blokady	49	P	
obracanie (obraz).....	297, 316	P (programowa AE).....	162
obrazy		PAL.....	245, 408
alarm prześwietlenia	353	panel dotykowy.....	65
automatyczne obracanie	297	pasek.....	35
automatyczne odtwarzanie	330		
czas kontrolnego wyświetlania	288		

płynna strefa	217	przewodnik po trybach	
podgląd głębi ostrości	168	fotografowania.....	55
pojedyncze zdjęcia	123	przewodnik rozwiązywania	
pokaz przezroczy	330	problemów.....	412
pokrętko	28, 161	przycinanie bieli.....	353
pokrętko wyboru trybów.....	30	przymknięcie przysłony	168
pokrywa okularu.....	35, 386	przyrosty nastaw ekspozycji.....	366
polecenie wydruku obrazów		punkt AF.....	119
(DPOF)	342		
pomiar centralnie ważony		Q	
uśredniony	173	Q (szybkie	
pomiar punktowy.....	172	nastawy).....	58, 106, 203, 244, 322
pomiar skupiony.....	172		
pomiar wielosegmentowy	172	R	
portrety.....	87, 136	RAW	32, 128, 129, 131
powiększanie obrazów.....	228, 313	RAW+JPEG	128, 129, 131
poziom nagrywanego dźwięku.....	272	redukcja efektu czerwonych oczu ...	183
poziom wyświetlanych informacji...	52	redukcja szumów zdjęć seryjnych...	150
preselekcja czasu	164	redukcja zakłóceń	
preselekcja przysłony	166	długa ekspozycja	151
prędkość nagrywania	245	wysoka czułość ISO.....	150
priorytet jasnych partii obrazu	367	redukcja zakłóceń – high ISO	150
priorytet tonu	367	redukcja zakłóceń długiego	
profil ICC.....	159	czasu naświetlania	151
programowa AE	162	regulacja dioptrii	50
przeciąganie	66	regulacja ostrości → AF	
przełącznik trybu		resetowanie ustawień aparatu	298
ostrości	48, 122, 228	ręczna regulacja ekspozycji ...	169, 238
przeskok wyświetlania	311	ręczna regulacja	
przestrzeń kolorów.....	159	ostrości (MF)	122, 228
przesunięcie programu	163	ręczne resetowanie	294
przewodnik po funkcjach	56	ręczny balans według wzorca bieli ...	145
		rozmiar pliku	129, 246, 350
		rozmycie tła	80
		rozszerzenie pliku	294





















S

samowyzwalacz	125
schemat systemu	400
SD, SDHC, SDXC (karty) → karty	
sekwencja	148, 176
sekwencja naświetlania (AEB)	176, 366
sepia (monochromatyczny).....	82, 140
serie zdjęć.....	123
Servo AF	
AI Servo (tryb AI Servo AF)	116
filmowy Servo AF.....	273
Servo (Servo AF).....	213
sport.....	90
spust migawki	51
sRGB	159
standard TV	245, 333, 408
standardowa kompresja (jakość rejestracji obrazów)	32
strefa czasowa	44
styl obrazów	135, 138, 141
sygnał „bip” (sygnalizator dźwiękowy)	287
sygnał dotyku	287
symulacja finalnego obrazu ...	202, 241
synchronizacja z drugą zasłoną....	193
synchronizacja z pierwszą zasłoną.....	193

Ś

średni rozmiar (jakość rejestracji obrazów)	32, 128, 359
średnia kompresja (jakość rejestracji obrazów)	32
światło świec	94

T

temperatura barwowa.....	143
timer pomiarowy	209, 274
tłumik	272
ton koloru.....	93, 94, 139
tryb pomiaru	172
tryb specjalnego ujęcia (SCN).....	85
tryb synchronizacji.....	193
tryb wyzwalania migawki ...	32, 81, 123
tryby fotografowania	30
Av (preselekcja przysłony)	166
M (ręczna regulacja ekspozycji)...	169
P (programowa AE)	162
Tv (preselekcja czasu).....	164
 (inteligentna scena auto)	72
 (błysk wyłączony).....	77
 (twórcze auto).....	78
SCN (specjalne ujęcie)	85
 (portrety).....	87
 (zdjęcie grupowe).....	88
 (krajobrazy)	89
 (sport)	90
 (dzieci).....	91
 (małe odległości)	92
 (żywność).....	93
 (światło świec)	94
 (nocne portrety)	95
 (zdjęcia nocne z ręki).....	96
 (kontrola podświetlenia HDR).....	97
 (filtry twórcze).....	100
 (ziarnisty Cz/B)	102
 (miękką ostrość)	102
 (efekt rybiego oka).....	102
 (efekt akwareli).....	103
 (efekt aparatu-zabawki)...	103

 (efekt miniatury)	103
 (artystyczny standard HDR)	103
 (artystyczny żywy HDR)...	103
 (artystyczny olejny HDR)	104
 (artystyczny uwypuklony HDR)	104
tryby strefy podstawowej	30
tryby strefy twórczej	31
Tv (preselekcja czasu)	164
tworzenie/wybieranie folderu	290
twórcze auto	78

U

ustawienia domyślne	298
ustawienia komunikacji bezprzewodowej	407
usuwanie obrazów	339

W

wbudowana lampa błyskowa	182
Wi-Fi	407
wizjer	33
regulacja dioptrii	50
wskazówki dotyczące fotografowania	57
wskaźnik ostrości	72
wskaźnik poziomu ekspozycji	33
wybieranie ręczne (punkt AF)	119
wybór języka	47
wyświetlanie menu	54
wyświetlanie na ekranie telewizora	324, 333
wyświetlanie pojedynczego obrazu	110

wyświetlanie siatki	209, 275
---------------------------	----------

Z

zasilacz	381
zasilanie	
automatyczne wyłączenie zasilania	288
dane akumulatora	380
dostępna liczba zdjęć	43, 129, 197
ładowanie	36
stan akumulatora	43, 380
stopień zużycia akumulatora ...	380
zasilanie z sieci	381
zasilanie z sieci	381
zdjęcia nocne	95, 96
zdjęcia nocne z ręki	96
zdjęcia z wybraną atmosferą	82
zdjęcie grupowe	88
zewnętrzna lampa Speedlite → lampa błyskowa	
ziarnisty Cz/B	102, 207, 357
złącze cyfrowe	29
Złącze USB (cyfrowe)	447
zmiana rozmiaru	359
zmniejszenie widoku	310
znacznik oceny	317
zwalnianie migawki bez karty	287

Ż

żywność	93
---------------	----





CANON INC.

30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokio, 146-8501, Japonia

Europa, Afryka i Bliski Wschód

CANON EUROPA N.V.

Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Holandia

Informacje na temat najbliższego oddziału firmy Canon znajdują się na karcie gwarancyjnej i na stronie internetowej www.canon-europe.com/Support

Produkt i powiązana gwarancja są dostarczane w krajach europejskich przez firmę Canon Europa N.V.

Treść niniejszej instrukcji obsługi jest aktualna wg stanu na marzec 2017 r. Aby uzyskać informacje dotyczące zgodności ze sprzętem wyprodukowanym po tej dacie, należy skontaktować się z dowolnym punktem serwisowym firmy Canon. Najnowszą wersję instrukcji obsługi można znaleźć w witrynie internetowej firmy Canon.